




Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

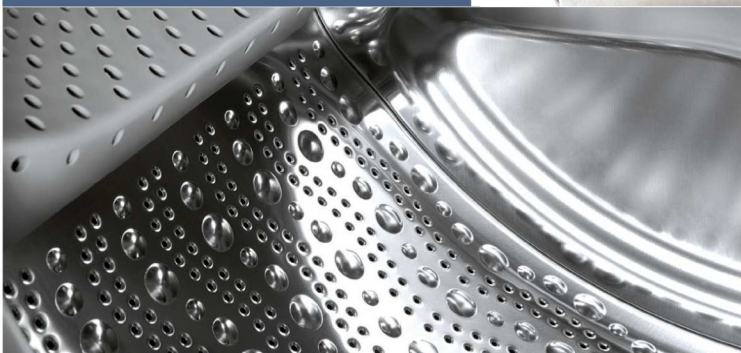

**Wasdroger**  
**WVG30441NL**



**BOSCH**

**nl** Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift

## Uw nieuwe wasdroger

U hebt gekozen voor een wasdroger van het merk Bosch.

Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om dit te lezen en zo de voordelen van uw wasdroger te leren kennen.

Om aan de hoge kwaliteitsstandaard van het merk Bosch te voldoen, is de werking en de onberispelijke toestand van elke wasdroger, die onze fabriek verlaat, zorgvuldig getest.

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) of neem contact op met onze Servicedienst.

Waar de gebruiksaanwijzing/ installatievoorschrift verschillende modellen beschrijft, wordt op de desbetreffende punten op de verschillen gewezen.



De wasdroger pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift in gebruik nemen!

### Weergaveregels

#### **Waarschuwing!**

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

#### **Attentie!**

Dit signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan materiële schade of schade aan het milieu tot gevolg hebben.

## Aanwijzing/tip

Aanwijzingen voor optimaal gebruik van het apparaat / nuttige informatie.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Handelingsstappen worden voorafgegaan door getallen of letters.

■ / -

Opsommingen worden door een vakje of een schuine streep voorafgegaan.

# Inhoudsopgave

|                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  <b>Correct gebruik van het apparaat</b> . . . . .           | 4  |  <b>Programma-overzicht</b> . . . . .                              | 20 |
|  <b>Veiligheidsvoorschriften</b> . . . . .                   | 5  | Programma's op de programmakiezer . . . . .                                                                                                         | 20 |
| Elektrische veiligheid . . . . .                                                                                                             | 5  | Droogtabel . . . . .                                                                                                                                | 23 |
| Kans op letsel . . . . .                                                                                                                     | 5  | Stijven . . . . .                                                                                                                                   | 24 |
| Veiligheid van kinderen . . . . .                                                                                                            | 5  | Verven/Ontkleuren . . . . .                                                                                                                         | 24 |
|  <b>Milieubescherming</b> . . . . .                          | 6  | Inweken . . . . .                                                                                                                                   | 24 |
| Verpakking/Oude apparaat . . . . .                                                                                                           | 6  |  <b>Standaardinstellingen van het programma wijzigen</b> . . . . . | 24 |
| Besparingstips . . . . .                                                                                                                     | 6  | °C Temp. (Temperatuur) . . . . .                                                                                                                    | 24 |
|  <b>Kort overzicht van de belangrijkste punten</b> . . . . . | 7  | Centrifugeren . . . . .                                                                                                                             | 24 |
|  <b>Het apparaat leren kennen</b> . . . . .                  | 8  | Klaar in . . . . .                                                                                                                                  | 25 |
| Was-/droogautomaat . . . . .                                                                                                                 | 8  | ☀ Drogen . . . . .                                                                                                                                  | 25 |
| Bedieningspaneel . . . . .                                                                                                                   | 9  |  <b>Kiezen van extra functies</b> . . . . .                        | 26 |
| Display . . . . .                                                                                                                            | 10 | Speed . . . . .                                                                                                                                     | 26 |
|  <b>Wasgoed</b> . . . . .                                    | 12 | Eco . . . . .                                                                                                                                       | 26 |
| Wasgoed voor het wassen voorbereiden . . . . .                                                                                               | 12 | Extra spoelen . . . . .                                                                                                                             | 26 |
| Wasgoed voor het drogen voorbereiden . . . . .                                                                                               | 13 |  <b>Geluidsterkte van het signaal instellen</b> . . . . .          | 27 |
|  <b>Apparaat bedienen</b> . . . . .                          | 14 |  <b>Reinigen en onderhouden</b> . . . . .                          | 28 |
| Was-/droogautomaat voorbereiden . . . . .                                                                                                    | 14 | Buitenkant van het apparaat/ Bedieningspaneel . . . . .                                                                                             | 28 |
| Programma kiezen/Apparaat inschakelen . . . . .                                                                                              | 14 | Wastrommel . . . . .                                                                                                                                | 28 |
| Wasprogramma aanpassen . . . . .                                                                                                             | 14 | Ontkalken . . . . .                                                                                                                                 | 28 |
| Droogprogramma aanpassen . . . . .                                                                                                           | 15 | Schoonmaken van de wasmiddellade . . . . .                                                                                                          | 28 |
| Wasgoed in de machine doen . . . . .                                                                                                         | 15 | Afvoer pomp verstopt . . . . .                                                                                                                      | 29 |
| Vullen met was- en wasverzorgingsmiddel . . . . .                                                                                            | 16 | Afvoerslang aan de sifon verstopt . . . . .                                                                                                         | 29 |
| Starten van het programma . . . . .                                                                                                          | 17 | Zeef in de watertoevoer verstopt . . . . .                                                                                                          | 30 |
| Kinderslot . . . . .                                                                                                                         | 17 |  <b>Storingen en hoe deze te verhelpen</b> . . . . .             | 31 |
| Wasgoed bijvullen . . . . .                                                                                                                  | 18 | Noodontgrendeling, bijv. bij stroomstoring . . . . .                                                                                                | 31 |
| Programma wijzigen . . . . .                                                                                                                 | 18 | Aanwijzingen op het display . . . . .                                                                                                               | 31 |
| Programma onderbreken of beëindigen . . . . .                                                                                                | 18 | Storingen, wat te doen? . . . . .                                                                                                                   | 32 |
| Einde van het programma . . . . .                                                                                                            | 18 |                                                                                                                                                     |    |
| Na het wassen/drogen . . . . .                                                                                                               | 19 |                                                                                                                                                     |    |

|                                                                                  |                                                                   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
|  | Service dienst .....                                              | 35 |
|  | Technische gegevens .....                                         | 35 |
|  | Verbruikswaarden .....                                            | 36 |
|  | Plaatsen en aansluiten .....                                      | 37 |
|                                                                                  | Leveringsomvang .....                                             | 37 |
|                                                                                  | Veiligheidsvoorschriften .....                                    | 37 |
|                                                                                  | De juiste plaats .....                                            | 38 |
|                                                                                  | Plaatsing op een sokkel of op een houten vloer .....              | 38 |
|                                                                                  | Onderbouw/inbouw van het apparaat in een rij keukenmeubelen ..... | 38 |
|                                                                                  | Transportbeveiligingen verwijderen..                              | 38 |
|                                                                                  | Lengte van de slangen en de aansluitkabel .....                   | 39 |
|                                                                                  | Watertoevoer .....                                                | 40 |
|                                                                                  | Waterafvoer .....                                                 | 40 |
|                                                                                  | Stellen .....                                                     | 41 |
|                                                                                  | Elektrische aansluiting .....                                     | 42 |
|                                                                                  | Vóór de eerste was/het eerste drogen .....                        | 42 |
|                                                                                  | Transporteren .....                                               | 43 |

## Correct gebruik van het apparaat

- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- De wasdroogcombinatie is geschikt voor het wassen van in de machine wasbaar textiel en wol die geschikt is voor handwas en voor het drogen van bepaalde soorten textiel overeenkomstig de verzorgingsinstructies.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik met koud leidingwater en gangbare was- en verzorgingsmiddelen, welke voor gebruik in wasdroogcombinaties geschikt zijn.
- Houd bij de dosering van alle wasmiddelen, reinigingshulpmiddelen, reinigingsproducten en reinigingsmiddelen altijd de instructies van de fabrikant aan.
- De wasdroogcombinatie kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte lichamelijke-, sensorische of geestelijke vaardigheden en door personen met onvoldoende ervaring of kennis worden bediend, wanneer ze onder **toezicht** staan van een verantwoordelijke persoon of **geïnstrueerd worden**. Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Houd kinderen onder de 3 jaar uit de buurt van de wasdroogcombinatie.
- Huisdieren uit de buurt van de wasdroogcombinatie houden.
- De wasdroogcombinatie in een ruimte met een waterafvoer installeren en gebruiken.

### **Voordat u het apparaat in gebruik**

**neemt:** lees de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle andere met de wasdroogcombinatie meegeleverde informatie en handel overeenkomstig.

Bewaar alle gegevens voor later gebruik.

## **Veiligheidsvoorschriften**

### Elektrische veiligheid

#### **Waarschuwing**

##### **Kans op dodelijk letsel!**

Kans op dodelijk letsel wanneer onder spanning staande onderdelen worden geraakt

- Haalt u de stekker uit het stopcontact, trek dan altijd aan de stekker zelf en niet aan de kabel, anders kan deze beschadigd raken.
- Raak de stekker nooit aan met natte handen.

### Kans op letsel

#### **Waarschuwing**

##### **Risico van letsel!**

- Als er tijdens het optillen van de was-droogcombinatie onderdelen uitsteken (bijv. de deur van de machine) kunnen deze afbreken en letsel veroorzaken.  
Til de was-droogcombinatie niet op aan zijn uitstekende delen.
- Wanneer u op de was-droogcombinatie gaat zitten of staan, kan de bovenkant afbreken, met mogelijk letsel als gevolg.  
Niet op de was-droogcombinatie gaan zitten of staan.
- Wanneer u op of tegen de open deur leunt, kan de was-droogcombinatie kantelen en letsel veroorzaken.  
Niet op of tegen de open deur van de was-droogcombinatie leunen.

- Wanneer u in de draaiende trommel grijpt, loopt u kans op letsel aan uw handen.  
Niet in de draaiende trommel grijpen. Wacht totdat de trommel niet meer draait.

#### **Waarschuwing**

##### **Kans op brandwonden!**

- Bij het wassen met een hoge temperatuur kunt u brandwonden oplopen wanneer u in contact komt met het hete waswater (bijv. wanneer dit wordt afgevoerd in een waterbassin).  
Het hete waswater niet aanraken.
- Als een droogprogramma werd onderbroken, dan kunnen de was-droogautomaat en het wasgoed erg heet zijn. **Intensief drogen** ☀ of **Vorzichtig drogen** ☀ kiezen en het droogprogramma op 5 min instellen, zodat het wasgoed kan afkoelen, daarna het wasgoed er uit nemen.

### Veiligheid van kinderen

#### **Waarschuwing**

##### **Kans op dodelijk letsel!**

Als kinderen op de was-droogcombinatie spelen kunnen ze in levensbedreigende situaties terechtkomen of gewond raken.

- Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de was-droogautomaat.
- Laat kinderen niet met de was-droogautomaat spelen.

#### **Waarschuwing**

##### **Kans op dodelijk letsel!**

Kinderen kunnen zichzelf opsluiten in apparaten en stikken.

- Wanneer het apparaat is afgedankt:
- Stekker uit het stopcontact halen.

- Voedingskabel doorknippen en met de stekker weggoaien.
- Maak de vergrendeling van de deur van de was-droogautomaat onklaar.

 **Waarschuwing**  
**Risico van verstikking!**

Tijdens hun spel kunnen kinderen verstrikt raken in de verpakking/folie en verpakkingsdelen of deze over hun hoofd trekken, waardoor ze stikken.

Houd verpakkingsmateriaal, kunststof folie en verpakkingsdelen uit de buurt van kinderen.

 **Waarschuwing**  
**Risico van vergiftiging!**

Wasmiddelen en verzorgingsproducten kunnen giftig zijn bij inname.

Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

 **Waarschuwing**  
**Oog-/huidirritatie!**

Contact met wasmiddelen en verzorgingsproducten kan irritatie aan ogen of huid veroorzaken.

Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

 **Waarschuwing**  
**Risico van letsel!**

Bij het wassen op hoge temperatuur wordt het glas in de deur van de wasmachine heet.

Zorg ervoor dat kinderen de hete deur niet aanraken.



## Milieubescherming

### Verpakking/Oude apparaat




De verpakking milieuvriendelijk (laten) afvoeren.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

### Besparingstips

- Benut de maximale washoeveelheid van het betreffende programma. Overzicht van de programma's → *Blz. 20*
- Was normaal verontreinigd wasgoed zonder voorwas.
- **Energiebesparingsmodus:** verlichting van het display dooft na enkele minuten,  **Start/Bijvullen** knippert. Om de verlichting te activeren een willekeurige toets kiezen. De energiebesparings-modus wordt niet geactiveerd wanneer er een programma loopt.
- Zie de textiellabels voor de keuze van de temperatuur. De temperatuur in de machine kan hiervan afwijken om een optimale combinatie van energiebesparing en wasresultaat te waarborgen.
- Als het wasgoed aansluitend in het apparaat wordt gedroogd: kies dan het maximale centrifugetoerental. Hoe minder water het wasgoed bevat, des te minder tijd en energie nodig is om te drogen. Droog geen druiptnat wasgoed.

## Kort overzicht van de belangrijkste punten

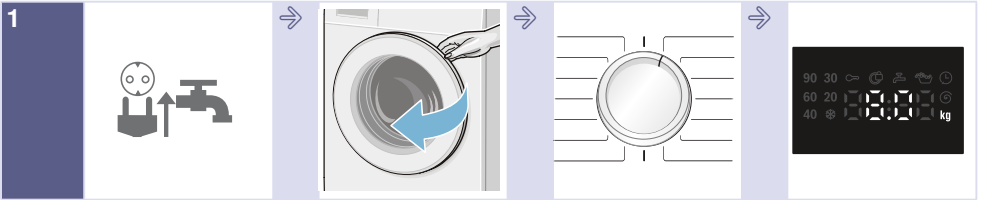


Stekker in wandcontactdoos doen.  
Kraan opendraaien.

Deur van wasdroogcombinatie openen.

Het was-/droogprogramma kiezen.


Max. belading in het displayveld.

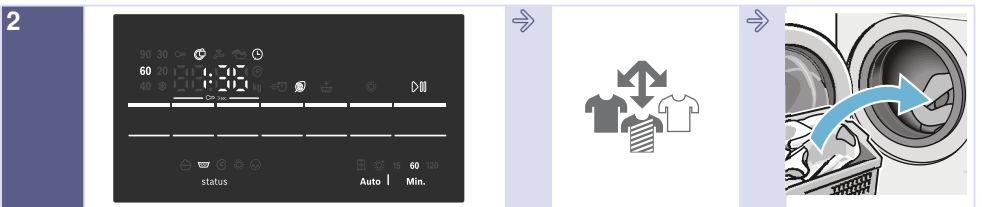

Pas zo nodig de standaardprogramma-instellingen aan en/of kies extra functies.

Wasgoed sorteren.

In de machine doen.

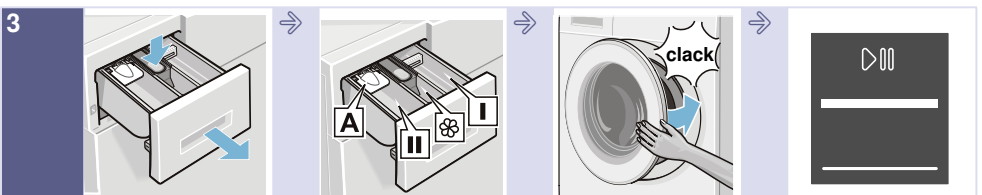


Open de wasmiddellade.

Doseer wasmiddel overeenkomstig de doseerinstructies.  
→ Blz. 16

Sluit de deur van de wasdroogcombinatie.

Kies  **Start/Bijvullen.**

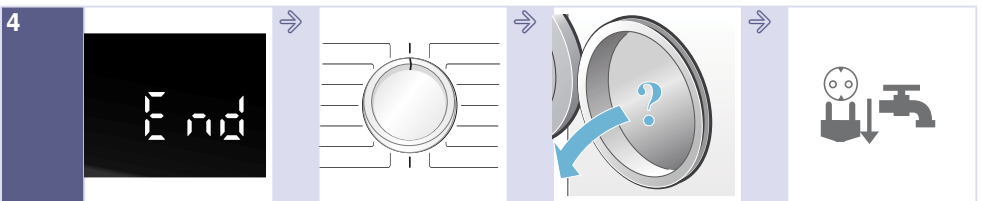

Einde van het programma.


Programmakieler op **Off (Uit)** zetten.

Deur van de wasdroogcombinatie openen en wasgoed uitnemen.

Kraan sluiten (bij modellen zonder Aquastop) en stekker uit het stopcontact halen.

## Het apparaat leren kennen

### Was-/droogautomaat

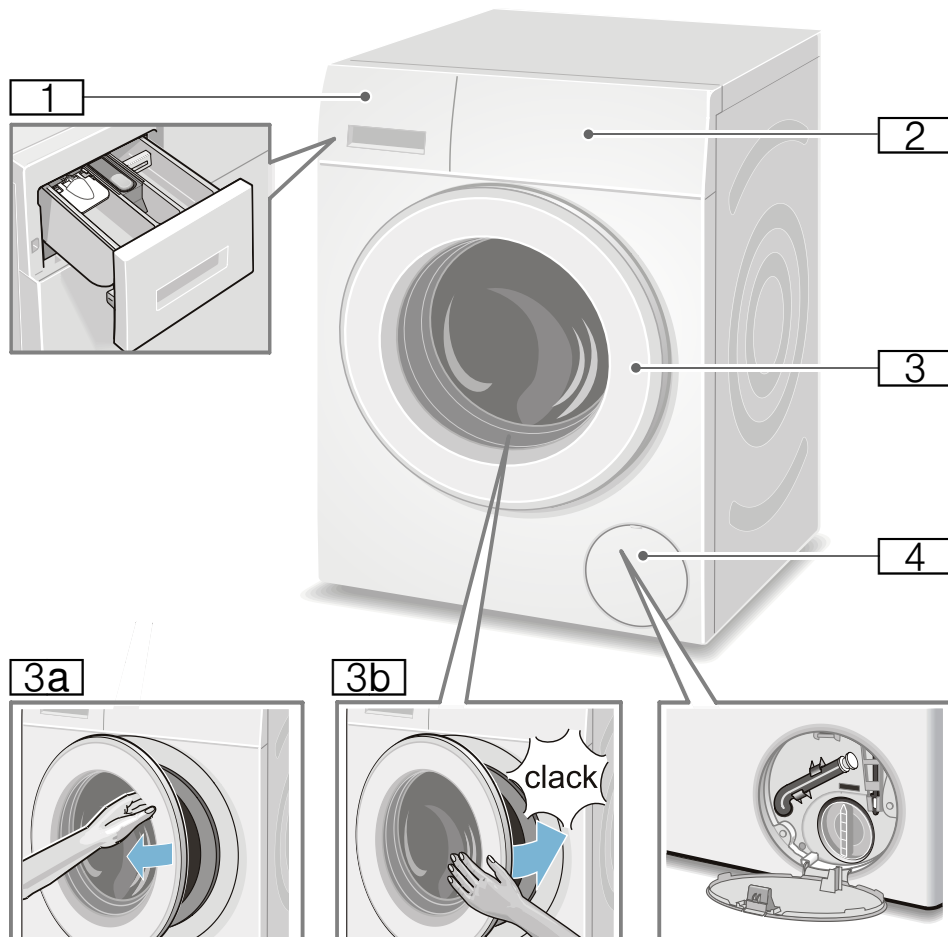


- 1** Wasmiddellade
- 2** Bedieningspaneel/display
- 3** Deur met greep

- 3a** Deur openen
- 3b** Deur sluiten
- 4** Serviceklep



## Bedieningspaneel

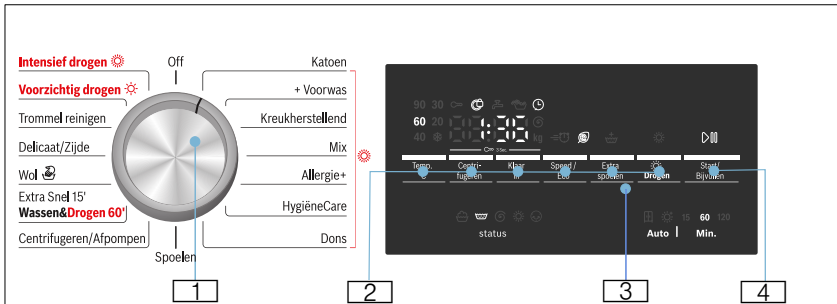


Voorinstellingen van het gekozen programma wijzigen en extra functies kiezen:










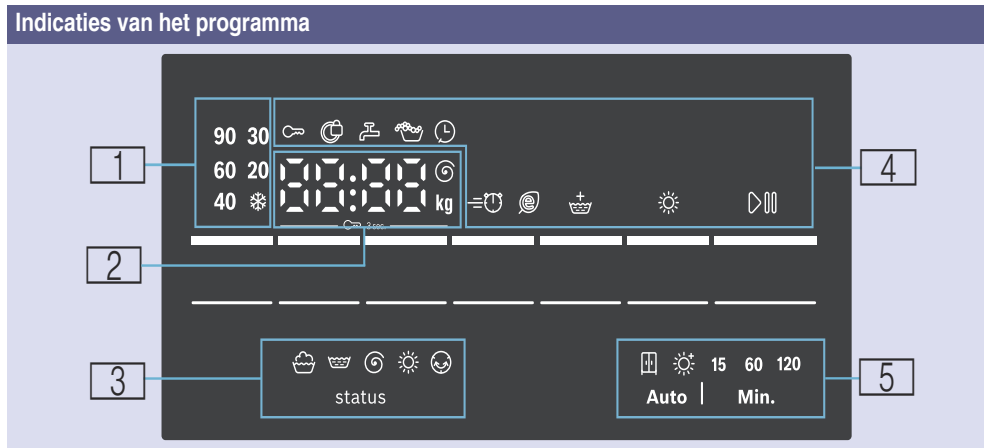






- 1 Programma kiezen. De knop kan in beide richtingen worden gedraaid. Om de wasdroger uit te schakelen, programmakiezer op **Off (Uit)** zetten.
- 2 Toetsen **°C Temp. (Temperatuur)**, **Centrifugeren, Klaar in** en **Drogen** kiezen, om de standaard instellingen te wijzigen. → Blz. 24  
De toetsen **Speed/ Eco** en **Extra spoelen** voor extra functies selecteren. → Blz. 26

- 3 Display voor instructies.
- 4 Programma starten. Toets **Start/Bijvullen** kiezen, om het programma te starten, te onderbreken (bijv. wasgoed bijvullen) of af te breken. → Blz. 18

## Display



|   |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Temperatuur voor het wasprogramma</b> | ❄ (koud) – 90°  | Temperatuur in °C                                                                                                                                                                                               |
| 2 | <b>Programma-instructies</b>             | 1:50*           | Programmaduur na programmaselectie in h:min (uren:minuten).                                                                                                                                                     |
|   |                                          | 1 – 24 h        | Klaar in tijd over <b>h</b> (h=uur)                                                                                                                                                                             |
|   |                                          | 8,0 kg*         | Max. belading voor het gekozen programma                                                                                                                                                                        |
|   |                                          | 0 – 1500 Ⓢ*     | Centrifuge-toerental in omwentelingen per minuut. Wordt voor het centrifuge-toerental <b>0</b> gekozen, dan worden alle centrifugeprocessen geannuleerd en het water wordt na de laatste spoelcyclus afgepompt. |
|   | Programmastatus:                         | <b>End</b>      | Einde van het programma                                                                                                                                                                                         |
|   |                                          | <b>0:00</b>     | Anti-kreuk proces loopt → <i>Blz. 18</i>                                                                                                                                                                        |
|   |                                          | -----           | Einde van het programma met centrifuge-toerentalinstelling -----                                                                                                                                                |
|   | Meer informatie:                         | <b>E: - - *</b> | Foutindicatie                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                          | <b>0*</b>       | Geluidssterkte van het signaal instellen → <i>Blz. 27</i>                                                                                                                                                       |
| 3 | <b>Programmavoortgangsymbolen</b>        |                 | Wassen                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                          |                 | Spoelen                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                          |                 | Afpompen/centrifugeren                                                                                                                                                                                          |
|   |                                          |                 | Drogen                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                          |                 | Antikreuk                                                                                                                                                                                                       |

|                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> Programma-instructie en aanvullende functie symbolen |  brandt   | Aan, wanneer de kinderbeveiliging is geactiveerd → <i>Blz. 17</i>                                                                                                                                               |
|                                                               |  knippert | De kinderbeveiliging is geactiveerd, de programmakiezer is verdraaid of toetsen zijn ingedrukt.                                                                                                                 |
|                                                               |  brandt   | Wanneer de deur vergrendeld is                                                                                                                                                                                  |
|                                                               |  knippert | Bij het drukken op de toets  <b>Start/Bijvullen</b> voor het starten van het programma, wanneer de deur niet goed gesloten is. |
|                                                               |  brandt   | Waterdruk te laag. Dit leidt tot een langere programmaduur.                                                                                                                                                     |
|                                                               |  knippert | De waterkraan werd niet geopend of er is geen waterdruk.                                                                                                                                                        |
|                                                               |           | Aan, wanneer te veel schuim is geconstateerd, een extra spoelcyclus toegevoegd.                                                                                                                                 |
|                                                               |           | Aan, wanneer Klaar in tijd werd gekozen                                                                                                                                                                         |
|                                                               | Speed                                                                                      |                                                                                                                                |
| Eco                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                 |
| Extra spoelen                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                 |
| Drogen                                                        |           | Aan, wanneer de droogfunctie is geactiveerd.                                                                                                                                                                    |
| Start/Bijvullen                                               |           | Aan, wanneer het apparaat in bedrijf is, knippert wanneer het apparaat standby, of gestopt is.                                                                                                                  |
| <b>5</b> Selecteerbare droogmodus en droogtijd                |           | Kastdroog (automatisch)                                                                                                                                                                                         |
|                                                               |           | Extra droog (automatisch)                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | 15                                                                                         | 15 minuten afkoelen in de machine                                                                                                                                                                               |
|                                                               | 60, 120                                                                                    | 60/120 tijddrogen                                                                                                                                                                                               |
| * afhankelijk van de gekozen programma's / extra functies     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |



## Wasgoed

### Wasgoed voor het wassen voorbereiden




#### Wasgoed sorteren aan

Sorteer uw wasgoed overeenkomstig de verzorgingsinstructies en instructies van de producent zoals aangegeven op de textiellabels:

- Soort weefsel/vezels
- Kleur

**Aanwijzing:** Wasgoed kan verkleuren of niet goed schoon worden. Was wit en gekleurd wasgoed afzonderlijk. Was nieuw bont wasgoed de eerste keer gescheiden.

- Mate van verontreiniging
  - **licht**  
niet voorwassen; eventueel extra optie  **Speed** kiezen
  - **normaal**  
Programma met voorwas kiezen. Vlekken eventueel voorbehandelen.
  - **sterk**  
Minder wasgoed in de trommel doen. Programma met voorwas kiezen. Vlekken eventueel voorbehandelen.
  - **Vlekken:** Vlekken zolang ze nog 'vers' zijn, verwijderen/voorbehandelen. Vervolgens met een sopje afdeppen / niet inwrijven. Wasgoed aansluitend met het overeenkomstige programma wassen. Hardnekkige/ingedroogde vlekken kunnen vaak pas door meerdere keren wassen verwijderd worden.

- Symbolen op de verzorgingslabels  
**Aanwijzing:** Getallen in de symbolen verwijzen naar de maximaal in te stellen temperatuur van de wasautomaat.
  -  Geschikt voor normaal wasproces, bijv. programma Katoen
  -  Voorzichtig wasproces nodig, bijv. programma Kreukherstellend
  -  Bijzonder voorzichtig wasprogramma nodig, bijv. programma Fijn/Zijde
  -  Geschikt voor handwas, bijv. programma  Wol
  -  Was niet in de wasautomaat wassen.

#### Wasgoed en was-droogautomaat sparen:

##### Attentie!


##### Beschadiging aan het apparaat / van textiel

Vreemde voorwerpen (bijv. munten, paperclips, naalden, spijkers) kunnen het wasgoed, of onderdelen van de was-droogautomaat beschadigen.

Houd daarom de volgende instructies aan bij de voorbereiding van uw was:

- Bij dosering van alle was-, hulp-, reinigings- en verzorgingsmiddelen de aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.
- De maximale belading niet overschrijden. Door overmatig vullen wordt het wasresultaat negatief beïnvloed.
- Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van was (bijv. vlekkenmiddelen, voorwasspray,...) niet in aanraking laten komen met het oppervlak van de was-droogcombinatie. Eventueel sproeienevelresten en andere restanten / druppels direct met een vochtige doek afvegen.

- Alle zakken legen. Vreemde voorwerpen verwijderen.

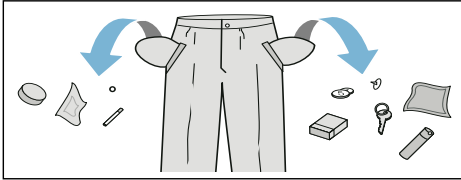

- Metalen voorwerpen (zoals paperclips etc.) verwijderen.
- Broeken, gebreed wasgoed en tricot, bijv. T-shirts of sweatshirts moeten binnenstebuiten gewassen worden.
- Controleer of BH's met beugel in de wasmachine gewassen mogen worden.
- Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, BH's met beugel).
- Ritsluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en omslagen borstelen.
- Rollertjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.

## Wasgoed voor het drogen voorbereiden

**Aanwijzing:** Om een gelijkmatig droogresultaat te waarborgen, dient u het wasgoed te sorteren volgens:

- de textielsoort
- het droogprogramma
- Verzorgingssymbolen die op de textiel-labels staan.

Droog uitsluitend wasgoed dat hier, volgens het label, tegen bestand is of dat is voorzien van de volgende textielbehandelingssymbolen:

- ☀ = Drogen bij normale temperatuur (**Intensief drogen** ☀)
- ☼ = Drogen bij lage temperatuur (**Voorzichtig drogen** ☼)

De volgende textielsoorten mogen niet worden gedroogd:

- ☒ = textielverzorgingssymbool "niet geschikt voor droogtrommel".
- Wol of textiel dat wol bevat.
- Fijne stoffen (zijde, synthetische gordijnen).
- Textiel dat schuimrubber of soortgelijke materialen bevat.
- Textiel dat behandeld is met ontvlambare vloeibare stoffen, bijv. met vlekkenverwijderaars, petroleum, ether, verdunners. Risico van explosie!
- Textiel dat nog haarspray of soortgelijke substanties bevat.

## Aanwijzingen

- Met de hand gewassen textiel dient voor het drogen met het juiste centrifuge-toerental te worden gewassen.
- Voor het drogen centrifugeren met het optimale toerental. Een centrifuge-toerental van meer dan 1000 omw./min wordt aanbevolen voor katoen, meer dan 800 omw./min voor kreukherstellend textiel.
- Strijk het wasgoed niet onmiddellijk na het drogen. Het wordt aanbevolen het wasgoed eerst op te rollen, zodat het restvocht gelijkmatig wordt verdeeld.
- Om een goed droogresultaat te krijgen dienen dekbedden, badstof en andere grote stukken apart te worden gedroogd. Droog niet meer dan vijf badstofstukken (of 4 kg) tegelijk.
- Overschrijd de maximale capaciteit niet.

## Apparaat bedienen


### Was-/droogautomaat voorbereiden

De wasdroogcombinatie werd vóór het verlaten van de fabriek getest. Om het resterende water van het testen te verwijderen moet de eerste wasbeurt **zonder wasgoed** met het programma **Trommel reinigen** worden uitgevoerd.


Vóór de eerste was/het eerste drogen → *Blz. 42*

#### Aanwijzing:

- Schakel een beschadigde wasdroogcombinatie nooit in!
  - Neem contact op met de servicedienst! → *Blz. 35*
1. Stekker in wandcontactdoos doen.
  2. Kraan opendraaien.  
Vanwege de watercondensatietechnologie voor het drogen, moet de aangesloten waterkraan tijdens het droogproces geopend blijven, anders kan geen correct droogproces gegarandeerd worden.

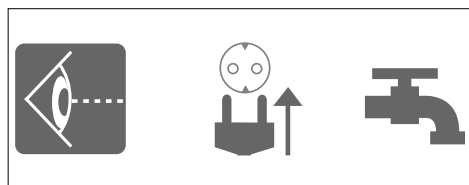

3. Deur openen.

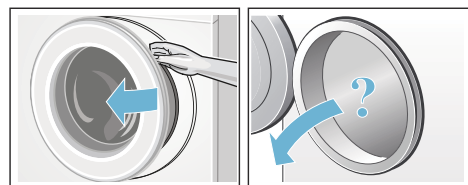


## Programma kiezen/Apparaat inschakelen

#### Aanwijzing:

Wanneer u de kinderbeveiliging hebt geactiveerd, dan moet u deze eerst deactiveren voordat u een programma kunt instellen.

- Kies het gewenste programma met de programmakiezer. De knop kan in beide richtingen worden gedraaid. De wasdroogcombinatie is ingeschakeld.

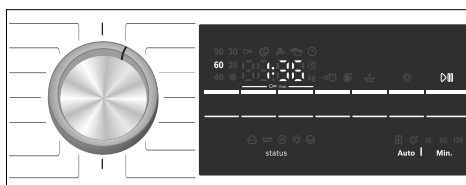

Op het display verschijnt voor het gekozen programma doorlopend:

- Programmaduur,
- de voorinstellingde temperatuur,
- de maximale belading (wanneer de deur geopend is).

## Wasprogramma aanpassen

U kunt de weergegeven standaardinstellingen gebruiken of het gekozen programma door veranderingen van de voorinstellingen of keuze van extra functies optimaal aan het wasgoed aanpassen. De selecteerbare instellingen en extra functies hangen af van het gekozen was-/droogprogramma.

Programma-overzicht → *Blz. 20*


#### Aanwijzingen

- Opties kunnen al naar gelang de programmavoortgang worden geselecteerd, gedeselecteerd of gewijzigd.


- Alle toetsen zijn gevoelig, licht aanraken is voldoende. Bij het kiezen en vasthouden van de toetsen **°C Temp.**, **Centrifugeren**, **Klaar in** worden de instelmogelijkheden automatisch na elkaar getoond.


### Wijzigen van de voorinstelling van een wasprogramma, bijv. wastemperatuur:

- Toets **°C Temp.** selecteren, om de gewenste wastemperatuur in te stellen.

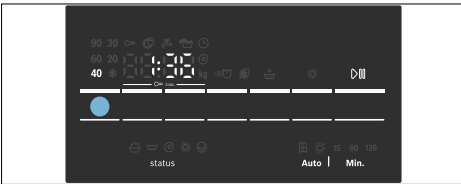

### Wijzigen van de extra functies van een wasprogramma, bijv. voor selectie van Speed:

- De toets **Speed/Eco** net zo lang indrukken, totdat het indicatielampje  ingeschakeld wordt.

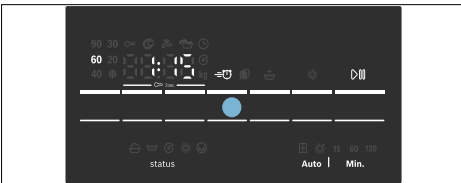

### Aanwijzing:


Na het wijzigen van de voorinstellingen en/of extra functies kan de programmaduur wijzigen.


## Droogprogramma aanpassen

### Aanwijzing:

Is slechts het droogprogramma of wassen en drogen zonder onderbreking geselecteerd, dan kunt u de voorinstelling van het droogprogramma indien gewenst wijzigen. Programma-overzicht → Blz. 20

### Voorinstellingen van een droogprogramma wijzigen:

- Toets  **Drogen** selecteren, om de gewenste droogmodus of de droogtijd in te stellen (alleen voor een programma voor individuele droging mogelijk).

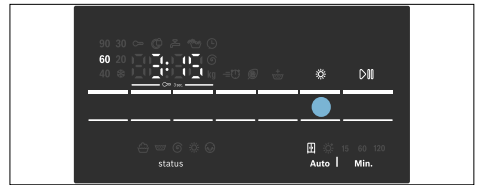

### Aanwijzing:

Na het wijzigen van de voorinstellingen voor het droogprogramma kan de programmaduur wijzigen.


## Wasgoed in de machine doen

### **Waarschuwing** **Levensgevaar!**

Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel, bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine is behandeld, kan na vullen in de wasdroogautomaat tot een explosie leiden. Het wasgoed van tevoren met de hand grondig uitspoelen.

## Aanwijzingen

- Grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel doen. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. Individuele stukken wasgoed kunnen tot onbalans leiden.
  - Houd de aangegeven maximale belading aan. Overbelading vermindert het wasresultaat en bevordert kreukvorming.
1. Voorgesorteerd wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen.
  2. Let erop dat er geen wasgoed tussen vuldeur en rubberen manchet ingeklemd raakt.

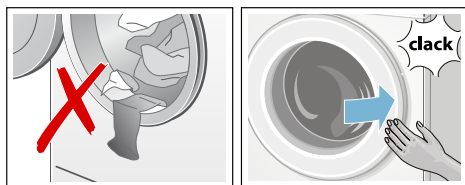

3. Sluit de vuldeur.

**Aanwijzing:** Het indicatielampje op de toets **Start/Bijvullen** knippert en in het indicatieveld verschijnen tevens continu de voorinstellingen van het programma. Wijzigingen van de voorinstellingen zijn mogelijk.

## Vullen met was- en wasverzorgingsmiddel

### Attentie!

#### Beschadiging van het apparaat

Wasmiddelen en middelen voor de voorbehandeling van wasgoed (bijv. vlekkenverwijderaars en voorwassprays) kunnen het oppervlak van de was-droogcombinatie aantasten. Houd deze middelen uit de buurt van de oppervlakken van de was-droogcombinatie. Neem met een vochtige doek direct eventuele spray-resten en andere resten/druppels van

het oppervlak van de was-droogcombinatie af.

## Dosering

Doseer de wasmiddelen en verzorgingsproducten aan de hand van:

- de waterhardheid (informeer bij uw waterleidingbedrijf),
- de specificaties van de producent op de verpakking,
- de hoeveelheid wasgoed,
- de mate van verontreiniging.

## Vullen van de wasmiddellade


1. Trek de wasmiddellade open.

### ⚠ Waarschuwing Oog-/huidirritatie!

Wanneer de wasmiddellade wordt geopend terwijl de machine draait, kan er wasmiddel/verzorgingsproduct uit lopen. Open de lade voorzichtig.

Wanneer wasmiddel/verzorgingsmiddel in contact komt met ogen of huid, spoel dan grondig. Raadpleeg een arts in geval van per ongeluk innemen.

2. Doe het wasmiddel en/of reinigingsmiddel in de lade.

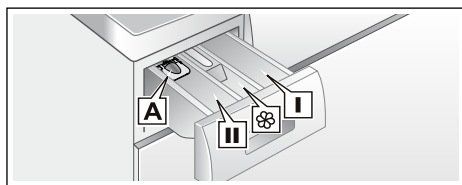

- Compartment **I** Wasmiddel voor voorwas.
- Compartment **⊗** Wasverzachtter, stijfjel. De maximale capaciteit niet overschrijden.
- Compartment **II** Wasmiddel voor hoofdwash, waterontharder, bleekmiddel, vlekkenmiddel.
- Compartment **A** voor het doseren van vloeibaar wasmiddel.



## Aanwijzingen


- Houd u bij het doseren van alle wasmiddelen, reinigingshulpmiddelen, verzorgingsproducten en reinigingsmiddelen altijd aan de aanwijzingen van de fabrikant.
- Dikvloeibare wasverzachters en conditioneringsmiddelen dienen altijd te worden verdund met water. Hierdoor worden verstoppingen voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade wanneer de machine draait.
- Wanneer er alleen een droogprogramma is geselecteerd, doe dan geen wasmiddel en/of verzorgingsproduct in de machine.

## Doseerhulp\* voor vloeibaar wasmiddel

\*afhankelijk van het model

Plaats de doseerhulp om de juiste hoeveelheid vloeibaar wasmiddel te bepalen:


1. Trek de wasmiddellade open. Druk de inzet naar beneden en verwijder de lade volledig.
2. Schuif de doseerhulp naar voren, buig hem naar beneden en klik hem op zijn plaats.
3. Plaats de wasmiddellade weer terug.

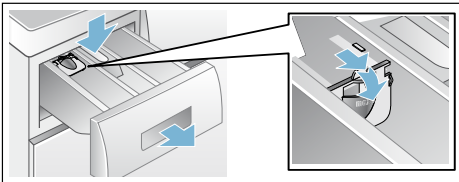

**Aanwijzing:** Gebruik de doseerhulp niet voor gel-wasmiddelen en waspoeder of voor programma's met voorwas of wanneer "Klaar in tijd" is geselecteerd.

**Voor modellen zonder doseerhulp,** giet het vloeibare wasmiddel in het juiste compartiment en plaats dit in de trommel.

## Starten van het programma

Kies de toets  **Start/Bijvullen**. De indicatielamp brandt en het programma start.

**Aanwijzing:** Wanneer u het programma tegen onbedoeld wijzigen wilt beveiligen, selecteer dan als volgt de kinderbeveiliging

Op het display wordt tijdens het programma de Klaar in tijd resp. na het begin van het wasprogramma de programmaduur en worden de symbolen voor de programmavoortgang getoond.

Display → Blz. 10

## Kinderslot

U kunt de wasdroogcombinatie tegen onbedoeld wijzigen van de ingestelde functies beveiligen. Hiervoor na de start van het programma de kinderbeveiliging activeren.

Activeren/deactiveren: toetsen **Centrifugeren** en **Klaar in** ca. 3 seconden lang indrukken. Het symbool  brandt op het display. Wanneer het toets signaal geactiveerd is, klinkt een akoestisch signaal.

-  brandt: kinderbeveiliging is geactiveerd.
-  knippert: kinderbeveiliging is geactiveerd en de programmakiezer werd verdraaid. Om te voorkomen dat het  symbool knippert, de programmakiezer op het uitgangsprogramma terugzetten. Het symbool brandt weer.

### Aanwijzing:

De kinderbeveiliging kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook nadat de wasdroogcombinatie uitgeschakeld is. Dan moet u vóór het starten van het programma de kinderbeveiliging deactiveren en eventueel na de programmastart weer activeren.

## Wasgoed bijvullen

Na de programmastart kan men naar behoefte was toevoegen of uitnemen.

Toets  **Start/Bijvullen** kiezen. De wasdroogcombinatie controleert of bijvullen mogelijk is.

### Aanwijzingen

- Bij een hoge waterstand, een hoge temperatuur of een draaiende trommel blijft de vuldeur om veiligheidsredenen vergrendeld en is bijvullen niet mogelijk. Wanneer op het display het volgende wordt weergegeven:  
 brandt → Bijvullen niet mogelijk. Om het programma te hervatten de toets  **Start/Bijvullen** kiezen.
- Deur niet openen, voordat het deurvergrendelingsymbool  is gedooft.
- Vuldeur niet te lang open laten staan – er kan water uit het wasgoed naar buiten lopen.
- De functie bijvullen kan tijdens de droogfase niet geactiveerd worden.

## Programma wijzigen

Als u het per ongeluk het verkeerde programma heeft gestart, kunt u het programma als volgt wijzigen:

1. Kies  **Start/Bijvullen**.
2. Kies een ander programma. Pas zo nodig de standaardinstellingen aan en/of kies andere extra functies.

3. Selecteer  **Start/Bijvullen**. Het nieuwe programma gaat draaien vanaf het begin.

## Programma onderbreken of beëindigen

Voor programma's met hoge temperatuur:

1. Kies  **Start/Bijvullen**.
2. Voor het afkoelen van de was: Kies **Spoelen**.
3. Kies  **Start/Bijvullen**.

Voor programma's met lage temperatuur:

1. Kies  **Start/Bijvullen**.
2. Kies **Centrifugeren/Afpompen**.
3. Kies  **Start/Bijvullen**.


Voor droogprogramma's:

1. Kies **Intensief drogen**  of **Voorzichtig drogen** .
2. Raak de knop  **Drogen** aan en stel een droogduur van 15 min. in.
3. Kies  **Start/Bijvullen**.

## Einde van het programma

**End** of — — — (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) verschijnt in het display en er klinkt een akoestisch signaal.

Geluidssterkte van het signaal instellen → Blz. 27

Wanneer — — — (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen,  **Start/Bijvullen** kiezen, om het eindcentrifugeren te starten.


### Aanwijzingen

- Het programma wordt met het afpompen van het water en met het centrifugeren van het wasgoed voortgezet (het standaard-centrifuge-toerental kan tevoren gewijzigd worden).

- Als alleen het water afgepompt moet worden ca. 1 minuut na de programmastart de toets **Start/Bijvullen** indrukken, voordat het centrifugeren begint. Het programma wordt onderbroken en de deurvergrendeling wordt opgeheven. Het wasgoed kan uit de trommel gehaald worden.
- Wanneer in het display **Hot (heet)** knippert, voordat het droogprogramma is beëindigd, dan is de temperatuur in de trommel hoog. Het programma voor het afkoelen van de trommel wordt uitgevoerd, totdat de temperatuur in de trommel is verlaagd.
- Het anti-kreuk proces start na afronding van het droogproces, om kreuk van het wasgoed te voorkomen, wanneer u het wasgoed niet tijdig uit de machine neemt. Het proces duurt ca. 30 minuten. **0:00** wordt op het tijddisplay weergegeven en het symbool ☺ wordt als statussymbool weergegeven. U kunt op elke willekeurige knop drukken of de programmaknop naar een andere positie draaien om dit proces te beëindigen. Dan wordt de deur vrijgegeven en kan het wasgoed worden uitgenomen.

## Na het wassen/drogen


1. Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.
2. Programmakiezer op **Off (Uit)** zetten. Het apparaat wordt uitgeschakeld.
3. Kraan dichtdraaien.  
**Niet nodig bij modellen met Aquastop.**

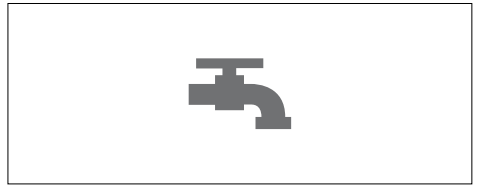

4. Stekker uit het stopcontact halen.

## Aanwijzingen







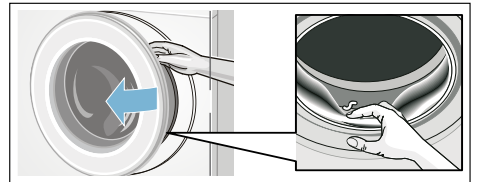


- Geen wasgoed in de trommel vergeten. Deze kunnen bij de volgende wasbeurt verkleuren of een ander stukken doen verkleuren.
- Eventueel aanwezige voorwerpen uit de trommel en de rubbermanchet verwijderen – roestgevaar.




























- Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.
- Altijd wasgoed eruit halen.
- Altijd het programma-einde afwachten, omdat anders het apparaat nog vergrendeld kan zijn. Vervolgens het apparaat inschakelen en wachten op de ontgrendeling.
- Wanneer het display na afloop van het programma niet verlicht is, dan is de energiebesparingsmodus actief. Om het te activeren kiest u een willekeurige toets.

## Programma-overzicht



### Programma's op de programmakiezer









| Programma/Soort wasgoed                                                                                                                                                                                                                                                | Opties/Aanwijzingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programmanaam</b><br>Korte toelichting bij het programma en voor welke textielsoorten het geschikt is.                                                                                                                                                              | maximale belading conform EN50229<br>maximale belading voor wassen/<br>maximale belading voor drogen<br>selecteerbare temperatuur in °C<br>selecteerbaar centrifugetoerental in T/min<br>mogelijke extra functies voor het wassen<br>mogelijke extra functies voor het drogen                                                                                                                                                |
| <b>Katoen</b><br>Standaard wasprogramma voor stevig textiel van katoen of linnen.<br><b>Aanwijzing:</b><br>* gereduceerde belading voor  extra functies.                              | max. 8(5)* kg/5 kg<br>❄ (koud) – 90 °C<br>----, 0 – 1500 T/min<br> ,  , <br> , ❄         |
| <b>+Voorwas</b><br>Energie-intensief programma voor sterk verontreinigd stevig textiel van katoen of linnen.<br><b>Aanwijzing:</b><br>* gereduceerde belading voor  extra functies. | max. 8(5)* kg/5 kg<br>❄ (koud) – 90 °C<br>----, 0 – 1500 T/min<br> ,  , <br> , ❄    |
| <b>Kreukherstellend</b><br>Textiel van synthetische of gemengde weefsels                                                                                                                                                                                               | max. 4,0 kg/2,5 kg<br>❄ (koud) – 60 °C<br>----, 0 – 1200 T/min<br> ,  , <br> , ❄ |
| <b>Mix</b><br>Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel                                                                                                                                                                                                    | max. 4,0 kg/2,5 kg<br>❄ (koud) – 40 °C<br>----, 0 – 1500 T/min<br> ,  , <br> , ❄ |

| Programma/Soort wasgoed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opties/Aanwijzingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Allergie+</b><br/>Stevig textiel van katoen of linnen.</p> <p><b>Aanwijzingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bijzonder geschikt voor hoge hygiënische vereisten of bijzonder gevoelige huid, dankzij langer wassen bij een vaste temperatuur, met een hoger waterniveau en langere spoelcyclus.</li> <li>■ * gereduceerde belading voor  extra functies.</li> </ul> | <p>max. 6.5(5)* kg/4 kg</p> <p> (koud) – 60 °C</p> <p>-----, <b>0 – 1500</b> T/min</p> <p>, , </p> <p>, </p> |
| <p><b>HygiëneCare</b><br/>Een innovatief programma voor de voorbehandeling van gedroogd wasgoed door hete lucht (tot 70 °C) voor hoge hygiënische vereisten, aansluitend volgt een wascyclus bij lage temperatuur. Hierdoor is hygiëne alsmede het verzorgen van het textiel mogelijk. Geschikt voor de meeste niet gevoelige textielsoorten.</p>                                                                                                                            | <p>max.4 kg/4 kg</p> <p> (koud) – 30 °C</p> <p>-----, <b>0 – 1500</b> T/min</p> <p>, , </p> <p>, </p>        |
| <p><b>Dons</b><br/>Machinewasbaar met dons gevuld textiel</p> <p><b>Aanwijzingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grote stukken afzonderlijk wassen.</li> <li>■ Een speciaal donsasmiddel gebruiken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>max. 1.5 kg/1 kg</p> <p> (koud) – 60 °C</p> <p>-----, <b>0 – 1200</b> T/min</p> <p>, , </p> <p>, </p>     |
| <p><b>Spoelen</b><br/>Handwasbaar textiel, extra spoelen met centrifugeren</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>–/max. 5 kg</p> <p>–</p> <p>-----, <b>0 – 1500</b> T/min</p> <p></p> <p></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Centrifugeren/Afpompen</b><br/>Alleen centrifugeren met selecteerbaar centrifugetoerental.<br/>Om het programma <b>Afpompen</b> te kiezen, het centrifugetoerental op <b>0</b> zetten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>–/max. 5 kg</p> <p>–</p> <p><b>0 – 1500</b> T/min</p> <p>–</p> <p></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Extra Snel 15'/Wassen&amp;Drogen 60'</b><br/>Voor kleine hoeveelheden (≤1 kg) licht verontreinigde wasgoed van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengd weefsel. Ca. 15 min wastijd. Wanneer de droogfunctie is gekozen, volgt daarna een ca. 45 minuten lang droogproces.</p>                                                                                                                                                                                 | <p>max. 2 kg/1 kg</p> <p> (koud) – 40 °C</p> <p>-----, <b>0 – 1200</b> T/min</p> <p></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Programma/Soort wasgoed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opties/Aanwijzingen                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <b>Wol</b></p> <p>Hand-en machinewasbaar textiel van wol of met wolaandeel. Bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, met langere programmapauzes (het textiel rust in het sop).</p> <p><b>Aanwijzing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, schaaap.</li> <li>■ Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol.</li> </ul>                     | <p>max. 2 kg</p> <p>❄ (koud) – 40 °C</p> <p>----, 0 – 800 T/min</p> <p>–</p> <p>–</p>       |
| <p><b>Delicaat/Zijde</b></p> <p>Voor fijne, wasbare textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels.</p> <p><b>Aanwijzing:</b></p> <p>Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor fijne of zijde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>max. 2 kg</p> <p>❄ (koud) – 40 °C</p> <p>----, 0 – 800 T/min</p> <p>☹, ☹, ☹</p> <p>–</p> |
| <p><b>Trommel reinigen</b></p> <p>Speciaal programma voor de trommelhygiëne of het verwijderen van pluizen:</p> <p>90 °C = anti-bacterieel programma, geen wasmiddel gebruiken.</p> <p>40 °C = anti-bacterieel programma, speciaal trommelreinigingsmiddel kan worden gebruikt;</p> <p>❄ (koud)= pluizenverwijderprogramma voor het verwijderen van pluizen, welke zich bij het drogen in de trommel verzameld hebben</p>                                                                                                                          | <p>0</p> <p>❄ (koud), 40, 90 °C</p> <p>1200 T/min</p> <p>–</p> <p>–</p>                     |
| <p><b>Voorzichtig drogen</b> ☼</p> <p>Individueel programma voor het voorzichtig drogen van kleding bij lage temperatuur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bij selectie van ☐ wordt het wasgoed automatisch kastdroog,</li> <li>- bij selectie van ❄ wordt het wasgoed automatisch extra droog,</li> <li>- zelfgedefinieerde droogtijd selecteerbaar van 15, 60 tot 120 minuten</li> </ul> <p><b>Aanwijzing:</b></p> <p>** de 15-minuten droogtijd is bedoeld voor het afkoelen van het wasgoed en de machine na het droogproces.</p>  | <p>max. 2,5 kg</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>☐, ❄, Drogen (tijdprogramma)**</p>         |
| <p><b>Intensief drogen</b> ☼</p> <p>Normaal individueel droogprogramma voor het drogen van kleding bij hogere temperatuur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bij selectie van ☐ wordt het wasgoed automatisch kastdroog,</li> <li>- bij selectie van ❄ wordt het wasgoed automatisch extra droog,</li> <li>- zelfgedefinieerde droogtijd selecteerbaar van 15, 60 tot 120 minuten</li> </ul> <p><b>Aanwijzing:</b></p> <p>** de 15-minuten droogtijd is bedoeld voor het afkoelen van het wasgoed en de machine na het droogproces.</p> | <p>max. 5 kg</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>☐, ❄, Drogen (tijdprogramma)**</p>           |


## Droogtabel

| Soort belading                                                                                                                                                                      | Aanbevolen droogtemperatuur   | Geschatte droogtijd in min       |                                                                                             |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                               | Belading voor drogen (kg)        | Kastdroog  | Extra droog  |
| <b>Katoen/Bonte was</b> (Kleurecht textiel van katoen of linnen, zoals ondergoed, T-shirts, truien, theedoeken, badstof handdoeken, bedlakens, tafelkleden, werkkleding, badlakens) | <b>Drogen</b>                 | 0.5 - 2.0                        | 40 - 90                                                                                     | 60 - 100                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                     |                               | 2.0 - 3.5                        | 90 - 160                                                                                    | 100 - 180                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                     |                               | 3.5 - 5.0                        | 160 - 220                                                                                   | 180 - 225                                                                                       |
| <b>Kreukherstellend</b> (Textiel van synthetische- of gemengde weefsels zoals overhemden, sportkleding)                                                                             | <b>Vorzichtig drogen</b>      | 0.5 - 1.5                        | 35 - 75                                                                                     | 40 - 120                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                     |                               | 1.5 - 2.5                        | 75 - 120                                                                                    | 120 - 190                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                     | <b>Droogprogramma</b>         | <b>Belading voor drogen (kg)</b> | <b>Instelbare droogtijd (min)</b>                                                           |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                     | <b>Drogen (Tijdprogramma)</b> | ~1.0                             | 60                                                                                          |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                     |                               | ~2.5                             | 120                                                                                         |                                                                                                 |

 De tijden zijn geschatte waarden en hebben betrekking op een normale belading, het standaard-centrifugeerprogramma en de ruimtetemperatuur.  
 De maximaal selecteerbare droogtijd is 120 minuten. Als het gewicht van het wasgoed meer dan 2,5 kg is: automatisch drogen kiezen. Deze functie wordt aanbevolen voor goede droogresultaten en om energie te besparen. Het 15-minuten-droogprogramma dient voor afkoeling van het wasgoed.  
 Om een gelijkmatig droogresultaat te behalen, moet u dik textiel scheiden van licht textiel. Scheid bijvoorbeeld badstof handdoeken van overhemden.  
 Extra droog  wordt aangeraden voor badstof handdoeken en ander groot en dik textiel.  
 Reduceer de maximale belading voor badstof handdoeken tot 4 kg, om een grondig droogresultaat te behalen.  
 Wol mag niet in de wasdroger gedroogd worden.  
 Om er voor te zorgen dat het wasgoed na het drogen minder gekreukt is, minder wasgoed laden.

## Stijven

**Aanwijzing:** Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn.

Stijven in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel. Doseer het stijfsel volgens instructies van de fabrikant in het compartiment  (eventueel eerst schoonmaken).

## Verven/Ontkleuren

Verf uitsluitend in het huishouden gebruikelijke hoeveelheden. Zout kan roestvrijstaal aantasten! Houd de instructies van de producent van de verf aan! Ontkleur het wasgoed **niet** in de was-droogautomaat!


## Inweken

1. Inweek-/wasmiddel volgens opgave van de fabrikant in compartiment II doen.
2. Programmakiezer op **Katoen 60°C** zetten en  **Start/Bijvullen** kiezen.
3. Na ca. 10 minuten  **Start/Bijvullen** kiezen om het programma te stoppen.
4. Na de gewenste inweektijd  **Start/Bijvullen** opnieuw kiezen, om het programma te hervatten of programma wijzigen.

**Aanwijzing:** Wasgoed van dezelfde kleur in de trommel doen. Geen extra wasmiddel nodig, het inweeksop wordt ook gebruikt voor het wassen.

## P+ Standaardinstellingen van het programma wijzigen

U kunt de voorinstellingen van gekozen programma's wijzigen: De instellingen kunnen ook gewijzigd worden, terwijl het gekozen programma loopt. De uitwerkingen hangen af van de programmavoortgang.

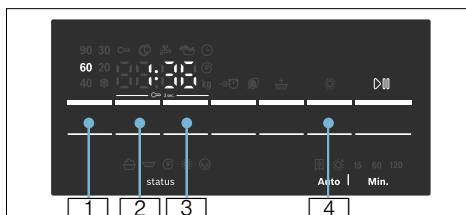

### °C Temp. (Temperatuur)

1 De aangegeven wastemperatuur kan worden gewijzigd. De maximum instelbare wastemperatuur varieert, afhankelijk van het geselecteerde programma.

Overzicht van programma's → Blz. 20


### Centrifugeren

2 Voor en tijdens het programma kunt u afhankelijk van de programmavoortgang het centrifugetoerental (in T/min.; omwentelingen per minuut) wijzigen. Instelling - - - - (**spoolstop** = zonder eindcentrifugeren), wasgoed blijft na de laatste spoelcyclus in het water liggen. Instelling **0** (zonder centrifugecyclus), spoelwater alleen afpompen, geen centrifugecyclus. Het maximum centrifugetoerental is afhankelijk van het programma en het model.

Programma-overzicht → Blz. 20



## Klaar in

 De Klaar in tijd (programma-einde) vastleggen.

**Aanwijzing:** Bij selectie van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmaduur wordt bij een lopend programma automatisch aangepast, wanneer bijv. vanwege wijzigingen in de programmavoorinstellingen een wijziging van de programmaduur noodzakelijk is.


Vóór de programmastart kan het programma-einde in stappen van 1 uur tot maximaal **24h** vooringesteld worden.

Na de programmastart wordt de vooringestelde tijd getoond, bijv. **8h**, en deze begint af te lopen totdat het wasprogramma begint. Daarna wordt de programmaduur weergegeven, bijv. **2:30**.



De ingestelde tijd kan na de programmastart als volgt worden gewijzigd:

1. Toets  **Start/Bijvullen** kiezen.
2. Toets **Klaar in** kiezen en dan de Klaar in tijd wijzigen.
3. Toets  **Start/Bijvullen** kiezen.


## Drogen

 De droogfunctie kan met deze toets geactiveerd, gedeactiveerd en ingesteld worden. Wassen en drogen zonder onderbreking is alleen in de automatische modus mogelijk. Als het programma voor alleen drogen wordt gekozen, dan kunt u kiezen uit automatisch drogen of tijddrogen met een droogduur naar wens.

## Aanwijzingen

- Programmakeuze in positie **Intensief Drogen**  of **Voorzichtig drogen**  voor de keuze van het betreffende droogprogramma. Programma-overzicht → Blz. 20

De standaard droogmodus is . In deze modus wordt de droogtijd automatisch ingesteld op basis van de hoeveelheid wasgoed. Het resultaat is kastdroog wasgoed. De droogmodus kan op  ingesteld worden, om extra droge was te krijgen; of op voorkeuze van de droogtijd, welke door het kiezen van de toets  **Drogen** vastgelegd kan worden.


**Kastdroog** (): voor eenlaags textiel. De kledingstukken kunnen worden opgevouwen of in een kast opgehangen worden.

**Extra droog** (): voor textiel van dikke, meerlaagse stoffen, die langer gedroogd moeten worden. Kledingstukken kunnen gevouwen in een kast of opgehangen worden. Het wasgoed is droger dan kastdroog.

- Programmaselectie in wasprogramma's en wanneer wassen en drogen zonder onderbreking is gewenst (voor **optionele droogprogramma's**):
  1. Toets  **Drogen** indrukken en de functie  of  activeren.
  2. De maximale belading voor het drogen niet overschrijden. Overzicht van de programma's → Blz. 20
  3. Het maximale centrifugetoerental van het wasprogramma wordt automatisch gekozen, om een goed droogresultaat te realiseren.

## P+ Kiezen van extra functies

U kunt de gewenste extra functies door het drukken op de betreffende toets kiezen.

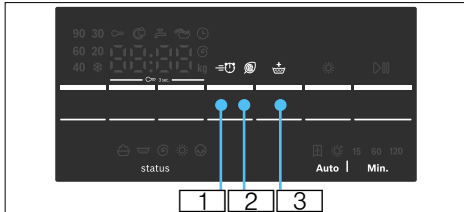

### Speed

1 Om in kortere tijd te wassen bij een wasresultaat vergelijkbaar met het standaardprogramma.

**Aanwijzing:** De maximale belading niet overschrijden.  
Programma-overzicht → Blz. 20

### Eco

2 Energiezuinig wassen door temperatuurreductie bij gelijkblijvend wasresultaat.

**Aanwijzing:** De wastemperatuur is lager dan de geselecteerde temperatuur. Bij bijzondere hygiënische vereisten is het programma **Allergie +** aan te raden.


### Extra spoelen

3 Hoger waterpeil en verlengde wastijd. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van de spoelresultaten.

## Geluidssterkte van het signaal instellen

### Geluidssterkte van het signaal instellen

#### 1. Instellingsmodus voor geluidssterkte signaal activeren

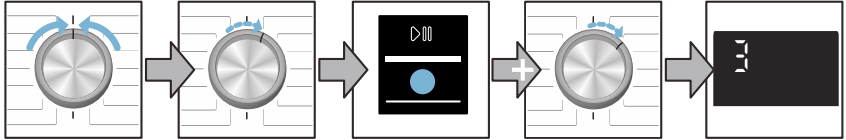

Op **Off (Uit)** zetten



1 stap met de  
wijzers van de  
klok mee.

 indrukken en  
vasthouden en

1 stap met de  
wijzers van de  
klok mee.

loslaten

#### 2. a) Volume voor **instructiesignalen** instellen


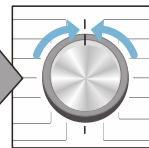
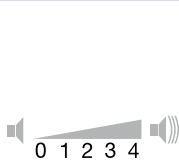


Toets **Klaar in**  
indrukken en  
volume instellen

of

Op **Off (Uit)** zetten,  
om de instelmodus voor het  
signaalvolume te verlaten

#### 2. b) Volume van de **toetssignalen** instellen

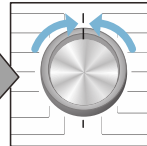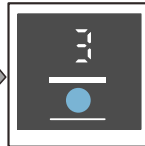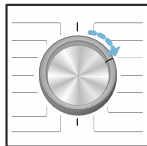

1 stap met de wijzers  
van de klok mee.

Toets **Klaar in**  
indrukken en  
volume instellen

Op **Off (Uit)** zetten, om  
de instelmodus voor het  
signaalvolume te verlaten



## Reinigen en onderhouden

### Waarschuwing

#### **Gevaar van elektrische schok!**

Bij contact met onder spanning staande onderdelen bestaat er levensgevaar. Schakel het apparaat uit trek de stekker uit het stopcontact.

### Waarschuwing

#### **Kans op vergiftiging!**

Door oplosmiddel houdende reinigingsmiddelen, bijv. wasbenzine in de was-droogautomaat kunnen giftige dampen ontstaan. Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

#### **Attentie!**

#### **Schade aan het apparaat**

Door oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. wasbenzine, kunnen oppervlakken en onderdelen van de wasdroger beschadigd raken. Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

## Buitenkant van het apparaat/ Bedieningspaneel

- Verwijder direct wasmiddel- en reinigingsresten.
- Neem de behuizing en het bedieningspaneel af met een zachte, vochtige doek.
- Gebruik geen schurende doekjes, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger).
- Niet met een waterstraal reinigen.

## Wastrommel

Gebruik een chloorvrij reinigingsmiddel, geen staalwol.


## Ontkalken

Bij een correcte dosering van het wasmiddel is ontkalken niet nodig. Indien toch: te werk gaan volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkers zijn verkrijgbaar via onze website of via de klantenservice.  
→ Blz. 35

## Schoonmaken van de wasmiddellade

Als er resten wasmiddel of wasverzachter aanwezig zijn kunt u dit als volgt schoonmaken:

1. Wasmiddellade uittrekken. Inzetstuk naar beneden drukken en de lade er helemaal uithalen.
2. Inzetstuk eruit halen: met de vinger het inzetstuk van onder naar boven drukken.

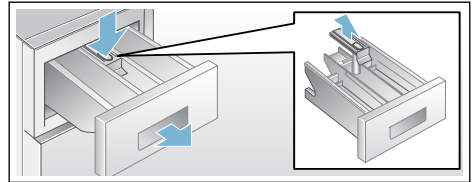

3. Inspoellade en inzetstuk met water en een borstel reinigen en afdrogen.
4. Inzetstuk plaatsen en vastklikken (cilinder op geleidestift steken).
5. Wasmiddellade erin schuiven.

**Aanwijzing:** Wasmiddellade open laten zodat het resterende vocht kan opdrogen.

## Afvoerpomp verstopt


### **Waarschuwing**

#### **Risico van verbranding!**


Zeepsop wordt heet bij het wassen op hoge temperaturen. Door contact met heet zeepsop kunnen brandwonden ontstaan.

Laat het zeepsop afkoelen.


1. De waterkraan dichtdraaien, zodat er geen water meer toestroomt dat via de afvoerpomp afgevoerd moet worden.
2. Apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact halen.
3. Serviceklep openen en verwijderen.

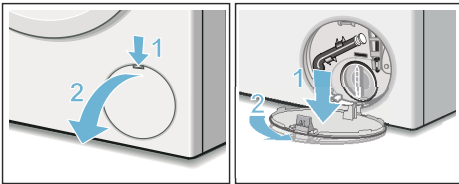


4. Aftapslang uit de houder halen. Stopje verwijderen, zeepsop in een geschikte opvangbak laten stromen. Stopje erin drukken en aftapslang in de houder zetten.

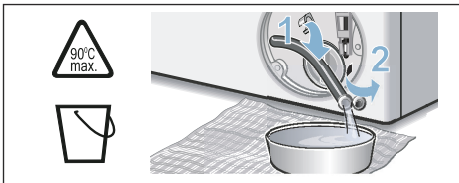

5. Pompdeksel voorzichtig losschroeven, er kan restwater uit lopen. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen. De waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. De greep moet verticaal staan.

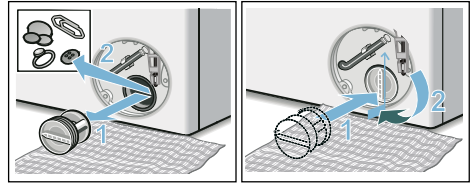


6. Serviceklep plaatsen, inklikken en sluiten.

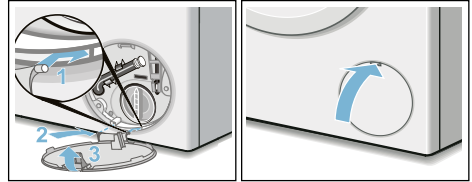

**Aanwijzing:** Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegloopt: 1 l water in compartiment II gieten en het programma **Centrifugeren/Afpompen** starten (moet nu afgepompt worden: **Centrifugeren** op **0** zetten).

## Afvoerslang aan de sifon verstopt

1. Draai de programmakiezer op **Off (Uit)**. Trek de voedingskabel uit het stopcontact.
2. Maak de slangclip los, verwijder voorzichtig de afvoerslang. Er kan restwater uitlopen.
3. Reinig de afvoerslang en het sifoninsteekende.

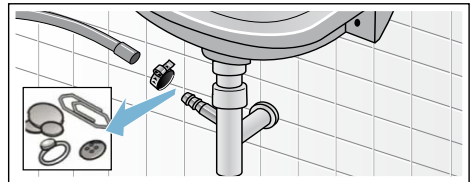


4. Bevestig de afvoerslang weer en borg het aansluitpunt met de slangklem.


## Zeef in de watertoevoer verstopt.

### **Waarschuwing** **Levensgevaar!**


Het aqua-stop-veiligheidssysteem niet onder water dompelen (bevat elektrische afsluiter).

Verlaag eerst de waterdruk in de toevoerslang.

1. Kraan dichtdraaien.
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Centrifugeren / Afpompen**).
3.  **Start/Bijvullen** kiezen. Het programma ca. 40 s lang laten draaien.
4. Programmakiezer op **Off (Uit)** zetten en stekker uit het stopcontact trekken.
5. Zeef van de waterkraan reinigen: Slang loskoppelen van de kraan. Zeef met een borsteltje reinigen.

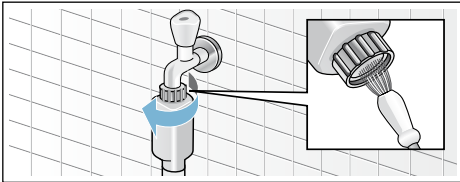

6. Zeef op de achterkant van het apparaat reinigen:  
Slang aan de achterkant van het apparaat eraf halen,  
Zeef met een tang eruit halen en schoonmaken.

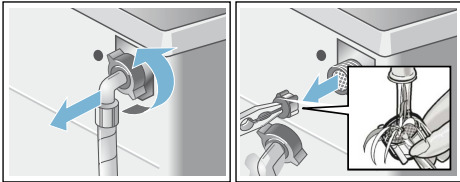

7. Slang weer aansluiten en op dichtheid controleren.

## Storingen en hoe deze te verhelpen

### Noodontgrendeling, bijv. bij stroomstoring

bijv. bij stroomstoring

Het programma loopt door als er weer stroom is.

Als het wasgoed toch uit de trommel gehaald moet worden, dan kan de deur van de wasdroogcombinatie geopend worden zoals hierna beschreven:

#### **Waarschuwing**

##### **Risico van brandwonden!**




Bij het wassen met hoge temperaturen kunnen er bij aanraking met heet sop en wasgoed brandwonden ontstaan. Indien mogelijk laten afkoelen.

#### **Waarschuwing**

##### **Kans op letsel!**

Wanneer u in de draaiende trommel uw hand erin steekt, kunt u handletsel oplopen.

### Aanwijzingen op het display


| Aanwijzing                                                                         | Oorzaak / Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Knippert snel + Signaaltoon:</b> De deur werd bij een te hoog waterpeil geopend. Deur sluiten en het programma met de toets  <b>Start/Bijvullen</b> hervatten of het programma <b>Afpompen</b> kiezen.</li> <li>■ <b>Knippert langzaam:</b> Deurvergrendelingstemperatuur te hoog om de deur te openen. Ca. 30 seconden wachten tot de deurvergrendeling is afgekoeld.</li> </ul> |
| <b>Hot (heet)</b>                                                                  | De deur kan na het droogprogramma niet worden geopend vanwege de hoge temperatuur. Het afkoelproces duurt totdat de indicatie dooft en de deur geopend kan worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Knippert</b> (geen watertoevoer): kraan open? Zeef in de watertoevoer verstopt? Zeef in de watertoevoer reinigen. → Blz. 30<br/>Watertoevoerslang geknikt of verstopt?</li> <li>■ <b>Brandt</b> (geringe waterdruk): dient alleen ter informatie. Geef invloed op de programmavoortgang. Het programma wordt verlengd.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <b>E:18</b>                                                                        | Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp schoonmaken. Afvoerslang bij de sifon reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Niet met uw handen in de draaiende trommel komen.  
Wacht tot de trommel niet meer draait.

#### **Attentie!** **Waterschade**



Wegstromend water kan tot waterschade leiden.  
Deur van de wasdroogcombinatie niet openen, wanneer door het venster water zichtbaar is.

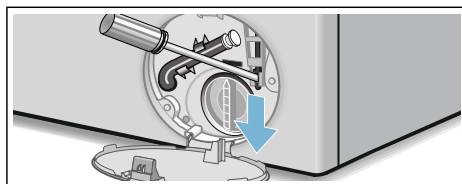1. Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop afpompen.
3. Noodontgrendeling met een tang of iets dergelijks naar onderen trekken en loslaten.  
De deur van de wasdroogcombinatie kan nu geopend worden.







| Aanwijzing      | Oorzaak / Oplossing                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E:32</b>     | Afwisselende weergave met <b>End (Einde)</b> na programma-afsluiting: onbalansprobleem, centrifugefase werd afgebroken.                                                              |
| <b>E:95</b>     | Afwisselende weergave met <b>End (Einde)</b> na programma-afsluiting: geen water in de droogfase geconstateerd, kan tot slechte droogresultaten leiden.                              |
| Meer indicaties | Programmaschakelaar op <b>Off (Uit)</b> zetten. Het apparaat wordt uitgeschakeld. 5 s wachten en weer inschakelen. Verschijnt de indicatie opnieuw, schakel dan de servicedienst in. |

## Storingen, wat te doen?

| Storingen                                                               | Oorzaak / Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er lekt water.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ De afvoerslang goed bevestigen/vervangen.</li> <li>■ Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geen watertoevoer.<br>Wasmiddel niet ingespoeld.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■  <b>Start/Bijvullen</b> niet gekozen?</li> <li>■ Kraan niet geopend?</li> <li>■ Zeef verstopt? Zeef reinigen. → <i>Blz. 30</i></li> <li>■ Toevoerslang geknikt of ingeklemd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| De deur van de wasdroogcombinatie kan niet geopend worden.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veiligheidsfunctie actief.</li> </ul> <p><b>Aanwijzing:</b> Vanwege veiligheidsredenen blijft de deur van de wasmachine gesloten, wanneer het waterpeil of de temperatuur hoog is (zie → programma afbreken → <i>Blz. 18</i>), of wanneer de trommel draait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ - - - (Spoelstop) = zonder eindcentrifugeren gekozen?</li> <li>■ Openen alleen middels noodontgrendeling mogelijk? → <i>Blz. 31</i></li> <li>■ Kinderbeveiliging geactiveerd? Deactiveren. → <i>Blz. 17</i></li> </ul> |
| Programma start niet.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■  <b>Start/Bijvullen</b> of <b>Klaar in</b> gekozen?</li> <li>■ Deur gesloten?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waswater wordt niet weggepompt.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ - - - (Spoelstop) = zonder eindcentrifugeren gekozen?</li> <li>■ Afvoerpomp schoonmaken. → <i>Blz. 29</i></li> <li>■ Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Water in de trommel niet zichtbaar.                                     | Niets aan de hand – Het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Centrifugerresultaat niet naar tevredenheid.<br>Wasgoed nat/te vochtig. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niets aan de hand – het onbalanscontrolesysteem heeft de centrifugeer-cyclus afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.</li> <li>■ Te laag centrifugetoerental gekozen?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Meermalen beginnen met centrifugeren.                                   | Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resterend water in het compartiment voor wasverzorgingsmiddel.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niets aan de hand – De werking van het wasverzorgingsmiddel is niet verminderd.</li> <li>■ Eventueel het inzetstuk er uit halen. Wasmiddellade schoonmaken en opnieuw erin zetten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Storingen                                                                                                                                                    | Oorzaak / Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compartiment  werd niet volledig uitgespoeld.                               | Inzetstuk uitnemen. Wasmiddellade reinigen en weer plaatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reukvorming in het apparaat.                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programm <b>Trommel reinigen 90°C</b> zonder wasgoed en wasmiddel uitvoeren.</li> <li>■ Een wasmiddel gebruiken dat geschikt is voor dagelijks gebruik.</li> <li>■ Deur en wasmiddellade na gebruik open laten.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Statusindicatie  is ingeschakeld. Er kan schuim uit de wasmiddellade komen. | <p>Teveel wasmiddel gebruikt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Een eetlepel wasverzachter mengen met ½ l water en in compartiment II doen. (Niet bij outdoor-, sportwear- en donstextiel!)</li> <li>■ Wasmiddeldosering bij volgende wasbeurt reduceren.</li> <li>■ In de handel verkrijgbaar wasmiddel met weinig schuim en wasverzorgingsmiddelen gebruiken die voor de was-/droogautomaat geschikt zijn.</li> </ul> |
| Harde geluiden, trillingen en "wandelen" tijdens het centrifugeren.                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apparaat horizontaal gesteld? Het apparaat horizontaal stellen. → <i>Blz. 41</i></li> <li>■ Zijn de voetjes vastgezet? Voetjes van het apparaat vastzetten. → <i>Blz. 41</i></li> <li>■ Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen. → <i>Blz. 38</i></li> </ul>                                                                                                |
| Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stroomstoring?</li> <li>■ Zekering aangesproken? Zekeringen inschakelen/vervangen.</li> <li>■ Komt de storing vaker voor, neem dan contact op met de servicedienst. → <i>Blz. 35</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| De programmaduur verandert tijdens de wascyclus.                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op.</li> <li>■ Geen fout – Schuimdetectie actief. Extra spoelbeurt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wasmiddelresten op het wasgoed.                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn.</li> <li>■ <b>Spoelen</b> kiezen of wasgoed afborstelen, wanneer deze droog is.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| Centrifugeergeluiden tijdens het drogen.                                                                                                                     | Dit is een innovatief procédé, thermocentrifugeren genaamd, om het energieverbruik tijdens het drogen te verlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pluizen op het gewassen wasgoed gevonden.                                                                                                                    | Het programma <b>Trommel reinigen</b>  (koud) zonder wasgoed draaien, om pluizen te verwijderen, welke zich tijdens de vorige droogcyclus in de trommel hebben opgehoopt.                                                                                                                                                                       |
| Geluid van instromend water bij het drogen.                                                                                                                  | De wasdroger gebruikt watercondensatietechnologie voor het drogen van het wasgoed wordt constand water gebruikt. Daarom moet de waterkraan tot het einde van de droogfase steeds opengedraaid zijn.                                                                                                                                                                                                                                |
| Droogtijd verlengd.                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het programma <b>Trommel reinigen</b>  (koud) uitvoeren, om pluizen te verwijderen, welke zich bij het drogen in de trommel hebben opgehoopt.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| Het droogprogramma start niet.                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geen droogprogramma gekozen? Programma-overzicht → <i>Blz. 20</i></li> <li>■ Deur niet goed gesloten?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Storingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oorzaak / Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Droogresultaat is niet bevredigend (het wasgoed is niet droog genoeg).</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Een te hoge omgevingstemperatuur (meer dan 30 °C) of ontoereikende beluchting van de ruimte waarin de was-/droogautomaat zich bevindt.</li> <li>■ Het wasgoed werd vóór het drogen niet voldoende gecentrifugeerd. Altijd het maximaal selecteerbare centrifugetoerental voor het betreffende wasprogramma instellen.</li> <li>■ Wasdroogcombinatie overbeladen: de aanbevelingen voor de maximale belading in de programmatabel en de ladingsaanduiding aanhouden. De wasdroogcombinatie niet overbeladen, omdat de maximale belading voor het drogen kleiner is dan de maximale belading voor het wassen. De wasdroogcombinatie na het wassen met de maximale belading legen en het wasgoed in twee droogcycli verdelen.</li> <li>■ De netspanning van de stroomvoorziening is te laag (minder dan 200 V) – zorg voor voldoende netspanning.</li> <li>■ Waterdruk laag. Overeenkomstig het watercondensatieprincipe leidt een lage waterdruk er toe, dat de verdampde stoom niet volledig condenseert.</li> <li>■ De waterkraan is tijdens het droogproces gesloten. Vanwege de watercondensatietechnologie voor het drogen moet de aangesloten waterkraan tijdens het droogproces geopend blijven, anders kan geen correct droogproces gegarandeerd worden.</li> <li>■ Dikke, uit meer lagen bestaande textiel of textiel met dikke vullingen – deze droogt snel aan de buitenkant maar niet van binnen. Dit kan geruime tijd duren. Voor deze soorten textiel de droogmodus ☀ (<b>Extra droog</b>), of extra tijd via de programma's <b>Intensief drogen</b> ☀ of <b>Voorzichtig drogen</b> ☀ selecteren.</li> </ul> |
| <p>Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (uit-/inschakelen) of een reparatie noodzakelijk is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programmakiezer op <b>Off (Uit)</b> zetten en de stekker uit het stopcontact halen.</li> <li>■ Kraan dichtdraaien en de servicedienst inschakelen. → Blz. 35</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Servicedienst

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen, Storingen, wat te doen? , neem dan contact op met de Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van de monteur te voorkomen.

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) op.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Typenummer

Fabricagenummer

Deze gegevens vindt u op: de binnenkant van de vuldeur \*/de geopende serviceklep \* en de achterkant van het apparaat.

\* afhankelijk van het model

### **Vertrouw op de competentie van de fabrikant.**

Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie door goed opgeleide Servicemonteurs wordt uitgevoerd die de beschikking hebben over de originele reserve-onderdelen.



## Technische gegevens

### **Afmetingen:**

850 x 600 x 590 mm

(hoogte x breedte x diepte)

### **Gewicht:**

80 kg

### **Netaansluiting:**

Netspanning 220-240 V, 50 Hz

Nominale stroom 10 A

Nominaal vermogen 1900-2300 W

### **Waterdruk:**

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

### **Afvoerhoogte:**

60 - 100 cm

### **Opgenomen vermogen in uitgeschakelde toestand:**


0,12 W

### **Opgenomen vermogen in niet-uitgeschakelde toestand:**

0,48 W




## Verbruikswaarden

| Programma                                                                                  | Optie | Belading (kg) | Energieverbruik *** (kWh) | Waterverbruik *** (liter) | Programma-duur *** (h) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Katoen 20 °C*                                                                              |       | 8,0           | 0,30                      | 78                        | 3                      |
| Katoen 40 °C*                                                                              |       | 8,0           | 1,06                      | 78                        | 3                      |
| Katoen 60 °C                                                                               |       | 8,0           | 1,08                      | 78                        | 3                      |
| Katoen 90 °C                                                                               |       | 8,0           | 2,20                      | 88                        | 3                      |
| Kreukherstellend 40 °C*                                                                    |       | 3,0           | 0,76                      | 65                        | 2                      |
| Mix 40 °C                                                                                  |       | 4,0           | 0,62                      | 46                        | 1 ¼                    |
| Delicaat /Zijde 30 °C                                                                      |       | 2,0           | 0,16                      | 36                        | ¾                      |
|  Wol 30 °C |       | 2,0           | 0,20                      | 40                        | ¾                      |
| Intensief drogen ☀                                                                         |       | 5,0           | 2,82                      | 24                        | 3 ¼                    |
| Voorzichtig drogen ☀                                                                       |       | 2,5           | 1,49                      | 25                        | 2                      |
| Katoen 60 °C **                                                                            | Eco   | 8,0           | 0,83                      | 71                        | 7                      |
| Katoen 60 °C +                                                                             | Eco   | 8,0 /         | 5,44                      | 118                       | 13 ½                   |
| Intensief drogen ☀**                                                                       |       | 5,0+3,0       |                           |                           |                        |

\* Programma-instelling voor testen overeenkomstig de momenteel geldige versie van EN60456. Aanwijzing voor vergelijkende testen: voor het testen met de testprogramma's de aangegeven hoeveelheid wasgoed met het hoogste centrifugetoerental wassen.

\*\* Testen van de wascapaciteit voor de EG-energielabels conform EN50229 worden met een vastgelegde belading met de programma's **Katoen 60 °C + Eco** uitgevoerd.

\*\* Prestatietests voor EG energielabels voor het drogen worden uitgevoerd conform EN50229.


De maximale belading voor het wassen wordt in 2 droogcycli met de optie **Intensief drogen** ☀ +  (**Kastdroog**) uitgevoerd. In de tweede droogcyclus voor 3 kg bestaat de belading uit 3 bedlakens, 2 kussenslopen en handdoeken. De rest van de belading is opgenomen in de eerste wascyclus van 5 kg.

\*\*\* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, -hardheid, toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed en -verontreiniging, het gebruikte wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

## Plaatsen en aansluiten

### Leveringsomvang

**Aanwijzing:** Controleer de wasautomaat op transportschade. Een beschadigde machine niet in gebruik nemen. Voor klachten kunt u terecht bij de winkel waar u het apparaat hebt aangeschaft of bij onze servicedienst. → Blz. 35

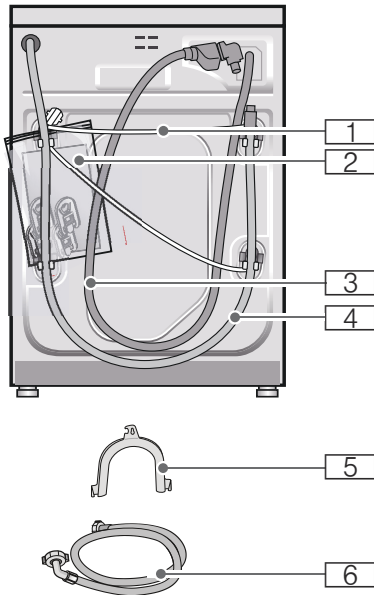

**1** Netvoedingskabel

**2** Zak:

- Gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding
- Overzicht servicediensten\*
- Garantie\*
- Afdekkappen voor openingen, na het verwijderen van de transportbeveiligingen
- Adapter met afdichting van 21 mm = 1/2" naar 26,4 mm = 3/4" \*

**3** Watertoevoerslang bij model Aquastop

**4** Waterafvoerslang

**5** Bochten voor het fixeren van de waterafvoerslang\*

**6** Watertoevoerslang bij de modellen Standard/Aqua-Secure

\* afhankelijk van model

**Daarnaast** is bij het aansluiten van de waterafvoerslang op een sifon een slangenklem  $\varnothing$  24 - 40 mm (vakhandel) nodig.

### Handig gereedschap

- Waterpas voor het afstellen  
→ Blz. 41
- Steeksleutel met:
  - SW13 voor het losdraaien van de transportbeveiligingen en  
→ Blz. 43
  - SW17 voor het afstellen van de apparaatvoetjes → Blz. 41

### Veiligheidsvoorschriften

#### **Waarschuwing** **Kans op letsel!**

- De wasdroogcombinatie is zwaar. Wees voorzichtig bij het tillen/transporteren van de wasdroogcombinatie.
- Het tillen van de wasdroogcombinatie aan uitstekende onderdelen (bijv. deur van de wasdroger) kan leiden tot het afbreken van onderdelen en letsel veroorzaken. Wasdroogcombinatie niet aan uitstekende onderdelen optillen.
- Wanneer de slangleidingen en de aansluitkabel onjuist worden aangelegd, bestaat er struikel- en letselgevaar. Leg slangen en kabels zodanig dat u er niet over kunt struikelen.

### Attentie!

#### Schade aan het apparaat

Bevroren slangen kunnen barsten/springen.  
Installeer de wasdroogcombinatie niet op vorstgevoelige plaatsen en/of buiten.

### Attentie!

#### Waterschade

De aansluitingen van de watertoevoer en -afvoer staan onder hoge waterdruk. Om lekkage of waterschade te voorkomen de aanwijzingen in dit hoofdstuk beslist in acht nemen!

#### Aanwijzingen

- Naast de hier vermelde aanwijzingen kunnen speciale voorschriften van het waterleiding- en energiebedrijf in uw regio van toepassing zijn.
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten.

### De juiste plaats

**Aanwijzing:** De wasdroogcombinatie moet stabiel staan, zodat deze niet gaat "wandelen".

- De ondergrond moet stevig en waterpas zijn.
- Zachte vloerbedekking is niet geschikt

### Plaatsing op een sokkel of op een houten vloer

### Attentie!

#### Beschadiging van het apparaat

De was-droogcombinatie kan tijdens het centrifugeren gaan 'wandelen' en kantelen of van zijn voetstuk vallen. De voetjes van de was-droogcombinatie dienen altijd met bevestigingsbeugels te worden geborgd.  
Bevestigingsbeugels: bestelnr. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

**Aanwijzing:** Bij installatie op een houten ondergrond:

- Installeer de was-droogcombinatie zo mogelijk in een hoek.
- Schroef een waterbestendige houten plaat (min. 30 mm dik ) op de vloer.

### Onderbouw/inbouw van het apparaat in een rij keukenmeubelen

#### Waarschuwing Levensgevaar!

Bij contact met onder spanning staande onderdelen bestaat er elektrocutiegevaar.  
De afdeklaat van het apparaat niet verwijderen.

#### Aanwijzingen

- Noodzakelijke nisbreedte 60 cm.
- Plaats de wasdroogcombinatie uitsluitend onder een doorlopend, met de naastliggende kasten vast verbonden werkblad.


### Transportbeveiligingen verwijderen.

### Attentie!


#### Schade aan het apparaat

- De machine is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen bij gebruik van de machine bijv. de trommel beschadigen. Verwijder voorafgaand aan het eerste gebruik absoluut de vier transportborgingen. Bewaar de transport- beveiligingen.
- Om bij later transport transportschade te voorkomen, moet u de transportbeveiligingen voor het transport beslist weer aanbrengen.


**Aanwijzing:** Bewaar schroeven en hulzen.

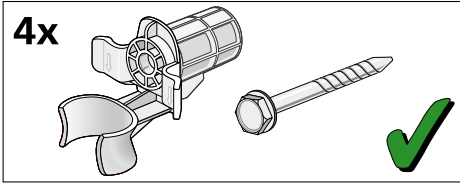


1. Slangen uit de houders halen.

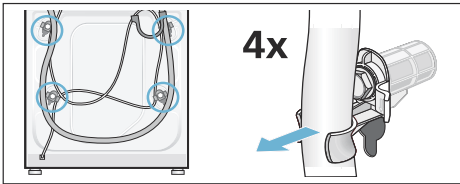

2. Alle 4 de transportbeveiligingsschroeven losdraaien en verwijderen. Hulzen verwijderen. Aansluitkabel uit de houders halen.

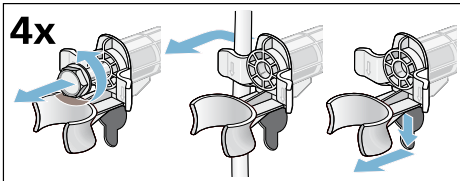


3. Afdekkingen plaatsen. Afdekkingen vast vergrendelen door op de sluithaak te drukken.

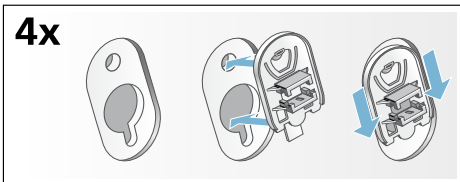


## Lengte van de slangen en de aansluitkabel

### Linkszijdige aansluiting

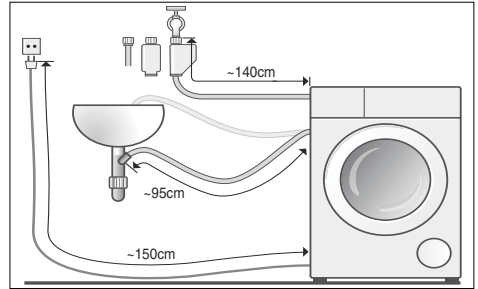

of

### Aansluiting aan de rechterkant

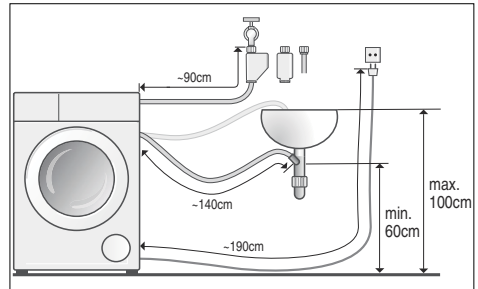

**Aanwijzing:** Bij gebruik van de slanghouders kan de lengte van de slangen eventueel korter worden!

### Bij dealers / servicedienst tegen meerprijs verkrijgbaar:

- Verlengkabel voor Aqua-Stop- resp. koudwater-toevoerslang (ca. 2,50 m). Bestelnr.: WMZ 2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0.
- Langere toevoerslang (ca. 2,20 m) voor standaard model.

## Watertoevoer

### **Waarschuwing** **Levensgevaar!**

Bij contact met onder spanning staande onderdelen bestaat er elektrocutiegevaar.

Aqua-Stop-veiligheidssysteem niet in water onderdompelen (bevat een elektrisch ventiel).

### **Aanwijzingen**

- Opmerking: wasdroogcombinatie uitsluitend met koud water gebruiken.
- Sluit de was-machine niet aan op de mengkraan van een geiser.
- Geen gebruikte toevoerslang gebruiken. Gebruik uitsluitend de meegeleverde of bij een geautoriseerde vakhandelaar gekochte toevoerslang.
- De watertoevoerslang niet knikken of platdrukken.
- Verander (inkorten, doorsnijden) de watertoevoerslang niet (de sterkte is dan niet langer gegarandeerd).
- Draai de schroefverbindingen slechts handvast aan. Wanneer de schroefkoppelingen te stevig met gereedschap (tang) worden vastgedraaid, kunnen de schroefdraden beschadigd raken.

### **Optimale waterdruk in de waterleiding**

**minimaal** 100 kPa (1 bar)

**maximaal** 1000 kPa (10 bar)


Uit de geopende kraan stroomt ten minste 8 liter water per minuut.

Bij hogere waterdruk een drukreducerventiel inbouwen.


### **Aansluiting**

Sluit de watertoevoerslang aan op de waterkraan (26,4 mm = 3/4") en het apparaat (bij modellen met Aquastop niet nodig, vast geïnstalleerd) op:


#### ■ Model: **Standard**

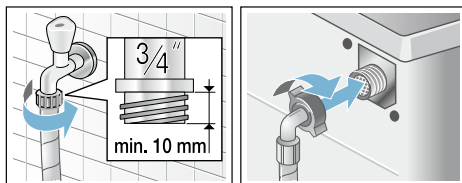

#### ■ Model: **Aqua-Secure**

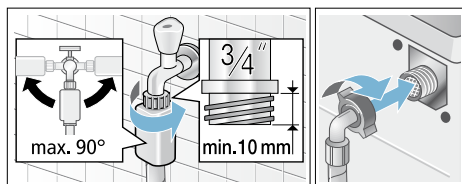

#### ■ Model: **Aquastop**

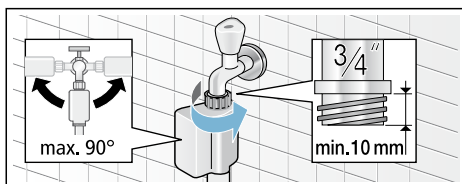

**Aanwijzing:** Kraan voorzichtig opendraaien en daarbij de aansluitingen op dichtheid controleren. De schroefkoppeling staat onder druk van de waterleiding.

## Waterafvoer

### **Waarschuwing** **Risico van verbranding!**

Bij het wassen met hoge temperaturen kunnen er bij aanraking met heet zeepsop, bijv. wanneer er heet zeepsop in een wastafel wordt gepompt, brandwonden ontstaan.

Kom niet met uw handen in het hete zeepsop.

### **Attentie!** **Waterschade**

Wanneer de afvoerslang door de hoge druk van het water tijdens het afpompen



uit de wastafel of van de aansluiting glijdt, kan het wegstromende water schade veroorzaken.

Borg de afvoerslang zodanig dat deze er niet uit kan schieten.

### Attentie!

#### Beschadiging van het apparaat/textiel

Wanneer het uiteinde van de afvoerslang in het weggepompte water komt, kan het water in het apparaat worden teruggezogen en het apparaat / textiel beschadigd raken.


Let erop dat:

- de stop van de wastafel de afvoer niet afsluit.
- het uiteinde van de afvoerslang niet in het weggepompte water is gedompeld.
- het water snel genoeg wegstroomt.

**Aanwijzing:** De waterafvoerslang niet knikken of in de lengte uitrekken.


### Aansluiting

#### ■ Afvoer in een wastafel

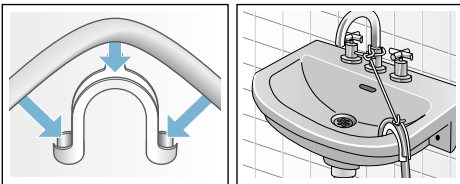


#### ■ Afvoer in een sifon

De aansluiting moet met een slangklem,  $\varnothing$  24-40 mm (ijzerhandel of bouwmarkt) worden geborgd.

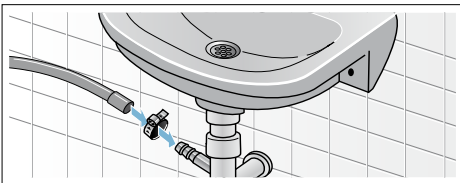

#### ■ Afvoer in en kunststof standpijp met rubberen mof of in een afvoerputje

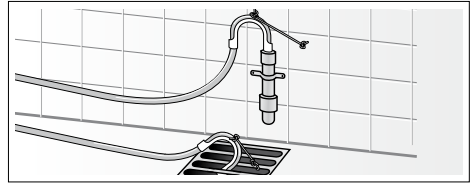


### Stellen

1. Draai de borgmoer rechtsom los met behulp van een sleutel.
2. Controleer de horizontale positie van de was-droogcombinatie m.b.v. een waterpas en pas deze zo nodig aan. Stel de hoogte in door aan de voetjes van het apparaat te draaien.

**Aanwijzing:** Alle vier de apparaatvoetjes moeten stevig op de vloer staan.

De was-droogcombinatie mag niet kunnen wiebelen!

3. Draai de borgmoer vast tegen de behuizing. Zet de voetjes vast en pas de hoogte niet aan.

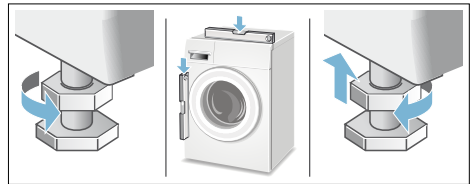

### Aanwijzingen

- De borgmoeren op alle vier de apparaatvoetjes moeten stevig tegen de behuizing zijn geschroefd.
- Hoge geluidsniveaus, intensieve trillingen en "wandelen" kunnen het gevolg zijn van verkeerd stellen.

## Elektrische aansluiting

### Elektrische veiligheid




#### Waarschuwing

#### Gevaar van elektrische schok!

Bij contact met onder spanning staande onderdelen bestaat er levensgevaar.

- Trek de stekker altijd aan de stekker uit de wandcontactdoos en niet aan het snoer, omdat het snoer anders beschadigd kan raken.
- Pak de stekker uitsluitend met droge handen beet.
- Nooit de stekker uit het stopcontact trekken tijdens bedrijf.
- Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten.
- De netspanning moet overeenkomen met de op het typeplaatje aangegeven spanning.
- De aansluitwaarde en de vereiste zekering is op het typeplaatje aangegeven.

Zorg er voor dat:


- de stekker in het stopcontact past.
- de doorsnede van de elektrische kabel groot genoeg is.
- het aardingsstelsel volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
- Vervanging van de aansluitkabel (indien nodig) alleen door een vakkundig monteur. Een nieuwe kabel is bij de Servicedienst tegen meerprijs verkrijgbaar.
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
- Bij gebruik van een aardlekschakelaar mag alleen een type met dit symbool  worden gebruikt. Alleen aardlekschakelaars met dit symbool voldoen aan de nu geldende voorschriften.
- De stekker moet altijd bereikbaar zijn.

- Netspanningskabel niet geknikt, bekneld, gewijzigd, of doorsneden is of met een warmtebron in aanraking is geweest.

## Vóór de eerste was/het eerste drogen

De was-droogautomaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventuele restjes water van het testen te verwijderen, het programma **Trommel reinigen 40°C** de eerste keer **zonder** wasgoed laten draaien.

### Aanwijzingen

- De was-droogautomaat moet deskundig worden geplaatst en aangesloten. Plaatsen en aansluiten → *Blz. 37*
  - De beschadigde was-droogautomaat nooit in bedrijf nemen. Neem contact op met de servicedienst → *Blz. 35*
1. Stekker in wandcontactdoos steken.
  2. Kraan opendraaien.
  3. Apparaat inschakelen.
  4. Vuldeur sluiten. Geen wasgoed in de machine doen.
  5. Programma **Trommel reinigen 40°C** kiezen.
  6. Wasmiddellade openen.
  7. Ca. 1 l water in compartiment **II** gieten.
  8. Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant voor lichte vervuild wasgoed in compartiment **II** doen.  
**Aanwijzing:** Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.
  9. Wasmiddellade sluiten.
  10.  **Start/Bijvullen** kiezen.
  11. Aan het einde van het programma apparaat uitschakelen.

**Ihr Waschtrockner ist jetzt betriebsbereit.**


## Transporteren

### Vorbereidende werkzaamheden


1. Draai de kraan dicht.
2. Geef de waterdruk in de toevoerslang vrij.  
Filter in de waterinlaatslang verstopt → *B/z. 30*
3. Mogelijk resterend waswater wegpompen.  
Afvoerpomp verstopt → *B/z. 29*
4. Koppel de was-droogcombinatie los van de voeding.
5. Verwijder de slangen.

### Transportbeveiligingen monteren:

1. Afdekkingen eraf halen en bewaren.  
Eventueel een schroevendraaier gebruiken.

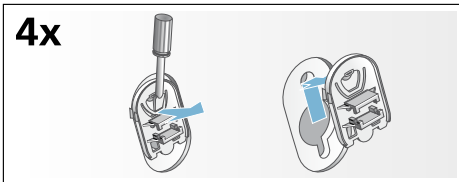

2. Alle 4 de hulzen erin zetten.  
Aansluitkabel op de houders vastklemmen. Schroeven erin zetten en vastdraaien.

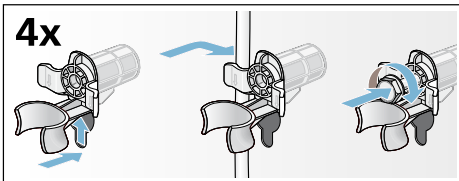

### Voor de inbedrijfstelling:

#### Aanwijzingen

- **Altijd** de transportborgingen verwijderen!
- Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegloopt: 1 l water in compartiment **II** gieten en programma **Centrifugeren/ Afpompen** starten.

## **Aqua-Stop-garantie**

Alleen voor apparaten met Aqua-Stop

Als aanvulling op de garantieregeling wordt u schadeloos gesteld als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

1. Als door een fout in het Aqua-Stop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers.
2. De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
3. Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met Aqua-Stop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundige verlenging van de Aqua-Stop (origineel toebehoren).

Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de Aquastop-aansluiting op de kraan.

4. Tijdens het gebruik van een apparaat met Aqua-Stop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien.

Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.



### **Verzoek om reparatie en advies bij storingen**

NL 088 424 4010

B 070 222 141

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001053558 (9508)