


BEDIENING VAN DE MACHINE

Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor gebruik.

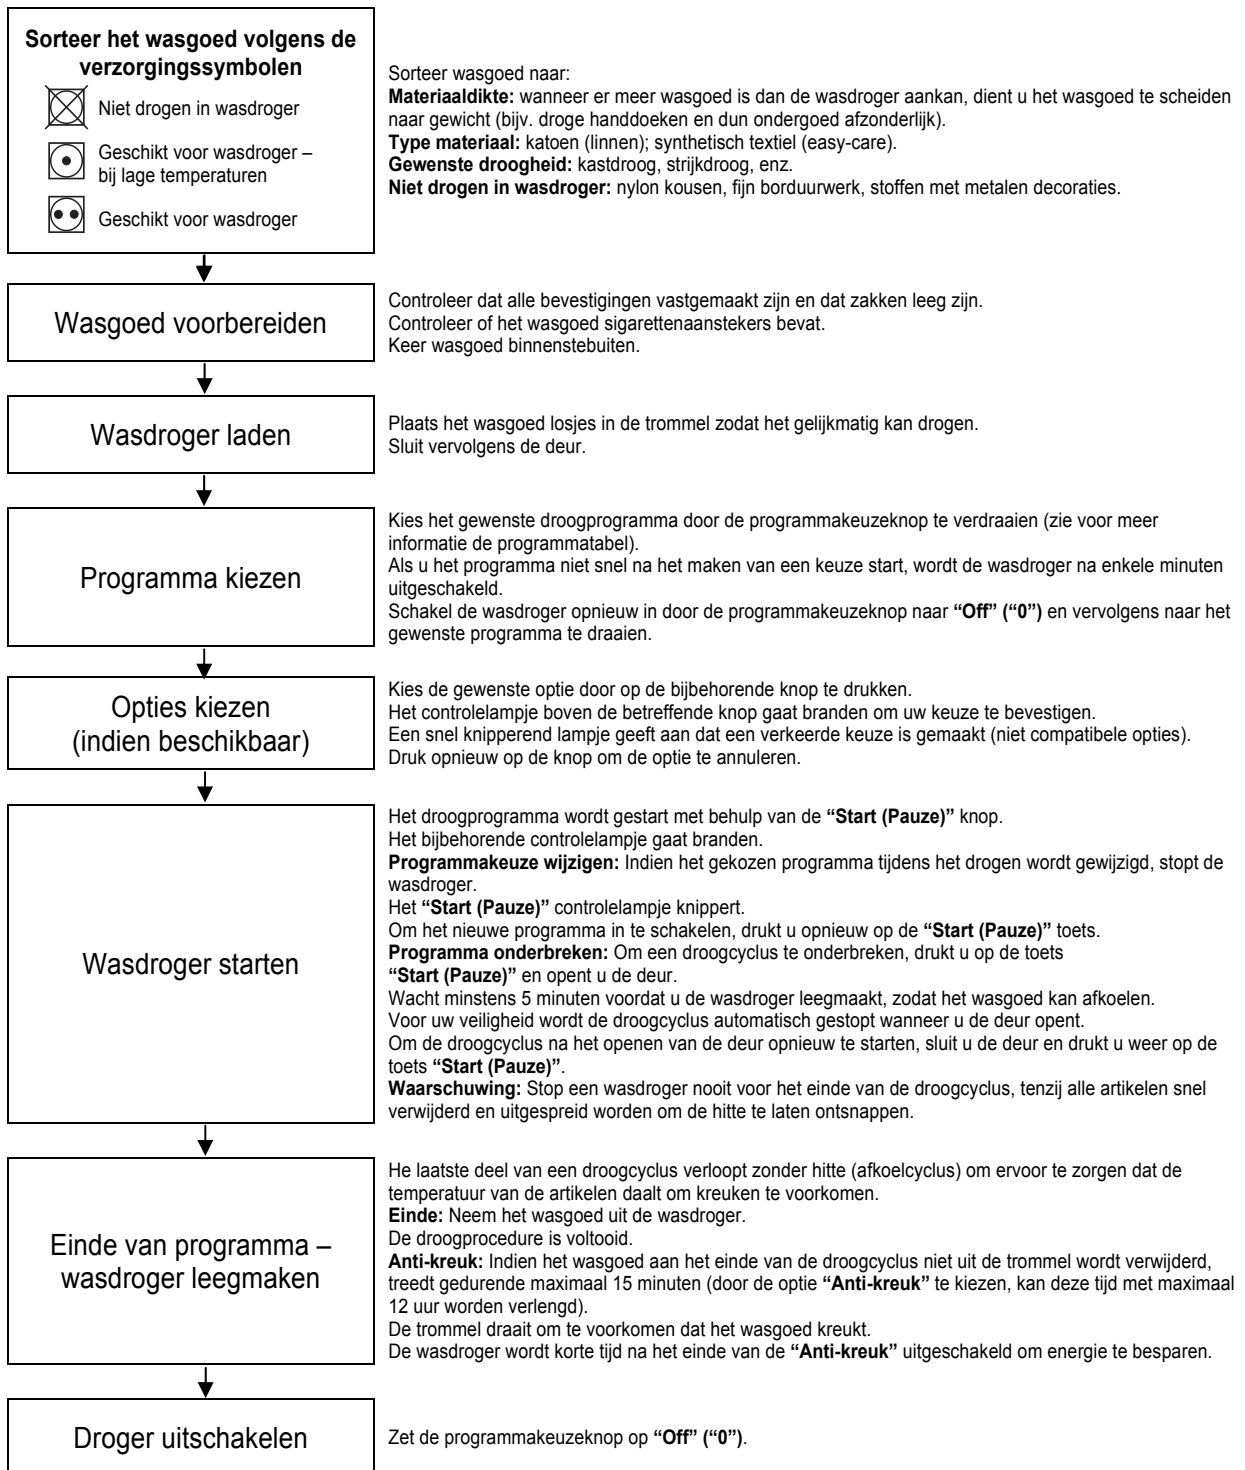

Pluisfilter na iedere cyclus reinigen: open de deur, trek het pluisfilter omhoog en uit de machine en open het. Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of met uw vingertoppen. Sluit het deurfilter en druk het stevig terug op zijn plaats.

Watercontainer leegmaken: trek de container aan de hendel naar buiten en maak deze leeg. Breng de lege container weer aan en druk deze helemaal terug op zijn plaats.

Let op! Gebruik alleen additieven/kunststof voorwerpen die wasdrogerveilig zijn, en spoel voorwerpen die met vlekverwijderaar zijn behandeld grondig met ruim water af alvorens ze te drogen. Droog nooit rubber voorwerpen of voorwerpen die met plantaardige olie zijn bevestigd in de wasdroger.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan wasgoed, veroorzaakt door ongeschikte of onjuiste wasinstructies die in het artikel of in het kledingstuk vermeld zijn.

Stroomverbruik: in uitgeschakelde modus 0,065 W/in ingeschakelde modus 0,065 W.

Overzicht van programma's			Extra functies				Geschatte droogtijden (in minuten)			
Programma's / Droogniveau's			Type textiel	Stoffen	Bescher- men	Start (Pauze)	Droog+	Start selectie	Zeer natte lading	Natte lading
Katoen	Extra droog	Dik wasgoed met meerdere lagen, zoals: badstof handdoeken, badstof badjassen.	Katoen Max. 7,0 kg	Katoen of linnen heet te wassen / gekleurd wasgoed	X	X	X	X	160	140
	Kastdroog plus	Badstof handdoeken, droge handdoeken, bedlinnen, ondergoed.			X	X	X	X	140	120
	Kastdroog*	Gelijkwaardige soorten wasgoed die niet gestreken hoeven te worden, zoals: droge handdoeken, bedlinnen, ondergoed, babykleding, T-shirts, katoenen sokken.			X	X	X	X	115	100
	Strijkdroog*	Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals: bed- en tafellinnen, droge handdoeken, T-shirts, poloshirts, werkkleding.			X	X	X	X	100	95
Synthetisch	Extra droog	Wasgoed met dikke gedeelten en meerdere lagen, zoals: bed- en tafellinnen, trainingspakken, parka's, dekens.	Synthetisch Max. 3,5 kg	Easy-care wasgoed (strijken overbodig) van synthetische of gemengde vezels of katoen	X	X	X	X	80	60
	Kastdroog*	Wasgoed dat niet gestreken hoeft te worden, zoals: shirts, bloezen, T-shirts, sportkleding.			X	X	X	X	55	40
	Strijkdroog	Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals: broeken, jurken, rokken, shirts, bloezen.			X	X	X	X	45	35
Speciale programma's	Mix	Gemengde lading	T-shirts, bloezen, handdoeken, ondergoed, sportkleding.	Katoen - synthetisch mengsel 3,0 kg	X	X	X	X	80	60
Luchten	Wasgoed wordt 30 minuten lang gelucht, verfrist en losgemaakt zonder te verwarmen.		Alle textielsoorten.	Luchten	-	X	-	X	-	-
Droog-tijden	Voltooit drogen (geschikt voor alle stoffen)			Tijd 20' 30' 40' 60' 90'	X	X	-	X	20' 30' 40' 60' 90'	

*Testprogramma's conform EN61121, getest met maximaal toegelaten laadcapaciteit.

WAT TE DOEN INDIEN ...

... u de wasdroger eerst zelf wilt controleren: (Indien uw machine niet correct functioneert, controleert u de volgende punten alvorens contact op te nemen met de Klantenservice - raadpleeg ook het betreffende hoofdstuk in de Instructies voor Gebruik).

<p>Drogen duurt te lang/Wasgoed is niet voldoende droog</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Is het correcte droogprogramma gekozen? • Is de cyclus onderbroken (deur geopend, vol waterreservoir)? • Was het geplaatste wasgoed te vochtig (wasmachinetoerental lager dan 1000 omw/min)? • Is het pluisfilter vuil (filtercontrolelampje brandt)? • Is de warmtewisselaar vuil (raadpleeg voor meer informatie de Instructies voor Gebruik)? • Is de kamertemperatuur te hoog? • Brandt het controlelampje “Einde” en is de functie “Anti-kreuk” ingeschakeld? De droogcyclus is voltooid en het wasgoed kan uit de machine genomen worden. • Indien het droogresultaat niet aan uw verwachtingen voldoet, selecteert u een droger programma of gebruikt u de “Droogniveau” optie (indien beschikbaar). • Is dunne en dikke lading gemengd? Zijn verschillende soorten materialen gemengd? Sorteert het wasgoed naar dikte en materiaal en droog het opnieuw.
<p>De wasdroger werkt niet (druk na een stroomuitval altijd op de knop “Start (Pauze)”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zit de stekker goed in het stopcontact? • Is de stroom uitgevallen? • Is de zekering doorgebrand? • Is de deur goed gesloten? • Is een droogprogramma gekozen? • Werd de toets “Start (Pauze)” ingedrukt kort nadat er een programma werd geselecteerd? (Zo niet, dan wordt de wasdroger uitgeschakeld.) • Is de startvertragingsoptie gekozen? • Is de wasdroger overbeladen? → Verwijder een gedeelte van de lading.
<p>Filter, controlelampje waterreservoir aan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Is het pluisfilter schoon? • Is het waterreservoir leeg? • Is het waterreservoir correct aangebracht? • Is de warmtewisselaar schoon en correct aangebracht?
<p>Waterdruppels onder de wasdroger</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Is de warmtewisselaar correct aangebracht? • Zijn alle pluizen van de warmtewisselaarafdichting en de deurafdichting zorgvuldig verwijderd? • Is het waterreservoir correct aangebracht? • Is de directe afvoeraansluiting stevig bevestigd (indien deze gebruikt wordt)? • Staat de wasdroger waterpas?

... uw wasdroger wilt verzorgen en reinigen:

<p>Reinig het filter aan het einde van iedere cyclus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of met uw vingertoppen. • Sluit de filter. • Druk het filter terug op zijn plaats.
<p>Maak het waterreservoir leeg aan het einde van iedere cyclus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trek aan de hendel om het waterreservoir te verwijderen. • Maak het waterreservoir leeg. • Breng het lege waterreservoir weer aan en druk het helemaal terug op zijn plaats.
<p>Reinig de warmtewisselaar tenminste eenmaal per maand</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maak de warmtewisselaar schoon onder stromend water. • Verwijder alle pluizen van de afdichtingen. • Reinig de warmtewisselaarbehuizing (zie voor verdere informatie het hoofdstuk “Warmtewisselaar reinigen” in de Instructies voor gebruik).

STORINGSCODES


Bij een storing van de wasdroger kan een van de onderstaande storingscodes worden weergegeven.
Afhankelijk van het model wasdroger kan de storing worden weergegeven in letters of door verschillende knipperende lampjes.

Storingscode	Lampstoringcode	Controle door klant vereist vóór contact met de Klantenservice.
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schakel de wasdroger uit. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact. Controleer of de omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C ligt. Wacht 1 uur. Sluit de stekker van de droger op het stopcontact aan en start de droger. Neem contact op met de Whirlpool Consumenten Service als de storing weer optreedt.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
F10 – F22	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schakel de wasdroger uit. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact. Wacht 30 minuten. Sluit de stekker van de droger op het stopcontact aan en start de droger. Neem contact op met de Whirlpool Consumenten Service als de storing weer optreedt.
Startlampje knippert 2 keer per seconde wanneer de toets Start wordt ingedrukt		Controleer of de deur correct gesloten is en de warmtewisselaar correct gepositioneerd is.
Warmtewisselaarlampje knippert 2 keer wanneer de toets Start wordt ingedrukt		Controleer of de warmtewisselaar correct gepositioneerd is.

* <input checked="" type="checkbox"/> Lampje knippert	<input type="checkbox"/> Lampje uit	<input checked="" type="checkbox"/> Lampje aan
--	--	---

Lees vóór het eerste gebruik van de machine aandachtig de Instructies voor Gebruik!

Beknopte Handleiding

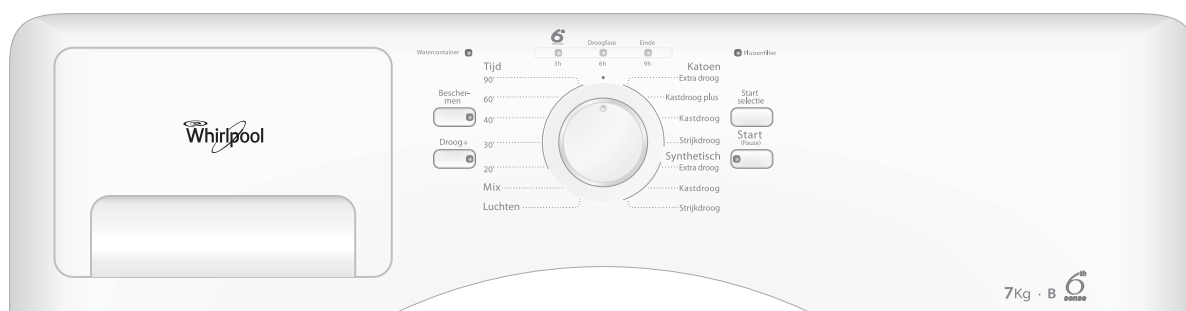

Controlelampjes en opties




Programmamekeuzeknop

Het droogprogramma is met behulp van deze knop gekozen.

Het "Start (Pauze)" controlelampje knippert.

Start (Pauze)



Knop "Start (Pauze)"

Het droogprogramma is gestart met behulp van deze knop.

Het controlelampje gaat branden.

Pluizenfilter

Filter

Het controlelampje gaat branden wanneer het filter en/of de warmtewisselaar inclusief de behuizing moet worden gereinigd.

Reinig het filter aan het einde van iedere droogcyclus

Waterreservoir

Waterreservoir

Het controlelampje gaat branden wanneer het waterreservoir moet worden leeggemaakt.

De droogcyclus wordt automatisch onderbroken. Maak het reservoir leeg en start het droogprogramma opnieuw.

Maak het waterreservoir na iedere droogcyclus leeg.

Einde

Einde

Het droogprogramma is voltooid.

Maak de wasdroger leeg.

6th sense

Overdroogbeveiliging / 6th Sense

Het controlelampje gaat branden wanneer een vochtgereguleerd programma is gekozen, om de geactiveerde beveiligingsfunctie aan te geven.

Droog+



Droog plus

Door deze optie te kiezen, kunt u de droogheid van het wasgoed vergroten.

Beschermen




Beschermen

Door deze optie te kiezen, verlaagt u de droogtemperatuur.

Deze optie kan niet worden geselecteerd wanneer de optie "Snel" is geselecteerd.

Start selectie



Start selectie

Stelt het begin van de droogcyclus 3, 6 of 9 uur uit.

Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt het begin van de droogcyclus 3 uur langer uitgesteld.

Druk op de toets "Start (Pauze)" om de uiteindelijke keuze te bevestigen en de wasdroger te starten.

De lampjes boven de programmamekeuzeknop knipperen om de geselecteerde tijd aan te duiden. Tijdens het aftellen draait de trommel af en toe om het wasgoed te verdelen en begint de pomp water in het waterreservoir te pompen.

Om het eerder ingestelde uitstel te annuleren of te wijzigen, zet u de programmamekeuzeknop op "off" of opent u de deur.