

# GT-C3590 Manuale dell'utente


- Alcune informazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I servizi forniti da terzi potrebbero essere annullati o interrotti in qualsiasi momento. Samsung non richiede e non dà garanzia che tutti i contenuti ed i servizi resteranno disponibili per un determinato periodo di tempo.
- Questo prodotto contiene alcuni programmi software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web Samsung [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).
- I contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incideranno sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Printed in Korea  
GH68-39513B  
Italian. 06/2013. Rev. 1.1



## Componenti del dispositivo

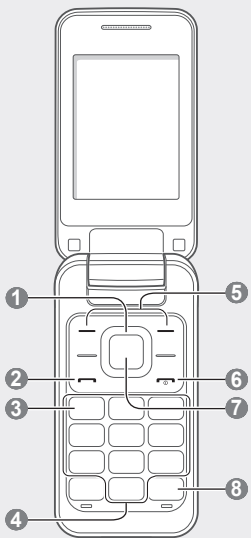


- Tasto direzionale**  
nel Menu principale, potete scorrere tra le opzioni del menu
- Tasto Composizione**  
Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; Nella schermata di standby, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute
- Tasto Segreteria telefonica**  
Nella schermata di standby, consente di accedere alla segreteria telefonica (tenendo premuto il tasto)
- Tasti alfanumerici**
- Tasti di funzione**  
Consentono di eseguire le azioni indicate nella parte inferiore dello schermo
- Tasto Accensione e spegnimento**  
Consente di accendere o spegnere il dispositivo (tenendo premuto). Consente di terminare una chiamata. Nel Menu principale, consente di evidenziare l'opzione di menu evidenziata o di confermare un'immissione. All'interno di un menu, permette di selezionare la funzione descritta al centro della parte bassa dello schermo.  
*Il tasto può eseguire azioni diverse a seconda del Paese o del gestore telefonico*
- Tasto Conferma/OK**  
Nella schermata di standby, consente di accedere alla schermata menu, nel Menu principale, consente di selezionare l'opzione di menu evidenziata o di confermare un'immissione. All'interno di un menu, permette di selezionare la funzione descritta al centro della parte bassa dello schermo.  
*Il tasto può eseguire azioni diverse a seconda del Paese o del gestore telefonico*
- Tasto profilo Silenzioso**  
Nella schermata di standby, consente di attivare o disattivare il profilo Silenzioso (tenendo premuto il tasto)

Nella parte superiore dello schermo possono apparire le seguenti icone:

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Scheda SIM assente		Profilo Normale attivato
	Segnale assente		Profilo Silenzioso attivato
	Potenza del segnale		Bluetooth attivato
	Ricerca rete		Navigazione nel Web
	Rete GPRS connessa		Connesso al computer
	Rete EDGE connessa		Sveglia attivata
	Livello di carica della batteria		Riproduzione musicale in corso
	Chiamata in corso		Riproduzione musicale in pausa
	Trasferimento di chiamata attivato		Radio FM accesa
	Nuovo SMS		Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Nuovo MMS		Scheda di memoria inserita
	Nuovo messaggio segreteria		10:00 Ora corrente
	Nuovo messaggio Push		


## Installazione della scheda SIM e della batteria

- Rimuovete il coperchio posteriore e inserite la scheda SIM come raffigurato di seguito.

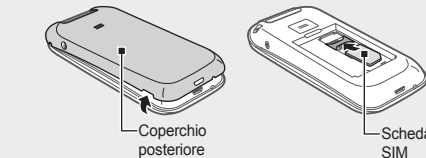

- Non piegate eccessivamente il coperchio posteriore, per evitare danni allo stesso.
- Non rimuovere la cover posteriore quando il telefono è aperto, per evitare danni allo stesso.
- Non rimuovere la cover posteriore quando l'auricolare è connesso, per non causare danni allo stesso.

- Inserite la batteria e riposizionate il coperchio.

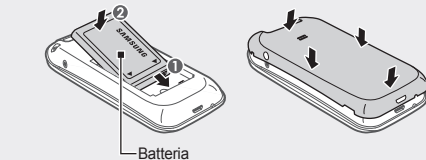

## Carica della batteria



Presa di corrente standard AC 220V


- Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione del telefono e collegate l'alimentatore ad una presa di corrente standard AC 220V.
- Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate prima il dispositivo dal caricabatteria, poi scollegate quest'ultimo dalla presa elettrica.

- Utilizzate solo caricabatterie, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.
- Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Per risparmiare energia, scolgate il caricabatteria quando la batteria è carica. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto dovrete scollegarlo dalla presa di corrente quando la batteria è carica, per evitare di consumare energia. Durante la carica il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

## Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con una capacità massima di 32 GB. In base al tipo e al produttore, alcune schede di memoria potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.



Scheda di memoria

Inserite una scheda di memoria come illustrato nella figura.

- La formattazione della scheda di memoria su un computer potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Non utilizzate strumenti appuntiti per rimuovere la scheda di memoria dal dispositivo.

## Accensione e spegnimento del dispositivo

### Accensione del dispositivo

Tenete premuto [**Accensione**], quindi inserite il PIN della scheda SIM, qualora richiesto, e premete <OK>, se necessario.

### Spegnimento del dispositivo

Tenete premuto [**Accensione**].

Se la batteria è completamente scarica o se è stata rimossa dal dispositivo, la data e l'ora dovranno essere reimpostate.

## Funzioni di accesso

Per accedere alle opzioni o ai menu del dispositivo,

Tasto direzionale	Consente di spostarsi in ogni menu.
Tasto Conferma/OK	Consente di lanciare un menu o un'applicazione.
<Menu>	Consente di aprire il Menu principale.
<Indietro>	Consente di tornare alla schermata precedente.
[Accensione]	Consente di chiudere il menu o l'applicazione e tornare alla schermata di standby.

- Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovrete immettere il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o altri danni provocati dall'utilizzo di software illegali.

## Inserimento del testo

### Modifica della modalità di scrittura del testo

Premete [#]	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa o di passare alla modalità numerica.
Tenete premuto [##]	Consente di passare alla modalità T9 o ABC. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili specifiche modalità di inserimento della lingua.
Premete [*]	Passate alla modalità Simbolo.
Tenete premuto [*#]	Consente di selezionare una modalità di inserimento o di cambiare la lingua di inserimento.

### Modalità T9

- Premete i tasti alfanumerici contenenti le lettere della parola che desiderate inserire.
- Se la parola è corretta, premete [0] per inserire uno spazio. Se la parola non viene visualizzata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per selezionare una parola alternativa.

### Modalità ABC

Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere sullo schermo.

### Modalità Numeri

Premete il tasto alfanumerico appropriato per inserire un numero.

### Modalità Simboli

Premete il tasto alfanumerico appropriato per inserire un simbolo.

### Altre funzionalità di inserimento del testo

Premete il tasto direzionale	Consente di spostare il cursore.
Premere <Cancella>	Consente di eliminare i caratteri singolarmente.
Tenete premuto <Cancella>	Consente di eliminare i caratteri velocemente.
Premete [0]	Consente di inserire uno spazio.
Premete [1]	Consente di inserire la punteggiatura.

## Esecuzione o risposta a una chiamata

- Per eseguire una chiamata, inserite un numero di telefono e premete [**Chiamata**].
- Per terminare una chiamata, premete [**Accensione**].
- Per chiamare un numero contattato di recente, premete [**Chiamata**] per selezionare un numero e quindi di nuovo [**Chiamata**] per comporre il numero.
- Per eseguire una chiamata utilizzando la rubrica, premete <Menu> → **Rubrica**, selezionate un contatto e premete [**Chiamata**].
- Per rispondere a una chiamata in entrata, premete [**Chiamata**].

## Invio e visualizzazione dei messaggi

<Menu> → **Messaggi**

### Invio dei messaggi

- Premete **Crea messaggio**.
- Premete **Agg.** per aprire la rubrica.
- Selezionate un contatto e premete **Agg.**. In alternativa, inserite il numero di un contatto.
- Scorrete verso il basso e immettete il testo del messaggio. *Vedete "Inserimento del testo"*.
- Per allegare un file al messaggio, premete <Opzioni> → **Aggiungi contenuto** e selezionate i file.
- Premete **Invia**.

### Visualizzazione dei messaggi

Premete **Ricevuti** e selezionate un messaggio da leggere.

## Gestione dei contatti

Potete salvare informazioni quali nomi, numeri di telefono e dati personali nella memoria del dispositivo, nella scheda SIM o nella scheda di memoria.

<Menu> → **Rubrica**

Gli utenti possono modificare la posizione di memoria premendo <Menu> → **Rubrica** → <Opzioni> → **Impostazioni** → **Salva nuovo contatto in** e selezionando una posizione di memoria.

### Aggiunta di nuovi contatti

- Premete **Crea** → una posizione di memoria (se necessario).
- Inserite le informazioni relative a un contatto e premete il tasto Conferma.

### Modifica dei contatti

- Selezionate un contatto e premete il tasto Conferma.
- Modificate le voci e premete il tasto Conferma per salvare.

### Eliminazione dei contatti

Selezionate un contatto e premete <Opzioni> → **Elimina**.

## Utilizzo della fotocamera

<Menu> → **Fotocamera**

### Scatto di una foto

- Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
- Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate premendo <Opzioni>.
- Premete il tasto Conferma per scattare una foto. Le foto verranno salvate automaticamente.

### Registrazione di un video

- Premete <Opzioni> → **Videocamera**. Oppure premete [1] per passare da **Fotocamera** a **Videocamera**.
- Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
- Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate premendo <Opzioni>.
- Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma.
- Premete <Ferma> per terminare la registrazione. I video verranno salvati automaticamente.

### Visualizzazione di foto e video

Nella schermata di standby, premete <Menu> → **Archivio** → **Immagini** o **Video** e selezionate un elemento da visualizzare.

## Ascolto della musica

<Menu> → **Musica**

Tasto	Funzione
Tasto Conferma/OK	Consente di avviare la riproduzione di un file musicale, metterla in pausa o riprenderla.
Tasto direzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinistra: Consente di tornare indietro (premendo); Ricerca indietro in un file (tenendo premuto il tasto).</li> <li>Destra: Consente di andare avanti (premendo); Ricerca avanti in un file (tenendo premuto il tasto).</li> <li>Su/Giù: Consente di regolare il volume.</li> </ul>
1	Valuta il brano corrente.
2	Modifica l'effetto audio.
3	Consente di cambiare la modalità di ripetizione.
4	Attiva o disattiva il modo casuale.

## Navigazione nel Web

<Menu> → **Internet**

La prima volta che accedete ad **Internet**, potrebbe esservi richiesto di creare un profilo Internet.

### Navigazione nei siti web

Tasto	Funzione
Tasto direzionale	Consente di scorrere verso l'alto o il basso in una pagina Web.
Tasto Conferma/OK	Selezionate un elemento.
<Indietro>	Tornate alla pagina precedente.
<Opzioni>	Consente di aprire le opzioni del browser.

### Aggiunta delle pagine Web ai preferiti

- Premete <Opzioni> → **Preferiti** → **Opzioni** → <Aggiungi preferito>.
- Inserite i dettagli e premete il tasto Conferma.

## Utilizzo della sveglia

<Menu> → **Sveglie**

### Impostazione della sveglia

- Premete <Crea>.
- Immettete le informazioni e premete <Salva>.

### Interruzione della sveglia

Quando la sveglia suona,

- Premete <Conferma> per interrompere la sveglia.
- Premete <Sospendi> per rinviare la sveglia per il periodo preimpostato.

### Disattivazione delle sveglie

Selezionate un elemento e premete <Opzioni> → **Disattiva sveglia**.

## Gestione del calendario

<Menu> → **Calendario**

### Creazione degli eventi

- Premete <Opzioni> → **Crea** e selezionate un tipo di evento.
- Inserite le informazioni dell'evento e premete <Salva>.

### Visualizzazione degli eventi

Selezionate una data e premete il tasto Conferma. Per modificare la vista del calendario, premete <Opzioni> → **Vista settimanale** o **Vista mese**.

## Ascolto della Radio FM

<Menu> → **Radio FM**

### Attivazione della Radio FM

- Collegate un auricolare al dispositivo.
- Premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
- Premete <Si> per avviare la sintonizzazione automatica. La prima volta che accedete la Radio FM, potrebbe venervi chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.
- Controllate la Radio FM usando i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Tasto Conferma/OK	Consente di accendere o spegnere la Radio FM.
Tasto direzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinistra/Destra: consente di sintonizzare la frequenza e di ricercare una stazione radio disponibile (tenete premuto).</li> <li>Su/Giù: consente di regolare il volume.</li> </ul>

### Aggiunta delle stazioni radio all'elenco dei preferiti

- Collegate un auricolare al dispositivo.
- Premete <Opzioni> → **Aggiungi** → **Preferiti**.
- Assegnate un tasto e premete <Sel.>.

## Utilizzo del Bluetooth

<Menu> → **Bluetooth**

### Attivazione del Bluetooth

- Premete <Opzioni> → **Impostazioni** e impostate **Bluetooth** su **Attivo**.
- Impostate **Visibilità telefono** per consentire ad altri dispositivi di trovare il vostro dispositivo.

### Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- Premete il tasto Conferma per trovare altri dispositivi Bluetooth.
- Selezionate un dispositivo e premete il tasto Conferma.
- premete <Si> per abbinare il PIN dei dispositivi.
- Quando l'altro dispositivo accetterà la connessione, verrà eseguito l'abbinamento.

In base al dispositivo, potrebbe essere necessario immettere il PIN.

### Disattivazione del Bluetooth

Selezionate <Opzioni> → **Impostazioni** e impostate **Bluetooth** su **Non attivo**.


### Invio dei dati tramite il Bluetooth

- Selezionate gli elementi da inviare da una delle applicazioni del dispositivo.
- Premete <Opzioni> → **Invia con** → **Bluetooth**.



## Personalizzazione del dispositivo


Le impostazioni controllano il modo in cui le applicazioni e le funzioni operano. Potete modificarle per personalizzare il dispositivo. Potete anche personalizzare aspetto, profili audio, azioni di chiamata e molto altro.

	<b>Menu</b> → <b>Impostaz.</b>
<b>Menu</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Profili audio</b>	Consente di modificare il tipo di sveglia, la suoneria, il volume ecc.
<b>Schermo</b>	Consente di modificare lo sfondo, il tema, la luminosità, ecc.
<b>Ora e data</b>	Consente di cambiare la data e l'orario visualizzati sul dispositivo.
<b>Telefono</b>	Consente di modificare la lingua del dispositivo ed altre impostazioni.
<b>Chiamata</b>	Consente di impostare il rifiuto automatico, la modalità di risposta, l'inoltro di chiamata, la simulazione di chiamata e così via.
<b>Backup manager</b>	Consente di eseguire il backup o il ripristino dei dati.
<b>Sicurezza</b>	Consente di impostare i blocchi o modificare le password.
<b>Connessioni PC</b>	Consente di configurare le impostazioni di connessione a un computer.
<b>Rete</b>	Consente di modificare le impostazioni dei profili di rete.
<b>Memoria</b>	Consente di resettare la memoria, gestire la scheda di memoria o impostare una posizione predefinita di memoria.
<b>Ripristina</b>	Consente di ripristinare il dispositivo.

# Precauzioni di sicurezza

	Questo prodotto rispetta i limiti nazionali SAR di 2,0 W/kg. Potete trovare i valori massimi specifici SAR nel capitolo Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento) del presente manuale.
<span>www.sar-tick.com</span>	
	Per il trasporto del prodotto o mentre viene utilizzato a contatto con il corpo, tenetelo a una distanza di 1,5 cm dal corpo, per assicurare il rispetto dei requisiti di esposizione RF.
<b>Marchi commerciali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.</li> <li>Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.</li> <li>Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.</li></ul>

**Il contenuto delle presenti informazioni sulla sicurezza si riferisce a dispositivi mobili. Parte del contenuto potrebbe non essere applicabile al vostro dispositivo. Per evitare lesioni a voi o ad altri e danni al dispositivo, leggete le informazioni sulla sicurezza del dispositivo prima di utilizzarlo.**

	<b>Attenzione</b>
	<b>Non lasciate cadere e non urtate il caricabatteria né il dispositivo</b>

**Non lasciate cadere e non urtate il caricabatteria né il dispositivo**

- Non smaltite la batteria né il dispositivo in fiamme. Non collocare mai la batteria o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o termosifoni. Se si surriscalda, il dispositivo potrebbe esplodere. Attenetevi a tutte le disposizioni locali per smaltire la batteria utilizzata o il dispositivo.
- Non rompete e non forate il dispositivo.
- Evitate di esporre il dispositivo a forti pressioni esterne, che potrebbero provocare un corto circuito interno e surriscaldamento.
- Proteggete dispositivo, batteria e caricabatterie da danni**
  - Evitate di esporre il dispositivo e la batteria a temperature molto fredde o molto calde.
  - Temperature estreme possono danneggiare il dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e della batteria.
  - Evitate di mettere a contatto la batteria con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- provocando danni temporanei o permanenti alla batteria.
  - Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiate.
- Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione**
  - La batteria potrebbe danneggiarsi.
  - Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.
- Non utilizzate e non conservate il dispositivo in aree con elevate concentrazioni di polvere o materiali dispersi nell'aria**

Polvere o materiali estranei possono causare il malfunzionamento del dispositivo e provocare incendi o folgorazione.
- Non mordete e non aspirate il dispositivo o la batteria,**
  - per non danneggiare il dispositivo o causare esplosioni o incendi.
  - Bambini e animali potrebbero soffocare ingerendo le parti piccole.
  - Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

**Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperature comprese tra 5 °C e 35 °C**

- Non conservate il dispositivo in aree molto calde come all'interno di una macchina in estate. Farlo potrebbe causare il malfunzionamento del display, danneggiare il dispositivo o causare l'esplosione della batteria.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto dell'auto).
- Conservate la batteria a una temperatura compresa tra 0 °C e 45 °C.
- Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane**
  - Il dispositivo potrebbe graffiarsi o non funzionare correttamente.
  - Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero causare incendi.
- Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici**
  - Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
  - Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.

**Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato**

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.

**Non utilizzate il dispositivo senza il coperchio posteriore**
La batteria potrebbe cadere dal dispositivo, provocando danni o malfunzionamento.

**Se il dispositivo è dotato di flash o spia per la fotocamera, non utilizzatelo vicino agli occhi di persone o animali**

L'uso del flash vicino agli occhi potrebbe causare una perdita temporanea della vista o lesionare gli occhi.

**Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti**

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.

- Impostate una password e modificatela regolarmente.
- Disattivate le funzioni wireless, come il Bluetooth, quando non le utilizzate.
- Se il dispositivo ha un funzionamento anomalo, avviate un programma antivirus per controllare l'infezione.
- Avviate il programma antivirus sul dispositivo prima di aprire applicazioni e file appena scaricati.
- Installate i programmi antivirus sul computer ed eseguiteli regolarmente per controllare lo stato del dispositivo.
- Non modificate le impostazioni di registro e non modificate il sistema operativo del dispositivo.

## Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

**Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti.** Samsung non è responsabile per la perdita di dati.

- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni. Prestate particolare prudenza con applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità notevole di informazioni personali.
- Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il vostro gestore per eliminare o modificare le informazioni dell'account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere le informazioni personali.
- Evitate l'utilizzo di applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccate il dispositivo con un segno, una password o un PIN.

**Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright**


Non distribuite contenuti protetti da copyright senza autorizzazioni dei relativi proprietari. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.


### Malware e virus

**Per proteggere il dispositivo contro malware e virus, seguite i seguenti consigli d'uso. In caso contrario, potreste provocare danni o perdite di dati non coperti dal servizio di garanzia**

- Non scaricate applicazioni sconosciute.
- Non visitate siti Web poco affidabili.
- Eliminate i messaggi sospetti o le e-mail da mittenti sconosciuti.

## Impostazione dei profili audio

 <Menu> → **Impostaz.** → **Profili audio**

 Per passare ad un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

- |  |
|--|
| <b>Modifica della suoneria</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Selezionate un profilo e premete &lt;<b>Modifica</b>&gt;.</li> <li>Premete <b>Suoneria chiamata vocale</b>.</li> <li>Selezionate una suoneria e premete il tasto Conferma.</li></ol> |

- |  |
|--|
| <b>Modifica del tono di avviso dei messaggi</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Selezionate un profilo e premete &lt;<b>Modifica</b>&gt;.</li> <li>Premete <b>Tono avviso messaggi</b>.</li> <li>Selezionate una suoneria e premete il tasto Conferma.</li></ol> |


- |  |
|--|
| <b>Regolazione del volume della suoneria</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Selezionate un profilo e premete &lt;<b>Modifica</b>&gt;.</li> <li>Premete <b>Volume</b> → <b>Suoneria chiamata</b>.</li> <li>Regolate il volume e premete &lt;<b>Salva</b>&gt;.</li></ol> |

**Regolazione del volume di ascolto durante una chiamata**

Durante una chiamata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per regolare il volume di ascolto.

## Backup dei dati

Potete eseguire il backup dei dati quali contatti, messaggi, calendari e attività su una scheda di memoria. Per utilizzare questa funzione, dovete inserire una scheda di memoria.


 <Menu> → **Impostaz.** → **Backup manager**


<b>Backup dei dati</b>
<p>Premete <b>Backup</b>, selezionate gli elementi di cui eseguire il backup e premete <b>Backup</b>.</p>

<b>Ripristino dei dati</b>
<p>Premete <b>Ripristin</b>, selezionate gli elementi da ripristinare e premete <b>Ripristi</b>.</p>

## Utilizzo di Mobile Tracker

La funzione Mobile Tracker vi aiuta a localizzare e recuperare il vostro dispositivo in caso di furto o smarrimento. Se qualcuno sostituisse la scheda SIM nel dispositivo, il dispositivo invierà un messaggio di tracciabilità ad alcuni destinatari predefiniti. Questa funzione potrebbe non essere disponibile in base alle funzionalità supportate dal gestore telefonico.

 <Menu> → **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**

 Gli utenti potrebbero dover confermare la password per accedere a mobile tracker.

- |  |
|--|
| <b>Attivazione di Mobile Tracker</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Immettete password e premete &lt;<b>OK</b>&gt;.</li> <li>Premete <b>Cambia</b> per selezionare <b>Attivo</b>.</li> <li>Inserite i dettagli dei destinatari e del mittente.</li> <li>Premete &lt;<b>Salva</b>&gt; → &lt;<b>Accetta</b>&gt;.</li></ol> |

- |  |
|--|
| <b>Disattivazione di Mobile Tracker</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Immettete password e premete &lt;<b>OK</b>&gt;.</li> <li>Premete <b>Cambia</b> per selezionare <b>Non attivo</b>.</li> <li>Premete &lt;<b>Salva</b>&gt;.</li></ol> |

## Attenzione

### Il mancato rispetto delle disposizioni e regole di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni o morte

**Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o prese allentate**

Le connessioni non sicure possono causare folgorazione o incendi.

**Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo**

Per evitare la folgorazione.

**Non piegate e non danneggiate il cavo di alimentazione**


Per evitare folgorazione o incendi.

**Non utilizzate il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate**


Per evitare la folgorazione.

**Non sottoponete a corto circuito il caricabatteria né il dispositivo**

Farlo potrebbe causare folgorazione o incendi oppure il malfunzionamento o l'esplosione della batteria.

 **Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante un temporale**


Per evitare la folgorazione o il malfunzionamento del dispositivo.

 **Utilizzate batterie, caricabatterie, accessori o forniture approvate dal produttore**

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe ridurre la durata del dispositivo o causarne il malfunzionamento, oltre a incendi o esplosione della batteria.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e caricabatterie specificamente ideati per il dispositivo. Batterie e caricabatterie non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

**Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza**

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

 **Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperature comprese tra 5 °C e 35 °C**

- Non conservate il dispositivo in aree molto calde come all'interno di una macchina in estate. Farlo potrebbe causare il malfunzionamento del display, danneggiare il dispositivo o causare l'esplosione della batteria.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto dell'auto).
- Conservate la batteria a una temperatura compresa tra 0 °C e 45 °C.
- Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane**
  - Il dispositivo potrebbe graffiarsi o non funzionare correttamente.
  - Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero causare incendi.
- Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici**
  - Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
  - Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.

**Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato**

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.

**Non utilizzate il dispositivo senza il coperchio posteriore**
La batteria potrebbe cadere dal dispositivo, provocando danni o malfunzionamento.

**Se il dispositivo è dotato di flash o spia per la fotocamera, non utilizzatelo vicino agli occhi di persone o animali**

L'uso del flash vicino agli occhi potrebbe causare una perdita temporanea della vista o lesionare gli occhi.

**Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti**

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.

- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.
- Se un vostro parente ha avuto crisi o è svenuto durante l'utilizzo di un dispositivo simile, consultate un medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Se avvertite dei fastidi, come spasmi muscolari, o siete disorientati, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consultate un medico.
- Per evitare di affaticare gli occhi, fate pause frequenti quando utilizzate il dispositivo.

**Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi**
Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sui touch screen con il dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se il fastidio persiste, interrompete l'uso e consultate un medico.

**Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie**

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.
- Non utilizzate l'auricolare quando guidate o andate in moto. Farlo può distogliere l'attenzione e causare incidenti oppure può essere illegale in base alla regione.

**Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete**

- Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.
- Assicuratevi che il cavo dell'auricolare non rimanga impigliato nelle braccia o in oggetti vicini.

**Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita**

In caso di caduta, potreste farvi male o danneggiare il dispositivo.

**Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo**

- Vernici e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento.
- In caso di allergia a vernici o parti metalliche del dispositivo, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del dispositivo e consultate il medico.

**Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto**
Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo presso un Centro Assistenza Samsung per farlo riparare.

**Instalate con attenzione dispositivi e accessori**

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze di airbag o nella relativa area di espansione. L'installazione non corretta di dispositivi wireless può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.
- Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo**
  - Il dispositivo potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.
  - Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

**Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria**

- Evitate di caricare il dispositivo per più di una settimana, per non ridurre la durata della batteria.
- Nel tempo, il dispositivo non utilizzato si scarica e deve essere ricaricato prima dell'uso.
- Scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente quando non in uso.
- Utilizzate la batteria solo per i fini previsti.
- L'UTILIZZO prolungato delle batterie potrebbe ridurre la durata e le prestazioni. Inoltre, potrebbe causare il malfunzionamento o l'esplosione delle batterie, oppure un incendio.

- Attenete a tutte le istruzioni del presente manuale per garantire la massima durata del dispositivo e della batteria. I danni o le scarse prestazioni dovute al mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni possono invalidare la garanzia del produttore.

- Il dispositivo potrebbe consumarsi nel tempo. Alcune parti e riparazioni sono coperte dalla garanzia entro il periodo di validità, ma i danni e i deterioramenti causati da accessori non approvati non lo sono.

**Quando utilizzate il dispositivo, ricordate quanto segue:**

- Tenete il dispositivo in posizione dritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate direttamente in mano al microfono.

**Corretto smaltimento delle batterie del prodotto**
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o corfezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.
Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

- Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

**AVVERTIMENTO IMPORTANTE**
Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.


L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.

Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.

- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.

- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

## Esecuzione di chiamate simulate

 <Menu> → **Impostaz.** → **Chiamata** → **Chiamata simulata**

**Attivazione della funzione di chiamata simulata**

- Impostate **Attiva tasto chiamata simulata su Attivo**.
- Se necessario, modificate il nome o il numero del chiamante.

<b>Esecuzione di chiamate simulate</b>
<p>Nello sfondo principale, tenete premuto il tasto direzionale verso il basso.</p>

**Attenzione**

- I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

**Non esponete il dispositivo a fumo o fumi eccessivi**


Per non danneggiare l'esterno del dispositivo o causarne il malfunzionamento.

**Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza**

Le radiofrequenze del dispositivo potrebbero interferire con alcune protesi acustiche. Prima di utilizzare il dispositivo, contattate il produttore della protesi acustica per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne causino il malfunzionamento.

**Non utilizzate il dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, come sistemi audio o torri audio**

Le radiofrequenze potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo.

 **Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi**

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non utilizzate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

**Se notate che il dispositivo o la batteria emettono odori o rumori strani o se vedete che il dispositivo o la batteria perdono fumo o liquidi, interrompete immediatamente l'uso del dispositivo e portatelo presso un Centro Assistenza Samsung**

In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o esplosione.

**Attenzione**

- Sugli aerei, l'utilizzo di dispositivi elettronici potrebbe interferire con gli strumenti elettronici di navigazione dell'aereo. Accertatevi che il dispositivo sia spento nelle fasi di decollo e atterraggio. Dopo il decollo, potete utilizzare il dispositivo offline se il personale di volo lo consente.

- I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

**Non esponete il dispositivo a fumo o fumi eccessivi**


Per non danneggiare l'esterno del dispositivo o causarne il malfunzionamento.

**Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza**

Le radiofrequenze del dispositivo potrebbero interferire con alcune protesi acustiche. Prima di utilizzare il dispositivo, contattate il produttore della protesi acustica per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne causino il malfunzionamento.

**Non utilizzate il dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, come sistemi audio o torri audio**

Le radiofrequenze potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo.

 **Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi**

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non utilizzate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

**Se notate che il dispositivo o la batteria emettono odori o rumori strani o se vedete che il dispositivo o la batteria perdono fumo o liquidi, interrompete immediatamente l'uso del dispositivo e portatelo presso un Centro Assistenza Samsung**

In caso contrario potrebbero verificarsi