



- de** Gebrauchsanweisung Bodenstaubsauger
- en** Vacuum cleaner operating instructions
- fr** Mode d'emploi pour aspirateur traîneau
- nl** Gebruiksaanwijzing stofzuigers
- it** Istruzioni d'uso per aspirapolvere a traino

**HS15**

---

<b>de</b>	.....	<b>3</b>
<b>en</b>	.....	<b>27</b>
<b>fr</b>	.....	<b>50</b>
<b>nl</b>	.....	<b>72</b>
<b>it</b>	.....	<b>95</b>

---

<b>Sicherheitshinweise und Warnungen</b> .....	4
<b>Ihr Beitrag zum Umweltschutz</b> .....	9
<b>Gerätebeschreibung</b> .....	10
<b>Vor dem Gebrauch</b> .....	12
<b>Verwendung des mitgelieferten Zubehörs</b> .....	13
<b>Gebrauch</b> .....	14
<b>Abstellen, Transportieren und Aufbewahren</b> .....	17
<b>Wartung</b> .....	18
Wo bekomme ich Staubbeutel und Filter? .....	18
Welche Staubbeutel und Filter sind richtig? .....	18
Wann tausche ich den Staubbeutel aus? .....	19
Funktion der Staubbeutel-Wechselanzeige .....	19
Wie tausche ich den Staubbeutel aus? .....	19
Wann tausche ich den Motorschutzfilter aus? .....	19
Wie tausche ich den Motorschutzfilter aus? .....	20
Wann tausche ich den Abluftfilter aus? .....	20
Abluftfilter-Wechselanzeige .....	20
Wie tausche ich den Abluftfilter Air Clean aus? .....	20
Wie tausche ich die Abluftfilter Active Air Clean und Active HEPA aus? .....	21
Abluftfilter umrüsten .....	21
Wann tausche ich die Batterie am Funkhandgriff aus? .....	22
Wie tausche ich die Batterie am Funkhandgriff aus? .....	22
Wann tausche ich die Fadenheber aus? .....	22
Wie tausche ich die Fadenheber aus? .....	22
Laufrolle der Bodendüse reinigen .....	23
<b>Pflege</b> .....	23
<b>Störungen</b> .....	23
<b>Kundendienst</b> .....	24
<b>Garantiebedingungen</b> .....	24
<b>Nachkaufbares Zubehör</b> .....	24

## de - Sicherheitshinweise und Warnungen

---

Dieser Staubsauger entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Staubsaugers die Gebrauchsanweisung. Sie gibt wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Wartung des Staubsaugers. Dadurch schützen Sie sich und andere und vermeiden Schäden an dem Staubsauger.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und geben Sie diese an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

### **Bestimmungsgemäße Verwendung**

- ▶ Dieser Staubsauger ist dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Umgebungen verwendet zu werden.
- ▶ Dieser Staubsauger ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt.
- ▶ Benutzen Sie den Staubsauger ausschließlich zum Absaugen von trockenem Sauggut. Menschen und Tiere dürfen Sie mit dem Staubsauger nicht absaugen. Alle anderen Anwendungsarten, Umbauten und Veränderungen sind unzulässig.
- ▶ Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, den Staubsauger sicher zu bedienen, dürfen diesen Staubsauger nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

### **Kinder im Haushalt**

- ▶ Kinder unter acht Jahren müssen vom Staubsauger ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- ▶ Kinder ab acht Jahren dürfen den Staubsauger nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen der Staubsauger so erklärt wurde, dass sie diesen sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.
- ▶ Kinder dürfen den Staubsauger nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- ▶ Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Staubsaugers aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Staubsauger spielen.
- ▶ Bei Modellen mit Funkhandgriff: Die Batterien dürfen nicht in Kinderhände gelangen.

### **Technische Sicherheit**

- ▶ Kontrollieren Sie den Staubsauger vor der Benutzung auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie einen beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb.
- ▶ Vergleichen Sie die Anschlussdaten auf dem Typenschild des Staubsaugers (Netzspannung und Frequenz) mit denen des Elektronetzes. Diese Daten müssen unbedingt übereinstimmen.
- ▶ Die Netzsteckdose muss über eine Sicherung 16 A oder 10 A träge abgesichert sein.

## de - Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Eine Reparatur des Staubsaugers während der Garantiezeit darf nur von einem von Miele autorisierten Kundendienst ausgeführt werden, da sonst bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch besteht.
- ▶ Benutzen Sie das Anschlusskabel nicht zum Tragen des Staubsaugers und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Anschlusskabel aus der Steckdose.  
Ziehen Sie das Anschlusskabel nicht über scharfe Kanten und quetschen Sie es nicht ein.  
Vermeiden Sie häufiges Überfahren des Anschlusskabels. Anschlusskabel, Netzstecker und Steckdose können dabei beschädigt werden und Ihre Sicherheit gefährden.
- ▶ Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist. Lassen Sie ein beschädigtes Anschlusskabel nur komplett mit der Kabeltrommel austauschen. Aus Sicherheitsgründen darf der Austausch nur von einer von Miele autorisierten Fachkraft oder vom Miele Werkkundendienst vorgenommen werden.
- ▶ Die Steckdose am Staubsauger (je nach Modell) darf nur für die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Miele Elektrobürsten verwendet werden.
- ▶ Beim Saugen – vor allem von Feinstaub, wie z. B. Bohrstaub, Sand, Gips, Mehl usw. – kommt es naturgemäß zu elektrostatischen Aufladungen, die sich in bestimmten Situationen entladen können. Um die unangenehme Wirkung der elektrostatischen Entladungen zu vermeiden, ist an der Unterseite des Handgriffes eine Metalleinlage eingearbeitet. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihre Hand diese Metalleinlage beim Saugen dauerhaft berührt.

- ▶ Schalten Sie den Staubsauger immer nach dem Gebrauch, vor jedem Zubehörwechsel und vor jeder Reinigung / Wartung aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ▶ Tauchen Sie den Staubsauger niemals in Wasser und reinigen Sie ihn nur trocken oder mit einem leicht feuchten Tuch.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen nur von einer von Miele autorisierten Fachkraft ausführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

### **Sachgemäßer Gebrauch**

- ▶ Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbeutel, Motorschutzfilter und Abluftfilter.
- ▶ Wenn kein Staubbeutel eingesetzt ist, kann der Staubraumdeckel nicht geschlossen werden. Wenden Sie keine Gewalt an.
- ▶ Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Gegenstände, wie z. B. Zigaretten oder scheinbar verloschene Asche bzw. Kohle, auf.
- ▶ Saugen Sie keine Flüssigkeiten und keinen feuchten Schmutz auf. Lassen Sie feucht gereinigte oder schampunierte Teppiche und Teppichböden vor dem Absaugen vollständig trocknen.
- ▶ Saugen Sie keinen Tonerstaub auf. Toner, der z. B. bei Druckern oder Kopiergeräten verwendet wird, kann elektrisch leitfähig sein.

## de - Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Saugen Sie keine leicht entflammbaren oder explosiven Stoffe oder Gase auf und saugen Sie nicht an Orten, an denen solche Stoffe gelagert sind.
- ▶ Vermeiden Sie beim Saugen mit einer Saugdüse oder dem Saugrohr, in Kopfnähe zu kommen.
- ▶ Wichtig für den Umgang mit der Batterie (bei Modellen mit Funkhandgriff):
  - Batterie nicht kurzschließen, nicht aufladen und nicht ins Feuer werfen.
  - Entsorgung der Batterie: Entnehmen Sie dem Funkhandgriff die Batterie und entsorgen Sie diese über das öffentliche Sammelsystem. Werfen Sie die Batterie nicht in den Hausmüll.

## Zubehör

- ▶ Fassen Sie beim Saugen mit einer Miele Elektro- oder Turbobürste nicht in die laufende Bürstenwalze.
- ▶ Achten Sie beim Saugen mit dem Handgriff ohne aufgestecktes Zubehör darauf, dass der Handgriff nicht beschädigt ist.
- ▶ Verwenden Sie nur Staubbeutel, Filter und Zubehör mit dem "Original Miele"-Logo. Nur dafür kann der Hersteller die Sicherheit gewährleisten.

Miele haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch, falsche Bedienung und infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.



## Entsorgung der Verkaufsverpackung

Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Geben Sie die Verpackung zur Entsorgung in die dualen Systeme (z. B. gelber Sack / gelbe Tonne).


## Entsorgung der Staubbeutel und der eingesetzten Filter

Staubbeutel und Filter sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Die Filter können Sie über den normalen Hausmüll entsorgen. Dies trifft auch auf den Staubbeutel zu, sofern er keinen im Hausmüll verbotenen Schmutz enthält.

## Entsorgung des Altgerätes

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Altgerätes den Staubbeutel und die eingesetzten Filter und geben Sie diese Teile in den Hausmüll.



Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

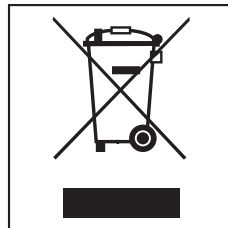

Nutzen Sie stattdessen die von Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Händler.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

# de - Gerätebeschreibung

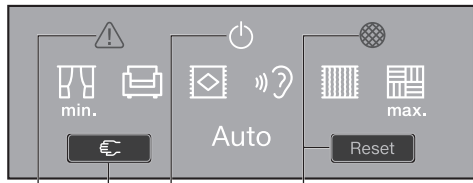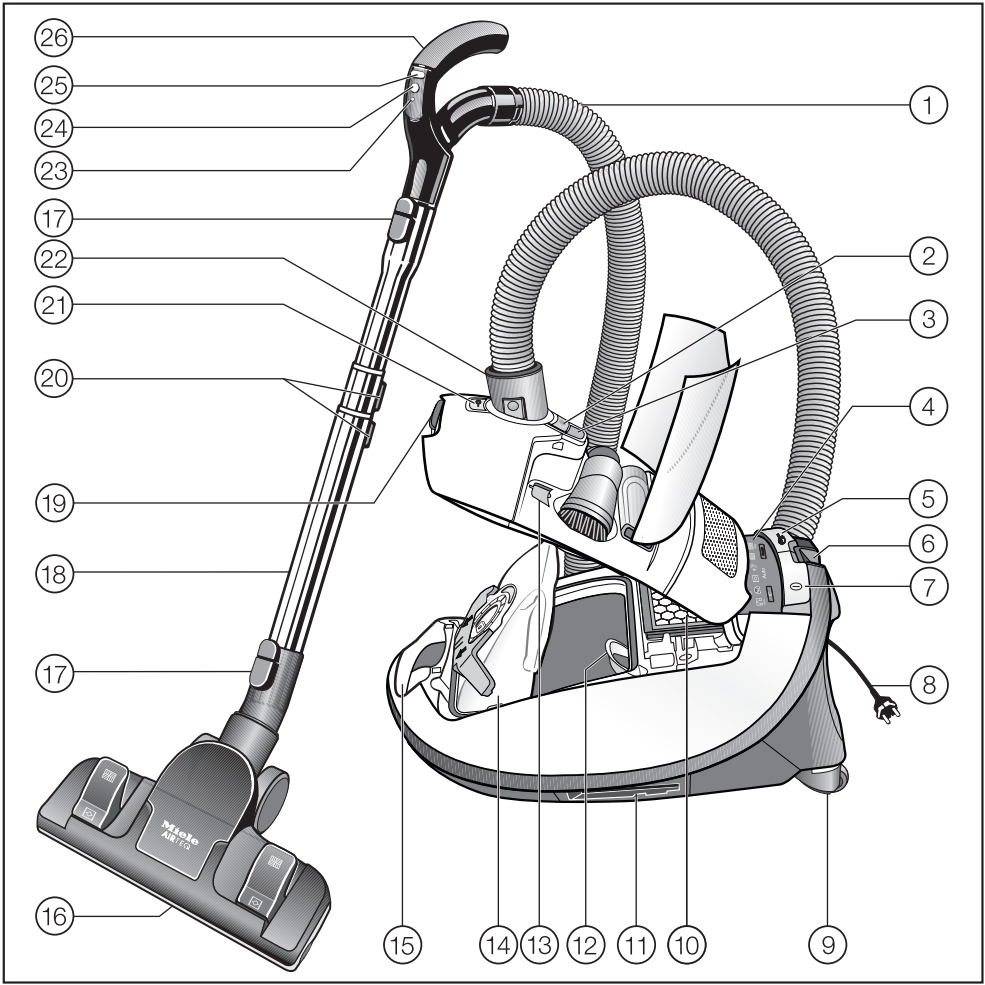

- 27
- 28
- 29
- 30

Die Abbildung zeigt die Maximalausstattung des Staubsaugers.

- ① Saugschlauch
- ② Entriegelungstaste für Zubehörfach
- ③ Staubbeutel-Wechselanzeige
- ④ Anzeigefeld \*
- ⑤ Fußtaste für automatische Kabelaufwicklung
- ⑥ Park-System für Saugpausen
- ⑦ Fußtaste Ein / Aus ①
- ⑧ Anschlusskabel
- ⑨ Lenkrollen \*
- ⑩ Abluftfilter \*
- ⑪ Park-System zur Aufbewahrung (an beiden Seiten des Staubsaugers)
- ⑫ Motorschutzfilter
- ⑬ Halter für die Abdeckkappe der Steckdose für Elektrobürste
- ⑭ Original Miele Staubbeutel
- ⑮ Tragegriff
- ⑯ Bodendüse \*
- ⑰ Entriegelungstasten
- ⑱ Teleskopsaugrohr \*
- ⑲ Entriegelungstaste für Staubraumdeckel
- ⑳ Verstellknöpfe für Teleskopsaugrohr \*
- ㉑ Steckdose für Elektrobürste \*
- ㉒ Saugstutzen
- ㉓ LED \*
- ㉔ Taste Stand-by für kurze Saugpausen \*
- ㉕ Tasten + / - zum Einstellen der Saugleistung \*
- ㉖ Handgriff (je nach Modell mit Nebenluftsteller) \*
- ㉗ Anzeigelampe Thermoschutz ⚠️ \*
- ㉘ Taste Restart \*
- ㉙ Anzeigelampe Stand-by \*
- ㉚ Abluftfilter-Wechselanzeige mit Resettaste \*

\* je nach Modell sind diese Ausstattungsmerkmale in ihrer Ausführung unterschiedlich bzw. nicht vorhanden.

Die in den Kapiteln angegebenen Abbildungen finden Sie auf den Ausklappseiten am Ende dieser Gebrauchsanweisung.

Je nach Modell verfügt Ihr Staubsauger über eines der folgenden Teleskopsaugrohre.

- zweiteiliges Teleskopsaugrohr
- dreiteiliges Teleskopsaugrohr

## Vor dem Gebrauch

### Saugschlauch anschließen (Abb. 1)

- Stecken Sie den Saugstutzen bis zum deutlichen Einrasten in die Saugöffnung des Staubsaugers. Führen Sie dazu die Einführhilfen beider Teile aufeinander zu.

### Saugschlauch abnehmen (Abb. 2)

- Drücken Sie die Entriegelungstasten seitlich am Saugstutzen und ziehen Sie ihn aus der Saugöffnung.

### Saugschlauch und Handgriff zusammenstecken (Abb. 3)

- Stecken Sie den Saugschlauch bis zum deutlichen Einrasten in den Handgriff.

### Handgriff und Saugrohr zusammenstecken (Abb. 4)

- Stecken Sie den Handgriff bis zum deutlichen Einrasten in das Saugrohr. Führen Sie dazu die Einführhilfen beider Teile aufeinander zu.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste, wenn Sie die Teile voneinander trennen möchten und ziehen Sie den Handgriff mit einer leichten Drehung aus dem Saugrohr.

### Zweiteiliges Teleskopsaugrohr einstellen (Abb. 5)

Dieses Teleskopsaugrohr besteht aus zwei ineinander gesteckten Rohrteilen, die Sie auf die jeweils bequemste Länge auseinander ziehen können.

- Drücken Sie den Verstellknopf und stellen Sie das Teleskopsaugrohr auf die gewünschte Länge ein.

### Dreiteiliges Teleskopsaugrohr einstellen (Abb. 6)

Dieses Teleskopsaugrohr besteht aus drei ineinander gesteckten Rohrteilen.

- ① Drücken Sie die Entriegelungstaste des unteren Rohrteils und ziehen Sie es bis zum deutlichen Einrasten hinaus. Drücken Sie diese Entriegelungstaste auch, wenn Sie das Rohrteil wieder einschieben möchten. Die Verriegelung rastet deutlich ein.
- ② Drücken Sie den Verstellknopf und stellen Sie das Teleskopsaugrohr auf die gewünschte Länge ein.

### Bodendüse aufstecken (Abb. 7)

- Stecken Sie die Bodendüse nach links und rechts drehend auf das Teleskopsaugrohr, bis die Verriegelung deutlich einrastet.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste, wenn Sie die Bodendüse vom Teleskopsaugrohr abnehmen möchten.

## Bodendüse einstellen (Abb. 8 + 9)

Die Bodendüse ist für das tägliche Saugen von Teppichen, Teppichböden und unempfindlichen Hartböden geeignet. Für andere Bodenbelege empfehlen wir die Verwendung spezieller Miele Bürsten (siehe Kapitel "Nachkaufbares Zubehör").

Beachten Sie in erster Linie die Reinigungs- und Pflegeanweisung Ihres Bodenbelag-Herstellers.

Saugen Sie Teppiche und Teppichböden mit versenkten Borsten:

- Drücken Sie die Fußtaste .


Saugen Sie unempfindliche Hartböden mit herausgestellten Borsten:

- Drücken Sie die Fußtaste .

Saugen Sie Böden mit sehr tiefen Fugen oder Ritzen immer mit der Bodendüse mit herausgestellten Borsten.

## Bodendüse AirTeQ (Abb. 9)

Diese Bodendüse ist speziell darauf ausgelegt, gute Reinigungsergebnisse bei niedrigem Energiebedarf zu erzielen. Sie ist besonders strömungsgünstig und saugstark.

 Erscheint Ihnen die Schiebekraft der Bodendüse AirTeQ zu hoch, so reduzieren Sie die Saugleistung, bis sich die Bodendüse leicht schieben lässt (siehe Kapitel "Gebrauch - Saugleistung wählen").

## Verwendung des mitgelieferten Zubehörs (Abb. 10)

Folgendes Zubehör liegt bei:

### ① Fugendüse

Zum Aussaugen von Falten, Fugen und Ecken.

### ② Saugpinsel mit Naturborsten

Zum Absaugen von Profilleisten sowie verzierten, geschnitzten oder besonders empfindlichen Gegenständen. Der Pinselkopf ist drehbar und kann dadurch in die jeweils günstigste Stellung gedreht werden.

### ③ Polsterdüse

Zum Absaugen von Polstermöbeln, Matratzen, Kissen, Vorhängen usw.

Einzelne Modelle sind serienmäßig mit einem der folgenden Zubehöerteile ausgestattet, die nicht abgebildet sind.

- Elektrobürste
- Turbobürste
- Bodendüse Classic Allergotec

Diesen Staubsaugern liegt eine separate Gebrauchsanweisung des entsprechenden Zubehöerteils bei.

## Zubehör entnehmen (Abb. 11)


- Drücken Sie die Entriegelungstaste.

Das Zubehörfach öffnet sich.

- Entnehmen Sie das gewünschte Zubehör.
- Schließen Sie das Zubehörfach, indem Sie den Deckel zudrücken.

## Bodendüse (Abb. 12)


Auch geeignet zum Absaugen von Treppenstufen.

 Saugen Sie Treppen aus Sicherheitsgründen von unten nach oben ab.

## Gebrauch

### Anschlusskabel herausziehen (Abb. 13)

- Ziehen Sie das Anschlusskabel bis zur gewünschten Länge heraus (max. ca. 7,5 m).
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

 Das Anschlusskabel müssen Sie bei einer Betriebszeit von länger als 30 Minuten komplett herausziehen. Gefahr der Überhitzung und Schädigung.

### Aufrollen (Abb. 14)

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Treten Sie kurz die Fußtaste für die automatische Kabelaufwicklung – das Anschlusskabel rollt automatisch auf.

### Ein- und Ausschalten (Abb. 15)

- Treten Sie die Fußtaste Ein / Aus .

## Saugleistung wählen

Sie können die Saugleistung des Staubsaugers der jeweiligen Saugsituation anpassen. Durch Reduzierung der Saugleistung verringern Sie die Schiebekraft an der Bodendüse deutlich.


Am Staubsauger sind den Leistungsstufen Symbole zugeordnet, die beispielhaft zeigen, wofür die jeweilige Leistungsstufe zu empfehlen ist.


Die gewählte Leistungsstufe leuchtet jeweils gelb.


 - Gardinen, Textilien


 - Polstermöbel, Kissen

 - hochwertige Veloursteppiche, Brücken und Läufer

 - energiesparendes tägliches Saugen bei geringer Geräuschentwicklung

 - Teppiche und Teppichböden aus Schlingenware

 - Hartböden, stark verschmutzte Teppiche und Teppichböden

 Wenn Sie die Bodendüse Air-TeQ nutzen und Ihnen dabei die Schiebekraft zu hoch erscheint, so reduzieren Sie die Saugleistung, bis sich diese Bodendüse leicht schieben lässt.

Je nach Modell ist Ihr Staubsauger mit einem der folgenden Saugleistungswähler ausgestattet.

### Fußtasten (Abb. 16)

Bei der Erstinbetriebnahme schaltet sich der Staubsauger in der höchsten Leistungsstufe ein.


Ab dem nächsten Gebrauch schaltet sich der Staubsauger jeweils in der zuletzt gewählten Leistungsstufe ein.

- Drücken Sie die Fußtaste +, wenn Sie eine höhere Saugleistung wünschen.
- Drücken Sie die Fußtaste -, wenn Sie eine niedrigere Saugleistung wünschen.

### Fußtasten Automatic (Abb. 17 + 18)

Bei der Erstinbetriebnahme schaltet sich der Staubsauger in der Leistungsstufe "Auto" ein.



Auto = Automatische Anpassung der Saugleistung an den Bodenbelag

 Saugen Sie keine leichten Stoffe oder Gardinen mit der Leistungsstufe "Auto". Solche Teile können angesaugt und eventuell beschädigt werden.


- Drücken Sie die Fußtaste +, wenn Sie in die Maximalleistungsstufe "Turbo" wechseln möchten.
- Drücken Sie die Fußtaste -, wenn Sie in die Minimalleistungsstufe "Min." wechseln möchten.

Ab dem nächsten Gebrauch schaltet sich der Staubsauger jeweils in der zuletzt gewählten Leistungsstufe ein.

### Funkhandgriff mit Automatic (Abb. 19 + 20)

Nach Einschalten des Staubsaugers mit der Fußtaste Ein / Aus , leuchtet die Anzeigelampe Stand-by  am Staubsauger gelb.

- Drücken Sie die Taste Stand-by  am Funkhandgriff.


Die Anzeigelampe Stand-by  am Staubsauger erlischt.

Bei der Erstinbetriebnahme schaltet sich der Staubsauger in der höchsten Leistungsstufe ein.

Ab dem nächsten Gebrauch schaltet sich der Staubsauger jeweils in der zuletzt gewählten Leistungsstufe ein.

- Drücken Sie die Taste +, wenn Sie eine höhere Saugleistung wünschen.
- Drücken Sie die Taste -, wenn Sie eine niedrigere Saugleistung wünschen.

Auto = automatische Anpassung der Saugleistung an den Bodenbelag, siehe Abb. 17

 Saugen Sie keine leichten Stoffe oder Gardinen mit der Leistungsstufe "Auto". Solche Teile können angesaugt und eventuell beschädigt werden.

## Nebenluftsteller öffnen (Abb. 21, 22 + 23)

(nicht vorhanden bei Modellen mit Funkhandgriff)


Sie können die Saugleistung kurzzeitig reduzieren, z. B. um ein Festsaugen an textilen Bodenbelägen zu verhindern.

- Öffnen Sie den Nebenluftsteller nur so weit, bis sich die Saugdüse leicht bewegen lässt.

Dadurch verringert sich die Schiebekraft an der jeweils verwendeten Saugdüse.

## Beim Saugen (Abb. 24 + 25)

- Ziehen Sie den Staubsauger beim Saugen wie einen Schlitten hinter sich her. Sie können den Staubsauger auch aufrecht stehend benutzen, z. B. beim Absaugen von Treppen oder Gardinen.


 Beim Saugen – vor allem von Feinstaub, wie z. B. Bohrstaub, Sand, Gips, Mehl usw. – kommt es naturgemäß zu elektrostatischen Aufladungen, die sich in bestimmten Situationen entladen können. Um die unangenehme Wirkung der elektrostatischen Entladungen zu vermeiden, ist an der Unterseite des Handgriffes eine Metalleinlage eingearbeitet. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihre Hand diese Metalleinlage beim Saugen dauerhaft berührt.

## Betrieb unterbrechen (Abb. 19)

(bei Modellen mit Funkhandgriff)


In kurzen Saugpausen können Sie den Betrieb des Staubsaugers unterbrechen.

- Drücken Sie die Taste Stand-by  am Funkhandgriff.

 Lassen Sie den Staubsauger nicht dauerhaft im Stand-by-Modus, sondern nur für kurze Saugpausen. Gefahr der Überhitzung und Schädigung.

Jeder Tastendruck am Funkhandgriff wird durch Leuchten der LED angezeigt.

Nach der Unterbrechung haben Sie folgende Möglichkeiten.

- Drücken Sie erneut die Taste Stand-by , so schaltet sich der Staubsauger in der zuletzt gewählten Leistungsstufe ein.
- Drücken Sie die Taste **+**, so schaltet sich der Staubsauger in der höchsten Leistungsstufe ein.
- Drücken Sie die Taste **-**, so schaltet sich der Staubsauger in der niedrigsten Leistungsstufe ein.



## Abstellen, Transportieren und Aufbewahren

### Park-System für Saugpausen (Abb. 26)

(nicht nutzbar bei Verwendung der Elektrobürste Electro Premium SEB 234 L)

In kurzen Saugpausen können Sie das Saugrohr mit dem Saugvorsatz bequem am Staubsauger abstellen.

- Stecken Sie den Saugvorsatz mit dem Parknocken in das Park-System.

Befindet sich der Staubsauger hierbei auf einer schrägen Fläche, z. B. auf einer Rampe, so schieben Sie die Rohrteile des Teleskopsaugrohrs komplett ein.


### Ein- / Ausschalter im Park-System

Einzelne Modelle sind mit einem Ein- / Ausschalter im Park-System ausgestattet.

Der Betrieb des Staubsaugers wird automatisch unterbrochen, wenn Sie den Saugvorsatz mit dem Parknocken in das Park-System stecken.

Beim Herausnehmen des Saugvorsatzes schaltet sich der Staubsauger in der zuletzt gewählten Leistungsstufe wieder ein (nicht bei Modellen mit Funkhandgriff).

### Park-System zur Aufbewahrung (Abb. 27 + 28)

 Schalten Sie den Staubsauger nach Gebrauch aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Stellen Sie den Staubsauger aufrecht hin.

Es ist hilfreich, die Rohrteile des Teleskopsaugrohrs komplett einzuschieben.


- Stecken Sie den Saugvorsatz mit dem Parknocken von oben in einen der beiden Saugrohrhalter (nicht nutzbar bei Verwendung der Elektrobürste SEB 234 L).

So können Sie den Staubsauger bequem tragen oder zum Aufbewahren abstellen.

Ist Ihr Staubsauger mit einem Handgriff XXL ausgestattet, so haben Sie eine weitere Möglichkeit zur platzsparenden Aufbewahrung.

- Trennen Sie anschließend den Handgriff XXL von dem eingesteckten Teleskopsaugrohr.
- Wickeln Sie den Saugschlauch um das Teleskopsaugrohr und stecken Sie den Parknocken des Handgriffs XXL von oben in den zweiten Saugrohrhalter.

## Wartung


 Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Das Miele Filtersystem besteht aus drei Komponenten.

- Staubbeutel
- Motorschutzfilter
- Abluffilter

Um die einwandfreie Saugleistung des Staubsaugers zu gewährleisten, müssen Sie diese Filter von Zeit zu Zeit austauschen.

Verwenden Sie nur Staubbeutel, Filter und Zubehör mit dem "Original Miele"-Logo. Nur dann kann die Saugleistung des Staubsaugers optimal ausgenutzt und das bestmögliche Reinigungsergebnis erreicht werden.

 Die Verwendung von Staubbeuteln aus Papier oder papierähnlichen Materialien sowie von Staubbeuteln mit einer Halteplatte aus Pappe kann ebenso zu schwerwiegenden Schäden am Staubsauger führen und einen Verlust der Garantie nach sich ziehen wie der Einsatz von Staubbeuteln ohne "Original Miele"-Logo.

## Wo bekomme ich Staubbeutel und Filter?

Original Miele Staubbeutel und Filter erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder beim Miele Werkkundendienst sowie im Miele Onlineshop.



## Welche Staubbeutel und Filter sind richtig?

Original Miele Staubbeutel mit **blauer Halteplatte** vom Typ **G/N** und Original Miele Filter erkennen Sie an dem "Original Miele"-Logo auf der Verpackung oder direkt auf dem Staubbeutel.



In jeder Packung Miele Staubbeutel liegt zusätzlich ein Abluffilter Air Clean und ein Motorschutzfilter.

Möchten Sie Original Miele Abluffilter einzeln nachkaufen, so nennen Sie Ihrem Fachhändler oder dem Miele Werkkundendienst die Modellbezeichnung Ihres Staubsaugers, damit Sie die richtigen Teile bekommen. Sie können diese Teile aber auch bequem im Miele Onlineshop bestellen.

## Wann tausche ich den Staubbeutel aus? (Abb. 29)

Wenn die Farbskala das Sichtfenster der Staubbeutel-Wechselanzeige rot ausfüllt, müssen Sie den Staubbeutel austauschen.

Staubbeutel sind Einwegartikel. Entsorgen Sie volle Staubbeutel. Verwenden Sie diese nicht mehrfach. Verstopfte Poren reduzieren die Saugleistung des Staubsaugers.

### Zur Prüfung

- Stecken Sie die Bodendüse auf.
- Schalten Sie den Staubsauger ein und stellen Sie die maximale Saugleistung ein.
- Heben Sie die Bodendüse ein Stück vom Fußboden ab.

## Funktion der Staubbeutel-Wechselanzeige

Die Funktion der Anzeige ist auf Mischstaub ausgelegt: Staub, Haare, Fäden, Teppichfusseln, Sand usw.

Wenn Sie viel Feinstaub saugen, wie z. B. Bohrstaub, Sand, eventuell auch Gips oder Mehl, verstopfen die Poren des Staubbeutels sehr schnell. Die Anzeige wird dann bereits "voll" anzeigen, selbst wenn der Staubbeutel noch nicht voll ist. Er muss dann ausgetauscht werden.

Saugen Sie viele Haare, Teppich-, Wollfusseln usw., so kann die Anzeige erst reagieren, wenn der Staubbeutel bereits prall gefüllt ist.

## Wie tausche ich den Staubbeutel aus? (Abb. 30, 31 + 32)

- Heben Sie die Entriegelungstaste an und klappen Sie den Staubraumdeckel bis zum Einrasten nach oben auf.

Dabei schließt sich der Hygieneverschluss des Staubbeutels automatisch, sodass kein Staub entweichen kann.

- Ziehen Sie den Staubbeutel an der Griffflasche aus der Aufnahme.
- Stecken Sie den neuen Staubbeutel bis zum Anschlag in die **blaue Aufnahme**. Lassen Sie ihn dabei so zusammengefaltet, wie Sie ihn der Verpackung entnehmen.
- Entfalten Sie den Staubbeutel im Staubraum so weit wie möglich.
- Schließen Sie den Staubraumdeckel bis zum Einrasten der Verriegelung und achten Sie darauf, dass der Staubbeutel dabei nicht eingeklemmt wird.

Eine Leerbetriebssperre verhindert das Schließen des Staubraumdeckels, wenn kein Staubbeutel eingesteckt ist. Keine Gewalt anwenden!

## Wann tausche ich den Motorschutzfilter aus?

Immer dann, wenn Sie eine neue Packung Miele Staubbeutel anbrechen. In jeder neuen Packung Miele Staubbeutel liegt zusätzlich ein Motorschutzfilter.

## Wie tausche ich den Motorschutzfilter aus? (Abb. 33)

- Öffnen Sie den Staubraumdeckel.
- Ziehen Sie den Staubbeutel an der Griffflasche aus der Aufnahme.
- Klappen Sie den **blauen Filterrahmen** bis zum deutlichen Einrasten auf und nehmen Sie den verbrauchten Motorschutzfilter an der sauberen Hygienefläche heraus.
- Setzen Sie einen neuen Motorschutzfilter ein.
- Schließen Sie den Filterrahmen.
- Stecken Sie den Staubbeutel bis zum Anschlag in die blaue Aufnahme.
- Schließen Sie den Staubraumdeckel bis zum Einrasten der Verriegelung und achten Sie darauf, dass der Staubbeutel dabei nicht eingeklemmt wird.

## Wann tausche ich den Abluftfilter aus?

Je nach Modell ist serienmäßig einer der folgenden Abluftfilter eingesetzt (Abb. 34).

### a Air Clean

Tauschen Sie diesen Abluftfilter immer dann, wenn Sie eine neue Packung Miele Staubbeutel anbrechen. In jeder Packung Miele Staubbeutel liegt zusätzlich ein Abluftfilter Air Clean.

### b Active Air Clean SF-AAC 50 (schwarz)

### c Active HEPA SF-AH 50 (blau)

Tauschen Sie diese Abluftfilter jeweils nach ca. einem Jahr.

Den Zeitpunkt können Sie auf dem Abluftfilter notieren.

## Abluftfilter-Wechselanzeige (Abb. 35)

Einzelne Modelle sind mit einer Abluftfilter-Wechselanzeige ausgestattet, die speziell auf den Wechselzyklus der Abluftfilter Active Air Clean **b** und Active HEPA **c** ausgelegt ist.

Die Anzeige leuchtet nach ca. 50 Betriebsstunden, was in etwa der durchschnittlichen Nutzung eines Jahres entspricht. Sie können dann noch weiter saugen. Bedenken Sie jedoch, dass die Saug- und Filterleistung nachlässt.

Ist Ihr Staubsauger mit einem Abluftfilter Air Clean **a** ausgestattet, so ist das Leuchten der Abluftfilter-Wechselanzeige bedeutungslos, da Sie diesen Abluftfilter immer dann wechseln, wenn Sie eine neue Packung Miele Staubbeutel anbrechen. Die Anzeige erlischt, sobald Sie die Resettaste drücken.

## Wie tausche ich den Abluftfilter Air Clean aus? (Abb. 36 + 37)

Achten Sie darauf, dass immer nur ein Abluftfilter eingesetzt ist.

- Öffnen Sie den Staubraumdeckel.
- Drücken Sie die Entriegelung des Filtergitters zusammen und öffnen Sie das Filtergitter bis zum Einrasten.
- Nehmen Sie den verbrauchten Abluftfilter Air Clean an einer der beiden sauberen Hygieneflächen heraus.
- Legen Sie den neuen Abluftfilter Air Clean ein.

Möchten Sie aber einen Abluftfilter Active Air Clean oder Active HEPA einsetzen, so beachten Sie dazu unbedingt das Kapitel "Abluftfilter umrüsten".

- Schließen Sie das Filtergitter.
- Schließen Sie den Staubraumdeckel.

### Wie tausche ich die Abluftfilter Active Air Clean und Active HEPA aus? (Abb. 38 + 39)

Achten Sie darauf, dass immer nur ein Abluftfilter eingesetzt ist.

- Öffnen Sie den Staubraumdeckel.
- Heben Sie den Abluftfilter an und entnehmen Sie ihn.
- Setzen Sie den neuen Abluftfilter ein und drücken Sie ihn nach unten.

Möchten Sie aber einen Abluftfilter Air Clean einsetzen, so beachten Sie dazu unbedingt das Kapitel "Abluftfilter umrüsten".

- Schließen Sie den Staubraumdeckel.

### Abluftfilter-Wechselanzeige (Resettaste) zurücksetzen (Abb. 35)

Ist Ihr Staubsauger mit einer Abluftfilter-Wechselanzeige ausgestattet, so müssen Sie diese nach jedem Austausch des Abluftfilters zurücksetzen. Dazu muss der Staubsauger eingeschaltet sein.

- Drücken Sie die Resettaste.

Die Abluftfilter-Wechselanzeige und die Resettaste erlöschen und befinden sich wieder in der Ausgangsposition.

Das Zurücksetzen der Abluftfilter-Wechselanzeige erfolgt nur, wenn Sie die Resettaste nach dem Leuchten der Anzeige drücken, nicht aber, wenn die Resettaste zwischendurch gedrückt wird.

### Abluftfilter umrüsten (Abb. 34)

Je nach Modell ist serienmäßig einer der folgenden Abluftfilter eingesetzt.

- a** Air Clean
- b** Active Air Clean SF-AAC 50 (schwarz)
- c** Active HEPA SF-AH 50 (blau)

### Beim Umrüsten beachten

1. Wenn Sie anstelle des Abluftfilters **a** einen Abluftfilter **b** oder **c** einsetzen, so müssen Sie zusätzlich das Filtergitter herausnehmen und dafür den entsprechenden neuen Abluftfilter einsetzen.
2. Wenn Sie anstelle des Abluftfilters **b** oder **c** einen Abluftfilter **a** einsetzen, so müssen Sie diesen unbedingt in ein Filtergitter \* einlegen, siehe Abb. 37.

\* Filtergitter - siehe Kapitel "Nachkaufbares Zubehör"



Achten Sie darauf, dass immer nur ein Abluftfilter eingesetzt ist.

Die in einzelnen Modellen eingebaute Abluftfilter-Wechselanzeige, siehe Abb. 35, ist auf den Wechselzyklus der Abluftfilter Active Air Clean und Active HEPA ausgelegt. Nutzen Sie einen Abluftfilter Air Clean, so ist das Leuchten der Anzeige und der Resettaste bedeutungslos, da Sie diesen Abluftfilter immer dann wechseln, wenn Sie eine neue Packung Miele Staubbeutel anbrechen. Die Anzeigen erlöschen, sobald Sie die Resettaste drücken.

### Wann tausche ich die Batterie am Funkhandgriff aus?

Ca. alle 18 Monate. Halten Sie dazu eine 3 V Batterie (Knopfzelle CR 2032) bereit.

Ist die Batteriekapazität erschöpft oder keine Batterie eingelegt, so können Sie den Staubsauger weiter betreiben.

- Schalten Sie dazu den Staubsauger über die Fußtaste Ein / Aus  ein. Die Anzeigelampe Stand-by  am Staubsauger leuchtet gelb.
- Drücken Sie die Taste Restart am Staubsauger, siehe Abb. 40.

Der Staubsauger kann so weiter betrieben werden, jedoch ausschließlich bei maximaler Saugleistung.

### Wie tausche ich die Batterie am Funkhandgriff aus? (Abb. 41)

- Entriegeln Sie die Abdeckung des Batteriefachs, z. B. mit einem Schraubendreher.
- Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue. Achten Sie auf die Polarität.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.
- Entsorgen Sie die alte Batterie über das öffentliche Sammelsystem.

### Wann tausche ich die Fadenheber aus?

Die Fadenheber am Saugmund der Bodendüse sind austauschbar. Erneuern Sie die Fadenheber, wenn der Flor verschlissen ist.

### Wie tausche ich die Fadenheber aus? (Abb. 42 + 43)

- Heben Sie die Fadenheber, z. B. mit einem Schlitz-Schraubendreher, aus den Einsteckschlitzen.
- Ersetzen Sie die Fadenheber durch neue.

### Polsterdüse SPD 10 (Abb. 44)

- Entriegeln Sie die Fadenhebereinheit an beiden Seiten der Polsterdüse mit einer Münze.
- Ersetzen Sie die Fadenhebereinheit durch eine neue und verriegeln Sie diese.

## Laufrolle der Bodendüse reinigen (Abb. 45)

(nicht notwendig bei der Bodendüse AirTeQ)

- ① Entriegeln Sie die Rollenachse (Bajonettsverschluss) mit einer Münze.
  - ② Drücken Sie die Rollenachse heraus und entnehmen Sie diese.
  - ③ Entnehmen Sie die Laufrolle.
- Entfernen Sie anschließend Fäden und Haare, setzen Sie die Laufrolle wieder ein und verriegeln Sie die Rollenachse.

Ersatzteile bekommen Sie beim Miele Fachhändler oder beim Miele Werkkundendienst.

## Pflege

⚠ Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

## Staubsauger und Zubehörteile

Den Staubsauger und alle Zubehörteile aus Kunststoff können Sie mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger pflegen.

⚠ Verwenden Sie keine Scheuermittel, keine Glas- oder Allzweckreiniger und keine ölhaltigen Pflegemittel!

## Staubraum

Den Staubraum können Sie bei Bedarf mit einem zweiten Staubsauger, falls vorhanden, aussaugen oder einfach mit einem **trockenen** Staubtuch oder Staubpinsel reinigen.

⚠ Tauchen Sie den Staubsauger niemals in Wasser! Feuchtigkeit im Staubsauger birgt die Gefahr eines elektrischen Schlages.

## Störungen

**Der Staubsauger schaltet selbsttätig ab.**

**Bei einzelnen Modellen leuchtet zusätzlich die Anzeigelampe Thermoschutz ⚠ (Abb. 46).**

Ein Temperaturbegrenzer schaltet den Staubsauger aus, wenn er zu warm wird. Bei einzelnen Modellen wird das von einer Anzeigelampe Thermoschutz ⚠ angezeigt.

Die Störung kann auftreten, wenn z. B. sperriges Sauggut die Saugwege verstopft oder der Staubbeutel voll bzw. durch Feinstaub luftundurchlässig ist. Die Ursache kann auch ein stark verschmutzter Motorschutzfilter oder Abluftfilter sein. Schalten Sie den Staubsauger dann aus (Fußtaste Ein / Aus ⓪ drücken) und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Nach Beseitigung der Ursache und einer Wartezeit von ca. 20 - 30 Minuten hat sich der Staubsauger so weit abgekühlt, dass Sie ihn wieder einschalten und benutzen können.

## Kundendienst

Sollten Sie den Kundendienst benötigen, so wenden Sie sich bitte an

– Ihren Miele Fachhändler  
oder

– den Miele Werkkundendienst unter der Telefonnummer

Deutschland 0800 - 22 44 666

Österreich 050 800 300 \*  
(\* österreichweit zum Ortstarif)

Luxemburg (00352) 4 97 11-20/22

Schweiz 0 800 800 222

## Garantiebedingungen

Die Garantiezeit des Staubsaugers beträgt 2 Jahre.

Nähere Angaben zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie unter der oben stehenden Telefonnummer. Garantiebedingungen in Schriftform können Sie dort ebenfalls anfordern.

## Nachkaufbares Zubehör

Beachten Sie in erster Linie die Reinigungs- und Pflegeanweisung Ihres Bodenbelag-Herstellers.

Sie können diese und viele weitere Produkte im Internet bestellen.



Sie erhalten sie aber auch bei Ihrem Miele Fachhändler oder über den Miele Werkkundendienst.

Einzelne Modelle sind bereits serienmäßig mit einem oder mehreren der folgenden Zubehörteile ausgestattet.

## Elektrobürsten

Anzuschließen nur an Modelle, die mit einer Steckdose für Elektrobürste ausgestattet sind, erkennbar durch einen Druckpunkt auf der Abdeckkappe.

### Elektrobürste Electro Comfort (SEB 216-3)

Zur intensiven Reinigung robuster textiler Bodenbeläge. Sie beseitigt fest eingetretene Verschmutzungen und verhindert die Bildung von Laufstraßen.

### Elektrobürste Electro Premium (SEB 234 L)

Im Vergleich zu der SEB 216-3 ist diese Elektrobürste 60 mm breiter, leistungstärker und dadurch besonders für die Reinigung großer Flächen geeignet.

Sie verfügt im Vergleich zur SEB 216-3 u. a. zusätzlich über

- eine Höhenverstellung zur Anpassung an unterschiedliche Florhöhen
- LEDs zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches
- eine Multifunktions-Kontrollleuchte.



## Bodendüsen / -bürsten

### **Bodendüse Classic Allergotec (SBDH 285-3)**

Zur täglichen hygienischen Reinigung aller Bodenbeläge. Beim Saugen wird der Reinigungsfortschritt über ein Farbdisplay (Ampelanzeige) sichtbar.

### **Turbobürste Turbo Comfort (STB 205-3)**

Zum Saugbürsten kurzfloriger textiler Bodenbeläge.

### **Bodenbürste Hardfloor (SBB 235-3)**

Zum Absaugen strapazierfähiger Hartböden, wie z. B. Fliesen.

### **Bodenbürste Parquet (SBB Parquet-3)**

Mit Naturborsten zum Absaugen kratzempfindlicher Hartböden, wie z. B. Parkett.

### **Bodenbürste Parquet Twister mit Drehgelenk (SBB 300-3)**

Zum Absaugen verschiedener Hartbodenflächen und kleiner Nischen.

### **Bodenbürste Parquet Twister XL mit Drehgelenk (SBB 400-3)**

Zum Absaugen großer Hartbodenflächen und kleiner Nischen.

## Sonstiges Zubehör

### **Zubehörkoffer MicroSet (SMC 20)**

Zubehör für die Reinigung kleiner Gegenstände und schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Stereoanlagen, Tastaturen, Modellbau.

### **Zubehörkoffer CarCare (SCC 10)**

Zubehör für die Innenreinigung von Kraftfahrzeugen.

### **Zubehörkoffer Cat&Dog (SCD 10)**

Zubehör für die Reinigung von Haushalten mit Haustieren.

### **Zubehörkoffer HomeCare (SHC 10)**

Zubehör für die Reinigung von Wohnräumen.

### **Handturbobürste Turbo Mini Compact (STB 20)**

Zum Saugbürsten von Polstermöbeln, Matratzen oder Autositzen.

### **Universalbürste (SUB 20)**

Zum Absaugen von Büchern, Regalböden und ähnlichem.

### **Lamellen- / Heizkörperbürste (SHB 20)**

Zum Entstauben von Heizkörperrippen, schmalen Regalen oder Fugen.

### **Matratzendüse (SMD 10)**

Zum bequemen Absaugen von Matratzen und Polstermöbeln und deren Fugen.

## **Fugendüse, 300 mm (SFD 10)**

Extralange Fugendüse zum Aussaugen von Falten, Fugen und Ecken.

## **Fugendüse, 560 mm (SFD 20)**

Flexible Fugendüse zum Aussaugen schwer zugänglicher Stellen.

## **Polsterdüse, 190 mm (SPD 10)**

Extrabreite Polsterdüse zum Absaugen von Polstermöbeln, Matratzen und Kissen.

## **Flexible Schlauchverlängerung (SFS 10)**

Zur Verlängerung des Saugschlauches um ca. 1,5 m.

## **Hygieneverschluss mit Aktivkohle**

Vermindert den Austritt von Staub und Gerüchen bei abgenommenem Saugschlauch.

## **Filter**

### **Abluftfilter Active Air Clean (SF-AAC 50)**

Nimmt Gerüche auf, die durch den Schmutz im Staubbeutel entstehen.

### **Abluftfilter Active HEPA (SF-AH 50)**

Ausgezeichneter Abluftfilter für reinste Ausblasluft. Besonders für Allergiker geeignet.

### **Filtergitter**

Wird benötigt, wenn Sie anstelle eines Abluftfilters Active Air Clean oder Active HEPA einen Abluftfilter Air Clean einsetzen möchten.

<b>Warning and Safety instructions</b> . . . . .	28
<b>Caring for our environment</b> . . . . .	33
<b>Description of the appliance</b> . . . . .	34
<b>Preparing for use</b> . . . . .	36
<b>Using the accessories supplied</b> . . . . .	37
<b>Use</b> . . . . .	38
<b>Setting down, transportation and storage</b> . . . . .	40
<b>Maintenance and care</b> . . . . .	41
Purchasing new dustbags and filters . . . . .	41
Ordering the correct dustbags and filters . . . . .	41
When to change the dustbag . . . . .	42
How the dustbag change indicator works . . . . .	42
How to replace the dustbag . . . . .	42
When to change the dust compartment filter (for motor protection) . . . . .	42
How to change the dust compartment filter . . . . .	43
When to change the exhaust filter . . . . .	43
Exhaust filter change indicator . . . . .	43
How to replace the Air Clean filter . . . . .	43
How to replace an Active Air Clean filter or an Active HEPA filter . . . . .	44
Replacing one type of exhaust filter with another . . . . .	44
When to change the battery in the radio-operated handle . . . . .	45
How to change the battery in the radio-operated handle . . . . .	45
When to change the thread lifters . . . . .	45
How to replace the thread lifters . . . . .	45
Cleaning the roller on the floorhead . . . . .	45
<b>Cleaning and care</b> . . . . .	45
<b>Problem solving guide</b> . . . . .	46
<b>After sales service</b> . . . . .	46
<b>Guarantee</b> . . . . .	46
<b>Optional accessories</b> . . . . .	46
<b>Electrical connection for the UK</b> . . . . .	49
<b>Electrical connection AU, NZ</b> . . . . .	49

## en - Warning and Safety instructions

---

This vacuum cleaner meets statutory safety requirements. Improper use can, however, lead to personal injury and damage to property.

To avoid the risk of accidents and damage to the vacuum cleaner, please read these instructions carefully before using it for the first time. They contain important information on its safety, operation and maintenance. Keep these instructions in a safe place and ensure new users are familiar with the content. Pass them on to any future owner.

Always disconnect the vacuum cleaner from the mains supply when you have finished using it, before changing accessories, as well as for maintenance work and cleaning. Switch it off at the wall socket and unplug it.

### **Correct application**

- ▶ This vacuum cleaner is not designed for commercial use. It is intended for use in domestic households and similar working and residential environments.
- ▶ The vacuum cleaner is not intended for outdoor use.
- ▶ The vacuum cleaner must only be used for domestic household purposes to vacuum dry floor surfaces. Do not use on people or animals. Any other usage, modification or alteration is not supported by the manufacturer and could be dangerous.

▶ This appliance can only be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, if they are supervised whilst using it, or have been shown how to use it in a safe way and understand the hazards involved.

### **Safety with children**

▶ Children under 8 years of age must be kept away from the appliance unless they are constantly supervised.

▶ Children 8 years and older may only use the vacuum cleaner without supervision if they have been shown how to do so in a safe way and understand the hazards involved.

▶ Children must not be allowed to clean or maintain the appliance unsupervised.

▶ This vacuum cleaner is not a toy! To prevent the risk of injury, do not let children play with the appliance or its controls.

▶ Models with radio controls on the handle: Keep batteries out of the reach of children.

### **Technical safety**

▶ Before using the vacuum cleaner, check for any visible signs of damage. Do not use a damaged appliance.

▶ Ensure that the connection data on the data plate (voltage and frequency) match the mains electricity supply exactly.

▶ The plug must be fitted with a 13 A fuse (UK).

## en - Warning and Safety instructions

---

- ▶ While the vacuum cleaner is under guarantee, repairs should only be undertaken by a Miele authorised service technician. Otherwise the guarantee will be invalidated.
- ▶ Do not pull or carry the appliance by the cable, and be careful not to damage the cable when withdrawing the plug from the socket.  
Keep the cable away from sharp edges and do not let it be squashed, for example, under a door.  
Avoid running the vacuum cleaner over the cable. This could damage the cable, plug or socket. The appliance must not be used if any of these have suffered damage.
- ▶ Do not use the vacuum cleaner if the cable is damaged. If the cable is damaged it must be replaced together with a complete cable rewind. For safety reasons this work must be done by the Miele Service Department or a Miele authorised service technician.
- ▶ The socket on the vacuum cleaner (depending on model) must only be used for the Miele Electrobrush specified for use with this appliance.
- ▶ When vacuuming especially fine dust, e.g. sawdust, sand, plaster, flour, talcum powder etc., electrostatic charges build up naturally. Under certain conditions these charges will be released. To avoid the unpleasant effects of these discharges, a metal inlay has been incorporated into the underside of the handle. Please make sure that you keep your hand in constant contact with this metal strip during vacuuming.

- ▶ Do not let the vacuum cleaner get wet. Clean only with a dry cloth or slightly damp cloth when disconnected from the mains supply.
- ▶ Repairs should only be carried out by a Miele authorised service technician. Repairs and other work by unqualified persons could be dangerous.

### **Correct use**

- ▶ To avoid the risk of damage, do not use the vacuum cleaner without the dustbag, dust compartment filter and exhaust filter in place.
- ▶ If the dustbag is not fitted correctly, the dust compartment cover does not normally close. Do not force it.
- ▶ Do not vacuum up anything which has been burning or is still glowing e.g. cigarettes, ashes or coal, whether glowing or apparently extinguished.
- ▶ Do not vacuum up any water, liquid or damp dirt. Wait until any freshly cleaned or shampooed carpets or floor coverings are completely dry before attempting to vacuum.
- ▶ Do not vacuum toner dust. Toner, such as that used in printers and photocopiers, can conduct electricity.
- ▶ Do not vacuum up any inflammable or combustible matter or gases and do not vacuum in areas where such substances are stored.
- ▶ Floor attachments, accessories and tubes must not be used at head level to avoid the risk of injury, e.g. to eyes and ears.

## en - Warning and Safety instructions

---

- ▶ Important information on the handling of batteries (for models with radio controls on the handle):
  - Do not short circuit or recharge the battery, or throw it into a fire.
  - Disposing of the battery: Remove the battery from the radio control handle and dispose of it in your recycling bin. Do not dispose of it with the normal household waste.

### Accessories

- ▶ To avoid the risk of injury when vacuuming with a Miele Electrobrush or Turbobrush, do not touch the rotating roller brush.
- ▶ It is not advisable to vacuum directly with the handle, i.e. without an accessory attached, as the rim could get damaged and you could hurt yourself on sharp edges.
- ▶ Only use genuine dustbags, filters, accessories and optional accessories with the "Original Miele" logo on them. This will ensure optimum performance of the appliance throughout its life.

Miele cannot be held liable for damage caused by incorrect use or operation or by non-compliance with these Warning and Safety instructions.



### Disposal of packing material

The packaging is designed to protect the vacuum cleaner from damage during transportation. The packaging materials used are selected from materials which are environmentally friendly for disposal and should be recycled.

Ensure that any plastic wrappings, bags, etc. are disposed of safely and kept out of the reach of babies and young children. Danger of suffocation.


### Disposing of the dustbag and filters

These are made from environmentally friendly materials. The filters can be disposed of with the normal household waste. The dustbag can also be disposed of in this way if it has been used exclusively for general household dust.

### Disposing of your old appliance

Before disposing of your old appliance remove the dustbag and all the filters and dispose of them with your normal household waste.


Electrical and electronic appliances often contain materials which, if handled or disposed of incorrectly, could be potentially hazardous to human health and to the environment. They are, however, essential for the correct functioning of your appliance. Please do not therefore dispose of it with your household waste.

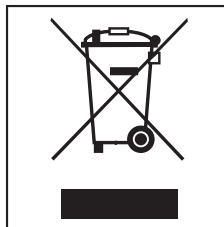

Please dispose of it at your local community waste collection/recycling centre, or contact your dealer for advice.

Ensure that it presents no danger to children while being stored for disposal.

# en - Description of the appliance

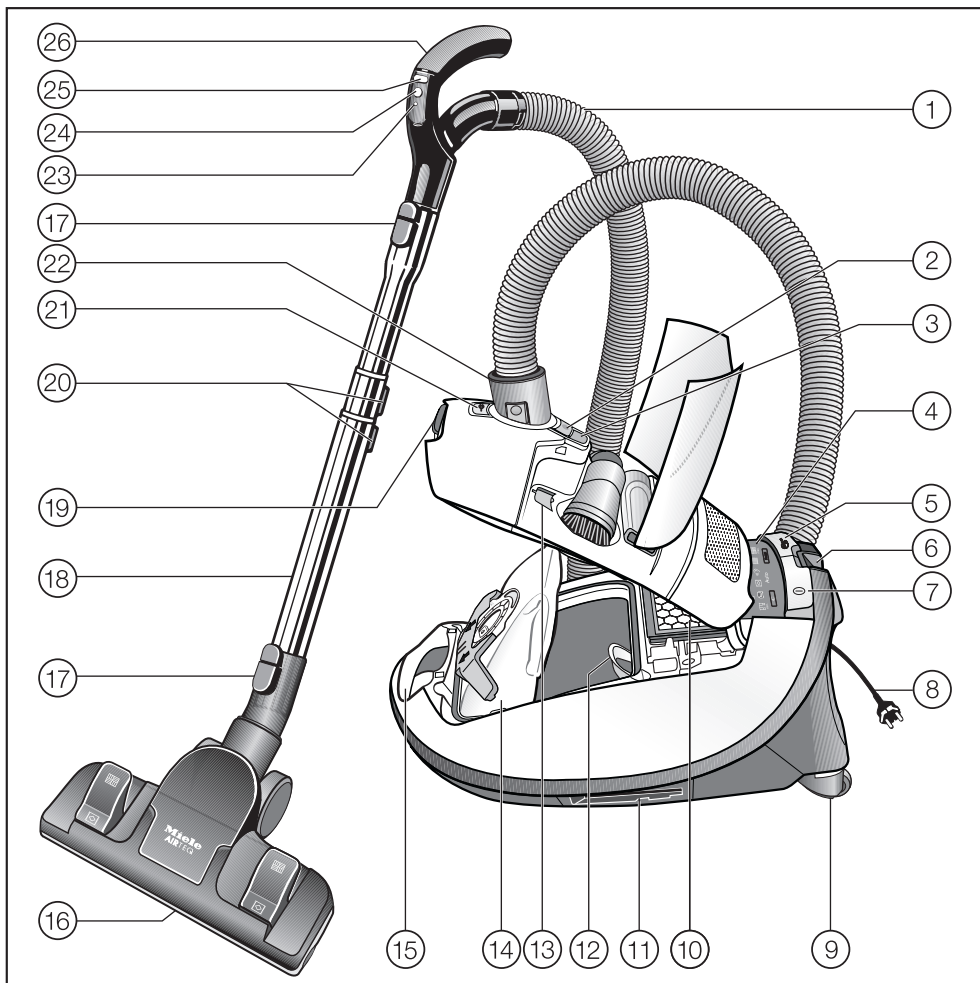


- 27
- 28
- 29
- 30

## en - Description of the appliance

---

The illustration shows the maximum number of features available on these Miele vacuum cleaners.

- ① Suction hose
- ② Release button for accessories compartment
- ③ Dustbag change indicator
- ④ Display \*
- ⑤ Foot control for automatic cable rewind
- ⑥ Parking system for pauses in vacuuming
- ⑦ On/Off foot control ①
- ⑧ Mains cable
- ⑨ Roller wheels \*
- ⑩ Exhaust filter \*
- ⑪ Parking attachment (on both sides of the vacuum cleaner)
- ⑫ Dust compartment filter (for motor protection)
- ⑬ Electrobrush socket cover holder
- ⑭ Original Miele dustbag
- ⑮ Carrying handle
- ⑯ Floorhead \*
- ⑰ Release buttons
- ⑱ Telescopic or triscopic tube \*
- ⑲ Dust compartment release button
- ⑳ Release buttons for the telescopic or triscopic tube \*
- ㉑ Socket for Electrobrush \*
- ㉒ Connection socket
- ㉓ LED \*
- ㉔ Stand-by button for pauses in vacuuming \*
- ㉕ Suction power selector + / - \*
- ㉖ Handle (some models have an air inlet valve in the handle) \*
- ㉗ Overheating warning light  \*
- ㉘ Restart button \*
- ㉙ Stand-by indicator light \*
- ㉚ Exhaust filter change indicator and reset button \*

Those features marked \* depend on model, and may vary or not be available on your model.

The illustrations referred to in the text are shown on the fold-out pages at the end of these operating instructions.

## Preparing for use

### Attaching the suction hose (dia. 1)

- Insert the hose connector into the socket on the vacuum cleaner until it clicks into position. To do this, line up the guides on the two pieces.

### Removing the suction hose (dia. 2)

- Press the release buttons at the side of the hose connector and lift the hose from the socket.

### Connecting the handle to the suction hose (dia. 3)

- Insert the suction hose into the handle until it clicks into position.

### Connecting the handle to the suction tube (dia. 4)

- Insert the handle into the suction tube until it clicks into position. To do this, line up the guides on the two pieces.
- To release the handle from the suction tube, press the release button and pull the handle away from the suction tube.

Your vacuum cleaner is fitted with one of the following telescopic tubes, depending on the model:

- Telescopic tube
- Triscopic tube

### Adjusting the telescopic suction tube (dia. 5)

One part of the telescopic tube is packed inside the other and can be adjusted to suit your height for comfortable vacuum cleaning.

- Press the release button to release the tubes and adjust to the required height.

### Adjusting the triscopic suction tube (dia. 6)

The triscopic tube has three sections. Two sections are packed together inside a third outer tube.

- ① Press the release button to release the lower tube and pull it right out until it clicks. Press the button again when you want to retract the tube. The tube will click into place.
- ② Press the release button to release the tubes and adjust to the required height.

### Fitting the floorhead (dia. 7)

- Push the suction tube into the floorhead and turn it clockwise or anti-clockwise until it clicks into position.
- To release the floorhead from the suction tube, press the release button and pull the suction tube away from the floorhead.

### Fitting the floorhead (dia. 8 + 9)

The floorhead can be used for all normal cleaning of carpets and rugs. It can also be used with the brush protruding to vacuum hard flooring.

For hard flooring, such as stone and parquet, we recommend using one of the special Miele floor brushes (see "Optional accessories").

It is important to observe the flooring manufacturer's cleaning and care instructions.

Vacuum carpets and rugs with the brush retracted:

- Press the foot control .

Clean hard flooring which is not susceptible to scratching with the brush protruding:

- Press the foot control .

Clean flooring which has deep crevices or grooves with the brush protruding.

### **AirTeQ floorhead (dia. 9)**

This floorhead has been specially developed to achieve excellent cleaning results using low energy. It has particularly low power consumption and high suction capability.

Warning: If the suction power of the AirTeQ floorhead seems too high, reduce the suction until the floorhead is easier to manoeuvre (see "Use - regulating the suction").

### **Using the accessories supplied (dia. 10)**

The following accessories are supplied:

#### **① Crevice nozzle**

For cleaning in folds, crevices or corners.

#### **② Dusting brush with natural bristles**

For cleaning skirting boards, ornate or carved objects.

The head can be swivelled to adjust the angle.

#### **③ Upholstery nozzle**

For cleaning upholstery, mattresses, cushions, curtains, covers etc.

Certain models are supplied as standard with the following accessories which are not illustrated on this page.

- Electrobrush
- Turbobrush
- Classic Allergotec floorhead

These floorheads and brushes are supplied with their own operating instructions.

### **Removing the accessories (dia. 11)**

- Press the release button to open the accessories compartment lid.

The accessories compartment will then open.

- Take out the accessory you require.
- Press down firmly on the lid to close it.

### **Floorhead (dia. 12)**

For general use and also for vacuuming stairs.

Warning: For safety reasons when vacuuming stairs it is best to start at the bottom of the stairs and move upwards.

## Use

### Unwinding the cable (dia. 13)

- Pull the mains cable out to the required length (max. approx. 7.5 m).
- Insert the plug in the socket correctly.

Warning: If vacuuming for longer than 30 minutes, the mains cable must be pulled out to its fullest extent. Otherwise there is a danger of overheating and damage.

### Rewinding the cable (dia. 14)

- Switch the vacuum cleaner off at the wall socket and unplug it.
- Press the rewind foot switch briefly. The cable will rewind automatically.

### Switching on and off (dia. 15)





- Press the On/Off foot control .


### Regulating the suction


The suction power can be regulated to suit the type of flooring being cleaned. Reducing the suction power reduces the amount of effort required to manoeuvre the floorhead.

Some models also have symbols on the controls. The symbols indicate the type of use the settings are suitable for.

The setting selected will light up yellow.

-  - curtains, lightweight fabrics
-  - upholstery, cushions
-  - thick pile carpets, rugs and runners
-  - for daily energy-saving vacuuming (this setting is also very quiet)

 - loop-pile carpets

 - hard flooring and for intensive cleaning of carpets

Warning: When using the AirTeQ floorhead, if the suction seems too high, reduce the suction until the floorhead is easier to manoeuvre.

Depending on the model, your vacuum cleaner will be fitted as standard with one of the following suction power selectors:

### + /- foot controls (dia. 16)

The first time the vacuum cleaner is switched on, the highest power setting will be selected automatically.

After that, the vacuum cleaner will switch on at the setting which was used previously.

- Press the + foot control to select a higher setting.
- Press the - foot control to select a lower setting.

### Foot controls with Automatic (dia. 17 + 18)

The first time the vacuum cleaner is switched on, the "Auto" power setting will be selected automatically.

Auto = suction power is automatically adjusted for the type of floor being vacuumed

Warning: Do not use the "Auto" setting to vacuum lightweight materials or curtains. These could be sucked in and possibly damaged.

- Press the + control to change to "Turbo", the highest power setting.
- Press the - foot control to change to "Min.", the lowest power setting.

After that, the vacuum cleaner will switch on at the setting which was used previously.

### Radio-control handle with Automatic (dia. 19 + 20)

When the vacuum cleaner is switched on with the On/Off foot control ①, the Stand-by ② indicator on the vacuum cleaner will light up yellow.

- Press the Stand-by button ② on the handle.

The Stand-by indicator ② on the vacuum cleaner will go out.

The first time the vacuum cleaner is switched on, the highest power setting will be selected automatically.

After that, the vacuum cleaner will switch on at the setting which was used previously.

- Press the + button to select a higher suction power level.
- Press the - button to select a lower suction power level.

Auto = suction power is automatically adjusted for the type of floor being vacuumed, see dia. 17.

Warning: Do not use the "Auto" setting to vacuum lightweight materials or curtains. These could be sucked in and possibly damaged.

### Opening the air inlet valve (dia. 21, 22 + 23)

(not on models with radio-controls on the handle)

It is easy to reduce the suction power for a short time, e.g. to prevent rugs or other objects being sucked into the vacuum cleaner.

- Open the air inlet valve far enough to reduce the suction power.

The floorhead will be easier to manoeuvre. Close the valve when you are ready to use full power again.

### During vacuuming (dia. 24 + 25)

- When vacuuming, pull the cleaner behind you on its wheels. You can stand it upright for vacuuming stairs and curtains etc.

Warning: When vacuuming especially fine dust, e.g. sawdust, sand, plaster, flour, talcum powder etc., electrostatic charges build up naturally. Under certain conditions these charges will be released. To avoid the unpleasant effects of these discharges, a metal inlay has been incorporated into the underside of the handle. Please make sure that you keep your hand in constant contact with this metal strip during vacuuming.

### Pauses in use (dia. 19)

(for models with radio controls on the handle)


To pause the vacuum cleaner during operation:

- Press the Stand-by button ② on the handle.

Warning: The Stand-by button is designed to pause the vacuum cleaner for short periods of time whilst vacuuming. After vacuuming, the vacuum cleaner must be switched off and unplugged from the mains electricity supply.

The LED will light up each time a button is pressed on the handle.

At the end of the pause, you can do one of the following:

- Press the stand-by button  again to switch the vacuum cleaner back on at the setting you were using before pausing it.
- Press the + button to switch the vacuum cleaner back on using the highest power setting.
- Press the - button to switch the vacuum cleaner back on using the lowest power setting.

## Setting down, transportation and storage

### Parking system for pauses in vacuuming (dia. 26)

(cannot be used with the SEB 234 L Electro Premium Electrobrush)

A parking system has been designed for conveniently parking the suction tube and floorhead during pauses.

- Slot the floorhead into the parking attachment at the back of the vacuum cleaner.

If the vacuum cleaner is on a sloping surface, e.g. a ramp, retract the suction tube fully.

### Switching on and off with the parking system

Some models are fitted with an On/Off switch in the parking system.

The vacuum cleaner switches off automatically when the floor head is slotted into the parking system with the parking attachment.

When the floorhead is removed from the parking system the vacuum cleaner switches back on at the last selected power level.

### Parking system for storage (dia. 27 + 28)

Warning. Always disconnect the vacuum cleaner from the electrical supply when you have finished using it. Switch the vacuum cleaner off at the wall socket and unplug it.

- Stand the vacuum cleaner upright when it is not being used and when it is being stored.

Retract the suction tube fully.

- Slot the floorhead downwards into one of the parking attachments on either side of the vacuum cleaner (the parking attachments cannot be used with the SEB 234 L Electro Premium Electrobrush).

This makes the vacuum cleaner easier to carry or store.



If your vacuum cleaner has an XXL handle, you can detach this so that the vacuum cleaner requires less storage space.

- Detach the XXL handle from the retracted suction tube.
- Wind the suction hose around the suction tube and then slot the XXL handle into the second parking attachment.

## Maintenance and care

Warning: Always disconnect the vacuum cleaner from the electrical supply for maintenance work and for cleaning. Switch off at the wall socket and unplug it.

The Miele filtration system consists of three filters which must be replaced from time to time to ensure that your vacuum cleaner performs efficiently.

- Dustbag
- Dust compartment filter (for motor protection)
- Exhaust filter

Only use genuine dustbags, filters, accessories and optional accessories with the "Original Miele" logo on them. Only this will ensure that the suction power of the vacuum cleaner is maintained, giving the best possible cleaning results.

Warning: The use of dustbags made from paper or paper-based materials, or dustbags with a cardboard collar, or dustbags that do not carry the "Original Miele" logo, can seriously damage the vacuum cleaner and invalidate the warranty.

## Purchasing new dustbags and filters

Original Miele dustbags and filters can be ordered from your Miele retailer, from Miele or online at:



## Ordering the correct dustbags and filters

Only use original Miele **G/N** dustbags with a **blue** collar. Using any other dustbags will damage the vacuum cleaner. Original Miele dustbags are identified by the "Original Miele" logo on the packaging or directly on the dustbag.

**ORIGINAL**  
**Miele**



An Air Clean filter and a dust compartment filter are supplied with every packet of Miele dustbags. These can also be purchased separately.

## When to change the dustbag (dia. 29)

Change the dustbag when the colour marker in the dustbag change indicator fills the display, or sooner if it is no longer effective (see possible reasons for this below).

Miele dustbags are disposable and designed for single use only. Dispose of the dustbag when it is full. Do not attempt to reuse as suction would be reduced.

## Checking the dustbag change indicator

- Attach the standard floorhead to the suction tube.
- Switch the vacuum cleaner on and select the maximum power setting.
- Lift the floorhead off the floor a little.

## How the dustbag change indicator works

The indicator is set for normal household dust. This generally contains a mixture of household dust made up of: dust, hair, threads, carpet fluff, grit etc.

However, if the cleaner has been used to vacuum up fine dust, such as plaster, brick dust, cement or flour, the pores of the dustbag will become blocked very quickly. This affects the air permeability of the bag, and the marker will indicate that the bag is "full" even when it is not. If this happens you must still change the dustbag because the suction power will be greatly reduced by blocked pores in the dustbag.

If, on the other hand, a large amount of hair and carpet fluff which typically contains a lot of air is vacuumed up, the indicator may fail to react even though the bag is full. You should still change it. Both these extremes can occur.

## How to replace the dustbag (dia. 30, 31 + 32)

- Press the release button for the dust compartment lid and raise the lid as far as it will go.

The dustbag has a closing flap which closes automatically when the dust compartment lid is raised to prevent any dust escaping.

- Pull the dustbag out by the grip next to the self-closing flap on the collar.
- Fit the new dustbag into the **blue** holder as far as it will go. Leave it folded up when you take it out of the box.
- It should be unfolded as far as possible in the dust compartment.
- Close the dust compartment lid securely, making sure it clicks into position. Take care not to trap the dustbag when doing so.

Warning: The lid will not close without a dustbag in place. Do not use force.

## When to change the dust compartment filter (for motor protection)

Replace this filter every time you start a new packet of dustbags. A dust compartment filter is supplied with every packet of Miele dustbags.

## How to change the dust compartment filter (dia. 33)

- Open the dust compartment lid.
- Pull the dustbag out by the grip next to the self-closing flap on the collar.
- Lift up the **blue filter frame** until it clicks and remove the old filter. Hold by the clean, unsoiled section to remove it.
- Replace with a new dust compartment filter.
- Close the filter frame.
- Fit the dustbag into the holder as far as it will go.
- Close the dust compartment lid securely, making sure it clicks into position. Take care not to trap the dustbag when doing so.

## When to change the exhaust filter

Depending on model, your vacuum cleaner will be fitted as standard with one of the following exhaust filters (dia.34):

### **a** Air Clean

Replace this filter every time you start a new packet of Miele dustbags. An Air Clean exhaust filter and a dust compartment filter are supplied with every packet of Miele dustbags.

### **b** Active Air Clean SF-AAC 50 (black)

### **c** Active HEPA SF-AH 50 (blue)

Change these types of filter approx. once a year.

Make a note of the date on the filter.

## Exhaust filter change indicator (dia.35)

Certain models are fitted with an exhaust filter change indicator to show you when to change your Active Air Clean **b** or Active HEPA **c** filter.

The indicator lights up after approx. 50 hours of operation, which is equivalent to about a year of average use. The vacuum cleaner can still be used with the exhaust filter indicator lit up. However, the suction power will be reduced as will the effectiveness of the filter if it is not replaced in good time.

The filter change indicator light is irrelevant if an Air Clean filter **a** is fitted, as long as it is replaced every time a new packet of Miele dustbags is started. The indicator light will go out when the reset button is pressed.

## How to replace the Air Clean filter (dia. 36 + 37)

Do not use more than one exhaust filter at a time.

- Open the dust compartment lid.
- Press the release catch on the filter grille and open the grille until it clicks.
- Hold the used Air Clean filter by one of the clean, unsoiled sections.
- Replace it with a new Air Clean filter.

If you wish to replace the Air Clean filter with an Active Air Clean filter or with an Active HEPA filter, see "Replacing one type of exhaust filter with another".

- Close the filter grille.
- Close the dust compartment lid.

**How to replace an Active Air Clean filter or an Active HEPA filter (dia. 38 + 39)**

Do not use more than one exhaust filter at a time.

- Open the dust compartment lid.
- Raise the filter and remove it.
- Replace with a new filter, and push it down into place.

If you wish to use an Air Clean filter, see "Replacing one type of exhaust filter with another".

- Close the dust compartment lid.

**Resetting the exhaust filter change indicator (dia. 35)**

If your vacuum cleaner is fitted with an exhaust filter change indicator, this needs to be reset each time the filter is replaced. To do this the vacuum cleaner must be switched on.

- Press the reset button.

The exhaust filter change indicator will go out and reset to zero.

The filter change indicator can only be reset by pressing the reset button after the light has come on. Pressing the button at any other time will have no effect.

**Replacing one type of exhaust filter with another (dia. 34)**

Depending on model, your vacuum cleaner will be fitted as standard with one of the following exhaust filters:

- a** Air Clean
- b** Active Air Clean SF-AAC 50 (black)
- c** Active HEPA SF-AH 50 (blue)

**Please note:**

1. If you wish to replace the Air Clean filter **a** with an Active Air Clean filter **b** or an Active HEPA filter **c**, it is essential that you remove the filter grille before fitting the new type of filter.
2. If you wish to replace the Active Air Clean filter **b** or the Active HEPA filter **c** with an Air Clean filter **a**, then it is essential that you also fit the filter grille \*, see dia. 37.

\* Filter grille - see "Optional accessories".

Do not use more than one exhaust filter at a time.

The exhaust filter change indicator light that is fitted on certain models, see dia. 35, is designed to come on when the Active Air Clean or Active HEPA filter needs to be changed. The filter change indicator light is irrelevant if an Air Clean filter is being used, as long as it is replaced every time a new packet of Miele dustbags is started. The indicator light will go out when the reset button is pressed.

## When to change the battery in the radio-operated handle

Approx. every 18 months. One 3 V battery (CR 2032) is required.

The vacuum cleaner can still be used when the battery has run out or if there is no battery fitted.

- Switch the vacuum cleaner on using the On/Off foot control ①. The Stand-by indicator ② on the vacuum cleaner will light up yellow.
- Press the restart button on the vacuum cleaner, see dia. 40.

The vacuum cleaner can continue to be used, but only at maximum power.

## How to change the battery in the radio-operated handle (dia. 41)

- Open the cover to the battery compartment using a screwdriver.
- Replace with a new battery, making sure the polarity is correct.
- Replace the cover.
- Dispose of the old battery responsibly.

## When to change the thread lifters

The thread lifters on the suction inlet of the floorhead can be replaced. Check them from time to time and replace them if the pile has worn down.

## How to replace the thread lifters (dia. 42 + 43)

- Use a suitable screwdriver to remove the thread lifters from the slots.
- Fit new thread lifters.

## Upholstery nozzle SPD 10 (dia. 44)

- Disengage the thread lifter unit at each side of the upholstery nozzle using a coin.
- Fit a new thread lifter unit and lock into position.

## Cleaning the roller on the floorhead (dia. 45)

(Not necessary for the AirTeQ floorhead)

- ① Release the bearing (with bayonet fitting) using a coin.
  - ② Press the bearing out, and remove it.
  - ③ Take out the roller.
- Remove any threads and hair, replace the roller and refit the bearing.

Replacement parts are available from your Miele retailer or from Miele (see back cover for contact details).

## Cleaning and care

Warning: Always disconnect the vacuum cleaner from the electrical supply before cleaning it. Switch off at the wall socket and unplug it.

## Vacuum cleaner and accessories

External surfaces of the vacuum cleaner and of the accessories can be cleaned with a proprietary cleaner suitable for plastic.

Warning: Do not use abrasive cleaning agents, glass cleaning agents, all-purpose cleaners or oil-based conditioning agents.

## Dust compartment


The dust compartment can, if necessary, be cleaned using a **dry** duster, brush or, if available, a second vacuum cleaner to vacuum the dust out.


Warning: Do not let the vacuum cleaner get wet. If moisture gets into the appliance, there is a risk of electric shock.

## Problem solving guide

**The vacuum cleaner switches off automatically.**

**On certain models, the overheating warning light also comes on  (dia. 46).**

A temperature limiter switches the vacuum cleaner off automatically if it gets too hot. Some models also have a warning light  which comes on to indicate that it has overheated.

This can occur if, for instance, large articles block the suction tube or when the filter bag is full or contains particles of fine dust. A heavily soiled dust compartment or exhaust filter can also be the cause of overheating. Switch the vacuum cleaner off immediately using the On/Off foot control . Disconnect it from the electricity supply. Switch it off at the wall socket and unplug it.

After removing the cause, wait for approx. 20 - 30 minutes to allow the vacuum cleaner to cool down. It can then be switched on again.

## After sales service

In the event of a fault that you cannot easily remedy, please contact

– your Miele Dealer

or

– Miele (see back cover for contact details).

Please note that telephone calls may be monitored or recorded for training purposes (UK only).

## Guarantee

For information on the appliance guarantee specific to your country please contact Miele. See back cover for contact details.

In the U.K. your appliance is guaranteed for 2 years from the date of purchase. However, you must activate your cover by calling 0845 365 6640 or registering online at [www.miele.co.uk](http://www.miele.co.uk).

## Optional accessories

Please observe the flooring manufacturer's cleaning and care instructions.

Miele accessories, including floorheads, filters and dustbags are available to order through your Miele retailer, Miele or online at:



Certain models are supplied as standard with one or more of the following accessories:

## Electrobrushes

Electrobrushes can only be used on models fitted with an electrobrush socket.

### Electrobrush Electro Comfort (SEB 216-3)

This electrobrush is particularly suitable for intensive vacuuming of carpets which are subject to hard wear. It is very effective at removing deep seated dirt and preventing areas of frequent use being trodden into a path.

### Electrobrush Electro Premium (SEB 234-L)

This electrobrush is 60 mm wider than the SEB 216-3, and is more powerful, making it ideal for cleaning larger floor areas.

It has the following additional features compared to the SEB 216-3:

- Adjustable height settings
- LEDs to light up the area being vacuumed
- A multi-function indicator light

## Floorheads / brushes

### Classic Allergotec floorhead (SBDH 285-3)

This floorhead is suitable for daily hygienic cleaning of all floor surfaces. The level of cleanliness of the floor shows in a colour "traffic light" display when vacuuming.

### Turbo Comfort Turbobrush (STB 205-3)

This turbobrush is ideal for cleaning cut pile carpet.

### Hard floor brush (SBB 235-3)

This brush is designed for use on hard flooring such as tiled or stone floors.

### Parquet floor brush (SBB Parquet-3)

This brush has natural bristles and is designed for use on parquet floors and other surfaces which are susceptible to scratching such as laminate flooring.

### Parquet Twister swivel-action floor brush (SBB 300-3)

This brush is suitable for a variety of hard floor surfaces and has a swivel joint enabling it to get into awkward corners.

### Parquet Twister XL swivel-action floor brush (SBB 400-3)

This brush is extra wide making it suitable for large areas of flooring and has a swivel joint enabling it to get into awkward corners.

## Other accessories

### MicroSet (SMC 20)

This set is specially designed for cleaning small objects and difficult to reach areas (such as PC keyboards, stereo equipment, intricately carved furniture and ornaments, models etc).

**CarCare Set (SCC 10)**

For valeting the interior of cars.

**Cat&Dog Set (SCD 10)**

Especially for households with pets.

**HomeCare Set (SHC 10)**

Accessories for cleaning the living areas of your home.

**Hand Turbobrush Turbo Mini Compact (STB 20)**

For cleaning upholstery, mattresses, car seats etc.

**Universal brush (SUB 20)**

For dusting books, shelves, etc.

**Radiator brush (SHB 20)**

For cleaning radiators, narrow shelves and crevices.

**Mattress nozzle (SMD 10)**

For cleaning upholstery, mattresses, cushions, curtains, covers etc.

**Crevice nozzle, 300 mm (SFD 10)**

Extra long crevice nozzle for cleaning in folds, crevices or corners.

**Crevice nozzle, 560 mm (SFD 20)**

Flexible crevice nozzle for accessing awkward to reach areas.

**Upholstery nozzle, 190 mm (SPD 10)**

Extra wide nozzle for cleaning upholstery, mattresses, car seats etc.

**Flexible extension hose (SFS 10)**

For extending the suction hose by approx. 1.5 m.

**Hygiene seal with active charcoal**

Helps prevent dust and odours escaping when the suction hose has been removed from the cleaner.

**Filters**

**Active Air Clean exhaust filter (SF-AAC 50)**

This filter absorbs odours from the dirt collected in the dustbag.

**Active HEPA filter (SF-AH 50)**

Excellent filtration level for very clean exhaust air. This filter is particularly suitable for allergy sufferers.

**Filter grille**

The filter grille is required if you wish to fit an Air Clean filter instead of an Active Air Clean filter or an Active HEPA filter.



## Electrical connection for the UK

All electrical work should be carried out by a suitably qualified and competent person in strict accordance with current national and local safety regulations (BS 7671 in the UK).

The voltage and frequency are given on the data plate located underneath the vacuum cleaner. Please ensure that these match the household mains supply. The fuse rating is quoted on the plug.

The appliance is supplied with a cable and moulded plug ready for connection to a 230-240 V/50 Hz a.c. single phase supply.

### Non-rewireable plugs BS 1363

The fuse cover must be re-fitted when changing the fuse, and if the fuse cover is lost the plug must not be used until a suitable replacement is obtained. The colour of the correct replacement cover is that of the coloured insert in the base of the plug, or the colour that is embossed in words on the base of the plug, (as applicable to the design of plug fitted).

Replacement fuses should be ASTA approved to BS1362 and have the correct rating. Replacement fuses and fuse covers may be purchased from your local electrical supplier.

## Electrical connection AU, NZ

All work should be carried out by a suitably qualified and competent person in strict accordance with national and local safety regulations.

The voltage and rated load are given on the data plate located underneath the vacuum cleaner. Please ensure that these match the household mains supply. The fuse rating is quoted on the plug.

The appliance is supplied with a cable and moulded plug ready for connection to a 230V/50Hz AC single phase supply.

Test Marks

Electrical safety  
C-Tick Mark

Electrically suppressed  
according to

AS/NZS 1044

# fr - Table des matières

---

<b>Prescriptions de sécurité et mises en garde</b> . . . . .	51
<b>Description de l'appareil</b> . . . . .	56
<b>Votre contribution à la protection de l'environnement</b> . . . . .	58
<b>Avant utilisation</b> . . . . .	59
<b>Utilisation des accessoires fournis avec l'aspirateur</b> . . . . .	60
<b>Utilisation</b> . . . . .	61
<b>Transport et rangement</b> . . . . .	63
<b>Entretien</b> . . . . .	64
Où se procurer les sacs et les filtres ? . . . . .	64
Quels sacs à poussière et quels filtres choisir ? . . . . .	64
Quand remplacer le sac à poussière ? . . . . .	65
Fonctionnement de la jauge de remplacement du sac à poussière . . . . .	65
Comment remplacer le sac à poussière ? . . . . .	65
Quand remplacer le filtre moteur ? . . . . .	66
Comment remplacer le filtre moteur ? . . . . .	66
Quand remplacer le filtre à évacuation ? . . . . .	66
Voyant pour le remplacement de filtre d'évacuation d'air . . . . .	66
Comment remplacer le filtre d'évacuation Air Clean ? . . . . .	67
Comment remplacer les filtres Actif Air Clean et Actif HEPA ? . . . . .	67
Changer le filtre d'évacuation . . . . .	67
Quand faut-il remplacer la pile sur la poignée avec commande à distance ? . . . . .	68
Comment remplacer la pile sur la commande à distance ? . . . . .	68
Quand remplacer les ramasse-fils ? . . . . .	68
Comment remplacer le ramasse-fils ? . . . . .	68
Nettoyage de la roulette de la brosse Bimatic . . . . .	69
<b>Entretien</b> . . . . .	69
<b>Dysfonctionnements</b> . . . . .	69
<b>Service Après Vente</b> . . . . .	69
<b>Conditions de garantie</b> . . . . .	69
<b>Accessoires en option</b> . . . . .	70

Cet appareil répond aux réglementations de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme comporte des risques pour les personnes et l'appareil.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois. Il vous apporte des indications importantes concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre aspirateur. Vous vous protégerez ainsi et éviterez de détériorer votre aspirateur.

Conservez ce mode d'emploi et remettez-le à un éventuel futur propriétaire.

### **Utilisation conforme**

- ▶ Cet aspirateur est destiné à une utilisation à la maison ou de type domestique.
- ▶ Cet aspirateur ne convient pas à une utilisation en extérieur.
- ▶ N'utilisez l'aspirateur que dans le cadre domestique, pour aspirer des poussières sèches. N'utilisez pas cet aspirateur sur les hommes et les animaux. Toute autre application, adaptation ou modification de l'aspirateur est irrecevable.
- ▶ Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser l'aspirateur en toute sécurité en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ne doivent pas l'utiliser sans la surveillance d'une personne responsable.

### Précautions à prendre avec les enfants

- ▶ Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'aspirateur à moins d'être constamment surveillés.
- ▶ Les enfants à partir de huit ans sont autorisés à utiliser l'appareil sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger. Les enfants doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.
- ▶ Les enfants ne doivent pas nettoyer ou intervenir sur l'appareil sans être sous la surveillance d'un adulte.
- ▶ Surveillez les enfants lorsqu'ils jouent à proximité de l'aspirateur. Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'aspirateur.
- ▶ Pour modèles avec poignée à télécommande : Ne pas laisser les enfants jouer avec les piles.

### Sécurité technique

- ▶ Vérifiez avant utilisation que l'aspirateur n'est pas visiblement endommagé. Ne mettez jamais un aspirateur endommagé sous tension.
- ▶ Comparez les données de raccordement indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil (tension et fréquence) avec celles du réseau. Ces données doivent absolument coïncider.
- ▶ La prise électrique doit être protégée par un fusible 16 A ou 10 A.

► La réparation de l'appareil pendant la période de garantie doit être effectuée exclusivement par un Service Après Vente agréé par le fabricant, sinon vous perdrez le bénéfice de la garantie en cas de pannes ultérieures.

► Ne vous servez pas du câble d'alimentation pour porter l'aspirateur et ne tirez pas sur le câble pour débrancher la prise.

Ne tirez pas le câble sur des arêtes vives et ne le coincez pas sous une porte !

Évitez de rouler trop souvent sur le câble.

Le câble, la fiche et la prise risqueraient d'être endommagés et vous risquez de vous blesser.

► N'utilisez pas l'aspirateur lorsque le câble d'alimentation est endommagé. Ne faites remplacer un câble endommagé que par un enrouleur de câble complet. Pour des raisons de sécurité, ce remplacement ne doit être effectué que par des techniciens qualifiés ou par le SAV Miele.

► La prise sur l'aspirateur (selon modèle) ne doit être utilisée que pour l'électrobrosse Miele évoquée dans ce mode d'emploi.

► Lorsque vous passez l'aspirateur, en particulier sur des poussières fines telles que la sciure, le sable, la farine, etc., des décharges électrostatiques peuvent se produire dans certaines situations. Pour éviter cela, la poignée est dotée d'une tige métallique antistatique sur sa partie inférieure. Veillez à ce que votre main soit en contact avec cette tige en métal lorsque vous passez l'aspirateur.

## fr - Prescriptions de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Arrêtez et débranchez l'aspirateur avant chaque nettoyage / entretien. Débranchez la fiche de l'aspirateur.
- ▶ Ne plongez jamais l'aspirateur dans l'eau. Nettoyez-le avec un chiffon sec ou légèrement humide.
- ▶ Les réparations ne doivent être effectuées que par des techniciens Miele agréés. Les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

### Utilisation et installation

- ▶ N'utilisez pas l'aspirateur sans sac à poussière, sans filtre moteur et sans filtre d'évacuation !
- ▶ Vous ne pouvez pas fermer le couvercle de l'aspirateur si vous n'avez pas inséré de sac à poussière. N'utilisez pas trop de force.
- ▶ N'aspirez pas d'objets incandescents comme par exemple les cendres, le charbon qui semblent éteints.
- ▶ N'aspirez pas de liquides ou d'éléments humides ! Laissez sécher complètement les tapis et moquettes sham-pouinés avant de les aspirer.
- ▶ N'aspirez pas de toner ! Le toner utilisé pour les imprimantes et les photocopieurs peut être conducteur.
- ▶ N'aspirez pas de produits ni de gaz inflammables ou explosifs. N'utilisez pas l'aspirateur dans des locaux dans lesquels sont stockés ces produits.
- ▶ N'utilisez pas le tube d'aspiration équipé d'une brosse à proximité de la tête.

- ▶ Informations importantes concernant la pile (pour modèles avec poignées avec commande à distance) :
  - Ne pas court-circuiter la pile, ne pas la recharger et ne pas la jeter dans le feu.
  - Elimination de la pile : retirez la pile de la poignée avec commande à distance et débarrassez-vous en auprès de la collecte de pile communale. Ne jetez pas la pile dans les ordures ménagères.



### Accessoires

- ▶ N'introduisez pas vos doigts dans l'électrobrosse \* ou la turbobrosse \* quand celles-ci sont en marche !
- ▶ Lorsque vous passez l'aspirateur avec le tube à poignée sans accessoire, veillez à ne pas abîmer ce dernier.
- ▶ N'utilisez que des sacs à poussière, des filtre et des accessoires portant le logo "Original Miele". Le fabricant ne peut garantir votre sécurité que dans ces conditions.

\* selon modèle

Miele ne peut pas être tenu pour responsable pour les dommages qui résulteraient d'une mauvaise utilisation et qui iraient à l'encontre des prescriptions de sécurité.

# fr - Description de l'appareil

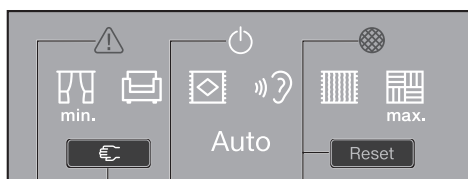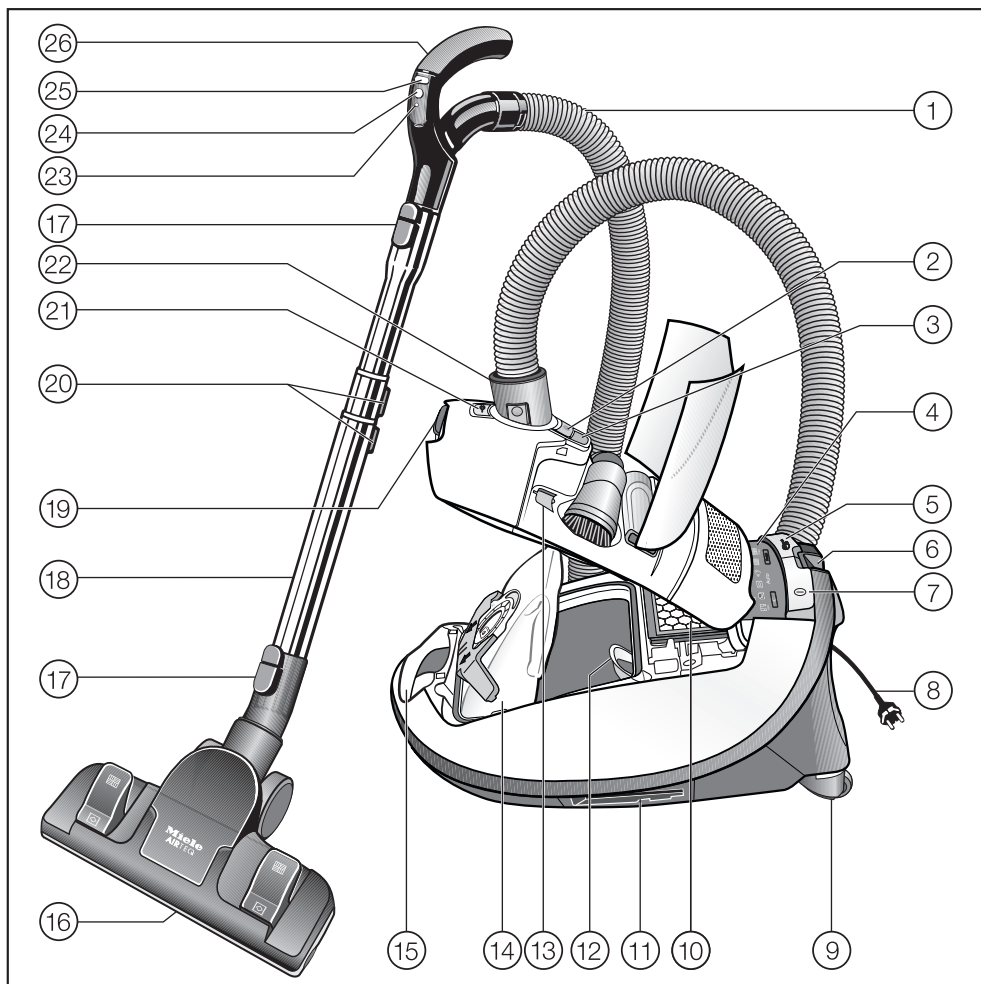



## fr - Description de l'appareil

---

Le croquis présente l'équipement maximal de l'aspirateur.

- ① Flexible d'aspiration
- ② Touche de déverrouillage du compartiment à accessoires
- ③ Jauge de remplacement pour sac à poussière
- ④ Afficheur \*
- ⑤ Pédale pour enrouleur de câble automatique
- ⑥ Système Idéal Pause pour petites pauses
- ⑦ Pédale Marche / Arrêt ①
- ⑧ Câble d'alimentation
- ⑨ Roulettes \*
- ⑩ Filtre d'évacuation \*
- ⑪ Système Idéal Pause pour rangement (des deux côtés de l'appareil)
- ⑫ Filtre moteur
- ⑬ Support pour le capuchon de protection de la prise pour l'électrobrosse
- ⑭ Sac à poussière d'origine Miele
- ⑮ Poignée de transport
- ⑯ Brosse Bimatic double position \*
- ⑰ Touches de déverrouillage
- ⑱ Tube d'aspiration télescopique \*
- ⑲ Touche de déverrouillage du couvercle compartiment à poussière
- ⑳ Bouton de réglage pour tube télescopique \*
- ㉑ Prise pour électrobrosse \*
- ㉒ Raccord d'aspiration
- ㉓ LED\*
- ㉔ Touche Idéal Pause pour de courtes pauses \*
- ㉕ Touches + / - pour réglage de la puissance d'aspiration \*
- ㉖ Poignée (en fonction du modèle avec réglage d'air additionnel) \*
- ㉗ Voyant protection thermique ⚠ \*
- ㉘ Touche Restart \*
- ㉙ Veille (stand-by) \*
- ㉚ Voyant de saturation du filtre (touche Reset / remise à zéro ) \*

\* les équipements peuvent être différents ou inexistantes suivant les modèles.

# Votre contribution à la protection de l'environnement

---

## Élimination de l'emballage

L'emballage protège l'aspirateur des avaries de transport. Les matériaux utilisés sont choisis en fonction de critères écologiques de façon à en faciliter le recyclage.

Le recyclage de l'emballage économise les matières premières et réduit le volume des déchets à éliminer. Jetez l'emballage dans la poubelle adaptée (en fonction du matériau).


## Élimination des sacs à poussière et des filtres usés.

Les sacs à poussière et les filtres sont composés de matériaux recyclables. Vous pouvez vous débarrasser des filtres par le biais de vos ordures ménagères. Cela s'applique également aux sacs à poussière dans la mesure où ils ne contiennent pas de salissures interdites.

## Élimination de l'ancien appareil

Avant l'élimination de votre ancien appareil, retirez le sac à poussière et les filtres insérés et jetez ces éléments dans les ordures ménagères.

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils restent dans la collecte de déchets ou s'ils sont mal manipulés. Ne jetez par conséquent en aucun cas votre appareil avec les déchets.

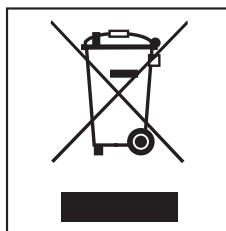

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune ou rappez votre appareil dans un point de collecte spécialement adapté à l'évacuation de ce type d'appareil. Informez-vous le cas échéant auprès de votre revendeur.

Gardez l'ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement, pour éviter tout accident.

Vous trouverez les croquis signalés dans les différents chapitres dans les volets, à la fin de ce mode d'emploi.

## Avant utilisation

### Raccordement du flexible d'aspiration (croquis 1)

- Insérez le raccord du flexible dans le raccordement sur l'aspirateur jusqu'au déclic. Superposez les deux marques de guidage pour vous aider.

### Retrait du flexible d'aspiration (croquis 2)

- Pressez les touches de déverrouillage aménagées sur les côtés du raccord et dégagez-le de l'orifice.

### Raccordement du flexible et de la poignée (croquis 3)

- Insérez le flexible dans la poignée jusqu'au déclic.

### Raccordement du flexible et du tube d'aspiration (croquis 4)

- Insérez la poignée jusqu'au déclic dans le tube d'aspiration. Superposez les deux marques de guidage pour vous aider.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage lorsque vous voulez séparer les éléments et retirez la poignée en effectuant un léger mouvement de rotation.

En fonction du modèle votre aspirateur est équipé d'un :

- tube télescopique
- tube triscopique

### Réglage du tube télescopique (croquis 5)

Le tube télescopique se compose de deux parties emboîtées l'une dans l'autre, qu'il faut adapter à la longueur la plus commode pour effectuer les travaux d'aspiration.

- Appuyez sur le bouton de réglage et ajustez le tube télescopique à la longueur souhaitée.

### Réglage du tube triscopique (croquis 6)

Le tube triscopique se compose de trois parties emboîtées les unes dans les autres, qu'il faut adapter à la longueur la plus commode pour effectuer les travaux d'aspiration.

- ① Appuyez sur la touche de déverrouillage du tube inférieur et tirez jusqu'à l'enclenchement. Appuyez également sur cette touche de déverrouillage lorsque vous voulez réintroduire le tube. Le verrouillage s'enclenche.
- ② Appuyez sur le bouton de réglage et ajustez le tube télescopique à la longueur souhaitée.

### Montage de la brosse (croquis 7)

- Emboîtez la brosse sur le tube télescopique en tournant légèrement dans les deux sens. Le verrouillage doit s'enclencher.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage pour dégager la brosse du tube.

## Réglage de la brosse (croquis 8 + 9)

Pour le nettoyage quotidien des tapis, moquettes et sols durs peu fragiles.

Pour les autres types de sols, nous vous conseillons d'utiliser les différentes brosses Miele adaptées (voir "Accessoires en option").

Veuillez vous conformer aux conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant du revêtement de sol.

Aspirez tapis et moquettes, brosse rentrée :

- Appuyez sur la pédale .


Aspirez les sols durs peu fragiles avec la brosse sortie :

- Appuyez sur la pédale .

Aspirez les sols comportant des interstices très profonds toujours avec la brosse Bimatic, brosse sortie.

## Brosse AirTeQ (croquis 9)

Cette brosse est spécialement conçue pour obtenir de bons résultats d'aspiration avec une consommation d'énergie réduite. Elle permet d'obtenir des flux d'air optimisés et par conséquent une performance d'aspiration accrue.

 Si la force de glisse de la brosse AirTeQ vous paraît trop élevée, réduisez la puissance d'aspiration jusqu'à ce que la brosse glisse plus facilement (voir chapitre "Utilisation - Sélection de la puissance d'aspiration").

## Utilisation des accessoires fournis avec l'aspirateur (croquis 10)

Les accessoires suivants sont fournis :

- ① **Suceur long**  
pour aspirer plis, plinthes et coins.
- ② **Brosse à meubles avec poils naturels**  
pour plinthes, moulures, encadrements, objets de décoration etc.  
La tête de la brosse pivote et s'adapte à la forme des objets.
- ③ **Suceur à coussins**  
pour aspirer canapés, matelas, coussins, doubles rideaux, revêtements etc.

Certains modèles sont équipés de série avec un des accessoires suivants qui ne sont pas représentés dans ce mode d'emploi.

- Electrobrosse
- Turbobrosse
- Brosse Allergotec

Dans ce cas un mode d'emploi séparé correspondant à chaque type de brosse est fourni.

## Retirer les accessoires (croquis 11)


- Appuyez sur la touche de déverrouillage.

Le compartiment d'accessoires s'ouvre.

- Prenez l'accessoire dont vous avez besoin.
- Refermez le compartiment en appuyant fermement sur le couvercle.

## Brosse Bimatic (croquis 12)


Egalement adaptée pour aspirer les marches.

 Pour des raisons de sécurité, aspirez les marches d'escalier du bas vers le haut.

## Utilisation

### Débrancher le câble d'alimentation (croquis 13)

- Tirez sur le câble d'alimentation jusqu'à la longueur désirée (max. env. 7,5 m).
- Branchez la fiche de l'appareil dans la prise.

 En cas d'utilisation de l'aspirateur supérieure à 30 minutes, il faut tirer sur le câble d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti. Risque de surchauffe et de dommages.

### Enroulement du câble (croquis 14)

- Débranchez la fiche de l'aspirateur.
- Appuyez sur la pédale d'enroulement : le câble s'enroule automatiquement.

### Mise en marche et arrêt (croquis 15)

- Appuyez sur la pédale "Marche-Arrêt" ①.

### Sélection de la puissance d'aspiration

Vous pouvez adapter la puissance de l'aspirateur aux différentes conditions d'utilisation. En réduisant la puissance d'aspiration, vous diminuerez la force exercée sur la brosse.

Chez certains modèles, les niveaux de puissance sont associés à des symboles qui indiquent par exemple quelle puissance est adaptée à telle ou telle application.


Le niveau de puissance sélectionné s'allume en jaune.

 - Rideaux, textiles


 - Meubles, coussins

 - Tapis de valeur, carpettes

 - Aspiration quotidienne à faible consommation et bruit réduit

 - Les tapis et les moquettes en bouclettes

 - Sols durs, tapis et moquettes très sales

 Lorsque vous utilisez la brosse AirTeQ et que la force de glisse vous paraît trop élevée, réduisez la puissance d'aspiration jusqu'à ce que la brosse glisse plus facilement.

En fonction du modèle, votre aspirateur est équipé en série de l'un des sélecteurs de puissance suivants :

### Pédales (croquis 16)

Lors de la première mise en service, l'aspirateur passe à la puissance maximale.


A chaque utilisation suivante, l'aspirateur se met en marche à la dernière puissance sélectionnée.

- Appuyez sur la pédale +, si vous souhaitez augmenter la puissance.
- Appuyez sur la pédale -, si vous souhaitez réduire la puissance.

## Pédales Automatic (croquis 17 + 18)

Lors de la première mise en service, l'aspirateur passe en puissance "Auto".



Auto = adaptation automatique de la puissance d'aspiration au type de revêtement du sol


 N'aspirez pas de tissus ou de rideaux fins et fragiles avec le niveau de puissance "Auto". Ils risquent d'être endommagés.

- Appuyez sur la pédale **+**, lorsque vous voulez changer en mode Turbo.
- Appuyez sur la pédale **-**, lorsque vous voulez changer en mode de puissance minimale.

A chaque utilisation suivante, l'aspirateur se met en marche à la dernière puissance sélectionnée.

## Poignée avec commande à distance et fonction Automatic (croquis 19 + 20)

Après mise en marche de l'aspirateur avec la pédale Marche / Arrêt , le voyant de Veille  s'allume en jaune.

- Appuyez sur la touche Veille  sur la poignée avec commande à distance.

La diode d'affichage Veille  sur l'aspirateur s'éteint.


Lors de la première mise en service, l'aspirateur passe à la puissance maximale.

A chaque utilisation suivante, l'aspirateur se met en marche à la dernière puissance sélectionnée.

- Appuyez sur la touche **+**, si vous souhaitez augmenter la puissance.

- Appuyez sur la touche **-**, si vous souhaitez diminuer la puissance.

Auto = adaptation automatique de la puissance d'aspiration au type de revêtement, voir croquis 17

 N'aspirez pas de tissus ou de rideaux fins et fragiles avec le niveau de puissance "Auto". Ils risquent d'être endommagés.

## Ouvrir le curseur d'air additionnel (croquis 21, 22 + 23)

(indisponible pour les modèles avec commande à distance)


Ce curseur permet de réduire brièvement la puissance d'aspiration pour éviter que la brosse ne reste "collée" sur le revêtement du sol.

- Ouvrez le curseur jusqu'à ce que la brosse glisse facilement.

L'ouverture du curseur réduit la force qui s'exerce sur la brosse.

## En aspirant (croquis 24 + 25)


- Tirez l'aspirateur derrière vous comme s'il s'agissait d'un traîneau. Vous pouvez également utiliser l'aspirateur en position verticale, notamment pour aspirer dans des escaliers ou pour dépoussiérer des rideaux.


 Lorsque vous passez l'aspirateur, en particulier sur des poussières fines telles que la sciure, le sable, la farine, etc., des décharges électrostatiques peuvent se produire dans certaines situations. Pour éviter cela, la poignée est dotée d'une tige métallique antistatique sur sa partie inférieure. Veillez à ce que votre main soit en contact avec cette tige en métal lorsque vous passez l'aspirateur.

### Interrompre le fonctionnement de l'aspirateur (croquis 19)

(pour modèles avec poignée avec commande à distance)


Vous pouvez momentanément arrêter l'aspirateur pour de courtes pauses.

- Appuyez sur la touche Veille  sur la poignée avec commande à distance.

 Ne laissez pas l'aspirateur en mode Veille pour des périodes trop longues. Ne faites que de courtes pauses. Risque de surchauffe et de dommages.

A chaque pression sur la touche de la poignée avec commande à distance la diode s'allume.

Après la pause vous avez les possibilités suivantes.

- En appuyant à nouveau sur la touche Idéal Pause , l'aspirateur se met en marche avec la dernière puissance sélectionnée.

- En appuyant sur la touche +, l'aspirateur se met en marche à la puissance maximum.
- En appuyant sur la touche -, l'aspirateur se met en marche à la puissance minimum.

## Transport et rangement

### Système Idéal Pause (croquis 26)

(inadapté pour une utilisation avec l'électrobrosse SEB 234 L)

Vous pouvez fixer le tube et la brosse sur l'aspirateur en cas d'interruption momentanée.

- Insérez la brosse grâce à l'ergot dans le support du système Idéal Pause.


Si l'aspirateur aspire sur une surface en pente, les éléments du tube s'emboîtent complètement.

### Marche / Arrêt avec le système "Idéal Pause"

Certains modèles sont équipés d'un interrupteur Marche / Arrêt dans le système Idéal Pause.

Le fonctionnement de l'aspirateur est interrompu automatiquement, lorsque vous insérez le raccord avec l'ergot dans le dispositif Idéal Pause. Lorsque vous retirez l'ergot, l'aspirateur se remet en marche à la dernière puissance sélectionnée (pas sur modèles avec poignée avec commande à distance).

## Système Idéal Pause (croquis 27 + 28)

 Mettez l'aspirateur hors tension après chaque utilisation. Débranchez la fiche de l'aspirateur.

- Posez l'aspirateur à la verticale.

Il pourra être utile d'emboîter complètement les éléments du tube télescopique.


- Insérez la brosse avec l'ergot prévu à cet effet dans l'un des deux supports, sur les côtés de l'aspirateur (inadapté pour une utilisation avec l'électro-brosse SEB 234 L).

Ceci est plus pratique pour transporter ou ranger votre aspirateur.

Si votre aspirateur est équipé d'une poignée XXL, vous avez une autre possibilité pour le ranger en gagnant de la place.

- Séparez la poignée XXL du tube télescopique inséré.
- Enroulez le flexible d'aspiration autour du tube et insérez l'ergot de la poignée XXL par le haut dans le deuxième support de tube d'aspiration.

## Entretien


 Mettez l'aspirateur hors tension avant tout entretien et débranchez l'appareil.

L'aspirateur est équipé d'un triple système de filtrage.

- Sac à poussière
- Filtre moteur
- Filtre d'évacuation

Pour que l'aspirateur fonctionne avec la puissance d'aspiration maximale, ces filtres doivent être remplacés régulièrement.

N'utilisez que des sacs à poussière, des filtre et des accessoires portant le logo "Original Miele". Ce n'est qu'à cette seule condition que l'efficacité de l'aspirateur peut être exploitée de manière optimale et que les meilleurs résultats d'aspiration seront atteints.

 Les sacs à poussière en papier ou en matériaux similaires ainsi que les sacs avec plaquette de support en carton ou les sacs à poussière ne portant pas le logo "Original Miele" peuvent rompre et gravement endommager votre appareil.

## Où se procurer les sacs et les filtres ?

Les sacs à poussière portant le logo "Original Miele" sont disponibles auprès de votre revendeur, auprès du SAV Miele ainsi que sur le site Internet [www.boutique.miele.fr](http://www.boutique.miele.fr)

## Quels sacs à poussière et quels filtres choisir ?

Vous reconnaîtrez les sacs à poussière d'origine Miele avec **plaquette de support bleue** de type **G/N** et les filtres correspondants grâce au logo "Original Miele" sur l'emballage ou directement sur le sac à poussière.



ORIGINAL  
Miele



Chaque pochette de sacs à poussière comporte en plus un filtre d'évacuation Super Air Clean et un filtre moteur. Lorsque vous souhaitez racheter des filtres d'évacuation, indiquez le modèle de votre aspirateur au revendeur ou au SAV ainsi vous serez certains d'obtenir les bonnes pièces. Vous avez par ailleurs la possibilité d'acheter tous ces éléments sur notre boutique Accessoires en ligne.

### Quand remplacer le sac à poussière ? (croquis 29)

Lorsque la jauge de remplacement du sac à poussière est entièrement rempli de rouge, le sac à poussière doit être remplacé.

Les sacs à poussière ne sont pas réutilisables. Jetez les sacs aspirateurs pleins. Ne les réutilisez jamais. L'obstruction des pores du sac réduit la puissance d'aspiration.

### Vérification

- Emboîtez la brosse Bimatic.
- Mettez l'aspirateur en marche et réglez le sélecteur sur la puissance maximum.
- Eloignez la brosse Bimatic du sol.

### Fonctionnement de la jauge de remplacement du sac à poussière

L'affichage du témoin est basé sur une poussière mixte : poussière, cheveux, peluches de tapis, fils, sable, etc.

Si vous aspirez beaucoup de poussière fine telle que des sciures, du sable et éventuellement du plâtre ou de la farine, les pores du sac se bouchent très rapidement. Le témoin de remplacement indique que le sac est plein alors qu'il ne l'est pas. Si au contraire vous aspirez beaucoup de cheveux, de peluches de tapis ou de laine, le témoin de remplissage ne réagira que lorsque le sac sera plein à craquer.

### Comment remplacer le sac à poussière ? (croquis 30, 31 + 32)

- Appuyez sur la touche de verrouillage et relevez le couvercle jusqu'au déclic.
- La fermeture "hygiène" du sac à poussière se ferme automatique de façon à éviter toute émission de poussière.
- Retirez le sac de son logement par la poignée.
- Insérez le nouveau sac à poussière dans le **support bleu** et enfoncez-le jusqu'à la butée. Laissez-le plié tel que vous le sortez de son emballage.
- Dans le compartiment à poussière, déployez-le autant que possible.
- Refermez le couvercle du compartiment à poussière jusqu'au déclic et veillez à ce que le sac ne reste pas coincé.

Un verrouillage spécial permet d'éviter que le couvercle du compartiment à poussière ne soit fermé s'il ne contient pas de sac. Ne forcez pas !

### Quand remplacer le filtre moteur ?

A chaque fois que vous entamez une nouvelle pochette de sacs. Un filtre moteur est fourni d'office dans chaque pochette.

### Comment remplacer le filtre moteur ? (croquis 33)

- Ouvrez le compartiment à poussière.
- Retirez le sac de son logement par la poignée.
- Ouvrez la **grille de filtre bleue** jusqu'à l'enclenchement et retirez le filtre moteur usagé par la zone hygiène prévue à cet effet.
- Réinsérez le nouveau filtre.
- Refermez la grille.
- Insérez le nouveau sac à poussière dans le logement bleu et enfoncez-le jusqu'à la butée.
- Refermez le couvercle du compartiment à poussière jusqu'au déclic et veillez à ce que le sac ne reste pas coincé.

### Quand remplacer le filtre à évacuation ?

Différents filtres d'évacuation sont insérés dans l'aspirateur suivant les modèles (croquis 34) :

#### **a** Air Clean

Remplacez le filtre d'évacuation à chaque fois que vous ouvrez un nouveau paquet de sacs à poussière. Chaque pochette de sacs à poussière Miele comporte en plus un filtre d'évacuation Air Clean.

#### **b** Actif Air Clean SF-AAC 50 (noir)

#### **c** Actif HEPA SF-AH 50 (bleu)

Remplacez les filtres d'évacuation au bout d'un an environ.

Vous pouvez noter la date de remplacement sur le filtre d'évacuation.

### Voyant pour le remplacement de filtre d'évacuation d'air (croquis 35)

Certains modèles sont équipés d'un témoin de remplacement du filtre d'évacuation qui est adapté au cycle de remplacement des filtres d'évacuation Actif Air Clean **b** et Actif HEPA **c**.

Le voyant s'allume après environ 50 heures de fonctionnement, ce qui correspond en moyenne à 1 an. Vous pourrez encore utiliser votre aspirateur. Pensez néanmoins au fait que l'efficacité d'aspiration risque d'être atténuée.

Si votre aspirateur est équipé du filtre Super Air Clean **a**, la fonction du voyant du filtre d'évacuation est sans incidence puisqu'il vous est demandé de remplacer ce filtre à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle pochette de sacs. L'affichage s'éteint dès que vous appuyez sur la touche Reset.

## Comment remplacer le filtre d'évacuation Air Clean ? (croquis 36 + 37)

Attention à ne mettre qu'un filtre d'évacuation.

- Ouvrez le compartiment à poussière.
- Comprimez le déverrouillage de la grille de filtre et ouvrez la grille de filtre jusqu'à l'enclenchement.
- Retirez le filtre à évacuation Air Clean usagé par le coin carré "hygiène".
- Insérez le nouveau filtre Air Clean.

Si vous souhaitez mettre en place un filtre d'évacuation Actif Air Clean ou Actif HEPA reportez vous au chapitre "Changement d'équipement du filtre d'évacuation".

- Fermez la grille du filtre.
- Fermez le compartiment à poussière.

## Comment remplacer les filtres Actif Air Clean et Actif HEPA ? (croquis 38 + 39)

Attention à ne mettre qu'un filtre d'évacuation.

- Ouvrez le compartiment à poussière.
- Soulevez le filtre d'évacuation et retirez-le.
- Insérez le nouveau filtre d'évacuation et poussez-le vers le bas.

Si vous souhaitez mettre en place un filtre d'évacuation Air Clean reportez vous au chapitre "Changement d'équipement du filtre d'évacuation".

- Fermez le compartiment à poussière.

## Remettre la jauge de remplacement du filtre d'évacuation d'air (touche Reset) à zéro (croquis 35)

Si votre aspirateur est équipé d'un témoin de saturation de filtre, vous devrez le remettre à zéro après chaque remplacement de filtre. Pour cela l'aspirateur doit être branché.

- Appuyez sur la touche Reset.

L'affichage de remplacement de filtre et la touche Reset s'éteignent et la jauge se retrouve au point de départ.

L'affichage de remplacement du filtre à air ne pourra être réinitialisé que si vous avez appuyé sur la touche Reset après que l'affichage se soit allumé mais pas si vous avez appuyé sur cette touche auparavant.

## Changer le filtre d'évacuation (croquis 34)

Différents filtres d'évacuation peuvent être utilisés suivant les modèles :

- a Air Clean
- b Filtre Actif Air Clean SF-AAC 50 (noir)
- c Actif HEPA SF-AH 50 (bleu)

## A observer lors du changement

1. Si vous souhaitez remplacer le filtre d'évacuation **a** par le filtre **b** ou **c**, vous devez démonter la grille du filtre avant de poser le nouveau filtre d'évacuation.

2. Si vous souhaitez remplacer le filtre **b** ou le filtre **c** par le filtre **a**, vous devez obligatoirement monter la grille du filtre \*, voir croquis 37.

\* Grille de filtre - voir section "Accessoires en option"

Attention à ne mettre qu'un filtre d'évacuation.

Le témoin de remplacement de filtre, voir croquis 35, disponible selon les modèles, est réglé sur le cycle de remplacement des filtres Actif Air Clean et Actif HEPA. Si votre aspirateur est équipé du filtre Air Clean, la fonction du voyant du filtre d'évacuation et de la touche Reset est sans incidence puisqu'il vous est demandé de remplacer ce filtre à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle pochette de sacs. Les affichages s'éteignent dès que vous appuyez sur la touche Reset.

## Quand faut-il remplacer la pile sur la poignée avec commande à distance ?

Env. tous les 18 mois. Préparez pour cela une pile 3V (pile ronde CR 2032).

Si la pile est épuisée ou si aucune pile n'est insérée, l'aspirateur fonctionnera quand même.

- Mette l'aspirateur sous tension en appuyant sur la pédale Marche / Arrêt ①. Le voyant Veille ② sur l'aspirateur s'allume en jaune.
- Appuyez sur la touche Restart de l'aspirateur, voir croquis 40.

L'aspirateur peut être utilisé ainsi mais à puissance maximum uniquement.

## Comment remplacer la pile sur la poignée avec commande à distance ? (croquis 41)

- Déverrouiller le cache du logement à pile avec un tournevis par exemple.
- Remplacez-la pile par une nouvelle. Veillez à la polarité.
- Remontez le cache.
- Débarrassez-vous de l'ancienne pile par le système de collecte public.

## Quand remplacer les ramasse-fils ?

Les ramasse-fils au niveau de la fente d'aspiration de la brosse peuvent être remplacés.

Remplacez le ramasse-fils lorsque que le velours est usé.

## Comment remplacer le ramasse-fils ? (croquis 42 + 43)

- Dégagez les ramasse-fils des fentes avec un tournevis par exemple.
- Remplacez-les par des nouveaux.

## Suceur à coussin SPD 10 (croquis 44)

- Retirez les ramasse-fils à l'aide d'une pièce.
- Remplacez les ramasse-fils et verrouillez les à nouveau.


## Nettoyage de la roulette de la brosse Bimatic (croquis 45)

(pas nécessaire pour la brosse AirTeQ)

- ① Déverrouillez l'axe de la roulette à l'aide d'une pièce de monnaie.
  - ② Retirez l'axe de la roulette.
  - ③ Retirez la roulette.
- Retirez les fils et cheveux, replacez la roulette et verrouillez l'axe à roulette.

Vous pouvez vous procurer les pièces de rechange chez votre revendeur ou au SAV Miele.

## Entretien

 Mettez l'aspirateur hors tension avant tout nettoyage et débranchez l'appareil.


### Aspirateur et accessoires

Vous pouvez nettoyer l'aspirateur et tous les accessoires en plastique avec un nettoyant pour plastique classique, vendu dans le commerce.

 N'utilisez jamais de produits abrasifs, de nettoyants pour vitres ou mutli-usages ni de produit contenant de l'huile ou des graisses !

### Compartiment à poussière


Si nécessaire et si vous disposez d'un deuxième aspirateur vous pouvez aspirer l'intérieur du compartiment à poussière ou simplement le nettoyer avec un chiffon **sec** ou un pinceau.


 Ne plongez jamais l'aspirateur dans l'eau. La présence d'humidité dans l'appareil peut provoquer des décharges électriques.

## Dysfonctionnements

### L'aspirateur s'arrête automatiquement.

**Sur certains modèles, le voyant de thermoprotection  s'allume (croquis 46).**

Un limiteur de température arrête l'aspirateur lorsqu'un échauffement anormal du moteur se produit. Sur certains appareils, le voyant de protection thermique  s'allume et signale qu'il y a échauffement du moteur.

Celui-ci peut se produire lorsque des objets relativement volumineux ont obstrué les conduits d'aspiration ou lorsque le sac à poussière est plein. Un filtre d'évacuation ou un filtre moteur très encrassé peut également en être la cause. Mettez l'aspirateur hors tension (pédale Marche / Arrêt ) et débranchez l'appareil.

Après élimination de la cause du problème, attendez env. 20-30 minutes que l'appareil se soit suffisamment refroidi avant de le remettre en marche.

## Service Après Vente

Si vous avez besoin du service après vente, contactez

– votre revendeur Miele

ou

– le SAV Miele : F 09 74 50 1000  
B 02 451 1680  
CH 0 800 800 222

## Conditions de garantie

Cet aspirateur bénéficie d'une garantie de 2 ans selon les modalités de vente par le revendeur ou par Miele.

Vous pourrez obtenir plus d'informations concernant les conditions de garantie au n° de téléphone ci-dessus. Vous pourrez également y demander les conditions de garantie sous forme écrite.

## Accessoires en option

(selon les pays)

Veillez vous conformer aux conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant du revêtement de sol.

Vous pouvez acheter ces articles auprès de votre revendeur Miele, auprès du SAV Miele ou sur Internet .



Certains modèles sont équipés en série avec l'un ou plusieurs des accessoires suivants :

### Electrobrosses

seulement pour modèles équipés d'une prise pour électrobrosse, reconnaissable par un point de pression sur le capot.

#### Electrobrosse (SEB 216-3)

Pour le nettoyage en profondeur des tapis et moquettes robustes. Elle permet d'éliminer facilement les salissures incrustées sans laisser de marques de passage.

#### Electrobrosse (SEB 234 L)

Cette électrobrosse est plus large de 60 mm et plus puissante. Elle est donc particulièrement adaptée au nettoyage de surfaces plus grandes.

Elle dispose en plus

- d'un réglage en hauteur pour l'adaptation à différentes hauteurs de sol
- de diodes pour éclairer la zone de travail
- d'un voyant lumineux multifonction.

### Brosses / suceurs

#### Brosse Allergotec (SBDH 285-3)

Pour le nettoyage quotidien et hygiénique de tous types de tapis et moquettes. Le degré de propreté est indiqué par un affichage chromatique (tricolore).

#### Turbobrosse (STB 205-3)

Pour aspirer sur des revêtements de sol à poils courts.

#### Brosse pour sols durs (SBB 235-3)

Spécialement conçue pour aspirer sur les sols durs et peu fragiles comme les carrelages.

#### Brosse Parquet (SBB Parquet -3)

Brosse équipée de poils naturels pour aspirer sur les sols durs fragiles, comme le parquet et le stratifié.

#### Brosse Parquet Twister (SBB 300-3)

Pour aspirer sur les sols durs comme les carrelages et dans les recoins plus difficiles d'accès.

#### Brosse Parquet Twister XXL (SBB 400-3)

Pour aspirer sur les sols durs de grande surface et dans les recoins plus difficiles d'accès.

## Autres accessoires

### Mallette d'accessoires (SMC 20)

Pour nettoyer les petits objets et les endroits difficiles d'accès (chaîne stéréo, claviers, maquettes etc.)

### Mallette d'accessoires CarCare (SCC 10)

Spécialement conçu pour nettoyer les habitacles de voitures.

### Mallette d'accessoires Cat&Dog (SCD 10)

Accessoires pour le nettoyage des foyers avec animaux domestiques.

### Mallette d'accessoires HomeCare (SHC 10)

Accessoire pour le nettoyage des intérieurs.

### Mini-turbobrosse (STB 20)

Pour aspirer les coussins, matelas ou les sièges de voiture.

### Brosse universelle (SUB 20)

Pour aspirer livres, étagères etc.

### Brosse à radiateurs et à interstices (SHB 20)

Pour dépoussiérer les éléments de radiateurs, les étagères ou les plinthes.

### Suceur plat pour matelas (SMD 10)

Idéal pour aspirer confortablement les interstices de matelas et de canapés.

### Suceur long 300 mm (SFD 10)

Suceur long XXL pour aspirer plis, plinthes et coins.

### Suceur long 560 mm (SFD 20)

Suceur long flexible pour aspirer dans les endroits difficiles d'accès.

### Suceur à coussins 190 mm (SPD 10)

Pour aspirer les coussins, matelas etc.

### Rallonge de flexible (SFS 10)

Pour rallonger le tube d'aspiration d'environ 1,5 m.

### Fermeture "hygiène" avec charbon actif

Permet d'éviter l'émission de poussière et d'odeurs désagréables lorsque le tube d'aspiration est enlevé.

## Filtres

### Filtre d'évacuation Actif Air Clean (SF-AAC 50)

Absorbe les odeurs résultant de la saleté accumulée dans le sac à poussière.

### Filtre à évacuation Actif HEPA (SF-AH 50)

Filtre d'évacuation particulièrement efficace pour un air parfaitement pur. Particulièrement adapté aux personnes allergiques.

### Grille pour filtre

Nécessaire lorsque vous souhaitez remplacer un filtre Actif Air Clean ou Actif HEPA par un filtre Air Clean.

# nl - Inhoud

---

<b>Veiligheidsinstructies en waarschuwingen</b> . . . . .	73
<b>Algemeen</b> . . . . .	78
<b>Een bijdrage aan de bescherming van het milieu</b> . . . . .	80
<b>Vóór gebruik</b> . . . . .	81
<b>Gebruik van de accessoires</b> . . . . .	82
<b>Gebruik</b> . . . . .	83
<b>Transporteren en opbergen</b> . . . . .	85
<b>Onderhoud</b> . . . . .	86
Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters krijgen? . . . . .	86
Welke stofcassettes en filters zijn de juiste? . . . . .	87
Wanneer moet u de stofcassette vervangen? . . . . .	87
Wat u moet weten over de stofstandindicator . . . . .	87
Zo vervangt u stofcassettes. . . . .	87
Wanneer moet u het motorfilter vervangen? . . . . .	88
Het vervangen van het motorfilter . . . . .	88
Wanneer moet u het uitblaasfilter vervangen? . . . . .	88
Controlelampje uitblaasfilter . . . . .	88
Het vervangen van het air-clean-filter . . . . .	89
Het vervangen van het actief-air-clean-filter / actief-HEPA-filter . . . . .	89
Een ander uitblaasfilter plaatsen . . . . .	89
Wanneer moet de batterij in de handgreep worden vervangen? . . . . .	90
Het vervangen van de batterij in de handgreep . . . . .	90
Wanneer moet u de korte draadopnemers vervangen? . . . . .	90
Het vervangen van de korte draadopnemers . . . . .	90
Loopwieltje van de zuigmond reinigen . . . . .	90
<b>Onderhoud</b> . . . . .	91
<b>Storingen</b> . . . . .	91
<b>Miele Service</b> . . . . .	91
<b>Garantie</b> . . . . .	92
<b>Bij te bestellen accessoires</b> . . . . .	92



Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan persoonlijk letsel of beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. In de gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en het onderhoud.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

### **Verantwoord gebruik**

- ▶ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik (of daarmee vergelijkbaar).
- ▶ Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.
- ▶ Deze stofzuiger is uitsluitend voor het opzuigen van droog stof. Ieder ander gebruik is voor eigen risico en kan gevaarlijk zijn. Mensen en dieren (kleding, vacht, etc.) mogen niet met de stofzuiger worden gezogen. De specificaties van het apparaat mogen niet worden gewijzigd.

Wij attenderen u erop dat het opzuigen van vloeistoffen (bijvoorbeeld water) of fijn stof (zoals boorgruis, zand, meel en gips) ernstige schade aan de stofzuiger kan toebrengen en tot gevolg heeft dat de garantie op uw Miele-stofzuiger vervalt.

## **nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen**

---

▶ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!

### **Kinderen**

▶ Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.

▶ Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden

▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.

▶ Bij modellen met bediening in de handgreep: Zorg dat kinderen niet met de batterijen in aanraking komen.

### **Technische veiligheid**

▶ Controleer het apparaat voor gebruik op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigde stofzuiger niet in gebruik.

▶ Voordat u de stofzuiger aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen.

## nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ De contactdoos moet met ten minste 16 A of 10 A traag zijn beveiligd.
- ▶ Als dit apparaat binnen de garantieperiode defect raakt, mag het alleen door Miele worden gerepareerd, anders vervalt de garantie.
- ▶ Gebruik het aansluitsnoer niet om de stofzuiger te dragen en trek de stekker niet aan het snoer uit de contactdoos.  
Het snoer mag niet over scherpe randen worden getrokken of onder deuren of iets dergelijks beklemd raken.  
Trek de stofzuiger niet onnodig over het snoer.  
Het aansluitsnoer, de stekker en de contactdoos kunnen anders beschadigd raken, met alle risico's van dien.
- ▶ Gebruik de stofzuiger niet als het aansluitsnoer beschadigd is. Laat een beschadigd aansluitsnoer alleen compleet met kabeltrommel vervangen. Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman of door Miele worden gedaan.
- ▶ De contactdoos op het apparaat (afhankelijk van het model) mag alleen worden gebruikt voor de in deze gebruiksaanwijzing genoemde elektrische borstels van Miele.
- ▶ Tijdens het zuigen wordt vaak een elektrostatische lading opgebouwd die zich onder bepaalde omstandigheden kan ontladen. Om de onaangename effecten van een dergelijke ontlading te voorkomen, bevindt zich aan de onderkant van de handgreep een metalen strip. Zorg dat u die strip tijdens het zuigen steeds aanraakt. De elektrostatische lading wordt dan afgevoerd zonder dat u het merkt.

## nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Schakel na gebruik, vóór het wisselen van hulpstukken en vóór onderhoudswerkzaamheden de stofzuiger uit. Trek de stekker uit de contactdoos.
- ▶ Dompel de stofzuiger nooit in water en reinig het apparaat alleen droog of met een iets vochtige doek.
- ▶ Reparaties mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele zijn geautoriseerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen voor de gebruiker gevaar opleveren.

### Veilig gebruik

- ▶ Gebruik de stofzuiger niet zonder stofcassette, motorfilter en uitblaasfilter.
- ▶ U kunt het deksel niet sluiten als zich geen stofcassette in het apparaat bevindt. Druk het deksel niet met geweld dicht.
- ▶ Zuig nooit brandende of gloeiende voorwerpen op (zoals sigarettenpeuken, as en kolen).
- ▶ Zuig nooit vloeistoffen of vochtig vuil op. Laat met water of sop gereinigde oppervlakken eerst helemaal opdrogen, voordat u gaat zuigen.
- ▶ Zuig geen toner-resten op. Toner van bijvoorbeeld printers of kopieerapparaten kan elektriciteit geleiden.
- ▶ Zuig nooit licht ontvlambare of explosieve stoffen of gasen op in verband met explosiegevaar. Zuig ook nooit in een ruimte waar dergelijke stoffen opgeslagen liggen.



- ▶ Houd zuigmonden en buizen niet te dicht bij het hoofd als de stofzuiger aanstaat.
- ▶ Belangrijk voor de omgang met de batterij (bij modellen met bediening in de handgreep):
  - Sluit batterijen niet kort, laad ze niet weer op en gooi ze niet in het vuur.
  - Haal lege batterijen uit de greep en lever deze op de daarvoor bestemde plaats in. Doe de batterijen niet bij het gewone huisvuil.

### Accessoires

- ▶ Raak tijdens het stofzuigen met een elektrische borstel of turboborstel van Miele niet de draaiende borstelas aan.
- ▶ De handgreep mag niet beschadigd zijn, als u voor het zuigen alleen de greep gebruikt.
- ▶ Gebruik uitsluitend stofcassettes, filters en accessoires met het "Original Miele"-logo. Alleen daarvan kan Miele de veiligheid waarborgen.

Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door onjuist gebruik, door foutieve bediening en door het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.

# nl - Algemeen

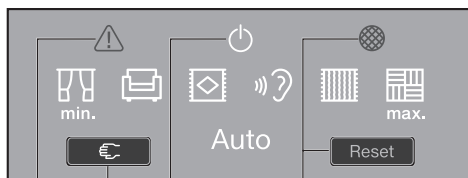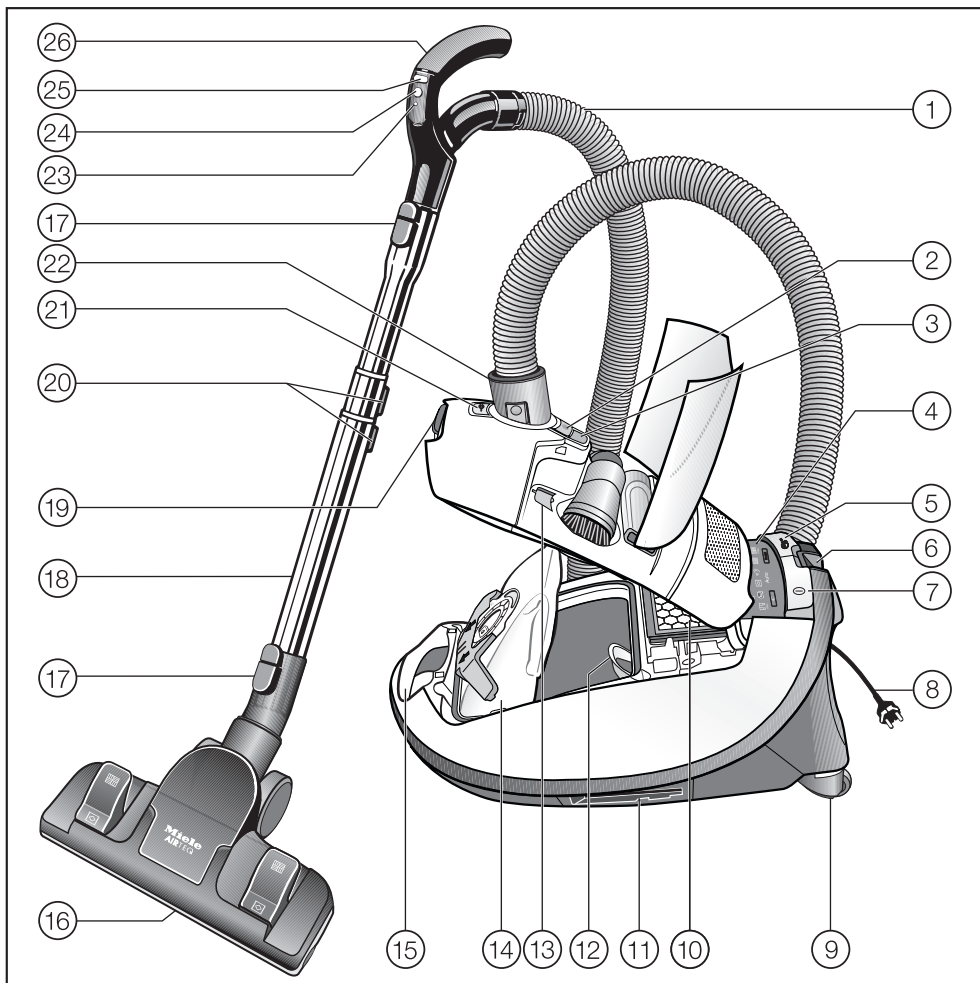

De afbeelding toont de stofzuiger met alle verkrijgbare accessoires.

- ① Zuigslang
- ② Ontgrendeling accessoirevak
- ③ Stofstandindicator
- ④ Display \*
- ⑤ Voetpedaal automatische snoerhaspel
- ⑥ Parkeersysteem voor zuigpauzes
- ⑦ Voetpedaal Aan / Uit ①
- ⑧ Aansluitsnoer
- ⑨ Wieltjes \*
- ⑩ Uitblaasfilter \*
- ⑪ Parkeersysteem (zuigbuis houder aan beide kanten van de stofzuiger)
- ⑫ Motorfilter (bescherming motor)
- ⑬ Houder afdekking aansluitpunt elektrische borstel
- ⑭ Originele Miele-stofcassette
- ⑮ Draagbeugel
- ⑯ Zuigmond \*
- ⑰ Ontgrendelingsknoppen
- ⑱ Telescopische zuigbuis \*
- ⑲ Ontgrendeling bovenzijde
- ⑳ Verstelknoppen telescopische zuigbuis \*
- ㉑ Aansluitpunt voor elektrische borstel \*
- ㉒ Aansluitstuk
- ㉓ LED \*
- ㉔ Stand-by-toets voor korte zuigpauzes \*
- ㉕ Toetsen + / - voor het instellen van het zuigvermogen \*
- ㉖ Handgreep (afhankelijk van het model met zuigkrachtregelaar) \*
- ㉗ Controlelampje veiligheidsvoorziening ⚠ \*
- ㉘ Restart-toets \*
- ㉙ Controlelampje stand-by \*
- ㉚ Controlelampje uitblaasfilter met reset-toets \*

Afhankelijk van het model kunnen de met \* aangeduide onderdelen afwijken of ontbreken.

# nl - Een bijdrage aan de bescherming van het milieu

---

## Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de leverancier de verpakking terug. Als u de verpakking zelf wegdoet, informeer dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.


## Gebruikte stofcassettes en filters

De stofcassettes en filters zijn van milieuvriendelijke materialen. De filters kunnen met het gewone huisvuil worden weggegooid. Dit geldt ook voor de stofcassettes, voor zover er geen stoffen in zitten die niet bij het gewone huisvuil mogen.

## Het afdanken van een apparaat

Verwijder de stofcassette en de geplaatste filters voordat u het apparaat afdankt. U kunt deze onderdelen bij het gewone huisvuil doen.

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

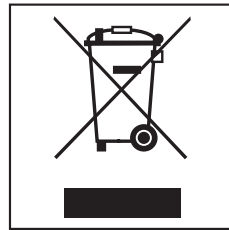

Verwijder uw oude apparaat dan ook nooit samen met het gewone afval, maar lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur. Vraag uw handelaar indien nodig om inlichtingen.

Het afgedankte apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.



De afbeeldingen waarnaar met nummers wordt verwezen, vindt u op de uitklappagina's achter in deze gebruiksaanwijzing.

Afhankelijk van het model heeft uw stofzuiger een van de volgende telescopische zuigbuizen.

- Telescopische zuigbuis (2-delig)
- Telescopische zuigbuis (3-delig)

## Vóór gebruik

### Zuigslang aansluiten (afb. 1)

- Steek het aansluitstuk in de zuigopening van de stofzuiger. Het aansluitstuk moet vastklikken. Zorg dat de nokjes op elkaar aansluiten (zie afbeelding).

### Zuigslang loshalen (afb. 2)

- Druk op de knoppen aan weerszijden van het aansluitstuk en trek het aansluitstuk uit de zuigopening.

### Zuigslang en greep in elkaar schuiven (afb. 3)

- Steek de slang in de handgreep. De slang moet vastklikken.

### Greep en zuigbuis in elkaar schuiven (afb. 4)

- Steek de handgreep in de zuigbuis. Richt daarbij het puntje op de greep op het gaatje in de zuigbuis (zie afbeelding). De greep zit goed als u een klik hoort.
- Om de delen weer uit elkaar te halen, drukt u op de ontgrendelingsknop en trekt u de handgreep iets draaiend uit de zuigbuis (zie afbeelding).

### Telescopische zuigbuis (2-delig) instellen (afb. 5)

Deze telescopische zuigbuis bestaat uit twee in elkaar geschoven buizen waarmee u de zuigbuis op de gewenste lengte kunt instellen.

- Druk op de verstelknop en stel de juiste lengte in.

### Telescopische zuigbuis (3-delig) instellen (afb. 6)

Deze telescopische zuigbuis bestaat uit drie in elkaar geschoven buizen.

- ① Druk op de ontgrendelingsknop van de onderste buis en trek de buis zo ver uit dat deze vastklikt. Druk ook op de ontgrendelingsknop als u de buis weer wilt inschuiven. De vergrendeling moet hoorbaar vastklikken.
- ② Druk op de verstelknop en stel de juiste lengte in.

### Zuigmond aanbrengen (afb. 7)

- Zet de zuigmond links- en rechtsomdraaiend op de zuigbuis. De zuigmond zit goed als u een klik hoort.
- Druk de ontgrendelingsknop in om de delen weer uit elkaar te halen.

## Zuigmond instellen (afb. 8 + 9)

De zuigmond is geschikt voor het dagelijks zuigen van tapijt, vaste vloerbedekking en robuuste harde vloeren. Voor andere vloerbedekkingen adviseren wij het gebruik van speciale Miele-borstels (zie "Bij te bestellen accessoires").

Houdt u zich in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking!

Zuig vloerkleden en vaste vloerbedekking met ingetrokken borstel:

- Zet de zuigmond op het symbool .


Zuig harde vloeren met uitgeschoven borstel:

- Zet de zuigmond op het symbool .

Zuig vloeren met zeer diepe voegen en naden altijd met uitgeschoven borstel.

## Zuigmond AirTeQ (afb. 9)

Deze zuigmond is speciaal ontwikkeld om uitstekende reinigingsresultaten te combineren met een laag energieverbruik. De luchtstroming in de zuigmond is optimaal, waardoor de zuigkracht extra groot is.

 Als u de zuigmond AirTeQ slechts met moeite kunt verplaatsen, verlaagt u het zuigvermogen, totdat u de zuigmond wel gemakkelijk kunt verplaatsen (zie "Gebruik - Zuigvermogen kiezen").

## Gebruik van de accessoires (afb. 10)

De volgende accessoires worden bij het apparaat geleverd:

- ① **Kierenzuiger**  
Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.
- ② **Reliëfborstel met natuurhaar**  
Voor het zuigen van sierlijsten, houtsnijwerk, kwetsbare voorwerpen en dergelijke.  
De borstel kan in elke gewenste stand worden gedraaid.
- ③ **Meubelzuigmond**  
Voor gestoffeerde meubels, matrassen, kussens, gordijnen, bekleding en dergelijke.

Enkele modellen worden standaard geleverd met een van de volgende accessoires die hier niet worden afgebeeld.

- Elektrische borstel
- Turboborstel
- Zuigmond Classic Allergotec

Bij deze stofzuigers hoort een aparte gebruiksaanwijzing voor het betreffende accessoire.

## Het uitnemen van de accessoires (afb. 11)

- Druk op de ontgrendelingsknop.  
Het accessoirevak gaat open.
- Haal het gewenste hulpstuk eruit.
- Sluit het deksel en druk het goed dicht.

## Universele zuigmond (afb. 12)


Ook voor het zuigen van trappen.

 Zuig trappen voor de veiligheid van beneden naar boven.

## Gebruik

### Aansluitsnoer uitrollen (afb. 13)

- Trek aan het snoer totdat u de gewenste lengte heeft (max. ca. 7,5 m).
- Steek de stekker goed in de contactdoos.

 Om oververhitting en beschadiging te voorkomen, moet u het snoer helemaal uitrollen als u de stofzuiger langer dan 30 minuten gebruikt.

### Oprollen (afb. 14)

- Trek de stekker uit de contactdoos.
- Druk kort het pedaal voor de snoerhaspel in. Het snoer wordt automatisch opgerold.

### In- en uitschakelen (afb. 15)

- Druk op het voetpedaal Aan/Uit ①.


### Zuigvermogen kiezen


U kunt de zuigkracht van de stofzuiger aan de situatie aanpassen. Als u het zuigvermogen verlaagt, kunt u de zuigmond gemakkelijker heen en weer bewegen.

Op de stofzuiger geven de symbolen duidelijk aan waarvoor de betreffende stand is:

De gekozen vermogensstand licht geel op.

 - voor gordijnen en textiel


 - voor gestoffeerde meubels en kussens

 - voor hoogwaardig velourstapijt, kleedjes en lopers

 - voor dagelijks zuigen, energiebesparend en stil

 - voor tapijten en vloerbedekkingen met poollussen

 - voor harde vloeren en sterk verontreinigde tapijten en vloerbedekkingen

 Als u de zuigmond AirTeQ slechts met moeite kunt verplaatsen, verlaagt u het zuigvermogen, totdat u de zuigmond wel gemakkelijk kunt verplaatsen.

Afhankelijk van het model heeft uw stofzuiger een van de volgende schakelaars voor het instellen van de vermogensstand.

### Voetpedalen (afb. 16)

Bij de eerste ingebruikneming wordt de stofzuiger op de hoogste stand ingeschakeld.


Bij elk volgend gebruik wordt de stofzuiger op de vermogensstand ingeschakeld die het laatst is gebruikt.

- Druk op + voor een hoger vermogen.
- Druk op - voor een lager vermogen.

## Voetpedalen met automatic-stand (afb. 17 + 18)

Bij de eerste ingebruikneming wordt de stofzuiger op de automatic-stand ("Auto") ingeschakeld.



Auto = automatische aanpassing van de zuigkracht aan de vloerbedekking

 Zuig met de automatic-stand nooit lichte stoffen of gordijnen. Deze kunnen worden vastgezogen en daardoor beschadigd raken.

- Druk op + als u het maximale vermogen "Turbo" wilt inschakelen.
- Druk op - als u het minimale vermogen "Min." wilt inschakelen.

Bij elk volgend gebruik wordt de stofzuiger op de vermogensstand ingeschakeld die het laatst is gebruikt.

## Handgreepbediening met automatic-stand (afb. 19 + 20)

Na het inschakelen van de stofzuiger met het voetpedaal Aan/Uit , licht het stand-by-lampje  op de stofzuiger geel op.

- Druk op de stand-by-toets  op de handgreep.


Het stand-by-lampje  op de stofzuiger dooft.

Bij de eerste ingebruikneming wordt de stofzuiger op de hoogste stand ingeschakeld.

Bij elk volgend gebruik wordt de stofzuiger op de vermogensstand ingeschakeld die het laatst is gebruikt.

- Druk op de toets + voor een hoger vermogen.
- Druk op de toets - voor een lager vermogen.

Auto = automatische aanpassing van de zuigkracht aan de vloerbedekking, zie afb. 17

 Zuig met de automatic-stand nooit lichte stoffen of gordijnen. Deze kunnen worden vastgezogen en daardoor beschadigd raken.

## Mechanische zuigkrachtregelaar (afb. 21, 22 + 23)

(niet bij modellen met bediening in de handgreep)


Met deze regelaar kunt u het vermogen van de stofzuiger kortstondig verlagen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat het apparaat zich aan een kleed vastzuigt.

- Zet de regelaar zo ver open dat u de zuigmond gemakkelijk kunt bewegen.

Als de regelaar openstaat, hoeft u minder kracht te zetten om de zuigmond over de vloer te bewegen.

## Tijdens het zuigen (afb. 24 + 25)

- Trek de stofzuiger tijdens het zuigen als een slede achter u aan en zet het apparaat rechtop als u bijvoorbeeld trappen en gordijnen wilt zuigen.


 Tijdens het zuigen wordt vaak een elektrostatische lading opgebouwd die zich onder bepaalde omstandigheden kan ontladen. Om de onaangename effecten van een dergelijke ontlading te voorkomen, bevindt zich aan de onderkant van de handgreep een metalen strip. Zorg dat u die strip tijdens het zuigen steeds aanraakt. De elektrostatische lading wordt dan afgevoerd zonder dat u het merkt.

### **Pauzeren (afb. 19)**

(bij modellen met bediening in de handgreep)

Tijdens korte zuigpauzes kunt u de stofzuiger op stand-by zetten.

- Druk op de stand-by-toets  op de handgreep.

 Laat de stofzuiger niet langdurig stand-by staan om oververhitting en beschadiging te voorkomen. Gebruik de stand-by-functie alleen voor korte pauzes.

Telkens als u op een toets op de handgreep drukt, wordt dit door de LED aangegeven.

Na de onderbreking heeft u de volgende mogelijkheden:

- Als u opnieuw op de stand-by-toets  drukt, wordt de stofzuiger op de laatst gebruikte stand ingeschakeld.
- Als u op de toets **+** drukt, wordt de stofzuiger op de hoogste stand ingeschakeld.

- Als u op de toets - drukt, wordt de stofzuiger op de laagste stand ingeschakeld.

## **Transporteren en opbergen**

### **Parkeersysteem voor zuigpauzes (afb. 26)**

(niet geschikt voor de elektrische borstel Electro Premium SEB 234 L)

Als u tijdens het stofzuigen even pauzeert, kunt u de zuigmond met de zuigmond op de stofzuiger "parkeren".

- Steek de zuigmond met de parkeer-aansluiting van bovenaf in de opening aan de achterkant van de stofzuiger.

Let op! Schuif de buisdelen van de telescopische zuigbuis helemaal in als de stofzuiger op een hellende ondergrond staat.


### **Aan/Uit-schakelaar parkeersysteem**

Bij sommige modellen is het parkeersysteem voorzien van een Aan/Uit-schakelaar.

De stofzuiger wordt automatisch uitgeschakeld als u de zuigmond in de parkeerstand zet.

Zodra u de zuigmond uit de parkeerstand haalt, gaat de stofzuiger weer aan op de vermogensstand die het laatst is gebruikt (niet bij modellen met bediening in de handgreep).

## Zuigbuis houder (afb. 27 + 28)

 Schakel de stofzuiger na gebruik uit. Trek de stekker uit de contactdoos.

- Zet de stofzuiger rechtop.

Schuif de telescopische zuigbuis bij voorkeur helemaal in.


- Steek de zuigmond met de parkeeraansluiting van boven in een van de twee zuigbuis houders aan de zijkant van de stofzuiger (niet mogelijk bij de elektrische borstel SEB 234 L).

Op deze manier kunt u de stofzuiger gemakkelijk transporteren en opbergen.

Heeft uw stofzuiger de handgreep XXL, dan kunt u bij het opbergen nog meer ruimte besparen.

- Haal de handgreep los van de telescopische zuigbuis.
- Wikkel de zuigslang om de zuigbuis en steek de parkeeraansluiting van de handgreep van boven in de tweede zuigbuis houder.

## Onderhoud

 Schakel de stofzuiger voor elk onderhoud uit en trek de stekker uit de contactdoos.

Het Miele-filtersysteem bestaat uit 3 filters:

- de stofcassette
- het motorfilter
- het uitblaasfilter

Voor een optimale werking moet u deze filters van tijd tot tijd vervangen.

Gebruik uitsluitend stofcassettes, filters en accessoires met het "Original Miele"-logo. Alleen met deze producten benut u de zuigkracht van de stofzuiger optimaal en bereikt u het beste reinigingsresultaat.

 Het gebruik van stofcassettes van papier of papierachtige materialen en van stofcassettes met een kartonnen greep kan ernstige schade aan de stofzuiger veroorzaken en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben. Hetzelfde geldt voor het gebruik van stofcassettes zonder het "Original Miele"-logo.

## Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters krijgen?

Originele stofcassettes en filters van Miele zijn verkrijgbaar bij de vakhandel, bij Miele en via de Miele-onlineshop.



[www.miele-shop.com](http://www.miele-shop.com)

## Welke stofcassettes en filters zijn de juiste?

Originele Miele-stofcassettes **met blauwe greep** van het type **G/N** en originele Miele-filters herkent u aan het "Original Miele"-logo op de verpakking of op de stofcassettes.

**ORIGINAL  
Miele**



In elke verpakking Miele-stofcassettes vindt u tevens een uitblaasfilter (air-clean-filter) en een motorfilter. Als u originele uitblaasfilters los wilt bestellen, geef dan aan de vakhandelaar of aan Miele het typenummer van uw stofzuiger door, zodat u de juiste filters ontvangt. Maar u kunt deze onderdelen ook gemakkelijk via de Miele-online-shop bestellen.

## Wanneer moet u de stofcassette vervangen? (afb. 29)

U moet de stofcassette vervangen als de stofstandindicator aangeeft dat de cassette vol is (het venster is dan helemaal rood).

Stofcassettes zijn wegwerpartikelen. Verwijder volle cassettes en gebruik ze niet opnieuw. Verstopte poriën leiden tot een aanzienlijke vermindering van de zuigkracht.

## Controle of de stofcassette vol is

- Plaats de universele zuigmond.
- Schakel de stofzuiger in en kies het maximale vermogen.
- Til de zuigmond een stukje van de vloer.

## Wat u moet weten over de stofstandindicator

Over het algemeen bestaat huisstof uit een mengsel van stof, haren, pluizen, draadjes, zand, etc. Op die samenstelling is de stofstandindicator afgesteld.

Wanneer u veel fijn stof opzuigt, zoals boorgruis, zand, gips en meel, dan raken de poriën van de stofcassette snel verstopt. De indicator zal dan "vol" aangeven, ook al is de cassette nog niet vol. U moet de cassette dan toch vervangen.

Als u veel tapijtpluizen en haren opzuigt, kan het voorkomen dat de indicator pas reageert als de stofcassette al overvol is.

## Zo vervangt u stofcassettes (afb. 30, 31 + 32)

- Trek de ontgrendeling van de bovenzijde omhoog en klap het deksel omhoog tot u een klik hoort.

Daarbij wordt de stofafsluiting van de cassette automatisch gesloten, zodat er geen stof vrijkomt.

- Pak de stofcassette bij het lipje vast en trek de cassette uit de houder.
- Steek de nieuwe stofcassette tot de aanslag in de **blauwe houder**. Laat de cassette samengevouwen zoals deze in de verpakking zit.

- Ontvouw de stofcassette vervolgens zover mogelijk.
- Druk het deksel omlaag tot u de vergrendeling hoort klikken. De stofcassette mag niet klem zitten.

Een beveiliging voorkomt dat u het deksel kunt sluiten als zich geen stofcassette in het apparaat bevindt. Druk het deksel niet met geweld dicht!

### Wanneer moet u het motorfilter vervangen?

Steeds als u een nieuwe verpakking met Miele-stofcassettes aanbreekt. In iedere verpakking zit ook een motorfilter.

### Het vervangen van het motorfilter (afb. 33)

- Open het deksel van de bovenzijde van de stofzuiger.
- Pak de stofcassette bij het lipje vast en trek de cassette uit de houder.
- Klap de **blauwe filterhouder** open (tot de klik) en haal het oude motorfilter eruit (aan het schone hoekje).
- Plaats het nieuwe filter.
- Sluit de filterhouder.
- Steek de stofcassette tot de aanslag in de blauwe houder.
- Druk het deksel omlaag tot u de vergrendeling hoort klikken. De stofcassette mag niet klem zitten.

### Wanneer moet u het uitblaasfilter vervangen?

Afhankelijk van het model heeft uw stofzuiger één van de volgende uitblaasfilters (afb. 34):

- a** een air-clean-filter  
Vervang het uitblaasfilter steeds als u een nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt. In iedere verpakking Miele-stofcassettes zit een air-clean-filter.
- b** een actief-air-clean-filter SF-AAC 50 (zwart)
- c** een actief-HEPA-filter SF-AH 50 (blauw)

Vervang deze filters na circa één jaar. Noteer de datum op het etiket van het filter.

### Controlelampje uitblaasfilter (afb. 35)

Sommige modellen hebben een controlelampje voor het uitblaasfilter. Het lampje geeft aan, wanneer u het actief-air-clean-filter **b** of het actief-HEPA-filter **c** moet vervangen.

Het controlelampje licht na circa 50 bedrijfsuren op. Dit komt neer op een gebruiksduur van gemiddeld een jaar. U kunt dan blijven zuigen, maar houdt u er wel rekening mee dat de zuigkracht en de filtercapaciteit afnemen.

Gebruikt u een air-clean-filter **a**, dan heeft het controlelampje geen betekenis, omdat u dat filter al moet vervangen als u een nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt. Het lampje dooft, wanneer u erop drukt.



## Het vervangen van het air-clean-filter (afb. 36 + 37)

Plaats nooit meer dan één filter.

- Open het deksel van de bovenzijde van de stofzuiger.
- Druk de ontgrendeling van het filterrooster samen en open het rooster (totdat het vastklikt).
- Haal het oude air-clean-filter er aan een van de schone kanten uit (zie pijltjes).
- Leg het nieuwe air-clean-filter erin.

Als u een actief-air-clean- of een actief-HEPA-filter wilt plaatsen, volg dan beslist de aanwijzingen onder "Een ander uitblaasfilter plaatsen".

- Sluit het filterrooster.
- Sluit het deksel van de stofzuiger.

## Het vervangen van het actief-air-clean-filter / actief-HEPA-filter (afb. 38 + 39)

Plaats nooit meer dan één filter.

- Open het deksel van de bovenzijde van de stofzuiger.
- Haal het uitblaasfilter omhoog en verwijder het.
- Plaats het nieuwe filter en druk het omlaag.

Als u een air-clean-filter wilt plaatsen, volg dan beslist de aanwijzingen onder "Een ander uitblaasfilter plaatsen".

- Sluit het deksel van de stofzuiger.

## Controlelampje uitblaasfilter resetten (reset-toets) (afb. 35)

Als uw stofzuiger een controlelampje voor het uitblaasfilter heeft, moet u het systeem op nul zetten als u het filter vervangt. De stofzuiger moet daarvoor ingeschakeld zijn.

- Druk op de reset-toets.

Het controlelampje en de reset-toets doven en het systeem staat weer op nul.

Het systeem wordt alleen op nul gezet als u op de reset-toets drukt, nadat het controlelampje is gaan branden. Als u tussendoor op de reset-toets drukt, wordt het systeem niet op nul gezet.

## Een ander uitblaasfilter plaatsen (afb. 34)

Afhankelijk van het model heeft uw stofzuiger één van de volgende uitblaasfilters:

- a** een air-clean-filter
- b** een actief-air-clean-filter SF-AAC 50 (zwart)
- c** een actief-HEPA-filter SF-AH 50 (blauw)

### Belangrijk!

1. Als u het uitblaasfilter **a** door filter **b** of **c** wilt vervangen, moet u ook het filterrooster verwijderen. Voor het nieuwe filter is het rooster niet nodig.
2. Als u uitblaasfilter **b** of **c** door filter **a** wilt vervangen, moet u het filter beslist in een filterrooster \* plaatsen (zie afb. 37).  
\* Filterrooster - zie "Bij te bestellen accessoires"



Plaats nooit meer dan één filter.

Sommige modellen hebben een controlelampje voor het uitblaasfilter (zie afb. 35). Het lampje geeft aan, wanneer u een actief-air-clean- of actief-HEPA-filter moet vervangen. Gebruikt u een air-clean-filter, dan hebben het controlelampje en de reset-toets geen betekenis, omdat u die filters al moet vervangen als u een nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt. De lampjes doven, wanneer u op de reset-toets drukt.

### Wanneer moet de batterij in de handgreep worden vervangen?

Ongeveer eens per 18 maanden (bij modellen waarop dit van toepassing is). Zorg dat u op tijd een nieuwe batterij in huis heeft (3 V-batterij, knoopcel, CR 2032).

Ook als de batterij leeg is of als u geen batterij plaatst, kunt u de stofzuiger blijven gebruiken.

- Schakel hiervoor de stofzuiger met het voetpedaal Aan/Uit  in. Het stand-by-lampje  op de stofzuiger licht geel op.
- Druk op de restart-toets op de stofzuiger (zie afb. 40).

U kunt de stofzuiger nu gebruiken, maar alleen op maximaal vermogen.

### Het vervangen van de batterij in de handgreep (afb. 41)

- Haal het deksel van het batterijvak los, bijvoorbeeld met een schroevendraaier.

- Vervang de batterij door een nieuwe. Let daarbij op de polariteit.
- Plaats het deksel weer terug.
- Lever de oude batterij op het daarvoor bestemde inzamelpunt in.

### Wanneer moet u de korte draadopnemers vervangen?

U kunt de draadopnemers van de universele zuigmond vervangen. Vervang de draadopnemers als de pool versleten is.

### Het vervangen van de korte draadopnemers (afb. 42 + 43)

- Haal de draadopnemers met een schroevendraaier of iets dergelijks uit de insteekopeningen (zie afbeelding).
- Vervang de draadopnemers.

### Meubelzuigmond SPD 10 (afb. 44)

- Ontgrendel het element met de draadopnemers aan beide kanten van de meubelzuigmond met een munt.
- Vervang het element met de draadopnemers door een nieuw element en vergrendel het.

### Loopwielletje van de zuigmond reinigen (afb. 45)


(niet nodig bij de zuigmond AirTeQ)

- ① Ontgrendel de as van het loopwielletje (bajonetsluiting) met een muntstuk.
- ② Druk de as eruit en verwijder deze.
- ③ Verwijder het loopwielletje.

- Verwijder de draden en/of haren, zet het loopwielkje er weer in en vergrendel de as.


Nieuwe onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandelaar of rechtstreeks bij Miele.

## Onderhoud

 Schakel de stofzuiger uit en trek de stekker uit de contactdoos als u het apparaat wilt reinigen.


## Buitenkant en toebehoren

De buitenkant van de stofzuiger en de kunststof toebehoren kunt u reinigen met een normaal reinigingsmiddel voor kunststof.

 Gebruik geen schuurmiddelen en geen glas- of allesreinigers. Gebruik ook geen oliehoudende onderhoudsmiddelen!


## Stofruimte


De ruimte voor de stofcassette kunt u met een eventuele tweede stofzuiger reinigen of met een **droge** stofdoek, een stoffer of een plumeau.

 Dompel de stofzuiger nooit in water! Als er vocht in de stofzuiger komt, kunt u een elektrische schok krijgen!

## Storingen

**De stofzuiger wordt uitgeschakeld. Bij sommige modellen brandt dan ook het controlelampje  (afb. 46).**

De stofzuiger heeft een veiligheidsvoorziening die het apparaat uitschakelt als het oververhit raakt. Bij een aantal modellen wordt dit door het controlelampje  aangegeven.

Oververhitting kan ontstaan als de zuigopeningen verstopt zijn of als de stofcassette vol is, dan wel geen lucht meer doorlaat (door fijn stof). Ook het motor- of uitblaasfilter kan ernstig vervuild zijn. Schakel de stofzuiger uit (Aan/Uit-schakelaar ) en trek de stekker uit de contactdoos.

Als u de storing heeft verholpen, wacht dan 20 - 30 minuten totdat de stofzuiger voldoende is afgekoeld. Daarna kunt u het apparaat weer inschakelen en gebruiken.

## Miele Service

Voor storingen die u zelf niet kunt verhelpen, waarschuwt u

– uw Miele-vakhandelaar

of:

– Miele.

De gegevens van Miele vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

## Garantie

De garantietermijn voor deze stofzuiger bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie over de garantie-bepalingen voor uw land kunt u het aangegeven telefoonnummer bellen. Via dit telefoonnummer kunt u de garantie-bepalingen ook in gedrukte vorm aanvragen.

## Bij te bestellen accessoires

Houdt u zich in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking!

U kunt de volgende en vele andere producten via internet bestellen.



Maar de producten zijn ook verkrijgbaar bij de Miele-vakhandelaar en rechtstreeks bij Miele.

Sommige modellen zijn standaard al voorzien van een of meer van de volgende accessoires.

## Elektrische borstels

Sluit elektrische borstels alleen aan op modellen met een aansluitpunt voor elektrische borstels. Deze modellen herkent u aan een drukpunt op de afdekkap.

### Elektrische borstel Electro Comfort (SEB 216-3)

Deze borstel is geschikt voor het intensief reinigen van robuuste, textiele vloerbedekkingen. De borstel verwijdert ingelopen verontreinigingen en voorkomt het ontstaan van looppaden.

### Elektrische borstel Electro Premium (SEB 234 L)

Vergeleken met de SEB 216-3 is deze borstel 60 mm breder, krachtiger en daardoor ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken.

Naast de mogelijkheden van de SEB 216-3 biedt deze borstel onder meer:

- hoogte-instelling voor aanpassing aan de poolhoogte.
- LED's voor de verlichting van het te reinigen oppervlak.
- een multifunctioneel controlelampje.

## Zuigmonden / borstels

### Zuigmond Classic Allergotec (SBDH 285-3)

Deze zuigmond is voor de dagelijkse hygiënische reiniging van alle vloerbedekkingen. Tijdens het zuigen is het reinigingsresultaat op een kleurendisplay (stoplichtsysteem) te zien.

### Turboborstel Turbo Comfort (STB 205-3)

Voor het zuigen en borstelen van laagpolige vloerbedekking en tapijten.

**Borstel Hardfloor (SBB 235-3)**

Met deze borstel kunt u robuuste, harde vloeren zuigen (bijvoorbeeld plavuizen).

**Borstel Parquet (SBB Parquet-3)**

Met deze borstel met natuurhaar kunt u krasgevoelige, harde vloeren zuigen (bijvoorbeeld parket).

**Borstel Parquet Twister met draaigewricht (SBB 300-3)**

Met deze borstel kunt u harde vloeren zuigen. Ideaal voor het uitzuigen van nissen.

**Borstel Parquet Twister XL met draaigewricht (SBB 400-3)**

Met deze extra grote borstel kunt u grote, harde vloeren zuigen. Ook ideaal voor het uitzuigen van nissen.

**Overige accessoires****Accessoirekoffer MicroSet (SMC 20)**

Voor het reinigen van kleine voorwerpen en moeilijk toegankelijke plekken (stereo-installatie, toetsenbord, modelbouw, etc.).

**Accessoirekoffer CarCare (SCC 10)**

Speciaal voor het reinigen van auto-interieurs.

**Accessoirekoffer Cat&Dog (SCD 10)**

Ideaal voor mensen met huisdieren.

**Accessoirekoffer HomeCare (SHC 10)**

Speciaal voor het reinigen van woonruimten.

**Handturboborstel Turbo Mini Compact (STB 20)**

Voor het zuigen en borstelen van gestoffeerde meubels, matrassen en auto-stoelen.

**Universele borstel (SUB 20)**

Met deze borstel kunt u boeken, boekenplanken en dergelijke schoonzuigen.

**Lamellen- / radiatorborstel (SHB 20)**

Met de radiatorborstel kunt u radiatoren, voegen en lamellen schoonzuigen.

**Matraszuigmond (SMD 10)**

Voor het zuigen van matrassen en gestoffeerde meubels tot in de naden.

**Kierenzuiger, 300 mm (SFD 10)**

Een extra lange kierenzuiger voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.

**Kierenzuiger, 560 mm (SFD 20)**

Een flexibele kierenzuiger voor het zuigen van moeilijk toegankelijke plekken.

**Meubelzuigmond, 190 mm (SPD 10)**

Een extra brede zuigmond voor het zuigen van gestoffeerde meubels, matrassen en kussens.

**Flexibel verlengstuk voor de slang (SFS 10)**

Voor het verlengen van de zuigslang met ca. 1,5 m.

## **Stofafsluiting**

Vermindert het vrijkomen van stof en geurtjes als de zuigslang is verwijderd.

## **Filters**

### **Uitblaasfilter actief-air-clean (SF-AAC 50)**

Dit filter neemt geurtjes op die door het vuil in de stofcassette ontstaan.

### **Uitblaasfilter actief-HEPA (SF-AH 50)**

Dit uitblaasfilter zorgt voor de allerschoonste lucht. Zeer geschikt voor mensen met een allergie.

## **Filterrooster**

Het filterrooster is nodig als u in plaats van het actief-air-clean- of het actief-HEPA-filter een air-clean-filter wilt gebruiken.

---

<b>Consigli e avvertenze</b> .....	96
<b>Tutela dell'ambiente</b> .....	101
<b>Descrizione aspirapolvere</b> .....	102
<b>Prima di usare l'aspirapolvere</b> .....	104
<b>Uso degli accessori in dotazione</b> .....	105
<b>Uso</b> .....	106
<b>Trasportare e sistemare l'aspirapolvere</b> .....	108
<b>Manutenzione</b> .....	109
Dove acquistare sacchetti e filtri per la polvere .....	109
Sacchetti e filtri corretti .....	110
Quando sostituire il sacchetto per la polvere .....	110
Indicatore sostituzione sacchetto .....	110
Come sostituire il sacchetto per la polvere .....	110
Quando sostituire il filtro salvamotore .....	111
Come sostituire il filtro salvamotore .....	111
Quando sostituire il filtro di sfiato .....	111
Indicatore sostituzione filtro .....	111
Sostituire il filtro Air Clean .....	112
Come sostituire il filtro di sfiato Active Air Clean e Active HEPA .....	112
Sostituire il filtro di sfiato con un altro diverso .....	112
Quando cambiare la batteria del dispositivo di telecomando sull'impugnatura .....	113
Come cambiare la batteria del dispositivo di telecomando sull'impugnatura .....	113
Quando sostituire le spazzole per peluzzi e fili .....	113
Come sostituire le spazzole per peluzzi e fili .....	113
Pulire il rullo della bocchetta per pavimenti .....	114
<b>Pulizia/manutenzione</b> .....	114
<b>Anomalie</b> .....	114
<b>Servizio assistenza</b> .....	115
<b>Condizioni di garanzia</b> .....	115
<b>Accessori acquistabili</b> .....	115

Questo aspirapolvere è fabbricato conformemente alle vigenti norme di sicurezza. Usi non consoni a quelli previsti possono comportare pericoli per l'utente e danneggiare l'aspirapolvere.

Leggere attentamente le istruzioni prima di usarlo per la prima volta. Il libretto contiene importanti istruzioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'aspirapolvere per evitare di infortunarsi e di danneggiarlo.

Conservare il libretto delle istruzioni. Potrebbe rendersi necessario consultarlo o servire a un altro utente!

### **Uso specifico**

- ▶ Questo aspirapolvere è destinato esclusivamente ad uso domestico o in altri ambienti simili.
- ▶ Questo aspirapolvere non è destinato per essere usato all'aperto.
- ▶ Usare l'aspirapolvere solo come si utilizza in casa per aspirare residui asciutti di sporco. Evitare assolutamente di usare l'aspirapolvere su persone e animali. Altri usi, modifiche e trasformazioni dell'aspirapolvere non sono consentiti.
- ▶ Le persone che a causa delle loro condizioni fisiche, sensoriali, mentali e anche per inesperienza non sono in grado di far funzionare l'aspirapolvere da sole possono usarlo solo se sorvegliate e istruite da una persona competente.

### **Sorvegliare i bambini**

- ▶ Tenere i bambini di età inferiore a otto anni lontani dall'aspirapolvere a meno che non siano sorvegliati.



- ▶ I più piccoli da otto anni in poi possono far funzionare l'aspirapolvere senza essere sorvegliati solo se sono stati adeguatamente istruiti sulle modalità d'uso. I bambini dovranno essere al corrente dei pericoli derivanti da un'errata manipolazione dei comandi e riconoscerli.
- ▶ I bambini non devono eseguire lavori di manutenzione e pulizia senza essere sorvegliati.
- ▶ Sorvegliare i bambini se sono vicini all'aspirapolvere quando è in funzione. Evitare che i bambini giochino con l'aspirapolvere.
- ▶ Per i modelli con impugnatura con telecomando, le batterie non devono trovarsi in prossimità dei bambini.

### **Sicurezza tecnica**

- ▶ Prima di usare l'aspirapolvere, controllare se si notano danni visibili. Non usare l'aspirapolvere se è danneggiato.
- ▶ Controllare se i dati di collegamento (voltage e frequenza) nella targhetta di matricola dell'aspirapolvere corrispondono a quelli della rete elettrica. I dati devono assolutamente corrispondere tra loro.
- ▶ La presa elettrica deve essere dotata di protezione di 16 A o 10 A.
- ▶ Gli interventi durante il periodo di garanzia dell'aspirapolvere devono essere eseguiti esclusivamente dal servizio assistenza autorizzato da Miele. Diversamente, per eventuali guasti successivi, la garanzia non è più valida.

## it - Consigli e avvertenze

---

▶ Evitare di trasportare l'aspirapolvere afferrando il cavo elettrico e di togliere la spina dalla presa elettrica tirando il cavo.

Evitare di far passare il cavo su spigoli vivi e osservare che non rimanga incastrato o schiacciato.

Nel limite del possibile non far passare l'aspirapolvere sopra il cavo.

Col tempo il cavo, la spina e la presa potrebbero rimanere danneggiati. Pericolo di infortunarsi!

▶ Non usare l'aspirapolvere se il cavo elettrico è danneggiato. Se il cavo elettrico è danneggiato va sostituito completamente con il rullo avvolgicavo. Per motivi di sicurezza, il cavo dovrà essere sostituito solo da una persona qualificata autorizzata da Miele o meglio dal servizio assistenza Miele.

▶ La presa incorporata nell'aspirapolvere (a seconda del modello) deve venire usata solo per le spazzole elettriche Miele, riportate in questo libretto delle istruzioni.

▶ Quando si passa l'aspirapolvere, soprattutto se si aspira polvere fine, ad es. polverina del trapano, sabbia, gesso, farina e altro, è inevitabile che si formino cariche elettrostatiche che in certe situazioni possono scaricarsi. Per neutralizzare le scariche elettrostatiche, sulla parte inferiore dell'impugnatura si trova un inserto metallico. Impugnare permanentemente l'inserto metallico quando si passa l'aspirapolvere.

▶ Spegnere sempre l'aspirapolvere dopo averlo usato, per cambiare gli accessori, per la manutenzione e per pulirlo. Togliere la spina dalla presa elettrica.

- ▶ Evitare di immergere l'aspirapolvere in acqua e pulirlo solo con uno straccio asciutto oppure appena umido.
- ▶ Far eseguire le riparazioni solo da una persona specializzata, autorizzata da Miele. Interventi fatti in modo non adeguato possono costituire una fonte di pericolo per l'utente.

### **Uso corretto**

- ▶ Non usare l'aspirapolvere senza il sacchetto per la polvere, senza il filtro di sfiato e quello salvamotore.
- ▶ Se il sacchetto per la polvere non è in sede, non è possibile chiudere il coperchio del vano polvere. Evitare quindi di chiuderlo con forza.
- ▶ Non aspirare oggetti accesi o incandescenti, ad es. mozziconi di sigarette o cenere e carboni apparentemente spenti.
- ▶ Evitare assolutamente di aspirare liquidi o residui di sporco umidi. Prima di passare l'aspirapolvere, aspettare che i tappeti e le moquette trattate con shampo o detersivi liquidi siano perfettamente asciutti.
- ▶ Evitare altresì di aspirare toner per fotocopiatrici o stampanti. Il toner, infatti, potrebbe condurre l'elettricità.
- ▶ Non aspirare sostanze o gas facilmente infiammabili o esplosivi. Non usare l'aspirapolvere nei locali dove queste sostanze sono conservate.
- ▶ Fare attenzione a non mettere le bocchette o il tubo di aspirazione in prossimità della testa.

## it - Consigli e avvertenze

---

- ▶ Avvertenza se si usano batterie (per i modelli con impugnatura con telecomando)
  - Non collegare le batterie a tensioni di corto circuito, non ricaricarle o gettarle nel fuoco.
  - Smaltimento batterie usate: togliere la batteria dal telecomando sull'impugnatura e smaltirla negli appositi contenitori. Non smaltirle coi rifiuti di casa.

### Accessori

- ▶ Se si usa la spazzola elettrica o turbo Miele, evitare assolutamente di toccare con le mani il rullo quando è in movimento.
- ▶ Se si aspira la polvere solo con l'impugnatura senza bocchette, verificare che non sia danneggiata.
- ▶ Usare solo sacchetti per la polvere, filtri e accessori con il contrassegno "Original Miele". Solo a questa condizione vengono soddisfatte le norme di sicurezza garantite dalla casa produttrice.

Miele declina ogni responsabilità per guasti causati da usi non corretti, da manipolazioni sbagliate o dall'inosservanza delle avvertenze per l'uso e la sicurezza.

### Smaltimento imballaggio

L'imballaggio protegge l'aspirapolvere da danni durante il trasporto. Le diverse parti dell'imballaggio sono fatte con materiali conformi alla tutela dell'ambiente e sono pertanto riciclabili.

Se le diverse parti dell'imballaggio vengono smaltite correttamente, si contribuirà a ridurre il consumo di materie prime e a diminuire il volume dei rifiuti. Smaltire l'imballaggio conformemente alle disposizioni in materia.


### Smaltimento sacchetto per la polvere e filtri usati

Il sacchetto per la polvere e i filtri sono fabbricati con materiali consoni alla tutela ambientale. I filtri si possono smaltire coi rifiuti normali di casa. Anche il sacchetto per la polvere si può smaltire coi rifiuti di casa a meno che non contenga sostanze nocive.

### Smaltimento apparecchio fuori uso

Togliere dall'aspirapolvere fuori uso il sacchetto per la polvere e i filtri e smaltirli coi rifiuti di casa.



In generale gli apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso contengono materiali riutilizzabili. Contengono pure componenti nocive per l'ambiente ma necessarie per il corretto funzionamento e la sicurezza degli apparecchi. Se smaltite coi rifiuti di casa o non correttamente, queste componenti possono danneggiare la salute delle persone e l'ambiente. Evitare quindi assolutamente di smaltire il vecchio apparecchio coi rifiuti convenzionali.

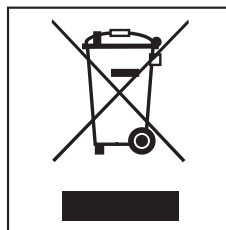

Si raccomanda quindi espressamente di depositarlo nei punti di raccolta ufficiali riservati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche o di riconsegnarlo nel negozio. Se necessario, informarsi presso il rivenditore.

Fino a quando il vecchio apparecchio non viene smaltito, accertarsi che non costituisca una fonte di pericolo per i bambini.


# it - Descrizione aspirapolvere

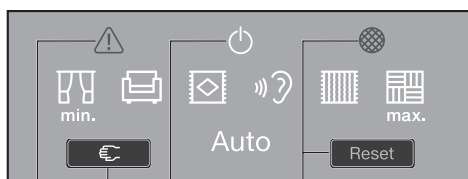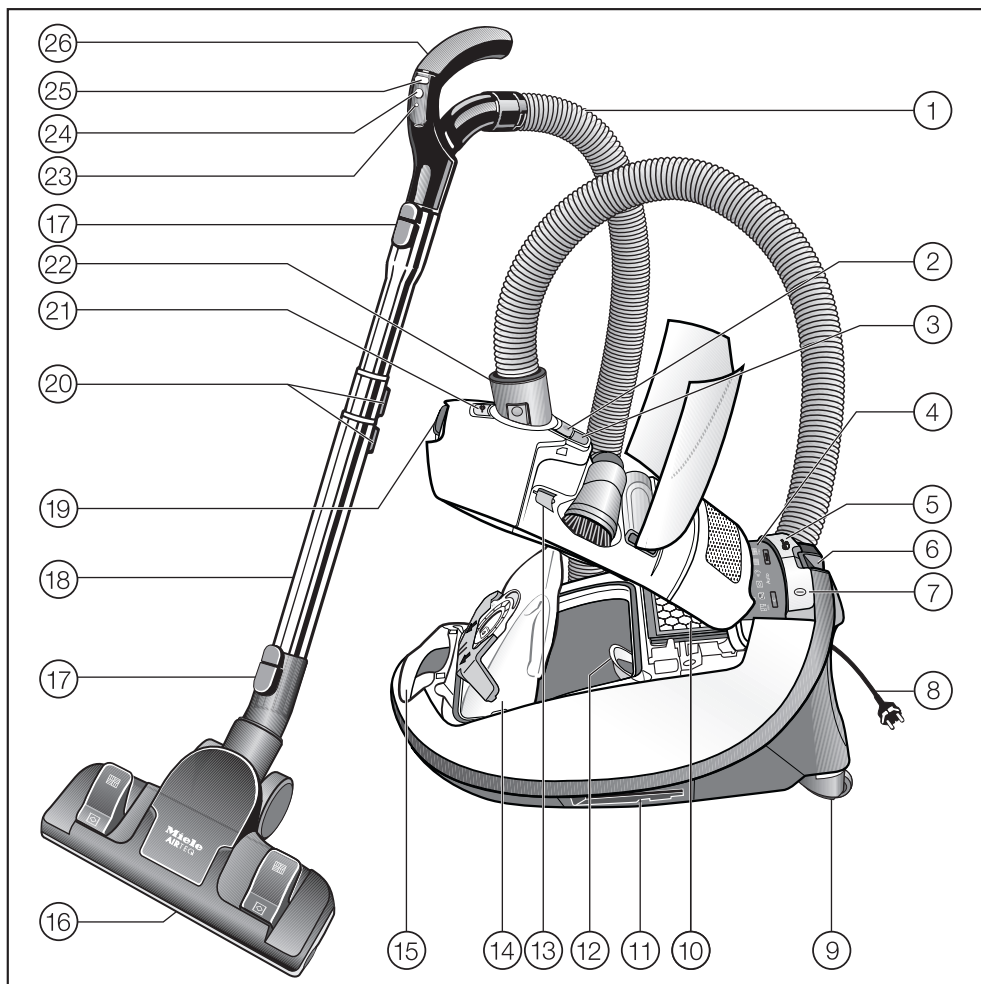

## it - Descrizione aspirapolvere

---

Nella figura è riprodotta la versione completa dell'aspirapolvere.

- ① flessibile di aspirazione
- ② tasto di sblocco vano accessori
- ③ indicatore sostituzione sacchetto polvere
- ④ indicatore \*
- ⑤ tasto a pedale avvolgimento automatico cavo
- ⑥ Park-System per le pause di lavoro
- ⑦ tasto a pedale "On/Off" ①
- ⑧ cavo elettrico
- ⑨ rulli direzionali \*
- ⑩ filtro di sfiato \*
- ⑪ Park-System su entrambi i lati per mettere a posto l'aspirapolvere
- ⑫ filtro salvamotore
- ⑬ fissaggio coperchio della presa per spazzola elettrica
- ⑭ sacchetto polvere Original Miele
- ⑮ impugnatura trasporto aspirapolvere
- ⑯ bocchetta per pavimenti \*
- ⑰ tasti di sblocco
- ⑱ tubo telescopico \*
- ⑲ tasto di sblocco coperchio vano polvere
- ⑳ pulsanti regolazione tubo telescopico \*
- ㉑ presa per spazzola elettrica \*
- ㉒ manicotto di aspirazione
- ㉓ spia LED \*
- ㉔ tasto stand-by per gli intervalli brevi di lavoro \*
- ㉕ tasti + / - per regolare la potenza di aspirazione \*
- ㉖ impugnatura (a seconda del modello con valvola di regolazione) \*
- ㉗ spia controllo surriscaldamento  \*
- ㉘ tasto restart \*
- ㉙ spia controllo standby \*
- ㉚ indicatore sostituzione filtro di sfiato con tasto reset \*

\* A seconda del modello, gli elementi contrassegnati da un asterisco sono diversi o non essere in dotazione.

Le illustrazioni citate nei capitoli sono riportate sui risvolti alla fine del libretto delle istruzioni.

## Prima di usare l'aspirapolvere

### Collegare il flessibile di aspirazione (fig. 1)

- Inserire il manicotto di aspirazione nell'apertura di aspirazione fino alla battuta di arresto. Per assemblare le due parti, collegare i rispettivi innesti.

### Staccare il flessibile di aspirazione (fig. 2)

- Premere i tasti laterali di sblocco sul manicotto di aspirazione ed estrarre il flessibile dall'apertura.

### Assemblare il flessibile e l'impugnatura (fig. 3)

- Inserire il flessibile nell'impugnatura fino alla battuta di arresto.

### Assemblare l'impugnatura e il flessibile (fig. 4)

- Inserire l'impugnatura nel tubo di aspirazione fino alla battuta di arresto. Per assemblare le due parti, collegare i rispettivi innesti.
- Premere il tasto di sblocco per staccare le parti ed estrarre l'impugnatura dal tubo di aspirazione girandola leggermente.

A seconda del modello, l'aspirapolvere è dotato di uno dei seguenti tubi telescopici di aspirazione:

- tubo telescopico formato da due parti,
- tubo telescopico formato da tre parti.

### Regolare il tubo telescopico di due parti (fig. 5)

Il tubo telescopico è formato da due parti, inserite una nell'altra, regolabili in lunghezza fino ad ottenere la posizione più comoda.

- Premere il pulsante e regolare adeguatamente la lunghezza del tubo telescopico.

### Regolare il tubo telescopico di tre parti (fig. 6)

Questo tubo di aspirazione telescopico è formato da tre parti inserite una nell'altra.

- ① Premere il pulsante del tubo inferiore ed estrarlo fino alla battuta di arresto. Premere il tasto anche se si desidera far rientrare nuovamente il tubo inferiore. Il dispositivo di blocco s'incasta nettamente.
- ② Premere il pulsante e regolare adeguatamente la lunghezza del tubo telescopico.

### Inserire la bocchetta per pavimenti (fig. 7)

- Inserire la bocchetta per pavimenti nel tubo di aspirazione e girarla a destra e a sinistra finché si incastra correttamente.
- Per togliere la bocchetta dal tubo telescopico, premere il pulsante di sblocco.



## Regolare la bocchetta per pavimenti (figg. 8 + 9)

La bocchetta per pavimenti è indicata per le pulizie giornaliere di tappeti, moquettes, parquet, piastrelle. Per altri tipi di pavimento si consiglia di usare le altre spazzole speciali Miele (v. voce "Accessori acquistabili").

Si consiglia espressamente di attenersi alle modalità di pulizia della casa produttrice del tipo di pavimento.

Far rientrare la spazzola della bocchetta per pulire tappeti e moquette.

■ Premere il tasto a pedale .


Per pulire pavimenti duri usare la bocchetta con la spazzola.

■ Premere il tasto a pedale .

Se il pavimento ha fughe e fessure profonde far uscire sempre la spazzola della bocchetta.

## Bocchetta per pavimenti AirTeQ (fig. 9)

La bocchetta consente di pulire a fondo i pavimenti con poco consumo di energia elettrica. È particolarmente efficiente ed economica per consumo di corrente.

 Se l'attrito della bocchetta AirTeQ col pavimento è troppo forte, ridurre la potenza di aspirazione finché la bocchetta scorre facilmente (v. voce "Uso - Selezionare la potenza d'aspirazione").

## Uso degli accessori in dotazione (fig. 10)

Accessori in dotazione

### ① Bocchetta a lancia

Per togliere la polvere da pieghe, interstizi, angoli.

### ② Pennello con setole naturali

Per eliminare la polvere da listelli profilati e oggetti delicati, intagliati o con applicazioni.

La testina del pennello è orientabile e si può girare nella posizione più comoda.

### ③ Bocchetta per imbottiture

Per togliere la polvere da imbottiture, materassi, cuscini, tende, ecc.

Alcuni modelli sono dotati di serie di uno dei seguenti accessori, non riprodotti:

- spazzola elettrica
- turbospazzola
- bocchetta pavimenti Classic Allergotec

A questi modelli di aspirapolvere sono allegate le istruzioni d'uso per l'accessorio in dotazione.

## Togliere di sede gli accessori (fig. 11)

■ Premere il tasto di sblocco.


Il coperchio del vano si apre.

■ Togliere l'accessorio che si desidera.

■ Abbassare il coperchio e chiuderlo premendolo verso il basso.

## Bocchetta per pavimenti (fig. 12)


Indicata anche per pulire i gradini della scala.

 Per motivi di sicurezza, passare l'aspirapolvere sulla scala dal basso in alto.

## Uso

### Estrarre il cavo elettrico (fig. 13)

- Estrarre il cavo fino alla lunghezza desiderata (max. 7,5 m circa).
- Inserire la spina nella presa.

 Se si usa l'aspirapolvere per oltre 30 minuti si dovrà estrarre completamente il cavo. L'aspirapolvere, altrimenti, può surriscaldarsi e rimanere danneggiato.

### Avvolgere il cavo (fig. 14)

- Togliere la spina dalla presa elettrica.
- Premere brevemente col piede il pedale per l'avvolgimento automatico. Il cavo si avvolge automaticamente.

### Accendere e spegnere l'aspirapolvere (fig. 15)

- Premere col piede il tasto a pedale "On/Off" .

### Selezionare la potenza d'aspirazione


È possibile adattare la potenza di aspirazione secondo le esigenze del momento. Riducendo la potenza di aspirazione, la bocchetta per pavimenti scivola più facilmente.


Sull'aspirapolvere, oltre alle indicazioni numeriche del grado di aspirazione, sono riportati simboli che indicano l'uso corretto della potenza impostata.

Il livello di aspirazione selezionato si accende di giallo.


 - tendine, tessuti


 - mobili imbottiti, cuscini

 - tappeti delicati, passatoie, scendiletto

 - uso giornaliero con poco consumo di elettricità e rumore

 - tappeti e moquettes

 - pavimenti resistenti, tappeti e moquettes piuttosto sporchi

 Se si usa la spazzola per pavimenti AirTeQ e si nota un certo attrito col pavimento, si potrà ridurre la potenza di aspirazione per far scorrere facilmente la spazzola.

A seconda del modello, gli aspirapolvere Miele sono dotati di uno dei seguenti selectori di potenza.

### Tasti a pedale (fig. 16)

Alla prima messa in funzione dell'aspirapolvere si attiva il livello di aspirazione più alto.


Successivamente, ogni volta che si usa l'aspirapolvere, si attiva il livello selezionato la volta precedente.

- Premere il tasto **+** per aumentare la potenza d'aspirazione.
- Premere il tasto **-** per abbassare la potenza d'aspirazione.

## Tasti automatic (figg. 17 + 18)

Alla prima messa in funzione dell'aspirapolvere si attiva il livello di aspirazione "Auto".



Auto = adattamento automatico della potenza di aspirazione al tipo di pavimento


 Non usare il livello di aspirazione automatico per togliere la polvere da tessuti leggeri o tendine. Potrebbero venire aspirati e rovinarsi.


- Premere il tasto a pedale + se si desidera attivare il livello massimo di aspirazione "Turbo".
- Premere il tasto a pedale - se si desidera attivare il livello minimo di aspirazione "Min.".

Successivamente, ogni volta che si usa l'aspirapolvere, si attiva il livello selezionato la volta precedente.

## Impugnatura con comando remoto e automatic (figg. 19 + 20)

Dopo aver acceso l'aspirapolvere col tasto a pedale On/Off , la spia di controllo standby  si accende di giallo.

- Premere il tasto standby  sull'impugnatura di telecomando.


La spia standby  sull'aspirapolvere si spegne.

Alla prima messa in funzione dell'aspirapolvere si attiva il livello di aspirazione più alto.

Successivamente, ogni volta che si usa l'aspirapolvere, si attiva il livello selezionato la volta precedente.

- Premere il tasto + per aumentare la potenza d'aspirazione.
- Premere il tasto - per abbassare la potenza d'aspirazione.

Auto = adattamento automatico della potenza di aspirazione al tipo di pavimento; v. fig. 17

 Non usare il livello di aspirazione automatico per togliere la polvere da tessuti leggeri o tendine. Potrebbero venire aspirati e rovinarsi.

## Regolatore secondario (figg. 21, 22 + 23)

(non presente nei modelli con impugnatura con telecomando)


Per ridurre la potenza di aspirazione se, ad es., si passa l'aspirapolvere su tappeti leggeri che altrimenti si attaccherebbero alla bocchetta.

- Aprire la valvola per regolare l'aspirazione fino a che la bocchetta scivola facilmente sul tappeto senza alzarlo.

In tal modo l'attrito delle diverse bocchette di aspirazione viene ridotto.

## Quando si passa l'aspirapolvere (figg. 24 + 25)


- Per aspirare la polvere, trascinare l'aspirapolvere come se si trattasse di una slitta. Si può usarlo anche in posizione verticale per togliere, ad es., la polvere da scale, tende o tendine.


 Quando si passa l'aspirapolvere, soprattutto se si aspira polvere fine, ad es. polverina del trapano, sabbia, gesso, farina e altro, è inevitabile che si formino cariche elettrostatiche che in certe situazioni possono scaricarsi. Per neutralizzare le scariche elettrostatiche, sulla parte inferiore dell'impugnatura si trova un inserto metallico. Impugnare permanentemente l'inserto metallico quando si passa l'aspirapolvere.

### Interrompere il lavoro (fig. 19)

(per i modelli con impugnatura con telecomando)


Nei brevi intervalli è possibile interrompere il funzionamento dell'aspirapolvere.

- Premere il tasto standby  sull'impugnatura di telecomando.

 Non lasciare attivata a lungo la funzione standby ma solo nei brevi intervalli di lavoro. L'aspirapolvere, altrimenti, può surriscaldarsi e rimanere danneggiato.

Ad ogni pressione del tasto sull'impugnatura di comando si accende la spia LED.

Dopo l'intervallo, si può riaccendere l'aspirapolvere nei seguenti modi:

- premendo nuovamente il tasto standby . L'aspirapolvere si riaccende con l'ultima potenza selezionata;
- premendo il tasto **+**. L'aspirapolvere si riaccende con la potenza massima;
- premendo il tasto **-**. L'aspirapolvere si riaccende con la potenza minima.

## Trasportare e sistemare l'aspirapolvere

### Park-System per le pause di lavoro (fig. 26)

(non attivabile con la spazzola elettrica Electro Premium SEB 234 L)

Nelle brevi pause di lavoro, il tubo di aspirazione con la bocchetta per pavimenti può venire agganciato in posizione verticale all'aspirapolvere.

- Inserire la sporgenza di aggancio della bocchetta nel dispositivo Park-System.

Se l'aspirapolvere si trova su una superficie inclinata, ad es. una rampa, inserire completamente una nell'altra le diverse parti del tubo di aspirazione.


### Interruttore On/Off abbinato al dispositivo Park-System

Alcuni modelli sono dotati di interruttore On/Off collegato al dispositivo Park-System.

L'aspirapolvere si spegne automaticamente se si inserisce il gancio della bocchetta nel Park-System.

Se si toglie la bocchetta, l'aspirapolvere si accende di nuovo con la potenza precedentemente selezionata (non coi modelli dotati di impugnatura con comando remoto).

## Park-System per sistemare a posto l'aspirapolvere (figg. 27 + 28)

 Dopo i lavori di pulizia, spegnere l'aspirapolvere. Togliere la spina dalla presa elettrica.

- Sistemare l'aspirapolvere in posizione verticale.

Per maggiore comodità si consiglia di inserire una nell'altra le diverse parti del tubo di aspirazione.


- Inserire dall'alto la sporgenza della bocchetta in uno dei due supporti per il tubo di aspirazione (il dispositivo non si può usare con la spazzola elettrica SEB 234 L).

Sarà così più facile trasportare o sistemare l'aspirapolvere al suo posto consueto.

Se l'aspirapolvere è dotato di impugnatura formato XXL si può sistemarlo in poco spazio in un altro modo.

- Dopo aver sistemato l'aspirapolvere, togliere l'impugnatura XXL dal tubo di aspirazione inserito.
- Avvolgere il flessibile di aspirazione intorno al tubo telescopico e inserire dall'alto il dispositivo di aggancio dell'impugnatura XXL nel secondo aggancio per il tubo di aspirazione.

## Manutenzione


 Prima di effettuare i lavori di manutenzione, spegnere l'aspirapolvere e togliere la spina dalla presa.

Il sistema di filtraggio Miele è costituito da tre componenti:

- sacchetto per la polvere
- filtro salvamotore
- filtro di sfiato

Per garantire la massima potenza di aspirazione dell'aspirapolvere si dovranno sostituire periodicamente i filtri e il sacchetto per la polvere.

Usare solo sacchetti per la polvere, filtri e accessori con il contrassegno "Original Miele". Solo in tal modo viene sfruttata in modo ottimale la potenza di aspirazione e i lavori di pulizia risulteranno più accurati.

 Se si usano sacchetti per la polvere in carta, materiali simili o con supporto di fissaggio in cartone anziché sacchetti per la polvere contraddistinti dal contrassegno "Original Miele", l'aspirapolvere può rimanere danneggiato e i diritti di garanzia andranno persi.

## Dove acquistare sacchetti e filtri per la polvere

I sacchetti per la polvere e i filtri "Original Miele" si possono acquistare presso il concessionario, il servizio assistenza Miele oppure direttamente online in Internet.



## Sacchetti e filtri corretti

I sacchetti per la polvere con **placca di fissaggio blu** tipo **G/N** e i filtri originali Miele sono contraddistinti dal marchio "Original Miele" riportato sulla confezione o sul sacchetto per la polvere.

**ORIGINAL  
Miele**



Ogni confezione di sacchetti per la polvere "Original Miele" contiene pure un filtro di sfiato Air Clean e un filtro salvamotore.

Se si desidera acquistare solo il filtro di sfiato "Original Miele", comunicare al concessionario o al servizio assistenza Miele il modello dell'aspirapolvere per ricevere il filtro corretto. I diversi accessori si possono ordinare anche online per Internet.

## Quando sostituire il sacchetto per la polvere (fig. 29)

Si dovrà sostituire il sacchetto quando la barra colorata occupa completamente l'indicatore "sostituzione sacchetto".

Il sacchetto per la polvere è monouso. Smaltire il sacchetto pieno di polvere coi rifiuti di casa. Evitare quindi di vuotarlo e di riutilizzarlo. Se i pori della carta sono intasati, la potenza di aspirazione rimane compromessa.

## Controllo contenuto sacchetto

- Inserire la bocchetta per pavimenti.
- Accendere l'aspirapolvere e impostare col selettore la massima potenza di aspirazione.
- Alzare quel tanto che basta la bocchetta per pavimenti.

## Indicatore sostituzione sacchetto

L'indicatore è tarato per polvere mista, ossia: polvere, peli, peluria, fili, terra e altro.

Se si aspira polvere fine, ad es. quella del trapano, sabbia, gesso, farina e altro, i pori del sacchetto per la polvere si intasano in fretta. Ne consegue che l'indicatore segnala che il sacchetto è pieno anche se in effetti non è il caso. Il sacchetto, comunque, si dovrà sostituire.

D'altro canto, se si aspirano molti peli, capelli, lanugine dei tappeti, può verificarsi che l'indicatore reagisca solo quando il sacchetto per la polvere è pieno zeppo.

## Come sostituire il sacchetto per la polvere (figg. 30, 31 + 32)

- Premere il pulsante di chiusura e alzare il coperchio del vano polvere fino alla battuta di arresto.

La chiusura igienica del sacchetto si chiude automaticamente evitando che la polvere esca.

- Afferrare la linguetta accanto alla chiusura ed estrarre di sede il sacchetto.

- Inserire il nuovo sacchetto **nel supporto blu** fino alla battuta di arresto. Lasciare il sacchetto piegato come si trova nella confezione.
- Allargare poi il più possibile il sacchetto nel vano polvere.
- Chiudere il coperchio del vano polvere bloccandolo correttamente. Osservare che il sacchetto non rimanga incastrato nel coperchio.

Grazie a uno speciale dispositivo di sicurezza non è possibile chiudere il coperchio del vano polvere se il sacchetto non è in sede. Evitare quindi di chiudere il coperchio con forza!

### Quando sostituire il filtro salvamotore

Ogni volta che si apre una nuova confezione di sacchetti per la polvere Original Miele. Ogni confezione di sacchetti per la polvere Original Miele contiene pure un filtro salvamotore.

### Come sostituire il filtro salvamotore (fig. 33)

- Aprire il coperchio del vano polvere.
- Afferrare la linguetta accanto alla chiusura ed estrarre di sede il sacchetto.
- Aprire il **telaio blu portafiltro** fino a sentire un clic e togliere il vecchio filtro salvamotore afferrando la parte igienica.
- Sistemare in sede il nuovo filtro salvamotore.
- Chiudere il telaio col filtro.

- Inserire il sacchetto per la polvere nel supporto blu fino alla battuta di arresto.
- Chiudere il coperchio del vano polvere bloccandolo correttamente. Osservare che il sacchetto non rimanga incastrato nel coperchio.

### Quando sostituire il filtro di sfiato

A seconda del modello, l'aspirapolvere è dotato di uno dei seguenti filtri (fig. 34):

#### a Air Clean

Sostituire questo filtro ogni volta che si apre una nuova confezione di sacchetti per la polvere "Original Miele". Ogni confezione di sacchetti per la polvere "Original Miele" contiene pure un filtro di sfiato Air Clean.

#### b Active Air Clean SF-AAC 50 (nero)

#### c Active HEPA SF-AH 50 (blu)

Sostituire questi filtri dopo un anno circa.

Segnare la data di scadenza sul filtro di sfiato.

### Indicatore sostituzione filtro (fig. 35)

Alcuni modelli sono provvisti di indicatore per sostituire il filtro di sfiato, tarato espressamente per il ricambio dei filtri di sfiato Active Air Clean **b** e Active HEPA **c**.

L'indicatore si accende dopo circa 50 ore di esercizio, pari, in media, all'uso dell'aspirapolvere per un anno. È comunque possibile continuare ad usare l'aspirapolvere. Si dovrà comunque tenere presente che la potenza di aspirazione è notevolmente compromessa.

Se l'aspirapolvere è dotato di filtro Air Clean **a**, la spia per sostituire il filtro non riveste alcuna importanza, in quanto questo tipo di filtro verrà sostituito ogni volta che si apre una nuova confezione di sacchetti per la polvere Original Miele. Per spegnere l'indicatore basta premere il tasto reset.

### Sostituire il filtro Air Clean (figg. 36 + 37)

Usare sempre solo un filtro di sfiato per volta.

- Aprire il coperchio del vano polvere.
- Premere lo sblocco della griglia portafiltro e aprirla fino al punto di arresto.
- Togliere il vecchio filtro Air Clean affermando una delle due parti igieniche.
- Inserire in sede il nuovo filtro di sfiato Air Clean.

Se si desidera usare un filtro di sfiato Active Air Clean oppure Active HEPA, attenersi alle istruzioni riportate alla voce "Sostituire il filtro di sfiato con un altro diverso".

- Chiudere la griglia portafiltro.
- Chiudere infine il coperchio del vano polvere.

### Come sostituire il filtro di sfiato Active Air Clean e Active HEPA (figg. 38 + 39)

Usare sempre solo un filtro di sfiato per volta.

- Aprire il coperchio del vano polvere.

- Sbloccare il filtro di sfiato e toglierlo di sede.
- Inserire il nuovo filtro e premerlo verso il basso.

Se si desidera usare un filtro di sfiato Air Clean, attenersi alle istruzioni riportate alla voce "Sostituire il filtro di sfiato con un altro diverso".

- Chiudere infine il coperchio del vano polvere.

### Azzerare l'indicatore sostituzione filtro di sfiato (tasto reset) (fig. 35)

Se l'aspirapolvere è dotato di indicatore sostituzione filtro di sfiato, dopo aver sostituito il filtro si dovrà azzerare ogni volta l'indicatore. Per quest'operazione l'aspirapolvere dovrà essere acceso.

- Premere il tasto reset.

La spia di controllo per sostituire il filtro e il tasto reset si spengono e l'indicatore viene azzerato.

L'azzeramento dell'indicatore per sostituire il filtro di sfiato funziona solo se si preme il tasto reset dopo che si accende la spia di controllo ma non nel caso in cui si preme prima del tempo.

### Sostituire il filtro di sfiato con un altro diverso (fig. 34)

A seconda del modello, l'aspirapolvere è dotato di uno dei seguenti filtri:

- a** Air Clean
- b** Active Air Clean SF-AAC 50 (nero)
- c** Active HEPA SF-AH 50 (blu)



## Al momento di sostituire un filtro con un altro procedere come segue:

1. se al posto del filtro di sfiato **a** si desidera usare un filtro tipo **b** oppure **c** è indispensabile togliere la griglia del filtro prima di sistemare in sede il nuovo filtro di sfiato.
2. Se al posto del filtro di sfiato **b** oppure **c** si usa il filtro di sfiato **a** è indispensabile sistemarlo nella griglia portafiltro\*; v. fig. 37.

\* griglia per il filtro: vedi voce "Accessori acquistabili".



Usare sempre solo un filtro di sfiato per volta.

L'indicatore sostituzione filtro, v. fig. 35, di cui sono dotati alcuni modelli, è stato realizzato espressamente per i filtri di sfiato Active Air Clean e Active HEPA. Se si usa il filtro di sfiato Air Clean, la spia di controllo dell'indicatore e il tasto reset non rivestono alcuna importanza, in quanto questo tipo di filtro viene sostituito ogni volta che si apre una nuova confezione di sacchetti per la polvere Original Miele. Per spegnere l'indicatore basta premere il tasto reset.

## Quando cambiare la batteria del dispositivo di telecomando sull'impugnatura

Ogni 18 mesi circa. Tenere in riserva una batteria di 3 V (batteria a bottone CR 2032).

Se la batteria è scarica o non è in sede, si potrà ugualmente usare l'aspirapolvere.

- Accendere l'aspirapolvere col tasto a pedale On/Off . La spia standby  sull'aspirapolvere si accende di giallo.
- Premere il tasto "restart" sull'aspirapolvere; v. fig. 40.

L'aspirapolvere si potrà usare come di consueto, tuttavia solo con la massima potenza di aspirazione.

## Come cambiare la batteria del dispositivo di telecomando sull'impugnatura (fig. 41)

- Sbloccare il coperchio della sede della batteria, usando ad es. un cacciavite.
- Sostituire la batteria. Attenzione a sistemarla coi poli corretti.
- Rimettere in sede il coperchio.
- Smaltire la batteria usata negli appositi contenitori.

## Quando sostituire le spazzole per peluzzi e fili

Le spazzole per i fili sull'imboccatura della bocchetta per pavimenti si dovranno sostituire quando i peli raccogli-fili sono consumati.

## Come sostituire le spazzole per peluzzi e fili (figg. 42 + 43)

- Servendosi, ad es., di un cacciavite convenzionale, estrarre dalle scanalature le spazzole raccogli-fili.
- Sostituire le spazzole con quelle nuove.

## Bocchetta per imbottiture SPD 10 (fig. 44)

- Servendosi di una moneta, sbloccare il dispositivo raccoglifili su entrambi i lati della bocchetta per mobili imbottiti.
- Sostituire il dispositivo raccoglifili con uno nuovo e bloccarlo in sede.


## Pulire il rullo della bocchetta per pavimenti (fig. 45)

(non necessario per la bocchetta AirTeQ)

- ① Sbloccare l'asse del rullo (chiusura a baionetta) servendosi di una moneta,
  - ② premere fuori sede l'asse del rullo ed estrarlo,
  - ③ togliere il rullo di scorrimento.
- Eliminare fili e peli. Sistemare in sede il rullo e bloccare l'asse del rullo.


I vari pezzi di ricambio sono disponibili presso il rivenditore o il servizio assistenza Miele.

## Pulizia/manutenzione

 Prima di effettuare i lavori di pulizia, spegnere l'aspirapolvere e togliere la spina dalla presa.


## Aspirapolvere e accessori

L'aspirapolvere e gli accessori di materiale sintetico vanno puliti con uno straccio umido o con un prodotto specifico per materiali sintetici.

 Non usare prodotti abrasivi, per vetri, prodotti universali per le pulizie o prodotti oleosi!


## Vano polvere


Se a disposizione si può pulirlo con un secondo aspirapolvere oppure semplicemente con uno straccio **asciutto** o il pennello per la polvere.


 Non immergere mai l'aspirapolvere nell'acqua! Se l'umidità penetra all'interno, possono verificarsi scosse elettriche o addirittura folgorazioni.

## Anomalie

**L'aspirapolvere si spegne automaticamente.**

**In alcuni modelli si accende inoltre la spia di controllo protezione surriscaldamento  (fig. 46).**

Un limitatore di temperatura provvede a disinserire automaticamente l'aspirapolvere se si surriscalda. Alcuni modelli, inoltre, sono dotati di una luce spia  che segnala un eventuale surriscaldamento dell'aspirapolvere.

Tale anomalia si verifica, ad esempio, se il tubo di aspirazione è ostruito oppure se il sacchetto per la polvere è pieno o intasato di polvere fine. Un'altra causa può dipendere dallo sporco eccessivo depositatosi nel filtro di sfianto o in quello salvamotore. In questo caso, spegnere l'aspirapolvere col tasto a pedale "On/Off"  e togliere la spina dalla presa.

Dopo aver eliminato le cause dell'anomalia, prima di usare l'aspirapolvere aspettare dai 20 ai 30 minuti finché si è raffreddato.

## Servizio assistenza

In caso di necessità contattare

- la centrale di assistenza Miele a Spreitenbach:

oppure

- il servizio assistenza Miele a Spreitenbach:

Telefono 0 800 800 222

Fax 056 417 29 04

## Condizioni di garanzia

La garanzia dell'aspirapolvere ha la durata di 2 anni.

Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia nel paese dell'utente, telefonare al numero telefonico indicato sopra. A questo numero si possono richiedere le condizioni di garanzia scritte.

## Accessori acquistabili

Si consiglia espressamente di attenersi alle modalità di pulizia della casa produttrice del tipo di pavimento.

È possibile ordinare questi prodotti e altri accessori in Internet.



Sono pure disponibili presso il concessionario Miele o il servizio assistenza Miele.

Alcuni modelli sono dotati alla consegna di uno o più dei seguenti accessori

## Spazzole elettriche

Le spazzole elettriche si possono usare esclusivamente coi modelli dotati di rispettiva presa elettrica, contraddistinti da un pulsante sul coperchio superiore.

### Spazzola elettrica Electro Comfort (SEB 216-3)

Per pulire a fondo pavimenti coperti da moquette resistenti. Elimina lo sporco tenace ed evita che si formino tracce di passaggio.

### Spazzola elettrica Electro Premium (SEB 234 L)

Paragonata alla spazzola SEB 216-3, è 60 mm più larga e più potente. È indicata per pulire accuratamente pavimenti grandi.

A differenza del modello SEB 216-3, è inoltre dotata di

- un dispositivo per regolare l'altezza a seconda dei tappeti,
- LED per illuminare la superficie da aspirare,
- spia di controllo multifunzioni.

## Bocchette per pavimenti/a spazzola

### Bocchetta per pavimenti Classic Allergotec (SBDH 285-3)

Per pulire e igienizzare ogni giorno i pavimenti di ogni tipo. Al momento di passare l'aspirapolvere, il livello di pulizia viene visualizzato a colori in un display.

**Spazzola Turbo Comfort (STB 205-3)**

Per pulire pavimenti coperti da tappeti a pelo corto.

**Spazzola per pavimenti Hardfloor (SBB 235-3)**

Indicata per pulire pavimenti resistenti ad es. in cotto o piastrelle.

**Spazzola per pavimenti Parquet (SBB Parquet-3)**

Spazzola con setole naturali per pavimenti facilmente graffiabili, ad es. parquet.

**Spazzola per parquet Twister con giunto snodabile (SBB 300-3)**

Per pulire pavimenti duri di tipo diverso e angoli.

**Bocchetta per pavimenti Parquet Twister XL snodabile (SBB 400-3)**

Per pulire pavimenti grandi e resistenti e angoli.

**Altri accessori****Valigetta accessori MicroSet (SMC 20)**

Per pulire oggetti piccoli e punti di difficile accesso, ad es. impianti stereo, tastiere, modelli.

**Valigetta accessori CarCare (SCC 10)**

Realizzata espressamente per pulire l'interno dell'automobile.

**Valigetta Cat&Dog (SCD 10)**

Accessori per pulire la casa con animali domestici.

**Valigetta accessori HomeCare (SHC 10)**

Accessori per pulire l'abitazione.

**Turbospazzola a mano Turbo Mini Compact (STB 20)**

Per pulire mobili imbottiti, materassi e sedili dell'automobile.

**Spazzola universale (SUB 20)**

Per togliere la polvere da libri, scaffali, mensole e altro.

**Spazzola per lamelle e termosifoni (SHB 20)**

Per togliere la polvere tra gli elementi dei termosifoni, intercapedini degli scaffali, interstizi.

**Bocchetta per materassi (SMD 10)**

Per togliere facilmente la polvere da materassi, mobili imbottiti e intercapedini.

**Bocchetta a lancia, 300 mm (SFD 10)**

Bocchetta a lancia extra-lunga per togliere la polvere da pieghe, interstizi, angoli.

**Bocchetta a lancia, 560 mm (SFD 20)**

Bocchetta flessibile per togliere la polvere da superfici di difficile accesso.

**Bocchetta per imbottiture, 190 mm (SPD 10)**

Bocchetta extra-larga per pulire mobili imbottiti, materassi e cuscini.

---

### **Prolunga per flessibile (SFS 10)**

Per prolungare il flessibile di aspirazione di circa 1,5 m.

### **Chiusura igienica con carbone attivo**

Evita che gli odori sgradevoli e la polvere escano quando si toglie il flessibile di aspirazione.

### **Filtri**

#### **Filtro di sfiato Active Air Clean (SF-AAC 50)**

Assorbe gli odori che si sviluppano dallo sporco nel sacchetto per la polvere.

#### **Filtro di sfiato Active HEPA (SF-AH 50)**

Purifica a fondo l'aria espulsa; indicato in particolare per le persone allergiche.

#### **Griglia per il filtro**

Da usare se al posto del filtro di sfiato Active Air Clean o Active HEPA si usa il filtro Air Clean.



## United Kingdom

Miele Co. Ltd.  
Fairacres, Marcham Road  
Abingdon, Oxon, OX14 1TW  
Tel: 0845 365 0555, Fax: 0845 365 0777  
Customer Contact Centre Tel: 0845 365 6600  
E-mail: [info@miele.co.uk](mailto:info@miele.co.uk)  
Internet: [www.miele.co.uk](http://www.miele.co.uk)

## Australia

Miele Australia Pty. Ltd.  
ABN 96 005 635 398  
1 Gilbert Park Drive, Knoxfield, VIC 3180  
Tel: 1300 464 353, Fax: (03) 9764 7149  
Internet: [www.miele.com.au](http://www.miele.com.au)

## China

Miele (Shanghai) Trading Ltd.  
1-3 Floor, No. 82 Shi Men Yi Road  
Jing' an District  
200040 Shanghai, PRC  
Tel: +86 21 6157 3500, Fax: +86 21 6157 3511  
E-mail: [mieleshanghai@cn.miele.com](mailto:mieleshanghai@cn.miele.com)  
Internet: [www.miele.cn](http://www.miele.cn)

## Miele (Hong Kong) Limited

41/F - 4101, Manhattan Place  
23 Wang Tai Road  
Kowloon Bay  
Hong Kong  
Tel: (852) 2610 1331, Fax: (852) 2610 1013  
Email: [mielehk@miele.com.hk](mailto:mielehk@miele.com.hk)

## India

Miele India Pvt. Ltd.  
Ground Floor, Copia Corporate Suites  
Plot No. 9, Jasola  
New Delhi – 110025  
Tel: 011-46 900 000, Fax: 011-46 900 001  
E-mail: [customercare@miele.in](mailto:customercare@miele.in), Internet: [www.miele.in](http://www.miele.in)

## Ireland

Miele Ireland Ltd.  
2024 Bianconi Avenue  
Citywest Business Campus, Dublin 24  
Tel: (01) 461 07 10, Fax: (01) 461 07 97  
E-Mail: [info@miele.ie](mailto:info@miele.ie), Internet: [www.miele.ie](http://www.miele.ie)

## Manufacturer: Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany

# Miele

## Malaysia

Miele Sdn Bhd  
Suite 12-2, Level 12  
Menara SapuraKencana Petroleum  
Solaris Dutamas No. 1, Jalan Dutamas 1  
50480 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone: +603-6209-0288  
Fax: +603-6205-3768

## New Zealand

Miele New Zealand Limited  
Unit L, 10-20 Sylvia Park Road  
Mt. Wellington, 1060, Auckland, NZ  
Tel: 0800 264 353, Fax: 0800 463 453  
Internet: [www.miele.co.nz](http://www.miele.co.nz)

## Singapore













Miele Southeast Asia  
Miele Pte. Ltd.  
163 Penang Road  
# 04 - 02/03 Winsland House II  
Singapore 238463  
Tel: +65 6735 1191, Fax: +65 6735 1161  
E-Mail: [infosea@miele.com.sg](mailto:infosea@miele.com.sg)  
Internet: [www.miele.sg](http://www.miele.sg)

## South Africa













Miele (Pty) Ltd  
63 Peter Place, Bryanston 2194  
P.O. Box 69434, Bryanston 2021  
Tel: (011) 875 9000, Fax: (011) 875 9035  
E-mail: [info@miele.co.za](mailto:info@miele.co.za)  
Internet: [www.miele.co.za](http://www.miele.co.za)











## United Arab Emirates












Miele Appliances Ltd.  
P.O. Box 11 47 82  
Gold & Diamond Park  
Sheikh Zayed Road  
Building 6 / Offices Nos. 6-214 to 6-220  
Dubai  
Tel: +971-4-341 84 44  
Fax: +971-4-341 88 52  
E-Mail: [info@miele.ae](mailto:info@miele.ae), Internet: [www.miele.ae](http://www.miele.ae)

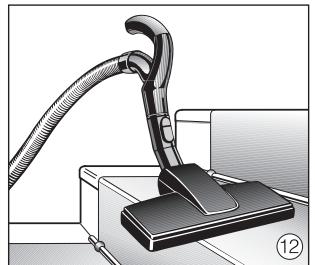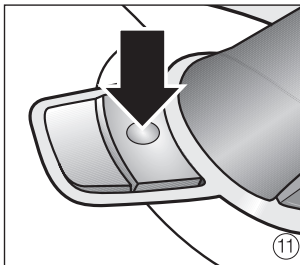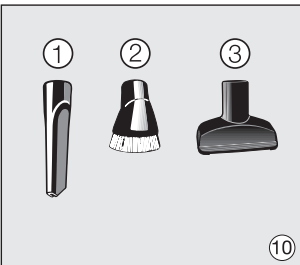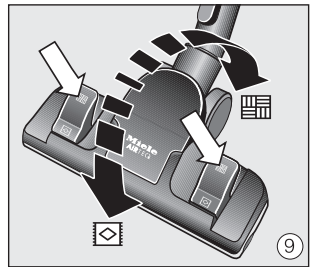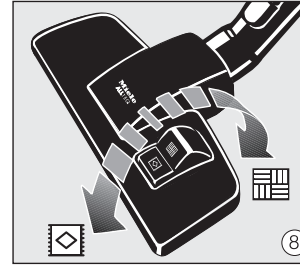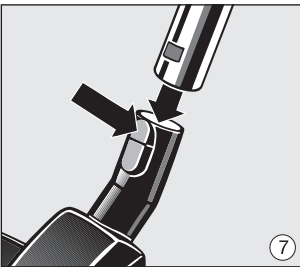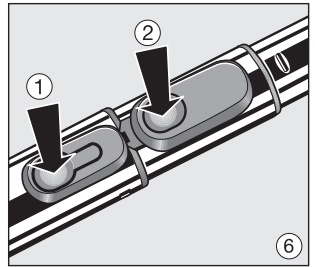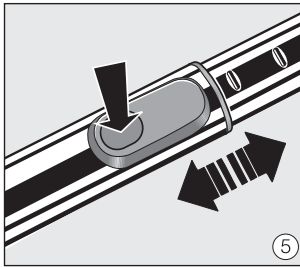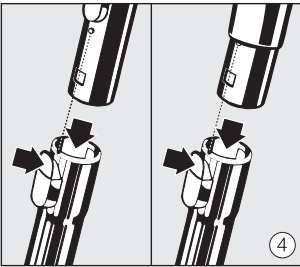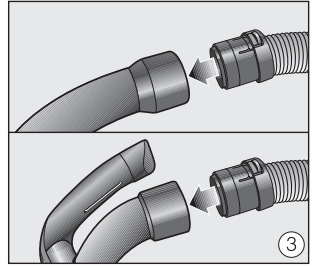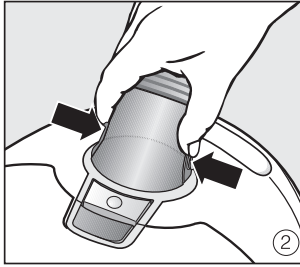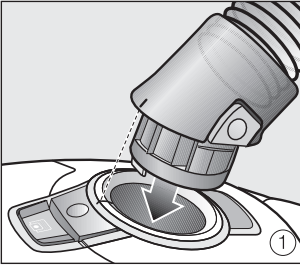



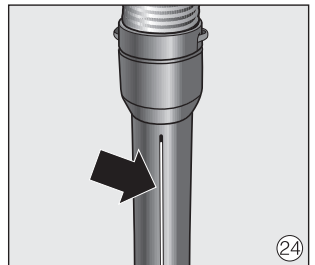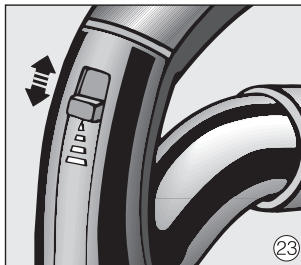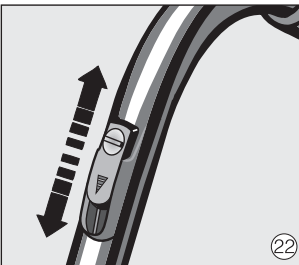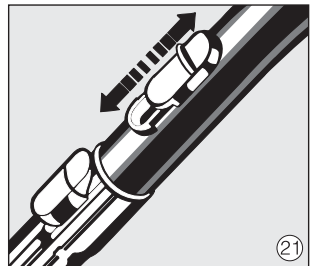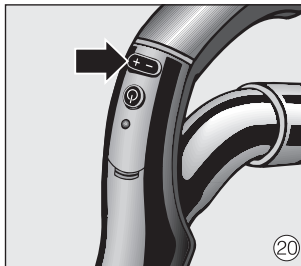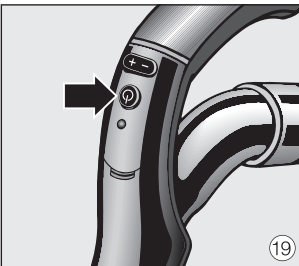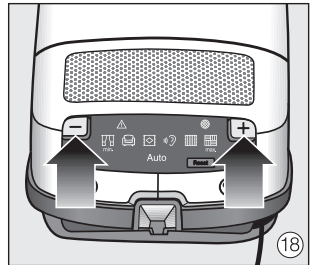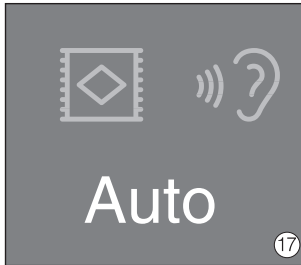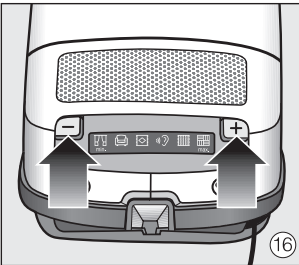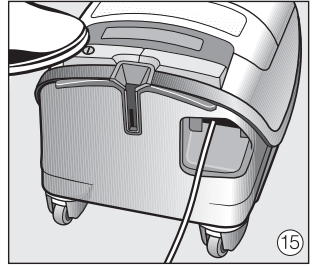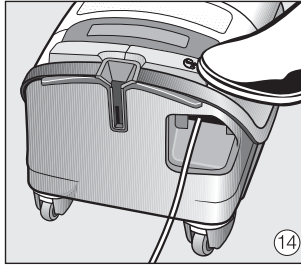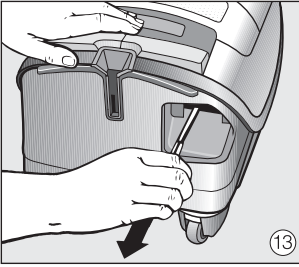

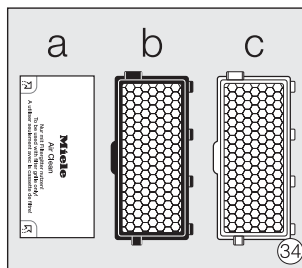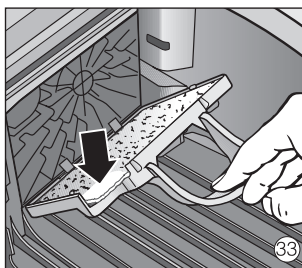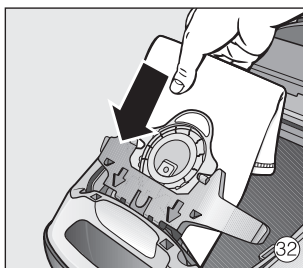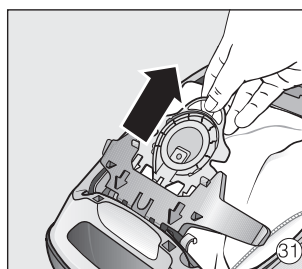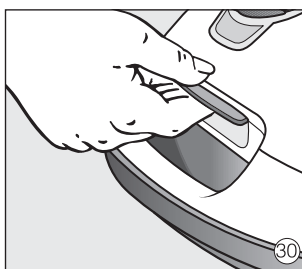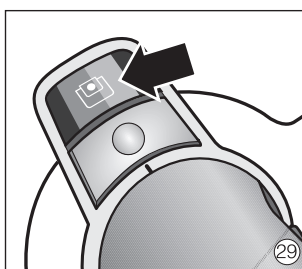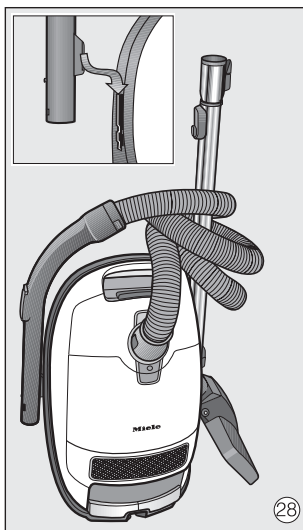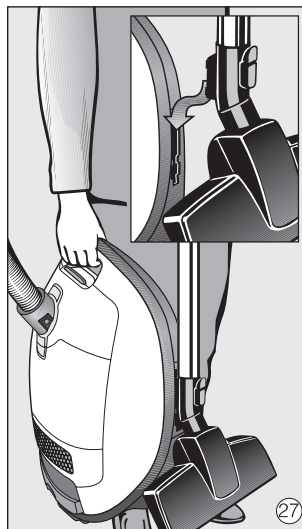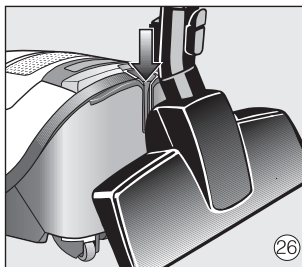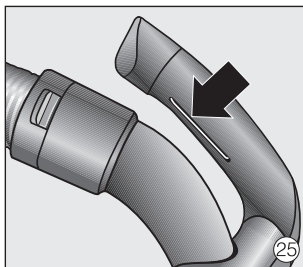

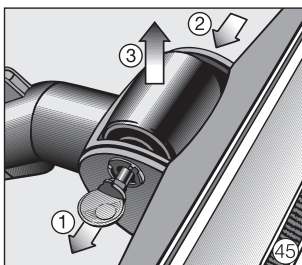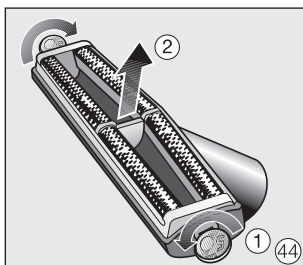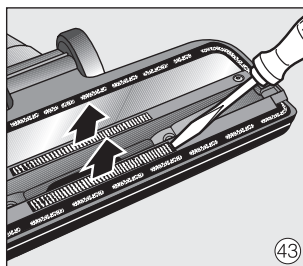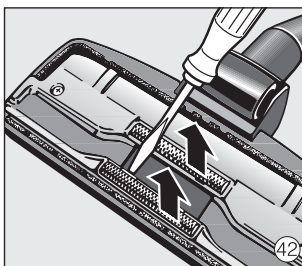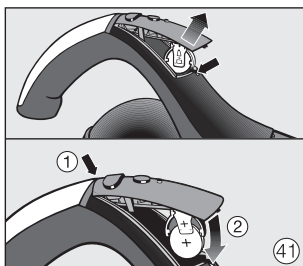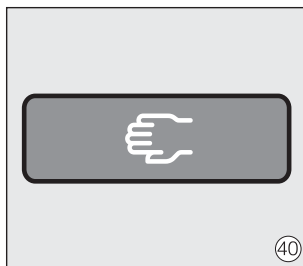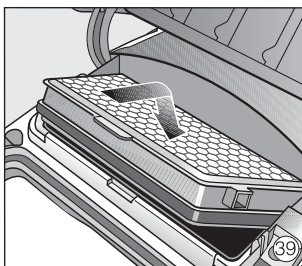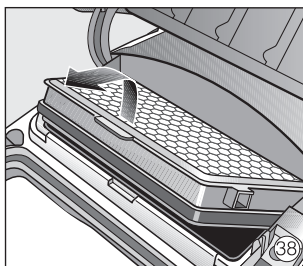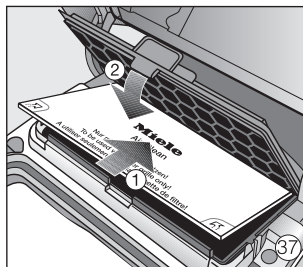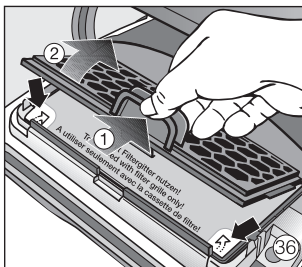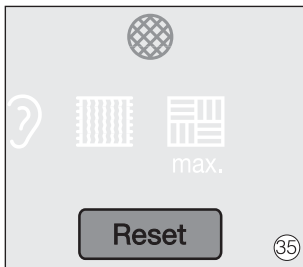

## Deutschland

### Herstelleradresse

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon: 05241 89-0  
Telefax: 05241 89-2090  
E-Mail: [info@miele.de](mailto:info@miele.de)  
Internet: [www.miele.de](http://www.miele.de)

## Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestr. 1  
5071 Wals bei Salzburg  
Telefon: 050 800 800  
Telefax: 050 800 81219  
E-Mail: [info@miele.at](mailto:info@miele.at)  
Internet: [www.miele.at](http://www.miele.at)

## België / Belgique

Miele België N.V.  
Miele Belgique S.A.  
Hof te Bollebeeklaan 9  
1730 Mollem  
Tel. (02) 451.16.80  
Fax (02) 451.14.14  
Internet: [www.miele.be](http://www.miele.be)

## France

### Siège social

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX  
9 av. Albert Einstein - Z.I. du Coudray  
R.C.S. Bobigny B 708 203 088  
Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées  
Tél. : 09 74 50 1000 (Appel non surtaxé)  
E-Mail : [email.pieces@miele.fr](mailto:email.pieces@miele.fr)  
Site Internet : [www.miele.fr](http://www.miele.fr)

## Luxembourg

Miele S.à r.l.  
20, rue Christophe Plantin  
Boîte Postale 1011  
L-1010 Luxembourg/Gasperich  
Téléphone: 49711-29  
Téléfax: 49711-39  
E-mail: [infolux@miele.lu](mailto:infolux@miele.lu)  
Internet: [www.miele.lu](http://www.miele.lu)

## Nederland

Miele Nederland B.V.  
Postbus 166  
4130 ED Vianen  
Telefoon: (03 47) 37 88 88  
Internet: [www.miele.nl](http://www.miele.nl)

## Schweiz

Miele AG  
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach  
Telefon 056 417 20 00  
Fax 0 800 555 355

## Miele SA

Sous-Riette 23, 1023 Crissier  
Telefon 021 637 02 70  
Fax 0 800 551 727  
Internet: [www.miele.ch](http://www.miele.ch)



[www.miele-shop.com](http://www.miele-shop.com)