

SALORA

LED KLEUREN TV



24LED3305TD
24LED3315TDW

GEBRUIKERSHANDLEIDING (NL)

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Dit symbool geeft aan dat dit product gevaarlijke spanning gebruikt, wat een risico op elektrische schokken of letsel kan vormen.



Dit symbool geeft aan dat belangrijke instructies met het product zijn meegeleverd.


Lees deze handleiding vóór het gebruik zorgvuldig door.

- Voordat u het AC-netsnoer aansluit op de DC-adapter, controleer of de spanningspecificaties van de LED TV overeenkomen met de lokale elektrische toevoer. Als u hierover twijfelt, neem dan contact op met uw stroomleverancier.
- Steek nooit metalen voorwerpen in de openingen van de LED TV/monitor; dit brengt een risico op elektrische schokken met zich mee.
- Om elektrische schokken te vermijden, raak nooit de binnenkant van de LED TV/monitor en adapter aan. Enkel een gekwalificeerde technicus mag de LED TV/monitor/adapter openen.
- Gebruik uw LED TV/monitor/adapter nooit als het netsnoer beschadigd is. Plaats geen objecten op het netsnoer, en houd het snoer zo dat niemand erover kan struikelen.
- Houd de stekker, niet het snoer vast als u de adapter uit het stopcontact haalt.
- Te hoge geluidsdruk van oor- en hoofdtelefoons kan tot gehoorverlies leiden.
- Batterijen dienen nooit blootgesteld te worden aan overmatige hitte, zoals zonlicht, open vlammen e.d.
- Zorg voor een vrije ruimte van minimaal 5 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Zorg ervoor dat de ventilatie nooit verhinderd wordt door de ventilatieopeningen te bedekken met bijv. kranten, tafellakens, gordijnen, enz.
- Plaats geen bronnen met een open vlam op het apparaat, zoals brandende kaarsen.
- Ga op milieubewuste wijze om met uitgeputte batterijen.
- Gebruik het apparaat alleen in gematigde klimaten (niet in tropische klimaten).
- De stekker moet gemakkelijk bereikbaar blijven.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Oeningen in de LED TV/monitor/adapter zijn geplaatst voor de ventilatie. Om oververhitting te voorkomen, mogen deze oeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt. Vermijd ook het gebruik van de LED TV/monitor op een bed, sofa, tapijt of ander zacht oppervlak. Dit kan namelijk de ventilatieopeningen aan de onderkant blokkeren. Als u de LED TV/monitor in een boekenkast of een andere gesloten plek plaatst, zorg voor voldoende ventilatie.
- Stel de LED TV/monitor niet aan extreme temperaturen of aan extreme vochtigheid bloot.
- Het apparaat mag niet aan drui- of spatwater worden blootgesteld en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product geplaatst worden.
- Plaats de LED TV/monitor niet op een instabiele kar, stand, driepoot, plankdrager, tafel of bodem waar het kan vallen. Indien het valt, gestoten of gekrast wordt, is het beschadigd. Maak de voorkant niet schoon met keton-type materialen (zoals aceton), ethyl alcohol, tolueen, ethylzuur, methyl of chloride, dit kan het paneel beschadigen.
- Plaats uw DC-adapter in de buurt van een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos.
- Als uw LED TV/monitor niet normaal functioneert, als er vreemde geluiden of geuren ontstaan, haal dan direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een geautoriseerde verkoper of uw servicecentrum.
- Hoge temperaturen kunnen problemen veroorzaken. Gebruik uw LED TV/monitor niet in direct zonlicht, houd het weg van verwarmingen, ovens, open haarden en andere warmtebronnen.
- Haal de DC-adapter eruit als het apparaat voor een langere periode niet gebruikt gaat worden.
- Om het risico op brand of elektrische schokken, en stroomstoringen te verminderen, raden wij u aan enkel de aanbevolen accessoires te gebruiken.
- Probeer niet zelf de LED TV/monitor te repareren als deze kapot is. Neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Haal de stekker van uw DC-adapter uit het stopcontact voordat u het laat repareren.
- Wees er zeker van de onderhoudsexpert goedgekeurde vervangende onderdelen, of gelijkwaardig, gebruikt. Niet goedgekeurde onderdelen kunnen brand, elektrische schokken en andere gevaren veroorzaken.
- Na iedere onderhoud of reparatie, controleer of de onderhoudsexpert veiligheidscontroles uitvoert om te bevestigen dat uw TFT-LED TV/monitor weer veilig gebruikt kan worden.
- Apparatuur met een KLASSE 1-constructie dient te worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardverbinding.

INSTRUCTIES VOOR HET BEVESTIGEN VAN DE TV STANDAARD

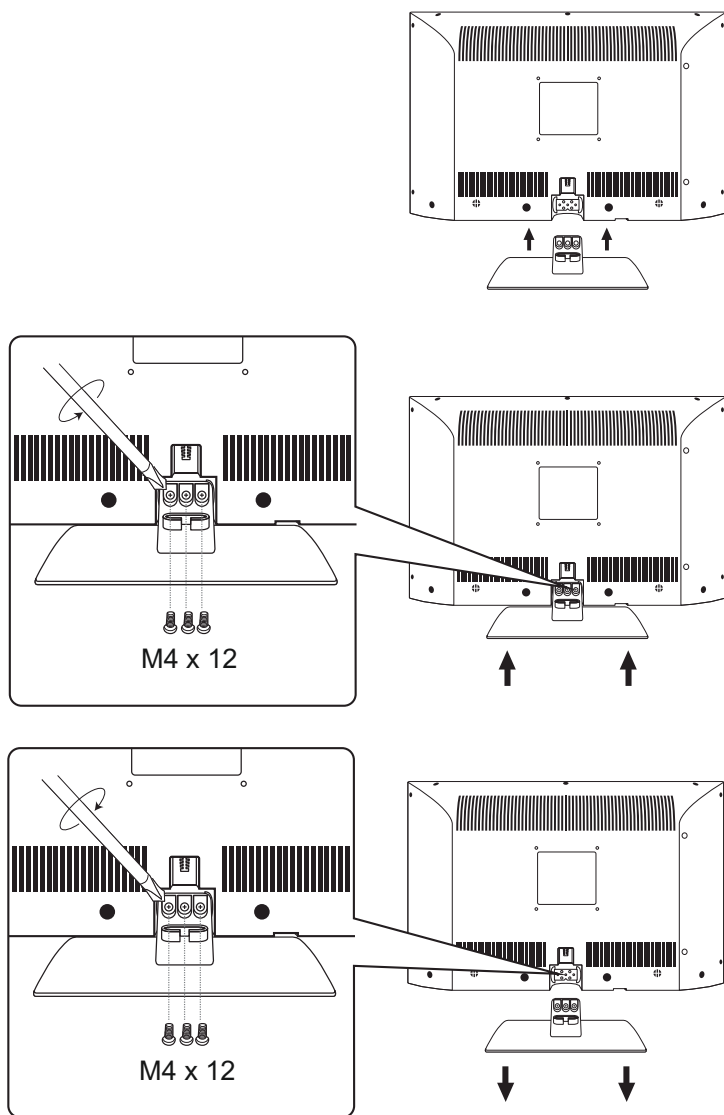

WAARSCHUWING: leg de TV, vóór het plaatsen van de standaard, op een deken met het scherm omlaag om beschadigingen te voorkomen.


INHOUDSOPGAVE

TOETSFUNCTIES BEDIENINGSPANEEL	
Voorpaneel	1
EXTERNE APPARATUUR	
Zijpaneel	2
Achterpaneel.....	2
Aansluitschema	3
AFSTANDSBEDIENING	
Afstandbedieningstoetsen.....	4
Batterijen plaatsen.....	6
AAN DE SLAG	
Inschakelen.....	7
Selecteer bron	7
TV-MENU INSTELLEN	
Beeld	8
Geluid	10
Kanaal	11
Kenmerk.....	16
Installatie.....	18
DTV-MENU INSTELLEN	
Kanaal.....	22
Kenmerk.....	24
TELETEKSTFUNCTIE	31
SCART/AV/COMPONENT-MENU INSTELLEN	
Video-instellingenmenu.....	32
HDMI-MENU INSTELLEN	
Installatie.....	33
PC-MENU INSTELLEN	
Installatie.....	34
USB-BEDIENING	
Korte inleiding.....	36
Weergaveformaat van usb-multimedia.....	36
Photo.....	37
Muziek.....	37
Film.....	38
PVR.....	39
E-Book.....	40
DVD-BEDIENING	
BASISBEDIENING	41
ONDERSTEUNING DVD-FORMAAT	41
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN DVD-FUNCTIES	42
Afspelen MP3/JPEG.....	44
Functie-instellingen.....	45
Pagina algemene instellingen.....	45
Pagina audio - instellingen.....	46
Dolby digital - instellingen.....	46
Voorkeurspagina.....	47
PROBLEEMOPLOSSING	
Zorg en onderhoud.....	49
Schermproblemen oplossen.....	50
Geluid en TV problemen oplossen.....	50
DVD problemen oplossen.....	51
SPECIFICATIES.....	52


TOETSFUNCTIES BEDIENINGSPANEEL

VOORPANEEL

1. IR-sensorvenster
2. Indicator (de indicator is rood wanneer het in de wachtmodus is, en blauw wanneer het normaal werkt)
3. Netschakelaar – Schakelt de TV volledig AAN of UIT om elektriciteit te besparen (opties).

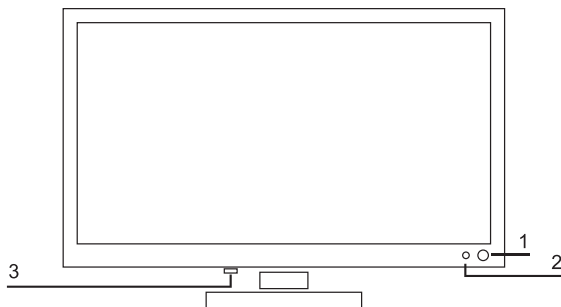

PANEEL TOETSSEN

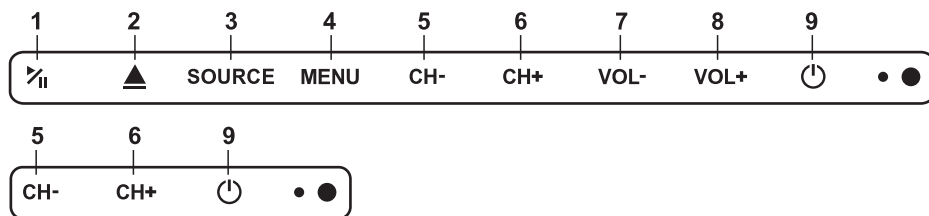


1. Afspelen starten of pauzeren
2. Diskhouder openen
3. Ingangbron selecteren
4. TV menu openen of sluiten
5. Programmanummer omlaag
6. Programmanummer omhoog
7. Volume verlagen
8. Volume verhogen
9. Wisselen tussen stand-by en ingeschakelde modus)




EXTERNE APPARATUUR

ZIJPANEEL

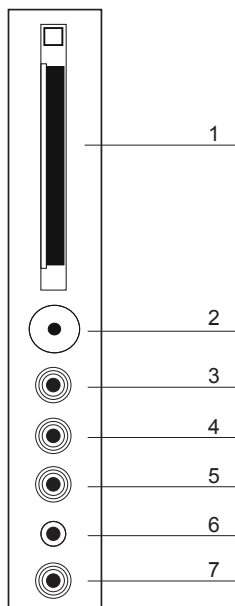

1. CI-aansluiting
2. TV-signaalingang
3. CVBS / S-Video R Audio-ingang
4. CVBS / S-Video-L Audio-ingang
5. CVBS-ingang
6. Y/Pb/Pr-ingang
7. Coaxiale-ingang


ACHTERPANEEL

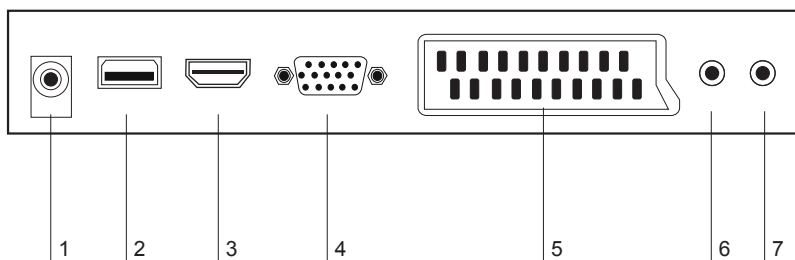

1. 12V DC-ingang
2. USB-aansluiting
3. HDMI-ingang
4. PC VGA-ingang
5. SCART-aansluiting
6. PC Audio-ingang
7. Audio Hoofdtelefoonuitgang

EXTERNE APPARATUUR

AANSLUITSCHEMA

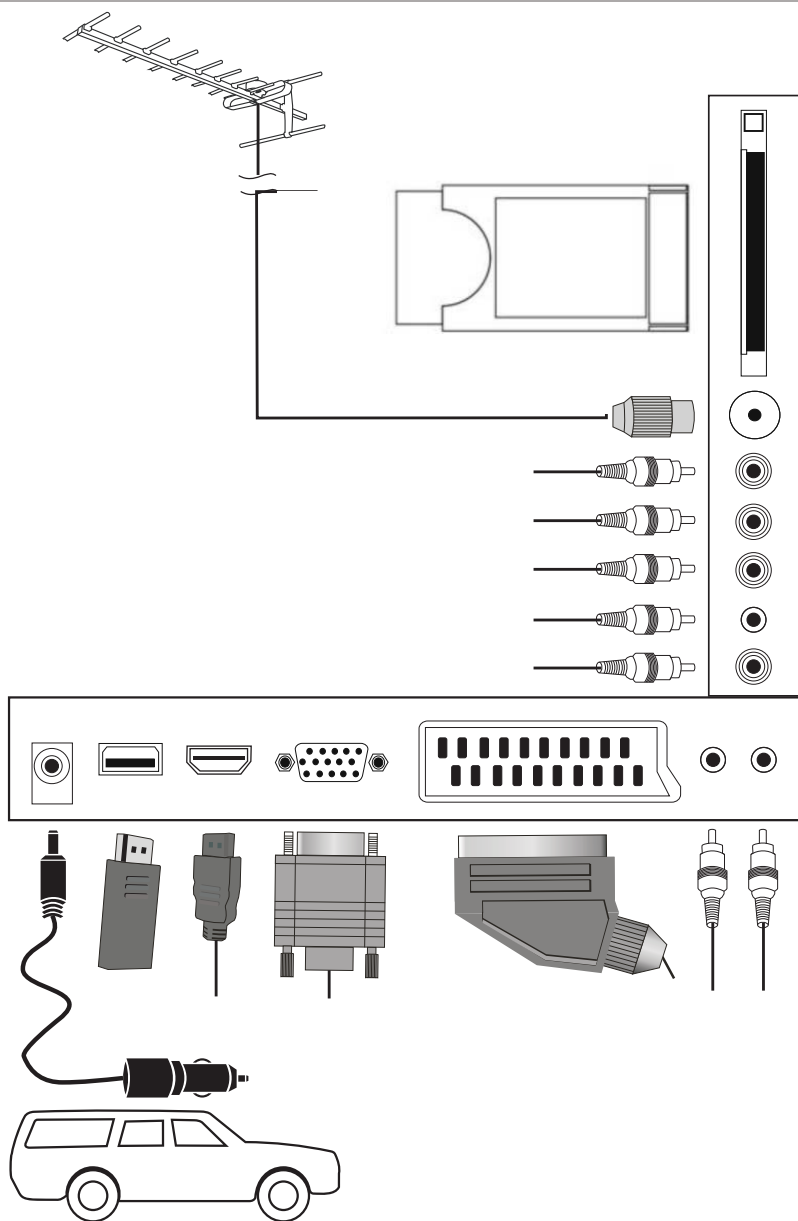


i OPMERKING

U dient eerst alle vereiste kabels aan te sluiten VOORDAT u de stekker in het stopcontact steekt.

AFSTANDSBEDIENING

AFSTANDBEDIENINGSTOETSSEN


- 1 POWER**
Zets de TV tussen aan en stand-by.
- 2 0-9 cijfertoetsen**
 - Druk om een programma te kiezen. (ATV / DTV)
 - Kies een genummerd menupunt. (DVD*)
- 3 DISPLAY**
 - Toont informatie over huidig programma, zoals actuele tijd en programmaam. (ATV / DTV)
 - Toont informatie over disc. (DVD*)
- 4 EPG**
Toont EPG (Electronic Programme Guide). (DTV)
- 5 ◀ ▶ ▲ ▼**
Staats toe navigatie door OSD-menu en instelling van system aan uw voorkeur.
- 6 SETUP**
Toont de OSD (On Screen Display) menu.
- 7 CH.LIST**
Toont programmalijsjt. (ATV / DTV)
- 8 S.MODE**
Kies geluidsmodus.
- 9 CH + / -**
Kies een programmanummer.
PAGE + / -
 - Om naar een volgende/vorige pagina op teletekstscherf over te slaan. (ATV)
 - Zoom in/uit op een beeld. (USB)
- 10 RECORD LIST**
Opent recordlijst.
- 11 RECORD**
Opnemen op USB-stick. (DTV)
- 12 INDEX**
Kies een paginnummer van index van teletekst. (ATV)
 - (Stop)
Stoppen met afspelen of opnemen. (USB / DVD*)
- 13 REVEAL**
Openbaart verborgen informatie, zoals een antwoord op een quiz van teletekst. (ATV)
 - ▶ / II
 - Afspelen of pauzeren. (USB/DVD*)
 - Time Shift functie. (DTV)
- 14 Gekleurde toetsen**
Geeft toegang tot TELETEXT of programma-editing als Digitale / Freeview TV-programma's worden gebruikt. (ATV / DTV)
 - GOTO (ROOD)**
Om naar een specifieke plaats op DVD / CD over te slaan. (DVD*)
 - A-B (GROEN)**
Herhaal een segment tussen A en B. (DVD*)
 - REPEAT (GEEL)**
Kies tussen verschillende herhaalmodi. (DVD*)
 - ANGLE (BLAUW)**
Kies verschillende hoeken voor de video. (DVD*)
- 15 HOLD**
Houdt het passeren van meerdere pagina's op teletekstscherf tegen. (ATV)
TITLE
Toont DVD titelinhoud. (DVD*)
- 16 S.PAGE**
Toont subpagina op teletekstscherf. (ATV)
DVD-MENU
Toont DVD-menu. (DVD*)
- 17 SLEEP**
Zets TV-slaaptimer aan.
- 18 EJECT**
Werpt een disc uit. (DVD*)

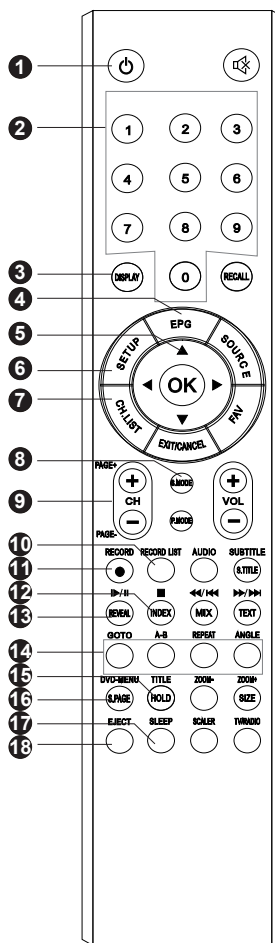

AFSTANDSBEDIENING

BATTERIJEN PLAATSEN

Open de batterijhouder. Plaats twee CR2025 (3V) batterijen, zoals hieronder afgebeeld:

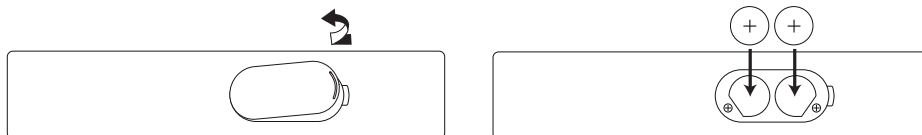

LEVENSDUUR BATTERIJ

- Gewoonlijk gaat de batterij langer dan een jaar mee.
- Als de afstandsbediening niet functioneert, zelfs niet wanneer dicht in de buurt van de IR-sensor op de TV, gebruik dan nieuwe batterijen.
- Gebruik CR2025 (3V) batterijen.

i NOTES

- Gebruik nooit oplaadbare batterijen.
- Laad de batterij nooit op, vermijd kortsluitingen, demontage en het verwarmen van de batterij en gooi het niet in het vuur.
- Let op dat u de afstandsbediening niet laat vallen of stoot, dit zal schade of storingen veroorzaken.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Als u de afstandsbediening voor langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om lekkage van elektrolyt te voorkomen. Veeg het elektrolyt in de afstandsbediening weg voordat u nieuwe batterijen installeert.
- Indien uw huid in contact komt met elektrolyt, spoel onmiddellijk met water af.

OPGELET:

Bewaar batterijen op een plek buiten bereik van kinderen. Indien per ongeluk doorgeslikt, neem dan direct contact op met een arts.

AAN DE SLAG


INSCHAKELEN

Ga als volgt te werk nadat het apparaat correct op een bureau of tegen de wand geplaatst is en alle vereiste kabels, waaronder de voedingskabel, zijn aangesloten.

Druk op de **⏻**-toets van de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen - u zult zien dat de LED-indicator groen oplicht. Nu kunt u van de vele features van uw nieuwe TV genieten.

SELECTEER BRON

U kunt de ingangsbron kiezen met behulp van het "Bron"-menu. Druk op de **SOURCE**-toets van de afstandsbediening om het menu als volgt weer te geven:

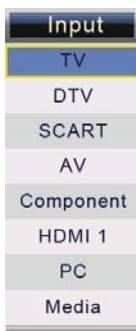

De huidige bron is gemarkeerd. Druk op de **▲/▼**-toets van de afstandsbediening om uw keuze te maken. Druk op de **OK**-toets om uw keuze te bevestigen.

TV-MENU INSTELLEN

MERK OP, DAT ALS SOMMIGE ONDERDELEN NIET ACTIEF OF NIET BESCHIKBAAR ZIJN (GRIJS WEERGEGEVEN IN HET OSD-MENU), WORDEN ZIJ NIET IN DIT HOOFDSTUK BESPROKEN. DEZE ONDERDELEN WORDEN GEDETAILLEERD IN ANDERE HOOFDSTUKKEN BESCHREVEN.

Druk in de DTV-modus op de **SETUP**-toets van de afstandsbediening. Door op de **▲/▼**-toets van de afstandsbediening te drukken, kunt u de "LED"-menusecties selecteren (de menusecties bestaan uit "BEELD", "GELUID", "KANAAL", "KENMERK" en "INSTALLATIE").

Druk op de **▲/▼**-toets van de afstandsbediening om het menuonderdeel in deze menusectie te selecteren, en druk vervolgens op de **◀/▶**-toets om de parameterwaarde aan te passen. Druk op de **EXIT**- of **SETUP**-toets om de menutabellen te verlaten.

Druk op **DISPLAY** op de afstandsbediening om informatie over het programma op te roepen.



1. Huidig zendernummer.
2. Huidig kanaalnummer.
3. NICAM modus van de huidige zender.
4. Geluidstelsel van de huidige zender; kan aangepast worden in het menu Handmatig zoeken.

BEELD

Druk op **SETUP** om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik **▼/▲** om Beeld te kiezen en druk op **OK** om in het menu te gaan.



1. Gebruik **▼/▲** om de optie te kiezen die u in het Beeld menu wilt instellen en druk op **OK** om in het menu te gaan.
2. Gebruik **◀/▶** om de instelling te doen en gebruik **▼/▲** om te selecteren.
3. Na de instelling gedaan te hebben, druk op **SETUP** om terug te gaan naar het vorige menu of druk op **EXIT** om het menu volledig te verlaten.

TV-MENU INSTELLEN



Beeldmodus

Gebruik ▼/▲ om Beeldmodus te kiezen en druk op OK om in het menu te gaan en druk op ▼/▲ om te kiezen. (Beschikbare modi: Standaard, Optimaal, Levendig, Zacht en Gebruiker). U kan de helderheid, het contrast, de scherpte de tint en de kleur instellen als u voor Gebruiker kiest. Als u de waarden van deze instelt, verandert de beeldmodus automatisch in "persoonlijk".

TIP: u kan op P.MODE op de afstandsbediening indrukken om direct naar de beeldmodus te gaan.

Picture: Standard

Helderheid

Gebruik ▼/▲ om helderheid te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om de instelling te doen.

Contrast

Gebruik ▼/▲ om contrast te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om de instelling te doen.



Scherpte

Gebruik ▼/▲ om scherpte te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om de instelling te doen.

Kleur

Gebruik ▼/▲ om kleur te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om de instelling te doen.

Tint

Gebruik ▼/▲ om Tint te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om de instelling te doen.

Kleurtemperatuur

Gebruik ▼/▲ om kleurtemperatuur te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om te kiezen tussen Standaard, Koel of Warm.

Ruisonderdrukking

Gebruik ▼/▲ om ruisonderdrukking te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om te kiezen tussen Uit, Laag, Middeld, Hoog.

Reset

Gebruik ▼/▲ om reset te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om de instelling te doen.

TV-MENU INSTELLEN

GELUID

Druk op SETUP om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik ▼/▲ om Geluid te kiezen en druk op OK om in het menu te gaan.



1. Gebruik ▼/▲ om de optie te kiezen die u in het Geluid menu wil instellen en druk op OK om in het menu te gaan.
2. Gebruik ◀/▶ om de instelling te doen en gebruik ▼/▲ om te selecteren.
3. Na de instelling gedaan te hebben, druk op SETUP om terug te gaan naar het vorig menu of druk op EXIT om het menu volledig te verlaten.

Geluidsmodus

Gebruik ▼/▲ om Geluidsmodus te kiezen en druk op OK om te kiezen. (Beschikbare modi: Standaard, Film, Muziek, Spraak, Gebruiker). U kan de waarden van lage tonen, hoge tonen en balans instellen als u Gebruiker gekozen heeft.

TIP: u kan op S.MODE om de afstandsbediening indrukken om direct naar de geluidsmodus te gaan.

Sound: Music

Laag

Gebruik ▼/▲ om Laag te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om de instelling te doen.

Hoog

Gebruik ▼/▲ om Hoog te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om de instelling te doen.

EQ

Gebruik ▼/▲ om EQ te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om de instelling te doen.

Balans

Gebruik ▼/▲ om Balans te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om de instelling te doen.

Surround

Gebruik ▼/▲ om AVL te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om te kiezen tussen Aan of Uit.

AVL

Gebruik ▼/▲ om AVL te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om te kiezen tussen Aan of Uit.

Reset

Gebruik ▼/▲ om reset te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om de instelling te doen.

TV-MENU INSTELLEN

KANAAL

Druk op SETUP om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik ▼/▲ om Kanaal te kiezen en druk op OK om in het menu te gaan.



1. Gebruik ▼/▲ om de optie te kiezen die u in het Kanaal menu wil instellen en druk op OK om in het menu te gaan.
2. Gebruik ◀/▶ om de instelling te doen en gebruik ▼/▲ om te selecteren.
3. Na de instelling gedaan te hebben, druk op SETUP om terug te gaan naar het vorige menu of druk op EXIT om het menu volledig te verlaten.

Kanaalbeheer

Gebruik ▼/▲ om Kanaalbeheer te selecteren en druk op OK om in het menu te gaan.




- Druk op de rode knop om de huidige zender te blokkeren. Als de zender al geblokkeerd is, druk dan op de rode toets om te deblokken.
 - Druk op de groene knop om de huidige zender te verwijderen. Druk opnieuw op de groene toets om het verwijderen te annuleren.
 - Druk op de gele toets om de huidige zender over te springen. Gebruik de pijltoetsen om de zender die u wenst over te springen aan te duiden. Om het overspringen te annuleren, druk opnieuw op de gele toets.
 - Om een zender in de lijst te verplaatsen, gebruik de pijltoetsen om de zender aan te duiden; druk dan op de blauwe toets en verplaats de zender naar de gewenste plaats. Druk dan op de OK toets.
- Als er een logo voor annuleren verschijnt, druk op SETUP of de OK toets en het volgende menu verschijnt:

TV-MENU INSTELLEN



Druk op 'OK' om de geselecteerde items te verwijderen en druk op OK of druk op 'Cancel' om niet te verwijderen. Na een paar seconden verschijnt het volgende:

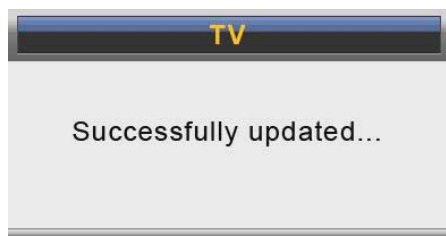

- Druk op SETUP om terug te gaan naar de vorige pagina; druk op ► om naar de volgende pagina te gaan.
- Gebruik ▼/▲ om een zender te selecteren en druk op OK om in het menu voor het herbenoemen te gaan.



Opmerking: de zendernaam kan 8 karakters bevatten.

Druk op de groene toets om hoofdletters te kiezen.

Gebruik ▼/▲ of ◀/▶ om de letter te kiezen.


Druk op EXIT en het volgende menu verschijnt. Selecteer 'Yes' en druk op OK.

Het menu ziet er als volgt uit.

TV-MENU INSTELLEN



Verlaat het menu door op 'Cancel' te drukken en druk op OK om de wijziging te bevestigen, kies 'OK' en druk dan op OK. Het volgende verschijnt

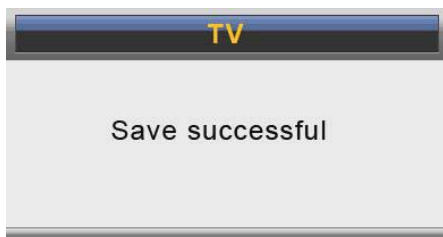

Favoriete beheerder

Gebruik ▼/▲ om Favorite Manager te kiezen, druk op OK en het volgende verschijnt.



Gebruik ▼/▲ om de zender te kiezen, druk op de rode toets om hem in Fav 1 te plaatsen.

Gebruik ▼/▲ om de zender te kiezen, druk op de groene toets om hem in Fav 2 te plaatsen.

Gebruik ▼/▲ om de zender te kiezen, druk op de gele toets om hem in Fav 3 te plaatsen.

Gebruik ▼/▲ om de zender te kiezen, druk op de blauwe toets om hme in Fav 4 te plaatsen.

Als de gekozen zender reeds als voorkeurzender gemarkeerd is, gebruik de rode, groene, gele of blauwe toets om er terug een gewone zender van te maken. Druk op SETUP of EXIT en het aangepast menu verschijnt.

TV-MENU INSTELLEN

Land

Gebruik ▼/▲ om Land te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om de instelling te doen.

Auto zoeken

Gebruik ▼/▲ om Auto zoeken aan te duiden, druk dan op OK of ▶ om in het menu te gaan. (Wanneer System Lock ingeschakeld is, breng dan het standaard paswoord "0000" in).



Gebruik ▼/▲ om Alle, Digitaal, Analooq te selecteren, druk op OK en het volgend menu verschijnt



Auto zoeken naar gemarkeerde items te selecteren "OK" en druk op OK, of selecteer "Cancel" om terug te keren naar de vorige pagina. Na een paar seconden zal het menu er als volgt uit:




Wanneer het automatisch zoeken voltooid is, verschijnt het menu dat het zoeken succesvol is verlopen gedurende enkele seconden op het scherm.

TV-MENU INSTELLEN

Analoog handig zoeken

Gebruik ▼/▲ om Analoog handig zoeken te selecteren en druk op OK. (Wanneer System Lock ingeschakeld is, breng dan het standaard paswoord "0000" in).

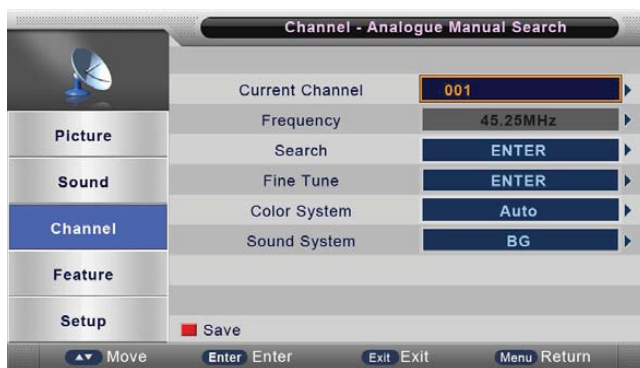


Huidig kanaal

Gebruik ▼/▲ om Huidig kanaal te selecteren en druk op OK.

Zoeken

Gebruik ▼/▲ om Zoeken te selecteren en druk op OK. Het volgende menu verschijnt:

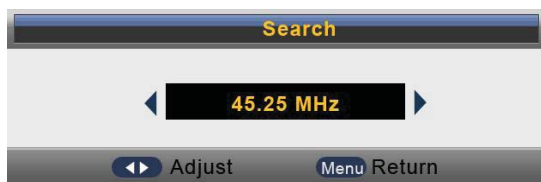

Druk kort op OK om de zenderfrequentie te wijzigen om druk lange tijd om naar de volgende zender te zoeken. Druk op SETUP om terug naar het vorig menu te gaan.

Kleursysteem

Gebruik ▼/▲ om Kleursysteem te selecteren en gebruik OK om te kiezen tussen Automatisch, PAL, SECAM.


Geluidstelsysteem

Gebruik ▼/▲ om Geluidstelsysteem te selecteren en gebruik OK om te kiezen tussen BG, DK, L, L'.

TV-MENU INSTELLEN

KENMERK

Druk op SETUP om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik ▼/▲ om Kenmerk te kiezen en druk op OK om in het menu te gaan.

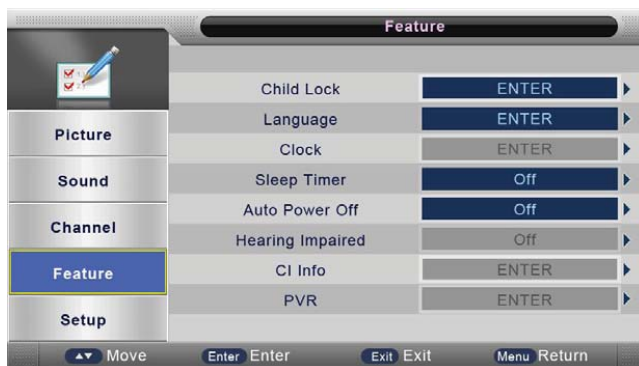

1. Gebruik ▼/▲ om de optie te kiezen die u in het Kenmerk menu wil instellen en druk op OK om in het menu te gaan.
2. Gebruik ◀/▶ om in te stellen of ▼/▲ om te selecteren.
3. Na de instelling te hebben gedaan, druk op SETUP om terug naar het vorig menu te gaan of druk op EXIT om het menu volledig te verlaten.

System vergrendelen

Gebruik ▼/▲ om System vergrendelen te selecteren en druk op OK om te kiezen tussen Aan of Uit (als System vergrendelen ingeschakeld is, gebruik het standaard paswoord "0000").



Keypad Lock

Gebruik ▼/▲ om Keypad Lock te selecteren, druk op OK en gebruik ◀/▶ om te kiezen tussen Aan of Uit.

Kinderslot

Gebruik ▼/▲ om Kinderslot te selecteren en druk op OK om het niveau in te stellen (van 4-18 of UIT).

Pincode wijzigen

Gebruik ▼/▲ om Pincode wijzigen te selecteren en druk op OK om in het volgend menu te gaan.

TV-MENU INSTELLEN



Breng bij 'Oud wachtwoord' het oude paswoord in. Als het oude paswoord niet correct is, kan het niet gewijzigd worden. Breng bij 'Nieuw wachtwoord' het nieuwe paswoord in. Breng het nieuwe paswoord nogmaals in bij 'Bevestig nieuw wachtwoord'. Het aangepast menu verschijnt gedurende enkele seconden, zoniet verschijnt een scherm dat het niet gelukt is.

Taal

Gebruik ▼/▲ om Taal te selecteren en druk op OK om in het volgend menu te gaan.



OSD-taal

Gebruik ▼/▲ om OSD-taal te selecteren en druk op OK om te kiezen.

Preferred Subtitle

Gebruik ▼/▲ om Preferred Subtitle te selecteren en druk op OK om te kiezen.

Preferred Audio

Gebruik ▼/▲ om Preferred Audio te selecteren en druk op OK om te kiezen.

Taal van digit teletekst

Gebruik ▼/▲ om Taal van digit teletekst te selecteren en druk op OK om te kiezen.

Analoge teleteksttaal

Gebruik ▼/▲ om Analoge teleteksttaal te selecteren en druk op OK om te kiezen.

TV-MENU INSTELLEN

Sleep Timer

Gebruik ▼/▲ om Sleep Timer te selecteren en gebruik ◀/▶ om in te stellen (mogelijk: Uit, 15 Mins, 30 Mins, 45 Mins, 60 Mins, 75 Mins, 90 Mins, 105 Mins of 120 Mins).

Automatisch uit

Gebruik ▼/▲ om Automatisch uit te selecteren en gebruik ◀/▶ om in te stellen (mogelijk: Uit, 1 uur, 2 uur of 4 uur).

INSTALLATIE

Druk op SETUP om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ▼/▲ toets om Installatie in het menu te selecteren en druk op OK om in het menu te gaan.



1. Gebruik ▼/▲ om de optie te kiezen die u wil Installatie en druk op OK om in het menu te gaan.
2. Gebruik ◀/▶ om in te stellen of ▼/▲ om te selecteren.
3. Na de instelling, druk op SETUP om terug naar het vorig menu te gaan of druk op EXIT om het menu volledig te verlaten.

OSD-tijd

Gebruik ▼/▲ om OSD-tijd te selecteren en gebruik ◀/▶ om in te stellen (mogelijk: 5 sec, 10 sec, 15 sec, 20 sec, 25 sec, 30 sec of Nooit).

Auto SCART

Gebruik ▼/▲ om Auto SCART te kiezen en gebruik ◀/▶ om te kiezen tussen Aan of Uit.

Blue Screen

Gebruik ▼/▲ om Blue Screen te kiezen en gebruik ◀/▶ om te kiezen tussen Aan of Uit.

Beeldverhouding

Gebruik ▼/▲ om Beeldverhouding te selecteren en gebruik ◀/▶ om in te stellen (mogelijk: Automatisch, 4:3, 16:9, Vol, Zoom1, Zoom2 of Panorama).

TIP: u kan op de Beeldverhouding toets van de afstandsbediening drukken om de instelling rechtstreeks te maken.

Reset TV inst.

Gebruik ▼/▲ om Reset TV inst. te kiezen en druk op OK en het paswoordmenu verschijnt (als System vergrendelen ingeschakeld is).


TV-MENU INSTELLEN



Breng het standaard paswoord "0000" in en het volgend menu verschijnt.



Druk op 'Cancel' en OK om terug te gaan naar het vorig menu. Als u 'OK' kiest verschijnt het aangepast menu gedurende enkele seconden en daarna verschijnt het menu voor Auto. Installatie.

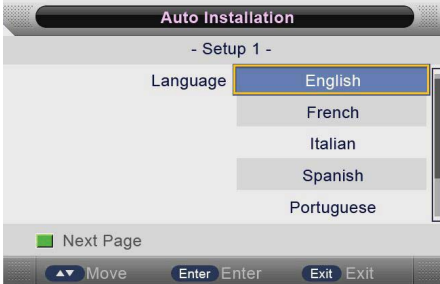

Setup 1

Gebruik ▼/▲ om de taal te kiezen. Druk op OK of op de groene toets om naar Setup 2 te gaan.



Setup 2


Gebruik ▼/▲ om het land te kiezen. Druk op de RODE toets om naar Setup 1 te gaan. Druk op OK of de GROENE toets om naar Setup3 te gaan.



Setup 3


Gebruik ▼/▲ om het Automatisch uit te kiezen. Druk op de RODE toets om naar Setup 2 te gaan. Druk op OK of de GROENE toets om naar Setup 4 te gaan.

TV-MENU INSTELLEN

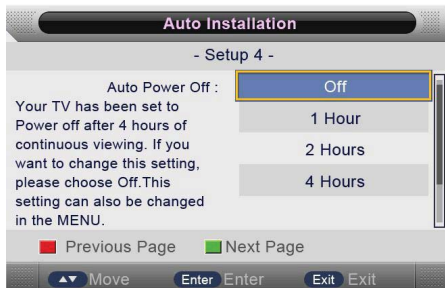

Setup 4

Gebruik ▼/▲ om het TV Connection uit te kiezen. Druk op de RODE toets om naar Setup 3 te gaan. Druk op OK of de GROENE toets om naar Setup 5 te gaan.

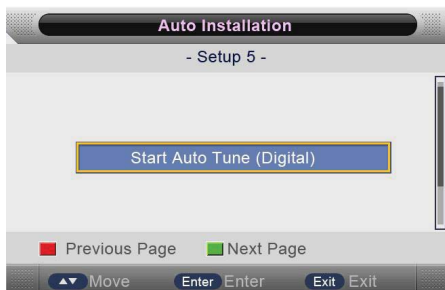

Setup 5

Druk op de RODE toets om naar Setup 4 te gaan. Druk op OK of de GROENE toets om het automatisch zoeken (digital) te starten en het volgend menu verschijnt:



Druk op de SETUP toets om de Auto-Tune (Digital) menu te verlaten en selecteer Instellingen 6 menu.



Setup 6

Druk op de RODE toets om naar Setup 5 te gaan. Druk op OK om het automatisch zoeken (analoog), te starten en het volgend menu verschijnt:

TV-MENU INSTELLEN



Druk op de toets SETUP om het instellingen Setup 6 terug te keren.

Auto. Installatie

Gebruik ▼/▲ om Auto. Installatie te selecteren en druk op OK om in het volgend menu te gaan.

Software upgraden


Gebruik ▼/▲ om Software upgraden aan te duiden, druk dan op OK of ► om in het menu te gaan.

Versie

Gebruik ▼/▲ om Versie aan te duiden, druk dan op OK of ► om in het menu te gaan.

DTV-MENU INSTELLEN

Druk op DISPLAY op de afstandsbediening om informatie over de zender weer te geven.

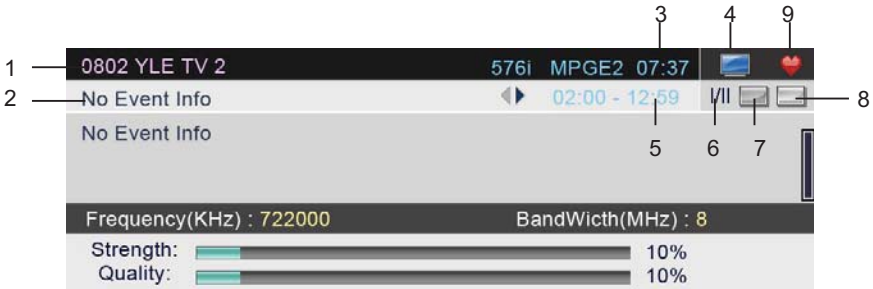

1. Huidige zendernummer en zendernaam
2. Het huidig programma
3. De huidige tijd
4. TV symbool (als het om een radiozender gaat, verschijnt het RADIO logo)
5. Start- en stoptijd van het huidig programma
6. Taalsymbool
7. Tekst symbool
8. Ondertitels symbool

Opmerkingen: 1. Beeldmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron.
2. Geluidmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron
3. Instelmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron.

KANAAL

Druk op SETUP om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik ▼/▲ om Kanaal te kiezen en druk op OK om in het menu te gaan.



1. Gebruik ▼/▲ om de optie te kiezen die u in het Kanaal menu wil instellen en druk op OK om in het menu te gaan.
2. Gebruik ◀/▶ om de instelling te doen en gebruik ▼/▲ om te selecteren.
3. Na de instelling gedaan te hebben, druk op SETUP om terug te gaan naar het vorig menu of druk op EXIT om het menu volledig te verlaten.

DTV-MENU INSTELLEN


Kanaalbeheer

Gebruik ▼/▲ om Kanaalbeheer te selecteren en druk op OK om in het menu te gaan.



Digitaal handig zoeken

Gebruik ▼/▲ om Digitaal handig zoeken te selecteren en druk op OK om in het menu te gaan. (Als System Lock ingeschakeld is, breng dan het standaard paswoord "0000" in).

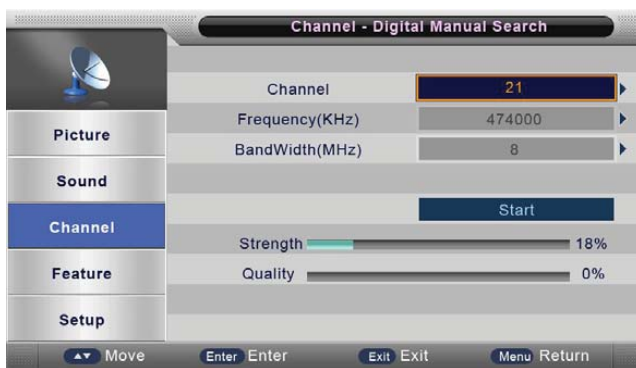

Kanaal

Gebruik ▼/▲ om Kanaal te selecteren en druk op OK om te kiezen.

Start

Gebruik ▼/▲ om Start te selecteren en druk op OK om te kiezen. Na een paar seconden zal het menu er als volgt uit:

DTV-MENU INSTELLEN

KENMERK

Druk op **SETUP** om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik **▼/▲** om Kenmerk te kiezen en druk op **OK** om in het menu te gaan.



1. Gebruik **▼/▲** om de optie te kiezen die u in het Kenmerk menu wil instellen en druk op **OK** om in het menu te gaan.
2. Gebruik **◀/▶** om in te stellen of **▼/▲** om te selecteren.
3. Na de instelling te hebben gedaan, druk op **SETUP** om terug naar het vorig menu te gaan of druk op **EXIT** om het menu volledig te verlaten.

PVR

Gebruik **▼/▲** om PVR te selecteren en druk op **OK** om te kiezen.




Record File Format

Gebruik **▼/▲** om Record File Format te selecteren en druk op **OK** om te kiezen. Gebruik **▼/▲** om "TS" of "PS" te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.

Partition Select

Gebruik **▼/▲** om **Use**, **Auto** of **Off** te selecteren en druk op **OK** om te kiezen. Het volgende menu verschijnt:

DTV-MENU INSTELLEN

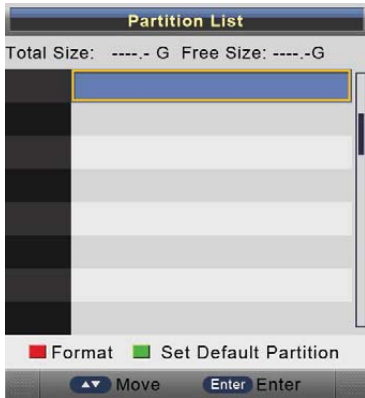

Timer

Gebruik ▼/▲ om Vā ^! te selecteren en druk op OK om te kiezen. Het volgende menu verschijnt:



Druk op ▲ / ▼ om Kanaalnummer te selecteren en druk op de RODE knop om het geselecteerde kanaal, wordt het menu als volgt verwijderen:



Ga terug naar het vorige menu op bepaalde "Cancel" en druk op de OK-knop. Als u "OK" en druk op de OK-toets om het geselecteerde programma uit de timer lijst te verwijderen. Druk op de GROENE knop om te wissen alle timers menu verschijnt als volgt:

DTV-MENU INSTELLEN



Ga terug naar het vorige menu op bepaalde "Cancel" en druk op de OK-knop. Als u "OK" en druk op de knop OK om alle timers te verwijderen. Druk op de GELE knop om toe te voegen het kanaal naar de Timer List menu verschijnt als volgt:



Recorder (Wanneer het PVR formaat ondersteund wordt)

Gebruik ▼/▲ om Recorder te selecteren en druk op OK om in het menu te gaan en gebruik ▼/▲ om Recorder te selecteren. Druk op de RODE toets om de instellingen vast te leggen. Druk op EXIT om het menu te verlaten. Gebruik ▼/▲ om de zender te kiezen. Druk op de blauwe toets en het timer menu verschijnt.

Type

Gebruik ▼/▲ om Type te selecteren en druk op OK om in het menu te gaan en gebruik ▼/▲ om te kiezen tussen DTV of Radio.

Kanaal

Gebruik ▼/▲ om Kanaal te selecteren en druk op OK om in het menu te gaan en gebruik ▼/▲ om de zender te kiezen die u aan de timerlijst wil toevoegen.

Begintijd

Gebruik ▼/▲ om Begintijd te selecteren en druk op OK om in het menu te gaan en gebruik de 0-9 toetsen om de tijd in te stellen.

Datum

Gebruik ▼/▲ om Datum te selecteren en druk op OK om in het menu te gaan en gebruik de 0-9 toetsen om de datum in te stellen.

Modus

Gebruik ▼/▲ om Modus te selecteren en druk op OK om in het menu te gaan en gebruik ▼/▲ om te kiezen tussen Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks.

DTV-MENU INSTELLEN



Gehoorgestoord

Gebruik ▼/▲ om Gehoorgestoord te selecteren en druk op OK om te kiezen. Gebruik ▼/▲ om "Ann" of "Uit" te selecteren en druk op OK om te bevestigen.

CI-info

Gebruik ▼/▲ om CI-info te selecteren en druk op OK om in het menu te gaan.



Druk op OK om in het menu te gaan.

- Opmerkingen:**
1. Dit is een voorbeeld, verschillende CI modules hebben een verschillend CI menu.
 2. Andere menu's en omschrijvingen zijn identiek aan dat van TV bron.

DTV-MENU INSTELLEN

Kanalenlijst



Druk op CH.LIST van de afstandsbediening om de Kanalenlijst op te roepen.

Gebruik ▼/▲ om de zender te kiezen die u wil bekijken en druk op OK om te kijken.

Favorietenlijst



Tryck FAV-knappen på fjärrkontrollen för att visa Favorietenlijst meny.

Gebruik ▼/▲ om de zender te kiezen die u wil bekijken en druk op OK om te kijken.

Gebruik ▼/▲ om te kiezen tussen Favorite 1, 2, 3 of 4.

Ondertiteling




Druk op SUBTITLE op de afstandsbediening en het volgend menu verschijnt:

Gebruik ▼/▲ om OFF te kiezen en druk op OK om geen ondertitels weer te geven. Gebruik ▼/▲ om ENG te kiezen en druk op OK om de ondertitels in het Engels weer te geven. Druk op EXIT om het menu te verlaten.

DTV-MENU INSTELLEN

EPG (ELECTRONIC PROGRAM GUIDE)

Druk op EPG op de afstandsbediening om de dagelijkse EPG lijst weer te geven.

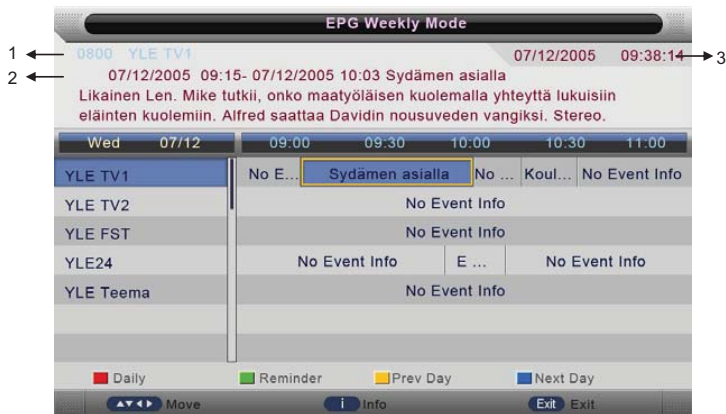

1. Huidige zendernummer en zendernaam.
2. Start- en stoptijd en naam van het huidig programma.
3. Huidige datum en tijd.

Gebruik ▼/▲ om een zender te selecteren.

Gebruik ◀/▶ om te kiezen tussen een kanaal en een zender.

Druk op de RODE toets om te wisselen tussen EPG wekelijkse of EPG dagelijkse modus.

Om programma's van gisteren te zien, druk op de GELE toets om de datum te verminderen.

Om programma's van volgende dagen te zien, druk op de BLAUWE toets om de datum te verhogen.

Voor meer informatie over een programma: druk op INFO.

Druk op de GROENE toets om een zender aan de herinneringslijst toe te voegen (●).

Druk op GROENE om de herinnering vast te leggen. Er verschijnt een klein loge naast het programma.

Druk op OK om het programma op te nemen (●).

Druk nogmaals op EPG om de operatie te annuleren.

 Betekent dat het om een gecodeerde zender gaat.

Multiaudio

Druk op AUDIO op de afstandsbediening om het Multiaudio menu op te roepen:




Gebruik ◀/▶ om het audio formaat te kiezen (beschikbaar: Stereo, Links, Rechts).

Gebruik ▼/▲ om de taal te kiezen.

DTV-MENU INSTELLEN

PVR

Druk op ▲ / ▼ om een andere taal te selecteren. U kunt op de -knop op de afstandsbediening voor de DTV-bron. Als je rijdt snelheid is niet genoeg, zal er een dialoogvenster als volgt:




Je kunt maar beter veranderen een hoge snelheid apparaat, of selecteer "OK" om verder te gaan.

Druk op  op de afstandsbediening om het spel te starten, zal er een dialoogvenster als volgt:




Selecteer "OK" om de opname te starten. U ziet het dialoogvenster:



Tijdens de opname is er een kleine dialoog links in het scherm: 

Druk opnieuw op  op de afstandsbediening om de opnametijd in te stellen.



Druk op  op de afstandsbediening om de opname te stoppen.



Druk op 'OK' om de opname te stoppen, druk op 'Cancel' om de opname verder te laten lopen.

TELETEKSTFUNCTIE

De meeste TV-zenders bieden gratis teletekstinformatie, inclusief het laatste nieuws, weerberichten, TV-programma's en beursinformatie, etc. aan. U hoeft enkel de gewenste teletekstpagina in te voeren om de bijbehorende inhoud te kunnen lezen.

TELETEKSTWEERGAVE

Selecteer het kanaal met teletekstsignaal.

Druk op de **TEXT**-toets.

Selecteer de betreffende pagina op basis van de gekleurde toetsen op de afstandsbediening.

Druk nogmaals twee keer op de **TEXT**-toets en alleen het TV-scherm wordt weergegeven.

PAGINASELECTIE

U kunt via de cijfertoetsen 3-cijferige nummers invoeren om de pagina op te roepen die u wilt bekijken. Als het ingevoerde nummer ongeldig is, moet u opnieuw de 3-cijferige nummers correct invoeren.

U kunt ervoor kiezen om pagina's vooruit of achteruit te bladeren door op de **PAGE+/-**-toets te drukken.

MIXMODUS

Met deze functie kunt u op hetzelfde moment van TV en teletekstinformatie genieten.

Wanneer een bepaalde teletekstpagina wordt weergegeven, druk opnieuw op de **HOLD**-toets en TV en teletekstinformatie worden op hetzelfde moment op het scherm weergegeven.

Druk nogmaals op de **TEXT**-toets en alleen het TV-scherm wordt weergegeven.

VERGRENDELEN

U kunt op de **HOLD**-toets drukken om de teletekstpagina vast te houden. Druk nogmaals op deze toets om het vergrendelen te annuleren.

INDEX

Druk op de **INDEX**-toets om de indexpagina op te roepen.

Open een bepaalde teletekstpagina door met de cijfertoetsen het corresponderende teletekstnummer in te voeren.

TELETEKST INZOOMEN

- Wanneer een teletekstpagina wordt weergegeven kunt u de weergave dubbel inzoomen;
- Druk op de **SIZE**-toets om de bovenste helft van de teletekstpagina in te zoomen;
- Druk nogmaals op de **SIZE**-toets om de onderste helft te openen;
- Druk een derde keer op deze toets om de originele weergavemodus te herstellen.

WEERGAVEMODUS

Druk op de **REVEAL**-toets om de verborgen teletekstinformatie op te roepen. Druk nogmaals op deze toets om te annuleren.

GEKLEURDE TOETSEN (ROOD, GROEN, GEEL, BLAUW)

Selecteer de corresponderende teletekstpagina via de gekleurde toetsen.

SCART/AV/COMPONENT-MENU INSTELLEN

VIDEO-INSTELLINGENMENU

1. Als het SCART bronmenu niet beschikbaar is, wordt het in grijs aangeduid.
2. Beeldmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron.
3. Geluidmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron
4. Eigenschappenmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron.
5. Instelmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron.

OPMERKING

Als er geen ingangssignaal is in TV, DTV, SCART / AV / COMPONENT, zal het scherm zoals hieronder worden weergegeven.



Dit toestel zal automatisch overschakelen naar de stand-by-modus als er langer dan 15 minuten geen ingangssignaal is.

HDMI-MENU INSTELLEN

INSTALLATIE

Druk op SETUP om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik ▼/▲ om Installatie te kiezen en druk op OK om in het menu te gaan.



1. Gebruik ▼/▲ om de optie te kiezen die u wil Installatie en druk op OK om in het menu te gaan.
2. Gebruik ◀/▶ om in te stellen of ▼/▲ om te selecteren.
3. Na de instelling te hebben gedaan, druk op SETUP om terug naar het vorig menu te gaan of druk op EXIT om het menu volledig te verlaten.

HDMI Setup

Gebruik ▼/▲ om HDMI Setup te kiezen en druk op OK om in het menu te gaan.



Opmerkingen:

1. Andere menu's en omschrijvingen identiek aan dat van TV bron
2. Als het HDMI bronmenu niet beschikbaar is, wordt het in grijs aangeduid.
3. Beeldmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron.
4. Geluidmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron
5. Eigenschappenmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron.

PC-MENU INSTELLEN

INSTALLATIE


Druk op **SETUP** om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik **▼/▲** om Installatie te kiezen en druk op **OK** om in het menu te gaan.



1. Gebruik **▼/▲** om de optie te kiezen die u wil Installatie en druk op **OK** om in het menu te gaan.
2. Gebruik **◀/▶** om in te stellen of **▼/▲** om te selecteren.
3. Na de instelling te hebben gedaan, druk op **SETUP** om terug naar het vorig menu te gaan of druk op **EXIT** om het menu volledig te verlaten.

PC Setup

Gebruik **▼/▲** om **PC Setup** te kiezen en druk op **OK** om in het menu te gaan.

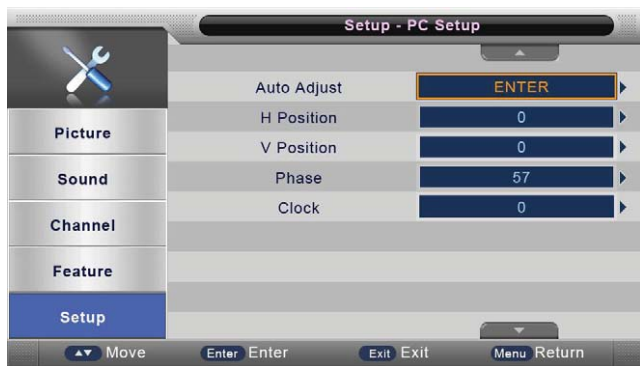

Message

Adjusting, Please Wait...

Auto Adjust

Gebruik **▼/▲** om **Auto Adjust** te kiezen en druk op **OK**, het volgende menu verschijnt gedurende enkele seconden.

PC-MENU INSTELLEN

H Positie

Gebruik ▼/▲ om H Positie te kiezen en druk op OK om in het menu te gaan, gebruik ◀/▶ om in te stellen. Dit regelt de horizontale positie.

V Positie

Gebruik ▼/▲ om V Positie te kiezen en druk op OK om in het menu te gaan, gebruik ◀/▶ om in te stellen. Dit regelt de horizontale positie.

Fase

Gebruik ▼/▲ om Fase te kiezen en druk op OK om in het menu te gaan, gebruik ◀/▶ om in te stellen. Dit regelt de fase om jitter te minimaliseren.

Klok

Gebruik ▼/▲ om Klok te kiezen en druk op OK om in het menu te gaan, gebruik ◀/▶ om in te stellen.

Opmerkingen:

1. Als het PC bronmenu niet beschikbaar is, wordt het in grijs aangeduid.
2. Beeldmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron.
3. Geluidmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron
4. Eigenschappenmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron.
5. Instelmenu en omschrijving identiek aan dat van TV bron.

USB-BEDIENING

KORTE INLEIDING

Dit product heeft een USB 2.0-interface; U kunt muziek-, film- en fotobestanden afspelen vanaf USB-apparatuur.

USB verwijst naar Universal Serial Bus. De meeste van USB-apparaten verkrijgbaar op de markt zijn USB1.1 of USB2.0. Er zijn een aantal soorten USB1.1-apparaten: Monitoren Communicatie-apparatuur, Audio, Menselijk Invoerapparaat (HID), Massa-opslag, meeste flashgeheugens, USB, HDD enz. die tot de Massa-opslagklasse behoren. De Massa-opslagklasse bestaat uit 2 transportmethoden:

1. USB1.1 Massa-opslagklasse Control/Bulk/Interrupt (CBI)-transport.
2. USB1.1 Massa-opslagklasse (Alleen Bulk)-transport. Dit apparaat ondersteunt USB1.1 Massa-opslagklasse (Alleen Bulk)-transport. We zijn niet zeker of andere USB-apparaten worden ondersteund! Stel uzelf vóór gebruik op de hoogte over de kenmerken van de USB-apparatuur.

OPMERKINGEN

1. Dit product ondersteunt MP3-, MPEG1-, MPEG2-, AVI-, JPEG- en BMP-bestanden.
2. Het bestandssysteem ondersteunt FAT16, FAT32 en NTFS.
3. MTP (Media Transfer Protocol) wordt niet ondersteund.
4. Sluit direct op de USB-poort van uw TV aan. Als u een aparte kabelverbinding gebruikt, kan er een USB-compatibiliteitsprobleem bestaan.
5. Voordat u uw apparaat op de TV aansluit, maak een back-up van uw bestanden, om beschadiging of verlies van gegevens te voorkomen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan bestanden of verlies van gegevens.
6. Koppel het USB-apparaat niet los tijdens het laden.
7. Als u de afspeelmodus wilt wijzigen, dient als eerste de huidige afspeelmodus te verlaten door op de **EXIT**-toets te drukken.
8. Hoe hoger de resolutie van de afbeelding, hoe langer het duurt om op het beeld weer te geven.
9. Voor niet-ondersteunde of beschadigde bestanden, wordt het bericht "Niet-ondersteunde indeling" weergegeven.

WEERGAVEFORMAAT VAN USB-MULTIMEDIA

Media	Bestands ext.	Code	
		Video	Audio
Film	.avi	Xvid, MPEG-4	MP3,WMA,AAC
	.mpg	MPEG-1,MPEG-2	
	.dat	MPEG-1	
	.mov/.mkv	H.264	
Muziek	.mp3	--	MP3
	.wma	--	WMA
	.m4a/.aac	--	AAC
Foto	.jpg/.jpeg	Progressieve JPEG	
		Primaire JPEG	
	.bmp	BMP	
	.png	Non-Interlaced	
		Interlaced	

OPMERKING


Alvorens het "Media"-menu te bedienen, plug het USB-apparaat in, druk vervolgens op de **SOURCE**-toets om de ingangsbron op "USB" in te stellen.

Druk op de **▲/▼**-toets om "USB" te selecteren in het "Bron"-menu, en druk vervolgens op de **OK**-toets om te openen.

USB-BEDIENING

PHOTO

Druk op de ◀ / ▶-toets om PHOTO in het hoofdmenu te selecteren, en druk vervolgens op de OK-toets om te openen. Druk op de EXIT-toets om naar het vorige menu terug te keren.

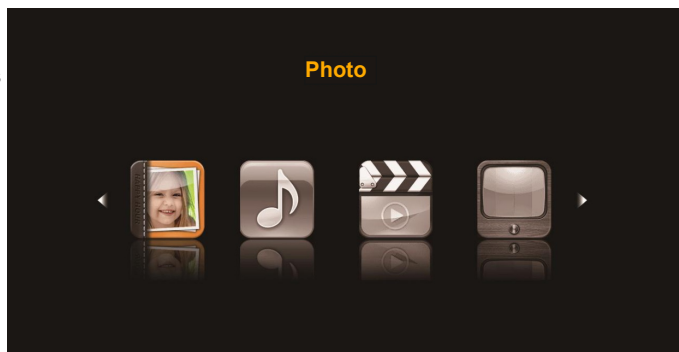


Druk op ▲ / ▼ om de foto's te selecteren, drukt u op OK of ▶ I / II knop of ▶ om te bekijken.



Druk op OK om de sub map te selecteren. Druk op OK of I▶/II om te spelen of te pauzeren. U kunt de informatie van de huidige afspelen van media in de eerste paar seconden of na het indrukken van DISPLAY-knop. Druk op ▲ / ▼ of ◀ / ▶ toets om het beeld te roteren. Druk op ■ toets of de EXIT knop om het afspelen te stoppen. Druk op ◀ om terug te keren naar de vorige pagina.


MUZIEK

Druk op de ◀ / ▶-toets om MUZIEK in het hoofdmenu te selecteren, en druk vervolgens op de OK-toets om te openen. Druk op de EXIT-toets om naar het vorige menu terug te keren.

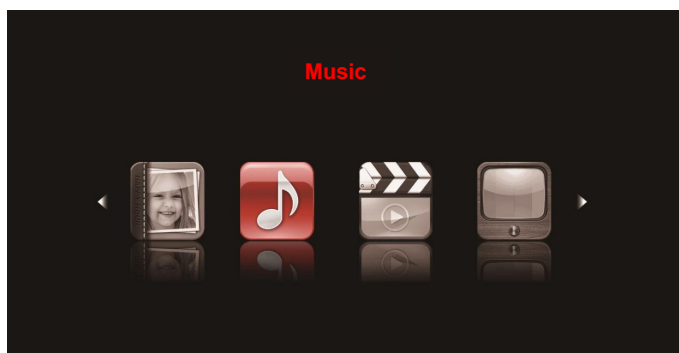


USB-BEDIENING

Druk op de ▲ / ▼ knop om de song die u wilt beluisteren te selecteren en druk vervolgens op OK of I►/II of de ► knop om te spelen. Druk op de ◀ knop om terug te keren naar het vorige menu.

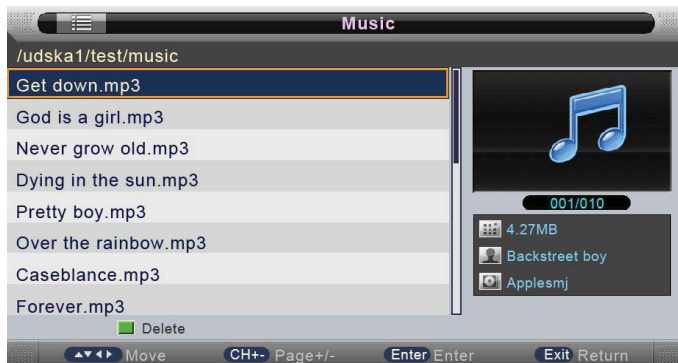


U kunt de informatie van de huidige spelende nummer aan de linkerkant van het menu.

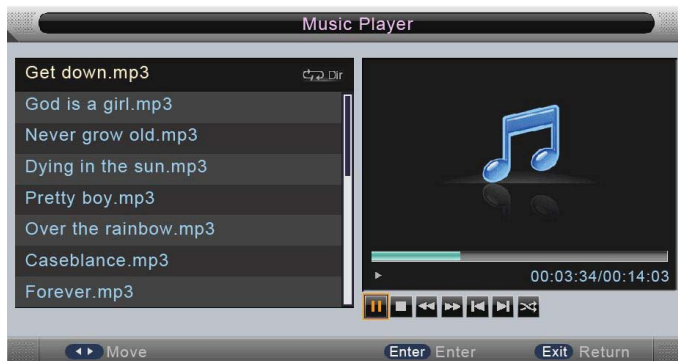

FILM

Druk op de ◀ / ►-toets om FILM in het hoofdmenu te selecteren, en druk vervolgens op de OK-toets om te openen. Druk op de EXIT-toets om naar het vorige menu terug te keren.

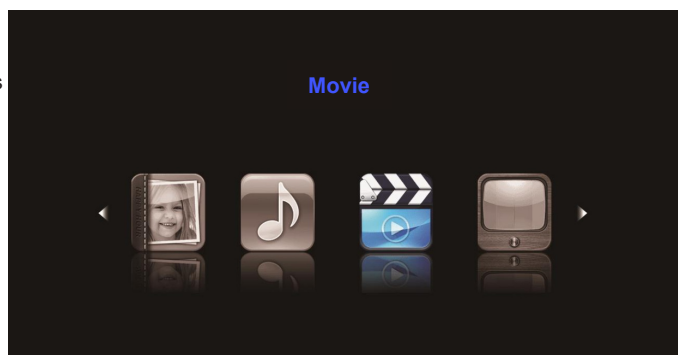

Druk op ▲ / ▼ om de video te selecteren, drukt u op OK of I►/II knop of ► om te bekijken.


USB-BEDIENING

Druk op de OK-knop of **I/II** knop om te spelen, Druk op **■** toets of de EXIT knop om het afspelen te stoppen. Druk op de **◀** knop om terug te keren naar de vorige pagina. U kunt de informatie van de huidige afspelen van media in de eerste paar seconden of na het indrukken van DISPLAY-knop.




PVR

Druk op de **◀ / ▶**-toets om PVR in het hoofdmenu te selecteren, en druk vervolgens op de OK-toets om te openen. Druk op de EXIT-toets om naar het vorige menu terug te keren.

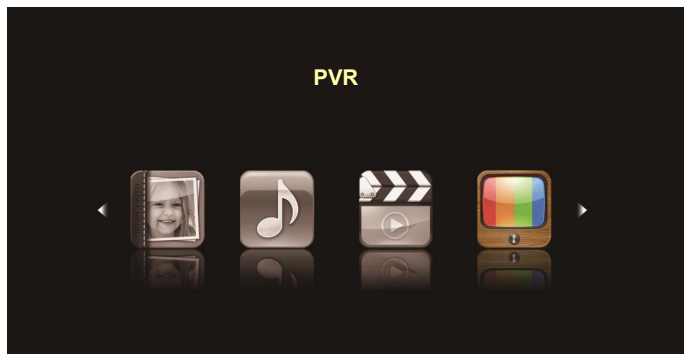


Druk op **▲ / ▼** om de video te selecteren, drukt u op OK of **I/II** knop of **▶** om te bekijken.

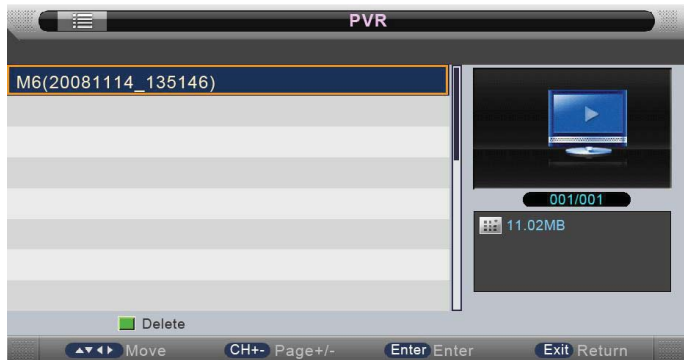

U kunt de informatie van de huidige video te spelen op de eerste paar seconden of na het indrukken van DISPLAY-knop. Druk vervolgens op **I/II** knop om af te spelen, kunt u het speelveld staat in de juiste. Opmerkingen: Andere menu's en beschrijving zijn hetzelfde als die voor Movie-menu.

E-BOOK

Druk op de ◀ / ▶-toets om E-BOOK in het hoofdmenu te selecteren, en druk vervolgens op de OK-toets om te openen. Druk op de EXIT-toets om naar het vorige menu terug te keren.

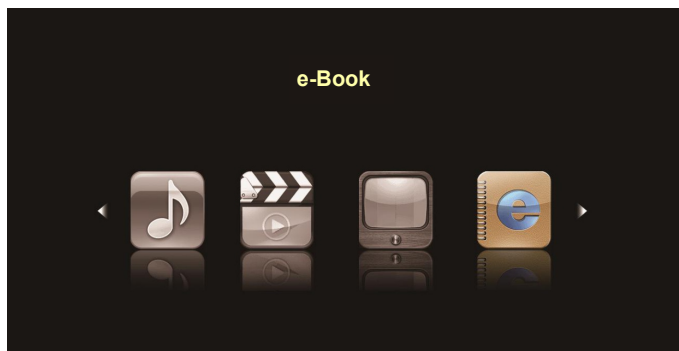

Druk op ▲ / ▼ om het bestand te selecteren, drukt u op OK of ▶/|| knop of ▶ om te bekijken.

DVD-BEDIENING

BASISBEDIENING

- Aan- en uitschakelen van de DVD-functies.
 - Schakel de LED-TV aan en druk vervolgens herhaaldelijk op **SOURCE** om de "DVD"-modus te selecteren.
- Plaats een disc in de DVD-speler.
 - Plaats de disc in de discsleuf (de spiegelende (opname) zijde van de disc moet naar voorzijde van het apparaat gekeerd zijn), en de speler zal de disc automatisch laden. Er zal op het scherm een "CLOSE"-indicator en vervolgens een "LOADING"-indicator getoond worden. Na het laden van de inhoud van de disc, zal het automatisch overschakelen naar de afspeelmodus. Als de disc er al in is geplaatst, zal de disc automatisch worden gelezen.
 - OPMERKING:** - Bij sommige discs, moet na het laden van de inhoud van de disc, op de **▶/II**-toets worden gedrukt of vanuit het "DISC"-menu worden geselecteerd om te starten.
 - Zorg ervoor dat bij het plaatsen van de disc, de spiegelende (record) zijde van de disc naar u toe is gekeerd. Bij het onjuist plaatsen van de disc, kunt u schade aan het DVD-mechanisme veroorzaken.
- Afspelen van de DVD
 - Het "DISC"-menu zal de inhoud, in overeenstemming met van de disc, voor u weergeven om te selecteren. Bij het afspelen van de disc, kunt u de **▶/II**-toets gebruiken om te schakelen tussen afspeel- en pauzmodus. Dit product ondersteunt ook de weergave van het menu en de titel, en het sequentieel en geprogrammeerd afspelen.
 - STOPPEN
 - Druk één keer op de **■**-toets om te stoppen. Druk op de **▶/II**-toets om door te gaan waar u gestopt bent.
 - Druk tweemaal op de **■**-toets om te stoppen. Druk op de **▶/II**-toets om vanaf het begin te starten.
 - Om de disc te beschermen, druk op de **■**-toets en druk vervolgens op de **EJECT**-toets om de disc eruit te halen.
 - Als de disc is uitgeworpen, houd de disc licht aan de rand vast en neem het uit de uitwerpinrichting om krassen te voorkomen. Wanneer de DVD-functie niet wordt gebruikt (in de stand-by-modus of bij gebruik van andere modi voor een lange tijd), neem de disc eruit om de DVD-lader en de disc te beschermen.
- Titelweergave (alleen voor DVD-disc)
 - Druk op de **TITLE**-toets, en op het scherm zal de "Titel Menu"-indicatie worden weergegeven. - Druk op de pijl- of cijfertoetsen om uw favoriete titel te selecteren.
 - Dan zal de gekozen titel vanaf het eerste hoofdstuk worden afgespeeld.

ONDERSTEUNING DVD-FORMAAT

Dit product kan de volgende DVD-discformaten afspelen.

Disctype	Disc grootte (diameter)	Opnametijd	Opgenomen inhoud	Opmerkingen
DVD	12 cm	Enkelzijdig: 120 min. Ongeveer Dubbelzijdig: 240 mins. Ongeveer	DVD-formaat: Gecomprimeerde digitale audio en video	
Super VCD	12 cm	Ongeveer 45 min.	MPEG2 Gecomprimeerde digitale audio en video	Digitale audio
VCD	12 cm	Ongeveer 74 min.	MPEG1 Gecomprimeerde digitale audio en video	Inclusief: VCD2.0/VCD1.1 VCD1.0/DVCD
CD	12 cm	Ongeveer 74 min.	CD-DA: Digitale audio	
HD-CD	12 cm	Ongeveer 74 min.	HD-DA: Digitale audio	
MP3/JPEG	12 cm	Ongeveer 600 min.	Digitale audio	



OPMERKING: Ook ondersteuning voor het afspelen van DVD-R, CD-R, CD-RW.

WAARSCHUWING! GEBRUIK OF SPEEL GEEN 8 CM DISC AF, ZE ZULLEN VAST KOMEN TE ZITTEN.

Regiocode



Zoals gebruikelijk voor DVD-films die op verschillende tijdstippen in verschillende regio's van de wereld worden uitgebracht, hebben alle spelers regiocodes en discs kunnen een optionele regiocode hebben. Als u een disc van een andere regiocode in uw speler laadt, zult u de regiocodemedeeling op het scherm te zien krijgen. De disc wordt niet afgespeeld en moet worden uitgenomen.

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN DVD-FUNCTIES

1. Afspelen (voor DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD en MP3/JPEG discs)

- Voor DVD-discs, druk op de **▶/||**-toets voor het hoofd- of titelmenu; tijdens het afspelen van de DVD, kunt u direct uw favoriete titel met titelselectie afspelen door op de **TITLE**-toets te drukken.
- Voor Super VCD & VCD-discs, terwijl de disc wordt af gespeeld, kunt u met de cijfertoetsen uw favoriete track afspelen. (**OPMERKING:** Bij gebruik van geprogrammeerd afspelen of wanneer de status "PBC ON" is, kunt u alleen de **▶▶/▶▶| / ◀◀/|◀◀**-toetsen gebruiken om de track te wijzigen.)
- Voor CD, CD-G & HD-CD-discs, terwijl de disc wordt af gespeeld, kunt u met de cijfertoetsen uw favoriete track afspelen.
- Voor MP3/JPEG-discs, terwijl de disc wordt afgespeeld, kunt u met de cijfertoetsen uw favoriete track van het inhoudmenu afspelen.
- als het ingevoerde tracknummer niet juist is, zal het niet werken.

OPMERKING: Voor meer dan 10 tracks, gebruik direct de cijfertoetsen of druk eerst op de **[- / --]**-toets (bijv. track 15, druk op de **[- / --]**-toets en vul dan "15" in)

2. Vorige/Volgende (voor DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD en MP3/JPEG discs)

- Tijdens het afspelen van de disc;
- Druk op de **◀◀/|◀◀**-toets om de laatste titel/hoofdstuk/track af te spelen.
- Druk op de **▶▶/|▶▶**-toets om de laatste titel/hoofdstuk/track af te spelen.
- Voor Super VCD & VCD-discs, in de "PBC OFF"-status;
- Als de huidige track de eerste is, zal het drukken op de **◀◀/|◀◀**-toets het afspelen stoppen.
- Als de huidige track de laatste is, zal het drukken op de **▶▶/|▶▶**-toets het afspelen stoppen.
- Voor DVD-discs, kunnen de bovengenoemde functies variëren als gevolg van de structuur van de verschillende DVD's.

3. Vooruit/Achteruit (voor DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD en MP3/JPEG discs)

- Tijdens het afspelen van de disc, kunt u gebruik maken van de vooruit- of achteruitfunctie.
- Er zijn 5 snelheden voor vooruit of achteruit afspelen. Druk op de **◀◀/|◀◀ / ▶▶/|▶▶**-toetsen om te schakelen tussen de verschillende snelheden in de sequentie. (FFx2/FFx4/FFx8/FFx16/FFx32/Afspelen, of FRx2/FRx4/FRx8/FRx16/FRx32/Afspelen).
- Tijdens het vooruit of achteruit afspelen, kunt u op de **▶/||**-toets drukken om de normale snelheid te hervatten.
- Voor CD, HD-CD, MP3 is bij het vooruit of achteruit afspelen ook geluid.
- Voor DVD-discs, indien achteruit naar de eerste titel/hoofdstuk wordt afgespeeld, zullen vanaf het begin starten.
- Voor Super VCD & VCD-discs, in de status "PBC ON", als deze achteruit naar het eerste nummer worden afgespeeld, zullen vanaf het begin starten.

OPMERKING: Tijdens het vooruit of achteruit afspelen, wordt het geluid uitgeschakeld.

4. Pauzeren (voor DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD en MP3/JPEG discs)

- Voor CD, CD-G, HD-CD & MP3/JPEG-discs, druk op de **▶/||**-toets om te pauzeren; Druk op de **▶/||**-toets om verder te gaan.

5. Herhalen (voor DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD en MP3/JPEG discs)

- Druk één keer op de **REPEAT**-toets om de huidige herhaalmodus weer te geven.
- Voor Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD-discs, tijdens het afspelen in sequentie, kunt u gebruik maken van het herhaald afspelen. Er zijn 2 herhaalmodi. Druk op de **REPEAT**-toets om tussen de verschillende modi in de sequentie te schakelen. (HERHALEN (UIT) / HERHAAL (1) / HERHAAL (ALLES)).
- Voor DVD-discs, kunt u de herhaalde afspelmodus instellen. Er zijn 2 herhaalmodi. Druk op de **REPEAT**-toets om tussen de verschillende modi in de sequentie te schakelen. (HERH: (UIT) / HERH: (HOOFDSTUK) / HERH: (TITEL) / HERH: (ALLES)).
- Voor MP3/JPEG-discs, kunt u tijdens het afspelen van de disc gebruik maken van het herhaald afspelen. Er zijn 3 herhaalmodi. Druk op de **REPEAT**-toets om tussen de verschillende modi in de sequentie te schakelen (HERHALEN (UIT) / HERHAAL (1) / HERHAAL (DIR) / HERHAAL (ALLES)).

6. Weergave (voor DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD en MP3/JPEG discs)

- Druk op de **DISPLAY**-toets om het scroll-down-menu op het scherm te activeren voor de huidige titel, het hoofdstuk, de tijd en andere informatie.

DVD-BEDIENING

7. Ga Naar (voor DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD en MP3/JPEG discs)

- Met deze functie kunt u uw favoriete titel/hoofdstuk/track afspelen. Druk op de **GOTO**-toets om het scroll-down-menu op het scherm te activeren voor bewerken. Vul met de cijfertoetsen, in het gemarkeerde gebied, uw favoriete titel/hoofdstuk/tracknummer in, of voer de afspeeltijd in. Na het bewerken, druk op de **OK**-toets om te beginnen. Als de invoer onjuist is, zal het niet werken.

OPMERKING: Tijdens het bewerken zal de **GOTO**-toets is niet functioneren.

- Als de status "**PBC ON**" is, zal deze functie het op "**OFF**" schakelen.

- Voor MP3/JPEG-discs, gebruik direct de cijfertoetsen om uw favoriete muziek of foto's te selecteren.

8. Audio (voor DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD en MP3/JPEG discs)

- Druk één keer op de **AUDIO**-toets om de huidige audiomodus weer te geven.

- Druk nog een keer om tussen de verschillende audiomodi in de sequentie te schakelen.

• Voor Super VCD & VCD, CD, CD-G, HD-CD, MP3-discs: (L/L, R/R, STEREO, MIX MONO)

OPMERKING: Overschakelen naar Auto L/R audiokanaal kan verschillen door een verschillende inhoud van de discs. Bij tweetalige VCD-schijven kan gebruik worden gemaakt van de **AUDIO**-toets om te schakelen tussen de verschillende talen.

9. Taal (voor DVD- en Super VCD-discs)

- Druk op de **AUDIO**-toets om de huidige audiomodus weer te geven.

- Druk nog een keer om tussen de verschillende taalmodi in de sequentie te schakelen.

OPMERKING: Voor multitalige DVD- & Super VCD-discs, druk op de **AUDIO**-toets om de gewenste taal te selecteren.

10. Ondertiteling (voor DVD- en Super VCD-discs)

- Druk op de **SUBTITLE**-toets om de huidige ondertiteling weer te geven.

- Druk nog een keer om tussen de verschillende ondertitelingsmodi in de sequentie te schakelen.

OPMERKING: Voor multitalige DVD- & Super VCD-discs, druk op de **SUBTITLE**-toets om de gewenste ondertitelingstaal te selecteren.

11. Hoek (voor DVD disc)

- Druk op de **ANGLE**-toets om de huidige beeldhoek weer te geven.

- Druk nog een keer om tussen de verschillende beeldhoekmodi in de sequentie te schakelen. (bijv.

Beeldhoek - / - (Huidige/Volledig) of UIT)

OPMERKING: Alleen voor DVD met multi-beeldhoek, druk op **ANGLE**-toets om het afspelen van uw favoriete beeldhoek te selecteren. Selecteerbare beeldhoekweergave hangt af van de beschikbaarheid van de DVD-inhoud.

12. Mute (voor DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD en Mp3/JPEG-discs)

- Druk op **MUTE**-toets om het geluid te dempen. Er zal op het scherm een "**MUTE**"-indicatie getoond worden.

- Druk nogmaals om te annuleren, of druk op de **VOL +** -toets om te annuleren en om het volume te regelen.

- In het geval dat er geen geluid te horen is, probeer het dempen te annuleren door op de **MUTE**-toets te drukken.

13. ZOOMEN (voor DVD/Super VCD/VCD/MP3 en JPEG-discs)

- Druk op **ZOOM+**-toets om het beeld in te zoomen.

- Er zijn 3 zoommodi. Druk op de **ZOOM+**-toets om tussen de verschillende zoommodi in de sequentie te schakelen. (Zoomen UIT, Zoomen x2, Zoomen x3, Zoomen x4)

- In Zoomen x2, Zoomen x3 en Zoomen x4, kunt u gebruik maken van de navigatietoetsen om uw favoriete gedeelte in beeld te schuiven.

14. A-B (voor DVD/Super VCD/VCD/ CD/CD-G/HD-CD en MP3/JPEG-discs)

- Tijdens het normaal afspelen, gebruik de **◀◀/|◀◀/▶▶/▶▶|**-toetsen, en druk nogmaals op de **A-B**-toets waar u het gedeelte van de herhaling wilt starten. Er zal op het scherm een "**REPEAT A**"-indicator getoond worden.

- Tijdens het normaal afspelen, gebruik de **◀◀/|◀◀/▶▶/▶▶|**-toetsen, en druk nogmaals op de **A-B**-toets waar u het gedeelte van de herhaling wilt stoppen. Er zal op het scherm een "**REPEAT A B**"-indicator getoond worden.

- De herhaalfunctie wordt gestart om automatisch het gedeelte van A naar B af te spelen.

- Druk nogmaals op de **A-B**-toets om te annuleren. Er zal op het scherm een "**REPEAT OFF**"-indicator getoond worden.

DVD-BEDIENING

- Voor Super VCD, VCD & CD-discs, werkt het "A-B"-herhalen alleen binnen dezelfde track. Bij het afspelen van de andere types, zal het "A-B"-herhalen automatisch worden geannuleerd.
- Voor Super DVD-discs, werkt het "A-B"-herhalen alleen binnen dezelfde titel/hoofdstuk. Bij het afspelen van de andere types, zal het "A-B"-herhalen automatisch worden geannuleerd.

15. Volume (voor DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD en MP3/JPEG discs)

- Druk op de **VOL - / VOL +** -toetsen om het volumeniveau aan te passen.


OPMERKING: Afspelen van DVD-discs in de oorspronkelijke code, is niet instelbaar.

16. INTRO (voor Super VCD/VCD/ CD/ CD-G/HD-CD)

- Intro/Scan/9-beeldjes weergave.

Afspelen MP3/JPEG

Na het laden van de MP3/JPEG-disc, zal het beginnen te zoeken naar de opgeslagen MP3/JPEG-mappen. Dan zal eerst automatisch de MP3-inhoud weergeven. Het scherm verschijnt als volgt:

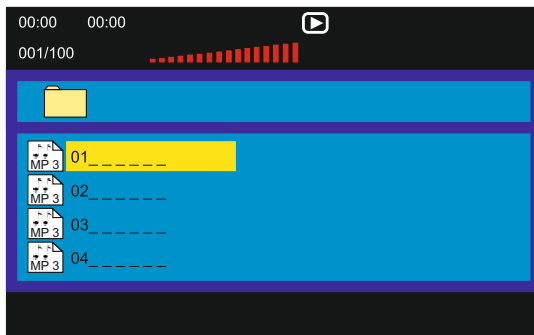


Gebruik de navigatietoetsen om uw favoriete map te selecteren en speel het eerste bestand af of verplaats deze naar uw favoriete bestand.

OPMERKING:

- Druk op de ◀/▶ -toetsen om het gemarkeerde naar mappen, documenten of selectiemodus te verplaatsen.
- Druk op cijfertoetsen om direct de inhoud te selecteren. Voor meer dan 10 tracks, gebruik direct de cijfertoetsen of druk eerst op de [- / --]-toets (bijv. track 15, druk op de [- / --]-toets en vul dan "5" in).
- Bij het afspelen van MP3-bestanden, is er geen beeldweergave, alleen geluid.
- Bij het afspelen of pauzeren met afbeeldingweergave, kunt u gebruik maken van de navigatietoetsen om de afbeelding te spiegelen/draaien.
 - ▲-pijltoets om horizontaal te spiegelen.
 - ▼-pijltoets om vertikaal te spiegelen.
 - ◀-pijltoets om linksom 90° te roteren.
 - ▶-pijltoets om rechtsom 90° te roteren.
- Bij het afspelen of pauzeren met afbeelding afspelen, druk op de ◀◀/|◀◀/ ▶▶/▶▶| toetsen om de volgende/vorige pagina te selecteren, of druk op de cijfertoetsen om de bijbehorende afbeeldingen te bekijken.

Funcctie-instellingen

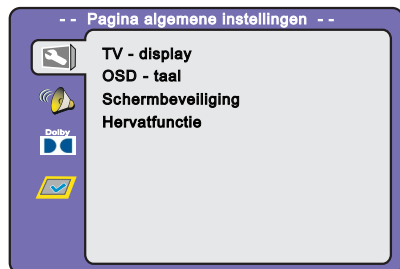


Druk op [DVD MENU]-toets om het OSD-menu van de DVD-speler te activeren;
De Instel Modus levert de menu's voor Pagina algemene instellingen, Pagina luidsprekerinstellingen, Dolby Digital-instellingen en de Voorkeurspagina.

Gebruik de [▲/▼] toetsen om tussen deze mogelijkheden te kiezen. Druk op [OK] of [▶] om naar het submenu te gaan. Druk op [◀] om terug naar het OSD menu te gaan en druk op [DVD-MENU] om het OSD menu te verlaten.

OPMERKING: In de Setup-modus, zullen de volgende functies worden geannuleerd of gepauzeerd:

TITEL, ONDERTITELING, WEERGAVE, AFSPLEN, INSTELLINGEN, STOP, LANGZAAM / STAP, AUDIO, SNEL VOORUIT, SNEL ACHTERUIT, VORIG, VOLGEND, GA NAAR, ZOOMEN, BEELDHOEK, PROGRAMMA, VOORBEELD, HERHAAL, A-B.

Pagina algemene instellingen

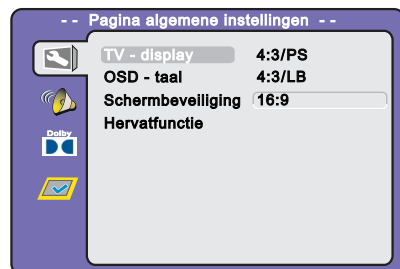

TV - display

DVD's worden geproduceerd in een verscheidenheid aan het beeldschermformaten. In dit menu kunt u één van de drie beeldverhoudingen kiezen:

- 4:3/ PS
- 4:3/ LB
- 16:9

Selecteer de meest geschikte aspectratio voor de DVD die wordt bekeken.

4:3 PS

Pan en Scan wordt gebruikt voor de meeste, normale televisie-uitzendingen en het is de standaardinstelling. Het heeft een aspectratio van 4:3. Als u deze instelling kiest voor het bekijken van een DVD, zal Zhet beeld het scherm vullen, maar u zult niet de linker- en rechterkant van het beeld zien.

4:3 LB


Letter Box geeft de DVD in de oorspronkelijke beeldverhouding weer, dus afhankelijk van de grootte van uw TV-scherm, kunt u bovenaan en onderaan het beeld zwarte randen te zien krijgen.

16:9

Kies deze instelling als u een breedbeeld-televisie hebt.

OPMERKING:

- De schermgrootte bij afspelen kan variëren naar gelang de inhoud van de discs.
- Voor discs met 4:3 inhoud, zal ongeacht de modus alleen een 4:3-scherm worden weergegeven.
- De keuze van de schermratio dient in overeenstemming te zijn met de aspectratio van de aangesloten TV/Display.

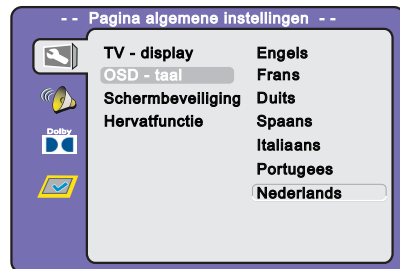

OSD - taal

Gebruik de navigatietoetsen om het **OSD - taal** setup-pictogram te selecteren, en druk op de [OK]-toets om te bevestigen. Er zijn een paar talen om uit te selecteren, druk op de [▲/▼]-pijlttoetsen om tussen de verschillende talen te wisselen. Druk op de [OK]-toets om te bevestigen

OPMERKING: Als de geselecteerde taal niet is opgenomen in de discinhoud van uw DVD, zal het automatisch de standaardtaal van de disc kiezen. De standaard taalinstelling is Engels.

DVD-BEDIENING



Schermbeveiliging

Om de **Schermbeveiliging** in of uit te schakelen. De schermbeveiliging verschijnt als de speler stopt of wanneer het beeld gedurende enkele minuten bevroren wordt. De schermbeveiliging dient om ervoor te zorgen dat het beeldscherm niet beschadigd raakt.



Hervatfunctie

Om het **Hervatfunctie** in of uit te schakelen.

Aan: als u de volgende keer de weergave start, begint deze bij het punt waar u gestopt bent en herneemt hij alle vorige instellingen.
Uit: gaat automatisch terug naar de standaard instellingen.

Pagina audio - instellingen




Downmix

Gebruik de navigatietoetsen om de **Surround** of **Stereo**-optie te selecteren.

Surround - surround modus

Stereo: Selecteer deze optie indien u geen 5.1 kanaalversterker hebt.

Dolby Digital-instellingen

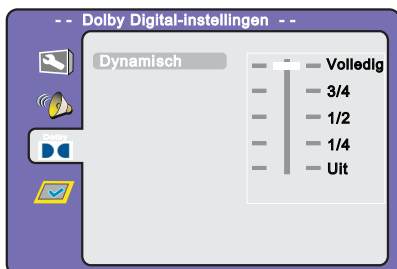

Dynamisch

Deze optie dient om de compressieverhouding in te stellen en aldus het geluidcontrast (volume) te controleren.

Voorkeurspagina

Voorkeurspagina optie is alleen geldig wanneer u tweemaal op de **■** (stop)-toets drukt om het af te spelen en vervolgens het Setup-menu binnen gaat.



TV - type

In dit menu kunt u het beeldformaat voor uw TV/DVD instellen.

PAL - Dit is het formaat dat in EUROPA wordt gebruikt en de standaardinstelling is.

Multi - DVD-speler zal het TV-systeem volgens de disc.

NTSC - Dit formaat wordt gebruikt door sommige andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten.



Audio

Gebruik de navigatietoetsen om het **Audio** setup-pictogram te selecteren, en druk op de **[OK]**-toets om te bevestigen. Er zijn een paar talen om uit te selecteren, druk op de **[▲/▼]**-pijltoetsen om tussen de verschillende talen te wisselen. Druk op de **[OK]**-toets om te bevestigen.

OPMERKING: Als de geselecteerde taal niet is opgenomen in de discinhoud van uw DVD, zal het automatisch de standaardtaal van de disc kiezen.

De standaard taalinstelling is Engels.




Ondertitels

Gebruik de navigatietoetsen om het **Ondertitels** setup-pictogram te selecteren, en druk op de **[OK]**-toets om te bevestigen. Er zijn een paar talen om uit te selecteren, druk op de **[▲/▼]**-pijltoetsen om tussen de verschillende talen te wisselen. Druk op de **[OK]**-toets om te bevestigen.

OPMERKING: Als de geselecteerde taal niet is opgenomen in de discinhoud van uw DVD, zal het automatisch de standaardtaal van de disc kiezen.

De standaard taalinstelling is Engels.

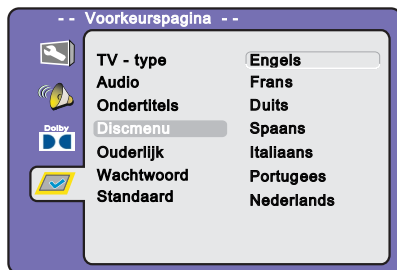

Discmenu

Gebruik de navigatietoetsen om het **Discmenu** setup-pictogram te selecteren, en druk op de **[OK]**-toets om te bevestigen. Er zijn een paar talen om uit te selecteren, druk op de **[▲/▼]**-pijltoetsen om tussen de verschillende talen te wisselen. Druk op de **[OK]**-toets om te bevestigen.

OPMERKING: Als de geselecteerde taal niet is opgenomen in de discinhoud van uw DVD, zal het automatisch de standaardtaal van de disc kiezen.

De standaard taalinstelling is Engels.



Ouderlijk

Bij het afspelen van sommige discs met **Ouderlijk**, kunt u de leeftijdsinstelling selecteren op basis van uw voorkeur. De leeftijdsbeperking is verdeeld in acht verschillende categorieën van kindveilig tot bestemd voor volwassenen.

OPMERKING: Alleen bewerkbaar wanneer **Wachtwoord** is ontgrendeld. En kan alleen functioneren als het **Wachtwoord** is vergrendeld. Het zal echter niet, het Wachtwoord of de **Ouderlijk** resetten.



Wachtwoord

De standaardinstelling is geblokkeerd. Geen **Ouderlijk** selectie of **Wachtwoord** wijziging kunnen worden gedaan. Om de ratinginstelling te bewerken, vul met de cijfertoetsen het standaardwachtwoord **136900** in, en druk vervolgens op de **[OK]**-toets om te bevestigen.

Om het wachtwoord te wijzigen, voer een 6-cijferig nummer in wanneer de blokkering is opgeheven. Zodra de 6-cijferige nummer is ingevoerd, zal dat uw nieuwe wachtwoord zijn.



Standaard

Druk op **[OK]** of **[▶]** om Standaard item te selecteren, druk vervolgens op de **[OK]** / **[▶]**-toets om de fabrieksinstellingen te herstellen.

PROBLEEMOPLOSSING

ZORG EN ONDERHOUD

Vroegtijdige storingen kunnen worden voorkomen. Zorgvuldige en regelmatige reiniging kan de levensduur van uw nieuwe TV verlengen. Zorg ervoor de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen, voordat u met schoonmaken begint.

Het scherm schoonmaken

1. Hier is geweldige manier om voor een tijdje stof van uw scherm te houden. Bevochtig een zachte doek in een mengsel van lauw water en een beetje wasverzachter of wasmiddel. Wring de doek uit tot het bijna droog is, en gebruik het vervolgens om het beeldscherm af te vegen.
2. Zorg ervoor het overtollige water van het scherm te verwijderen, en laat deze aan de lucht drogen voordat u uw TV aanzet.

REINIGEN VAN DE BEHUIZING

Voor het verwijderen van vuil of stof, veeg de behuizing met een zachte, droge en pluisvrije doek af. Zorg ervoor om geen natte doek te gebruiken.

Langdurige afwezigheid



Als u verwacht om uw TV voor een lange tijd ongebruikt achter te laten (zoals een vakantie), is het verstandig om de stekker uit het stopcontact te halen om het toestel tegen mogelijke schade door blikseminslag of spanningspieken te beschermen.

OMGAAN MET DISKS

1. Als u een disc uit de opberghoes haalt, druk op het midden van de doos en neem de disc eruit.
2. Houd de disc bij de randen vast, om het aanraken van de opnamezijde van de disc te voorkomen.



Reinigen van discs

1. Vingerafdrukken en stof moeten zorgvuldig met een zachte doek van het CD-oppervlak worden geveegd. Audio- en DVD-discs hebben geen groeven om stof en microscopische deeltjes te verzamelen, daarom zal het voorzichtig afvegen met een doek, de meeste deeltjes verwijderen. Veeg in één constante beweging vanuit de binnenkant naar de buitenkant van de disc. Kleine stofdeeltjes en lichte vlekken hebben geen effect op de weergavekwaliteit.
2. Gebruik nooit chemische stoffen zoals platensprays, antistatische sprays, wasbenzine of thinner om de discs te reinigen. Deze chemicaliën kunnen onherstelbare schade toebrengen aan het oppervlak van de disc.
3. De discs moeten na gebruik in hun houders worden opgeborgen. Dit voorkomt ernstige krassen die het overslaan van de laser pick-up zouden kunnen veroorzaken.
4. Stel de discs niet bloot aan direct zonlicht, hoge luchtvochtigheid of hoge temperatuur gedurende langere periodes. Blootstelling aan hoge temperaturen kunnen de disc vervormen.
5. Plak geen papier of schrijf niet met een balpen op de etiketzijde van de disc.



PROBLEEMOPLOSSING

Controleer a.u.b. de oorzaak van problemen volgens de onderstaande tabel voordat u contact opneemt met onderhoudspersoneel.

SCHERM PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptoom	Oorzaken en Oplossing
Zwart scherm, "aan/uit"-indicatielampje is uit	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten en het apparaat is ingeschakeld• Controleer of het signaalsnoer van het ingangsapparaat goed is aangesloten• Controleer of het ingangsapparaat is ingeschakeld
Weergave flinkt, onstabiel	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het signaal van het ingangsapparaat binnen de specificaties van dit apparaat valt• Controleer de uitgangsmodus van de computer: controleer paneel-displayinstellingen• Indien de instelling niet voldoet aan de specificaties van dit apparaat, dient u de displayinstellingen te wijzigen• Horizontale scanfrequentie: 30 KHz ~ 75 KHz• Verticale scanfrequentie: 50 Hz ~ 75 Hz

GELUID EN TV PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptoom	Oorzaken en Oplossing
Inschakelen onmogelijk	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de audiokabel goed is aangesloten• Controleer het volume• Zorg ervoor dat niets is aangesloten op de hoofdtelefooningang
Te laag volume	<ul style="list-style-type: none">• Controleer het volume• Indien het volume nog steeds te laag is nadat de volumeregeling op maximaal is ingesteld, controleer dan of het ingangsapparaat goed is ingesteld
Sneeuw op het scherm	<ul style="list-style-type: none">• Ingangsantenne beschadigd of niet goed aangesloten
Storing in afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de batterijen van de afstandsbediening uitgeput zijn• Controleer of de batterijen correct geplaatst zijn• Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en de IR-sensor van het apparaat• Controleer of de IR-sensor wordt blootgesteld aan een sterke lichtbron

PROBLEEMOPLOSSING

DVD PROBLEEMOPLOSSING

Symptoom	Oorzaken	Oplossing
Speelt niet af	<ol style="list-style-type: none"> 1. Condensatie op laserkop 2. Disk verkeerd geladen 3. Disk niet compatibel met het apparaat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inschakelen en 1 tot 2 uur wachten 2. Zorg ervoor de disk met de bedrukte zijde omhoog te plaatsen 3. Controleer of dit apparaat compatibel is met de geladen disk
Vervorms geluid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Te hoog volume van aangesloten apparaat 2. Audioveld modus ongeschikt voor disk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pas het volume aan 2. Selecteer een geschikt audioveld
Geen geluid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disk verbogen of vuil 2. Apparaat is gedempt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maak de disk schoon 2. Druk op de MUTE (Demp) toets om te annuleren
Geen weergave	<ol style="list-style-type: none"> 1. TV niet ingesteld op het juiste systeem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stel de AV/TV modus van de TV terug
Geen kleur	<ol style="list-style-type: none"> 1. TV systeem incorrect 2. TV kleur niet goed afgesteld 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Probeer het kleurensysteem aan te passen 2. Stel de TV kleuren terug
Disk wordt niet ingelezen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disk verbogen of vuil 2. Disk verkeerd geladen 3. Condensatie op laserkop 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maak de disk schoon 2. Laad de disk opnieuw met de bedrukte zijde omhoog 3. Inschakelen, disk verwijderen en ca. 1 uur wachten
Tijdelijke functiestoring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fabricagefout in gebruikte disk 2. Verkeerde toetsen ingedrukt 3. Statische lekkage in het apparaat van buitenaf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wacht 5 tot 10 minuten om automatisch de normale staat te herstellen 2. Nogmaals bedienen 3. Uitschakelen en na 1 tot 2 minuten weer inschakelen
Geen ondertiteling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disk niet opgenomen met ondertiteling 2. Ondertiteling is uitgeschakeld 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskprobleem 2. Druk op de Subtitle (ondertiteling) toets om te selecteren
Weergave rolt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Systeeminstelling ongeschikt voor de disk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pas de systeemmodus aan

- Indien de bovenstaande methoden de probleem niet verhelpen of het een uitzonderlijk probleem is, neem dan a.u.b. contact op met uw dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.

SPECIFICATIES

◆ LED-scherm	Afmeting Type	23,6": 60 cm TFT-kleur
◆ Frequentie	Hor. scanfrequentie Ver. scanfrequentie Displaykleur	30 kHz - 80 kHz 50 Hz - 75 Hz 16,7 M (kleur)
◆ Displaymodus	Aanbevolen modus Max modus	1920 x 1080 (Full HD)
Levensduur van Paneel	Uren	50 000
Ingangssignaal	Synchroon signaal Videosignaal	H/V-scheiding, TTL positief/negatief; H/V-composite, TTL positief/negatief Groen synchroon, 0,3V p_p, negatief 0,7 V p_p @ 75 ohm
TV/Video	Weergavesysteem Audiosysteem Videoformaat	PAL/SECAM/NTSC(In videomodus) DK//BG/L CVBS, RGB, S-VIDEO, VGA
Voeding	Vanaf wisselspanningsbron Vanaf gelijkspanningsbron (auto)	~ 100 V-240 V (50/60 Hz) ≡ 12 V/2,7A
Omgevingsfactor	Bedrijfstemperatuur Vochtigheid voor gebruik Opslagtemperatuur Vochtigheid voor opslag	5°C ~ 35°C 10%~80% -20°C ~ 45°C 5%~95%
Media afspelen (USB)	Bestandsformaat	MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG- en BMP
Audioparameters	Audio-ingang Frequentieresponsie	ø3,5 jack(L, R),0,5 ±0,3 Vrms TV-signaal: 100 Hz~12 kHz(-3 dB) AV: 100 Hz~15 kHz (-3 dB)
DVD	Disktype	DVD VIDEO MPEG4 *; SVCD** VCD1.0, 1.1, 2.0 versie; CD-DA
Digitale TV	Ingangsconnector Frequentiebereik (VHF/UHF) Kanaalbereik (VHF/UHF) Digitale tuner	IEC-Type, IEC 169-2, Vrouwelijk 174 MHz ~ 858 MHz 7 & 8 Mhz DVB-T/C MPEG2, MPEG4 (H.264)

Hint: de onderwerpen met een "◆"-symbool hebben betrekking op het LED-scherm. Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

* Sommige disks op de markt gemarkeerd met MPEG4 zijn in feite *.rm/*.*ra/*.*ram/*.*rmm en andere incompatibele disks. Wees dus voorzichtig wanneer u disks aanschaft.

** Dit apparaat kan bepaalde SVCD-disk met VCD-formaat niet afspelen.

Wegens de verschillen in diskqualiteit en -formaat kunnen we niet garanderen dat alle disks soepel worden ingelezen. Bepaalde functies zijn ongeldig voor sommige disks, dit ligt dus niet aan een storing van de speler.



Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur

De betekenis van het symbool op het product, de accessoires of verpakking duidt aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Lever deze apparatuur in bij uw inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische afval. In de Europese Unie en andere Europese landen zijn er aparte inzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische producten. Door voor de juiste verwijdering van dit product te zorgen, helpt u potentiële gevaren voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen, die anders door ongeschikte afvalverwerking van dit product veroorzaakt zouden kunnen worden. De recycling van materialen draagt bij aan de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen. Zet dus niet uw oude elektrische en elektronische apparatuur bij uw huishoudelijk afval. Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product, neem contact op met de gemeente, de dienst belast met de verwijdering van uw huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht.

SALORA

TELEVISEUR LED COULEUR



24LED3305TD

24LED3315TDW

MANUEL DE L'UTILISATEUR (FR)

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ



Ce symbole indique la présence dans le boîtier de l'appareil de tensions dangereuses qui présentent des risques d'électrocution et de blessures corporelles.



Ce symbole indique que d'importants conseils de fonctionnement sont fournis dans la documentation de ce produit.


Veillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation de ce produit.

- Avant de brancher le cordon de l'adaptateur CC, assurez-vous que la tension électrique du secteur local correspond à celle indiquée sur la télé LED. Si vous n'êtes pas certain, demandez conseil auprès du distributeur d'électricité local.
- N'introduisez jamais d'objets métalliques dans les fentes de votre télé LED (écran à cristaux liquides) /Moniteur ; cela peut provoquer des risques de chocs électriques.
- Pour éviter les chocs électriques, ne toucher jamais l'intérieur de la télé LED/Moniteur ou l'adaptateur. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir le boîtier de la télé LED/moniteur/adaptateur.
- N'utilisez jamais votre télé LED /moniteur si le cordon d'alimentation a été endommagé. Ne rien déposer sur le câble d'alimentation et mettez le loin des passages des gens afin que personne ne marche dessus.
- Débranchez le câble et le tenant par la prise et non en tirant sur le câble.
- Une pression acoustique excessive aux écouteurs ou au casque d'écoute peut causer la perte auditive.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu et autres.
- Laissez un minimum d'espace libre de 5 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Pour ne pas gêner la ventilation, les fentes de ventilation, ne doivent pas être couvertes par des objets tels que des journaux, nappes de table, rideaux, etc.
- Ne pas poser au dessus l'appareil des sources de flamme nue telles que des chandelles allumées.
- Il faut tenir compte de la protection de l'environnement lors de l'élimination des piles.
- Utiliser l'appareil dans des climats modérés (non tropicaux).
- La fiche du cordon d'alimentation doit rester facilement accessible.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Les fentes du boîtier de la télé LED/moniteur/adaptateur servent à la ventilation. Pour éviter toute surchauffe, ces fentes ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Évitez d'utiliser la télé LED/moniteur sur un lit, un sofa, une couverture et toute autre surface moelleuse. Cela pourrait bloquer les fentes de ventilation du bas du boîtier. Si vous placez la télé LED/moniteur dans une bibliothèque ou tout autre espace fermé, assurez-vous de fournir une ventilation adéquate.
- N'exposez pas la télé LED/moniteur à des températures ou des conditions d'humidité extrêmes.
- Cet appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni à la projection d'eau ; évitez de poser des objets remplis de liquides, tels que des vases, au dessus de l'appareil.
- Ne pas placer la télé LED/moniteur sur un chariot, un support, un trépied, une table ou un sol instables d'où elle risque de tomber. Si elle tombe elle sera endommagée, touchée ou rayée. Ne nettoyez pas le panneau frontal avec un produit de type acétone, de l'alcool éthylique, du toluène, de l'acide méthylrique ou chlorhydrique car ils peuvent l'endommager.
- Placez votre adaptateur CC près d'une prise électrique facilement accessible.
- Si votre la télé LED/moniteur ne fonctionne pas normalement en particulier, en cas de sons anormaux ou odeurs émanant de l'intérieur, débranchez-la immédiatement et contacter un revendeur ou un centre de réparation autorisé.
- Les températures élevées peuvent engendrer des problèmes. N'exposez pas votre télé LED/moniteur directement aux rayons du soleil, évitez les chauffages, les fours, les cheminées et toute autre source de chaleur.
- Débranchez l'adaptateur CC s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période.
- Afin de limiter le risque d'incendie ou d'électrocution, et les interférences irritantes, n'utilisez que les accessoires recommandés.
- N'essayez pas de réparer la télé LED/moniteur par vous-même. Contactez un centre de service qualifié.
- Débranchez l'adaptateur CC du secteur avant toute réparation.
- Assurez-vous que le centre de réparation n'utilise que des pièces de rechange agréées ou équivalentes. L'utilisation de pièces non agréées pourrait causer un incendie, un choc électrique ou d'autres risques.
- A la suite de tout entretien ou réparation, assurez-vous que le centre de réparation a effectué les contrôles de sécurité nécessaires et certifie que la télé LED TFT/moniteur est utilisable en toute sécurité.
- L'appareil étant de CLASSE I, il doit être branché sur une prise SECTEUR disposant d'une mise à la terre.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU PIED TV

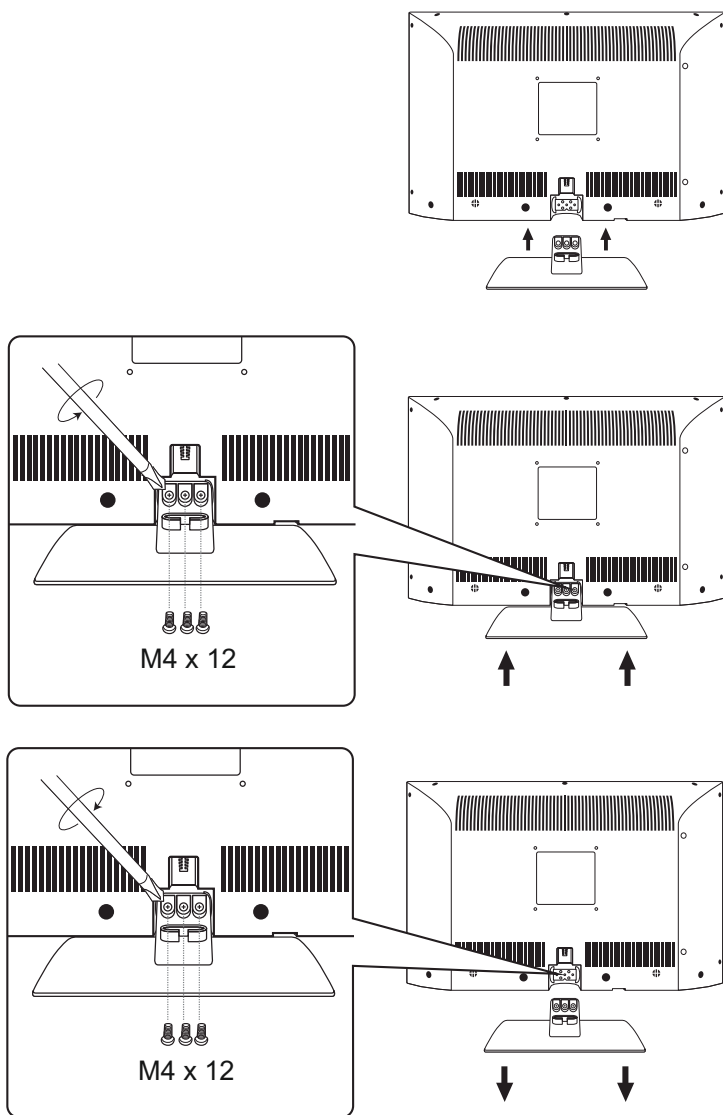

ATTENTION: placer le téléviseur, avant fixer le standard, sur un blanchet avec l'écran vers le bas pour empêcher des dommages.

SOMMAIRE

PANNEAUX DES TOUCHES DE FONCTIONS

Panneau frontal.....	1
----------------------	---

EQUIPEMENT EXTERNE

Schema de branchement.....	2
Panneu latéral.....	2
Panneau arriere.....	3

TÉLÉCOMMANDE

Télécommande.....	4
Installation des piles.....	6

DEMARRAGE

Mise en marche.....	7
Selection de la source.....	7

CONFIGURATION TV

Image.....	8
Son.....	10
Canaux.....	11
Caractéristique.....	16
Installation.....	18

CONFIGURATION DTV

Canaux.....	22
Caractéristique.....	24

FONCTION TELETEXTE

Fonction teletexte.....	24
-------------------------	----

CONFIGURATION SCART / AV / COMPONENT

Configuration Vidéo.....	32
--------------------------	----

CONFIGURATION HDMI

Installation.....	33
-------------------	----

CONFIGURATION PC

Installation.....	34
-------------------	----

MODE OPERATOIRE DE LA FONCTION USB

Breve Introduction.....	36
Formats de fichier compatibles.....	36
Photo.....	37
Musique.....	37
Film.....	38
PVR.....	39
E-Book.....	40

UTILISATION DU DVD

Utilisation de base.....	41
Formats DVD pris en charge.....	41
Guide sur les fonctions DVD.....	42
Lecture MP3/JPEG.....	44
Configuration des fonctions.....	45
Page configuration Générale.....	45
Page de configuration Audio.....	46
Configuration Dolby Digital.....	46
Page Préférences.....	47

DÉPANNAGE

Soin et entretien.....	49
Problemes d'affichage.....	50
Problemes audio et tele.....	50
Dépannage DVD.....	51


SPÉCIFICATIONS

Spécifications.....	52
---------------------	----


PANNEAUX DES TOUCHES DE FONCTIONS

PANNEAU FRONTAL

1. Fenêtre du capteur infrarouge
2. Témoin (le témoin est bleu en mode veille et vert en mode de fonctionnement normal).
3. Interrupteur d'alimentation – met le téléviseur complètement hors tension ou sous tension pour économiser de l'électricité (choix).

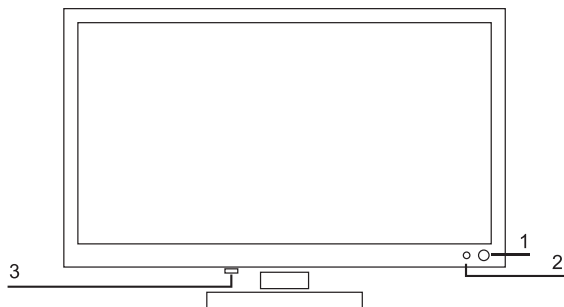

PANNEAUX DES TOUCHES

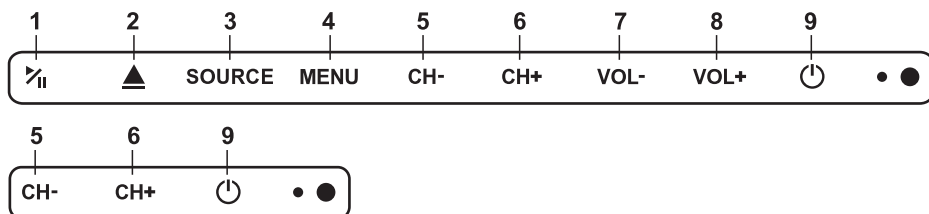


1. Pour lancer ou suspendre la lecture
2. Pour sortir le disque
3. TV/AV (Sélectionne la source d'entrée)
4. MENU (pour entrer ou quitter un menu)
5. CH- (N° de programme précédent)
6. CH+ (N° de programme suivant)
7. VOL- (pour diminuer le volume)
8. VOL+ (pour augmenter le volume)
9. POWER (Pour basculer entre le mode veille et le mode fonctionnement)




EQUIPEMENT EXTERNE

PANNEAU LATÉRAL

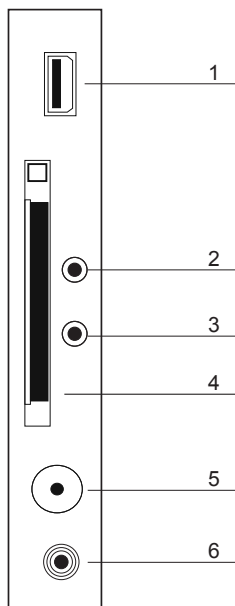

1. Connecteur USB
2. Connecteur d'entrée Y/Pb/Pr
3. Connecteur d'entrée AV
4. Fente CI
5. Connecteur d'entrée pour antenne de télévision
6. Connecteur de sortie coaxiale


PANNEAU ARRIERE

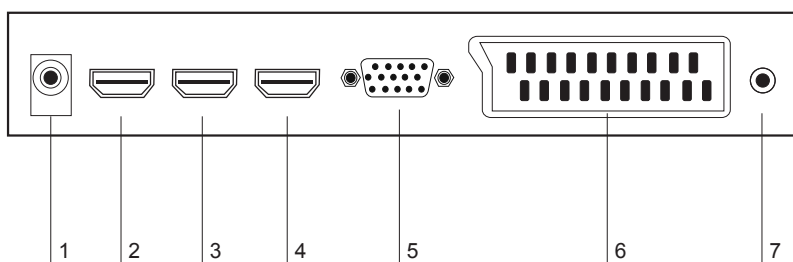

1. Connecteur d'alimentation CC 12 V
2. Connecteur d'entrée HDMI 1
3. Connecteur d'entrée HDMI 2
4. Connecteur d'entrée HDMI 3
5. Connecteur d'entrée Ordinateur/VGA
6. Connecteur SCART
7. Connecteur d'entrée audio pour ordinateur

EQUIPEMENT EXTERNE

SCHEMA DE BRANCHEMENT

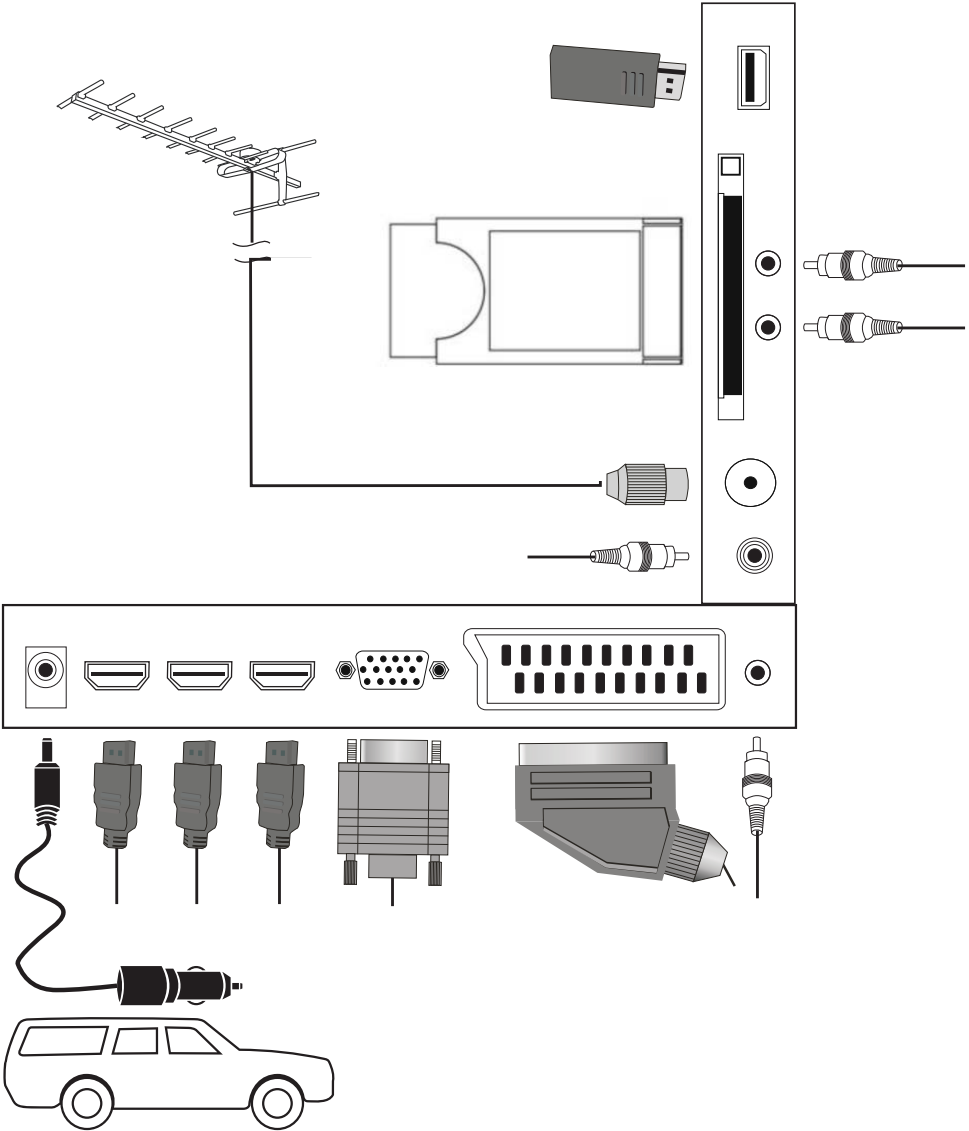

i REMARQUE

Vous devez brancher tous les câbles avant de mettre sous tension.

TÉLÉCOMMANDE

1 POWER

Met le téléviseur entre le mode branché et en veille.

2 0-9 Numéro bouton

- Appuyez sur afin de sélectionner un programme. (mode ATV / TNT)
- Sélectionnez les éléments numérotés sur le menu. (mode DVD*)

3 DISPLAY

- Afficher l'information de la présente chaîne comme l'heure et le nom de la chaîne. (mode ATV / TNT)
- Afficher l'information du présent disque (mode DVD*)

4 EPG

Affiche l'EPG (Guide de programme électronique). (mode TNT)

5 ◀ ▶ ▶▶ ▶▶

Permet de naviguer sur les menus OSD et ajuster le système.

6 SETUP

Affiche le menu OSD (Affichage sur l'écran).

7 CH.LIST

Affiche une liste des chaînes. (mode ATV / TNT)

8 S.MODE

Sélectionnez le mode du son.

9 CH + / -

Sélectionnez la chaîne.

PAGE + / -

- Afin de passer à la page prochaine/précédente sur l'écran de télétexte. (mode ATV)
- Zoom avant/arrière sur l'image affichée. (mode USB)

10 RECORD LIST

Afin d'ouvrir une liste d'enregistrement.

11 RECORD

Enregistrement sur une clé USB. (mode TNT)

12 INDEX

Afin de sélectionner le numéro de page de l'index ou du télétexte. (mode ATV)

■ (Stop)

Afin d'arrêter la lecture ou l'enregistrement. (mode USB / DVD*)

13 REVEAL

Révèle les informations dissimulés comme la réponse à un quiz en mode de télétexte. (mode ATV)

▶ /||

- Afin de lancer/pauses la lecture. (mode USB / DVD*)
- Fonction Time Shift. (mode TNT)

14 Boutons colorés

Accès aux articles de TELETEXT ou modification des chaînes lors de l'utilisation des chaînes de la télévision Digital / Freeview. (mode ATV / TNT)

GOTO (RUGE)

Afin de passer à un emplacement spécifique de DVD / CD. (mode DVD*)

A-B (VERT)


Répéter le segment entre A et B. (mode DVD*)

REPEAT (JAUNE)

Sélectionnez entre les modes différents de révision. (mode DVD*)

ANGLE (BLEU)

Sélectionnez les angles différents pour la vidéo. (mode DVD*)

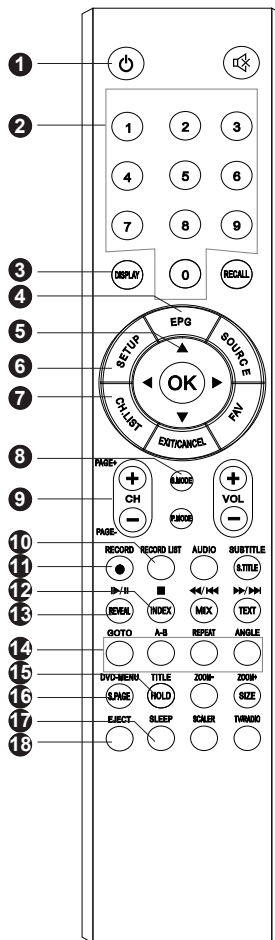

15 HOLD

Gèle un passage multipage à l'écran en mode télétexte. (mode ATV)

TITLE

Affiche le contenu du titre de DVD. (mode DVD*)

16 S.PAGE

Affiche le sous-page à l'écran de télétexte. (mode ATV)

DVD-MENU

Affiche le menu de DVD. (mode DVD*)

17 SLEEP

Met le téléviseur en veille.


18 EJECT

Éjecter un disque. (mode DVD*)

TÉLÉCOMMANDE

INSTALLATION DES PILES

Retirez le couvercle des piles. Insérez deux piles CR2025 (3V) comme illustré :

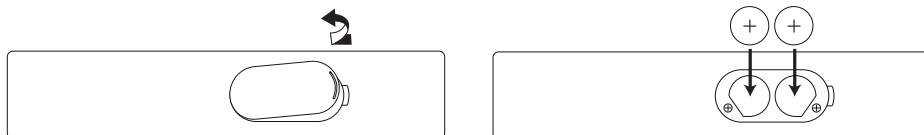

AUTONOMIE DES PILES

- Normalement les piles peuvent durer un an.
- Changer les piles si la télécommande n'a plus d'effet lorsqu'elle est très proche du capteur de la télé.
- Utiliser des piles CR2025 (3V).

i REMARQUES

- N'utilisez jamais des piles rechargeables.
- Ne tentez jamais de recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter les piles dans du feu.
- Faites attention de ne pas faire tomber la télécommande ou lui donner des coups, ceci peut l'endommager.
- N'utilisez pas des piles anciennes avec des nouvelles.
- Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles pour éviter toute fuite de liquide. Nettoyez éventuellement l'électrolyte avant de remplacer les piles de la télécommande.
- Nettoyez immédiatement à l'eau de l'électrolyte qui rentre en contact avec la peau.


AVERTISSEMENT :

Gardez les piles hors de la portée des enfants. Contactez immédiatement un médecin si de l'électrolyte est avalé par accident.

DEMARRAGE

MISE EN MARCHÉ

Une fois l'appareil est placé sur une table / accroché au mur convenablement, et que tous les câbles, y compris l'alimentation, ont été branchés, tout ce qui vous reste à faire est:

D'appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre en marche la télé, le voyant devient vert. A présent vous allez profiter des différentes fonctionnalités de votre télé.

SELECTION DE LA SOURCE

Vous pouvez sélectionner la source d'entrée à l'aide du menu source. Appuyez sur la touche **SOURCE** située sur le côté droit de la télé LED pour afficher le menu suivant:



La source d'entrée actuellement sélectionnée est mise en surbrillance. Utilisez les touches ▲/▼ de la télécommande pour sélectionner l'option de votre choix. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.

CONFIGURATION TV

A NOTER : LES OPTIONS INACTIVES/INDISPONIBLES (AFFICHEES GRISEES DANS LE MENU) NE SERONT PAS MENTIONNEES DANS CE CHAPITRE. CES FONCTIONS SONT PRESENTEES DANS D'AUTRES CHAPITRES.

En mode TV, appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande.

Utilisez les touches **▲/▼** de la télécommande pour sélectionner une option du menu (les options suivantes sont disponibles : «IMAGE», «SON», «CANAUX», «CARACTÉRISTIQUE» et «INSTALLATION»).

Utilisez les touches **▲/▼** de la télécommande pour sélectionner une option puis utilisez les touches **◀/▶** pour configurer l'option. Utilisez la touche **EXIT** ou **SETUP** pour quitter le menu.

Poussez **DISPLAY** sur la télécommande pour afficher les informations du programme.



1. Nom de l'émetteur actuel.
2. Numéro de l'émetteur actuel.
3. Mode NICAM du programme actuel.
4. Système son de l'émetteur actuel, peut être changé dans le menu Recherche Manuelle Analogique.


IMAGE

Poussez **SETUP** pour afficher le menu principal. Utilisez **▼/▲** pour sélectionner Image dans le menu principal et poussez **OK** pour entrer.



1. Utilisez **▼/▲** pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu Image et poussez **OK** pour entrer.
2. Utilisez **◀/▶** pour faire le réglage et utilisez **▼/▲** pour sélectionner.
3. Après le réglage poussez **SETUP** pour mémoriser et pour retourner au menu précédent et poussez **EXIT** pour quitter complètement le menu.

CONFIGURATION TV

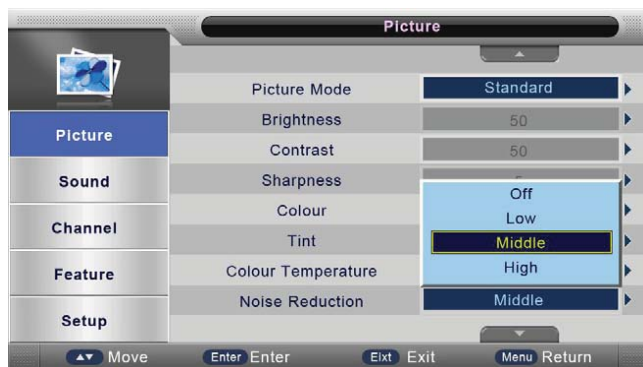

Mode image

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Mode Image et poussez OK pour entrer. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner (possibilités : Standard, Optimal, Éclatant, Doux, Utilisateur). Vous pouvez changer les valeurs de la Luminosité, Contraste, Netteté, Couleur, quand vous avez choisi l'option Utilisateur. Quand vous changez une de ces valeurs, l'option personnelle est automatiquement choisie.

CONSEIL: vous pouvez pousser P.MODE sur la télécommande pour changer immédiatement le mode image.

Picture: **Standard**

Luminosité

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Luminosité, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour faire le réglage.

Contraste

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Contraste, poussez ENTER et utilisez ◀/▶ pour faire le réglage.



Netteté

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Netteté, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour faire le réglage.

Couleur

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Couleur, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour faire le réglage.

Température Couleur

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Température Couleur, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour choisir entre Standard, Froid ou Chaud.

Réduction du bruit

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Réduction du bruit, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour choisir entre hors Off, Basse, Médium, Haute.

Mise A Zéro

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Mise A Zéro, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour faire le réglage.

CONFIGURATION TV

SON

Poussez SETUP pour afficher le menu principal. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Son dans le menu principal et poussez OK pour entrer.



1. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu son
2. Poussez OK pour entrer.
3. Utilisez ◀/▶ pour faire le réglage et utilisez ▼/▲ pour sélectionner. A près le réglage poussez SETUP pour mémoriser et pour retourner au menu précédent et poussez EXIT pour quitter complètement le menu.

Mode audio

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Mode audio et poussez OK pour entrer. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner (possibilités : Standard, Film, Musique, Paroles, Utilisateur). Vous pouvez changer les valeurs des Graves, Aigus et de la EQ quand vous avez choisi l'option Utilisateur.

CONSEIL: vous pouvez pousser S.MODE sur la télécommande pour changer immédiatement le mode image.



Graves

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Graves, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour faire le réglage.

Aigus

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Aigus, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour faire le réglage.

EQ

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner EQ, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour faire le réglage.

Balance

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Balance, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour faire le réglage.

Surround

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Surround, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour choisir entre en ou hors fonction.

AVL

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner AVL, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour choisir entre en ou hors fonction.

Mise A Zéro

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Mise A Zéro, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour faire le réglage.

CONFIGURATION TV

CANAUX

Poussez SETUP pour afficher le menu principal. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Canaux dans le menu principal et poussez OK pour entrer.



1. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu Canaux et poussez OK pour entrer.
2. Utilisez ◀/▶ pour faire le réglage et utilisez ▼/▲ pour sélectionner.
3. Après le réglage poussez SETUP pour mémoriser et pour retourner au menu précédent et poussez EXIT pour quitter complètement le menu.

Gestion des chaînes


Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Gestion des chaînes, poussez OK pour entrer.




- Poussez le bouton rouge pour bloquer l'émetteur actuel ; quand l'émetteur est déjà bloqué repoussez le bouton rouge pour débloquer l'émetteur.
- Poussez le bouton vert pour annuler l'émetteur actuel ; quand l'émetteur est déjà annulé repoussez le bouton vert pour annuler l'annulation.
- Poussez le bouton jaune pour sauter l'émetteur actuel. Utilisez les boutons curseurs pour sélectionner l'émetteur que vous voulez sauter. Repoussez le bouton jaune pour annuler la fonction sauter.
- Vous pouvez changer l'endroit de l'émetteur dans la liste. Utilisez les boutons curseurs pour sélectionner l'émetteur que vous voulez déplacer, poussez le bouton bleu, déplacez l'émetteur à l'endroit voulu et poussez le bouton OK.

Quand l'image d'annulation apparaît, poussez SETUP ou OK et le menu suivant apparaît :

CONFIGURATION TV

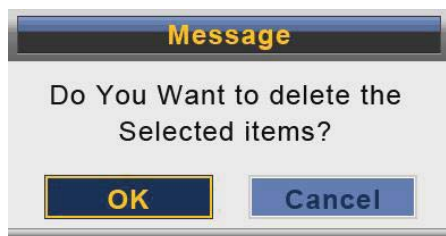

Sélectionnez 'OK' et poussez OK pour annuler les items sélectionnés ou poussez 'Cancel' si vous ne voulez pas annuler. Après quelques secondes le menu suivant apparaît :

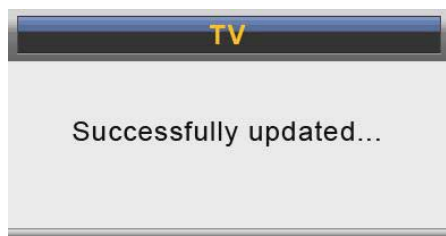

- Poussez SETUP pour retourner vers la page précédente ou poussez ► pour aller à la page suivante.
- Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'émetteur, poussez OK pour entrer dans le menu pour changer le nom de l'émetteur.



Remarque : le nom peut se composer de 8 caractères.

Poussez le bouton vert pour avoir des capitales.

Utilisez ▼/▲ ou ◀/▶ pour sélectionner le caractère.


Poussez EXIT et le menu apparaît comme suivant : pour mémoriser sélectionnez 'OK' et poussez OK.

Le menu suivant apparaît :

CONFIGURATION TV



Pour quitter le menu sélectionnez 'Cancel' et poussez OK. Pour confirmer sélectionnez 'OK' et poussez OK. Le menu suivant apparaît :

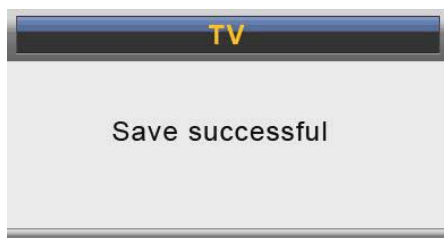

Gestion de Favori

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Gestion de Favori et poussez OK pour entrer.



Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'émetteur et poussez le bouton rouge pour le mémoriser sous Fav1.
Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'émetteur et poussez le bouton vert pour le mémoriser sous Fav2.
Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'émetteur et poussez le bouton jaune pour le mémoriser sous Fav3.
Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'émetteur et poussez le bouton bleu pour le mémoriser sous Fav4.
Quand l'émetteur choisi est déjà en émetteur préféré, poussez le bouton rouge/vert/jaune/bleu pour en refaire un émetteur normal.

Poussez SETUP ou le bouton EXIT et le menu ajusté apparaît.

CONFIGURATION TV

Pays

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Pays, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour faire le réglage.

Recherche auto

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Recherche auto et poussez OK ou ▶ pour entrer. (Quand le Système de blocage est en fonction, entrez le mot de passe standard '0000').



Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner Tous, Numérique, Analogique option, appuyez sur OK et le menu suivant apparaît



Pour quitter le menu sélectionnez 'Cancel' et poussez OK.

Pour confirmer sélectionnez 'OK' et poussez OK. Le menu suivant apparaît :




Quand la recherche des stations est terminée l'écran confirme pendant quelques secondes.

CONFIGURATION TV

Recherche Manuelle Analogique

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Recherche Manuelle Analogique et poussez OK ou ► pour entrer. (Quand le Système de blocage est en fonction, entrez le mot de passe standard '0000').

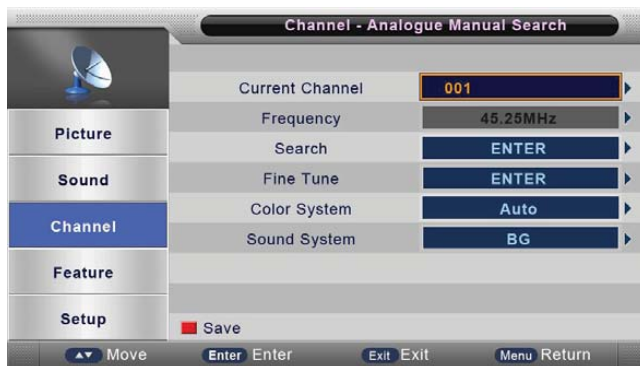


Chaîne courante

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Chaîne courante et poussez OK ou ► pour sélectionner.

Rechercher

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Rechercher et poussez OK ou ► pour entrer. Le menu suivant apparaît :

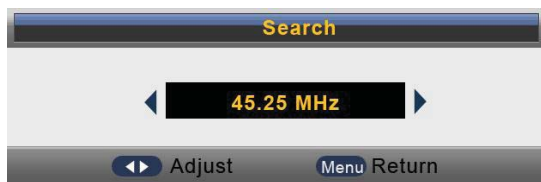

Poussez brièvement OK pour changer la fréquence ; poussez plus longtemps pour chercher l'émetteur suivant. Poussez SETUP pour aller vers le menu précédent.

Color System

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Color System et poussez OK pour choisir entre Auto, PAL, SECAM.

Système Son

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Système Son et poussez OK pour choisir entre BG,DK, L, L'

CONFIGURATION TV

CARACTÉRISTIQUE

Poussez SETUP pour afficher le menu principal. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Caractéristique dans le menu principal et poussez OK pour entrer.



1. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu réglages et poussez OK pour entrer.
2. Utilisez ◀/▶ pour faire le réglage et utilisez ▼/▲ pour sélectionner.
3. Après le réglage poussez SETUP pour mémoriser et pour retourner au menu précédent et poussez EXIT pour quitter complètement le menu.

Verrou du système

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Verrou du système et poussez OK pour entrer (quand le blocage enfants est en fonction, entrez le mot de passe standard '0000').



Keypad Lock

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Keypad Lock, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour choisir entre en ou hors fonction.

Verr. parental

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Verr. parental et poussez OK pour sélectionner le niveau (de 4 à 18, ou hors fonction).

Changer le code Pin

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Changer le code Pin et poussez OK pour entrer dans le menu qui apparaît.

CONFIGURATION TV



Entrez l'ancien mot de passe. S'il n'est pas correct il n'est pas possible de changer le mot de passe. Entrez le nouveau mot de passe. Confirmez le nouveau mot de passe. Quand le mot de passe est correctement entré le menu le confirme, sinon il affiche que le réglage n'a pas réussi.

Langue

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Langue et poussez OK pour entrer dans le sousmenu.



Langue OSD

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Langue OSD et poussez OK pour sélectionner.

Preferred Subtitle

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Preferred Subtitle et poussez OK pour sélectionner.

Preferred Audio

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Preferred Audio et poussez OK pour sélectionner.

Langue télétexte numérique.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Langue télétexte numérique. et poussez OK pour sélectionner.

Langue télétexte analogue

Gebruik ▼/▲ om Langue télétexte analogue te selecteren en druk op OK om te kiezen.

CONFIGURATION TV

Minut. Extinc.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Minut. Extinc. et poussez ▼/▲ pour sélectionner le niveau (15 Mins, 30 Mins, 45 Mins, 60 Mins, 75 Mins, 90 Mins, 105 Mins of 120 Mins ou hors fonction).

Extinction auto

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Extinction auto et poussez ▼/▲ pour sélectionner le niveau (1 heure, 2 heures, 4 heures ou hors fonction).

INSTALLATION

Poussez SETUP pour afficher le menu principal. Poussez le bouton ▼/▲ pour sélectionner Installation et poussez OK pour entrer.



1. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu réglages et poussez OK pour entrer.
2. Utilisez ◀/▶ pour faire le réglage et utilisez ▼/▲ pour sélectionner.
3. Après le réglage poussez SETUP pour mémoriser et pour retourner au menu précédent et poussez EXIT pour quitter complètement le menu.

Heure OSD

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Heure OSD et poussez OK pour sélectionner (temps disponibles : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 secondes).

Auto SCART

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Auto SCART, poussez OK et utilisez ◀/▶ pour choisir entre en ou hors fonction.

Blue Screen

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Blue Screen et poussez OK pour choisir entre en ou hors fonction.

Ratio d'aspect

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Ratio d'aspect et poussez OK pour sélectionner (disponible : Auto, Complet, 4 :3, 16 :9, 14 :9, Zoom1 et Zoom2).

CONSEIL : vous pouvez utiliser le bouton Aspect de la télécommande pour changer rapidement le format d'écran.

M. A. Z. Rég. TV

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner M. A. Z. Rég. TV et poussez OK pour et le menu pour le mot de passe apparaît (quand le Bloquage enfants est en fonction).


CONFIGURATION TV



Entrez le mot de passe. Le mot de passe standard est '0000'. Le menu suivant apparaît :



Poussez 'Cancel' et le bouton OK pour revenir au menu précédent. Si vous choisissez 'OK' et poussez OK le menu apparaît pendant quelques secondes et le menu de première installation apparaît.

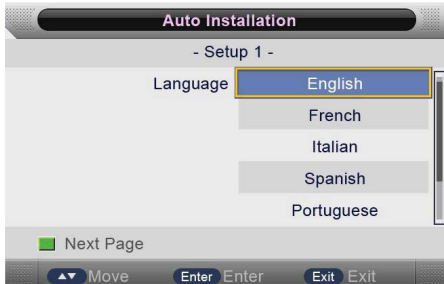


Réglage 1

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la langue. Poussez OK ou le bouton VERT pour aller vers le réglage 2.



Réglage 2

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner le pays. Poussez le bouton ROUGE pour aller vers le réglage 1. Poussez OK ou le bouton VERT pour aller vers le réglage 3.

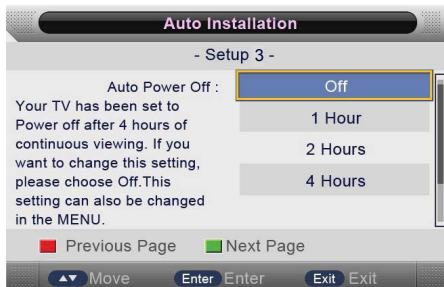

Réglage 3


Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Extinction auto. Poussez le bouton ROUGE pour aller vers le réglage 2. Poussez OK ou le bouton VERT pour aller vers le réglage 4.

CONFIGURATION TV



Réglage 4

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner TV Connection. Poussez le bouton ROUGE pour aller vers le réglage 3. Poussez OK ou le bouton VERT pour aller vers le réglage 5.

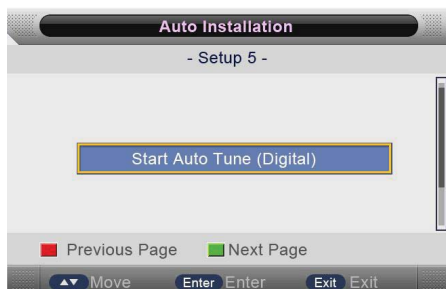

Réglage 5

Poussez le bouton ROUGE pour aller vers le réglage 4. Poussez OK ou le bouton VERT pour Auto-Tune (digital) pour démarrer et le menu suivant apparaît:



Poussez le bouton SETUP pour entrer dans l'Auto-Tune (digital) pour quitter le menu et sélectionnez réglage 6.



Réglage 6

Poussez le bouton ROUGE pour aller vers le réglage 5. Poussez OK pour Auto-Tune (digital) pour démarrer et le menu suivant apparaît:

CONFIGURATION TV



Poussez le bouton SETUP pour valider le réglage 6 pour revenir.

Auto Installation

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Auto Installation et poussez OK pour choisir entre en ou hors fonction.

Mise à niveau du logiciel


Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Mise à niveau du logiciel et poussez OK pour choisir entre en ou hors fonction.

Version

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Version et poussez OK pour choisir entre en ou hors fonction.

CONFIGURATION DTV

Poussez DISPLAY sur la télécommande et l'information du programma apparaît.

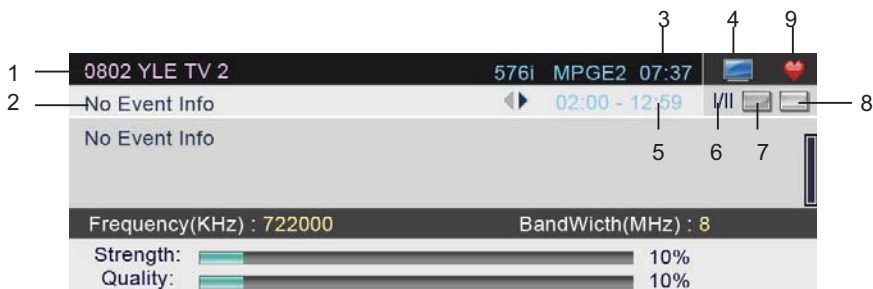

1. Le numéro et le nom de l'émetteur actuel.
2. Le programme actuel.
3. Le temps actuel.
4. Le symbole TV. Quand l'émetteur actuel est un émetteur radio, RADIO est affiché.
5. Le temps du début et de la fin du programme actuel.
6. La langue.
7. Le symbole texte
8. Le symbole sous-titres
9. Le symbole programme favori.

Remarques

1. Le menu et la description image est identique à celui de source TV.
2. Le menu et la description son est identique à celui de source TV.
3. Le menu et la description réglages est identique à celui de source TV.

CANAUX

Poussez SETUP pour afficher le menu principal. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Canaux et poussez OK pour entrer.



1. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu Canaux et poussez OK pour entrer.
2. Utilisez ◀/▶ pour faire le réglage et utilisez ▼/▲ pour sélectionner.
3. Après le réglage poussez SETUP pour mémoriser et pour retourner au menu précédent et poussez EXIT pour quitter complètement le menu.

CONFIGURATION DTV


Gestion des chaînes

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Gestion des chaînes et poussez OK pour entrer.



Recherche Manuelle Numérique

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Recherche Manuelle Numérique et poussez OK pour entrer. (quand le Bloquage enfants est en fonction, introduisez le mot de passe standard '0000').

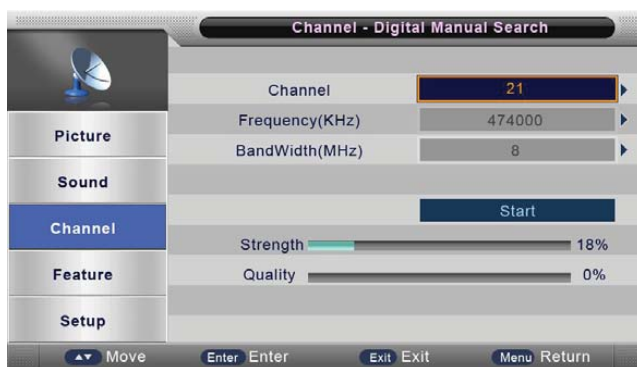

Canaux

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Canaux et poussez OK.

Début

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Début et poussez OK. Le menu de recherche apparaît pendant quelques secondes.

CONFIGURATION DTV

CARACTÉRISTIQUE

Poussez SETUP pour afficher le menu principal. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Caractéristique dans le menu principal et poussez OK pour entrer.



1. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu caractéristique et poussez OK pour entrer.
2. Utilisez ◀/▶ pour faire le réglage et utilisez ▼/▲ pour sélectionner.
3. Après le réglage poussez SETUP pour mémoriser et pour retourner au menu précédent et poussez EXIT pour quitter complètement le menu.

PVR

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner PVR et poussez OK pour entrer.




Record File Format

Utilisez ◀/▶ pour sélectionner Record File Format et poussez OK pour choisir entre TS, PS.

Partition Select

Utilisez ◀/▶ pour sélectionner Partition Select et poussez OK pour entrer. Le menu suivant apparaît :

CONFIGURATION DTV

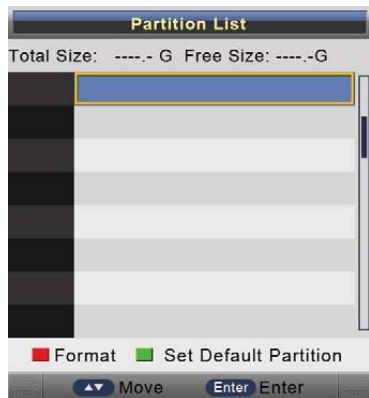


Minutiere

Utilisez ◀/▶ pour sélectionner Minutiere et poussez OK pour entrer.



Utilisez ▼/▲ pour sélectionner nO Ch et poussez le bouton rouge pour annuler l'émetteur sélectionné. Le menu suivant apparaît :

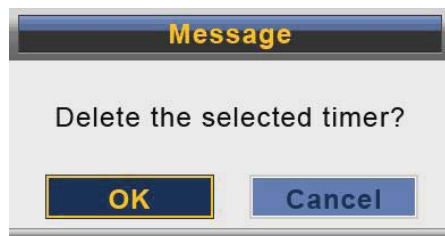

Poussez 'Cancel' et le bouton OK pour revenir au menu précédent. Si vous choisissez 'OK' et poussez OK pour annuler l'émetteur sélectionné dans la liste timer.

• Poussez le bouton VERT pour annuler tous les programmes dans le menu timer. Le menu suivant apparaît :

CONFIGURATION DTV



Poussez 'Cancel' et le bouton OK pour revenir au menu précédent. Si vous choisissez 'OK' et poussez OK pour annuler tous les programmes.

- Poussez le bouton JAUNE pour ajouter un émetteur dans la liste timer et le menu suivant apparaît:



Enregistreur (quand le format PVR est supporté)

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Enregistreur, poussez OK pour entrer et utilisez ◀/▶ pour sélectionner Enregistreur. Utilisez le bouton ROUGE pour mémoriser, poussez EXIT pour quitter. Poussez le bouton BLEU et le menu timer apparaît.

Type

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Type, poussez OK pour entrer et utilisez ◀/▶ pour choisir entre DTV ou Radio.

Canaux

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Canaux, poussez OK pour entrer et utilisez ◀/▶ pour sélectionner l'émetteur que vous voulez ajouter à la liste timer.

Temp de démarrage

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner temps de démarrage, poussez OK pour entrer et utilisez les boutons 0-9 pour entrer le temps.


Date

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Date, poussez OK pour entrer et utilisez les boutons 0-9 pour entrer la date.

Mode

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Mode, poussez OK pour entrer et utilisez ▼/▲ pour choisir entre une fois, journalier, hebdomadaire ou tous les mois.

CONFIGURATION DTV

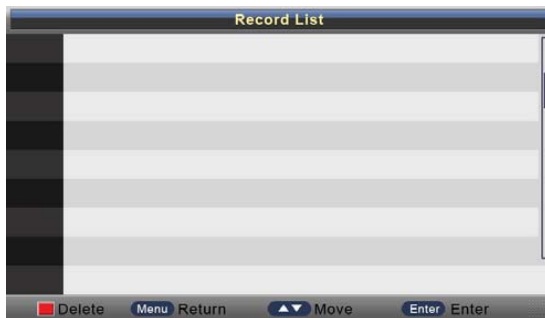

Record List

Poussez OK sur la télécommande pour afficher Record List.

Info CI

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Info CI, poussez OK pour entrer.



Poussez OK pour entrer.

Remarque :

1. Ceci n'est qu'un exemple, les différents modules CT ont un différent menu CI.
2. Les autres menus et descriptions sont identiques à ceux de source TV.

CONFIGURATION DTV

Liste de Chaînes



Poussez CH.LIST sur la télécommande pour afficher la liste des émetteurs.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'émetteur que vous voulez regarder et poussez OK pour regarder.

Liste préférés



Poussez FAV sur la télécommande pour afficher la liste des émetteurs préférés.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'émetteur que vous voulez regarder et poussez OK pour regarder.

Utilisez ▼/▲/◀/▶ pour choisir entre favorite 1/2/3/4.

Soustitres




Poussez SUBTITLE sur la télécommande et le menu suivant apparaît.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner OFF et poussez OK pour ne pas afficher les sous-titres. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner ENG et poussez OK pour afficher les sous-titres en anglais. Poussez EXIT pour quitter.

CONFIGURATION DTV

EPG (GUIDE DE PROGRAMMA ELECTRONIQUE)

Poussez EPG sur la télécommande et le menu journalier EPG apparaît.

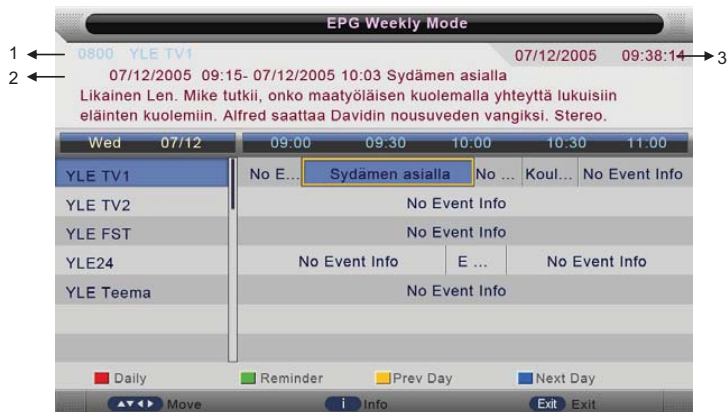

1. Le numéro et le nom de l'émetteur actuel.
2. Le nom et le temps de début et de fin du programme actuel.
3. Le temps et la date.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'émetteur ou le programme. Utilisez ▼/▲/◀/▶ pour choisir entre émetteur ou programme. Poussez le bouton ROUGE pour choisir entre EPG hebdomadaire ou EPG journalier.

Pour voir les programmes de hier, poussez le bouton JAUNE pour diminuer la date. Pour voir les programmes de demain, poussez le bouton BLEU pour augmenter la date.

Pour plus d'informations d'un programme, poussez INFO.

Poussez le bouton VERT pour ajouter un émetteur sur la liste de mémorisation (L).

Repoussez le bouton VERT pour enregistrer le programme (R).

Repoussez OK pour annuler l'opération.

☞ Veut dire qu'il s'agit d'un émetteur encodé.

Multi-audio

Poussez le bouton AUDIO sur la télécommande et le menu multi-audio apparaît.




Utilisez ▼/▲/◀/▶ pour choisir le format audio (disponible : droite, stéré, gauche).

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la langue.

CONFIGURATION DTV


PVR

Utilisez ▼/▲ pour choisir PVRr et poussez OK. Vous pouvez pousser  sur la télécommande sous source DTV. Si la vitesse de votre appareil n'est pas suffisant le menu suivant apparaît :



Il est recommandé de changer pour un appareil de haute vitesse ou de sélectionner 'OK' pour continuer.


Appuyez sur  sur la télécommande pour démarrer le jeu, il y aura une boîte de dialogue comme suit:

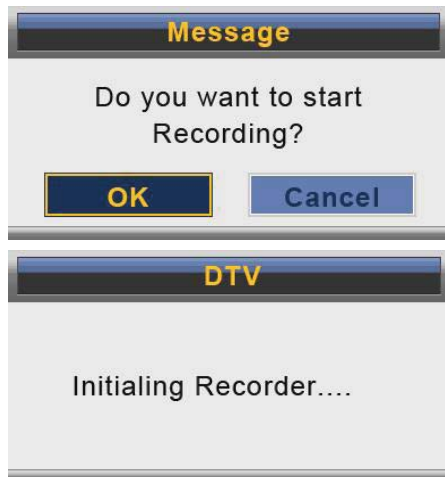

Sélectionnez 'OK' pour démarrer l'enregistrement. Le menu suivant apparaît :

Pendant l'enregistrement un dialogue apparaît à gauche dans l'écran: 

Repoussez le bouton  sur la télécommande pour régler le temps d'enregistrement.



Poussez  sur la télécommande pour arrêter l'enregistrement.



Pour arrêter l'enregistrement, poussez 'OK', pour continuer l'enregistrement poussez 'Cancel'.

FONCTION TELETEXTE

La plus part des stations de diffusion télévisé fournissent des informations télétexte gratuitement concernant la météo, les programmes télé, la bourse etc. Vous pouvez juste entrer le numéro de la page télétexte en fonction du contenu.

MODES D’AFFICHAGE DU TELETEXTE

Sélectionnez une chaîne qui contient du télétexte ;

Appuyez sur la touche **TEXT**.

Sélectionnez la page de votre choix à l’aide des touches de couleur de la télécommande.

Appuyez deux fois sur la touche **TEXT** pour afficher à nouveau la chaîne de télévision.

SELECTION DES PAGES

Vous pouvez entrer 3 chiffres, à l’aide des touches numériques, pour afficher la page souhaitée. Si le nombre entré est non valide, vous devez le corriger.

Utilisez les touches **PAGE+/-** pour changer de page.

MODE AFFICHAGE MIXTE

Cette option vous permet d’afficher simultanément une chaîne de télévision et l’interface télétexte.

Lorsqu’une page télétexte est affichée, appuyez à nouveau sur la touche **TEXT**, la chaîne de télévision et l’interface Télétexte s’affichent.

Appuyez à nouveau sur la touche **TEXT** pour afficher à nouveau la chaîne de télévision.

Verrouillage

Appuyez sur la touche **HOLD** pour figer une page télétexte. Appuyez de nouveau sur cette touche pour libérer la page.

INDEX

- Appuyez sur la touche **INDEX** pour afficher la page Sommaire.
- Vous pouvez accéder à une page donnée en entrant son numéro.

ZOOM DANS LE TELETEXTE

- Vous pouvez agrandir la page affichée en faisant un zoom avant.
- Appuyez sur la touche **SIZE** pour faire un zoom avant sur la moitié supérieure de la page.
- Appuyez sur la touche **SIZE** pour faire un zoom avant sur la moitié inférieure de la page.
- Appuyez de nouveau sur cette touche pour retourner au mode d’affichage original.

MODE D’AFFICHAGE

- Appuyez sur la touche **REVEAL** pour afficher le texte masqué. Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler.

TOUCHES COLOREES (ROUGE, VERTE, JAUNE, BLEUE)

Sélectionne la page de télétexte correspondante à la couleur des touches.

CONFIGURATION SCART / AV / COMPONENT

CONFIGURATION VIDEO

1. Quand la source SCART n'est pas disponible, le menu apparaît en gris.
2. Le menu et la description image est identique à celui de source TV.
3. Le menu et la description son est identique à celui de source TV.
4. Le menu et la description caractéristiques est identique à celui de source TV.
5. Le menu et la description réglages est identique à celui de source TV.

REMARQUE

En cas d'absence de signal en mode TV, DTV, SCART / AV / COMPONENT, l'interface ci-dessous s'affiche.



Le mode Veille s'active automatiquement au bout de 15 minutes d'absence de signal.

CONFIGURATION HDMI

INSTALLATION


Poussez SETUP pour afficher le menu principal. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Installation dans le menu principal et poussez OK pour entrer.



1. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu Installation et poussez OK pour entrer.
2. Utilisez ◀/▶ pour faire le réglage et utilisez ▼/▲ pour sélectionner.
3. Après le réglage poussez SETUP pour mémoriser et pour retourner au menu précédent et poussez EXIT pour quitter complètement le menu.

HDMI Setup

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner HDMI Setup et poussez OK pour entrer.

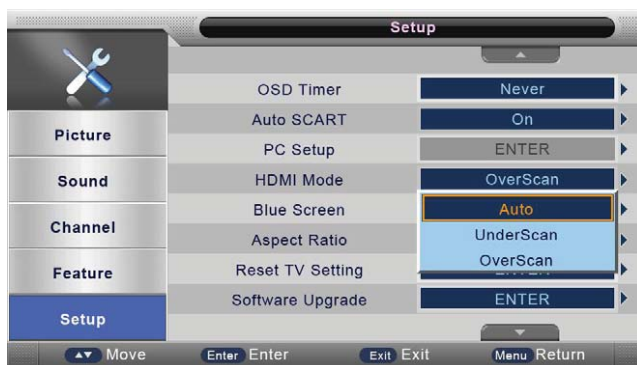

Remarques :

1. Les autres menus et descriptions sont identiques à ceux de source TV.
2. Quand la source HDMI n'est pas disponible, le menu apparaît en gris.
3. Le menu et la description image est identique à celui de source TV.
4. Le menu et la description son est identique à celui de source TV.
5. Le menu et la description caractéristiques est identique à celui de source TV.

CONFIGURATION PC

INSTALLATION



Poussez SETUP pour afficher le menu principal. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Installation dans le menu principal et poussez OK pour entrer.



1. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu Installation et poussez OK pour entrer.
2. Utilisez ◀/▶ pour faire le réglage et utilisez ▼/▲ pour sélectionner.
3. Après le réglage poussez SETUP pour mémoriser et pour retourner au menu précédent et poussez EXIT pour quitter complètement le menu.

PC Setup

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner PC Setup et poussez OK pour entrer.

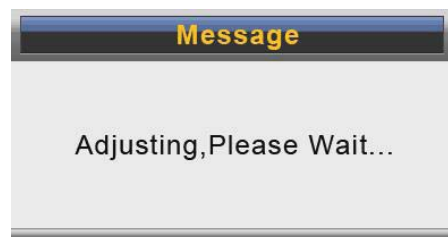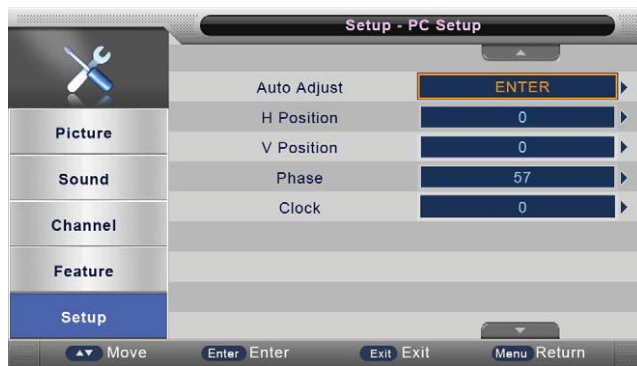

Réglage automatique

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Réglage automatique et poussez OK, le menu apparaît pendant quelques secondes.

CONFIGURATION PC

Position horizontale

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner H Position, appuyez sur OK, et utilisez ◀/▶ pour régler. Ceci règle la position horizontale.

Position verticale

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner V Position, appuyez sur OK, et utilisez ◀/▶ pour régler. Ceci règle la position verticale.

Phase

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Phase, appuyez sur OK, et utilisez ◀/▶ pour régler. Ceci règle la phase pour diminuer le jitter.

Horloge

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Horloge, appuyez sur OK, et utilisez ◀/▶ pour régler.

Opmerkingen:

1. Quand la source PC n'est pas disponible, le menu apparaît en gris.
2. Le menu et la description image est identique à celui de source TV.
3. Le menu et la description son est identique à celui de source TV.
4. Le menu et la description caractéristiques est identique à celui de source TV.
5. Le menu et la description réglages est identique à celui de source TV.

MODE OPERATOIRE DE LA FONCTION USB

BREVE INTRODUCTION

Ce produit est doté d'une interface USB 2.0 ; vous pouvez donc lire les fichiers audio, image et vidéo contenus dans votre équipement USB. USB se réfère à Universal Serial Bus.

La plupart des périphériques USB présents sur le marché sont compatibles avec les normes USB1.1 et USB2.0. Il existe plusieurs types de périphériques USB 1.1 :

Les moniteurs, équipements audio, périphériques de saisie (HID), périphériques de stockage de masse, la plupart des clés USB, les disques durs USB, ect. Appartient à la catégorie des périphériques de stockage de masse. La catégorie des périphériques de stockage de masse comporte deux modes de transfert de données :

1. Le mode de transfert de données contrôle/masse/interruption (CBI) de la catégorie des périphériques de stockage de masse USB 1.1.
2. Le mode de transfert de données Masse de la catégorie des périphériques de stockage de masse USB 1.1. Cette unité supporte le mode de transfert de données Masse de la catégorie des périphériques de stockage de masse USB 1.1, la compatibilité des autres équipements USB n'est pas garantie! Veuillez donc attentivement lire l'emballage du périphérique USB avant de l'utiliser.

REMARQUES

1. Ce produit supporte les formats de fichiers suivants : MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG et BMP.
2. Les systèmes de fichiers suivants sont supportés : FAT16, FAT32 et NTFS.
3. Le MTP (protocole de transfert de médias) n'est pas supporté.
4. Connectez directement votre périphérique USB au connecteur USB du téléviseur. L'utilisation d'une rallonge USB peut causer des dysfonctionnements.
5. Avant tout raccordement d'un périphérique au téléviseur, sauvegardez vos données afin de prévenir toute perte de données. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages de fichiers ou perte de données.
6. Ne déconnectez pas le périphérique USB lors de son initialisation.
7. Pour modifier le mode de lecture, quittez préalablement le mode de lecture actif via la touche **EXIT**.
8. Le chargement d'images d'une résolution élevée nécessite davantage de temps.
9. Le message « Unsupported format » s'affiche lors de la lecture d'un fichier corrompu ou non supporté.

FORMATS DE FICHIER COMPATIBLES

Média	File Extension	Codec	
		Vidéo	Audio
Vidéo	.avi	Xvid, MPEG-4	MP3,WMA,AAC
	.mpg	MPEG-1,MPEG-2	
	.dat	MPEG-1	
	.mov/.mkv	H.264	
Musique	.mp3	--	MP3
	.wma	--	WMA
	.m4a/.aac	--	AAC
Photo	.jpg/.jpeg	JPEG Progressif	
		JPEG standard	
	.bmp	BMP	
	.png	Balayage progresif	
		Entrelacé	


REMARQUE

Avant toute utilisation du menu MEDIA, raccordez un équipement au connecteur USB, utilisez ensuite la touche **SOURCE** pour sélectionner la Source d'entrée **Media**. Utilisez les touches [▲/▼] pour sélectionner l'option **Media** du menu Source d'entrée, appuyez ensuite sur la touche **[OK]** pour y accéder.

MODE OPERATOIRE DE LA FONCTION USB

PHOTO

Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner l'option PHOTO du menu principal, appuyez ensuite sur la touche OK pour y accéder. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.

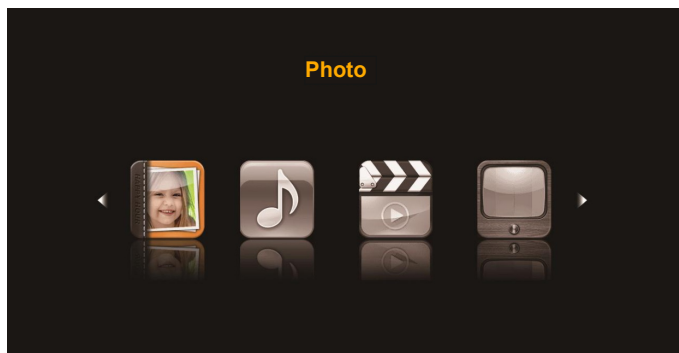


Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner les photos, appuyez sur OK ou ▶ / II ou ▶ pour voir.



Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-dossier. Appuyez sur OK ou ▶ / II pour lire ou mettre en pause. Vous pouvez vérifier les informations du média courant, jouant dans les premières secondes ou après avoir appuyé sur la touche DISPLAY. Appuyez sur ▲ / ▼ ou ◀ / ▶ pour faire pivoter l'image. Appuyez sur ■ ou sur la touche EXIT pour arrêter la lecture. Appuyez sur ◀ pour revenir à la page précédente.

MUSIQUE

Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner l'option MUSIQUE du menu principal, appuyez ensuite sur la touche OK pour y accéder. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.

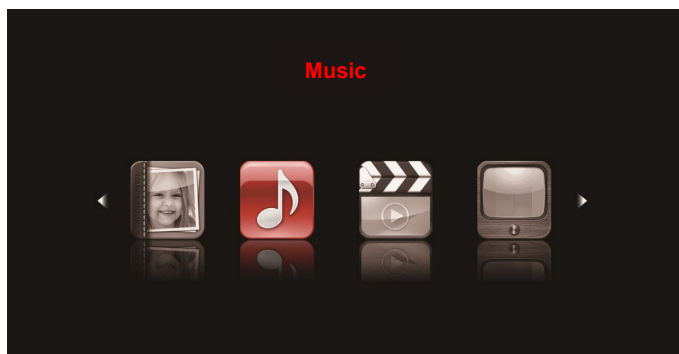


MODE OPERATOIRE DE LA FONCTION USB

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le morceau que vous voulez écouter et appuyez sur OK ou ► / II ou sur le bouton ► pour jouer. Appuyez sur le bouton ◀ pour revenir au menu précédent.




Vous pouvez vérifier les informations de la piste en cours de lecture à la gauche du menu.

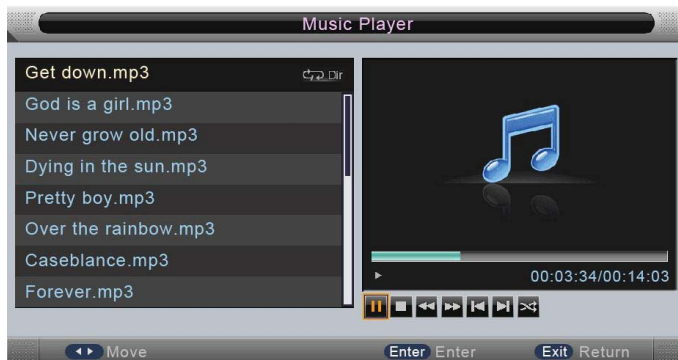

FILM

Utilisez les touches ◀ / ► pour sélectionner l'option FILM du menu principal, appuyez ensuite sur la touche OK pour y accéder. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.

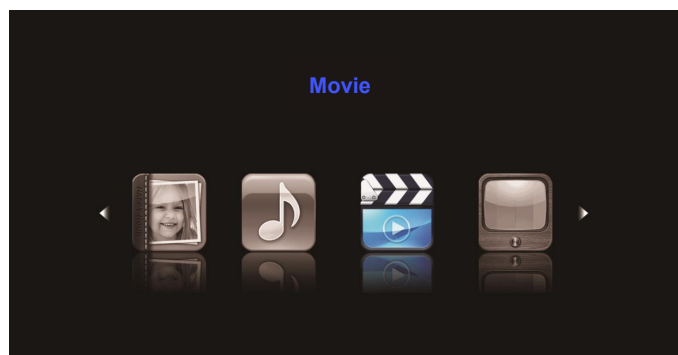

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la vidéo, appuyez sur la touche OK ou ► / II ou ► pour voir.


MODE OPERATOIRE DE LA FONCTION USB

Appuyez sur le bouton OK ou ► / II à jouer, appuyez sur ■ ou sur la touche EXIT pour arrêter la lecture. Appuyez sur le bouton ◀ pour revenir à la page précédente. Vous pouvez vérifier les informations du média courant, jouant dans les premières secondes ou après avoir appuyé sur la touche DISPLAY.




PVR

Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner l'option PVR du menu principal, appuyez ensuite sur la touche OK pour y accéder. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.

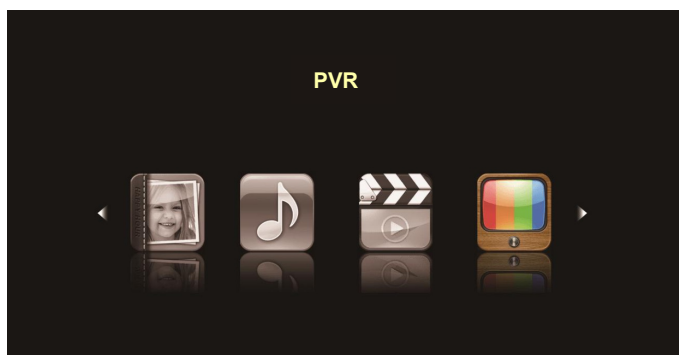

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la vidéo, appuyez sur la touche OK ou ► / II ou ► pour voir.

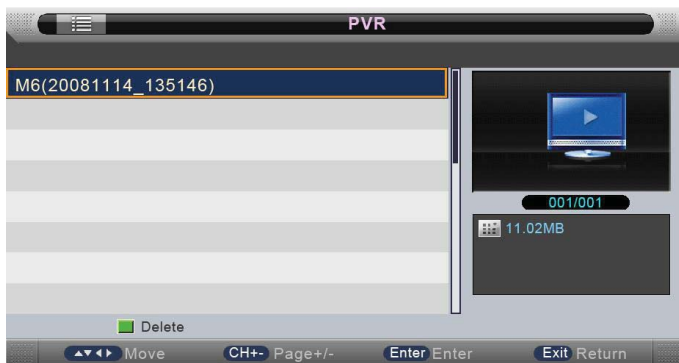


Vous pouvez vérifier les informations de la vidéo en cours de jouer sur les premières secondes ou après avoir appuyé sur la touche DISPLAY. Puis appuyez sur ► / II à jouer, vous pouvez surface de jeu dans la droite.

Remarques: D'autres menus et la description sont les mêmes que ceux au menu Clip vidéo.

MODE OPERATOIRE DE LA FONCTION USB

E-BOOK

Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner l'option E-BOOK du menu principal, appuyez ensuite sur la touche OK pour y accéder. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.

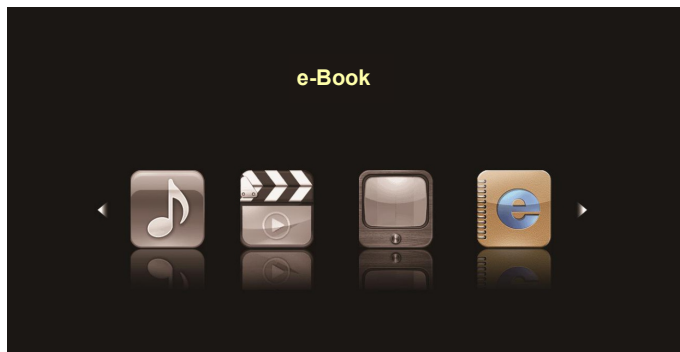

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le fichier, appuyez sur la touche OK ou ▶| / || ou ▶ pour voir.

UTILISATION DU DVD

Utilisation de base

- Allumer et éteindre le DVD
 - Mettez en marche le téléviseur LED puis appuyez de manière répétée sur la touche **SOURCE** pour activer le mode DVD.
- Insérez un disque dans le DVD
 - Insérez un disque dans la fente CD (la face d'enregistrement du disque (brillante) doit être dirigée vers l'écran du téléviseur), le disque est automatiquement chargé. Les messages «**CLOSE**» puis «**LOADING**» s'affichent. Une fois le disque initialisé, le mode Lecture s'active automatiquement. Lorsque le disque est déjà inséré dans le lecteur, la lecture démarre automatiquement.

REMARQUE : - Pour certains disques, il est nécessaire d'appuyer sur la touche **I▶/II** ou d'accéder au menu de lecture pour initier la lecture.

 - Assurez-vous d'insérer le disque en dirigeant la face d'enregistrement vers vous. Insérer le disque à l'envers peut endommager le mécanisme du lecteur DVD.
- Lecture du DVD**
 - En fonction du contenu du disque, un menu sera affiché. Lors de la lecture, vous pouvez utiliser la touche **I▶/II** pour basculer entre Lecture et Pause. Ce produit prend en charge les Menus Titres, la lecture Séquentielle et Programmée.
 - P Appuyer une fois sur **■** pour arrêter. Appuyer sur **I▶/II** pour continuer à partir du point d'arrêt.
 - Appuyer deux fois sur **■** pour arrêter. Appuyer sur **I▶/II** pour commencer à partir du début.
 - Pour éjecter le disque en toute sécurité, appuyer sur **■**, ainsi vous protégerez le disque.
 - Lorsque le disque est éjecté, tenez le fermement par le bord et retirez le en ayant soin de ne pas le rayer. Pour protéger le chargeur et le disque, évitez de laisser un disque dans le plateau du lecteur DVD pour une longue période, surtout lorsque le lecteur n'est pas utilisé.
- Lecture des Titres (pour les disques DVD seulement)**
 - Appuyez sur la touche **TITLE**, « **Title Menu** » s'affiche.
 - Utilisez les touches de navigation ou les touches numériques pour sélectionner votre titre favori.
 - La lecture commence au premier chapitre du titre sélectionné.

Formats DVD pris en charge

Ce produit prend en charge les formats de disque DVD suivants :

Type de disque	Taille de disque (Diamètre)	Durée d'enregistrement	Format des données	Remarques
DVD	12cm	Simple face : environ 120 minutes.	Format DVD : vidéo et audio numérique compressés	
		Double face : environ 240 minutes.		
Super VCD	12cm	environ 45 minutes	MPEG2 vidéo et audio numérique compressés	Inclus: SVCD
VCD	12cm	environ 74 minutes	MPEG2 vidéo et audio numérique compressés	Inclus: VCD2.0/ VCD1.1 VCD1.0/ DVCD
CD	12cm	environ 74 minutes	CD-DA: audio numérique	
HD-CD	12cm	environ 74 minutes	HD-DA: audio numérique	
MP3/JPEG	12cm	environ 600 minutes	audio numérique	

REMARQUE : Prend en charge également DVD-R, CD-R, CD-RW.



ATTENTION ! N'INSEREZ AUCUN DISQUE D'UN DIAMETRE DE 8 CM, CAR IL VOUS SERA ENSUITE IMPOSSIBLE DE RETIRER CELUI-CI DU LECTEUR.

Code zonal



Etant donné que la sortie des films DVD s'effectue à plusieurs dates et dans différentes régions, les lecteurs et les disques DVD possèdent tous un code zonal. Lorsque vous essayez de lire un disque dont le code zonal est différent de celui du lecteur, le message d'avertissement du code zonal s'affiche à l'écran. A ce moment, sortez le disque puis insérez un disque compatible.

UTILISATION DU DVD

Guide sur les fonctions DVD

1. Lecture (pour les disques DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD et MP3/ JPEG)

- Pour les disques DVD, appuyez sur **|▶/||** à partir du menu principal ou du menu titre, en mode lecture, vous pouvez également lire directement un titre de votre choix en utilisant la touche **TITLE**.
- Pour les disques Super VCD et VCD, vous pouvez lire les pistes de votre choix en utilisant les touches numériques. (REMARQUE : Pour changer de piste en mode lecture programmée ou lorsque PCB est sur ON, vous ne pouvez qu'utiliser les touches **▶▶/▶▶| / ◀◀/|◀◀**).
- Pour les disques CD, CD-G et HD-CD, vous pouvez lire les pistes de votre choix en utilisant les touches numériques.
- Pour les disques MP3/JPEG, vous pouvez lire les pistes de votre choix en utilisant les touches numériques et le menu des contenus.
- Si le numéro de la piste n'est pas valide, rien ne se passe.

REMARQUE : Utilisez les touches numériques pour les pistes de 1 à 10 ; au delà de 10 appuyez sur **-/-** en premier. (Ex. Piste 15, appuyez sur **-/-** puis sur 5)

2. Précédent/Suivant (pour les disques DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD et MP3/ JPEG)

- Pendant la lecture;
 - Appuyez sur **◀◀/|◀◀** pour lire le dernier Titre/Chapitre/piste.
 - Appuyez sur **▶▶/▶▶|** pour lire le prochain Titre/Chapitre/piste.
- Pour les disques VCD et VCD, en PBC à OFF;
 - Si la piste courante est la première, appuyez sur **◀◀/|◀◀** pour arrêter la lecture.
 - Si la piste courante est la dernière, appuyez sur **▶▶/▶▶|** pour arrêter la lecture.
- Pour les disques DVD, les fonctions ci-dessus peuvent changer en fonction des différentes structures des disques DVD.

3. Avance rapide/Rembobinage (compatible avec les disques DVD/Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/ HD-CD/ MP3 et IMAGE JPEG)

- Il est possible d'utiliser les fonctions Avance rapide et rembobinage en cours de lecture d'un disque.
- 5 vitesses d'avance rapide et de rembobinage sont disponibles. Utilisez les touches **◀◀/|◀◀ / ▶▶/▶▶|** pour sélectionner une vitesse dans l'ordre séquentiel suivant. (ARx2 /ARx4/ARx8/ARx16/ARx32/Lecture, ou RRx2 /RRx4/RRx8/RRx16/RRx32/Lecture).
- En cours d'avance rapide ou de rembobinage, appuyez sur la touche **|▶/||** pour reprendre la lecture à vitesse normale.
- Lors de la lecture de disques CD, HD-CD et Mp3, le son est émis lors de l'avance rapide/rembobinage.
- Lors du rembobinage de disques DVD, la lecture reprend au début du premier titre/chapitre lorsque la fin du disque est atteinte.
- Lors du rembobinage de disques VCD et Super VCD avec Menu PBC activé, la lecture reprend au début de la première piste lorsque la fin du disque est atteinte.

REMARQUE : Le son est désactivé lors de l'avance rapide et du rembobinage.

4. Pause (pour les disques DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD et MP3/ JPEG)

- Pour les disques CD, CD-G, HD-CD et MP3/JPEG, appuyez sur **|▶/||** pour faire une pause; appuyez sur **|▶/||** pour reprendre.

5. Répéter (pour les disques DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD et MP3/ JPEG)

- Appuyez sur **REPEAT** une fois pour afficher le mode actuel de répétition.
 - pour les disques Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, en mode lecture séquentielle, vous pouvez utiliser la fonction Répéter.
 - Il y 2 modes de répétition, appuyez sur **REPEAT** pour basculer entre les différents modes. (REPETER (Désactivé)/ REPETER (1)/REPETER (TOUT)).
 - Pour les disques DVD, vous pouvez régler le mode de répétition de la lecture. Il y 2 modes de répétition, appuyez sur **REPEAT** pour basculer entre les différents modes. (REPETER (Désactivé)/REPETER (CHAPITRE)/REPETER (TITRE)/REPETER (TOUT)).
- Pour les disques MP3/JPEG, en mode lecture, vous pouvez utiliser la fonction Répéter. Il y 3 modes de répétition, appuyez sur **REPEAT** pour basculer entre les différents modes. (REPETER (Désactivé)/ REPETER (1)/REPETER (DOS)/REPETER (TOUT))

6. Afficher (pour les disques DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD et MP3/ JPEG)

- Appuyez sur **DISPLAY** pour activer un menu déroulant relatif au Titre, Chapitre, heure courants et d'autres informations.

UTILISATION DU DVD

7. Aller à (pour les disques DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD et Mp3/ JPEG)

- Cette fonction vous permet de lire votre Titre/Chapitre/Piste favorite. Appuyez sur **Aller à** pour ouvrir un menu déroulant d'édition. En fonction de l'élément surbrillance, entrez votre Titre/Chapitre/Piste favorite au moyen des touches numériques ou l'heure de lecture. Appuyez sur **OK** pour commencer. Si l'entrée n'est pas valide, rien ne se passe.

REMARQUE : Durant l'édition, la touche **Aller à** ne fonctionne pas.

- Si PBC est ON, cette fonction la remet à OFF.

8. AUDIO (pour les disques DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD et MP3/ JPEG)

- Appuyez sur **AUDIO** une fois pour afficher le mode audio actuel.

- Appuyez de nouveau pour basculer entre les différents modes audio.

• Compatible avec les disques Super VCD & VCD, CD, CD-G, HD-CD, MP3 : (G/G, D/D, STEREO, MONO MIXTE).

REMARQUE : La sélection du canal audio Automatique G/D varie selon le disque inséré. Vous pouvez utiliser la touche **AUDIO** pour modifier la langue d'un disque VCD bilingue.

9. Langue (pour les disques DVD et Super VCD)

- Appuyez sur **AUDIO** une fois pour afficher la langue actuelle.

- Appuyez de nouveau pour basculer entre les différentes langues.

REMARQUE : Pour les disques DVD et Super VCD Multi-langues, appuyez sur **AUDIO** pour choisir votre langue favorite.

10. Sous-titrage (pour les disques DVD et Super VCD)

- Appuyez sur **SUBTITLE** une fois pour afficher le sous-titrage actuel.

- Appuyez de nouveau pour basculer entre les différents modes de sous-titrage.

REMARQUE : Pour les disques DVD et Super VCD Multi-langues, appuyez sur **SUBTITLE** pour choisir votre sous-titrage favori.

11. Angle (pour les disques DVD)

- Appuyez sur **ANGLE** une fois pour afficher l'angle de lecture actuel.

- Appuyez de nouveau pour basculer entre les différents angles. (Ex. Angle -/-(Courant/TOTAL) ou OFF)

REMARQUE : Seulement pour les disques DVD, appuyez sur **ANGLE** pour choisir votre angle favori. Le choix de l'angle de lecture dépend de sa présence sur les disques DVD.

12. Muet (pour les disques DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD et MP3/ JPEG)

- Appuyez sur la touche **MUET** afin de couper le son. Il y aura un symbole sur l'écran indiquant l'état "MUTE".

- Appuyez de nouveau pour annuler, ou appuyez sur **VOL+** pour annuler et régler le volume.

- S'il n'y a pas de sortie audio, essayez d'appuyer sur **MUET** pour annuler cet état.

13. ZOOM (Compatible avec les disques DVD/ Super VCD/ VCD/Mp3 et JPEG)

- Appuyez sur la touche **ZOOM+** pour effectuer un zoom avant sur l'image.

- 3 niveaux de **ZOOM** sont disponibles, utilisez la touche **ZOOM** pour sélectionner le niveau de zoom votre choix. (Zoom DESACTIVE, Zoom x2, Zoom x3, Zoom x4)

- Lorsque l'image est agrandie en mode Zoom x2, Zoom x3 ou Zoom x4, utilisez les touches de navigation pour vous déplacer sur l'image.

14. Répéter A- B (pour les disques DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD et MP3/ JPEG)

- En lecture normale, avance rapide ou retour rapide, appuyez sur **A-B** pour marquer le début de la portion à répéter. L'indication "REPETER A " sera affichée à l'écran.

- En lecture normale, avance rapide ou retour rapide, appuyez de nouveau sur **A-B** pour marquer la fin de la portion à répéter. L'indication "REPEAT OFF" sera affichée à l'écran.

- La fonction de répétition commencera automatiquement à lire la portion de A à B

- Appuyez sur **A-B** de nouveau pour annuler. L'indication "A B ANNULER" sera affichée à l'écran.

• Pour les disques Super VCD, VCD et CD, la fonction répéter A-B opère uniquement sur la même piste. Lorsque vous lisez d'autres éléments, la fonction répéter A-B sera annulée automatiquement.

• Pour les disques Super DVD, la fonction répéter A-B opère uniquement sur la même Titre /Chapitre. Lorsque vous lisez d'autres éléments, la fonction répéter A-B sera annulée automatiquement.

15. Volume (pour les disques DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD et MP3/ JPEG)

- Appuyez sur la touche **VOL-/VOL+** pour régler le volume.

REMARQUE : Le volume n'est pas réglable en lecture des disques DVD dans leur code original


16. INTRODUCTION (compatible avec les disques Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/ HD-CD)

- Affichage d'images en mode Introduction/Recherche/9 images.

UTILISATION DU DVD

Lecture MP3/JPEG

Une fois un disque MP3/JPEG est chargé, il sera parcouru pour la recherche de ses fichiers et dossiers MP3 et JPEG. Les fichiers MP3 seront affichés en premier et le premier fichier sera lu automatiquement (le fichier surligné) Comme sur cet écran :

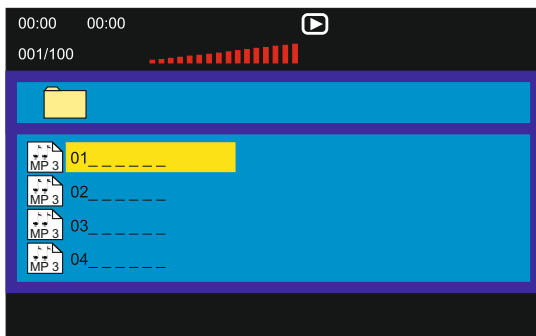


- Au moyen des touches de navigation vous pouvez parcourir le contenu pour rechercher votre fichier ou répertoire favori.

REMARQUE :

- Utilisez les touches ◀ / ▶ pour surligner des répertoires et des fichiers en vue de les sélectionner.
 - Utilisez les touches numériques pour sélectionner les éléments à lire directement. Pour les nombres au delà de 10 appuyez sur 0 en premier. (Ex. Fichier numéro 15, appuyez sur 0 puis sur 5)
 - Durant la lecture MP3, il n'y a pas de sortie vidéo.
- Lors de la visualisation d'image, vous pouvez utiliser les touches de navigation pour faire pivoter l'image.
- ▲ Pour faire pivoter horizontalement
 - ▼ Pour faire pivoter verticalement.
 - ◀ Pour faire pivoter de 90° à gauche.
 - ▶ Pour faire pivoter de 90° à droite.
- En cours de lecture ou de pause d'un CD IMAGE, utilisez les touches ◀◀/|◀◀ / ▶▶/▶▶| pour sélectionner la page précédente/suivante ou utilisez les touches numériques pour afficher l'image de votre choix.

UTILISATION DU DVD

Configuration des fonctions

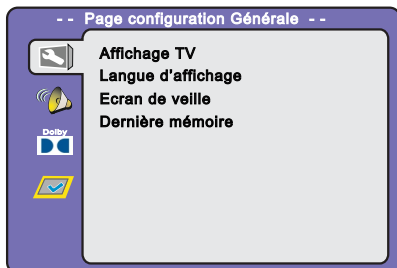


Appuyez sur la touche **DVD MENU** du DVD pour ouvrir le menu écran ;

- Le Mode Réglages vous offre le choix entre Page configuration Générale, Page de configuration des haut-parleurs, Configuration Dolby Digital et Page Préférences. Utilisez les boutons [▲/▼] pour sélectionner le réglage voulu. Poussez [OK] ou [▶] pour entrer dans le sousmenu. Poussez [◀] pour retourner vers le menu OSD et poussez **DVD-MENU** pour quitter le menu OSD.

REMARQUE : En mode configuration, les fonctions de lecture disparaissent et sont annulées ou pause :

TITLE, SUBTITLE, DISPLAY, PLAY, SETUP, STOP, SLOW/STEP, AUDIO, F.FWD, F.REV, PREV, NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAM, PREVIEW, REPEAT, A-B.

Page configuration Générale

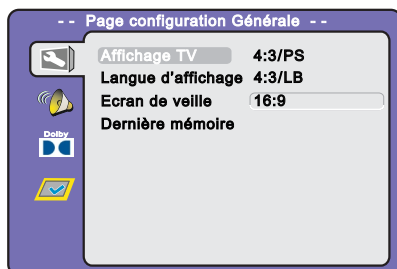

Affichage TV

Les DVD sont produits dans plusieurs formats d'affichage TV. Ce menu va vous permettre de choisir un parmi trois formats :

- 4:3/ PS
- 4:3/ LB
- 16:9

Choisissez le format le plus approprié à votre DVD.

4:3 PS

Pan Scan est employé pour la plupart des diffusions TV, ce format d'affichage est sélectionné par défaut. Le format d'affichage est 4:3. Lorsque vous sélectionnez ce format d'affichage en cours de lecture d'un disque DVD, l'image est étirée selon les dimensions de votre écran, les parties de gauche et de droite de l'image sont cependant coupées.

4:3 LB

Le format d'affichage Boîte aux lettres permet d'afficher un film DVD sous son format original, une barre noire s'affiche sur la partie supérieure et inférieure de l'écran.

16:9

Sélectionnez cette option si vous possédez un téléviseur panoramique.

REMARQUE :

- La taille d'écran peut dépendre du contenu du disque.
- Pour les disques au contenu 4:3, l'affichage sera toujours au format 4:3.
- Le choix du format d'image doit être en fonction du format du téléviseur connecté.




Langue d'affichage

Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner l'icône **Langue d'affichage** puis appuyez sur la touche [OK] pour confirmer. Quelques langues sont disponibles, utilisez les touches [▲/▼] pour sélectionner une langue. Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer.


REMARQUE : Si la langue choisie n'est pas sur le disque DVD, la langue par défaut sera utilisée automatiquement. L'Anglais est la langue par défaut.

UTILISATION DU DVD

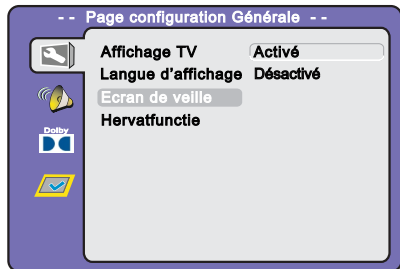

Ecran de veille


Pour mettre le **Ecran de veille** activé ou désactivé. Le écran de veille apparaît quand la lecture s'arrête ou quand l'arrêt sur image dure plusieurs minutes. Le Ecran de veille sert à protéger l'écran.

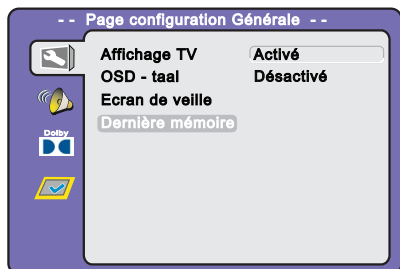

Dernière mémoire

Pour mettre la **Dernière mémoire** activé ou désactivé.
Activé: la prochaine fois que vous démarrez la lecture, la lecture commence au point où vous avez arrêté et l'appareil reprend les dernières réglages.
Désactivé : l'appareil retourne automatiquement vers les réglages standards.

Page de configuration Audio

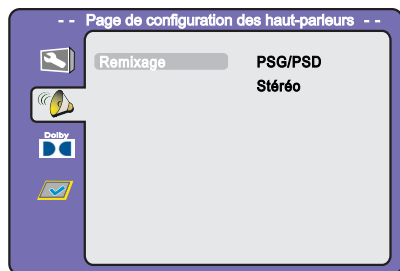


Remixage

Utilisez les boutons de navigation pour choisir l'option **PSG/PSD** ou **Stéréo** selecteren.

PSG/PSD - surround mode

Stéréo: Choisissez cette option si vous n'avez pas un amplificateur de 5.1 canaux.

Configuration Dolby Digital

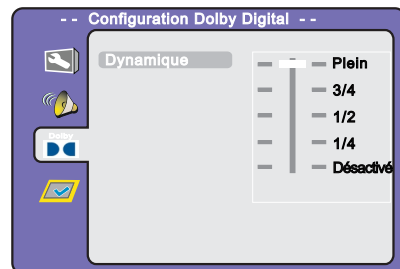


Dynamique

Cette option sert à régler le rapport de compression et à contrôler ainsi le contraste sonore (volume).

Page Préférences

Cette opération est seulement réalisable après avoir appuyé sur la touche ■ (Arrêt) et ouvert le menu Configuration.

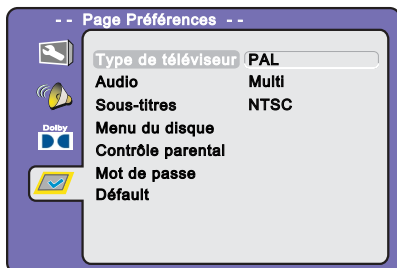

Type de téléviseur

Cette option vous permet de sélectionner le format d'affichage du téléviseur/DVD.

PAL - Ce format est utilisé en Europe, il s'agit également de l'option par défaut.

Multi - DVD-joueur régler le système TV en fonction du disque.

NTSC - Ce format est utilisé par certains pays, ex. Etats-Unis.



Audio

Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner l'icône **Audio** puis appuyez sur la touche [OK] pour confirmer.

Quelques langues sont disponibles, utilisez les touches [▲/▼] pour sélectionner une langue. Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer.

REMARQUE : Si la langue choisie n'est pas sur le disque DVD, la langue par défaut sera utilisée automatiquement. L'Anglais est la langue par défaut.



Sous-titres

Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner l'icône **Sous-titres** puis appuyez sur la touche [OK] pour confirmer.

Quelques langues sont disponibles, utilisez les touches [▲/▼] pour sélectionner une langue. Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer.

REMARQUE : Si la langue choisie n'est pas sur le disque DVD, la langue par défaut sera utilisée automatiquement. L'Anglais est la langue par défaut.




Menu du disque

Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner l'icône

Menu du disque puis appuyez sur la touche [OK] pour confirmer.

Quelques langues sont disponibles, utilisez les touches [▲/▼] pour sélectionner une langue. Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer.


REMARQUE : Si la langue choisie n'est pas sur le disque DVD, la langue par défaut sera utilisée automatiquement. L'Anglais est la langue par défaut.

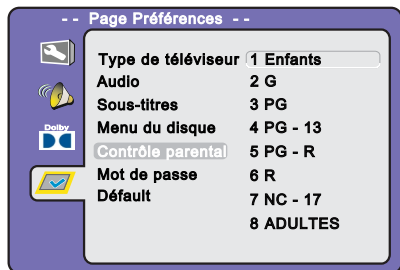

Contrôle parental


Il est possible de définir le niveau de limitation de lecture de votre choix. 8 niveaux de limitation de lecture sont disponibles, de **ENFANTS** à **ADULTES**. Pour accéder à cette option, appuyez deux fois sur la touche Arrêt puis ouvrez le menu Configuration.

REMARQUE : Modifiable uniquement quand le code pin est déverrouillé. Et n'est opérationnel que lorsque le code pin est verrouillé. Mais n'altère ni le code pin ni la classification.

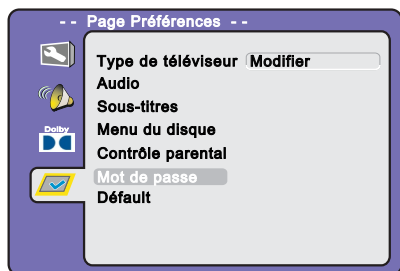

Mot de passe

Par défaut il est verrouillé. Aucune Contrôle parental ou modification de code pin n'est possible. Pour éditer la classification, entrez le code pin par défaut **136900** au moyen des touches numériques, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer. Pour modifier le code pin, entrez 6 chiffres lorsque le verrouillage est levé. Une fois les 6 chiffres entrés, ils deviennent votre nouveau code pin.

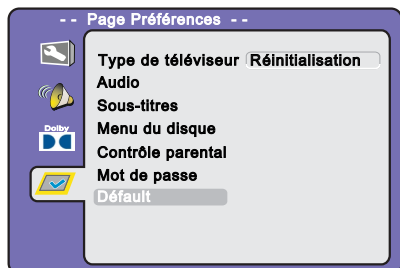

Défaut

Dans la Page Préférences appuyez sur **[OK]** ou **[▶]** pour sélectionner **Défaut**, puis appuyez sur le bouton **[OK]** ou **[▶]** pour rétablir les valeurs d'usine.

DÉPANNAGE

SOIN ET ENTRETIEN

Les pannes prématurées peuvent être prévenues. Un entretien minutieux et régulier peut rallonger la durée de service du téléviseur. Assurez-vous d'éteindre le téléviseur et de débrancher le cordon d'alimentation avant tout nettoyage.

Nettoyage de l'écran

1. Voici une astuce pour maintenir votre écran propre pour une longue durée. Imprégnez un chiffon doux d'adoucissant/liquide vaisselle et d'eau tiède. Essorez partiellement le chiffon, utilisez-le ensuite pour nettoyer l'écran.
2. Assurez-vous de suffisamment essorer le chiffon, laissez l'écran entièrement sécher avant de remettre en marche le téléviseur.

Nettoyage du boîtier de l'unité

Lorsque celui-ci est sale, nettoyez-le délicatement avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. N'utilisez aucun chiffon humide.

Absence prolongée



Lorsque vous pensez ne plus utiliser le téléviseur sur une période prolongée (vacances), débranchez le cordon d'alimentation afin de prévenir tout dommage possible résultant des orages et surtensions.



Lorsque vous pensez ne plus utiliser le téléviseur sur une période prolongée (vacances), débranchez le cordon d'alimentation afin de prévenir tout dommage possible résultant des orages et surtensions.

Manipulation des disques

1. Pour retirer un disque de son boîtier, appuyez sur le point central du boîtier puis levez le disque.
2. Tenez le disque par les bords afin de prévenir toute salissure de la face d'enregistrement du disque.



Nettoyage des disques

1. Nettoyez délicatement les traces de doigt et la poussière de la surface du disque à l'aide d'un chiffon doux. Les disques audio et les disques DVD ne possèdent pas de rainures collectant la poussière et les débris microscopiques, veuillez donc délicatement nettoyer la surface du disque à l'aide d'un chiffon doux. Nettoyez le disque en partant du centre vers les bords. Les petites tâches et particules de poussière n'affectent pas la qualité de lecture.
2. N'utilisez jamais de produits chimiques tels que des nettoyants pour disques, aérosols antistatiques, du benzène ou des diluants pour nettoyer vos disques. Ces produits chimiques peuvent causer des dommages irréparables à la surface du disque.
3. Replacez le disque dans son boîtier après utilisation. Ceci permet de prévenir toute rayure pouvant causer des sauts de lecture par la suite.
4. N'exposez pas vos disques aux rayons du soleil et à des endroits à température et humidité élevées pendant une période prolongée. Toute exposition à des températures élevées peut tordre le disque.
5. N'écrivez pas sur la face imprimée du disque avec un stylo à bille ou autre, veuillez également à ne rien coller sur cette face du disque.



DÉPANNAGE

Avant de contacter un service de réparation, consultez le tableau suivant pour essayer de résoudre le problème par vous-même.

PROBLEMES D’AFFICHAGE

Symptôme	Causes et remède
Écran noir, voyant alimentation éteint	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si la prise d'alimentation est bien branchée et si l'appareil est allumé
	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si le câble de signal de l'appareil d'entrée est bien branché• Vérifiez si l'appareil d'entrée est allumé
Scintillement d'image, image instable	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si le signal de l'appareil d'entrée correspond aux caractéristiques de l'appareil
	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le mode de sortie de l'ordinateur : Panneau de commande - affichage – configuration• Si la configuration ne correspond pas aux caractéristiques de l'appareil, changez la configuration de l'affichage
	<ul style="list-style-type: none">• Fréquence de balayage Hor : 30KHz ~ 75KHz• Fréquence de balayage Ver : 50 Hz ~ 75Hz

PROBLEMES AUDIO ET TELE

Symptôme	Causes et remède
Impossible d'allumer	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la prise d'alimentation est bien branchée
Pas de son	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que les câbles audio sont bien connectés
	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le volume• Assurez-vous que rien n'est branché dans la prise pour écouteurs
Volume très faible	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le volume
	<ul style="list-style-type: none">• Si le volume est toujours très faible lorsque vous le mettez au maximum, vérifiez si l'appareil d'entrée est bien configuré
Image neigeuse	<ul style="list-style-type: none">• L'antenne d'entrée est endommagée ou mal connectée
La télécommande ne marche pas	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si les piles de la télécommande sont épuisées• Si les piles sont installées correctement• S'il y a des obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge de l'appareil• Vérifiez si le capteur infrarouge est exposé à une forte lumière

DÉPANNAGE

DÉPANNAGE DVD

Symptômes	Causes	Remède
Lecture impossible	<ol style="list-style-type: none"> 1. Condensation sur la tête laser 2. Le disque est mal chargé 3. Le disque n'est pas compatible avec l'appareil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allumez l'appareil et attendez pendant 1 à 2 heures 2. Assurez-vous que la face libellée du disque est orientée vers le haut 3. Vérifiez si le disque est compatible ou pas avec l'appareil
Distorsion du son	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beaucoup d'appareils branchés 2. Le mode champ audio n'est pas approprié pour le disque 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réglez le volume audio 2. Réglez le champ audio approprié
Absence de son	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le disque est rayé ou sale 2. L'appareil est en mode muet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyez le disque 2. Appuyez sur la touche [MUTE] pour rétablir le son
Pas d'image	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le système TV est mal réglé 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réinitialisez l'état AV/TV
Aucune couleur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le système TV est mal réglé 2. La couleur est mal réglée 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changer le système de couleurs 2. Réinitialisez le système de couleurs
Lecture de disque impossible	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le disque est rayé ou sale 2. Le disque est mal placé 3. Condensation sur la tête laser 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyez le disque 2. Mettez un disque avec la face libellée orientée vers le haut 3. Allumez l'appareil, enlevez le disque et attendez pendant 1 heure
Echec temporaire de fonctionnement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mauvais disque (défaut de fabrication) 2. Mauvaise touche appuyée 3. Charge électrostatique affectant l'appareil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attendez pendant 5 à 10 secondes pour rétablir automatiquement l'état normal 2. Faites fonctionner à nouveau 3. Laissez l'appareil éteint pendant 1 à 2 minutes avant de l'allumer
Pas de sous-titrage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le disque ne contient pas de 2. La fonction de sous-titrage est désactivée 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Problème de disque 2. Activez la fonction de sous-titrage
Image tournante	<ol style="list-style-type: none"> 1. La configuration n'est pas adaptée au disque 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réglez le mode système

- Si les consignes ci-dessus n'arrivent pas à résoudre vos problèmes, contactez le service à la clientèle.

SPÉCIFICATIONS

◆ Ecran LED	Size	23,6" - 60 cm
	Type	TFT couleur
◆ Fréquence	Fréquence de balayage Horizontal	30 KHz - 80 KHz
	Fréquence de balayage Vertical	50 Hz - 75 Hz
	Couleurs d'affichage	16,7 Millions decouleurs
◆ Résolution d'affichage	Résolution recommandée	1920 X 1080 (Full HD)
Durée de vie du panneau	Heures	50 000
Signal d'entrée	Signal synchrone	Séparation H/V, TTL positive/négative ; Composite H/V, TTL positive/négative ; Synchrone vert, 0,3Vp_p, négative
	Signal vidéo	0,7 Vp_p à 75 ohm
TV/Vidéo	Système d'image	PAL/SECAM/NTSC (en mode vidéo)
	Système audio	DK/I/BG/L
	Format vidéo	CVBS, RGB, COMPONENT, VGA
Alimentation	Entrée d'adaptateur	~ 100 V-240 V (50 /60 Hz)
	Sortie d'adaptateur	== 12 V/2,7A
Environnement de fonctionnement	Température de fonctionnement	5C° ~ 35C°
	Humidité de fonctionnement	10%~80%
	Température de stockage	-20C° ~ 45C°
	Humidité de stockage	5%~95%
Support de lecture (USB)	Format fichier	MP3, MPEG1, MPEG2,AVI, JPEG et BMP
Paramètres audio	Entrée audio	Prise 3,5 (L,R), 0,5±0,3 Vrms
	Réponse en fréquence	Signal TV : 100 Hz ~ 12 KHz(-3 dB) AV : 100 Hz ~ 15 KHz (-3 dB)
DVD	Type de disque	DVD VIDEO MPEG4 * ; SVCD** VCD 1.0, 1.1, 2.0 version; CD-DA
TV numérique	Connecteur d'entrée	Type IEC-, IEC 169-2, Femelle
	Gamme de fréquences (VHF/UHF)	174MHz ~ 858MHz
	Gamme de canaux (VHF/UHF)	7 et 8Mhz
	Tuner numérique	DVB-T/C MPEG2, MPEG4 (H.264)

Conseil : Les éléments comportant le symbole " ◆ " sont relatifs à l'écran LED. La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

* Certains disques sur le marché libellés MPEG 4 d'extension * .rm/* .ram/* .rmm et d'autres ne sont pas compatibles. Gardez cela à l'esprit quand vous achetez des disques.

** Cet appareil ne peut pas lire des disques SVCD avec un format VCD.

A cause des différences de qualité et de format qui peuvent exister, nous ne pouvons pas garantir la lecture de tous les disques ; certaines fonctions ne marchent pas sur certains disques, mais cela n'indique pas un mauvais fonctionnement de l'appareil.

- Pour le poids et les dimensions, vous pouvez considérer cet appareil comme standard.



Mise au rebut des Equipement électriques et électroniques usagés

Ce symbole sur l'appareil, ses accessoires et son emballage indique que ce produit ne peut pas être considéré comme tout déchet ménager. Veuillez amener cet équipement à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les pays de l'Union Européenne et autres pays européens ont mis en place des systèmes de collecte séparée pour les produits électriques et électroniques usagés. Respecter les consignes de mise au rebut de cet appareil permet d'éviter les dangers éventuels sur l'environnement et la santé qu'un traitement inadéquat des déchets pourrait entraîner. Le recyclage des matériaux permet d'économiser les ressources naturelles. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre ancien équipement électrique et électronique avec le reste des déchets ménagers. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal, votre service de mise au rebut des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit

SALORA

LED COLOUR TV



24LED3305TD

24LED3315TDW

USER MANUAL (GB)

READ CAREFULLY BEFORE OPERATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



This symbol indicates dangerous voltage inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.



This symbol indicates important instructions accompanying the product.


Please read this manual carefully before using this product.

- Before connecting the AC power cord to the DC adapter outlet ,make sure the voltage designation of the LED TV corresponds to the local electrical supply . If you are unsure of your power supply , ask your local power company .
- Never insert anything metallic into the cabinet openings of the liquid crystal display LED TV/monitor;otherwise it may create the danger of electric shock.
- To avoid electric shock, Never touch the inside of the LED TV/monitor and adapter. Only a qualified technician should open the case of the LED TV/monitor/adapter.
- Never use your LED TV/monitor/adapter if the power cord has been damaged . Do not allow anything to rest on the power cord, and keep the cord away from place where people can trip over it .
- Be sure to hold the plug, not the cord, when disconnecting the adapter from an electric socket.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Take attention to the environmental aspects of battery disposal.
- Use the apparatus only in moderate climates (not in tropical climates).
- The mains plug shall remain readily operable.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Openings in the LED TV/monitor/adaptor cabinet are provided for ventilation. To prevent overheating, these openings should not be blocked or covered. Also, avoid using the LED TV/monitor on a bed ,sofa ,rug, or other soft surface. Doing so may block the ventilation openings in the bottom of the cabinet. If you put the LED TV/monitor in a bookcase or some other enclosed space, be sure to provide adequate ventilation.
- Do not expose the LED TV/monitor to extreme temperature conditions or to extreme humidity conditions.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not place the LED TV/monitor on an unstable cart, stand, tripod, bracket, table, or floor where it can fall. It is damaged if dropped, hit or scratched. Do not clean the front with keton-type materials (e.g.Acetone),ethyl alcohol, toluene, ethyl acid, methyl, or chloride-these may damage the panel.
- Locate your DC adapter near an easily accessible AC outlet.
- If your LED TV/monitor does not operate normally in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it, unplug it immediately and contact an authorized dealer or service center.
- High temperature can cause problems. Don't use your LED TV/monitor in direct sunlight, and keep it away from heaters, stoves, fireplaces, and other sources of heat.
- Unplug the DC adapter when it is going to be left unused for an extended period of time .
- To reduce the risk of fire or electric shock, and annoying interference, use the recommended accessories only.
- If the LED TV/monitor is broken, do not try to repair it yourself. Contact qualified service personnel.
- Unplug your DC adapter from the AC outlet before any service.
- Be sure the service technician uses authorized replacement parts or their equivalents. Unauthorized parts may cause fire, electrical shock, or other hazards.
- Following any service or repair, be sure the service technician performs safety checks to certify that your TFT-LED TV/monitor is in safe operating order.
- The apparatus with CLASS I construction shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.

TV STAND MOUNTING

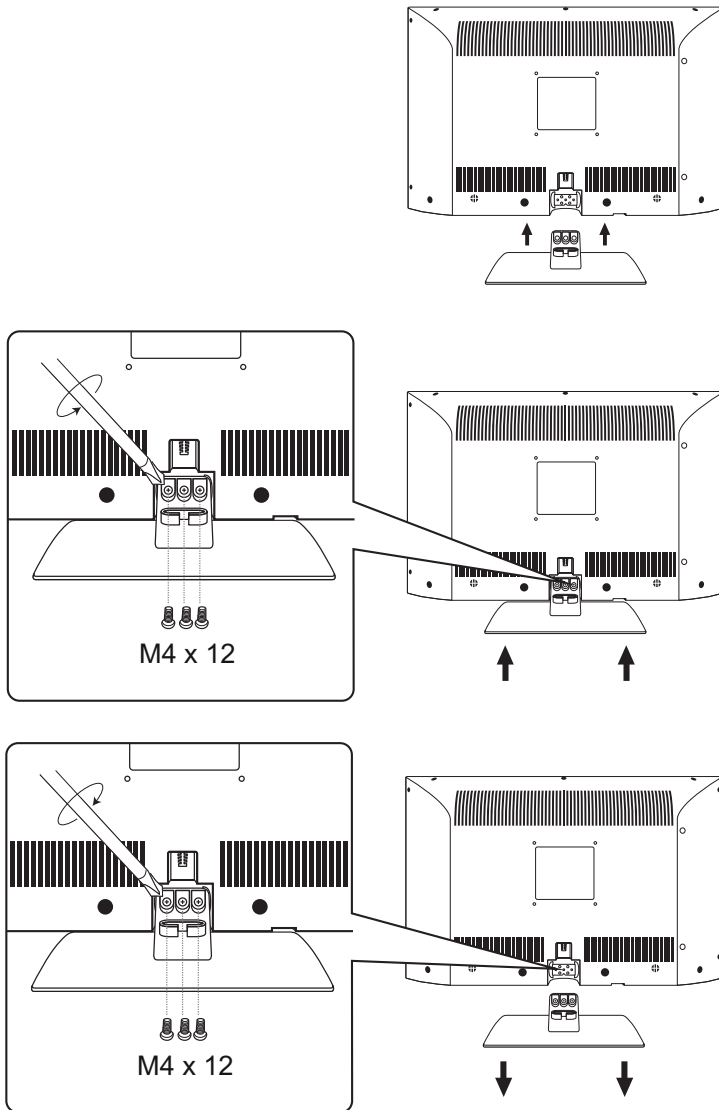

CAUTION: Before mounting a TV stand, place TV on a blanket or quilt with the TV screen facing down, to avoid surface damage.

CONTENT

PANEL BUTTON FUNCTIONS

Front panel.....	1
------------------	---

EXTERNAL EQUIPMENT

Side panel.....	2
Back panel.....	2
Connecting diagram.....	3

REMOTE CONTROL

Remote buttons.....	4
Battery installation.....	6

LET'S START

Switching On.....	7
Select source operation.....	7

TV MENU SETUP

Picture.....	8
Sound.....	10
Channel.....	11
Feature.....	16
Setup.....	18

DTV MENU SETUP

Channel.....	23
Feature.....	24

TELETEXT FUNCTION

Teletext function.....	32
------------------------	----

SCART/AV/COMPONENT MENU SETUP

Setting menu.....	33
-------------------	----

HDMI MENU SETUP

Setup.....	34
------------	----

PC MENU SETUP

Setup.....	35
------------	----

USB OPERATION

Brief introduction.....	37
USB Multimedia Playback Format.....	37
Photo.....	38
Music.....	38
Movie.....	39
PVR.....	40
E-Book.....	41

DVD OPERATION

Basic operation.....	42
Supporting DVD format.....	42
DVD functions operating instructions.....	43
MP3/JPEG Playback.....	45
Function Settings.....	46
General Setup.....	46
Speaker Setup Page.....	47
Digital Setup.....	47
Preferences Page.....	48

TROUBLE SHOOTING

Care and Maintenance.....	50
Display troubleshooting.....	51
Sound and TV troubleshooting.....	51
DVD troubleshooting.....	52

SPECIFICATIONS

Specifications.....	53
---------------------	----


PANEL BUTTON FUNCTIONS

FRONT PANEL


1. IR sensor window

2. Indicator (the indicator is red when in standby mode, and green when in working normally).

3. Mains Power Switch - Completely turns ON or OFF the power to the TV set to save on electricity (option).

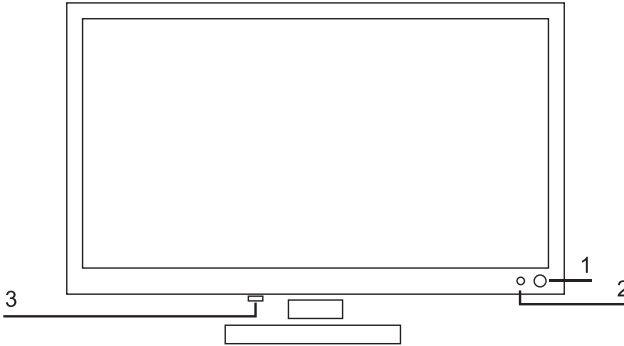

LOCAL KEYBOARD PANEL (OPTION)

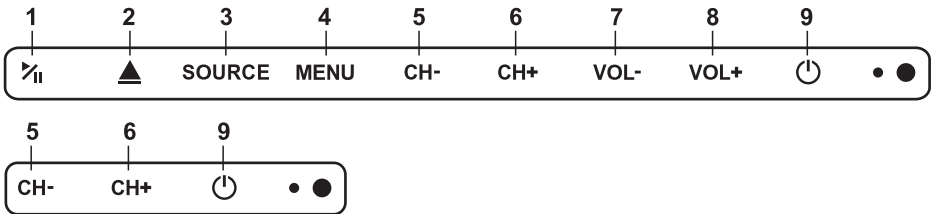


1. Start of play or pause of play
2. Take the disc out
3. Select input source
4. Enter or exit menu
5. Decrease channel number
6. Increase channel number
7. Decrease sound volume
8. Increase sound volume
9. Switch between standby and power-on mode




EXTERNAL EQUIPMENT

SIDE PANEL

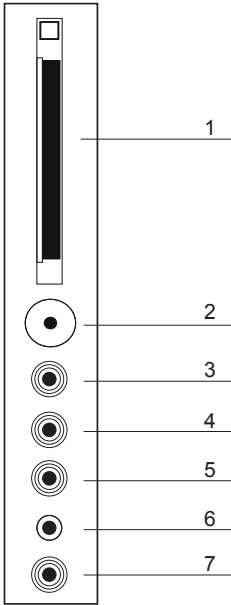

1. CI Slot
2. TV signal input
3. CVBS / S-Video R Audio input
4. CVBS / S-Video L Audio input
5. CVBS input
6. Component input
7. Coaxial output


BACK PANEL

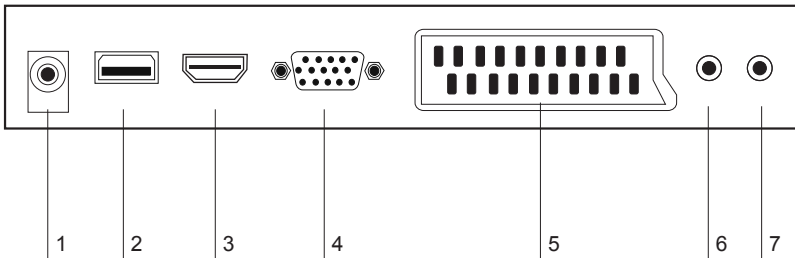

1. 12V DC power input
2. USB connector
3. HDMI input
4. PC VGA input
5. SCART connector
6. PC Audio input
7. Audio Earphone output

EXTERNAL EQUIPMENT

CONNECTING DIAGRAM

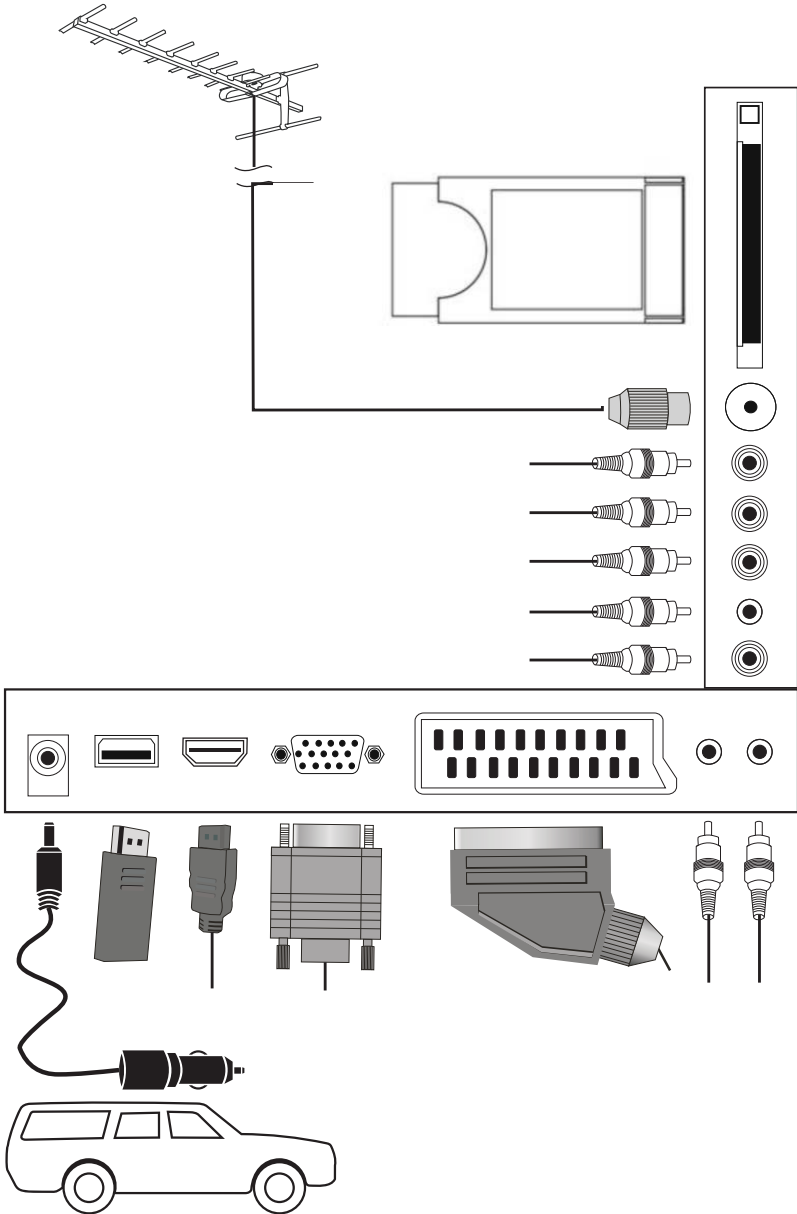


i NOTE

You should insert all necessary cables BEFORE plugging in the power cord

REMOTE CONTROL

BATTERY INSTALLATION

Remove the battery cover. Insert two CR2025 (3V) batteries as shown in the picture:

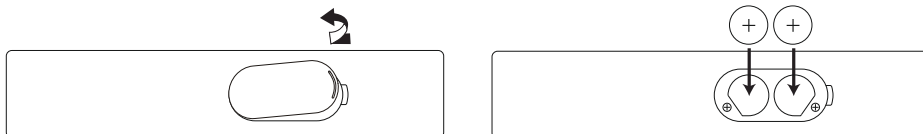

BATTERY LIFE

- Normally, battery can be used for one year.
- If the remote control is still not working, when very near to the TV's remote sensor window, please use new batteries.
- Please use CR2025 (3V) batteries.

i NOTES:

- Never use rechargeable battery.
- Never charge, short-circuit, disassemble and heat the battery, or throw it into fire.
- Pay attention not to fall or knock the remote controller, which will cause damage or function failure to it.
- Do not use new and old battery together.
- When not using the remote controller for a long time, please take out battery to avoid liquid leakage. Before placing new battery, please clean the electrolyte in the remote controller.
- If electrolyte splashes into body, please clean it with water.


CAUTION:

Please put battery in the place children can not touch. If swallow by accident, please contact with the local doctor immediately.

LET'S START


SWITCHING ON




After the unit has been suitably placed / fixed, on the desk or on the wall, and all necessary cables include power have connected, the next you should do is:

Press the  button on the remote control to make the unit switch to power-on mode - you will see the LED indicator turn green. Now you can enjoy the many features of your new TV.

SELECT SOURCE OPERATION

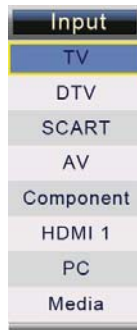You can select input source by using source menu. Press **SOURCE** button on the remote control to show the menu as follows:



The current source item is highlighted. Through press / button on the remote control to select your desire. Press **OK** or  button to confirm your choice.

TV MENU SETUP

PLEASE NOTE, THAT IF SOME ITEMS ARE INACTIVE/UNAVAILABLE (GRAYED-OUT IN THE OSD MENU) THEY ARE NOT DISCUSSED IN THIS CHAPTER. THESE ITEMS ARE DETAILY DESCRIBED IN OTHER CHAPTERS.

In TV mode, press **SETUP** button on the remote control. Through pressing **▲/▼** button on the remote control, you can select LED menu sections (menu sections consist of "PICTURE", "SOUND", "CHANNEL", "FEATURE" and "SETUP").

Press **OK** button or **▶** button to enter the sub menu, and press **◀** button to return back to the previous menu. Press **▲/▼** button to select the option and then press **OK** button or **▶** button to enter the submenu, press **◀/▶** button to adjust the value or press **▲/▼** button to select in the sub menu. You can press **SETUP** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Press **DISPLAY** button on the remote control to display program information.



1. Current Source.
2. Current program Number.
3. The NICAM mode of current program.
4. The sound system of current channel could be changed on **Analog Manual Search** Menu.

PICTURE

Press **TV MENU** button to display the main menu.

Press **▲/▼** button to select **Picture** in the main menu, then press **OK** button or **▶** button to enter.



1. Press **▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the Picture menu, and then press **OK** button or **▶** button to enter.
2. Press **◀/▶** button to adjust or press **▲/▼** button to select. And press **OK** button or **▶** button to select the sub menu.
3. After finishing your adjustment, press **SETUP** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

TV MENU SETUP



Picture Mode

Press ▲/▼ button to select Picture Mode, then press **OK** button or ► to enter and press ▲/▼ button to select. (Available Picture Mode: User, Standard, Vivid, Soft, Optimal) You only can change the value of brightness, contrast, sharpness, color, when the picture is in User mode.

TIPS: You can press **P.MODE** button on the remote control again and again to change the picture mode directly.

Picture: Standard


Brightness

Press ▲/▼ button to select Brightness, then press **OK** button or ► button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press **SETUP** button to return back the previous menu directly.

Contrast

Press ▲/▼ button to select Contrast, then press **OK** button or ► button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press **SETUP** button to return back the previous menu directly.

Contrast



Sharpness

Press ▲/▼ button to select Sharpness, then press **OK** button or ► button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press **SETUP** button to return back the previous menu directly.

Colour

Press ▲/▼ button to select Colour, then press **OK** button or ► button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press **SETUP** button to return back the previous menu directly.

Tint

Press ▲/▼ button to select **Tint**, then press **OK** button or ► button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press **SETUP** button to return back the previous menu directly.

Colour Temperature

Press ▲/▼ button to select **Colour Temperature**, then press **OK** button or ► button to enter and ▲/▼ button to select Standard, Cool, Warm.

Noise Reduction

Press ▲/▼ button to select **Noise Reduction**, then press **OK** button or ► button to enter and ▲/▼ button to select Off, Low, Middle, High.

TV MENU SETUP

Reset

Press ▲/▼ button to select **Reset**, then press **OK** button or ► button to enter the confirm menu, and then choose **OK** to reset the value.

SOUND

Press **SETUP** button to display the main menu.

Press ▲/▼ button to select **Sound** in the main menu, then press **OK** button or ► button to enter.



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Sound menu, then press **OK** button or ► button to enter.
2. press ◀/▶ button to adjust or press ▲/▼ to select, and press **OK** or ► button to select submenu.
3. After finishing your adjustment, Press **SETUP** button to save and return back to the previous menu, or press **EXIT** button to exit the entire menu.

Sound Mode

Press ▲/▼ button to select **Sound Mode**, and then press **OK** or ► button to enter. And then press ▲/▼ button to select. (Available Sound mode: User, Standard, Movie, Music, Speech).

You can change the value of bass and treble, Balance and EQ, when the sound is in User mode.

TIPS: You can press **S.MODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

Sound: Music

Bass

Press ▲/▼ button to select **Bass**, then press **OK** or ► button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press **SETUP** button to return back the previous menu directly.

Balance

Press ▲/▼ button to select **Balance**, then press **OK** or ► button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press **SETUP** button to return back the previous menu directly.

Treble

Press ▲/▼ button to select **Treble**, then press **OK** or ► button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press **SETUP** button to return back the previous menu directly.

TV MENU SETUP

EQ

Press ▲/▼ button to select EQ, then press **OK** or ► button to enter and press ▲/▼ button to select. (Available EQ mode: EQ100HZ, EQ300HZ, EQ1KHZ, EQ3KHZ, EQ8KHZ)

Then press **OK** or ► button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press **SETUP** button to return back the previous menu directly.

Surround

Press ▲/▼ button to select **Surround**, then press **OK** or ► button to enter and press ▲/▼ button to select ON or OFF.

AVL

Press ▲/▼ button to select **AVL**, then press **OK** or ► button to enter and press ▲/▼ button to select ON or OFF.

Reset

Press ▲/▼ button to select **Reset**, then press **OK** button or ► button to enter the confirm menu, and then choose **OK** to reset the value.

CHANNEL

Press **SETUP** button to display the main menu.

Press ▲/▼ button to select **Channel** in the main menu, then press **OK** button or ► button to enter.



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **Channel** menu, then press **OK** or ► button to enter.
2. Press ▲/▼ button to select and press **OK** or ► button to select the sub menu.
3. After finishing your adjustment, press **SETUP** button to save and return back to the previous menu, or press **EXIT** button to exit the entire menu.

Channel Management

Press ▲/▼ button to select **Channel Management**, then press **OK** or ► button to enter.

TV MENU SETUP



Press **RED** button to set the current channel to lock, if the current channel already lock, press **RED** button again cancel lock.

Press **GREEN** button to set the current channel to delete, if the current channel already delete, press **GREEN** button again will cancel delete.

Press **YELLOW** button to skip the current channel, if the current channel already skip, press **YELLOW** button again will cancel skip.


Press **BLUE** button to swap the channel position.

If one of the channel has been incorrectly placed in the station listing, you may move it to the current position you want using the **▲/▼** select the channel to be moved, press **BLUE** button, move the channel to the new location and press **OK** button or **BLUE** button, this will move the station to the new location.

If there is delete channel logo press **SETUP** button or **OK** button, the menu will appear as follows:



Press **◀** button to choose OK, press **▶** button choose cancel, press **OK** to confirm.

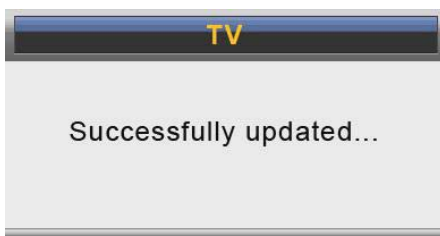

TV MENU SETUP

Press ▲/▼ button to select channel, then press **OK** to enter the rename channel menu.



Press **RED** button to enter a space.

Press **GREEN** button to change case,

Press ▲/▼ or ▲/▼ button to select the character, and press **OK** to confirm.

Press **YELLOW** button to delete the previous character.


Press **BLUE** button to save the change and return to the previous page.

Press **EXIT** button the menu will appear as follows:



Exit the entire menu if select "Cancel" and there will nothing be change.

Save successful if select "OK" the menu will appear as follows: and it means the changes has been saved.

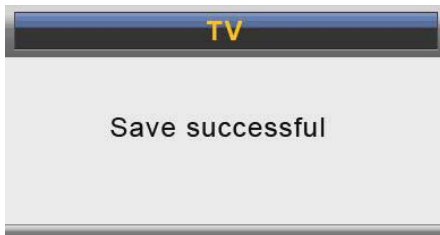

Favorite Manager

Press ▲/▼ button to select **Favorite Manager**, then press **OK** or ► button to enter.

TV MENU SETUP



Press ▲/▼ button to select Channel, press **RED** button to set to Fav1.

Press ▲/▼ button to select Channel, press **GREEN** button to set to Fav2.

Press ▲/▼ button to select Channel, press **YELLOW** button to set to Fav3.

Press ▲/▼ button to select Channel, press **BLUE** button to set to Fav4.

If the current channel already be one of your favorite channel, press the **RED/ GREEN/ YELLOW/ BLUE** button again will set it to a normal channel.

Press **SETUP** button or **EXIT** button, the successfully updated menu will appear.

Country

Press **OK** button or ► button to enter, then Press ▲/▼ button to select appropriate country, and press **OK** or ► button to confirm.

Auto Search

Press ▲/▼ button to select **Auto Search**, then press **OK** or ► button to enter (When the System Lock is on, please input the default password "0000").



Press ▲/▼ button to select **All, Digital, Analogue**, then press **OK** or ► button to enter.

TV MENU SETUP



Auto Search selected items if select "OK" and press **OK**, other wise select CANCEL to return back to previous page. After a few second, the menu will appear as follows:



When auto search finish, the save successful menu will appear a few second.

Analogue Manual Search

Press **▲/▼** button to select **Analogue Manual Search**, then press **OK** or **▶** button to enter (When the System Lock is on, please input the default password "0000").



Current Channel


Press **OK** or **▶** button to enter, then Press **▲/▼** button to select Current Channel.

Press **▲/▼** button to select **Current Channel**, then press **OK** or **▶** button to select.

Search

Press **▲/▼** button to select **Search**, then press **OK** or **▶** button to enter, the menu will appear as follows and then press **◀/▶** to scan the channel.

TV MENU SETUP

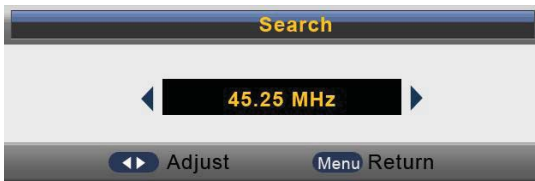

press ◀/▶ to button shortly to adjust program frequency, press **SETUP** button to return back to the previous menu.

Note: press **RED** button to save the result of the adjustment.

Color System

Press ▲/▼ button to select **Color System**, then press **OK** or ▶ to enter the sub menu. Press ▲/▼ button to select **Auto/PAL/SECAM**, then press **OK** or ▶ button to confirm.

Sound System

Press ▲/▼ button to select **Sound System**, and press **OK** or ▶ to enter the sub menu, Press ▲/▼ button to select **BG, DK, I, L, L'**. Then press **OK** or ▶ to confirm.

FEATURE

Press **SETUP** button to display the main menu.

Press ▲/▼ button to select **Feature** in the main menu, then press **OK** or ▶ to enter.



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **Feature** menu, then press **OK** or ▶ button to enter.
2. Press ◀/▶ button to adjust or press ▲/▼ button to select.
3. After finishing your adjustment, press **SETUP** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

TV MENU SETUP

Child Lock

Press ▲/▼ button to select **Child Lock**, then press **OK** or ► button to enter. (Please input the default password "0000")



Keypad Lock

Press ▲/▼ button to select **Keypad Lock**, then press **OK** or ► to enter the sub menu. Then press ▲/▼ button to select On or Off (Please input the default password "0000"). Then press **OK** or ► to confirm.

Parental Lock

Press ▲/▼ button to select **Parental Rating**, then press **OK** or ► button to enter the sub menu. Then press ▲/▼ button to select Rate (From4-18, or OFF). Then press **OK** or ► button to confirm.

Change Pin Code

Press ▲/▼ button to select **Change Pin Code**, then press **OK** or ► button to enter and Change Pin Code menu will appear as follows:



Input old password at "Old Password", (if the old password is incorrect, the password will not be allowed to modify.)

Input new password at "New Password".

TV MENU SETUP

Input new password again at “Confirm New Password”, if new password and confirm new password consistent, the successfully updated menu will appear a few second, otherwise, the menu will display the password mismatch.

Language

Press ▲/▼ button to select **Language**, then press **OK** or ► button to enter the sub menu.



OSD Language

Press ▲/▼ button to select **OSD Language**, then press **OK** or ► button to enter the sub menu, then press ▲/▼ button to select, then press **OK** or ► button to confirm.

Preferred Subtitle

Press ▲/▼ button to select **Preferred Subtitle**, then press **OK** or ► button to enter the sub menu, then Press ▲/▼ button to select, then press **OK** or ► button to confirm.

Preferred Audio

Press ▲/▼ button to select **Preferred Audio**, press **OK** or ► button to enter the sub menu, then press ▲/▼ button to select, then press **OK** or ► button to confirm.

Digital Teletext Language

Press ▲/▼ button to select **Digital Teletext language**, then press **OK** or ► button to enter the sub menu. Then Press ▲/▼ button to select, then press **OK** or ► button to confirm.

Analog Teletext Language

Press ▲/▼ button to select **Analog Teletext language**, then press **OK** or ► button to enter the sub menu, Then Press ▲/▼ button to select, then press **OK** or ► button to confirm.

Sleep Timer

Press ▲/▼ button to select **Sleep Timer**, then press **OK** or ► button to enter the sub menu, Then Press ▲/▼ button to select, then press **OK** or ► button to confirm.

Auto Power Off

Press ▲/▼ button to select **Auto Power Off**, then press **OK** or ► button to enter the sub menu, Then Press ▲/▼ button to select, then press **OK** or ► button to confirm.

SETUP

Press **SETUP** button to display the main menu.

Press ▲/▼ button to select **Setup** in the main menu, then press **OK** or ► to enter.

TV MENU SETUP



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **Setup** menu, then press **OK** or ► button to enter.
2. Press ◀/▶ button to adjust or press ▲/▼ button to select.
3. After finishing your adjustment, press **SETUP** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

OSD Timer

Press ▲/▼ button to select **OSD Timer**, then press **OK** or ► button to enter the sub menu, Then Press ▲/▼ button to select.(Available OSD Timer:5 Second, 10 Second, 15 Second, 20 Second, 25 Second, 30 Second, never), then press **OK** or ► button to confirm.

Auto SCART

Press ▲/▼ button to select **Auto SCART**, then press **OK** or ► button to enter the sub menu, Then Press ► button to select ON or Off, then press **OK** or ► button to confirm.

PC Setup

Press ▲/▼ button to select **PC Setup**, then press **OK** or ► to enter the sub menu, Then Press ► to enter, then press **OK** or ► to confirm(when the PC signal is connected).

HDMI Mode

Press ▲/▼ button to select **HDMI Mode**, then press **OK** or ► to enter the sub menu, Then Press ► to select.(Available: Auto, PC, Video), then press **OK** or ► to confirm(when the PC signal is connected).

Blue Screen

Press ▲/▼ button to select **Blue Screen**, then press **OK** or ► to enter the sub menu, Then Press ▲/▼ to select On or Off. Then press **OK** or ► to confirm.

Reset TV Setting

Press ▲/▼ button to select **Reset TV Setting**, and then press **OK** or ► to enter. The password menu will appear when the Child Lock is on.




TV MENU SETUP

At the cursor input password to enter default password is "0000"
The menu will appear as follows:



Return back to the previous menu if select "CANCEL" and press **OK** button. If select "OK" and press **OK** button, the resetting menu will appear a few second. Then the first time installation menu will appear as follows:

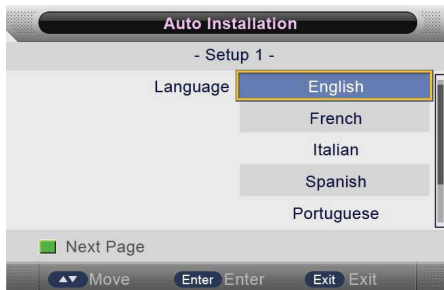

Press **EXIT** button to exit entire menu and ignore following set.


Setup 1

Press **▲/▼** button to select language.
Press **ENTER** button or **GREEN** button to enter setup 2 menu.



Setup 2

Press **▲/▼** button to select country.
Press **RED** button to enter setup 1 menu.
Press **ENTER** button or **GREEN** button to enter setup 3 menu.

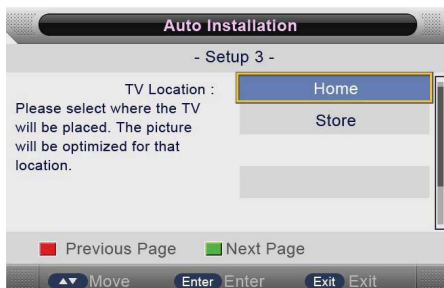

Setup 3

Press **▲/▼** button to select country.
Press **RED** button to enter setup 2 menu.
Press **OK** button or **GREEN** button to enter setup 4 menu.

TV MENU SETUP



Setup 4

Press ▲/▼ button to select country.

Press **RED** button to enter setup 3 menu.

Press **OK** button or **GREEN** button to enter setup 5 menu.



Setup 5

Press **RED** button to enter setup 4 menu.

Press **OK** button to enter Auto Tune (Digital), the menu will appear as follow:



Press **SETUP** button to exit Auto Tune (Digital) menu, and enter setup 6 menu.



Setup 6

Press **RED** button to enter setup 5 menu.

Press **OK** button to enter Auto Tune (Analogue), the menu will appear as follow:


TV MENU SETUP



Press **SETUP** button to return back the setup 6 menu.

DTV MENU SETUP

Press **DISPLAY** button on the remote control to display program information.

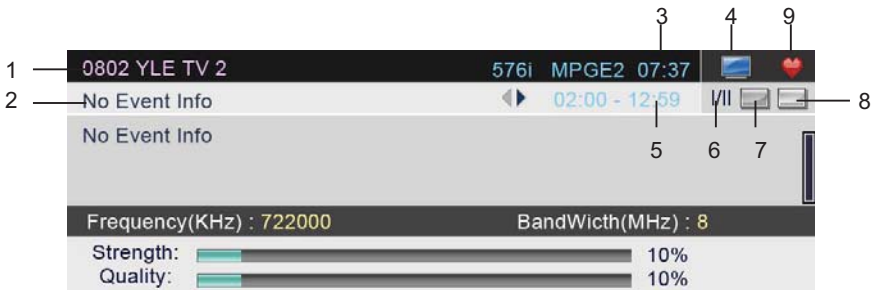

1. The current channel No. and channel name.
2. The current program event info.
3. The current time.
4. TV channel icon, if the current channel is RADIO channel, it will be a RADIO icon.
5. The current program's start-stop time.
6. Language icon.
7. Text icon.
8. Subtitle icon.
9. Favorite program icon.

Notes: 1. Picture menu and description are the same as that for TV source.
2. Sound menu and description are the same as that for TV source.
3. Setup menu and description are the same as that for TV source.

DTV MENU SETUP

CHANNEL

Press **SETUP** button to display the main menu.

Press **▲/▼** button to select **Channel** in the main menu, then press **OK** or **▶** to enter.



1. Press **▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the **Channel** menu, then press **OK** or **▶** button to enter.
2. Press **◀/▶** button to adjust or press **▲/▼** button to select.
3. After finishing your adjustment, press **SETUP** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Channel Management


Press **▲/▼** button to select **Channel Management**, then press **OK** or **▶** button to enter.



Digital Manual Search

Press **▲/▼** button to select **Digital Manual Search**, then press **OK** or **▶** button to enter. (when the **system Lock** is **On**, please input the default password "0000").

DTV MENU SETUP

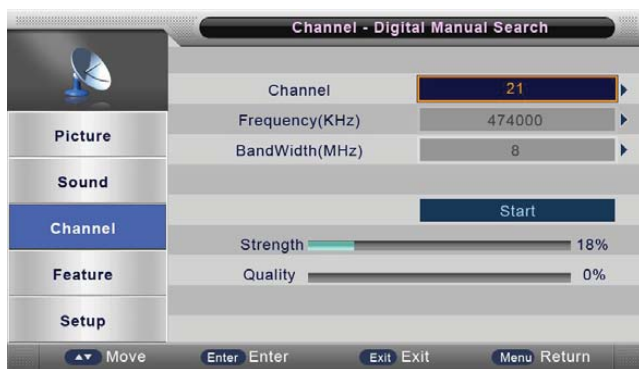

Channel

Press ▲/▼ button to select **Channel**, and then press **OK** or ► button to enter and press ▲/▼ to select channel, then press **OK** or ► to confirm.

Start

Press ▲/▼ button to select **Start**, and then press **OK** or ► button to start scan, the channel tuning menu will appear a few second.

FEATURE

Press **SETUP** button to display the main menu.

Press ▲/▼ button to select **Feature** in the main menu, then press **OK** or ► to enter.



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **Channel** menu, then press **OK** or ► button to enter.
2. Press ◀/▶ button to adjust or press ▲/▼ button to select.
3. After finishing your adjustment, press **SETUP** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

PVR

Press ▲/▼ button to select **PVR**, and then press **OK** or ► button to enter.

DTV MENU SETUP




Record File Format

Press ▲/▼ button to select **Record File Format**, press **OK** or ► button to enter the sub menu. Then press ▲/▼ to select the 'TS' or 'PS', then press **OK** or ► to confirm.

Partition Select


Press ▲/▼ button to select **Partition Select**, press **OK** or ► button to enter. Then will appear as follows:

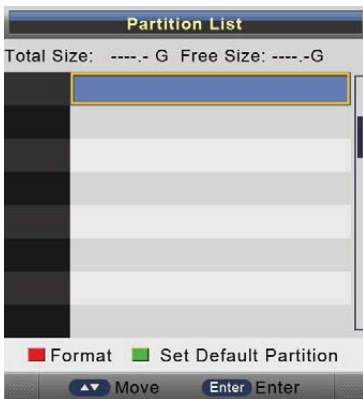

Timer

Press ▲/▼ button to select **Timer**, press **OK** or ► to enter. Then will appear as follows:

DTV MENU SETUP

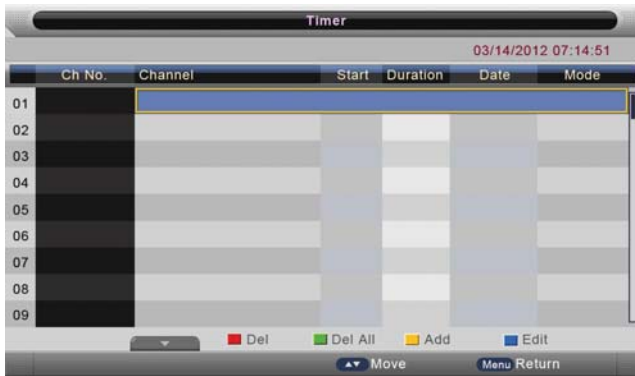

Press ▲/▼ button to select **Ch No**, then press **RED** button to delete selected channel, the menu will appear as follows:



Return back to the previous menu if select "CANCEL" and press **OK** button.
If select "OK" and press **OK** button to delete the selected program from the timer list.

- Press **GREEN** button to delete all timers the menu will appear as follows:



Return back to the previous menu if select "CANCEL" and press **OK** button.
If select "OK" and press **OK** button to delete all timers.

- Press **YELLOW** button to add channel to the timer list the menu will appear as follows:

DTV MENU SETUP



Recorder [When the PVR format support]

Press ▲/▼ to select **Recorder**, and then press **OK** or ► to enter and press ▲/▼ to select Recorder or Reminder. Press **SETUP** to save the settings, press **EXIT** button to exit.

Press ▲/▼ to select channel that you want to edit.

Press **BLUE** to edit selected channel, the timer edit menu will appear.

Type

Press ▲/▼ to select **Type**, then press **OK** or ► to enter and press ▲/▼ to select DTV or Radio.

Program

Press ▲/▼ to select **Channel**, then press **OK** or ► to enter and press ▲/▼ to select channel which you want to add to the timer list.

Start Time

Press ▲/▼ to select **Start Time**, and then press **OK** or ► to enter and press 0-9 button to input duration.

Duration

Press ▲/▼ to select **Duration**, then press **OK** to enter and press 0-9 button to input duration.

Date

Press ▲/▼ to select **Date**, then press **OK** to enter and press 0-9 button to input date.

Mode

Press ▲/▼ to select **Mode**, then press **OK** or ► to enter and press ▲/▼ to select Once, Daily, Weekly, Monthly.

Record List

Press ▲/▼ to select **Record List**, then press **OK** or ► to enter. Then will appear as Follows:



DTV MENU SETUP

Hearing Impaired

Press ▲/▼ to select **Hearing Impaired**, press **OK** or ► to enter the sub menu. Then press **OK** or ▲/▼ to select On or Off, then press **OK** or ► to confirm.

CI Info

Press ▲/▼ to select **CI Info**, press **OK** or ► to enter, CI Info menu will appear as follows:



Press **OK** or ► to enter.

- Notes:**
- 1.This is just an example for reference, different CI module will have different CI menu.
 2. Other menu and description are the same as that for TV source.

Channel List

Please **LIST** button on the remote control to display the channel list menu.



Press ▲/▼ button to select channel that you want to view, then press **OK** to view.

DTV MENU SETUP

FAV List

Press **FAV** button on the remote control to display the FAV list menu.



Press **▲/▼** button to select channel that you want to view, then press **OK** button to view.
Press **◀/▶** button to switch favorite 1, favorite 2, favorite 3 and favorite 4.

Subtitle

Press subtitle button on the remote control, the subtitle menu will appear as follows:




Press **◀/▶** button to OFF, then press **OK** button, will not display subtitle.
Press **▲/▼** button to ENG, then press **OK** button, show the subtitle in English.
Press **EXIT** to exit.

EPG (ELECTRONIC PROGRAM GUIDE)

Press **EPG** button on the remote control to display the EPG daily mode menu.

DTV MENU SETUP

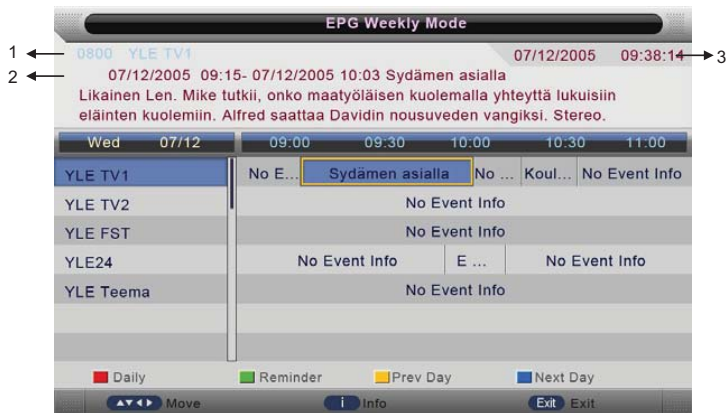

1. The current channel No. and channel name.
2. The current program's start-shop time and program name.
3. The current date and time.

Press **▲/▼** button to select the channel or program.

Press **◀/▶** button to choose between the channel and program.

Press **RED** button to switch between EPG weekly mode and EPG daily mode.

To see programmers for the yesterday or further, press the **YELLOW** button to decrease the date.

To see programmers for the next day or further, press **BLUE** button to increment the date.

For more information about a program, press **INFO**.

Press **GREEN** button once to Reminder the program, there will be a small logo or beside the program (🟢).

Press **GREEN** button twice to add channel to the recorder list (🟢).

Press **EPG** once more or **EXIT** once to cancel the operation.

 Means the channel is encoded channel.

Multi-Audio

Press **AUDIO** button on the remote control to display the multi-audio menu.



Press **◀/▶** button to select the audio format of the language, (available audio format: right, stereo, left).

DTV MENU SETUP


Press ▲/▼ button to select different language.

You can press  on the remote control under the **DTV** Source.

If you device speed is not enough, there will be a dialog as follows:




You'd better change a high speed device or select "OK" to continue.

Press  on the remote control again to start record; there will be a dialog as follow:




Select "Yes" to start recording. You'll see the dialog:



During Recording, there will be a small dialog on the left: 

Press  on the remote control again to set the Recorder duration time.



Press  on the remote control to stop recording.



To stop recording by choose "Yes", to continue recording by choose "No".

TELETEXT FUNCTION

Most TV stations provide cost-free teletext information, including the latest news, weather information, TV program list and stock information etc. You just input the needed teletext page according to the teletext content.

TELETEXT DISPLAY

Select the channel with teletext signal.

Press **TEXT** button.

Select the corresponding page according to the colourized buttons on the remote control.

Press **TEXT** button twice again and only TV screen displays.

PAGE SELECTION

You can input 3 digit numbers to enter the page you want to watch through number buttons.

If the inputted number is invalid, you need to input correct 3 digit numbers again after you finished inputting this 3 digit numbers.

You can select to turn pages forward or backward through **PAGE+/PAGE-**.

MIX MODE

This function may let you enjoy TV and teletext information at the same time.

When a certain teletext page displays, press **TEXT** button again, TV and teletext information will display on screen at the same time.

Press **TEXT** button again and only TV screen displays.

LOCK

You can press **HOLD** button to lock teletext page. Press this button again to cancel locking.

INDEX

Press **INDEX** button to display content page.

Enter a certain teletext page through inputting number buttons.

ZOOM IN TELETEXT

When teletext page shows, you may double zoom into display this teletext page.

Press **SIZE** button to zoom in the upper half part of teletext page.

Press **SIZE** button again to enter under half part of teletext page.

Press this button once more to return to original display mode.

DISPLAY MODE

Press **REVEAL** button to display the hidden teletext information. Press this button again to cancel.

COLOURIZED BUTTONS (RED, GREEN, YELLOW, BLUE)

Select the corresponding teletext page through colourized buttons.

SCART/AV/COMPONENT/ MENU SETUP

SETTING MENU

Picture menu and description are the same as that for TV source.

Sound menu and description are the same as that for TV source.

Channel menu is not available, and it will be shown in gray.

Feature menu and description are the same as that for TV source.

Setup menu and description are the same as that for TV source.

NOTE

If no signal input in TV, DTV, SCART/AV/COMPONENT/HDMI, the screen will show as below.



This unit will switch to standby mode automatically if no signal input more than 15 minutes.

HDMI MENU SETUP

SETUP

Press **SETUP** button to display the main menu.

Press **▲/▼** button to select Setup in the main menu, and then press **OK** or **▶** to enter.



1. Press **▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the **Setup** menu, then press **OK** or **▶** button to enter.
2. Press **◀/▶** button to adjust or press **▲/▼** button to select.
3. After finishing your adjustment, press **SETUP** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

HDMI Setup

Press **▲/▼** button to select **HDMI Setup**, and then press **OK** or **▶** to enter.



Notes:

1. Other menu and description are the same as that for TV source.
2. HDMI source's channel menu is not available, and it will be shown in gray.
3. Picture menu and description are the same as that for TV source.
4. Sound menu and description are the same as that for TV source.
5. Feature menu and description are the same as that for TV source.

PC MENU SETUP

SETUP

Press **SETUP** button to display the main menu.

Press **▲/▼** button to select Setup in the main menu, then press **OK** or **▶** to enter.



1. Press **▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the **Setup** menu, then press **OK** or **▶** button to enter.
2. Press **◀/▶** button to adjust or press **▲/▼** button to select.
3. After finishing your adjustment, press **SETUP** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

PC Setup

Press **▲/▼** button to select **PC Setup**, and then press **OK** or **▶** to enter.



Message

Adjusting, Please Wait...

Auto Adjust

Press **▲/▼** button to select **Auto Adjust**, and then press **OK** or **▶** button, the menu will appear a few second.

PC MENU SETUP

H Position

Press ▲/▼ button to select **H Position**, and then press **OK** or ► to enter, press ◀/▶ to adjust the picture horizontally.

V Position

Press ▲/▼ button to select **V Position**, and then press **OK** or ► to enter, press ◀/▶ to adjust the picture vertically.

Phase

Press ▲/▼ button to select **Phase**, and then press **OK** or ► to enter, press ◀/▶ to adjust the picture phase.

Clock

Press ▲/▼ button to select **Clock**, and then press **OK** or ► to enter, press ◀/▶ to adjust the clock.

Notes:

1. Other menu and description are the same as that for TV source.
2. PC source's channel menu is not available, and it will be shown in gray.
3. Picture menu and description are the same as that for TV source.
4. Sound menu and description are the same as that for TV source.
5. Feature menu and description are the same as that for TV source.

USB OPERATION

BRIEF INTRODUCTION

This product has a USB 2.0 interface; you can play music, movie and picture files from USB equipment. USB refers to Universal Serial Bus. Most of USB devices on the market are USB1.1 or USB2.0. There are some types USB1.1 devices:

Monitors Communication devices, Audio, Human Input Device (HID), Mass Storage, Most flash memory, USB HDD ect. Belongs to Mass Storage Class.

Mass Storage Class includes 2 transport manners:

1. USB1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/Interrupt (CBI) Transport.
2. USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport. This unit supports USB1.1

Mass Storage Class Bulk-Only Transport, we are not sure that other USB Devices can be supported! So please find out about the features of USB equipments before using it.

NOTES

1. This product supports MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG and BMP format files.
2. The file system supports FAT16, FAT32 and NTFS.
3. MTP (Media Transfer Protocol) is not supported.
4. Please connect directly to the USB port of your TV. If you are using a separate cable connection, there may be a USB compatibility problem.
5. Before connecting your device to the TV, please back up your files to prevent them from damage or loss of data. The manufacturer is not responsible for any data file damage or data loss.
6. Do not disconnect the USB device while it is loading.
7. If you want to change playing mode, firstly you have to exit current playing mode through pressing **EXIT** button.
8. The higher the resolution of the image, the longer it takes to display on the screen.
9. For unsupported or corrupted files, the 'Unsupported format' message is displayed.

USB MULTIMEDIA PLAYBACK FORMAT

Media	File Extension	Code	
		Video	Audio
MOVIE	.avi	Xvid, MPEG-4	MP3,WMA,AAC
	.mpg	MPEG-1,MPEG-2	
	.dat	MPEG-1	
	.mov/.mkv	H.264	
MUSIC	.mp3	--	MP3
	.wma	--	WMA
	.m4a/.aac	--	AAC
PHOTO	.jpg/.jpeg	Progressive JPEG	
		Baseline JPEG	
	.bmp	BMP	
	.png	Non-Interlaced	
Interlaced			

NOTE


Before operating Media menu, plug in USB device, then press **SOURCE** button to set the Input Source to Media.

Press **▲/▼** button to select Media in the Source menu, then press **OK** or **▶** button to enter.

USB OPERATION

PHOTO

Press ◀/▶ button to select **Photo** in the main menu, and then press **OK** button to enter. Press **EXIT** button to return back to the previous menu.

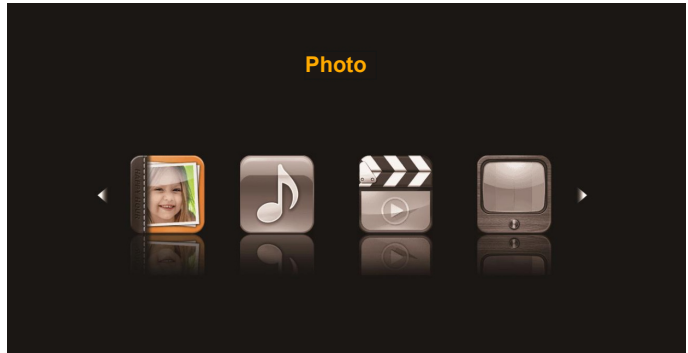


Press ▲/▼ to select the photos, press **OK** or **I▶/II** button or ▶ button to view.



Press **OK** button to select the sub folder. Press **OK** button or **I▶/II** button to play or pause. You can see the information of the current playing media at the first few seconds or after press **DISPLAY** button. Press ▲/▼ or ◀/▶ button to rotate the picture. Press ■ button or **EXIT** button to stop playing. Press the ◀ button to return back to previous page.


MUSIC

Press ◀/▶ button to select **Music** in the main menu, and then press **OK** button to enter. Press **EXIT** button to return back to the previous menu.

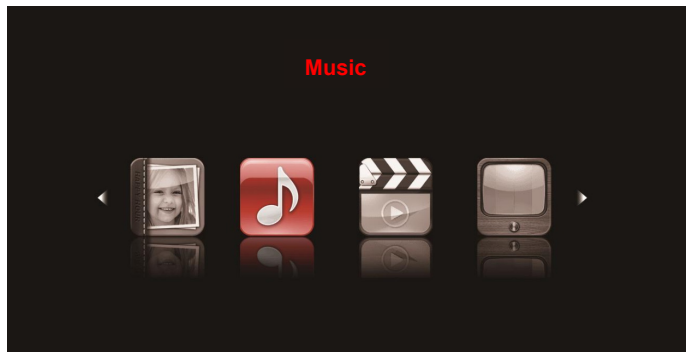


USB OPERATION

Press ▲/▼ button to select the song you want to listen, and then press **OK** or **I▶/II** or **▶** button to play. Press **◀** button to return back to the previous menu.

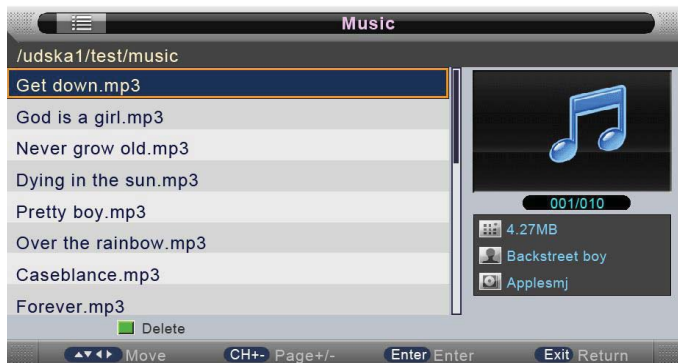


You can see the information of the current playing song at the left of the menu.

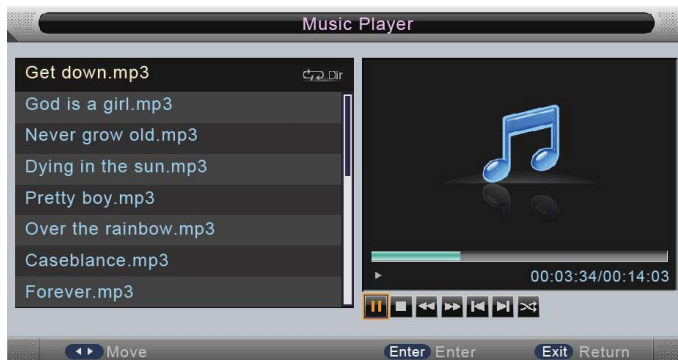

MOVIE

Press **◀/▶** button to select **Movie** in the main menu, and then press **OK** button to enter. Press **EXIT** button to return back to the previous menu.

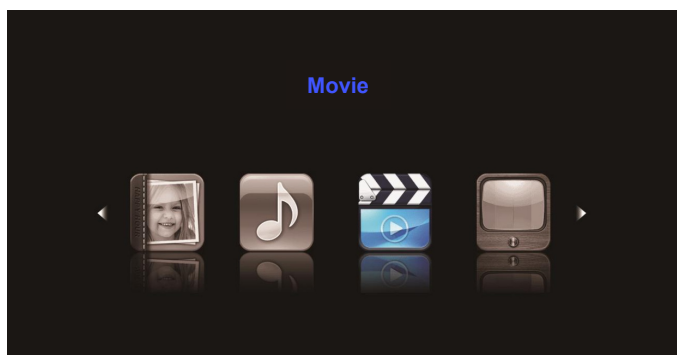

Press ▲/▼ to select the video, press **OK** or **I▶/II** button or **▶** button to view.

USB OPERATION

Press **OK** button or **I▶/II** button to play, Press **■** button or **EXIT** button to stop playing. Press the **◀** button to return back to previous page. You can see the information of the current playing media at the first few second or after press **DISPLAY** button.



PVR

Press **◀/▶** button to select **PVR** in the main menu, and then press **OK** button to enter. Press **EXIT** button to return back to the previous menu.



Press **▲/▼** to select the video, press **OK** or **I▶/II** button or **▶** button to view.



You can see the information of the current video playing at the first few seconds or after press **DISPLAY** button. Then press **I▶/II** button to play, you can see the playing state in the right.

Notes: Other menu and description are the same as that for Movie menu.

USB OPERATION

9!6 CC?

Ú!^••Á Ð à~œ }Á Á^!^&c
9!6 cc_Á Á@Á æ Á ^)~Èá/á
c@}Á!^••/C?Á~œ }Á Á)ç!ÈÁ
Ú!^••/L+HÁ~œ }Á Á^c!}Á
àæÁ Á@Á!^çá~•Á ^)~ÈÁ



Ú!^••Á Ð Á Á^!^&c@Á Á È!^••/C?Á!^c @Á~œ }Á!Á Á~œ }Á Áç, ÈÁ

DVD OPERATION

BASIC OPERATION

1. Insert Disc to DVD

- Insert the Disc to the Disc slot (mirror (record) side of the disc has to face towards front of the unit), the player will load the disc automatically. There will have an on screen indication "CLOSE" then "LOADING". After loading the disc content, it will switch to play mode automatically. If the disc is already placed inside, the disc will be read automatically.

NOTE: - For some discs, after loading the content of the disc, need to press **▶/||** or select from the disc menu to start.

- Please make sure when inserting the Disc, the mirror (record) side of the disc should be facing you.

When inserting the Disc incorrectly, you may damage the DVD mechanism.

2. Play the DVD

- According to the disc content, the disc menu will display for your selection. When playing the disc, you may use **▶/||** button to toggle between Play and Pause mode. This product also supports Menu, Title, Sequential and Program playback.

- Press **■** button once to stop. Press **▶/||** button to resume from where you stopped.

- Press **■** button Twice to stop. Press **▶/||** button to start from beginning.

- In order to protect the disc, press **■** button then press **EJECT** button to take the disc out. When the disc is ejected, hold the disc edge slightly and take it from the eject direction to prevent scratches.

- When not using the DVD function (in stand-by mode or using others modes for a long time), please take out the disc to protect the DVD loader and the disc.

3. Title playback (for DVD disc only)

- Press **TITLE** button, there will have an on screen indication "Title Menu".

- Press the direction or numeric buttons to select your favorite title.

- Then will play from the first chapter of the selected title.

SUPPORTING DVD FORMAT

This products can play the following format of DVD disc.

Disc Type	Disc Size (Diameter)	Recorded Time	Recorded Content	Remarks
DVD	12cm	Single side:120mins. Approx	DVD format: Compressed digital audio and video	
		Double side:240mins. Approx		
Super VCD	12cm	45mins. Approx	MPEG2 Compressed digital audio and video	Include SVCD
VCD	12cm	74mins. Approx	MPEG1 Compressed digital audio and video	Include: VCD2.0/ VCD1.1 VCD1.0/ DVCD
CD	12cm	74mins. Approx	CD-DA: Digital audio	
HD-CD	12cm	74mins. Approx	HD-DA: Digital audio	
MP3/JPEG	12cm	600mins. Approx	Digital audio	



NOTE: Also support DVD-R, CD-R, CD-RW playback.

WARNING! DO NOT INSERT OR PLAY 8CM DISC, THEY WILL GET STUCK.

Region Code



As it is usual for DVD movies to be released at different times in different regions of the world, all players have region codes and discs can have an optional region code. If you load a disc of a different region code into your player you will see the region code notice on the screen. The disc will not playback and should be unloaded.

DVD OPERATION

DVD FUNCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

1. Play (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- For DVD disc, press **I▶/II** button from root or title menu; while playing the DVD, you may play your favorite title directly with title selection by pressing the **TITLE** button.

- For Super VCD & VCD discs, while playing the disc, you may play your favorite tracks by numeric buttons.

(NOTE: When using the Program playback or when it is PBC ON status, you can only use **▶▶/▶▶I** or **◀◀/I◀◀** buttons to change the track)

- For CD, CD-G & HD-CD discs, while playing the disc, you may play your favorite tracks by numeric buttons.

- For MP3 / JPEG disc, you may play your favorite tracks by numeric buttons from the content menu.

- If input track number is not valid, it will not function.

NOTE: From track 1-10, use numeric buttons directly; For tracks over 10, use numeric buttons directly or press - / -- button first (E.g. Track 15, press - / -- then 5)

2. Previous/Next (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- While playing the disc;

- Press **◀◀/I◀◀** button to play to the last Title / Chapter / track.

- Press **▶▶/▶▶I** button to play to the next Title / Chapter / track

- For super VCD & VCD discs, in PBC OFF status;

- If the current track is the first one, press **◀◀/I◀◀** button will stop the playback.

- If the current track is the last one, press **▶▶/▶▶I** button will stop the playback.

- For DVD discs, the above functions may vary due to different DVD disc's structure.

3. Forward/ Backward (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- While playing the disc, you may use forward or backward function.

- There are 5 speeds for forward or backward. Press **◀◀/I◀◀** or **▶▶/▶▶I** button to toggle between different speeds in sequent. (FFx2 / FFx4 / FFx8 / FFx16 / FFx32 / Play, or FRx2 / FRx4 / FRx8 / FRx16 / FRx32 / Play).

- While in forward or backward, you may press **I▶/II** to resume normal speed.

- For CD, HD-CD, Mp3, forward or backward also has audio output.

- For DVD discs, if backward to first title / chapter, it will start from the beginning.

- For Super VCD & VCD discs, in PBC ON status, if backward to the first track, it will start from the beginning.

NOTE: During Forward or Backward, the sound will be off.

4. Pause (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- FOR DVD, Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD & MP3/JPEG discs, press **I▶/II** button to pause; press **I▶/II** button to resume.

5. Repeat (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- Press **REPEAT** button once to display the current repeat mode.

- For Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, discs, while playing in sequent, you may use the repeat playback. There are 2 repeat modes, press **REPEAT** to toggle between different modes in sequent. (REPEAT (OFF)/ REPEAT (1)/REPEAT (ALL)).

- For DVD discs, you may setup the repeat playback mode. There are 2 repeat modes, press **REPEAT** to toggle between different modes in sequent. (REP: (OFF) / REP: (CHAPTER) / REP: (TITLE) / REP:

- (ALL)). For MP3 / JPEG discs, while playing the disc, you may use the repeat playback. There are 3 repeat modes, press **REPEAT** to toggle between different modes in sequent. (REPEAT (OFF) / REPEAT (1) / REPEAT (DIR) / REPEAT (ALL)).

6. Display (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- Press **DISPLAY** button to activate the on screen roll-down menu for the current Title, Chapter, time and other information.

DVD OPERATION

7. Goto (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- This function allows you to play your favorite Title / Chapter / track. Press GOTO button to activate the on screen scroll-down menu for edit. According to the highlighted area, input your favorite Title / chapter / Track number by numeric buttons or input the playback time. After editing, press **OK** to start. If the input is invalid, it will not function.

NOTE: While editing, the **GOTO** button is not function.

- If it is in PBC ON status, this function will switch it to OFF.

- For Mp3/JPEG discs, use numeric buttons directly to select your favorite songs or pictures.

8. AUDIO (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- Press **AUDIO** button once to display current audio mode.

- Press again to toggle between different audio modes in sequent.

• For Super VCD & VCD, CD, CD-G, HD-CD, MP3 discs: (L/L , R/R , STEREO, MIX MONO)

NOTE: Switching to Auto L / R audio channel may be varied due to different discs contents. Bilingual VCD discs can use **AUDIO** button to switch between different languages.

9. Language (for DVD and Super VCD discs)

- Press **AUDIO** button once to display current language.

- Press again to toggle between different languages mode in sequent.

NOTE: For Multi-languages DVD & Super VCD discs, press **AUDIO** button to select your favorite language.

10. Subtitle (for DVD and Super VCD discs)

- Press **SUBTITLE** button once to display current sub-title.

- Press again to toggle between different subtitle modes in sequent.

NOTE: For Multi-languages subtitle DVD & Super VCD discs, press **SUBTITLE** button to select your favorite subtitle language.

11. Angle (for DVD disc)

- Press **ANGLE** button once to display current playback angle.

- Press again to toggle between different playback angle codes in sequent. (E.g. Angle -/- (Current/Full) or OFF)

NOTE: Only for DVD with multi-angle, press **ANGLE** button to select your favorite playback angle. Selectable playback angle depends on the availability of the DVD contents.

12. Mute (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- Press **MUTE** button to mute the audio output. There will have an on screen symbol indicate "MUTE".

- Press again to cancel, or Press VOL + to cancel and adjust the volume.

- In case there is no audio output, try to press MUTE button to cancel mute.

13. ZOOM (for DVD/ Super VCD/ VCD / Mp3 and JPEG discs)

- Press **ZOOM+** button to zoom in the picture.

- There are 3 zoom modes, press **ZOOM+** button to toggle between different zoom modes in sequent. (Zoom OFF, Zoomx2 , Zoomx3, Zoomx4).

- In Zoomx2, Zoomx3 and Zoomx4, you may use the navigation buttons to pan the picture for your favorite portion.

14. A- B (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- In normal Playback, fast forward or fast reverse, press A-B button at where you want to start the repeat portion. There will have an on screen indication "REPEAT A".

- In normal Playback, fast forward or fast reverse, press A-B button again at where you want to stop the repeat portion. There will have an on screen indication "REPEAT A B".

- The repeat function started to playback the portion from A to B automatically.

- Press A-B button again to cancel. There will have an on screen indication "REPEAT OFF".

• For Super VCD, VCD & CD discs, repeat A-B is only function within the same track. When playing the others, repeat A-B will cancel automatically.

• For Super DVD discs, repeat A-B is only function within the same Title /Chapter. When playing the others, repeat A-B will cancel automatically.

DVD OPERATION

15. Volume (for DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD and Mp3/ JPEG discs)

- Press - VOL / VOL + buttons to adjust the output volume.


NOTE: Playback DVD discs in original code, is not adjustable

16. INTRO (for Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/ HD-CD)

- Intro/Scan/9 picture displays.

MP3/JPEG PLAYBACK

After loading the MP3 / JPEG disc, it will start to scan for the stored MP3 /JPEG folders. Then will firstly display the MP3 contents automatically. Screen as follow:

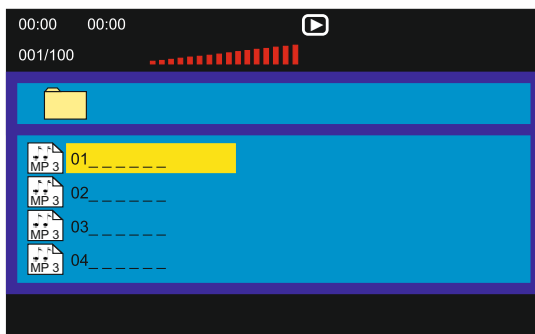


- Using the navigation buttons to check you favorite folder and playback the first file or move to the your favorite file.

NOTE:

- Press ◀/▶ buttons to move the highlight to folders, documents or mode selection.
- Press numeric buttons to select the contents directly. For number over 10, use numeric buttons directly or press - / -- button first(E.g. Track 15, press - / -- then 5)
- When playback MP3 files, there is no picture display, only audio output.
- When play or pause with picture playback, you may use navigation buttons to flip / rotate the picture.
 - ▲ button to flip horizontally.
 - ▼ button to flip vertically.
 - ◀ button to rotate left 90°.
 - ▶ button to rotate right 90°.
- When play or pause with picture playback, Press ◀◀/||◀◀ / ▶▶/▶▶| button to select next / previous page or press numeric buttons to view the corresponding pictures.

DVD OPERATION

FUNCTION SETTINGS

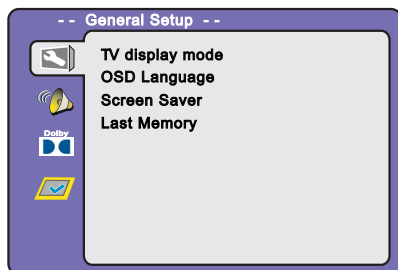


Press [DVD-MENU] button to activate the DVD player OSD menu.

Setup Mode provides the menu for the configuration of **General Setup**, **Speaker Setup Page**, **Digital Setup** and **Preferences Page**. Press [▲/▼] button to switch between these categories. Press [OK] or [▶] button to enter highlighted submenu. Press [◀] to back the OSD menu and [DVD-MENU] button to exit the OSD menu.

NOTE: In Setup mode, the following functions will be cancel or pause: TITLE, SUBTITLE, DISPLAY, PLAY, SETUP, STOP, SLOW / STEP, AUDIO, F.FWD, F.REV, PREV, NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAM, PREVIEW, REPEAT, A-B.

General setup

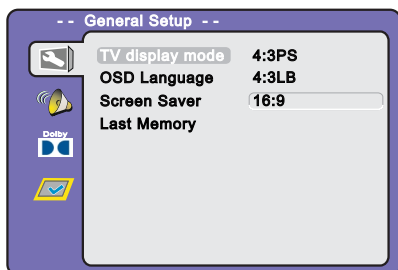

TV DISPLAY MODE

DVDs are produced in a variety of screen aspect ratios. This menu allows you to select one of the three aspect ratios:

- 4:3 PS
- 4:3 LB
- 16:9

- Select the most appropriate aspect ratio for the DVD being viewed.

4:3PS

Pan and Scan is used for most normal television broadcasts and it is the default setting. It has an aspect ratio of 4:3. If you select this setting when viewing a DVD the picture will fill the screen but, you will not see the left and right edges of the picture.

4:3LB


Letter Box will show the DVD in its original aspect ratio so depending on the size of your television screen, you may see black borders above and below the picture.

16:9

Choose this setting if you have a widescreen television.

NOTE:

- Playback screen size may vary according to the discs contents.
- For discs with 4:3 contents, using any mode would only display a 4:3 screen
- Screen ratio selection should be according to the connected TV / Display aspect ratio.

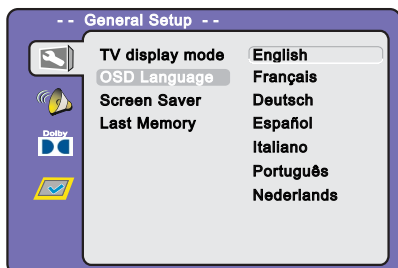


OSD LANGUAGE

Use navigation buttons to select the **OSD Language** setup icon, press [OK] button to confirm. There are few languages for your selection, press [▼/▲] buttons to toggle between different languages. Press [OK] button to confirm.

NOTE: If the selected language is not included in you DVD disc content, it will select the default language of the disc automatically. The default language setting is English.


DVD OPERATION

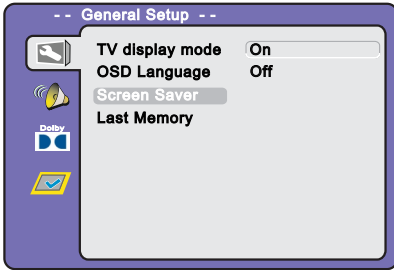

SCREEN SAVER

Enable or disable **Screen Saver**.

It will appear when the player stops or the picture is frozen for a few minutes. Screen saver can prevent the screen from being damaged.

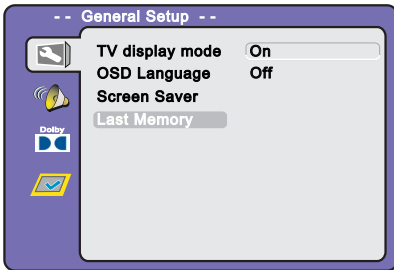

LAST MEMORY

Enable or disable **Last Memory**.

On - next time you start playback **Last Memory** resumes it from the last point and restores last used settings.

Off - automatically switches back to the default settings.

Speaker Setup Page




DOWNMIX

Use navigation buttons to select **Surround** or **Stereo** option:

Surround - Surround mode

Stereo - Select this option if you don't have a 5.1 channels amplifier.

Digital Setup

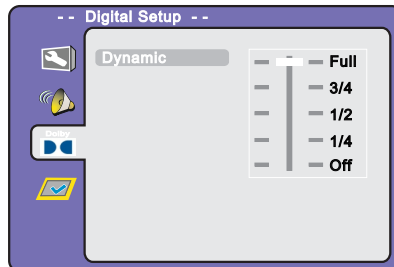


DYNAMIC

This option is used to set the compression ratio in order to control the sound (Volume) contrast.

DVD OPERATION

Preferences Page

Preferences Page only valid when you press ■ (Stop) button twice to playback and then enter setup menu.

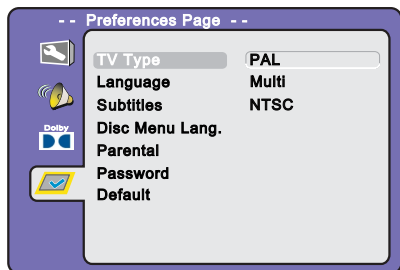


TV TYPE

This menu enables you to set the picture format for your TV/DVD.

PAL - This is the format used in the EUROPE and the default setting.

Multi - The player will set the TV system according to the disc in the tray.


NTSC - This format is used by some other countries, e.g. USA

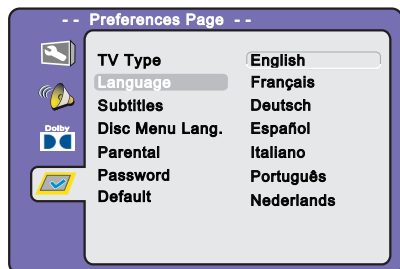

LANGUAGE

Use navigation buttons to select the **Language** setup icon, press [OK] button to confirm. There are few languages for your selection, press [▼/▲] buttons to toggle between different languages. Press [OK] button to confirm.


NOTE: If the selected language is not included in you DVD disc content, it will select the default language of the disc automatically. The default language setting is English.

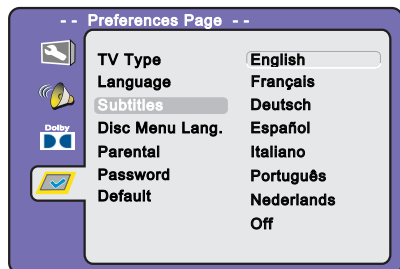

SUBTITLES

Use navigation buttons to select the **Subtitles** setup icon, press [OK] button to confirm. There are few languages for your selection, press [▼/▲] buttons to toggle between different languages. Press [OK] button to confirm.

NOTE: If the selected language is not included in you DVD disc content, it will select the default language of the disc automatically. The default language setting is English.

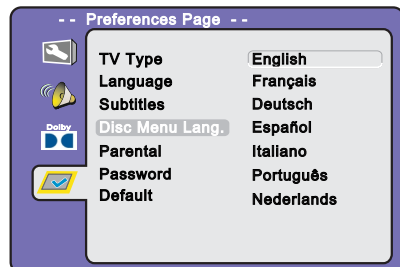


DISC MENU LANGUAGE

Use navigation buttons to select the **Disc Menu Language** setup icon, press [OK] button to confirm. There are few languages for your selection, press [▼/▲] buttons to toggle between different languages. Press [OK] button to confirm.

NOTE: If the selected language is not included in you DVD disc content, it will select the default language of the disc automatically. The default language setting is English.


DVD OPERATION

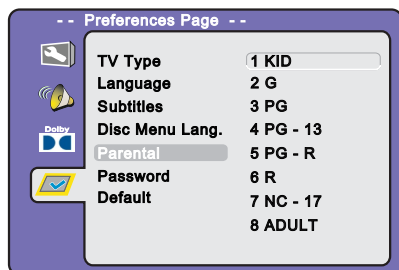

PARENTAL

For some discs with rating, you can select the **Parental** setting, according to your preference. Rating restriction divided in eight different category from **KID** to **ADULT**.


NOTE: Only editable when password is unlocked. And only can function when password is locked. It does not, however, reset either the Password or the Rating setting.

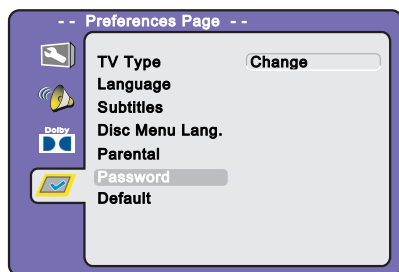

PASSWORD

The default setting is locked. No **Parental** selection or **Password** change could be done. To edit the **Parental** setting, please enter default password **136900** by numeric buttons, then press **[OK]** button to confirm.

To change password, input any 6 digit number when the lock is unlocked. Once the 6 digit number is entered, that will be your new password.

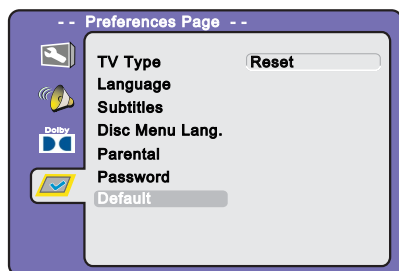

DEFAULT

Restores factory default settings. Press **[OK]/[▶]** to select **Default** setup icon, then press **[OK]/[▶]** button again to reset settings.

TROUBLESHOOTING

CARE AND MAINTENANCE

Early malfunctions can be prevented. Careful and regular cleaning can extend the amount of time you will have your new TV. Be sure to turn the power off and unplug the power cord before you begin any cleaning.

Cleaning the screen

1. Here's a great way to keep the dust off your screen for a while. Wet a soft cloth in a mixture of lukewarm water and a little fabric softener or dish washing detergent. Wring the cloth until it's almost dry, and then used it to wipe the screen.
2. Make sure the excess water is off the screen, and then let it air-dry before you turn on your TV.

Cleaning the cabinet

To remove dirt or dust, wipe the cabinet with a soft, dry, lint-free cloth. Please be sure not to use a wet cloth.

Extended Absence



If you expect to leave your TV dormant for a long time (such as a vacation), it's a good idea to unplug the power cord to protect against possible damage from lightning or power surges.

Handling Discs

1. To remove a disc from its storage case, press on the centre of the case and take the disc out.
2. Hold the disc by the edges, to avoid touching the Recorded side of the disc.



Cleaning discs

1. Fingerprints and dust should be carefully wiped from the disc's surface with a soft Cloth. Audio discs and DVD discs have no grooves to collect dust and microscopic debris so gently wiping with a soft cloth should remove most particles. Wipe in a straight line from the inside to the outside of the disc. Small dust particles and light stains should have no effect on reproduction quality.
2. Never use chemicals such as record sprays, antistatic sprays, Benzine, or thinners to clean the discs. These chemicals can irreparably damage the disc's surface.
3. Discs should be returned to their cases after use. This avoids serious scratches that could cause the laser pickup to skip.
4. Do not expose discs to direct sunlight, high humidity, or high temperature for extended periods. Exposure to high temperatures can warp the disc.
5. Do not stick paper or write anything with a ball point pen on the label side of the disc.



TROUBLESHOOTING

Please check for causes of problems in accordance with the following chart before contacting any maintenance personnel.

DISPLAY TROUBLESHOOTING

Symptom	Causes and Correction
Black screen, power indicator light off	◆ Check whether power cord is well connected, and whether this unit is power on
	◆ Check whether the signal cord of input device is well connected
	◆ Check whether input device is power on
Image display flicker, unstable	◆ Check whether the input device signal is in this unit's specification
	◆ Check computer output mode: control panel-display-setup
	◆ If the setup does not accord with this unit's specification, please change the display setup
	◆ Hor scanning frequency: 30KHz~75KHz ◆ Ver scanning frequency: 50 Hz~75Hz

SOUND AND TV TROUBLESHOOTING

Symptom	Causes and Correction
Cannot power on	◆ Please make sure the well connecting of power cord
No sound	◆ Please make sure the well connecting of audio cord
	◆ Check volume
	◆ Make sure there is nothing plugged in the headphone jack
Volume too low	◆ Check volume
	◆ If volume is still too low when adjusting volume to maximum, please check whether the input device is well set
Snowy picture	◆ Input antenna damaged or not well connected
Remote control failure	◆ Check whether remote control battery used up
	◆ Whether battery installation is correct
	◆ Whether obstacles exist between remote control and the unit's receiving window
	◆ Check whether receiving window has strong light

TROUBLESHOOTING

DVD TROUBLESHOOTING

Symptom	Causes	Correction
Not play	<ol style="list-style-type: none"> 1. Condensation on laser head 2. Disc not properly loaded 3. Disc not compatible with the unit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Switch on power and wait for 1 to 2 hours 2. Make sure label side of the disc facing up 3. Confirm whether this unit compatible with the placed disc
Sound distortion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Too large volume of connected device 2. Sound field mode not suitable for disc 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust the device volume 2. Adjust appropriate sound field
No sound	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disc warped or dirty 2. The unit in mute state 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clean the disc 2. Press MUTE button to cancel it.
No image	<ol style="list-style-type: none"> 1. TV not set for proper system 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reset AV/TV state of TV
No color	<ol style="list-style-type: none"> 1. TV system not right 2. TV color not well adjusted 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Try to change the color system 2. Reset the TV color
No disc reading	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disc warped or dirty 2. Disc not correctly placed 3. Condensation on laser head 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clean the disc 2. Reload a disc with label side facing up 3. Witch on power, unload disc and leave it for about 1 hour
Temporary function failure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mal-fabricated disc used 2. Wrong buttons pressed 3. Static leakage into the unit from outside 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wait for 5 to 10 seconds to restore to normality automatically 2. Operate again 3. Power off for 1 to 2 minutes to power on again
No subtitle	<ol style="list-style-type: none"> 1. No subtitle made in disc 2. The unit subtitle is turned off 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disc problem 2. Press Subtitle button to select it
Image rolling	<ol style="list-style-type: none"> 1. System setup not suitable for disc 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust system mode

- If the above methods still cannot solve the problems or the troubles are special, please contact the local maintenance personnel.

SPECIFICATIONS

◆ LED screen	Type	TFT color 23.6"- 60 cm
◆ Frequency	Hor scanning frequency Ver scanning frequency Display color	30 KHz~80 KHz 50 Hz~75 Hz 16.7M (color)
◆ Display mode	Recommended mode Max mode	1920 X 1080 (Full HD)
Panel Life	Hours	30 000
Input signal	Synchronous signal Video signal	H/V separation, TTL positive/negative; H/V composite, TTL positive/negative Green synchronous, 0.3Vp,p,negative 0.7 Vp,p@75ohm
TV/Video	Image system Audio system Video form	PAL/SECAM/NTSC(In video mode) DK/I/BG/L CVBS, RGB, YPbPr,VGA
Power From	AC From DC (car)	~ 100V-240V (50/60) Hz = 12V/23.6" - 2.7A
Environmental factor	Working temperature Working humidity Storing temperature Storing humidity	5°C ~ 35°C 10%~80% -20°C ~ 45°C 5%~95%
Media play (USB)	File format	MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG and BMP
Audio parameter	Audio input Frequency response	φ 3.5 jack(L,R),0.5±0.3Vrms TV signal: 100 Hz~12 KHz(-3dB) AV: 100 Hz~15 KHz (-3dB)
DVD	Disc type	DVD VIDEO MPEG4* ; SVCD** VCD1.0, 1.1, 2.0 version; CD-DA
Digital TV	Digital tuner Input connector Frequency range (VHF/UHF) Channel range(VHF/UHF)	DVB-C/T MPEG2, MPEG4 (H.264) IEC-Type, IEC 169-2, Female 174MHz~858MHz 7 & 8 Mhz

Hint: the items with "◆" symbol are related to LED screen. Specifications and design are subject to change without notice.

* Some discs labelled with MPEG 4 on the market actually are *.rm/*.ram/*.rmm and others which are not compatible. Please take care when buying discs.


** This unit cannot play some SVCD discs with VCD format.

Because of disc quality and format difference, we cannot make sure smoothly read all discs; some functions cannot be fulfilled for the disc speciality, but not machine trouble.



Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

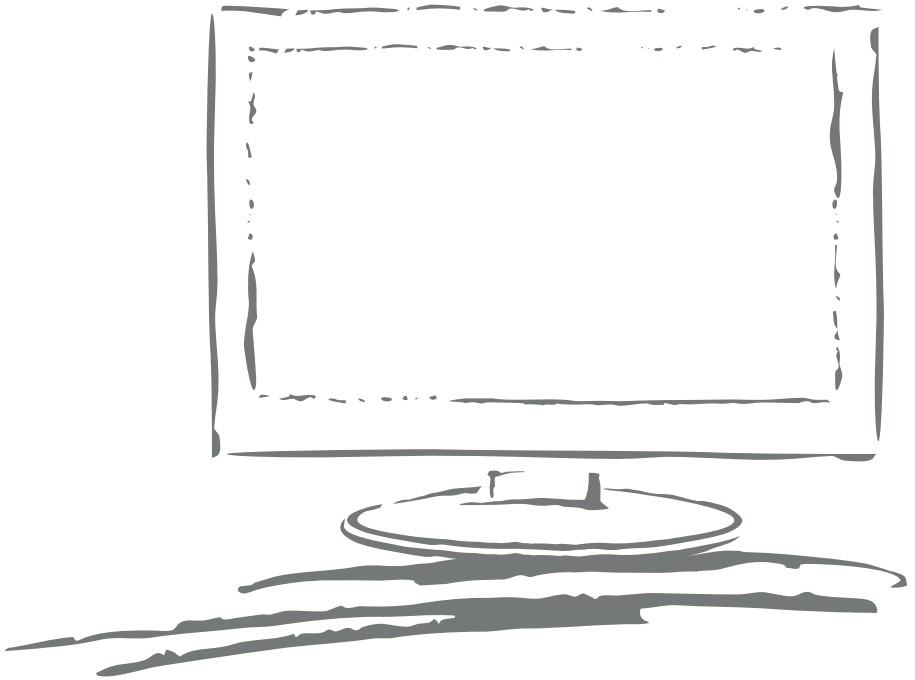

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.



8T10001138/32