

***BOSE***<sup>®</sup>



---

**LIFESTYLE<sup>®</sup> 235 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM**  
**LIFESTYLE<sup>®</sup> V35/V25 HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS**  
**LIFESTYLE<sup>®</sup> T20/T10 HOME THEATER SYSTEMS**

---


Operating Guide


# VEILIGHEIDSINFORMATIE


## Lees deze handleiding.

Neem de tijd om de instructies in deze handleiding zorgvuldig te volgen. Aan de hand van deze instructies kunt u het systeem correct aansluiten en gebruiken zodat u optimaal gebruik kunt maken van de geavanceerde functies. Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en handleidingen, waaronder deze handleiding, zodat u ze in de toekomst kunt raadplegen.

Alle producten van Bose® moeten worden gebruikt in navolging van lokale, nationale en industriële reguleringen.

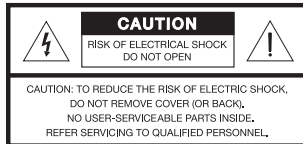

 De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in het systeem, waardoor er kans op elektrische schokken bestaat.

 Het uitroepteken in de driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze handleiding.

## WAARSCHUWINGEN:

- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om de kans op brand of elektrische schokken zo klein mogelijk te houden.
- Dit systeem mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en objecten met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op of in de buurt van het systeem worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u te zorgen dat er geen vloeistof op enig deel van het systeem terecht komt. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of brandgevaar.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of nabij het apparaat worden geplaatst.
- Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



## WAARSCHUWINGEN

- Breng geen wijzigingen aan in het systeem of de accessoires. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van reglementen en de prestaties van het systeem in gevaar brengen en kunnen ertoe leiden dat de garantie vervalt.
- Langdurige blootstelling aan luide muziek kan schade aan het gehoor veroorzaken. Vermijd extreme geluidsniveaus wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral voor langere perioden.

## Opmerkingen:

- Wanneer een schakelaar op de netsnoerstekker of connector wordt gebruikt om het product uit te schakelen, dient deze schakelaar gemakkelijk bereikbaar te zijn.
- Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Het is niet ontwikkeld of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voedingsbron.
- Het productlabel bevindt zich op de onderkant van het product.
- De meegeleverde luidsprekerdraad en kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de lokale bouwvoorschriften voor het juiste type draad en de juiste kabel voor montage in de muur.

## Aanvullende veiligheidsinformatie

Zie de aanvullende instructies op het blad *Belangrijke veiligheidsinformatie*. U vindt dit blad in de verpakking.

## Batterijen



Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg volgens de plaatselijke voorschriften. Verbrand deze nooit.



廢電池請回收



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en andere toepasselijke richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

### Mededeling

Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van de klasse B, volgens onderdeel 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en het kan, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan de radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing op zal treden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat in en uit te schakelen, raden wij u aan de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Stel de antenne opnieuw af of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de versterker.
- Gebruik een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de versterker is aangesloten.
- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-monteur.

Als gevolg van veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kan de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen, komen te vervallen.

De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe storingen, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste werking tot gevolg hebben.

## Voor uw administratie

Bose raadt u aan om de gegevens van uw systeemmodel hier te noteren en om de serienummers zowel hier als op uw registratiekaart te noteren.

De serienummers bevinden zich op de onderkant van de console en op het aansluitpaneel van de Acoustimass®-module.

### De naam en het nummer van het systeemmodel (deze treft u aan op de verpakking):

LIFESTYLE® \_\_\_\_\_

### Serienummers:

Bedieningsconsole: \_\_\_\_\_

Acoustimass®-module: \_\_\_\_\_

### Informatie detailhandel:

Naam van de dealer: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer van de dealer: \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Bewaar uw aankoopbewijs en een fotokopie van uw registratiekaart, samen met deze handleiding

©2010 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden veeleelvoudigd, veranderd, openbaar gemaakt of op enige wijze gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

### **Aleen van toepassing op LIFESTYLE® V25/V35/ T10/T20 home entertainment-systemen**



Onder licentie gefabriceerd conform de volgende nummers van het U.S. Patent: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 en overige Amerikaanse en wereldwijde patenten die

reeds zijn verstrekt en/of aangevraagd zijn. DTS en het daarbijbehorende symbool zijn geregistreerde handelsmerken. DTS Digital Surround en de logo's van DTS zijn handelsmerken van DTS, Inc. Product bevat software. ©DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

### **Aleen van toepassing op LIFESTYLE® 235 home entertainment- systemen**



Onder licentie gefabriceerd conform de volgende U.S. Patent-nummers: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 en overige wereldwijde patenten die

reeds zijn verstrekt en/of aangevraagd. DTS, het DTS-symbool en DTS + het DTS-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Het product bevat software. © 2010 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Ontworpen met UEI Technology™ onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2010.

HDMI en het HDMI-logo zijn in de Verenigde Staten en in andere landen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeed in de V.S. en andere landen.

Xbox is een handelsmerk van Microsoft Corporation.

TiVo is een handelsmerk van Tivo, Inc. of van de dochterondernemingen van Tivo, Inc.

Andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve houders.

### **Aleen van toepassing op LIFESTYLE® 235 home entertainment-systemen**



'Geschikt voor iPod' en 'Geschikt voor iPhone' betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is bedoeld voor gebruik met een iPod of iPhone en is

gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat noch voor het feit of het voldoet aan veiligheidsstandaarden en regelgeving.

#### **Geschikt voor:**

iPod touch (1ste en 2de generatie)

iPod nano (3de, 4de en 5de generatie)

iPod classic

iPod with video

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPhone



# INHOUD

<b>INLEIDING</b>	<b>1</b>	<b>DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN</b>	<b>7</b>
Welkom .....	1	Een aangesloten apparaat selecteren .....	7
Systeemfuncties .....	1	Televisie kijken .....	8
Als u hulp nodig hebt .....	1	Een set-top box gebruiken .....	8
<b>UW AFSTANDSBEDIENING</b>	<b>2</b>	De tuner in de televisie gebruiken .....	8
<b>UW BEDIENINGSCONSOLE</b>	<b>5</b>	Op een televisiezender afstemmen .....	8
<b>AAN/UIT-SCHAKELAAR</b>	<b>6</b>	Audio-/videoapparatuur afspelen .....	9
Het systeem opstarten .....	6	Luisteren naar een Bose-link-bron .....	9
De tv aanzetten .....	6	Een iPod of iPhone afspelen (alleen op de systemen 235, V35 en V25) .....	10
Het systeem uitschakelen .....	6	De knoppen op de voorzijde van de console gebruiken .....	11
		USB-ingang voorkant .....	11
		Analoge A/V-ingang voorkant .....	12
		HDMI®-ingang aan de voorkant .....	12
		De beeldweergave wijzigen .....	12

\*Niet beschikbaar op de systemen T20, T10.

---

## **LUISTEREN NAAR DE RADIO**

**(ALLEEN OP DE SYSTEMEN 235, V25 EN V35) 13**

---

De radio selecteren .....	13
Op een zender afstemmen .....	13
Een voorkeurzender opslaan .....	13
Een voorkeurzender oproepen .....	13
Een voorkeurzender verwijderen .....	13
Optionele instellingen voor de radiotuner .....	13

## **MORE-KNOPPEN EN SYSTEEMOPTIES 14**

---

Extra knoppen onder MORE .....	14
Een functie van een knop MORE activeren .....	14
Definities van knopfuncties .....	14
Systeemopties wijzigen .....	15
menu OPTIONS .....	16

## **UW INSTALLATIESELECTIES OPNIEUW BEKIJKEN 18**

---

De systeeminstallatie aanpassen .....	18
Menukeuzes .....	18

## **GELUID AAN EEN ANDERE KAMER TOEVOEGEN 19**

---

Het systeem 235, V35 of V25 uitbreiden (niet beschikbaar op de systemen T20, T10 of in Japan.) .....	19
Richtlijnen voor uitbreiding .....	19

## **REINIGING EN ONDERHOUD 20**

---

Batterijen vervangen .....	20
Reiniging .....	20
Problemen oplossen .....	21
Het systeem opnieuw instellen .....	23
De afstandsbediening koppelen aan de console .....	23
Systeemsoftware bijwerken .....	23
Contact opnemen met klantenservice .....	23
Beperkte garantie .....	24
Technische informatie .....	24

\*Niet beschikbaar op de systemen T20, T10 of in Japan.





## Welkom

---

Hartelijk dank dat u voor een Bose® LIFESTYLE®-systeem hebt gekozen. Dit elegante en gemakkelijk te gebruiken systeem levert superieure prestaties op het gebied van muziek en video.

U hebt nu uw systeem geïnstalleerd met behulp van het Unify™ intelligente integratiesysteem en het geluid voor uw kamer gekalibreerd met behulp van het ADAPTiQ®-audiokalibratiesysteem.

In deze handleiding wordt de nieuwe afstandsbediening beschreven en wordt uitgelegd hoe u het systeem en de aangesloten apparatuur bedient.

## Systeemfuncties

---

- Het Unify intelligente integratiesysteem helpt u om gemakkelijk apparatuur toe te voegen aan uw systeem.
- Het ADAPTiQ-audiokalibratiesysteem optimaliseert de systeemprestaties voor uw kamer
- RF-afstandsbediening
- HDMI®-aansluiting
- Video up-conversie tot 1080p
- Fotoweergave met een USB-stick
- Interface en dock zijn compatibel met iPod/iPhone-apparaten (alleen voor de systemen 235, V25 en V35)
- AM/FM radio (alleen voor de systemen 235, V35 en V25)

- Kan zorgen voor geluid in maximaal 14 extra kamers of locaties (alleen voor de systemen 235, V35 en V25)

---

**Opmerking:** *Bediening voor meerdere kamers is niet beschikbaar bij de systemen die worden verkocht in Japan.*

---

## Als u hulp nodig hebt

---

Ga naar <http://owners.Bose.com> voor nuttige bedieningsinformatie, als u vragen hebt tijdens het gebruik van het nieuwe LIFESTYLE®-systeem.

Raadpleeg de tabel voor oplossen van problemen op pagina 21 als u problemen ondervindt bij de bediening. De meest voorkomende bedieningsproblemen zijn op te lossen met de handige tips in deze tabel.


## **BELANGRIJK! – Registreer uw product direct!**

Als u dit product registreert, ontvangt u meldingen van software-updates zodat uw product optimaal blijft functioneren. Wij kunnen u dan ook informatie toesturen over nieuwe producten en speciale aanbiedingen van Bose.

Volg de instructies op de productregistratiekaart om het product te registreren. Als u dit niet doet, is dit niet van invloed op uw rechten onder de garantie of op de mogelijkheid om software-updates voor het systeem te verkrijgen.

# UW AFSTANDSBEDIENING


Deze geavanceerde afstandsbediening op basis van radio-frequentie werkt in de hele kamer. U hoeft de afstandsbediening niet op de bedieningscontrole te richten.

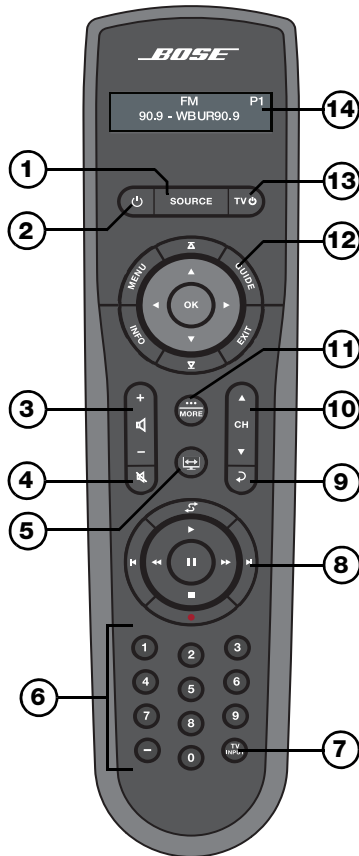

- ① **SOURCE** – Hiermee geeft u aangesloten apparatuur weer en selecteert u deze in de lijst met bronnen op uw televisie
- ② **Aan/uit** – Hiermee schakelt u het LIFESTYLE®-systeem in of uit (ingedrukt houden om het systeem in alle kamers uit schakelen\*)
- ③ **Volume hoger/lager** – Hiermee verhoogt (+) of verlaagt (-) u het systeemvolume
- ④ **Mute** – Hiermee dempt u de systeempluissprekers/maakt u de demping ongedaan (ingedrukt houden om de luidsprekers in alle kamers te dempen/de demping in alle kamers ongedaan te maken\*)
- ⑤ **Beeldweergave** – Hiermee wijzigt u de manier waarop de video wordt weergegeven
- ⑥ **Numeriek toetsenbord** – Hiermee maakt u handmatige invoer van kanalen en instellingen mogelijk
- ⑦ **Tv-ingang** – Hiermee wijzigt u de ingangen van de televisie
- ⑧ **Afspeelknoppen** – Zie pagina 3
- ⑨ **Laatste zender** – Hiermee keert u terug naar het laatste kanaal of voorkeurszender
- ⑩ **Kanaal omhoog/omlaag** – Hiermee gaat u naar het volgende of vorige genummerde kanaal of voorkeurszender
- ⑪ **MORE** – Hiermee geeft u extra apparaatspecifieke knoppen en informatie weer op de televisie
- ⑫ **Navigatieknoppen** – Zie pagina 3
- ⑬ **Aan/uit** – Hiermee schakelt u de televisie aan of uit
- ⑭ **Informatiescherm**

\*Niet van toepassing op systemen die worden verkocht in Japan.


## Navigatieknoppen

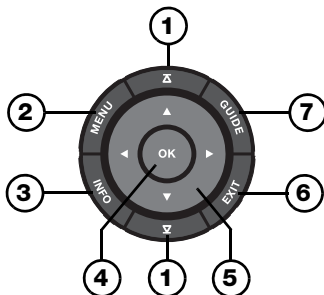

- ① **Pagina omhoog/omlaag** – Hiermee gaat u naar de volgende/vorige pagina
- ② **MENU** – Hiermee geeft u het menu weer van een aangesloten apparaat
- ③ **INFO** – Hiermee geeft u programma-informatie weer
- ④ **OK** – Hiermee selecteert of bevestigt u het gemarkeerde onderdeel
- ⑤ **Links/rechts en Omhoog/omlaag** – Navigatie
- ⑥ **EXIT** – Hiermee wist u een menu of handleiding van het televisiescherm
- ⑦ **GUIDE** – Hiermee geeft u de programmagids van uw set-top box of tv weer, ofwel het pop-upmenu van uw Blu-ray Disc™-speler.

**Opmerking:** Zie 'De aangesloten apparatuur bedienen' op pagina 7 voor meer informatie over het gebruik van navigatie- en afspeelknoppen met geselecteerde bronnen.

## Afspeelknoppen

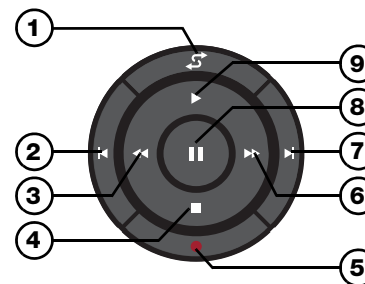

- ① **Shuffle**
- ② **Afspelen herhalen/Ga achteruit**
- ③ **Achteruit zoeken/terugspoelen**
- ④ **Stop**
- ⑤ **Opnemen**
- ⑥ **Vooruit zoeken/voortuitspoelen**
- ⑦ **Snel overslaan/Ga vooruit**
- ⑧ **Pauze**
- ⑨ **Afspelen**

## UW AFSTANDSBDIENING

### Informatiescherm

(alleen op de systemen 235, V25 en V35)

Het scherm geeft informatie over de bediening en geeft de systeemstatus weer.

#### Voorbeelden:

- Bronidentificatie

Kabel

- Volume

Kabel  
43

- Radiotuner

FM P1  
90.9 - WBUR90.9

- iPod

iPod  
Album

- Bedieningsaanwijzingen

Houd de nummerknop ingedrukt  
om een voorkeurszender in  
te stellen

### Knopverlichting afstandsbediening

Door op de verlichtingsknop achterop de afstandsbediening te drukken, worden de knoppen en het scherm van de afstandsbediening verlicht. Het licht wordt na enkele seconden automatisch uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen.



#### Knopverlichting



#### Het verlichtingsniveau aanpassen:

**Opmerking:** Als de huidige geselecteerde bron AM of FM is, schakelt u naar een andere bron voordat u de aanpassing maakt. Hiermee voorkomt u dat een voorkeurszender per ongeluk wordt verwijderd.

1. Houd de knopverlichting en de knop OK tegelijkertijd 5 seconden lang ingedrukt.
2. Druk op de navigatieknop omhoog/omlaag om de helderheid en het contrast te selecteren.
3. Druk op de navigatieknop links/rechts om het verlichtingsniveau te verhogen of verlagen.
4. Druk op OK of op de knopverlichting om terug te gaan naar normale bediening.

# UW BEDIENINGSCONSOLE




## ① Aan/uit-lampje

- Rood..... Systeem staat uit (stand-by)
- Knippert groen ..... Systeem wordt opgestart
- Brandt groen ..... Systeem is ingeschakeld en is klaar voor gebruik in de woonkamer of andere kamers
- Oranje..... Systeem uitgeschakeld en iPod wordt opgeladen

## ② Audio/video-ingangen voorkant


Gebruikt voor het tijdelijk aansluiten van een audio-/videoapparaat zoals een camcorder.

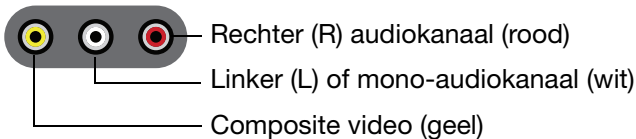


## ③ Hoofdtelefoonuitgang


Geschikt voor stereoheadsettelefoons met een stereosteekker van 3,5 mm. Volumenniveau wordt ingesteld met de volumeknoppen.

## ④ Bedieningsknoppen

 Hiermee schakelt u het systeem in of uit

**Source** Hiermee geeft u de systeembronnen weer op de televisie

 Hiermee zet u het geluid van de systeempluimers aan/uit

 Hiermee verlaagt u het systeemvolume

 Hiermee verhoogt u het systeemvolume

**Installatie** Hiermee geeft u het Instellingenmenu (indrukken en loslaten) of de systeem informatie (ingedrukt houden) weer

## ⑤ USB-ingang voorkant

Gebruikt voor het weergeven van fotobestanden van USB-apparatuur zoals een digitale camera. Wordt tevens gebruikt voor het bijwerken van systeemsoftware.

## ⑥ HDMI-ingang voorkant


Gebruikt voor het tijdelijk aansluiten van HDMI-apparatuur zoals een videocamera.

# AAN/UIT-SCHAKELAAR

---

## Het systeem opstarten

---

 Druk op de aan/uit-knop van de afstandsbediening of de console.

Na enkele seconden gaat het aan/uit-lampje op de console over van groen knipperen in groen branden. Het systeem is nu gebruiksklaar.


### SOURCE

Als u op de knop SOURCE van uw afstandsbediening drukt, wordt het systeem ook ingeschakeld en verschijnt het menu SOURCE op het televisiescherm.

**Installatie** Als u op de knop Setup van de console drukt, wordt het systeem ook ingeschakeld en verschijnt het menu Setup op het televisiescherm.


## De tv aanzetten

---

 Als u de afstandsbediening hebt geprogrammeerd in het Unify™-installatiemenu, kunt u de televisie inschakelen door op de aan/uit-knop van de afstandsbediening te drukken. Gebruik anders de afstandsbediening die bij de televisie is geleverd.

## Het systeem uitschakelen

---

 Druk op de aan/uit-knop van de afstandsbediening of de bedieningsconsole. Het systeem wordt na enkele seconden automatisch uitgeschakeld.

Als u echter besluit de aan/uit-knoppen van de aangesloten apparatuur te gebruiken, zal het automatisch uitschakelen worden gestopt en moet u uitschakelen met behulp van de knoppen op het scherm.

## DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN

### Een aangesloten apparaat selecteren

Met het menu SOURCE kunt u de aangesloten apparaten selecteren.

1. Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening om een lijst van aangesloten apparaten weer te geven op de televisie. Het momenteel geselecteerde apparaat wordt gemarkeerd zoals in het volgende voorbeeld.



2. Blijf op SOURCE drukken om omlaag te gaan in de lijst en de gewenste bron te selecteren.
  - U kunt ook bronnen selecteren met de navigatieknoppen omhoog (▲) of omlaag (▼).
  - Als u tijdens de installatie een naam hebt gegeven aan een apparaat, zal deze naam in de lijst worden weergegeven. Apparaten zonder naam worden weergegeven als algemene ingangen zoals 'Ingang 1 (HDMI)' en 'Ingang 2 (HDMI)'.
  - Als u een apparaat selecteert dat niet is ingeschakeld, zal een bericht op het scherm verschijnen om u eraan te herinneren het apparaat in te schakelen.

Met het Unify™ intelligente integratiesysteem kunt u de Lifestyle®-afstandsbediening instellen om al uw apparaten te bedienen.

Als een of meerdere apparaten niet reageren op de Lifestyle®-afstandsbediening, raadpleegt u 'Problemen oplossen' op pagina 21.

## DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN

## Televisie kijken

De televisie ontvangt mogelijk programma's via een set-top box of de ingebouwde tuner ontvangen.

**Opmerking:** De meeste televisies hebben een infrarood-afstandsbediening, dus het kan nodig zijn de Bose®-afstandsbediening naar uw televisie te richten om deze te bedienen.

### Een set-top box gebruiken

Als u een kabeldecoder, satellietdecoder of andere set-top box op de LIFESTYLE®-bedieningsconsole hebt aangesloten, zal deze in het menu SOURCE worden weergegeven onder de naam die u tijdens de installatie hebt ingevoerd.

1. Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening en selecteer het apparaat dat de televisieprogramma's levert.
2. Een zender zoeken. Zie 'Op een televisiezender afstemmen'.

### De tuner in de televisie gebruiken

Als u de tuner van de televisie gebruikt voor het ontvangen van televisieprogramma's:

1. Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening en selecteer tv.

2. Druk op de knop TV Input om de ingebouwde tuner van de televisie te selecteren.
3. Een zender zoeken. Zie 'Op een televisiezender afstemmen'.

**Om terug te gaan naar andere bronnen** gebruikt u de knop TV Input om eerst de ingang voor het Bose-systeem te selecteren en vervolgens drukt u op de knop SOURCE om een andere bron te selecteren.

### Op een televisiezender afstemmen

Gebruik een van de volgende manieren om af te stemmen op een televisiezender:



Voer het kanaalnummer in op het toetsenbord en druk op OK. Gebruik de streepjesknop voor kanaalnummers met een streepje of punt.



Druk op kanaal omhoog (▲) of omlaag (▼) om van kanaal te wisselen.

Druk op ↻ om af te stemmen op het laatst geselecteerde kanaal.





Druk op GUIDE. Gebruik de navigatieknoppen, pagina omhoog/omlaag en OK om een zender in de programmagids te selecteren.












## Audio-/videoapparatuur afspelen

Tijdens het interactieve installatieproces hebt u mogelijk een audio-/video-apparaat zoals een cd-, dvd-, dvr- of Blu-ray Disc™-speler aangesloten. Deze worden meestal aangesloten op ingang 1-5.

Als u de afstandsbediening van Bose® hebt geprogrammeerd voor het apparaat, kunt u de volgende knoppen gebruiken voor de bediening van het geselecteerde apparaat.

	Hiermee geeft u het apparaatmenu (indien beschikbaar) of het instellingsmenu van het systeem weer
	Hiermee geeft u het Blu-ray pop-upmenu weer
	Hiermee geeft u informatie over het apparaat weer
	Menu Exit
	Een optie omhoog
	Een optie omlaag
	Ga naar links
	Ga naar rechts
	Selecteren
	Volgende pagina, kanaal of schijf
	Vorige pagina, kanaal of schijf



	Afspelen
	Pauze
	Stop
	Opnemen
	Snel vooruitspoelen of vooruit zoeken
	Snel terugspoelen of achteruit zoeken
	Snel overslaan of vooruit gaan
	Afspelen herhalen of achteruit gaan
	Shuffle modus

## Luisteren naar een Bose-link-bron

U kunt het LIFESTYLE®-systeem gebruiken om te luisteren naar een systeem dat geschikt is voor Bose link, zoals een ander LIFESTYLE®-systeem. Sluit dat systeem aan op de connector Bose link IN op het achterpaneel van de bedieningsconsole.

Druk op de knop SOURCE en selecteer Bose link om te luisteren naar de Bose link-bron.

**U dient het Bose link-apparaat aan te sluiten voordat u het selecteert. Apparaten die niet zijn aangesloten worden niet weergegeven in de lijst met bronnen.**


## DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN

## Een iPod of iPhone afspelen (alleen op de systemen 235, V35 en V25)

Het LIFESTYLE®-systeem kan audio en video afspelen van uw iPod of iPhone.

**U moet uw iPod of iPhone in het dock plaatsen voordat u het selecteert. Als de iPod niet in het dock is geplaatst, zal deze niet worden weergegeven in de lijst met bronnen.**

De menu's en inhoud van een iPod of iPhone verschijnen aan de linkerkant van het scherm zoals weergegeven in het volgende voorbeeld. Het nummer dat momenteel wordt afgespeeld verschijnt aan de rechterkant.

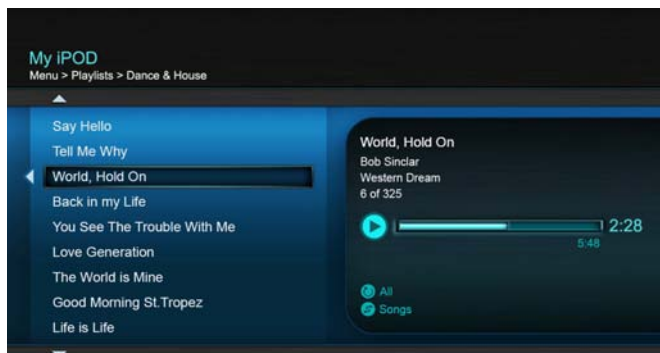

**Opmerking:** Ga naar pagina ivvoor een lijst met compatibele iPod- en iPhone-modellen.

De volgende knoppen zijn beschikbaar voor de bediening van de aangesloten iPod of iPhone.

	Een menuniveau omhoog <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd deze knop ingedrukt om naar het hoogste menuniveau te gaan.</li> <li>• Voor video, pauze en terugkeren naar het menu.</li> </ul>
	Een pagina omhoog
	Een pagina omlaag
	Een menuoptie omhoog <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingedrukt houden om snel te bladeren.</li> </ul>
	Een menuoptie omlaag <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingedrukt houden om snel te bladeren.</li> </ul>
	Een menuniveau omhoog <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor video, pauze en terugkeren naar het menu.</li> </ul>
	Een menuniveau omlaag
	Een menuniveau omlaag
	Afspelen
	Pauze
	Stop
	Volgende nummer of audiobladwijzer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingedrukt houden voor de volgende afspeellijst.</li> </ul>
	Vorige nummer of audiobladwijzer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingedrukt houden voor de vorige afspeellijst.</li> </ul>
	Snel vooruitspoelen
	Snel terugspoelen
	Shuffle aan/uit


## De knoppen op de voorzijde van de console gebruiken

De voorkant van de console heeft analoge A/V-ingangen, een USB-ingang en een HDMI®-ingang. Deze ingangen worden alleen weergegeven in het menu SOURCE als A/V (Front), USB, en HDMI (Front) wanneer er een apparaat op is aangesloten. Deze ingangen zijn bedoeld voor het tijdelijk aansluiten van apparatuur als digitale camera's en videocamera's.







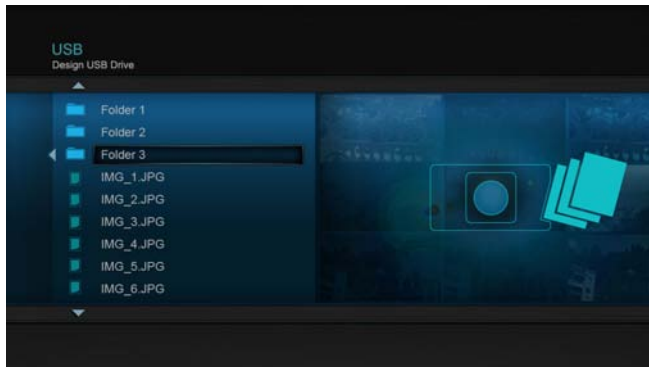




### USB-ingang voorkant

Het LIFESTYLE®-systeem kan fotobestanden (alleen .jpg of .jpeg formaat) van een USB-opslagapparaat weergeven.

Wanneer u de USB-bron selecteert, verschijnen er mappen bovenin de lijst aan de linkerkant, gevolgd door beeldbestanden. Als u een map selecteert, wordt de inhoud ervan weergegeven.



Gebruik de volgende knoppen voor het bekijken van digitale foto's.

	Een menuoptie omhoog
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingedrukt houden om te herhalen</li></ul>	
	Een menuoptie omlaag
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingedrukt houden om te herhalen</li></ul>	
	Een mapniveau omhoog
<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor een diavoorstelling, afsluiten en terugkeren naar bladeren in mappen</li></ul>	
	Een mapniveau omhoog
<b>MENU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Voor een diavoorstelling, afsluiten en terugkeren naar bladeren in mappen</li></ul>	
	Een mapniveau omlaag
	Een mapniveau omlaag (als er een map is geselecteerd)
	Diavoorstelling afspelen (als er een fotobestand is geselecteerd)
	Negen opties omhoog
	Negen opties omlaag
<b>EXIT</b>	Diavoorstelling afsluiten en teruggaan naar het bladeren in de mappen
	Diavoorstelling of gemarkeerde map afspelen
	Diavoorstelling pauzeren
	Diavoorstelling afsluiten en terugkeren naar bladeren in mappen
	Volgende beeld
	Vorige beeld

## DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN

### Analoge A/V-ingang voorkant

U kunt deze ingang gebruiken voor apparaten met composite video en linker- en rechter-audiouitgangen. De afstandsbediening van Bose® kan niet worden gebruikt voor het bedienen van een apparaat dat op deze ingang is aangesloten. U dient gebruik te maken van de knoppen op het apparaat zelf of de afstandsbediening die bij het apparaat werd geleverd.

### HDMI®-ingang aan de voorkant

U kunt deze ingang gebruiken voor apparaten met een HDMI-uitgang. De afstandsbediening van Bose kan niet worden gebruikt voor het bedienen van een apparaat dat op deze ingang is aangesloten. U dient gebruik te maken van de knoppen op het apparaat zelf of de afstandsbediening die bij het apparaat werd geleverd.

## De beeldweergave wijzigen



Druk op de beeldweergaveknop om een menu met videoformatteringsopties weer te geven. Blijf op deze knop drukken totdat uw keuze is geselecteerd.

Het beeld op de televisie zal veranderen nadat u een formaat hebt geselecteerd.



#### Normaal

Hiermee laat u het originele videobeeld ongewijzigd.



#### Automatische breedte

Hiermee vult u de breedte van het scherm zonder de inhoud bij te snijden.



#### Uitrekken 1

Hiermee rekt u het beeld gelijkmatig uit vanaf het midden.



#### Uitrekken 2

Hiermee rekt u de randen van het videobeeld veel meer uit dan het middendeel van het beeld.



#### Zoomen

Hiermee vergroot u het videobeeld (druk op de navigatieknoppen omhoog/omlaag om het beeld verticaal op het scherm te verschuiven).



#### Grijze balken

Hiermee zet u verticale grijze balken links en rechts van een standaard-videobeeld.

# LUISTEREN NAAR DE RADIO (ALLEEN OP DE SYSTEMEN 235, V25 EN V35)

## De radio selecteren

1. Druk op de knop SOURCE.
2. Blijf op de knop SOURCE drukken om FM of AM te selecteren in de lijst met bronnen.

## Op een zender afstemmen



- Druk op ► (verhogen) of ◀ (verlagen) om de frequentieband te verhogen of verlagen.

OF

- Druk op ►► (volgende zoeken) of ◀◀ (vorige zoeken) om het volgende/ vorige krachtige station te zoeken.

## Een voorkeurszender opslaan

De ingebouwde radiotuner kan maximaal 25 FM en 25 AM voorkeurszenders opslaan.

1. Een zender zoeken.
2. Voor voorkeurszenders 1-9: houd een nummertoets ingedrukt. Voor voorkeurszenders 10-25: houd OK ingedrukt om de zender op te slaan in de volgende beschikbare voorkeurszender



Nummer van de voorkeurszender

## Een voorkeurszender oproepen

Opgeslagen voorkeurszenders oproepen:



- Druk op de knop kanaal omhoog ▲ of omlaag ▼ om naar de volgende of vorige voorkeurszender te gaan.



- Voor snelle toegang tot voorkeurszender 1-9 drukt u op de nummertoets van de voorkeurszender.

## Een voorkeurszender verwijderen

1. Roep de voorkeurszender op die u wilt verwijderen.
2. Houd OK ingedrukt totdat het nummer van de voorkeurszender van het display verdwijnt.

## Optionele instellingen voor de radiotuner


1. Druk op de knop MORE en selecteer OPTIONS.
2. Selecteer de optie die u wilt wijzigen in het menu (zie 'menu OPTIONS' op pagina 16 voor meer informatie):
  - Huidig station: Stereo toestaan, Stereo uit
  - RDS: Aan, uit

# MORE-KNOPPEN EN SYSTEEMOPTIES

## Extra knoppen onder MORE



Druk op de knop MORE om extra functieknoppen voor de huidige bron weer te geven bovenaan het televisiescherm. De weergegeven functies zijn afhankelijk van de geselecteerde bron. Het volgende voorbeeld laat zien hoe deze knoppen op de televisie worden weergegeven.



### Een functie van een knop MORE activeren

1. Druk op de knop MORE op de afstandsbediening.
2. Selecteer de functie die u wilt activeren met de navigatieknoppen links (◀) en rechts (▶).
3. Druk op OK op de afstandsbediening.

### Definities van knopfuncties



Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.



Hiermee geeft u een lijst met favoriete zenders weer.



Hiermee schakelt u teletekstfuncties in of uit.



Hiermee schakelt u internetfuncties in of uit.



Hiermee voert u rode, groene, gele of blauwe functies uit op Blu-ray Disc™-spelers, set-top boxen en teletekst.



Hiermee geeft u de programmagids weer voor de vorige of volgende dag.



Hiermee geeft u de afspeellijst van opgenomen programma's weer.



Hiermee activeert u de beeld-in-beeld modus.



Hiermee heeft u toegang tot video-on-demand.



Hiermee schakelt u de televisie over op live weergave.



Hiermee schakelt u tussen hoofdfuncties (bijvoorbeeld van dvd naar videorecorder) op een gecombineerd apparaat.



Hiermee gaat u naar de 'Start'-status van een apparaat.



Hiermee selecteert u een herhaaloptie op de huidige bron.



Hiermee wisselt u van tuner op een apparaat met meerdere tuners.



Hiermee schakelt u tussen tv en radio op een set-top box die beide heeft.



Hiermee heeft u toegang tot de apparaatmenu's.



Hiermee voert u functie A, B, C of D uit in een interactieve programmagids.



Hiermee heeft u toegang tot Xbox-functies.



Hiermee heeft u toegang tot de uitzending van gegevens op een tunerapparaat (alleen in Japan).



Hiermee heeft u toegang tot PlayStation-functies.



Hiermee selecteert u verschillende manieren om videosignalen uit te zenden (alleen in de EU).



Zie het volgende over 'Systeemopties wijzigen.'

## Systemeopties wijzigen

Het aantal opties dat verschijnt in het menu OPTIONS is afhankelijk van de momenteel geselecteerde bron.

1. Druk op de knop MORE op de afstandsbediening.
2. Selecteer OPTIONS met de navigatieknoppen ◀ ▶ links/rechts.

3. Druk op OK op de afstandsbediening om het menu OPTIONS weer te geven van de huidige bron.

Het volgende is een voorbeeld voor een videoapparaat.



— Geselecteerde optie

— Geactiveerde instelling

4. Selecteer de optie die u wilt wijzigen met de ▲ ▼ navigatieknoppen omhoog/omlaag.
5. Selecteer de instelling met de ◀ ▶ navigatietoetsen links/rechts.
6. Druk op de knop EXIT op de afstandsbediening wanneer u klaar bent.

## MORE-KNOPPEN EN SYSTEEMOPTIES

### menu OPTIONS

\*geeft de fabrieksinstellingen aan

Optie	Beschikbare instellingen
Geluid <i>(Niet beschikbaar op een 235-systeem)</i>	Origineel ..... Hiermee speelt u stereo-audio af wanneer er stereo-audio wordt ontvangen van de bron. Aanbevolen* ..... Hiermee speelt u 5-kanaals audio af, ongeacht of er 2- of 5-kanaals audio wordt ontvangen van de bron. Alternatief ..... Hiermee speelt u 5-kanaals audio af, ongeacht of er stereo of 5-kanaals audio wordt ontvangen van de bron. Verbeterd monogeluid ..... Hiermee speelt u gesimuleerde surround sound af wanneer mono-audio wordt ontvangen van de bron.
Huidig station <i>(Niet beschikbaar op de systemen T20 of T10).</i>	Stereo toestaan* ..... Stereogeluid toestaan van de huidige stereo FM-radiozender. Stereo uit ..... Hiermee wijzigt u de huidige zender naar mono. Dit kan nuttig zijn bij het afstemmen op een zwakke radiozender.
RDS <i>(Niet beschikbaar op de systemen T20 of T10).</i>	Aan* ..... Hiermee wordt RDS-informatie weergegeven (indien beschikbaar) op de afstandsbediening. Uit ..... Hiermee wordt geen RDS-informatie weergegeven op de afstandsbediening.
Gamemodus	Aan ..... Hiermee produceert u betere videoprestaties voor gamesystemen. Uit* ..... Hiermee krijgt u normale videoprestaties.
Audio compressie <i>(Niet beschikbaar voor naamloze bronnen.)</i>	Verbeterde dialogen* ..... Beter geluidswaergave zodat de dialoog van de film beter verstaanbaar wordt (alleen voor bronapparaten die u tijdens de interactieve installatie een naam hebt gegeven). Intelligent volume ..... Hiermee beperkt u het aantal volumenniveaus van een soundtrack zodat het verschil tussen extreme geluidspieken en zachte geluiden minder merkbaar wordt. Uit ..... Hiermee wordt niets aan het oorspronkelijke geluidsspoor veranderd.
Audionummer	Nummer 1* ..... Hiermee selecteert u nummer 1 van een externe audio stream met meerdere audionummers. Nummer 2 ..... Hiermee selecteert u nummer 2 van een externe audio stream met meerdere audionummers. Beide nummers ..... Hiermee selecteert u nummer 1 en 2 van een externe audio stream. Niet beschikbaar ..... U krijgt geen opties wanneer slechts één spoor wordt ontvangen.
Volume-offset	Hiermee verhoogt u het volumenniveau van de geselecteerde bron ten opzichte van andere bronnen (0* tot 10).
Bron overscan	Aan ..... Hiermee past u video overscan toe op de huidige videobron. Uit* ..... Hiermee wordt niets aan de oorspronkelijke video veranderd.



## MORE-KNOPPEN EN SYSTEEMOPTIES

Optie	Beschikbare instellingen
Lage tonen van het systeem	Lage tonen aanpassen. -9 tot Normaal* tot +6 (Na ADAPTIQ®-kalibratie) -14 tot Normaal* tot 14 (Geen ADAPTIQ-kalibratie)
Hoge tonen van het systeem	Hoge tonen aanpassen. -9 tot Normaal* tot +6 (na ADAPTIQ®-kalibratie) -14 tot Normaal* tot 14 (Geen ADAPTIQ-kalibratie)
Audio-/ videosynchronisatie	Hiermee stelt u de geluidsvertraging in zodat het geluid synchroon loopt met de videobeelden. -2 tot Normaal* tot +5
Achterste luidsprekers <i>(Niet beschikbaar op het 235-systeem.)</i>	Hiermee past u het volumeniveau van de achterste luidsprekers aan ten opzichte van de voorste luidsprekers (-10 tot Normaal* tot +6). Deze optie is niet beschikbaar als de luidsprekeroptie is ingesteld op Stereo (2) of Voor (3).
Middenluidsprekers <i>(Niet beschikbaar op het 235-systeem.)</i>	Hiermee past u het volumeniveau van de voorste middenluidsprekers aan ten opzichte van andere luidsprekers (-8 tot Normaal* tot +8). Deze optie is niet beschikbaar als de luidsprekeroptie is ingesteld op Stereo (2).
Luidsprekers <i>(Niet beschikbaar op het 235-systeem.)</i>	Stereo (2)..... Hiermee activeert u alleen de voorste linker- en rechterluidsprekers. Voorzijde (3) ..... Hiermee activeert u de linker-, rechter- en middenluidsprekers. Surround (5) ..... Hiermee activeert u alle voorste en achterste luidsprekers.
Volume van tv	Aan* ..... Hiermee kan het systeem het volumeniveau en de dempenindicator op de televisie weergeven. Uit ..... Hiermee voorkomt u de weergave van het volumeniveau en dempenindicator.
Luidsprekers van tv	Aan ..... Hiermee stuurt u HDMI®-audio naar de televisie (audio van de televisie wordt niet beïnvloed door het aansluiten van een hoofdtelefoon op de bedieningsconsole of het indrukken van de knop Mute of Volume van de afstandsbediening). Uit* ..... Hiermee stuurt u HDMI-audio naar de LIFESTYLE®-systeemluidsprekers.
Video-uitgang	Hiermee wijzigt u de resolutie (Standaard/720p/1080i/1080p) van het videosignaal dat naar de televisie wordt gezonden (alleen instellingen die worden ondersteund door uw televisie zijn beschikbaar als opties.)

# UW INSTALLATIESELECTIES OPNIEUW BEKIJKEN

## De systeeminstallatie aanpassen

Na de oorspronkelijke installatie met het Unify™ intelligente integratiesysteem kunt u op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen in de systeeminstellingen.

### Menukeuzes

Druk op de knop Setup op de voorkant van de bedieningsconsole om het menu Unify op de televisie weer te geven. Selecteer de gewenste functie met de navigatieknoppen op de afstandsbediening en volg de instructies op het scherm

Menu-onderdeel	Wat u kunt doen
Hiermee hervat u de oorspronkelijke installatie (Opmerking 1)	Hiermee gaat u terug naar de laatst voltooide actie van het interactieve installatieproces.
Hiermee herstart u de oorspronkelijke installatie (Opmerking 1)	Hiermee start u het interactieve installatieproces vanaf het begin.
Taal	Hiermee wijzigt u de taal van de informatie op het scherm.
ADAPTiq®	Hiermee start u het ADAPTiq-audiokalibratieproces.

Menu-onderdeel	Wat u kunt doen
Tv-instelling (Opmerking 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee programmeert u de afstandsbediening om de televisie te bedienen.</li> <li>• Televisie vervangen.</li> <li>• De audio-aansluiting van de televisie toevoegen, wijzigen of verwijderen.</li> </ul>
Broninstelling (Opmerking 2 en 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apparaatnaam wijzigen.</li> <li>• De afstandsbediening programmeren om een apparaat te bedienen en eventueel de IR-emitter toevoegen.</li> <li>• Apparaat verwijderen.</li> <li>• Audio- of videoaansluitingen toevoegen of wijzigen.</li> </ul>
Apparaat toevoegen (Opmerking 2)	Hiermee voegt u een ander apparaat of accessoire toe aan het systeem.
Door het hele huis (Opmerking 2)  (Alleen beschikbaar voor de systemen 235, V35 en V25.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De huiscodemodus selecteren: Standaard (16 huiscodes, 16 kamer codes) of Alternatief (64 huiscodes, 4 kamer codes).</li> <li>• Kamercode wijzigen.</li> <li>• Zie 'Geluid aan een andere kamer toevoegen' op pagina 19 voor meer informatie over uitbreiding.</li> </ul>
Update	Hiermee werkt u de systeemsoftware bij (zie 'Systeemsoftware bijwerken' op pagina 23 voor meer informatie).
Leermodus (Opmerking 2)	Hiermee verstuurt u IR-codes om een daarvoor geschikte afstandsbediening te programmeren.
Het Unify-systeem afsluiten	Hiermee gaat u terug naar de laatst geselecteerde bron.

#### OPMERKINGEN

1. Verschijnt alleen als de oorspronkelijke installatie niet is voltooid.
2. Verschijnt alleen als de oorspronkelijke installatie is voltooid.
3. Verschijnt voor elke bron die op de achterkant van de bedieningsconsole is aangesloten.

## GELUID AAN EEN ANDERE KAMER TOEVOEGEN

### Het systeem 235, V35 of V25 uitbreiden (niet beschikbaar op de systemen T20, T10 of in Japan.)

Uw LIFESTYLE® 235-, V35- of V25-systeem kan geluid van Bose®-kwaliteit weergeven in maximaal 14 extra kamers. Als u een product dat compatibel is met Bose link aansluit op de OUT-uitgang van de bedieningsconsole van de Bose link, kunt u in andere kamers naar een andere geluidsbron luisteren. Zo kan er in de woonkamer een dvd-film worden afgespeeld, terwijl u in een andere kamer naar de AM/FM-radio luistert.

Voor meer informatie of voor de aanschaf van extra producten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Bose-dealer.

### Richtlijnen voor uitbreiding

Volg de instructies die bij het uitbreidingsproduct zijn ingesloten voor de installatie van een systeem dat compatibel is met Bose link in een andere kamer en let hierbij op het volgende.

- **Bose link-aansluitingen** – Uw systeem werkt niet met producten die tegelijkertijd op de connectors Bose link IN en Bose link OUT zijn aangesloten.
- **Kamer codes** – De kamercode voor het andere luidsprekersysteem en de afstandsbediening moeten overeenkomen. Zie de gebruikershandleiding die bij het Bose link-product werd geleverd voor informatie over het instellen van kamer codes.
- **Huiscode** – De huiscode voor de andere afstandsbediening en de bedieningsconsole moeten overeenkomen. Dit zorgt ervoor dat beide systemen kunnen communiceren.

Het systeem is standaard ingesteld op huiscode 15. Selecteer Door het hele huis in het menu Unify™ en selecteer vervolgens de huiscode. Op het scherm wordt de huiscode weergegeven, samen met een voorstelling van hoe de afstandsbediening in de tweede kamer dient te zijn ingesteld om overeen te komen met de huiscode van de bedieningsconsole.

Uw systeem heeft twee huiscodemodi. De standaard modus biedt 16 huiscodes en 16 kamer codes. Als uw woonhuis uit meerdere eenheden bestaat, kunt u de Alternatieve modus selecteren; deze biedt 64 huiscodes en 4 kamer codes.

***Opmerking:** Als u wisselt tussen de standaard en de alternatieve huiscodemodi, wordt de huiscode teruggezet naar nul (0).*


- **Het gebruik van audio-aansluitingen voor een tweede kamer** – Om in een andere kamer audio te horen van een apparaat dat is aangesloten op HDMI®-ingang 1, 2 of 3, moet u ook een analoge audioverbinding tot stand brengen tussen het apparaat en de analoge linkeraansluiting (L) en rechteraansluiting (R) voor die ingang. Hetzelfde geldt voor alle apparaten met een digitale audio-aansluiting op ingang 4 of 5 van de bedieningsconsole.
- **Bediening van de radio** – Met een afstandsbediening voor de kamer die wordt toegevoegd, kunt u de radio selecteren en bedienen die is ingebouwd in de bedieningsconsole in de woonkamer. Als u echter in beide kamers tegelijkertijd naar de radio wilt luisteren, kunt u alleen naar dezelfde radiozender luisteren.

# REINIGING EN ONDERHOUD

## Batterijen vervangen


Vervang alle vier de batterijen wanneer het bereik of werking van de afstandsbediening duidelijk afneemt, of wanneer op het scherm wordt aangegeven dat de batterij bijna leeg is.

Indicator die aangeeft dat de batterij bijna leeg is

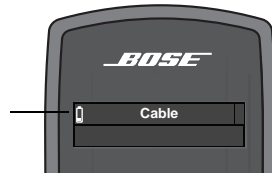

1. Op de achterkant van de afstandsbediening bevindt zich het batterijcompartiment. Schuif het klepje eraf.

AA (IEC-LR6) batterijen (4)

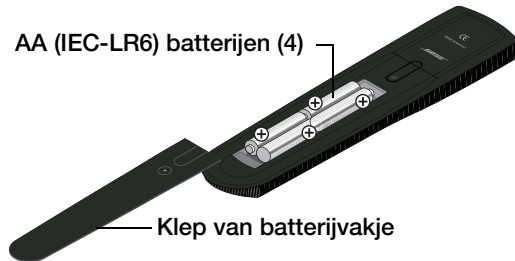

Klep van batterijvakje

2. Verwijder de oude batterijen.
3. Plaats vier nieuwe AA-batterijen van 1,5V (IEC-LR6) in het batterijvakje en zorg hierbij dat de aanduidingen voor de polen (+ en -) corresponderen met de aanduidingen in het vakje.
4. Schuif het batterijklepje weer dicht.

## Reiniging

U kunt de buitenkant van de apparatuur afnemen met een zachte, droge doek. U kunt de roosters ook voorzichtig met een stofzuiger schoonmaken.

- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of sprays.
- Mors GEEN vloeistof in de openingen en laat er geen voorwerpen in vallen.

## Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
Het systeem reageert niet op het eerste gebruik van mijn Bose®-afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de bedieningsconsole is ingeschakeld.</li> <li>• Zorg ervoor dat er batterijen in de afstandsbediening zitten.</li> <li>• Herstel het systeem. Zie 'Het systeem opnieuw instellen' op pagina 23.</li> <li>• Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en controleer of het aan/uit-lampje op de bedieningsconsole aan gaat. Elke keer dat u een knop indrukt, zou het lampje moeten knipperen. Zo niet, volg 'De afstandsbediening koppelen aan de console' op pagina 23 de procedure.</li> </ul>
De Bose-afstandsbediening werkt niet voor een apparaat dat ik tijdens de oorspronkelijke installatie heb toegevoegd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probeer het apparaat nogmaals te installeren. Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole. Selecteer de apparaatinstelling en volg de instructies op het scherm.</li> <li>• Gebruik de handmatige optie om het apparaat in te stellen. Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole. Selecteer de apparaatopties en volg de instructies op het scherm om de afstandsbediening handmatig in te stellen.</li> <li>• U moet mogelijk uw software bijwerken. Zie 'Systeemsoftware bijwerken' op pagina 23.</li> </ul>
Een videoaansluiting is niet optimaal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole en selecteer de apparaatinstelling om een videoaansluiting te wijzigen. Volg de instructies op het scherm.</li> </ul>
Het systeem doet niets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact zit en de voeding goed is aangesloten op de bedieningsconsole.</li> <li>• Controleer of de Acoustimass®-module en de voeding goed zijn aangesloten op een werkend stopcontacten.</li> <li>• Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening en selecteer een aangesloten apparaat in het menu SOURCE.</li> <li>• Herstel het systeem. Zie 'Het systeem opnieuw instellen' op pagina 23.</li> </ul>
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de stekker van de Acoustimass-module in een werkend stopcontact zit.</li> <li>• Zorg ervoor dat de audioingangskabel stevig in de Accoustimass-aansluiting van de bedieningsconsole zit en het andere uiteinde goed is aangesloten op de Mediacenter-aansluiting van de Acoustimass-module.</li> <li>• Verhoog het volume.</li> <li>• Druk op de knop More (M) en zorg ervoor dat het volume van het systeem niet is gedempt.</li> <li>• Controleer de ingangsaansluitingen van de bedieningsconsole. Zorg ervoor dat de juiste bron is geselecteerd.</li> <li>• Controleer de aansluitingen tussen de luidsprekers en de Acoustimass-module.</li> <li>• Verbind de FM- en AM-antennes om radio te ontvangen.</li> <li>• Herstel het systeem. Zie 'Het systeem opnieuw instellen' op pagina 23.</li> </ul>
Het geluid wordt verstoord door een luid gebrom of gezoem dat elektrisch van aard kan zijn (niet harmonisch)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem contact op met de klantenservice van Bose® om te bepalen of en hoe andere apparaten in de kamer mogelijk ongewenste signalen voortbrengen en wat u daartegen kunt doen.</li> </ul>


## REINIGING EN ONDERHOUD

Probleem	Wat te doen
Radio werkt niet (Niet beschikbaar op de systemen T20 en T10.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De antennes moeten op de correcte manier zijn aangesloten.</li> <li>• Plaats de AM-antenne ten minste 50 cm van de bedieningsconsole en de Acoustimass®-module.</li> <li>• Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren.</li> <li>• Zorg dat de AM-antenne rechtop staat.</li> <li>• Verplaats antennes verder van de bedieningsconsole, tv of andere elektrische apparaten.</li> <li>• Selecteer een andere zender. U bevindt zich misschien in een gebied waar het signaal voor bepaalde zenders zwak doorkomt.</li> </ul>
FM-geluid is vervormd (Niet beschikbaar op de systemen T20 en T10.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren.</li> <li>• Trek de FM-antenne helemaal uit.</li> </ul>
Geluid is vervormd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de luidsprekerkabels niet zijn beschadigd en goed vastzitten.</li> <li>• Verlaag het uitgangsvolume van een van de externe apparaten die zijn aangesloten op de bedieningsconsole.</li> </ul>
Er komt geen geluid uit een van de aangesloten apparaten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de aansluitingen.</li> <li>• Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.</li> <li>• Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij het apparaat was ingesloten.</li> </ul>
Geen televisiebeeld, maar wel audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer welke video-ingang voor de tv is geselecteerd. Zorg dat deze past bij de videobron.</li> <li>• Zorg dat de videokabels stevig zijn aangesloten.</li> </ul>
Een aangesloten apparaat reageert niet steeds op dezelfde wijze op de afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de meegeleverde externe IR emitter aan op de bedieningsconsole. Druk voor hulp op de knop Setup van de bedieningsconsole. Selecteer de apparaatinstelling en volg de instructies op het scherm om de afstandsbediening in te stellen.</li> </ul>
Het geluid valt soms weg van coaxiale digitale audioingangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vraag de klantenservice van Bose om een composite video-kabel die kan worden gebruikt voor de coaxiale digitale audioverbinding.</li> </ul>

## Het systeem opnieuw instellen

1. Houd de aan/uit-knop van de bedieningsconsole 5 seconden lang ingedrukt, of totdat het aan/uit-lampje op de bedieningsconsole op rood brandt.  
Het aan/uit-lampje van de bedieningsconsole brandt op rood wanneer het systeem wordt uitgeschakeld.
2. Druk op de aan/uit-knop op de bedieningsconsole om het systeem opnieuw te starten. Het aan/uit-lampje zal groen knipperen en vervolgens groen branden wanneer het systeem is ingeschakeld en klaar is voor gebruik.
3. Als u het systeem nog steeds niet kunt bedienen met de afstandsbediening, volgt u de volgende procedure om de afstandsbediening te koppelen aan de bedieningsconsole.

## De afstandsbediening koppelen aan de console

1. Zorg dat het systeem is ingeschakeld. Zo niet, druk op de aan/uit-knop van de bedieningsconsole.
2. Houd de afstandsbediening dicht bij de bedieningsconsole.
3. Houd de knoppen Mute() van de bedieningsconsole en OK van de afstandsbediening tegelijkertijd vijf seconden lang ingedrukt. Het aan/uit-lampje knippert wanneer het koppelen is voltooid.

4. Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening en controleer of het aan/uit-lampje op de bedieningsconsole knippert wanneer er een knop wordt ingedrukt.

## Systeemsoftware bijwerken

Software-updates zijn periodiek beschikbaar en kunnen via internet worden gedownload op het USB-station van uw systeem.

1. Druk op de knop Setup op de voorkant van de bedieningsconsole om het menu Setup weer te geven.
2. Gebruik de navigatieknoppen van de afstandsbediening, selecteer Update.
3. Volg de instructies op het scherm.

---

**Opmerking:** Houd de afstandsbediening vlakbij de voorkant van de bedieningsconsole tijdens het updaten om te zorgen dat uw Bose®-afstandsbediening wordt geüpdatet.

---

## Contact opnemen met klantenservice

Indien u verdere hulp nodig hebt voor het oplossen van problemen, neemt u contact op met de Bose Klantenservice. Zie hiervoor de bijgevoegde adressenlijst.

## REINIGING EN ONDERHOUD

## Beperkte garantie

Uw LIFESTYLE® home entertainment-systeem valt onder een beperkte, overdraagbare garantie. Informatie over de garantie staat op de registratiekaart die in de verpakking is bijgesloten. Zie de kaart voor informatie over registratie. Als u dit niet doet, is dit niet van invloed op uw garantierechten.

### Wat u moet doen om in aanmerking te komen voor de beperkte garantie:

Retourneer het product met het aankoopbewijs van een erkende Bose-dealer. Ga hierbij als volgt te werk:

1. Neem contact op met Bose in uw eigen land/regio (ga naar **Global.Bose.com/register** voor contactinformatie in uw land/regio) voor specifieke retournerings- en verzendinginstructies.
2. Stuur de verpakking franco op naar het door de Bose-vestiging van uw land opgegeven adres.
3. Noteer zo nodig het retourautorisatienummer op de buitenzijde van de doos, op een goed zichtbare plek. Dozen zonder retourautorisatienummer worden geweigerd, indien een dergelijk nummer vereist is.

## Technische informatie

### Afstandsbediening

Frequentie: 2,4 GHz  
Bereik: 10 m

### Voltage bedieningsconsole

Netvoeding: 100-240 V ~ 50/60 Hz,  
DC-uitgang: 12 V --- 20 W max.

### Acoustimass®-module

VS/Canada: 100-120V ~ 50/60 Hz 350W  
Internationaal: 220-240V ~ 50/60 Hz 350W  
Dubbel voltage: 100-120/220-240V ~ 50/60 Hz 350W

## Licentiegegevens

Dit product bevat een of meerdere gratis of open source softwareprogramma's van derde partijen die worden gedistribueerd als onderdeel van het softwarepakket STLinux. Ga naar [www.stlinux.com/download](http://www.stlinux.com/download) voor meer informatie. Deze gratis en open source software valt onder de voorwaarden van de GNU General Public Licence, GNU Library/Lesser General Public License, of andere aanvullende en/of extra copyrightlicenties, kennisgevingen en vrijwaringsclausules. Om uw rechten onder deze licenties te begrijpen, raadpleegt u de specifieke voorwaarden van de licenties, kennisgevingen en vrijwaringsclausules. Deze zijn beschikbaar als elektronisch bestand met de naam 'licenties.pdf' in de bedieningsconsole van het product. Om dit bestand te lezen, hebt u een computer met een USB-poort en een softwareprogramma nodig dat .pdf bestanden kan weergeven. 'licenties.pdf' downloaden van de bedieningsconsole van uw product:

1. Houd de knop Setup op de voorkant van de bedieningsconsole ingedrukt om het scherm Systeeminformatie weer te geven.
2. Plaats een USB-station (er is er een meegeleverd in uw systeem pakket) in de USB-ingang op de voorkant van de bedieningsconsole.
3. Druk op OK op de afstandsbediening om het bestand te kopiëren naar het USB-station. Het downloaden dient binnen 30 seconden te zijn voltooid. Daarna kunt u het USB-station verwijderen.
4. Om het bestand 'licenties.pdf' te lezen steekt u het USB-station in een computer met een USB-poort, navigeert u naar de hoofdmap van de USB en opent u 'licenties.pdf' met een programma dat .pdf bestanden kan weergeven.

Kopieën van de broncode voor de open source softwareprogramma's die bij dit product zijn meegeleverd zijn schriftelijk aan te vragen bij: Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 Verenigde Staten. Bose Corporation zal dergelijke codes ter beschikking stellen op een schijf tegen de kostprijs van een dergelijke activiteit, zoals de kosten van de media, verzending en verwerking van de aanvraag. Alle licenties, kennisgevingen en vrijwaringsclausules die hierboven worden genoemd, worden gereproduceerd en zijn beschikbaar bij een dergelijke broncode. Dit aanbod is geldig voor een periode van drie (3) jaar na de distributiedatum van dit product door Bose Corporation.







328342-0010



***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2010 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM328342 Rev.00