

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ3270D





---

NL Gebruiksaanwijzing


---

**PHILIPS**


A

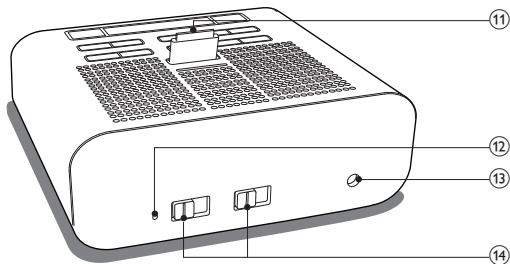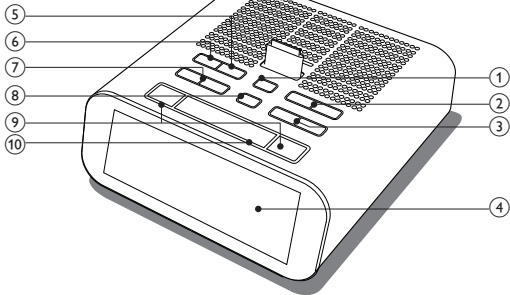


(B)

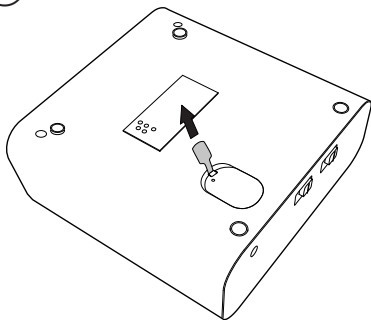


(C)

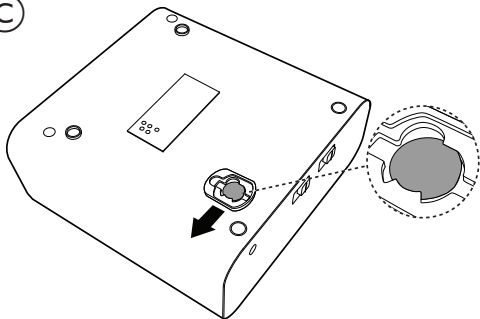


D

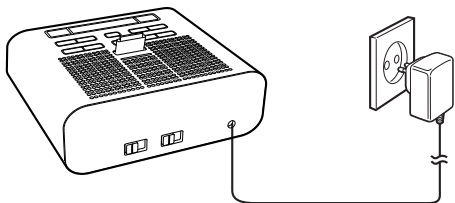


E

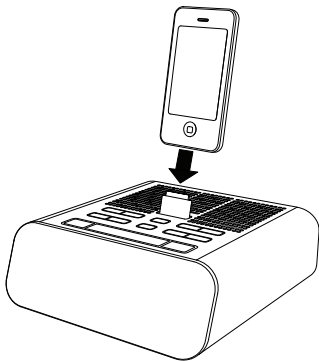



F

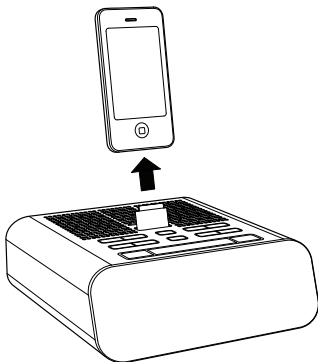

G

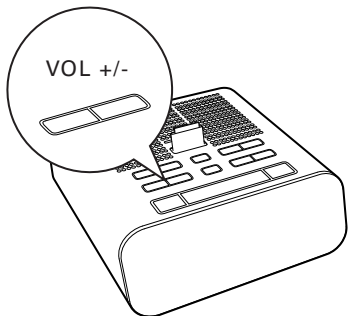

H

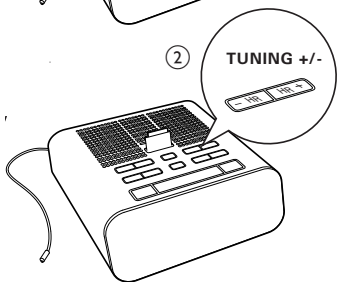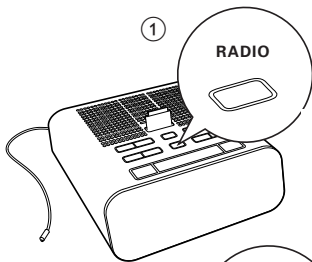

I



# 1 Belangrijk

---

## Veiligheid

- Lees deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit de klokradio komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van deze klokradio uit het stopcontact bij onweer of wanneer de klokradio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de klokradio, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in de klokradio is gekomen of er een voorwerp op de klokradio is gevallen, wanneer de klokradio is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer de klokradio niet goed functioneert of wanneer deze is gevallen.
- Stel deze klokradio niet bloot aan vocht.

- Plaats niets op de klokradio dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

## 2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

---

### Inleiding

Met deze klokradio kunt u:

- naar FM-radio luisteren;
- naar audio van uw iPhone/iPod luisteren;
- zien hoe laat het is; en
- door de zoemer, radio of audio van uw iPhone/iPod worden gewekt.

---

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat (met een batterij)
- Wisselstroomadapter
- Gebruikershandleiding

---

### Overzicht van het apparaat (A)

- ① iPhone



- Hiermee opent of sluit u de iPhone/iPod-modus.

**② HR/TUNING +/-**

- Hiermee stelt u het uur in.
- Afstemmen op radiozenders.

**③ MIN/PRESET +/-**

- Hiermee stelt u de minuten in.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

**④ Weergavedisplay**

- Hiermee wordt de huidige informatie weergegeven.

**⑤ SLEEP**

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

**⑥ SCAN/PROG/SET TIME**

- Hiermee kunt u radiozenders zoeken/opslaan.
- Hiermee stelt u de tijd in.

**⑦ VOL +/-**

- Hiermee past u het volume aan.

**⑧ RADIO**

- Hiermee schakelt u de radio in of uit.

**⑨ AL1/AL2**

- Hiermee stelt u het alarm in.
- Hiermee schakelt u het alarm in of uit.
- Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.

**⑩ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**

- Het alarm op snooze zetten.
- De helderheid van het display aanpassen.

**⑪ DOCK for iPhone/iPod**

**⑫ FM ANT**

- FM-antenne.

- ⑬ DC IN 5V/2A
  - Aansluiting netvoeding.
- ⑭ AL1/AL2 RADIO ·BUZZ·iPhone
  - Hiermee selecteert u de alarmbron.

## 3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

---

### Batterij plaatsen



#### Waarschuwing

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- Houd kinderen uit de buurt van de batterij.



#### Opmerking

- U kunt alleen netspanning gebruiken als voeding. De CR2032-lithiumbatterij is alleen voor back-updoeleinden.
- Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, gaat de achtergrondverlichting op het display uit.

Voor het eerste gebruik:

Verwijder het beschermplijje om de batterij te activeren. (B)

De batterij vervangen: (C)

---

## Stroom aansluiten (D)



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de klokradio.
  - Risico van een elektrische schok! Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- 

## De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **SET TIME** twee seconden ingedrukt.
  - ↳ De huidige tijd wordt weergegeven.
  - ↳ Het uur en de minuten beginnen te knipperen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **HR+/-** en **MIN+/-** om het uur en de minuten in te stellen.
- 3 Druk nogmaals op **SET TIME** om te bevestigen.
  - ↳ **[12H]** of **[24H]** wordt weergegeven.
- 4 Druk op **HR+/-** (of **MIN+/-**) om de 12/24-uursindeling te selecteren.
- 5 Druk op **SET TIME** om te bevestigen.



## Opmerking

- Wanneer een iPhone/iPod is aangesloten, synchroniseert de klokradio automatisch de tijd met de iPhone/iPod.

# 4 Afspelen van een iPhone/iPod

U kunt via deze klokradio luisteren naar audio van uw iPhone/iPod.

---

## Compatibele iPhone/iPod

De klokradio ondersteunt deze iPod- en iPhone-modellen:

Bestemd voor:

- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPod classic
- iPod met video
- iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPod met kleurendisplay
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

---

## Naar audio van uw iPhone/iPod luisteren (E)

- 1 Plaats de iPhone/iPod op het station.
- 2 Druk op **iPhone** om de iPhone/iPod-modus te openen.
- 3 Speel audio af van de iPhone/iPod.



- Druk nogmaals op **iPhone** om naar de stand-bymodus te schakelen.

---

## De iPhone/iPod verwijderen (F)

Trek de iPhone/iPod uit het station.

---

## De iPhone/iPod opladen

Als de klokradio is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPhone/iPod opgeladen.

---

## Volume aanpassen (G)

---

# 5 Naar FM-radio luisteren

---

## Op FM-radiozenders afstemmen (H)



- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.



## Opmerking

- Druk op **RADIO** om de radio in/ uit te schakelen.

---

## FM-radiozenders automatisch opslaan

U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

- 1 Druk op **RADIO** om de radio in te schakelen.
- 2 Houd **PROG** twee seconden ingedrukt.
  - ↳ De klokradio slaat alle beschikbare FM-radiozenders op en stemt automatisch af op de eerste beschikbare zender.

---

## FM-radiozenders handmatig opslaan

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Druk op **PROG**.
  - ↳ Het voorkeuzenummer gaat knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **PRESET +/-** of **TUNING +/-** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk nogmaals op **PROG** om te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.



## Opmerking

- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

---

## Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de tunermodus op **PRESET +/-** om een voorkeuzezender te selecteren.

---

## 6 Andere functies

---

### De alarmtimer instellen



#### Wektijd instellen

U kunt twee alarmen op verschillende tijden instellen.



#### Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Houd **AL1/AL2** 2 seconden ingedrukt om naar de modus voor het instellen van het alarm te gaan.
  - ↳ Het uur en de minuten beginnen te knipperen.
  - ↳  of  wordt dienovereenkomstig weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op **HR+/-** en **MIN+/-** om het uur en de minuten in te stellen.
- 3 Druk nogmaals op **AL1/AL2** om te bevestigen.

---

### Alarmgeluid selecteren

Als alarmgeluid kunt u de zoemer of de laatst beluisterde zender of afgespeelde track van uw iPhone/iPod selecteren.

Stel **AL1/AL2 RADIO·BUZZ·iPhone** in om het alarmgeluid voor beide alarmen te selecteren.





Tip

- Wanneer het alarm bijna afgaat en u naar radio of audio op uw iPhone/iPod luistert, kan alleen de zoemer als alarmgeluid worden geactiveerd.
- Als u iPhone/iPod als bron hebt geselecteerd, terwijl er geen iPhone/iPod is aangesloten, schakelt de klokradio naar de zoemerfunctie.

---

## De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk op **AL1/AL2** om de alarminstellingen weer te geven.
- 2 Druk nogmaals op **AL1/AL2** om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.
  - ↳  of  verschijnt als de alarmtimer is ingeschakeld en verdwijnt als deze is uitgeschakeld.
  - Als u het alarm wilt stoppen, druk dan op de desbetreffende **AL1/AL2**.
  - Het alarm wordt de volgende dag herhaald.

---

## Alarm op snooze zetten

Druk als het alarm afgaat op **REPEAT ALARM**.

- ↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat vijf minuten later opnieuw af.

Als u het alarminterval (in minuten) wilt aanpassen, druk dan herhaaldelijk op **REPEAT ALARM**.



5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



---

## De sleeptimer instellen


Deze klokradio kan automatisch overschakelen naar de stand-bymodus na een vooraf ingestelde periode.

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de sleeptimer (in minuten) te selecteren.

↳ Wanneer de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.

Om de sleeptimer te deactiveren, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** totdat **[OFFT]** (uit) verschijnt.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



---

## De helderheid van het display aanpassen

Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS CONTROL** om de helderheid te selecteren: hoog, gemiddeld en laag.

# 7 Productinformatie



### Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

---

# Specificaties

---

## Versterker

---

Nominaal uitgangsvermogen	2 W RMS
---------------------------	---------

---

## Tuner

---

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
------------------	--------------------

---

Frequentierooster	FM: 50 KHz
-------------------	------------

---

Gevoeligheid

– mono, signaal-ruisverhouding

26 dB

FM: < 22 dBu
--------------

---

Zoekgevoeligheid

FM: < 28 dBu
--------------

---

Harmonische vervorming

FM: < 3%
----------

---

Signaal-ruisverhouding

FM: > 45 dB
-------------

---

---

## Algemene informatie

---

Netspanning	Model: AS100-050- AE200;Ingangsvermogen: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A;Uitgangsvermogen: 5 V = 2,0 A
-------------	--

---

Stroomverbruik in werking	< 10 W
---------------------------	--------

---

Stroomverbruik in stand-by	< 2 W
-------------------------------	-------

---

Afmetingen - Apparaat (b x h x d)	130 x 78 x 146 mm
--------------------------------------	-------------------

---

Gewicht - Inclusief verpakking	0,6 kg
- Apparaat	0,4 kg

---

## 8 Problemen oplossen



### Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan

voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

### Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

## 9 Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

Made for



iPod



iPhone

“Bestemd voor iPod” en “Bestemd voor iPhone” willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophefing van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

### **Milieu-informatie**

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooiën van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3270D\_12\_UM\_V1.0

