

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DVP3310



---

FR Mode d'emploi

---

ES Manual del usuario

---

DE Benutzerhandbuch

---

NL Gebruiksaanwijzing

---

IT Manuale utente

---

PT Manual do utilizador

---

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

---

9 Problemen oplossen 27

---

10 Verklarende woordenlijst 28

---

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	2
	Veiligheid en belangrijke kennisgevingen	2
	Handelsmerkverklaring	3

---

<b>2</b>	<b>Uw DVD player</b>	4
	Enkele functies	4
	Productoverzicht	5

---

<b>3</b>	<b>Aansluiten</b>	7
	Videokabels aansluiten	7
	Audiokabels aansluiten	8
	Audio naar andere apparaten leiden	8
	Het apparaat aansluiten op een stopcontact	9

---

<b>4</b>	<b>Aan de slag</b>	10
	De afstandsbediening voorbereiden	10
	Het juiste weergavekanaal zoeken	11
	De taal van de schermmenu's selecteren	11
	Progressive Scan inschakelen	12

---

<b>5</b>	<b>Afspelen</b>	13
	Afspelen vanaf disc	13
	Video afspelen	14
	Muziek afspelen	16
	Foto's weergegeven	17

---

<b>6</b>	<b>Instellingen aanpassen</b>	19
	Algemene instellingen	19
	Audio-instellingen	19
	Video-instellingen	20
	Voorkeuren	22

---

<b>7</b>	<b>Extra informatie</b>	24
	Software bijwerken	24
	Onderhoud	24

---

<b>8</b>	<b>Specificaties</b>	25
----------	----------------------	----

# 1 Belangrijk



## Veiligheid en belangrijke kennisgevingen



### Waarschuwing

- Risico van oververhitting! Plaats het DVD player niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast. Laat voor voldoende ventilatie aan alle zijden van het DVD player een ruimte vrij van minstens 10 cm. Let op dat de ventilatiesleuven op het DVD player niet worden bedekt door gordijnen of andere voorwerpen.
- Houd het DVD player, de afstandsbediening en de batterijen van de afstandsbediening uit de buurt van open vuur en andere warmtebronnen, inclusief direct zonlicht.
- Gebruik deze DVD player uitsluitend binnenshuis. Houd deze DVD player uit de buurt van water, vocht en vloeistofhoudende voorwerpen.
- Never place this DVD player on other electrical equipment.
- Blijf bij onweer bij deze DVD player uit de buurt.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling. Voorkom blootstelling aan straling.

### Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)

Deze DVD player heeft een goedgekeurde gegoten stekker. Mocht het nodig zijn de netzekering te vervangen, dan moet deze worden vervangen met een zekering van dezelfde waarde als aangegeven op de stekker (bijvoorbeeld 10 A).

- 1 Verwijder het deksel van de zekering en de zekering zelf.
- 2 De nieuwe zekering moet voldoen aan BS 1362 en zijn voorzien van het ASTA-logo. Neem contact op met uw dealer als u het type zekering niet kunt controleren.

- 3 Plaats het deksel terug.

Als de stekker van het netsnoer is verwijderd, voldoet het product niet langer aan de EMC-richtlijn.


Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen en bepalingen: 2006/95/EG, 2004/108/EG.


## Progressive Scan

Let op: niet alle High Definition-televisies zijn volledig compatibel met dit product, waardoor er artefacten in het beeld kunnen worden weergegeven. Als u problemen ondervindt met 525 of 625 Progressive Scan-beeld, raden we u aan de aansluiting in te stellen op Standard Definition-uitvoer. Neem contact op met de klantenservice als u vragen hebt over de compatibiliteit met TV's van dit model DVD-speler met 525p en 625p.

## Recycling

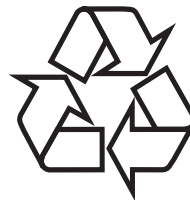

Uw product is ontworpen en gemaakt uit materialen en onderdelen van hoge kwaliteit, die kunnen worden gerecycled. Als een product is voorzien van het symbool met een container met een kruis erdoorheen, valt dat product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG.

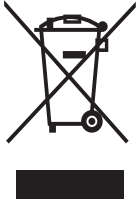

Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

---

## Copyright



Dit product is voorzien van een kopieerbeveiliging die onder bepaalde Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere rechtmatige eigenaren valt. Het gebruik van deze technologie voor kopieerbeveiliging moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, tenzij

door Macrovision Corporation toestemming voor ander gebruik is verleend. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

### Copyright in het Verenigd Koninkrijk.

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

---

## Handelsmerkverklaring



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

## 2 Uw DVD player

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Deze DVD player brengt beeld en geluid tot leven. Het apparaat speelt bijna alle discformaten af, waaronder digitale foto's, zonder dat dit afdoet aan de beeldkwaliteit.

---

### Enkele functies

#### Volledig scherm

Hiermee bekijkt u de film op iedere TV op volledig scherm.

#### Component Video met Progressive Scan



Verlegt de grenzen van de standaardresolutie en biedt mooiere filmbeelden, wat prettiger is voor het weergeven van DVD's op een TV-scherm.

---

### Regiocodes

U kunt discs met de volgende regiocodes afspelen.


---

DVD-regiocode	Landen
	Europa
	Rusland

---


# Productoverzicht

## Het apparaat

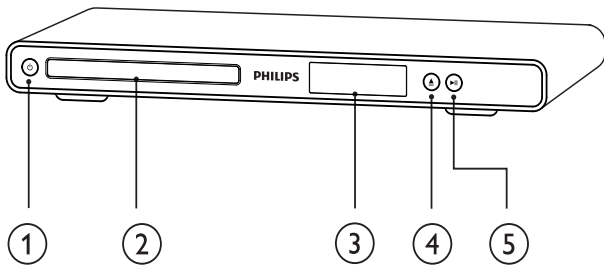

- ① **⏻ (Stand-by/aan)**
  - Hiermee schakelt u de DVD player in of zet u deze in de stand-bymodus.
- ② **Discstation**
- ③ **Display**
- ④ **▲ (Openen/sluiten)**
  - Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ⑤ **▶|| (Afspelen/pauzeren)**
  - Hiermee start, pauzeert en hervat u het afspelen van de disc.

## Afstandsbediening

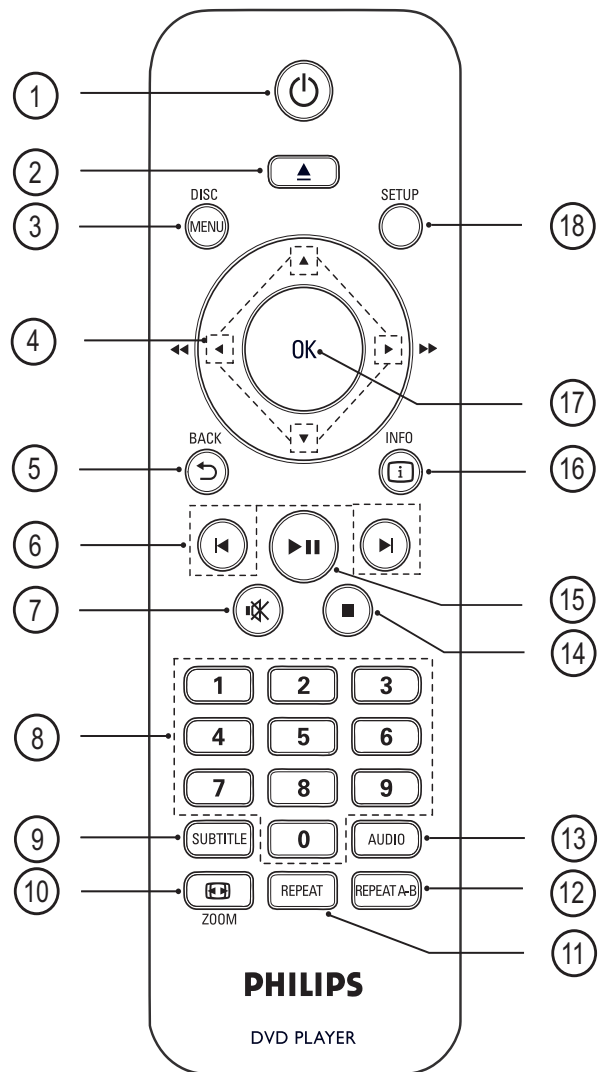

- ① **⏻ (Stand-by/aan)**
  - Hiermee schakelt u de DVD player in of zet u deze in de stand-bymodus.
- ② **▲ (Openen/sluiten)**
  - Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ③ **DISC MENU**
  - Hiermee opent of sluit u het discmenu.
  - Bij VCD's en SVCD's schakelt u hiermee in de PBC-modus PBC (Playback Control) in of uit.

#### ④ ▲▼◀▶ (Navigatieknoppen)

- Hiermee navigeert u door de menu's.
- Hiermee zoekt u snel vooruit (rechts) of snel achteruit (links). Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
- Hiermee zoekt u langzaam vooruit (omhoog) of langzaam achteruit (omlaag). Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.

#### ⑤ ↶ BACK

- Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
- Bij DVD's navigeert u met deze knop naar het titelmenu.
- Bij VCD's versie 2.0 of SVCD's keert u met deze knop terug naar het menu als PBC is ingeschakeld.

#### ⑥ ◀/▶ (Vorige/volgende)

- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.
- Houd deze knoppen ingedrukt om snel achteruit of vooruit te zoeken.

#### ⑦ 🚫 (Mute)

- Hiermee schakelt u de audio-uitvoer in of uit.

#### ⑧ Numerieke toetsen

- Hiermee selecteert u een item om af te spelen.

#### ⑨ SUBTITLE

- Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal op een disc.

#### ⑩ 📺 ZOOM

- Past het beeldformaat aan het tv-scherm aan.
- Hiermee zoomt u in of uit op het beeld.

#### ⑪ REPEAT

- Hiermee schakelt u tussen verschillende herhaalmodi.

#### ⑫ REPEAT A-B

- Hiermee markeert u de sectie voor herhaald afspelen of schakelt u de herhaalmodus uit.

#### ⑬ AUDIO

- Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal op een disc.

#### ⑭ ■ (Stoppen)

- Hiermee stopt u het afspelen.

#### ⑮ ▶|| (Afspelen/pauzeren)

- Hiermee start, pauzeert en hervat u het afspelen van de disc.

#### ⑯ ⓘ INFO

- Bij discs geeft u hiermee informatie over de huidige status of de disc weer.
- Voor diapresentaties geeft u hiermee een miniatuurweergave van de fotobestanden weer.

#### ⑰ OK

- Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.

#### ⑱ SETUP

- Hiermee opent of sluit u het instellingenmenu.



# 3 Aansluiten

Maak de volgende aansluitingen om uw DVD player te gebruiken.

## Basisaansluitingen:

- Video
- Audio

## Optionele aansluitingen:

- Audio naar andere apparaten leiden:
  - Digitale versterker/ontvanger
  - Analoog stereosysteem

### Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het apparaat voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

### Tip

- U kunt dit product via verschillende connectors aansluiten op uw TV, afhankelijk van de beschikbaarheid en uw behoeften. Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar op [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com) voor hulp bij het aansluiten van dit product.

## Videokabels aansluiten

Sluit deze DVD player aan op de TV om discs af te spelen. Selecteer de beste videoaansluiting waarvoor de TV ondersteuning biedt.


- Optie 1: Aansluiten op een Component Video-aansluiting (voor een standaard-TV of een TV met Progressive Scan).
- Optie 2: Aansluiten op een scart-aansluiting (voor een standaard-TV).

- Optie 3: Aansluiten op een videoaansluiting (CVBS) (voor een standaard-TV).

### Opmerking

- U dient de DVD player rechtstreeks aan te sluiten op een TV.

## Optie 1: Aansluiten op een Component Video-aansluiting

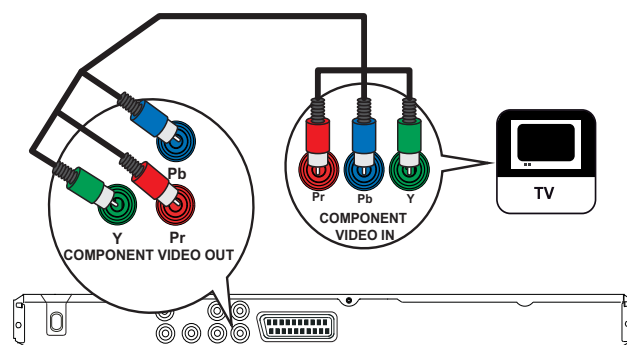


- 1 Sluit de Component Video-kabels (niet meegeleverd) aan op de **Y Pb Pr**-aansluitingen van deze DVD player en op de Component Video-ingangen van de TV.

- Als u een TV met Progressive Scan gebruikt, kunt u de modus Progressive Scan inschakelen.

### Tip

- De Component Video-aansluitingen van de TV kunnen worden aangeduid met Y Pb/Cb Pr/Cr of YUV.
- Dit type aansluiting geeft een goede beeldkwaliteit.

## Optie 2: Aansluiten op een scart-aansluiting

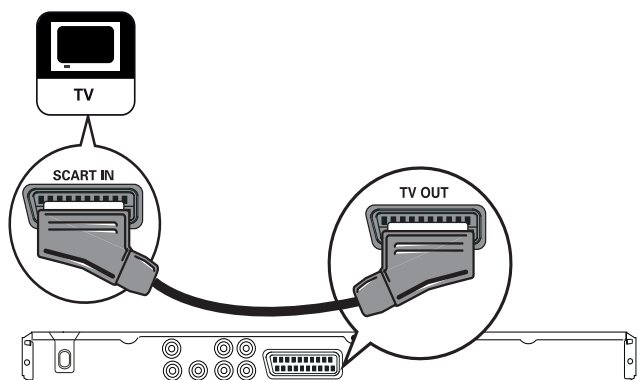


- 1 Sluit een scart-kabel (niet meegeleverd) aan op de **TV OUT**-aansluiting van deze DVD player en op de scart-ingang van de TV.



Tip

- Dit type aansluiting geeft een goede beeldkwaliteit.

## Optie 3: Aansluiten op een videoaansluiting (CVBS)

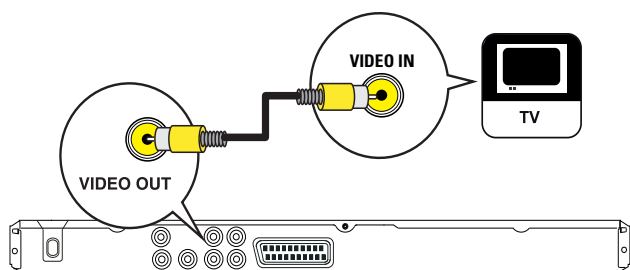

- 1 Sluit een Composite Video-kabel (niet meegeleverd) aan op de **VIDEO OUT**-aansluiting van deze DVD player en op de video-ingang van de TV.




Tip

- De video-ingang van uw TV kan worden aangeduid met A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE of BASEBAND.
- Dit type aansluiting geeft een standaardbeeldkwaliteit.

## Audiokabels aansluiten

Sluit de audio van deze DVD player aan op de TV om het geluid via de TV weer te geven.

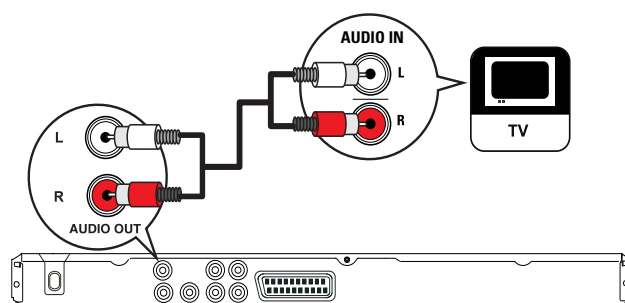


- 1 Sluit de audiokabels (niet meegeleverd) aan op de **AUDIO OUT L/R**-aansluitingen van deze DVD player en op de audio-ingangen van de TV.

## Audio naar andere apparaten leiden

Leid het geluid van de DVD player naar andere apparaten voor een betere audioweergave.

## Aansluiten op een digitale versterker/ ontvanger

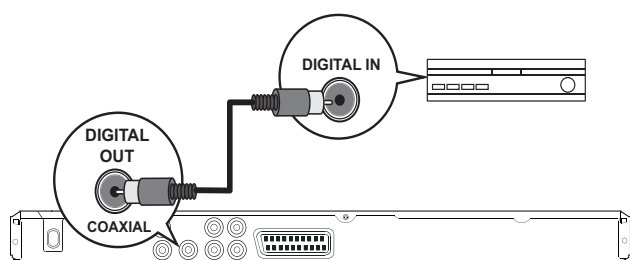


- 1 Sluit een coaxkabel (niet meegeleverd) aan op de **COAXIAL/DIGITAL OUT**-aansluiting van deze DVD player en op de COAXIAL/DIGITAL-ingang van het apparaat.



Tip

- U kunt de audio-uitvoer optimaliseren (raadpleeg het hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - [INST.PAG. AUDIO] > [Digitale uitgang] voor meer informatie).

## Aansluiten op een analoog stereosysteem

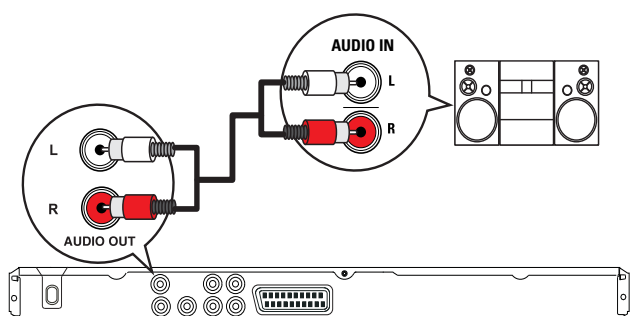

- 1 Sluit de audiokabels (niet meegeleverd) aan op de **AUDIO OUT L/R**-aansluitingen van deze DVD player en op de audio-ingangen van het apparaat.

## Het apparaat aansluiten op een stopcontact




### Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de DVD player.

- 1 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.  
↳ De DVD player is klaar om te worden ingesteld voor gebruik.

# 4 Aan de slag

## De afstandsbediening voorbereiden

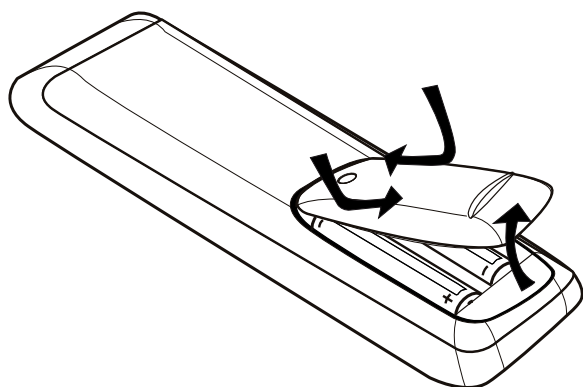


- 1 Druk op het klepje van het batterijcompartiment om het te openen.
- 2 Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje.



### Let op

- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

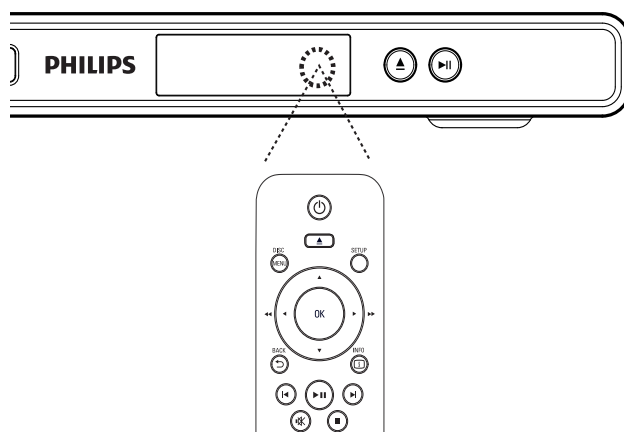

## Door het menu navigeren



- 1 Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de infraroodsensor van de DVD player en selecteer de gewenste functie.
- 2 Gebruik de volgende knoppen op de afstandsbediening om door de schermmenu's te navigeren.

Knop	Actie
▲▼	Hiermee gaat u omhoog of omlaag.
◀▶	Hiermee gaat u naar links of naar rechts.
OK	Hiermee bevestigt u een selectie.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Hiermee voert u cijfers in.

## Het juiste weergavekanaal zoeken


- 1 Druk op  om de DVD player in te schakelen.
- 2 Schakel de TV in en zet deze op een van de onderstaande manieren op het juiste video-ingangskanaal:
  - Ga naar het laagste kanaal van de TV en druk vervolgens op de 'omhoog'-knop totdat u het Philips-scherm ziet.
  - Druk herhaaldelijk op de knop  **SOURCE** op de afstandsbediening van de TV.



### Tip

- Het video-ingangskanaal bevindt zich tussen het laagste en het hoogste kanaal en wordt FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI, enz. genoemd. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw TV voor informatie over het selecteren van de juiste ingang op uw TV.
- Als de audio-uitvoer van deze DVD player naar een ander audioapparaat (zoals een audiosysteem of -ontvanger) wordt geleid, dient u het audioapparaat op het juiste audio-ingangskanaal te zetten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.

## De taal van de schermmenu's selecteren

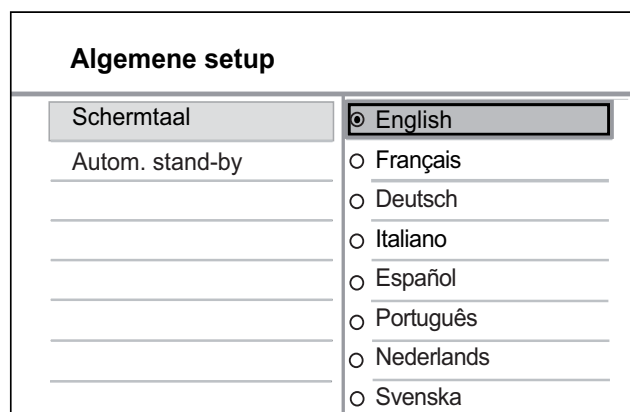

- 1 Druk op **SETUP**.  
↳ Het menu [**Algemene setup**] wordt weergegeven.
- 2 Selecteer [**Schermtaal**] en druk vervolgens op **▶**.
  - Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw land en regio. De beschikbare talen komen mogelijk niet overeen met de afbeelding.
- 3 Druk op **▲▼** om een taal te selecteren en druk op **OK**.



### Tip

- U kunt de standaardtaal voor DVD-audio en het discmenu instellen. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Instellingen aanpassen' - [**Voorkeuren**].

## Progressive Scan inschakelen

Sluit een TV met Progressive Scan aan op de Component Video-aansluitingen (raadpleeg het hoofdstuk 'Videokabels aansluiten - Optie 1: Aansluiten op een Component Video-aansluiting' voor meer informatie).

INST.PAG.VIDEO	
TV-systeem	<input type="radio"/> Interlaced
BEELDSCHERM	<input type="radio"/> RGB
KLEURINST.	<input checked="" type="radio"/> P-Scan
<b>COMPONENT</b>	

- 1 Zet de TV op het juiste weergavekanaal voor deze DVD player.
- 2 Druk op **SETUP**.
- 3 Druk op ▼ om [INST.PAG.VIDEO] te selecteren.
- 4 Selecteer [COMPONENT] > [P-Scan] en druk vervolgens op **OK**.  
↳ Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.
- 5 Selecteer [Ja] en druk op **OK** om door te gaan.  
↳ Het instellen van Progressive Scan is voltooid

### Opmerking

- Als het scherm leeg blijft of een vervormd beeld wordt weergegeven, wacht u 15 seconden zodat het systeem zich automatisch kan herstellen.
- Als er geen beeld wordt weergegeven, schakelt u de modus Progressive Scan als volgt in: 1) Druk op ▲ om het discstation te openen. 2) Druk op de **Numerieke knop '1'**.

- 6 Druk op **SETUP** om het menu af te sluiten.

- 7 U kunt de modus Progressive Scan nu inschakelen op de TV (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV).

### Opmerking

- Als de modus Progressive Scan is ingeschakeld voor zowel de DVD player als de TV, kan het beeld tijdens het afspelen vervormd worden weergegeven. Schakel de functie Progressive Scan zowel op de DVD player als op de TV uit.

# 5 Afspelen



Tip

- Als het wachtwoordvenster wordt weergegeven, dient u het wachtwoord in te voeren om de disc af te spelen.
- Als u een disc gedurende ongeveer 5 minuten onderbreekt of stopzet, wordt de schermbeveiliging geactiveerd. Als u de schermbeveiliging wilt uitschakelen, drukt u op **DISC MENU**.
- Als er binnen 15 minuten nadat u een disc hebt onderbroken of gestopt geen knoppen worden ingedrukt, schakelt de DVD player automatisch over naar de stand-bymodus.

## Afspelen vanaf disc





### Opmerking

- DVD's en DVD-spelers hebben regiobeperkingen. Controleer of de DVD-video die u wilt afspelen, geschikt is voor dezelfde regio als uw speler (aangegeven aan de achterkant).
- De DVD player ondersteunt de weergave van de volgende bestandsindelingen: MP3/WMA/JPEG.
- Om een DVD-R, DVD+R of DVD-RW af te spelen, dient de disc gefinaliseerd te zijn.

## Een disc afspelen

### Let op

- Plaats alleen discs in het discstation.

- 1 Druk op  om het discstation te openen.
- 2 Plaats een disc met het etiket naar boven.
  - Bij dubbelzijdige discs plaatst u de disc met de af te spelen zijde omhoog.
- 3 Druk op  om het discstation te sluiten.
  - Als u de disc wilt afspelen, schakelt u de TV in op het juiste weergavekanaal voor deze DVD player.
  - Druk op  als de disc niet automatisch wordt afgespeeld.
- 4 Druk op  om het afspelen van de disc te stoppen.

## Video afspelen



### Opmerking

- Bij videodiscs wordt het afspelen altijd hervat vanaf het laatste stoppunt. Als u het afspelen vanaf het begin wilt starten, drukt u op wanneer het bericht wordt weergegeven.

## Een titel bedienen

- 1 Speel een titel af.
- 2 Bepaal met de afstandsbediening wat u met de titel wilt doen.

Knop	Actie
	Hiermee start, pauzeert en hervat u het afspelen van de disc.
	Hiermee stopt u het afspelen.
	Hiermee gaat u naar de volgende titel of het volgende hoofdstuk.
	Hiermee gaat u naar het begin van de huidige titel of het huidige hoofdstuk. Druk tweemaal op deze knop om naar de vorige titel of het vorige hoofdstuk te gaan.
	Hiermee zoekt u snel vooruit (rechts) of snel achteruit (links). Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
	Hiermee zoekt u langzaam vooruit (omhoog) of langzaam achteruit (omlaag). Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen. Bij VCD's/SVCD's is langzaam achteruit zoeken niet beschikbaar.

## Het afspelen van video wijzigen

- 1 Speel een titel af.
- 2 Wijzig het afspelen van video met de afstandsbediening.

Knop	Actie
<b>AUDIO</b>	Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal op een disc. Alleen van toepassing op discs met meerdere audiotalen of -kanalen.
<b>SUBTITLE</b>	Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal op een disc. Alleen van toepassing op discs met meerdere ondertitelingstalen.
<b>REPEAT</b>	Hiermee selecteert u een herhaalmodus of schakelt u deze uit. De opties voor herhaald afspelen verschillen per type disc. Bij VCD's/SVCD's is herhaald afspelen alleen mogelijk als de PBC-modus is uitgeschakeld.
<b>ZOOM</b> (Volledig scherm)	Hiermee past u het beeldformaat aan het TV-scherm aan. Druk herhaaldelijk op deze knop totdat het beeld is aangepast aan het TV-scherm.
<b>ZOOM</b>	Hiermee wisselt u tussen de beeldverhouding en verschillende vergrotingsfactoren. Met de <b>Navigatieknoppen</b> kunt u door het ingezoomde beeld schuiven.
<b>INFO</b>	Hiermee geeft u de huidige status of informatie over de disc weer. Hier kunt u de videoafspeelopties wijzigen zonder het afspelen te onderbreken.




### Opmerking

- Sommige functies werken mogelijk niet bij bepaalde discs. Raadpleeg de informatie bij de disc voor meer informatie.



## Het DVD-menu openen

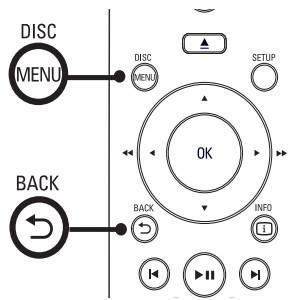

- 1 Druk op **DISC MENU** om het hoofdmenu van de disc te openen.
- 2 Selecteer een afspeloortie en druk op **OK**.
  - In sommige menu's moet u met de **Numerieke toetsen** uw selectie invoeren.
  - Als u tijdens het afspelen terug wilt naar het titelmenu, drukt u op **BACK**.

## Het VCD-menu openen

PBC (Playback Control) voor VCD/SVCD is standaard in de fabriek ingeschakeld. Wanneer u een VCD/SVCD plaatst, wordt het inhoudsmenu weergegeven.

- 1 Druk op **Numerieke toetsen** om een afspeloortie te selecteren en druk op **OK** om het afspelen te starten.
  - Als PBC is uitgeschakeld, wordt het menu overgeslagen en start het afspelen vanaf de eerste track.
  - Druk op **BACK** om tijdens het afspelen terug te keren naar het menu (alleen mogelijk als de PBC-modus is ingeschakeld).



### Tip

- Druk op **DISC MENU** om de PBC-modus in of uit te schakelen.

## Snel naar een ingestelde tijd gaan

- 1 Druk tijdens het afspelen op **INFO**.
  - ↳ Het menu met de discstatus wordt weergegeven.
- 2 Selecteer de verstreken afspeeltijd en druk op **▶**.
  - **[Tt-tijd]** (tijd van de titel)
  - **[H-tijd]** (tijd van het hoofdstuk)
  - **[Disctijd]** (tijd van de disc)
  - **[Tracktijd]** (tijd van de track)
- 3 Gebruik de **Numerieke toetsen** om het tijdstip in te voeren waar u heen wilt gaan en druk vervolgens op **OK**.



## De afspeeltijd weergeven

- 1 Druk tijdens het afspelen op **INFO**.
  - ↳ Het menu met de discstatus wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Tijdwrgv]** en druk vervolgens op **▶**.
  - ↳ De weergaveopties verschillen per type disc.

Optie	Actie
<b>[Verstr titel] / [Verstr. Hfdst]</b>	Hiermee geeft u de verstreken tijd van de titel of het hoofdstuk weer.
<b>[Resttd Titel] / [Resttijd Hfdst]</b>	Hiermee geeft u de resttijd van de titel of het hoofdstuk weer.
<b>[Tot. verstr.] / [Vrstr tijd nr]</b>	Hiermee geeft u de verstreken tijd van de VCD/SVCD-disc of -track weer.
<b>[Tot resttijd] / [Resttijd nr]</b>	Hiermee geeft u de resttijd van de VCD/SVCD-disc of -track weer.

- 3 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.

## De video vanuit verschillende camerahoeken bekijken

- 1 Druk tijdens het afspelen op  **INFO**.  
↳ Het menu met de discstatus wordt weergegeven.
- 2 Selecteer [**Hoek**] en druk vervolgens op .
- 3 Gebruik de **Numerieke toetsen** om de hoek te wijzigen.  
↳ Het afspelen wordt gewijzigd in de gekozen hoek.

### Opmerking

- Alleen van toepassing op discs met scènes die vanuit meerdere hoeken zijn opgenomen.

## Een bepaald gedeelte herhalen


- 1 Druk tijdens het afspelen op **REPEAT A-B** op het punt waar u het beginpunt wilt instellen.
- 2 Druk nogmaals op **REPEAT A-B** om het eindpunt in te stellen.  
↳ Het herhaald afspelen begint.
- 3 Druk nogmaals op **REPEAT A-B** om het herhaald afspelen te annuleren.

### Opmerking

- U kunt een gedeelte alleen markeren voor herhaald afspelen als het geheel binnen een hoofdstuk of titel valt.







## Muziek afspelen

### Opmerking

- Bij sommige commerciële audiodiscs wordt het afspelen mogelijk hervat vanaf het punt waar het afspelen is gestopt. Als u het afspelen wilt beginnen vanaf de eerste track, drukt u op .

## Een track bedienen

- 1 Speel een track af.
- 2 Bepaal met de afstandsbediening wat u met de track wilt doen.

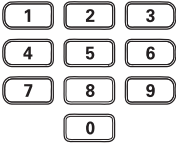Knop	Actie
	Hiermee start, pauzeert en hervat u het afspelen van de disc.
	Hiermee stopt u het afspelen.
	Hiermee gaat u naar de volgende track.
	Hiermee gaat u naar het begin van de huidige track. Druk tweemaal op deze knop om naar de vorige track te gaan.
	Hiermee selecteert u een item om af te spelen.
	Hiermee zoekt u snel vooruit (rechts) of snel achteruit (links). Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen. Als u het zoeken wilt versnellen, drukt u herhaaldelijk op deze knop.

Knop	Actie
REPEAT	Hiermee schakelt u tussen verschillende afspeelmodi voor herhaald afspelen of schakelt u de modus voor herhaald afspelen uit. De opties voor herhaald afspelen verschillen per type disc.

## Opmerking

- Van CD's die in meerdere sessies zijn opgenomen, wordt alleen de eerste sessie afgespeeld.
- Deze DVD player ondersteunt het audioformaat MP3PRO niet.
- Als er speciale tekens in de naam van de MP3-track (ID3) of de albumnaam voorkomen, worden deze mogelijk niet juist op het scherm weergegeven omdat het apparaat de tekens niet ondersteunt.
- Sommige WMA-bestanden zijn beveiligd door Digital Rights Management (DRM) en kunnen niet op de DVD player worden afgespeeld.
- Mappen/bestanden die het ondersteunde maximaal aantal van de DVD player overschrijden, worden niet weergegeven.

## MP3/WMA-muziek afspelen


MP3/WMA-bestanden zijn sterk gecomprimeerde audiobestanden (bestanden met de extensie .MP3 of .WMA).

- 1 Plaats een disc met de MP3/WMA-muziek.
  - ↳ Er wordt een inhoudsmenu weergegeven.
- 2 Het afspelen wordt gestart.
  - Druk op ▲▼ en vervolgens op OK om een andere track te selecteren.
- 3 Als u terug wilt gaan naar het hoofdmenu, drukt u op ▲ totdat het hoofdmenu is geselecteerd en drukt u vervolgens op OK.
  - Druk op ▲▼ en vervolgens op OK om een map te selecteren.

## Foto's weergegeven

### Foto's weergegeven in een diapresentatie

De DVD player kan JPEG-foto's weergeven (bestanden met de extensie .JPEG of .JPG).

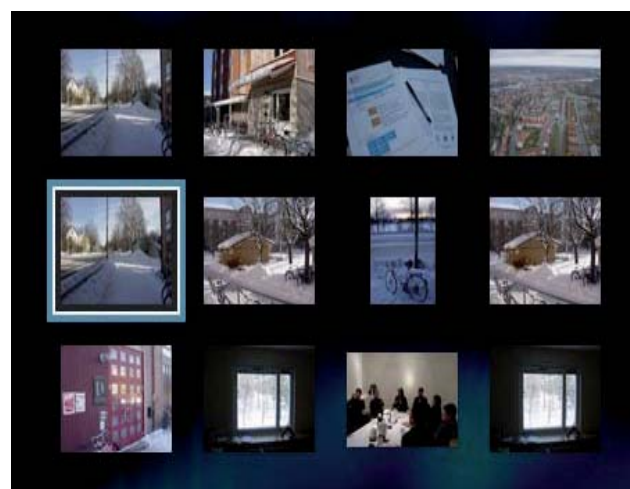

- 1 Plaats een disc met JPEG-foto's.
  - ↳ De diapresentatie begint (bij Kodak-discs) of er wordt een inhoudsmenu weergegeven (bij JPEG-discs).
- 2 Selecteer de map die of het album dat u wilt weergeven.
  - Als u de foto's in de map/het album wilt bekijken, drukt u op **INFO**.
  - Als u naar het vorige of volgende scherm wilt gaan, drukt u op **◀/▶**.

- Gebruik de **Navigatieknoppen** om een foto te selecteren.
- Als u alleen de geselecteerde foto wilt weergeven, drukt u op **OK**.

**3** Druk op **OK** om de diapresentatie te starten.

- Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het menu.

### **Opmerking**

- Als er veel nummers of foto's op een disc staan, kan het langer duren voordat de inhoud op de TV wordt weergegeven.
- Als de JPEG-foto's niet zijn opgeslagen in EXIF-formaat, wordt de miniatuurafbeelding niet op het scherm weergegeven. In plaats daarvan wordt er een afbeelding van blauwe heuvels weergegeven.
- Met deze DVD player kunt u alleen foto's van een digitale camera weergeven als ze het formaat JPEG-EXIF hebben. Dit formaat wordt door de meeste digitale camera's gebruikt. Het apparaat kan geen Motion JPEG en andere bestandsformaten dan JPEG of geluidsclips bij de foto's afspelen.
- Mappen/bestanden die het ondersteunde maximaal aantal van de DVD player overschrijden, worden niet weergegeven.

## Diapresentatie met muziek afspelen

U kunt MP3-muziekbestanden en JPEG-fotobestanden gelijktijdig weergeven voor een diapresentatie met muziek. De MP3- en JPEG-bestanden moeten op dezelfde disc zijn opgeslagen.

**1** Speel MP3-muziek af.

**2** Navigeer naar de fotomap/het fotoalbum en druk op **OK** om de diapresentatie te starten.

↳ De diapresentatie begint en gaat door tot het einde van de fotomap/het fotoalbum.


↳ De muziek wordt afgespeeld tot het einde van de disc.

- Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het menu.
- Druk op **■** om de diapresentatie te stoppen.
- Druk nogmaals op **■** om het afspelen van muziek te stoppen.

## Fotoweergave bedienen





**1** Speel een diapresentatie af.

**2** Gebruik de afstandsbediening om de foto te bedienen.

Knop	Actie
◀	Hiermee draait u de foto linksom.
▶	Hiermee draait u de foto rechtsom.
▲	Hiermee draait u de foto 180°.
▼	Hiermee draait u de foto 180°.
 <b>ZOOM</b>	Hiermee zoomt u in of uit op het beeld. Hiermee onderbreekt u het afspelen in de zoommodus.
■	Hiermee stopt u het afspelen.

# 6 Instellingen aanpassen

In dit hoofdstuk worden de diverse instellingen van de DVD player beschreven.

Symbol	Optie
	[Algemene setup]
	[INST.PAG.AUDIO]
	[INST.PAG.VIDEO]
	[Voorkeuren]

## Opmerking

- Als de optie Setup (Instellingen) grijs is, betekent dit dat de instelling op dit moment niet kan worden gewijzigd.

## Algemene instellingen

Algemene setup	
Schermtaal	
Autom. stand-by	

1 Druk op **SETUP**.

↳ Het menu **[Algemene setup]** wordt weergegeven.

2 Druk op **▶**.

3 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.

4 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.

- Druk op **◀** om terug te gaan naar het vorige menu.
- Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **SETUP**.

## [Schermtaal]

Hiermee selecteert u de standaardschermtaal.

## [Autom. stand-by]

Hiermee schakelt u de automatische stand-bymodus in of uit. Met deze functie bespaart u energie.

- [Aan]:** hiermee schakelt u over naar stand-by na 15 minuten inactiviteit (bijvoorbeeld als de weergave is onderbroken of gestopt).
- [Uit]:** hiermee schakelt u de automatische stand-bymodus uit.

## Audio-instellingen

INST.PAG.AUDIO	
Digitale uitgang	
Volume	
Downsampling	
Nachtmodus	

1 Druk op **SETUP**.

↳ Het menu **[Algemene setup]** wordt weergegeven.

- 2 Druk op ▼ om **[INST.PAG.AUDIO]** te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
  - Druk op ◀ om terug te gaan naar het vorige menu.
  - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **SETUP**.

### **Opmerking**

- Raadpleeg de uitleg over bovenstaande opties op de volgende pagina's.

### **[Digitale uitgang]**

Hiermee selecteert u de instelling op basis van de digitale versterker/ontvanger die via de digitale aansluiting is aangesloten.

- **[Uit]**: hiermee schakelt u de digitale uitvoer uit.
- **[PCM]**: hiermee converteert u naar PCM-formaat (tweekanaals).
- **[Alles]**: hiermee ondersteunt u meerkanaals audioformaten.

### **[Volume]**

Hiermee stelt u het standaardvolumeniveau in voor het afspelen van een disc.

- 
1. Druk op **OK**.
  2. Druk op ◀► om het volume in te stellen.
  3. Druk op **OK** om de instellingen te bevestigen en het menu te sluiten.
- 

### **[Downsampling]**

Hiermee selecteert u de samplefrequentie voor de uitvoer voor een betere geluidskwaliteit.

- **[Aan]**: voor discs met een samplefrequentie van 48 kHz.
- **[Uit]**: voor discs met een samplefrequentie van 96 kHz.

### **[Nachtmodus]**

Hiermee maakt u harde geluiden zachter en zachte geluiden harder zodat u de DVD-films met een laag volume kunt bekijken, zonder anderen te storen.

- **[Aan]**: hiermee kunt u 's nachts stil kijken.
- **[Uit]**: hiermee geniet u van het dynamische Surround Sound.

### **Opmerking**

- Alleen van toepassing op Dolby Digital-gecodeerde DVD's.

## Video-instellingen

<b>INST.PAG.VIDEO</b>	
TV-systeem	
BEELDSCHERM	
KLEURINST.	
COMPONENT	

- 1 Druk op **SETUP**.  
↳ Het menu **[Algemene setup]** wordt weergegeven.
- 2 Druk op ▼ om **[INST.PAG.VIDEO]** te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
  - Druk op ◀ om terug te gaan naar het vorige menu.
  - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **SETUP**.

## Opmerking

- Raadpleeg de uitleg over bovenstaande opties op de volgende pagina's.

### [TV-systeem]

Wijzig deze instelling als de video niet goed wordt weergegeven. Standaard komt deze instelling overeen met de meest gebruikelijke instelling voor TV's in uw land.

- **[NTSC]**: voor NTSC-TV's.
- **[PAL]**: voor PAL-TV's.
- **[Multi]**: voor TV's die compatibel zijn met PAL en NTSC.

Bevestig de instelling door op ◀ te drukken om **[Ja]** te selecteren en vervolgens op **OK** te drukken.

### [BEELDSCHERM]

Selecteer een van de volgende weergaveformaten:



- **[4:3 Pan Scan]**: voor 4:3-beeld. Een volledig beeld waarvan de zijkanten zijn afgekapt.
- **[4:3 Letter Box]**: voor 4:3-beeld. Breedbeeldweergave met zwarte balken boven- en onderaan in beeld.
- **[16:9]**: voor breedbeeld-TV's. Beeldverhouding 16:9.

### [KLEURINST.]

Hiermee selecteert u voorgeprogrammeerde kleurinstellingen of past u de instellingen aan.

- **[Standaard]**: standaardkleuren.
- **[HELDER]**: levendige kleuren.
- **[ZACHT]**: warme kleuren.
- **[Persoonlijk]**: hiermee past u de kleurinstelling aan. Stel de helderheid, het contrast, de tint en de kleurverzadiging in en druk op **OK**.

### [COMPONENT]

Hiermee selecteert u de video-uitgang voor de videoaansluiting tussen de DVD player en de TV.

- **[Interlaced]**: Component Video-aansluiting (**Y Pb Pr**).
- **[RGB]**: scart-aansluiting (**TV OUT**).
- **[P-Scan]**: Component Video-aansluiting (**Y Pb Pr**) met Progressive Scan-modus.

Bevestig de instelling door op ◀ te drukken om **[Ja]** te selecteren en vervolgens op **OK** te drukken.



#### Tip

- Er is een gedetailleerdere beschrijving beschikbaar. Raadpleeg het hoofdstuk 'Aan de slag - Progressive Scan inschakelen' voor meer informatie.

# Voorkeuren

## Opmerking

- Stop het afspelen van de disc voordat u toegang hebt tot **[Voorkeuren]**.

Voorkeuren	
Audio	
Ondertit.	
Diskmenu	
Kinderslot	
Wachtwoord	
Versie-info	
Standaard	

- 1 Druk op **SETUP**.  
↳ Het menu **[Algemene setup]** wordt weergegeven.
- 2 Druk op ▼ om **[Voorkeuren]** te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 3 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
  - Druk op ◀ om terug te gaan naar het vorige menu.
  - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **SETUP**.

## Opmerking

- Raadpleeg de uitleg over bovenstaande opties op de volgende pagina's.

### [Audio]

Hiermee selecteert u de standaardaudiotaal voor het afspelen van discs.

### [Ondertit.]

Hiermee selecteert u de standaardondertitelingstaal voor het afspelen van discs.

### [Diskmenu]

Hiermee selecteert u de taal van het discmenu.

## Opmerking

- Als de taal die u hebt ingesteld niet beschikbaar is op de disc, wordt de standaardtaal op de disc gebruikt.
- Bij sommige DVD's kan alleen via het discmenu een andere taal voor de audio of ondertiteling worden gekozen.

### [Kinderslot]

Hiermee beperkt u de toegang tot discs die ongeschikt zijn voor kinderen. Dit type discs moet zijn opgenomen met beveiligingsniveaus.

1. Druk op ►.
2. Selecteer een beveiligingsniveau en druk op **OK**.
3. Gebruik de **Numerieke knoppen** om het wachtwoord in te voeren.

## Opmerking

- Voor DVD's met een hoger beveiligingsniveau dan u in **[Kinderslot]** hebt ingesteld, hebt u een wachtwoord nodig om deze te kunnen afspelen.
- Beveiligingsniveaus kunnen per land verschillen. Als u het afspelen van alle discs wilt toestaan, selecteert u '8'.
- Op sommige discs staan de beveiligingsniveaus afgedrukt, hoewel ze niet met deze niveaus zijn opgenomen. Deze functie heeft geen effect op dergelijke discs.

## Tip

- U kunt uw wachtwoord instellen of wijzigen via **[Voorkeuren] > [Wachtwoord]**.



### [Wachtwoord]

Hiermee stelt u het wachtwoord in voor vergrendelde discs en voor het afspelen van beveiligde DVD's of wijzigt u het wachtwoord.

Voorkeuren	
Wachtw wijzigen	
Oud wachtwrđ	<input type="password"/>
Nieuw wachtwoord	<input type="text"/>
Bevestigen Nieuw wachtwoord	<input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/>	

- 1) Gebruik de **Numerieke toetsen** om '0000' of het laatst ingestelde wachtwoord in het veld **[Oud wachtwrđ]** in te voeren.
- 2) Voer het nieuwe wachtwoord in het veld **[Nieuw wchtw.]** in.
- 3) Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in het veld **[Bevestigen Nieuw wachtwoord]** in.
- 4) Druk op **OK** om het menu af te sluiten.

### Opmerking

- Als u het wachtwoord vergeet, voert u '0000' in voordat u een nieuw wachtwoord instelt.

### [Versie-info]

Hiermee geeft u de softwareversie van de DVD player weer.

### Tip

- U hebt deze informatie nodig wanneer u wilt weten of de nieuwste softwareversie, die u op de Philips-website kunt downloaden en op de DVD player kunt installeren, beschikbaar is.

### [Standaard]

Hiermee zet u alle instellingen van de DVD player terug naar de fabrieksinstellingen, behalve de instellingen voor **[Kinderslot]** en **[Wachtwoord]**.

# 7 Extra informatie

## Software bijwerken

Om te controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is, vergelijkt u de huidige softwareversie van de DVD-speler met de nieuwste softwareversie (indien beschikbaar) op de Philips-website.

### ! Let op

- Tijdens de software-upgrade mag de stroomvoorziening niet worden onderbroken!

Voorkeuren	
Audio	
Ondertit.	
Diskmenu	
Kinderslot	
Wachtwoord	
<b>Versie-info</b>	
Standaard	

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer [**Voorkeuren**] > [**Versie-info**] en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Noteer de bestandsnaam en druk op **SETUP** om het menu af te sluiten.
- 4 Ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) om te controleren of er een nieuwe softwareversie beschikbaar is voor het apparaat met behulp van de bestandsnaam van deze DVD player.
- 5 Raadpleeg de upgrade-instructies voor meer informatie.

### ≡ Opmerking

- Verwijder het netsnoer enkele seconden en sluit het vervolgens weer aan om het systeem opnieuw op te starten.



## Onderhoud

### ! Let op

- Gebruik nooit oplossingsmiddelen zoals benzeen, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor discs.

### Discs reinigen

Gebruik een microvezeldoek om de disc te reinigen en wrijf hierbij in een rechte lijn vanuit het midden naar de buitenkant.

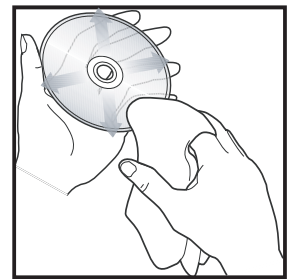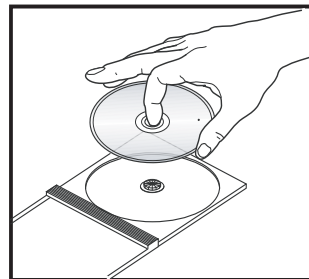

# 8 Specificaties



## Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

### Meegeleverde accessoires

- Snelstartgids
- Afstandsbediening en batterijen
- CD met gebruikershandleiding (voor PC en Mac)

### Afspeelbare mediatypes

- DVD-video, video-CD/SVCD, audio-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD

### TV-norm

- Aantal lijnen:
  - 625 (PAL/50 Hz); 525 (NTSC/60 Hz)
- Weergave: multi-standaard (PAL/NTSC)

### Video

- Video DAC: 14-bits, 108 MHz
- YPbPr: 0,7 Vpp ~ 75 ohm
- Video-uitvoer: 1 Vpp ~ 75 ohm

### (Videoformaat)

- Digitale compressie:
  - MPEG 2: DVD/SVCD
  - MPEG 1: VCD
- Horizontale resolutie:
  - DVD: 720 pixels (50 Hz); 720 pixels (60 Hz)
  - VCD: 352 pixels (50 Hz); 352 pixels (60 Hz)
- Verticale resolutie:
  - DVD: 576 pixels (50 Hz); 480 pixels (60 Hz)
  - VCD: 288 lijnen (50 Hz); 240 lijnen (60 Hz)

### Audio

- A/D-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentierespons:
  - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz); 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
  - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz); 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
  - CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
- Signaal/ruis (1 kHz): > 100 dB (Klasse A)
- Dynamisch bereik (1 kHz): > 90 dB (Klasse A)
- Overspraak (1 kHz): > 100 dB
- Vervorming/ruis (1 kHz): > 85 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

### Audioformaat

- Digitaal:
  - MPEG/AC-3/PCM: gecomprimeerd digitaal (16-, 20-, 24-bits fs, 44,1, 48, 96 kHz)
  - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps en variabele bitsnelheid fs, 32, 44,1, 48 kHz
- Analoog stereogeluid
- Dolby Surround compatibele downmix van Dolby Digital-geluid over meerdere kanalen

### Aansluitingen

- Scart-uitgang: Euroconnector
- YPbPr-uitgang: cinch 3x
- Video-uitgang: cinch (geel)
- Audio-uitgang (L+R): cinch (wit/rood)
- Digitale uitgang:
  - 1 coaxiaal: IEC60958 voor CDDA/LPCM; IEC61937 voor MPEG 1/2, Dolby Digital

### **Het apparaat**

- Afmetingen (b x h x d): 360 x 37 x 209 (mm)
- Nettogewicht: ongeveer 1,3 kg

### **Stroomvoorziening**

- Voeding:
  - In het Verenigd Koninkrijk: 240 V; 50 Hz
  - In de rest van Europa: 230 V; 50 Hz
- Stroomverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bymodus: < 1 W

### **Specificaties van de laser**

- Type: halfgeleidende laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Golflengte: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uitgangsvermogen: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)
- Bundeldivergentie: 60 graden

# 9 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van de DVD player nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen tegenkomt bij het gebruik van de DVD player, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw DVD player voor ondersteuning op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van uw DVD player. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant of onderkant van uw DVD player. Noteer hier de nummers:  
Modelnummer \_\_\_\_\_  
Serienummer \_\_\_\_\_

## Het apparaat

### De knoppen op het apparaat werken niet.

- Haal de stekker van de DVD player enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

---

## Foto

### Geen beeld.

- Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw TV voor informatie over het selecteren van de juiste ingang op de TV. Wijzig het TV-kanaal totdat u het Philips-scherm ziet.

Als u de instelling Progressive Scan hebt ingeschakeld of de instelling van het TV-systeem hebt gewijzigd, dient u de standaardmodus in te schakelen: 1) Druk op **▲** om het discstation te openen. 2) Druk op de **Numerieke knop '1'** (voor Progressive Scan) of op de **Numerieke knop '3'** (voor het TV-systeem).

---

## Geluid

### Geen geluid.

- Zorg ervoor dat de audiokabels zijn aangesloten en dat het aangesloten apparaat is ingesteld op de juiste ingangsbron.

---

## Afspelen

### De beeldverhouding van het scherm komt niet overeen met de scherminstelling van uw TV.

- De beeldverhouding is vastgelegd op de disc.

# 10 Verklarende woordenlijst

---

## B

### Beeldverhouding

Beeldverhouding verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-scherm. Het formaat van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "Letter Box" ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3-scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld.

---

## J

### JPEG

Het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".jpg" of ".jpeg".

---

## M

### MP3

Een bestandsformaat met een systeem voor het comprimeren van geluidsgegevens. MP3 is de afkorting van Motion Picture Experts Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer 3. Dankzij het MP3-formaat kan een CD-R of CD-RW 10 keer meer gegevens bevatten dan een gewone CD.

---

## P

### PBC

Playback Control. Een systeem waarmee u via menu's die op de disc zijn opgeslagen op het scherm door een Video CD/Super VCD kunt navigeren. U kunt hiermee interactief afspelen en zoeken.

### Progressive Scan

Hierbij worden tweemaal zoveel frames per seconde getoond als bij normale TV-systemen. Dit zorgt voor een hogere beeldresolutie en -kwaliteit.

---

## W

### WMA

Windows Media™ Audio. Verwijst naar een technologie voor geluidscompressie die is ontwikkeld door Microsoft Corporation. WMA-gegevens kunnen worden gecodeerd met Windows Media Player versie 9 of Windows Media Player voor Windows XP. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie '.WMA'.

