

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



HTB4152B



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

Energiebesparende instellingen	29
Luidsprekerinstellingen	30
Standaardinstellingen herstellen	30

1 Belangrijk	2
Veiligheid	2
De zorg voor uw product	3
De zorg voor het milieu	3
Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden	4

2 Uw SoundStage	5
Apparaat	5
Afstandsbediening	5
Aansluitingen	7

3 Uw SoundStage plaatsen	8
---------------------------------	---

4 Verbinden en instellen	9
Aansluiten op de TV	9
Audio van een TV en andere apparaten aansluiten	10
EasyLink (HDMI-CE-bediening) instellen	11
Een thuisnetwerk opzetten en instellen	13

5 Het gebruik van uw SoundStage	15
Het hoofdmenu openen	15
Discs	15
Audio afspelen via Bluetooth	17
Muziek afspelen via NFC	18
Gegevensbestanden	18
USB-opslagapparaten	19
Opties voor audio, video en afbeeldingen	19
Radio	21
MP3-speler	22
Smart TV doorbladeren	22
Door de PC bladeren met DLNA	24
Geluid kiezen	26

6 Instellingen wijzigen	28
Taalinstellingen	28
Beeld- en video-instellingen	28
Audio-instellingen	29
Kinderslotinstellingen	29
Display-instellingen	29

7 Software bijwerken	31
De softwareversie controleren	31
De software bijwerken via USB	31
Software via internet bijwerken	32

8 Productspecificaties	33
Regiocodes	33
Media-indelingen	33
Bestandsindelingen	33
Bluetooth	33
Audio-indelingen	33
Videoformaten	34
Versterker	35
Video	35
Audio	35
Radio	35
USB	35
Apparaat	36
Luidsprekers	36
Subwoofer	36
Batterijen van de afstandsbediening	36
Laser	36

9 Problemen oplossen	37
-----------------------------	----

10 Kennisgeving	40
Copyright	40
Open source-software	40
Compliance	40
Handelsmerken	41

11 Taalcode	43
--------------------	----

12 Index	44
-----------------	----

1 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terecht komen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de

onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan de SoundStage

- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling in open positie. Vermijd blootstelling aan lichtbundel.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Als de batterijen incorrect worden vervangen is er gevaar voor explosie. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.

- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

De zorg voor uw product

- Plaats alleen discs in het discstation.
- Plaats geen vervormde of gebarsten discs in het discstation.
- Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden


- als u of uw gezinsleden een voorgeschiedenis hebben van epilepsie of lichtgevoelige aanvallen, raadpleegt u een arts voordat u zichzelf blootstelt aan knipperende lichtbronnen, snel opeenvolgende beelden of 3D-beelden.
- Om ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of verwarring te voorkomen, raden wij aan niet te lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken. Als u ongemakken ervaart, beëindig dan het kijken naar 3D-beelden en wacht met mogelijk gevaarlijke activiteiten (zoals het besturen van een auto) tot de symptomen zijn verdwenen. Als de symptomen aanhouden, kijk dan niet meer naar 3D-beelden voordat u een medisch deskundige hebt geraadpleegd.
- Ouders kunnen hun kinderen tijdens het kijken naar 3D-beelden het best in de gaten houden om er zeker van te zijn dat zij geen ongemak zoals hierboven genoemd ervaren. Het wordt afgeraden om kinderen jonger dan zes jaar naar 3D-beelden te laten kijken, aangezien hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

2 Uw SoundStage

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning (bijv. meldingen over software-upgrades voor producten).

Apparaat


Dit gedeelte bevat een overzicht van het apparaat.

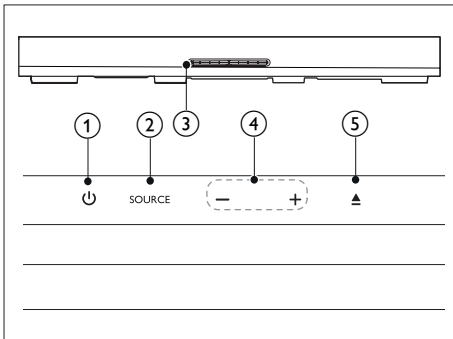







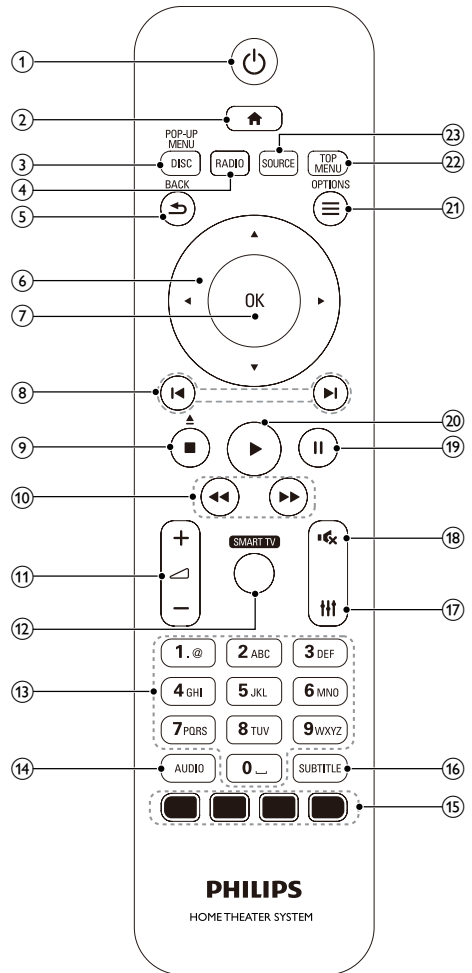





- ① Hiermee schakelt u de SoundStage in of zet u deze in stand-by.
- ② **SOURCE**
Hiermee selecteert u een audio-, video of radiobron of Bluetooth-modus voor de SoundStage.
- ③ **Discstation**
- ④ **-/+**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ⑤ Hiermee opent of sluit u het discstation.

Afstandsbediening

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.




- ①
 - Hiermee schakelt u de SoundStage in of zet u deze in stand-by.
 - Als EasyLink is ingeschakeld, houdt u deze toets tenminste drie seconden ingedrukt om alle aangesloten HDMI CEC-apparaten naar stand-by over te schakelen.

- ②  Hiermee opent u het hoofdmenu.
- ③ **DISC/POP-UP MENU**
- Hiermee selecteert u de discbron.
 - Hiermee opent of sluit u het discmenu wanneer u een disc afspeelt.
- ④ **RADIO**
Hiermee selecteert u de FM-radio.
- ⑤  **BACK**
- Hiermee keert u terug naar een vorig menu.
 - In de radiomodus kunt u deze knop ingedrukt houden om de huidige voorkeuzezenders te wissen.
- ⑥ **Navigatietoetsen**
- Hiermee navigeert u door menu's.
 - Druk in de radiomodus op de pijl naar links of rechts om het automatisch zoeken te starten.
 - Druk in de radiomodus op de pijl omhoog of omlaag om op een andere frequentie af te stemmen.
- ⑦ **OK**
Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
- ⑧  **◀ / ▶**
- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
 - In de radiomodus selecteert u hiermee een voorkeuzezender.
- ⑨  /  **■ / ▲**
- Hiermee stopt u het afspelen.
 - Houd de knop drie seconden ingedrukt om het discstation te openen of te sluiten of de disc uit te werpen.
- ⑩  **◀◀ / ▶▶**
Hiermee zoek u vooruit of achteruit. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
- ⑪  **+/-**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ⑫ **SMART TV**
Toegang tot de SmartTV-onlineservice.
- ⑬ **Alfanumerieke knoppen**
Hiermee voert u waarden of letters in (in SMS-stijl).
- ⑭ **AUDIO**
Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
- ⑮ **Gekleurde knoppen: hiermee selecteert u taken of opties voor Blu-ray Discs.**
- ⑯ **SUBTITLE**
Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
- ⑰  **≡**
Hiermee opent of sluit u de geluidsopties.
- ⑱  **✖**
Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- ⑲  **||**
Hiermee pauzeert u het afspelen.
- ⑳  **▶**
Hiermee start of hervat u het afspelen.
- ㉑  **≡ OPTIONS**
- Hiermee opent u extra afspeloorties tijdens het afspelen vanaf een disc of een USB-opslagapparaat.
 - In de radiomodus stelt u hiermee een radiozender in.
- ㉒ **TOP MENU**
Hiermee geeft u het hoofdmenu van een disc weer.
- ㉓ **SOURCE**
Hiermee selecteert u een audio-ingangsbron of Bluetooth-modus.

Aansluitingen

Dit gedeelte bevat een overzicht van de aansluitingen op uw SoundStage.


Aansluitingen op de achterzijde

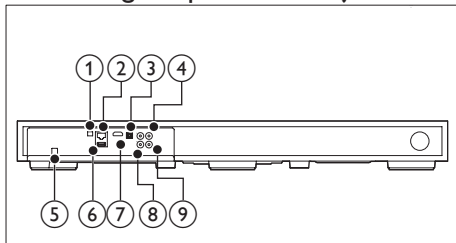


- ① **FM ANTENNA**
Aansluiting voor de meegeleverde FM-antenne.
- ② **ETHERNET**
Hierop sluit u de ethernetkabel van een breedbandmodem of router aan.
- ③ **OPTICAL IN**
Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.
- ④ **VIDEO OUT**
Hierop sluit u de Composite Video-ingang van de TV aan.
- ⑤ **AC MAINS ~**
Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.
- ⑥ **USB**
 - Audio-, video- of afbeelding invoer van een USB-opslagapparaat.
 - BD-Live openen.
- ⑦ **HDMI OUT (ARC)**
Hierop sluit u de HDMI-ingang van de TV aan.
- ⑧ **AUX IN**
Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van de TV of een analogo apparaat aan.

- ⑨ **COAXIAL IN**
Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.

Aansluitingen aan de zijkant

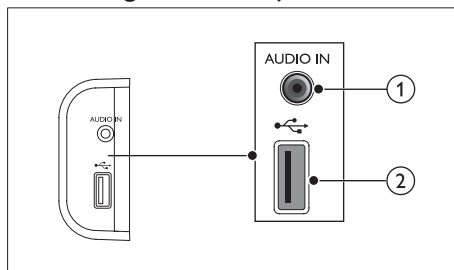

- ① **AUDIO IN**
Audio-invoer vanaf een MP3-speler (3,5mm-aansluiting).
- ②  **USB**
 - Audio-, video- of afbeelding invoer van een USB-opslagapparaat.
 - BD-Live openen.


3 Uw SoundStage plaatsen

Deze SoundStage is ontworpen om onder uw TV te worden geplaatst.


! Let op

- De SoundStage is ontworpen voor TV's met een maximaal gewicht van 22 kg. Plaats geen CRT-TV op de SoundStage.
- Plaats de SoundStage niet op een onstabiele standaard, voet, beugel of tafel. Anders kan de SoundStage vallen en ernstige verwondingen veroorzaken bij kinderen en volwassenen. Bovendien kan het product ernstig beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op het achterpaneel niet worden geblokkeerd.
- Verander de positie van de SoundStage niet nadat u uw TV erop hebt geplaatst.

- 1 Plaats de SoundStage op een vlakke en stabiele ondergrond in de buurt van uw TV. Plaats vervolgens uw TV op de bovenkant van de SoundStage.

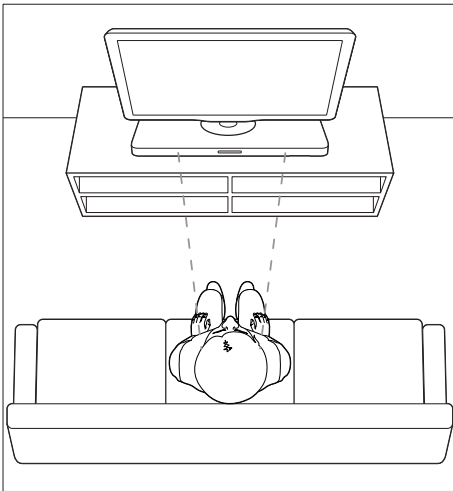

- 2 Zorg ervoor dat de voet van de TV in het midden staat en niet over de randen hangt.

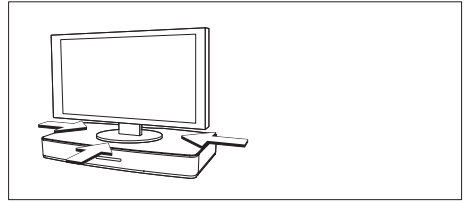

* Tip

- Als de voet van de TV te groot is voor de SoundStage, plaatst u de SoundStage op een andere locatie, zoals een open kastdeel onder de TV. Houd de SoundStage echter in de buurt van uw TV, zodat u de audiokabel kunt aansluiten. U kunt ook uw TV aan de wand boven de SoundStage monteren.
- Als uw TV wordt geleverd met een antikantelsysteem, plaats het systeem dan volgens de instructies van de fabrikant en pas het bereik aan nadat u de TV op de SoundStage hebt geplaatst.
- Voor optimale prestaties moet u, als u de SoundStage in een kastje of op een plank plaatst, ervoor zorgen dat de voorzijde van de SoundStage zo dicht mogelijk bij de voorste rand van de plank staat.
- Als u de SoundStage tegen een wand plaatst, moet u ervoor zorgen dat de achterzijde van de SoundStage op een afstand van minimaal 2,5 cm van de wand staat.

4 Verbinden en instellen

In dit gedeelte wordt besproken hoe u uw SoundStage op een TV en andere apparaten kunt aansluiten en vervolgens instellen. Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw SoundStage en accessoires.

Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.


Aansluiten op de TV

Sluit uw SoundStage aan op een TV om video's te bekijken. U kunt het geluid van de TV afspelen via de luidsprekers van uw SoundStage. Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw SoundStage en TV.

Optie 1: de TV via HDMI (ARC) aansluiten

De beste videokwaliteit

Uw SoundStage ondersteunt HDMI-versies met Audio Return Channel (ARC). Als uw TV compatibel is met HDMI ARC kunt u het geluid van de TV via uw SoundStage afspelen met alleen een HDMI-kabel.

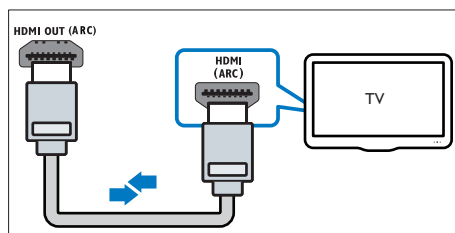


- 1 Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting van uw SoundStage aan op de **HDMI ARC**-aansluiting van de TV.
 - De **HDMI ARC**-aansluiting kan er op de TV anders uitzien. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
- 2 Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
 - HDMI-CEC is een functie waarmee CEC-compatibele apparaten die via HDMI zijn verbonden met één afstandsbediening kunnen worden bediend, bijvoorbeeld de volumeregeling voor zowel de TV als de SoundStage.
- 3 Als u het geluid van de TV niet via de SoundStage kunt horen, dient u het geluid handmatig in te stellen (zie 'Audio instellen' op pagina 12).

Optie 2: de TV via standaard-HDMI aansluiten

De beste videokwaliteit

Als uw TV niet compatibel is met HDMI ARC, dient u uw SoundStage op de TV aan te sluiten via een normale HDMI-aansluiting.

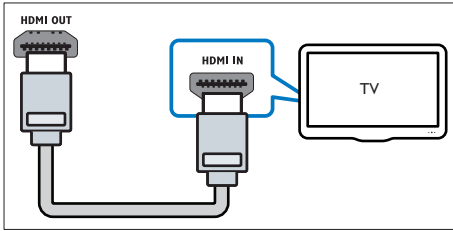

- 1 Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting van uw SoundStage aan op de **HDMI**-aansluiting van de TV.
- 2 Sluit een audiokabel aan om het geluid van de TV via de SoundStage te horen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 10).
- 3 Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
 - HDMI-CEC is een functie waarmee CEC-compatibele apparaten die via HDMI zijn verbonden met één afstandsbediening kunnen worden bediend, bijvoorbeeld de volumeregeling voor zowel de TV als de SoundStage (zie 'EasyLink (HDMI-CE-bediening) instellen' op pagina 11).
- 4 Als u het geluid van de TV niet via de SoundStage kunt horen, dient u het geluid handmatig in te stellen (zie 'Audio instellen' op pagina 12).

Opmerking


- Als uw TV een DVI-aansluiting heeft, kunt u een HDMI/DVI-adaptor gebruiken voor aansluiting op de TV. Mogelijk zijn bepaalde functies echter niet beschikbaar.

Optie 3: de TV via Composite Video aansluiten

Standaard videokwaliteit

Als uw TV geen HDMI-aansluitingen heeft, gebruikt u een Composite Video-aansluiting. Een

Composite-aansluiting ondersteunt geen High Definition-video's.

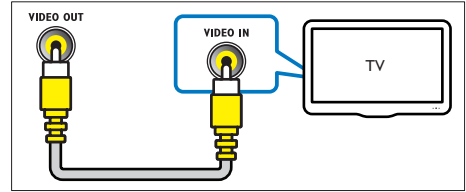

- 1 Met een Composite Video-kabel sluit u de **VIDEO OUT**-aansluiting van uw SoundStage aan op de **VIDEO IN**-aansluiting van de TV.
 - De Composite Video-aansluiting kan worden aangeduid met **AV IN**, **COMPOSITE** of **BASEBAND**.
- 2 Sluit een audiokabel aan om het geluid van de TV via de SoundStage te horen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 10).
- 3 Wanneer u TV-programma's kijkt, drukt u meerdere malen op **SOURCE** op uw SoundStage om de juiste audio-invoer te kiezen.
- 4 Wanneer u video's kijkt, schakelt u uw TV naar de juiste video-invoer. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

Audio van een TV en andere apparaten aansluiten

Speel audio van TV of andere apparaten af via uw SoundStage.


Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw TV, SoundStage en andere apparaten.

Opmerking

- Als uw SoundStage en TV zijn verbonden via HDMI ARC, dan hebt u geen audioaansluiting nodig (zie 'Optie 1: de TV via HDMI (ARC) aansluiten' op pagina 9).

Optie 1: audio aansluiten via een digitale optische kabel


De beste geluidskwaliteit

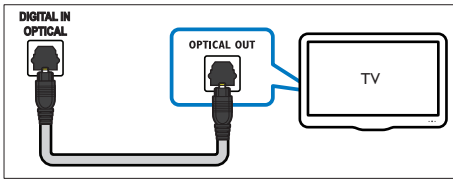

- 1 Sluit de **OPTICAL IN**-aansluiting van uw SoundStage aan op de **OPTICAL OUT**-aansluiting van de TV of een ander apparaat via een optische kabel.
 - De digitale optische aansluiting kan worden aangeduid met **SPDIF** of **SPDIF OUT**.

Optie 2: audio aansluiten via een digitale coaxkabel

Goede geluidskwaliteit

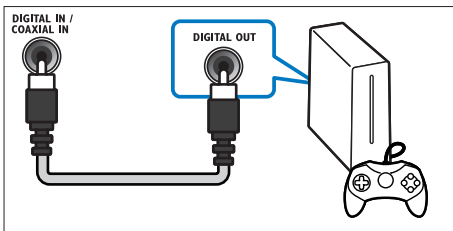


- 1 Sluit de **COAXIAL IN**-aansluiting van uw SoundStage aan op de **COAXIAL/ DIGITAL OUT**-aansluiting van de TV of een ander apparaat via een coaxkabel.
 - De digitale coaxiale aansluiting kan worden aangeduid met **DIGITAL AUDIO OUT**.

Optie 3: audio aansluiten via analoge audiokabels

Standaard geluidskwaliteit

- 1 Sluit de **AUX IN**-aansluiting van uw SoundStage aan op de **AUDIO OUT**-aansluitingen van de TV of een ander apparaat via een analoge kabel.

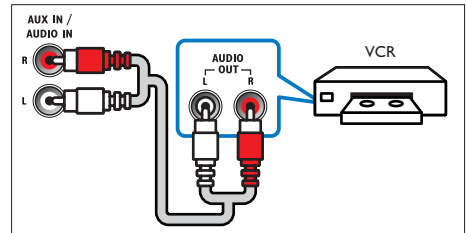

EasyLink (HDMI-CEC-bediening) instellen

Deze SoundStage ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). EasyLink-apparaten die via HDMI zijn aangesloten, kunnen met één afstandsbediening worden bediend.

Opmerking


- HDMI-CEC wordt op veel verschillende manieren aangeduid. Dit is afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor informatie over uw apparaat.
- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

Voordat u begint

- Sluit uw SoundStage via een HDMI-verbinding aan op het HDMI-CEC-compatibele apparaat.
- Maak de vereiste aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en schakel

dan de TV over naar de juiste bron voor uw SoundStage.

EasyLink inschakelen

- 1 Druk opnieuw op 
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Aan]**.
- 4 Schakel HDMI-CEC-bediening in op uw TV en andere aangesloten apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV of van de andere apparaten voor meer informatie.
 - Stel de audio-uitgang op uw TV in op 'Versterker' (in plaats van de TV-luidsprekers). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

Bediening via EasyLink

Met EasyLink kunt u uw SoundStage, TV en andere aangesloten HDMI-CEC-compatibele apparaten met één afstandsbediening bedienen.

- **[One Touch Play]** (Afspelen met één druk op de knop): als in het discstation een videodisc is geplaatst, drukt u op  om de TV in te schakelen vanuit de stand-bymodus en een disc af te spelen.
- **[One Touch Standby]** (In stand-by zetten met één druk op de knop): als de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop is ingeschakeld op uw SoundStage, kunt u met de afstandsbediening van uw TV of andere HDMI-CEC-apparaten naar stand-by schakelen.
- **[Volumeregeling]** (Volumeregeling): als de volumeregeling is ingeschakeld, wordt de audio van het verbonden apparaat automatisch via de SoundStage weergegeven wanneer u afspeelt op het apparaat.

- **[Audio-invoer opslaan]** (Audio-invoer opslaan): als de volumeregeling niet werkt, koppelt u het aangesloten apparaat met de juiste audio-ingang van uw SoundStage (zie 'Audio instellen' op pagina 12).


Opmerking

- Om de EasyLink-instellingen te wijzigen, drukt u op  en selecteert u **[Configuratie]** > **[EasyLink]**.

Audio instellen

Ga als volgt te werk als u de audio-uitvoer van een verbonden apparaat niet via uw SoundStage kunt horen:

- Controleer of u EasyLink op alle apparaten hebt ingeschakeld (zie 'EasyLink inschakelen' op pagina 12) en
- stel de audio-uitgang op uw TV in op 'Amplifier' (Versterker) (in plaats van de TV-luidsprekers). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie en
- stel de audiobediening van EasyLink in.

- 1 Druk opnieuw op 
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[EasyLink]** > **[Volumeregeling]** > **[Aan]**.
 - Om het geluid via de TV-luidsprekers af te spelen, selecteert u **[Uit]** en slaat u de volgende stappen over.
- 4 Selecteer **[EasyLink]** > **[Audio-invoer opslaan]**.
- 5 Volg de instructies op het scherm om het aangesloten apparaat met de audio-ingang van uw SoundStage te koppelen.
 - Als u uw SoundStage op de TV aansluit met een **HDMI ARC**-aansluiting, controleer dan of de audio van de TV is gekoppeld aan de ARC-ingang van uw SoundStage.

Een thuisnetwerk opzetten en instellen

Sluit uw SoundStage aan op een netwerkrouter om een netwerk in te stellen en geniet van:

- Gestreamde multimedia-inhoud (zie 'Door de PC bladeren met DLNA' op pagina 24)
- Smart TV (zie 'Smart TV doorbladeren' op pagina 22)
- BD Live-toepassingen (zie 'BD-Live op Blu-ray' op pagina 16)
- Software-update (zie 'Software via internet bijwerken' op pagina 32)



Let op

- Maak uzelf vertrouwd met de netwerkrouter, mediaserversoftware en netwerkprincipes. Lees zo nodig de documentatie van de netwerkcomponenten. Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens.


Voordat u begint

- Als u de Smart TV-service en -software wilt bijwerken, controleert u of de netwerkrouter over een snelle internetverbinding beschikt en niet wordt beperkt door firewalls of andere beveiligingssystemen.
- Maak de vereiste aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en schakel dan de TV over naar de juiste bron voor uw SoundStage.

Het bekabelde netwerk instellen

Wat hebt u nodig

- Een netwerkkabel (rechte RJ45-kabel).
- Een netwerkrouter (met DHCP ingeschakeld).

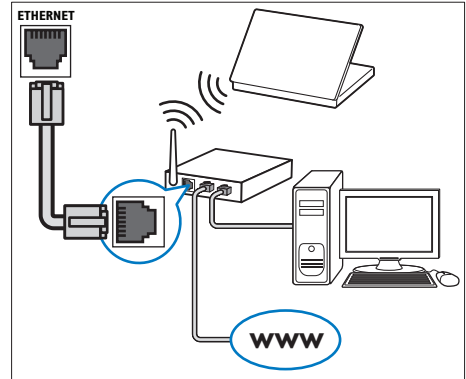


- 1 Sluit een netwerkkabel aan op de **ETHERNET**-aansluiting van uw SoundStage en op de netwerkrouter.
- 2 Druk opnieuw op **↑**
- 3 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[Netwerk] > [Netwerkinstallatie] > [Vast (Ethernet)]**.
- 5 Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.
 - Als de verbinding mislukt, selecteert u **[Opnieuw]** en drukt u vervolgens op **OK**.
- 6 Selecteer **[Voltooien]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.
 - Om de netwerkinstellingen weer te geven, kiest u **[Configuratie] > [Netwerk] > [Netwerkinstellingen weergeven]**.

Het draadloze netwerk instellen

Uw SoundStage heeft een ingebouwde Wi-Fi-functie voor eenvoudige toegang tot draadloze netwerken.

Wat hebt u nodig

- Een netwerkrouter (met DHCP ingeschakeld). Gebruik de 802.11n-router voor de beste draadloze prestaties, dekking en compatibiliteit.

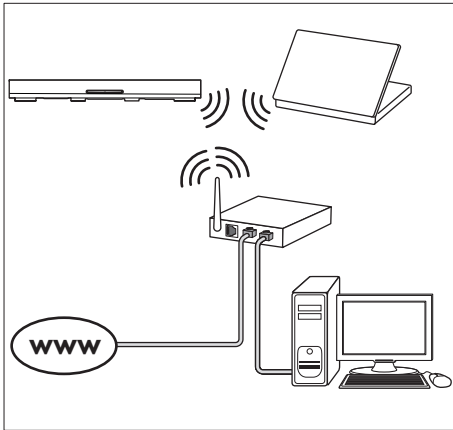

Geef het netwerk een eigen naam

Geef uw SoundStage een naam waarmee u deze eenvoudig herkent in uw thuisnetwerk.

- 1 Druk opnieuw op **⬆**
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Netwerk]** > **[Naam van uw product:]**.
- 4 Druk op de **Alfanumerieke knoppen** om de naam in te voeren.
- 5 Selecteer **[Gereed]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.

- 1 Druk op **⬆**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Netwerk]** > **[Netwerkinstallatie]** > **[Draadloos (Wi-Fi)]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het draadloze netwerk te selecteren en in te stellen.
 - Als de verbinding mislukt, selecteert u **[Opnieuw]** en drukt u vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **[Voltooien]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.
 - Om de netwerkinstellingen weer te geven, kiest u **[Configuratie]** > **[Netwerk]** > **[Draadloze instellingen weergeven]**.

5 Het gebruik van uw SoundStage



In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u diverse soorten media afspeelt op de SoundStage.

Voordat u begint

- Maak de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel de TV over naar de juiste bron voor de SoundStage.

Het hoofdmenu openen

Vanuit het hoofdmenu hebt u eenvoudig toegang tot aangesloten apparaten, de installatie en andere nuttige functies van uw SoundStage.

- 1 Druk opnieuw op .
↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** voor de volgende opties:
 - **[Disc afspelen]**: Start het afspelen.
 - **[USB openen]**: de USB-browser openen.
 - **[Smart TV]**: Smart TV openen.
 - **[PC openen]**: de computerbrowser openen.
 - **[Configuratie]**: Menu's openen om video- en audio-instellingen en andere instellingen te wijzigen.
- 3 Druk op  om af te sluiten.

Discs

Uw SoundStage kan DVD's, VCD's, CD's en Blu-ray Discs afspelen. U kunt ook discs afspelen die u zelf hebt gemaakt, zoals CD-R's of discs met foto's, video's en muziek.

- 1 Plaats een disc in de SoundStage.

- 2 Als de disc niet automatisch wordt afgespeeld, drukt u op **DISC** of kiest u **[Disc afspelen]** in het hoofdmenu.
- 3 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen. (zie 'Afspeelknoppen' op pagina 15)
 - Het is normaal dat u enige ruis hoort wanneer u een Blu-ray Disc afspeelt. Dit betekent niet dat uw SoundStage defect is.

Afspeelknoppen

Knop	Actie
Navigatietoetsen	Hiermee navigeert u door menu's. Omhoog/omlaag: Hiermee draait u het beeld rechtsom of linksom.
OK	Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
▶ (Afspelen)	Hiermee start of hervat u het afspelen.
 	Hiermee pauzeert u het afspelen.
■ / ▲	Hiermee stopt u het afspelen. Houd deze knop drie seconden ingedrukt om het discstation te openen of te sluiten.
◀ / ▶	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
◀◀ / ▶▶	Hiermee spoelt u snel vooruit en terug. Wanneer een video gepauzeerd is, langzaam achteruit of vooruit zoeken.
REPEAT	Hiermee schakelt u de herhaalmodus in of uit.
SUBTITLE	Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.

Knop	Actie
DISC/POP-UP MENU	Hiermee opent of sluit u het discmenu.
OPTIONS	Toegang tot geavanceerde opties bij het afspelen van audio-, video- of mediabestanden (zie 'Opties voor audio, video en afbeeldingen' op pagina 19).

Beeld en geluid synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 1 Druk opnieuw op **III**
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om **[Audio sync]** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.
- 4 Druk ter bevestiging op **OK**.

Blu-ray 3D-discs afspelen

Uw SoundStage kan Blu-ray 3D-video afspelen. Lees de gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden voordat u 3D-discs afspelt.

Wat hebt u nodig

- Een 3D-TV
 - Een 3D-bril die compatibel is met uw 3D-TV
 - Een 3D Blu-ray-video
 - Een High Speed HDMI-kabel
- 1 Sluit uw SoundStage met de High Speed HDMI-kabel aan op een voor 3D geschikte TV.
 - 2 Controleer of de instelling voor 3D-video is ingeschakeld. Druk op **⬆** en selecteer **[Configuratie] > [Video] > [3D-video bekijken] > [Automatisch]**.

- Als u 3D-discs wilt afspelen in de 2D-modus, kiest u **[Uit]**.

- 3 Speel een Blu-ray 3D-disc af en zet een 3D-bril op.
 - Tijdens het zoeken in video's en in bepaalde afspelmodi wordt de video in 2D weergegeven. Het beeldscherm keert terug naar 3D wanneer u het afspelen hervat.

Opmerking

- Wijzig de helderheid van het display om trillende beelden te voorkomen.

Bonusweergave op Blu-ray

Met Blu-ray Discs die de bonusweergave ondersteunen, kunt u genieten van extra inhoud, zoals commentaren in een klein scherm. Bonusweergave wordt ook wel Picture-in-Picture genoemd.



- 1 Schakel de bonusweergave in in het menu van de Blu-ray Disc.
- 2 Druk terwijl u de film afspeelt op **OPTIONS**.
↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[PIP-selectie] > [PIP]**.
 - Afhankelijk van de video wordt PIP-menu [1] of [2] weergegeven.
 - Als u de bonusweergave wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]**.
- 4 Selecteer **[2e audiotaal]** of **[2e ondertiteltaal]**.
- 5 Selecteer een taal en druk op **OK**.

BD-Live op Blu-ray

Op Blu-ray Discs met BD-Live-items hebt u toegang tot extra items, zoals internetchats met de regisseur, de nieuwste filmtrailers, games, achtergronden en beltonen. BD-Live-services en inhoud wisselen per disc.

Wat hebt u nodig

- Een Blu-ray Disc met BD-Live-items
- een USB-opslagapparaat met ten minste 1 GB geheugen

- 1 Verbind uw SoundStage met een thuisnetwerk met internettoegang.
- 2 Verbind een USB-opslagapparaat met de  -aansluiting rechts op uw SoundStage voor BD-Live-downloads.
- 3 Druk op  en selecteer **[Configuratie]** > **[Geavanceerd]** > **[BD-Live-beveiliging]** > **[Uit]**.
 - Als u BD-Live wilt uitschakelen, selecteert u **[Aan]**.
- 4 Selecteer het pictogram BD-Live in het discmenu en druk vervolgens op **OK**.
↳ BD-Live wordt geladen. De tijd die het laden van BD-Live in beslag neemt is afhankelijk van de disc en uw internetverbinding.
- 5 Druk op de **Navigatietoetsen** om door BD-Live te navigeren en druk vervolgens op **OK** om een optie te selecteren.



Opmerking

- Om het geheugen op het opslagapparaat te wissen, drukt u op  en selecteert u **[Configuratie]** > **[Geavanceerd]** > **[Geheugen wissen]**.

Audio afspelen via Bluetooth

Verbind de SoundStage via Bluetooth met uw Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop) zodat u via uw SoundStage kunt luisteren naar de audiobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen.

Wat hebt u nodig

- Een Bluetooth-apparaat dat Bluetooth-profiel A2DP, AVRCP ondersteunt en met Bluetooth-versie 2.1 + EDR.

- De maximale afstand tussen de SoundStage en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de Bluetooth-modus te selecteren.
↳ **[BT]** wordt op het display weergegeven.
- 2 Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat, zoek en kies de naam van uw SoundStage om verbinding te maken (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat om Bluetooth in te schakelen).
 - Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u "0000" in.
- 3 Wacht tot het product piept.
↳ Wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, wordt **[BT_RE]** op het display weergegeven.
↳ Als er geen verbinding kan worden gemaakt, wordt **[BT]** nog steeds op het display weergegeven.
- 4 Selecteer audiobestanden of muziek op uw Bluetooth-apparaat en speel deze af.
 - Tijdens het afspelen wordt de muziek gepauzeerd als een oproep binnenkomt.
 - Als het streamen van muziek wordt onderbroken, plaatst u het Bluetooth-apparaat dichterbij de SoundStage.
- 5 Kies een andere bron om Bluetooth af te sluiten.
 - Wanneer u terugschakelt naar Bluetooth-modus, blijft de Bluetooth-verbinding actief.

Opmerking

- Het streamen van muziek kan worden onderbroken door obstakels tussen het apparaat en de SoundStage, zoals een muur, een metalen behuizing om het apparaat of apparaten in de nabijheid die dezelfde frequentie gebruiken.
- Als u uw SoundStage met een ander Bluetooth-apparaat wilt verbinden, houdt u ► op de afstandsbediening ingedrukt om de verbinding met het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat te verbreken.

Muziek afspelen via NFC

NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie met kort bereik tussen NFC-apparaten, zoals mobiele telefoons, mogelijk maakt.

Wat hebt u nodig

- Een Bluetooth-apparaat met NFC-functie.
 - Raak het NFC-apparaat aan op de **NFC**-tag van dit product om de apparaten te koppelen.
 - Het operationele bereik tussen de basisluidsprekers en een NFC-apparaat is ongeveer 10 meter.
- 1 Schakel de NFC-functie op uw Bluetooth-apparaat in (zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor details).
 - 2 Raak het NFC-apparaat aan op de **NFC**-tag van dit product tot u een pieptoon van dit product hoort.
 - ↳ Het NFC-apparaat wordt via Bluetooth met dit product verbonden. **[BT]** wordt weergegeven.
 - 3 Selecteer audiobestanden of muziek op uw NFC-apparaat en speel deze af.
 - Raak het NFC-apparaat opnieuw aan op de **NFC**-tag op dit product als u de verbinding wilt verbreken.

Gegevensbestanden

Uw SoundStage kan foto's, audio en videobestanden op discs of USB-opslagapparaten afspelen. Voordat u een bestand afspeelt, controleert u of de bestandsindeling door uw SoundStage wordt ondersteund.

- 1 Speel de bestanden af vanaf een disc of USB-opslagapparaat.
- 2 Druk op ■ om het afspelen te stoppen.
 - Om de video te hervatten waar u deze stopte, drukt u op ►.
 - Om de video vanaf het begin af te spelen, drukt u op **OK**.

Opmerking

- Om DRM-beveiligde DivX-bestanden af te spelen, sluit u uw SoundStage via een HDMI-kabel aan op een TV.

Ondertiteling

Als uw video ondertiteling bevat in meerdere talen, kunt u een taal voor de ondertiteling kiezen.

Opmerking

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het videobestand. Als het videobestand bijvoorbeeld 'movie.avi' heet, kunt u het ondertitelingsbestand opslaan als 'movie.srt' of 'movie.sub'.
- Uw SoundStage ondersteunt de volgende bestandsindelingen: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi en .sami. Wijzig de tekenset als de ondertitels niet goed worden weergegeven.

- 1 Druk tijdens het afspelen van een video op **SUBTITLE** om een taal te kiezen.
- 2 Als bij DivX-video's de ondertitels niet juist worden weergegeven, volgt u deze stappen om de tekenset te veranderen.

- 3 Druk op **OPTIONS**.
↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 4 Selecteer [**Tekenset**] en kies dan een tekenset die de ondertiteling ondersteunt.

Tekenset	Taal
[Standaard]	Engels, Albanees, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijn), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks
[Centraal-Europa]	Albanees, Kroatisch, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Iers, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens en Servisch
[Cyrillisch]	Bulgaars, Wit-Russisch, Engels, Macedonisch, Moldavisch, Russisch, Servisch en Oekraïens
[Grieks]	Grieks
[Baltisch]	Estisch, Lets en Litouws

VOD-code voor DivX

Voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op uw SoundStage, dient u de SoundStage met de DivX VOD-code te registreren op www.divx.com.

- 1 Druk opnieuw op **↑**
- 2 Selecteer [**Configuratie**] en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer [**Geavanceerd**] > [**DivX® VOD-code**].
↳ De DivX VOD-registratiecode van uw SoundStage wordt weergegeven.

USB-opslagapparaten

Geniet van foto's, audio en video op een USB-opslagapparaat, zoals een MP4-speler of digitale camera.

Wat hebt u nodig

- Een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor FAT- of NTFS-bestandssystemen en voldoet aan de vereisten van de Mass Storage Class.
- Een mediabestand met een van de ondersteunde bestandsindelingen (zie 'Bestandsindelingen' op pagina 33).

Opmerking

- Als u een USB-verlengkabel, USB-hub of USB-multilezer gebruikt, wordt het USB-opslagapparaat mogelijk niet herkend.

- 1 Sluit een USB-opslagapparaat aan op de **↔**-aansluiting (**USB**) van uw SoundStage.
- 2 Druk opnieuw op **↑**
- 3 Selecteer [**USB openen**] en druk vervolgens op **OK**.
↳ Er wordt een browser weergegeven.
- 4 Selecteer een bestand en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Druk op de afspreeknoppen om de weergave te bedienen (zie 'Afspreeknoppen' op pagina 15).

Opties voor audio, video en afbeeldingen

Gebruik geavanceerde functies als u foto's, audio of video afspeelt vanaf een disc of een USB-opslagapparaat.

Audio-opties

Tijdens het afspelen van audio een audiotrack, een disc of een map herhalen.

- 1 Druk herhaaldelijk op **OPTIONS** om door de volgende functies te bladeren:
 - Hiermee herhaalt u de huidige track of het bestand.
 - Hiermee herhaalt u alle tracks op de disc of in de map.
 - Hiermee schakelt u de herhaalmodus uit.

Video-opties

Tijdens het bekijken van video opties zoals ondertitels, audiotaal, zoeken op tijd en beeldinstellingen selecteren. Afhankelijk van de videobron zijn sommige opties niet beschikbaar.

1 Druk op **OPTIONS**.

↳ Het menu met video-opties wordt weergegeven.

2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:

- **[Info]:** Hiermee geeft u informatie over wat er wordt afgespeeld weer.
- **[Audiotaal]:** Hiermee selecteert u een audiotaal voor een video.
- **[Ondertiteltaal]:** Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
- **[Ondertitels verschuiven]:** Hiermee wijzigt u de positie van de ondertiteling op het scherm.
- **[Tekenset]:** Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt.
- **[Zoeken op tijd]:** Hiermee gaat u vooruit naar een bepaald deel van de video door de tijd van de scene in te voeren.
- **[2e audiotaal]:** Kies de tweede audiotaal voor Blu-ray-video.
- **[2e ondertiteltaal]:** Kies de tweede ondertitelingstaal voor Blu-ray-video.
- **[Titels]:** Hiermee selecteert u een bepaalde titel.
- **[Hoofdstukken]:** Hiermee selecteert u een bepaald hoofdstuk.
- **[Kijkhoeklijst]:** Hiermee selecteert u een andere camerahoek.
- **[Menu's]:** Hiermee geeft u het discmenu weer.
- **[PIP-selectie]:** Geef het Picture-in-Picture-venster weer tijdens het afspelen van een Blu-ray Disc die de bonusweergave ondersteunt.
- **[Zoom]:** Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding. Druk op de

Navigatietoetsen (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.

- **[Herhalen]:** Hiermee herhaalt u een hoofdstuk of titel.
- **[A-B herhalen]:** Hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk of track om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit.
- **[Beeldinstellingen]:** Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.

Afbeeldingsopties

Tijdens het weergeven van een afbeelding inzoomen op een afbeelding, een afbeelding draaien, animaties toevoegen aan een diapresentatie en de beeldinstellingen wijzigen.

1 Druk op **OPTIONS**.

↳ Het menu met afbeeldingsopties wordt weergegeven.

2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om de volgende instellingen te selecteren en te wijzigen:

- **[Info]:** Hiermee geeft u afbeeldingsinformatie weer.
- **[+90 graden draaien]:** Hiermee draait u de afbeeldingen 90 graden naar rechts.
- **[-90 graden draaien]:** Hiermee draait u de afbeelding 90 graden naar links.
- **[Zoom]:** Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding. Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
- **[Duur per dia]:** Selecteer de weergavesnelheid voor elke afbeelding in een diapresentatie.
- **[Dia-animatie]:** Hiermee selecteert u een animatie voor de diapresentatie.
- **[Beeldinstellingen]:** Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.
- **[Herhalen]:** Hiermee herhaalt u een gekozen map.

Diapresentatie met muziek

Als de foto- en audiobestanden zich op dezelfde disc of hetzelfde USB-opslagapparaat bevinden, kunt u een diapresentatie met muziek maken.

- 1 Selecteer een audiotrack en druk op **OK**.
- 2 Druk op **↩ BACK** en ga naar de map met afbeeldingen.
- 3 Selecteer een afbeelding en druk vervolgens op **▶** om de diapresentatie te starten.
- 4 Druk op **■** om de diapresentatie te beëindigen.
- 5 Druk nogmaals op **■** om de muziek te stoppen.



Opmerking

- Zorg ervoor dat de foto- en audio-indelingen door uw SoundStage worden ondersteund (zie 'USB' op pagina 35).

Radio

Luister naar FM-radio op uw SoundStage en sla tot 40 radiozenders op.



Opmerking

- AM-radio en digitale radio worden niet ondersteund.
- Als er geen stereosignaal wordt gedetecteerd, wordt u gevraagd de radiozenders opnieuw te installeren.

- 1 Sluit de FM-antenne aan op de **FM ANTENNA**-aansluiting van uw SoundStage.
 - Voor optimale ontvangst plaatst u de antenne niet in de buurt van uw TV of andere stralingsbronnen.

- 2 Druk op **RADIO** op de afstandsbediening om over te schakelen naar de radiobron.
 - ↳ Als u de radiozenders al hebt geïnstalleerd, wordt het laatste kanaal waarnaar u hebt geluisterd afgespeeld.
 - ↳ Als u nog geen radiozenders hebt geïnstalleerd, wordt het bericht [AUTO INSTALL...PRESS PLAY] (Automatisch installeren druk op Play) op het display weergegeven. Druk op **▶** om radiozenders te installeren.
- 3 Gebruik de afstandsbediening om radiozenders te beluisteren of te wijzigen.

Afspeelknoppen

Knop	Actie
◀/▶	Hiermee selecteert u een of voorkeuzezender.
Alfanumerieke knoppen	
Navigatietoetsen	Links/rechts: Hiermee zoekt u naar radiozenders. Omhoog/omlaag: Hiermee kunt u op een radiofrequentie fijnafstemmen.
■	Druk hierop om het installeren van radiozenders af te breken.
BACK	Houd deze knop ingedrukt om de voorkeuzezender te wissen.
OPTIONS	Handmatig: 1) Druk op OPTIONS . 2) Druk op ◀/▶ om uw voorkeuzezender te selecteren. 3) Druk nogmaals op OPTIONS om de radiozender op te slaan. Automatisch: houd de knop drie seconden ingedrukt om de radiozenders opnieuw te installeren.

Knop	Actie
SUBTITLE	Hiermee schakelt u tussen stereo- en monogeluid.

Frequentierooster

In bepaalde landen kunt u het FM-frequentierooster schakelen tussen 50 kHz en 100 kHz.

- 1 Druk op **RADIO** op de afstandsbediening om over te schakelen naar de radiobron.
- 2 Druk opnieuw op **■**
- 3 Houd **▶ (Afspelen)** ingedrukt om tussen 50 kHz of 100 kHz te schakelen.

MP3-speler

Sluit een MP3-speler aan om audiobestanden af te spelen.

Wat hebt u nodig

- Een MP3-speler.
- Een stereo-audiokabel van 3,5 mm.

- 1 Sluit de MP3-speler met de 3,5-mm stereo-audiokabel aan op de **AUDIO IN**-aansluiting van uw SoundStage.
 - Als u een 6,5-mm stereo-audiokabel gebruikt, sluit de MP3-speler dan op uw SoundStage aan met behulp van een 3,5mm-6,5mm-converter.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** totdat **[AUDIO]** op het display wordt weergegeven.
- 3 Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden te selecteren en af te spelen.

Smart TV doorbladeren

Gebruik Smart TV om toegang te krijgen tot verschillende internettoepassingen en speciaal aangepaste internetsites.

Voor interactieve discussies over Smart TV-services gaat u naar het Smart TV-forum op www.supportforum.philips.com

Opmerking

- Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inhoud die door Smart TV-providers wordt aangeboden.

- 1 Verbind uw SoundStage met een thuisnetwerk met een snelle internetverbinding (zie 'Een thuisnetwerk opzetten en instellen' op pagina 13).
- 2 Druk op **▲**.
- 3 Selecteer **[Smart TV]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het bericht op het scherm te bevestigen.
 - ↳ De startpagina van Smart TV wordt weergegeven.
- 5 Gebruik de afstandsbediening om toepassingen te kiezen en tekst in te voeren (bijvoorbeeld, e-mailadressen, webadressen, wachtwoorden enz.) (zie 'Navigeren in Smart TV' op pagina 22).

Navigeren in Smart TV

Knop	Actie
Navigatietoetsen	Navigeren of een toepassing selecteren.
OK	Hiermee bevestigt u een invoer of selectie. Het toetsenbord op het scherm openen om tekst in te voeren.

Knop	Actie
BACK (terug)	Terug naar de vorige pagina. Een teken in een tekst invoervak verwijderen.
☰ OPTIONS	Opties bij de huidige activiteit openen.
Alfanumerieke knoppen	Tekens in een tekst invoervak invoeren.
Gekleurde knoppen (rood)	Het toetsenbord op het scherm openen om tekst in te voeren.
⬆	Smart TV-portal afsluiten en terugkeren naar hoofdmenu.

Een USB-HID-toetsenbord of -muis gebruiken

Wat hebt u nodig


- Een al dan niet draadloos/draadloze USB-hub, toetsenbord of muis dat/die aan de klasse Human Interface Design (USB-HID) voldoet.

- 1 Sluit een USB-toetsenbord of -muis aan op de -aansluiting (USB) op uw SoundStage.
 - Om een draadloos USB-apparaat aan te sluiten, sluit u de draadloze ontvanger aan op de USB-aansluiting van uw SoundStage. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het draadloze USB-apparaat voor meer informatie.
- 2 Druk opnieuw op .
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Toetsenbordindeling]**.
- 4 Selecteer een taal.
 - ↳ Het standaardtoetsenbord voor de taal wordt ingeschakeld.
- 5 Gebruik het toetsenbord om de tekens te typen of de muis om door de webpagina te navigeren.

- De USB-HID-muiscursor werkt niet in Smart TV en op geopende websites.
- De multimediatoetsen van bepaalde toetsenborden worden niet ondersteund.

Het navigatiegeheugen wissen

U kunt de navigatiegeschiedenis wissen om wachtwoorden, cookies en navigatiegegevens van uw SoundStage te verwijderen.



- 1 Druk opnieuw op .
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Netwerk]** > **[Smart TV-geheugen wissen]**.
- 4 Druk ter bevestiging op **OK**.

Onlinevideo's huren


Huur video's in onlinewinkels via uw SoundStage. U kunt ze direct of op een later tijdstip bekijken.

Veel onlinevideotheken bieden een ruime keuze aan video's, met verschillende huurprijzen, perioden en voorwaarden. Voor bepaalde winkels moet u een account maken voordat u kunt huren.

Wat hebt u nodig

- een USB-opslagapparaat met ten minste 8 GB geheugen.
- 1 Verbind uw SoundStage met een thuisnetwerk met een snelle internetverbinding (zie 'Een thuisnetwerk opzetten en instellen' op pagina 13).
 - 2 Sluit een leeg USB-opslagapparaat aan op de -ingang (USB) van uw SoundStage en volg de instructies op het scherm om het USB-apparaat te formatteren.
 - Laat het USB-opslagapparaat na het formatteren aangesloten op de -ingang (USB).
 - Na het formatteren is het USB-opslagapparaat niet meer compatibel met computers of camera's, tenzij het

opnieuw wordt geformatteerd met het Linux-besturingssysteem.

- 3 Druk opnieuw op 
- 4 Selecteer **[Smart TV]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ De onlineservices die verkrijgbaar zijn in uw land worden getoond.
- 5 Kies een videowinkel en druk dan op **OK**.
- 6 Volg de instructies op het scherm om een video te huren of te bekijken. Voer, wanneer u hierom wordt gevraagd, de benodigde informatie in om u in te schrijven of aan te melden bij het account van de winkel.
 - ↳ De video is gedownload naar uw USB-opslagapparaat. U kunt de video alleen op uw SoundStage bekijken.
- 7 Druk op de afspreeknoppen om het afspelen te regelen (zie 'Afspreeknoppen' op pagina 15).
 - Als u geen video kunt afspelen, controleer dan de bestandsindeling om na te gaan of deze door uw SoundStage wordt ondersteund.

Door de PC bladeren met DLNA

U kunt foto-, audio- en videobestanden op een computer of mediaserver via het thuisnetwerk openen en afspelen op uw SoundStage.

Voordat u begint

- Installeer een met DLNA compatibele mediaservertoepassing op uw apparaat. Zorg ervoor dat u een toepassing downloadt die voor u het best werkt. Bijvoorbeeld:
 - Windows Media Player 11 of hoger voor een PC
 - Twonky Media Server voor een Mac of PC

- Schakel het delen van mediabestanden in. Voor uw gemak hebben wij de stappen voor de volgende toepassingen bijgevoegd:
 - Windows Media Player 11 (zie 'Microsoft Windows Media Player 11' op pagina 24)
 - Windows Media Player 12 (zie 'Microsoft Windows Media Player 12' op pagina 25)
 - Twonky Media voor Mac (zie 'Macintosh OS X Twonky Media (versie 4.4.2)' op pagina 25)

Opmerking

- Raadpleeg voor extra hulp bij deze toepassingen of andere mediaservers de gebruikershandleiding van de mediaserversoftware.

Mediaserversoftware instellen

Om het delen van media in te schakelen, stelt u de mediaserversoftware in.

Voordat u begint

- Verbind uw SoundStage met een thuisnetwerk. (zie 'Een thuisnetwerk opzetten en instellen' op pagina 13) Gebruik indien mogelijk een bekabelde verbinding voor een betere videokwaliteit.
- Sluit de computer en andere DLNA-compatibele apparaten op hetzelfde thuisnetwerk aan.
- Controleer of uw PC-firewall toestaat dat u Windows Media Player-programma's uitvoert (of dat de firewall een uitzondering maakt voor de mediaserversoftware).
- Schakel uw computer en de router in.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Start Windows Media Player op uw PC.
- 2 Klik op het tabblad **Mediabibliotheek** en selecteer vervolgens **Media delen**.

- 3 De eerste keer dat u **Media delen** op uw PC selecteert, **verschijnt er een pop-upschermbestanden delen in en klik op OK.**
↳ Het scherm **Media delen** wordt weergegeven.
- 4 Controleer in het scherm **Media delen** of u een apparaat ziet dat als **Onbekend apparaat** is gemarkeerd.
↳ Als u na ongeveer een minuut nog geen onbekend apparaat ziet, controleer dan of de firewall van uw PC de verbinding niet blokkeert.
- 5 Selecteer het onbekende apparaat en klik op **Toestaan**.
↳ Een groen vinkje verschijnt naast het apparaat.
- 6 Standaard deelt Windows Media Player bestanden in deze mappen: **Mijn muziek**, **Mijn afbeeldingen** en **Mijn video's**. Als uw bestanden zich in andere mappen bevinden, selecteer dan **Mediabibliotheek > Aan mediabibliotheek toevoegen**.
↳ Het scherm **Aan mediabibliotheek toevoegen** wordt weergegeven.
 - Selecteer indien nodig **Geavanceerde opties** om een lijst met gecontroleerde mappen weer te geven.
- 7 Selecteer **Mijn mappen en mappen van anderen waar ik toegang tot heb** en klik vervolgens op **Toevoegen**.
- 8 Volg de instructies op het scherm om de andere mappen met uw mediabestanden toe te voegen.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Start Windows Media Player op uw PC.
- 2 Klik in Windows Media Player op het tabblad **Streamen** en selecteer vervolgens **Mediastreaming inschakelen**.
↳ Het scherm **Opties voor mediastreaming** wordt weergegeven.
- 3 Klik op **Mediastreaming inschakelen**.
↳ U keert terug naar het Windows Media Player-schermbord.

- 4 Klik op het tabblad **Streamen** en selecteer **Meer streamingopties**.
↳ Het scherm **Opties voor mediastreaming** wordt weergegeven.
- 5 Controleer of er een mediaprogramma in het scherm **Lokaal netwerk** wordt weergegeven.
↳ Als er geen mediaprogramma wordt weergegeven, controleer dan of de firewall van uw PC de verbinding niet blokkeert.
- 6 Selecteer het mediaprogramma en klik op **Toegestaan**.
↳ Er verschijnt een groene pijl naast het mediaprogramma.
- 7 Standaard deelt Windows Media Player bestanden in deze mappen: **Mijn muziek**, **Mijn afbeeldingen** en **Mijn video's**. Als uw bestanden zich in andere mappen bevinden, klik dan op het tabblad **Organiseren** en selecteer **Bibliotheek beheren > Muziek**.
↳ Het scherm **Locaties voor bibliotheek Muziek** wordt weergegeven.
- 8 Volg de instructies op het scherm om de andere mappen met uw mediabestanden toe te voegen.

Macintosh OS X Twonky Media (versie 4.4.2)

- 1 Ga naar www.twonkymedia.com om de software voor uw Macintosh te kopen of om een gratis versie te downloaden voor een proefperiode van 30 dagen.
- 2 Open Twonky Media op de Macintosh.
- 3 Selecteer **Basic Setup** (Basisinstellingen) en **First Steps** (Eerste stappen) in het scherm TwonkyMediaServer.
↳ Het scherm **First steps** (Eerste stappen) wordt weergegeven.
- 4 Typ een naam voor uw mediaserver en klik op **Save changes** (Wijzigingen opslaan).

- 5 Terug in het scherm Twonky Media selecteert u **Basic Setup** (Basisinstellingen) en **Sharing** (Delen).
 - ↳ Het scherm **Sharing** (delen) wordt weergegeven.
- 6 Blader naar en selecteer de mappen die u wilt delen en selecteer dan **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).
 - ↳ Uw Macintosh scant de mappen automatisch opnieuw zodat deze gereed zijn om te worden gedeeld.

Bestanden afspelen vanaf uw PC



Opmerking

- Controleer voordat u multimedia-inhoud vanaf de computer gaat afspelen of de SoundStage verbinding heeft met het thuisnetwerk en of de mediaserversoftware goed is ingesteld.

- 1 Druk opnieuw op **↑**
- 2 Selecteer **[PC openen]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ Er wordt een browser weergegeven.
- 3 Selecteer een apparaat in het netwerk.
 - ↳ De mappen op het geselecteerde apparaat worden weergegeven. De namen van mappen kunnen verschillen, afhankelijk van de mediaserver.
 - Als u de mappen niet kunt zien, controleert u of de optie voor het delen van media op het geselecteerde apparaat is ingeschakeld zodat de inhoud beschikbaar is om te delen.
- 4 Selecteer een bestand en druk vervolgens op **OK**.
 - Bepaalde mediabestanden kunnen vanwege compatibiliteitsproblemen niet worden afgespeeld. Controleer de bestandsindelingen die door uw SoundStage worden ondersteund.
- 5 Druk op de afspelknoppen om de weergave te bedienen (zie 'Afspelknoppen' op pagina 15).

Geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

- 1 Druk opnieuw op **⏮**
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) voor toegang tot de geluidsopties op het display.

Geluidsopties	Beschrijving
[Surround]	Hiermee kiest u Surround Sound of stereogeluid.
[Sound]	Hiermee selecteert u een geluidsmodus.
[Audio sync]	Hiermee wordt het geluid vertraagd om dit overeen te laten komen met het beeld.
[Auto volume]	Plotselinge veranderingen in volume, bijvoorbeeld tijdens TV-reclames, verminderen.

- 3 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op **↩ BACK** om af te sluiten.
 - Als u niet binnen een minuut op een knop drukt, wordt het menu automatisch afgesloten.

Surround Sound-modus

Ga helemaal op in het geluid met de Surround Sound-modi.

- 1 Druk opnieuw op **⏮**
- 2 Selecteer **[Surround]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om een instelling van uw display te selecteren:
 - **[Auto]**: Surround Sound gebaseerd op de audiostream.
 - **[Virtual Surround]**: Virtual Surround.
 - **[Stereo]**: tweekanaals stereogeluid. Ideaal voor het luisteren naar muziek.
- 4 Druk ter bevestiging op **OK**.

Geluidsmodus

Selecteer voorgeprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

- 1 Controleer of audiopostprocessing door de luidsprekers is ingeschakeld. (zie 'Luidsprekerinstellingen' op pagina 30)
- 2 Druk opnieuw op **III**
- 3 Selecteer **[Sound]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om een instelling op het display te selecteren:
 - **[Auto]**: kies automatisch een geluidsinstelling gebaseerd op de geluidsstream.
 - **[Balanced]**: ervaar het oorspronkelijke geluid van uw films en muziek, zonder toegevoegde geluidseffecten.
 - **[Powerful]**: geniet van spannende videogeluiden, ideaal voor videogames met veel actie of feestjes met harde muziek.
 - **[Bright]**: verlevendig uw saai films en muziek met toegevoegde geluidseffecten.
 - **[Clear]**: hoor ieder detail in uw muziek en duidelijke stemmen in uw films.
 - **[Warm]**: geniet van gesproken woord en zang.
 - **[Personal]**: creëer een persoonlijk geluid op basis van uw voorkeuren.
- 5 Druk ter bevestiging op **OK**.

Equalizer

Wijzig de instellingen van de SoundStage voor hoge tonen (treble), middentonen (mid) of lage tonen (bas).

- 1 Druk opnieuw op **III**
- 2 Selecteer **[Sound]** > **[Personal]** en druk op **Navigatietoetsen** (rechts).
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om lage, midden- of hoge frequenties te veranderen.
- 4 Druk ter bevestiging op **OK**.

Automatisch volume

Schakel automatisch volume in om plotselinge veranderingen in volume te verminderen, bijvoorbeeld tijdens TV-reclames.

- 1 Druk opnieuw op **III**
- 2 Selecteer **[Auto volume]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om **[Aan]** of **[Uit]** te selecteren.
- 4 Druk ter bevestiging op **OK**.

6 Instellingen wijzigen

De instellingen van de SoundStage zijn reeds voor optimale prestaties geconfigureerd. Tenzij u een reden hebt om een instelling te veranderen, raden wij aan de standaardinstellingen te behouden.

Opmerking

- Instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.
- Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu. Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **🏠**.

Opmerking

- Als de gewenste taal niet beschikbaar is op de disc, selecteert u **[Overig]** in de lijst en voert u de viercijferige taalcode in. Deze vindt u achter in deze gebruikershandleiding (zie 'Taalcode' op pagina 43).
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, wordt de standaardtaal van de disc door de SoundStage gebruikt.

Taalinstellingen

- 1 Druk opnieuw op **🏠**
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Menutaal]**: hiermee selecteert u een schermtaal in het menu.
 - **[Audio]**: hiermee selecteert u een audiotaal voor discs.
 - **[Toetsenbordindeling]**: hiermee selecteert u een toetsenbord in uw taal.
 - **[Ondertiteling]**: hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor discs.
 - **[Discmenu]**: hiermee selecteert u een menutaal voor discs.


Beeld- en video-instellingen

- 1 Druk opnieuw op **🏠**
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Video]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Tv type]**: als de video niet juist wordt weergegeven, selecteert u een TV-type (kleurensysteem).
 - **[TV-scherm]**: hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op het TV-scherm past.
 - **[HDMI-video]**: hiermee selecteert u de resolutie van het videosignaal dat via **HDMI OUT (ARC)** op uw SoundStage wordt uitgevoerd. Als u de geselecteerde resolutie wilt gebruiken, controleer dan of uw TV deze ondersteunt.
 - **[HDMI Deep Color]**: creëer de natuurlijke wereld op uw TV-scherm, met levendige beelden en een miljard kleuren. Uw SoundStage moet met een HDMI-kabel op een TV met Deep Color worden aangesloten.
 - **[Beeldinstellingen]**: hiermee selecteert u vooraf gedefinieerde kleurinstellingen voor de weergave van video's.
 - **[3D-video bekijken]**: hiermee stelt u HDMI-video in voor 3D- of 2D-beelden.


Opmerking

- Controleer of de TV de nieuwe instellingen ondersteunt voordat u de instelling wijzigt.

Audio-instellingen

- 1 Druk opnieuw op 
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Audio]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Nachtmodus]**: als u stil wilt luisteren, kunt u het volume van harde geluiden op uw SoundStage verlagen. Nachtmodus is alleen beschikbaar bij DVD'S en Blu-ray Discs met Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- en Dolby TrueHD-soundtracks.
 - **[HDMI-audio]**: hiermee selecteert u de uitvoer van HDMI-audio van uw TV of schakelt u de uitvoer van HDMI-audio van de TV uit.
 - **[Standaardgeluidsinstell.]**: herstel de equalizerinstellingen van alle geluidsmodi naar de standaardwaarden.


Kinderslotinstellingen

- 1 Druk opnieuw op 
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Wachtwoord wijzigen]**: hiermee stelt u het wachtwoord voor het kinderslot in of wijzigt u dit. Als u geen

wachtwoord hebt ingesteld of als u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan **0000** in.

- **[Oudercontrole]**: hiermee beperkt u de toegang tot discs met een leeftijdsclassificering. Als u alle discs wilt afspelen, ongeacht de leeftijdsclassificering, selecteer dan **8** of **[Uit]**.

Display-instellingen

- 1 Druk opnieuw op 
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Ondertitels automatisch verschuiven]**: hiermee schakelt u het automatisch positioneren van ondertitels in of uit op TV's die deze functie ondersteunen.
 - **[Display]**: hiermee stelt u de helderheid van het display van het voorpaneel op de SoundStage in.
 - **[VCD PBC]**: hiermee schakelt u menunavigatie in of uit voor VCD- en SVCD-discs met Playback Control-functie.

Energiebesparende instellingen

- 1 Druk opnieuw op 
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** en druk vervolgens op **OK**.

- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
- **[Schermbeveiliging]**: hiermee schakelt u de screensaver op de SoundStage in wanneer er gedurende 10 minuten geen activiteit is.
 - **[Automatisch stand-by]**: hiermee schakelt de SoundStage over op de stand-bymodus wanneer er gedurende 30 minuten geen activiteit is. Deze timer werkt alleen wanneer het afspelen van een disc of USB-apparaat is gepauzeerd of gestopt.
 - **[Sleeptimer]**: hiermee stelt u de duur van de sleeptimer in, zodat de SoundStage naar stand-by overschakelt na de opgegeven tijdsduur.

Luidsprekerinstellingen

- 1 Druk opnieuw op **⬆**
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanceerd]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Beter geluid]**: selecteer **[Aan]** om audiopostprocessing door de luidspreker in te schakelen en schakel karaoke-instellingen in (als uw apparaat karaoke ondersteunt). Als u de oorspronkelijke audio van de disc wilt afspelen, selecteer dan **[Uit]**.



Tip

- Schakel audiopostprocessing in voordat u een voorgeprogrammeerde geluidsmodus kiest. (zie 'Geluidsmodus' op pagina 27)

Standaardinstellingen herstellen

- 1 Druk op **⬆**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanceerd]** > **[Standaardwaarden herstellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[OK]** en druk op **OK** om te bevestigen.
 - ↳ De standaardinstellingen van de SoundStage worden hersteld, met uitzondering van bepaalde instellingen zoals het kinderslot en de DivX VOD-registratiecode.

7 Software bijwerken

Philips werkt continu aan de verbetering van zijn producten. Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw SoundStage bij met de laatste software.

Vergelijk de versie van uw huidige software met de nieuwste versie op www.philips.com/support. Als de huidige versie lager is dan de nieuwste versie die verkrijgbaar is op de ondersteuningswebsite van Philips, voer dan een upgrade van uw SoundStage uit met de nieuwste software.

! Let op

- Installeer geen oudere softwareversie dan de huidige versie op het apparaat. Philips is niet aansprakelijk voor problemen veroorzaakt door verouderde software.

De softwareversie controleren

Controleer de versie van de huidige software die op uw SoundStage is geïnstalleerd.

- 1 Druk op **▲**.
- 2 Selecteer [**Configuratie**] en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer [**Geavanceerd**] > [**Versie-informatie**].
↳ De softwareversie wordt weergegeven.

De software bijwerken via USB

Wat hebt u nodig

- Een USB-stick die FAT- of NTFS-geformatteerd is en ten minste 256 MB geheugenruimte heeft. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een computer met internettoegang.
- Een archiveringsprogramma dat het .zip-bestandsformaat ondersteunt.

Stap 1: de meest recente software downloaden

- 1 Sluit een USB-stick aan op uw computer.
- 2 Ga met uw webbrowser naar www.philips.com/support.
- 3 Zoek uw product op de ondersteuningswebsite van Philips en zoek vervolgens de **Software en drivers**.
↳ De software-update is verkrijgbaar als zip-bestand.
- 4 Sla het zip-bestand op in de hoofddirectory van uw USB-stick.
- 5 Gebruik het archiefprogramma om het software-updatebestand in de hoofdmap uit te pakken.
↳ De bestanden worden uitgepakt in de map **UPG_ALL** van uw USB-stick.
- 6 Verwijder de USB-stick uit de computer.

Stap 2: de software bijwerken

! Let op

- Schakel de SoundStage niet uit en verwijder de USB-stick niet tijdens de update.

- 1 Sluit de USB-stick met het gedownloadte bestand aan op uw SoundStage.
 - Controleer of het discstation gesloten is en of er geen disc in zit.

- 2 Druk opnieuw op **↩**
- 3 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[Geavanceerd]** > **[Software-update]** > **[USB]**.
- 5 Volg de instructies op het scherm om de update te starten.
 - ↳ Het bijwerkproces is na ongeveer 5 minuten voltooid.

Software via internet bijwerken

- 1 Verbind uw SoundStage met een thuisnetwerk met een snelle internetverbinding. (zie 'Verbinden en instellen' op pagina 9)
- 2 Druk opnieuw op **↩**
- 3 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[Geavanceerd]** > **[Software-update]** > **[Netwerk]**.
 - ↳ Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten of annuleren.
 - ↳ Het downloaden van het upgradebestand kan lang duren. Dit hangt af van de kwaliteit van uw thuisnetwerk.
- 5 Volg de instructies op het scherm om de update te starten.
 - ↳ Het bijwerkproces is na ongeveer 5 minuten voltooid.
 - ↳ Zodra de handleiding is bijgewerkt, schakelt de SoundStage automatisch uit en weer in. Als dat niet het geval is, koppelt u het netsnoer enkele seconden los en sluit u het daarna weer aan.

8 Productspecificaties

MP3-media, WMA-media, DivX Plus HD-media, USB-opslagapparaat

Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Regiocodes

Op het typeplaatje op de achterzijde of onderkant van de SoundStage ziet u welke regio wordt ondersteund.

Land	DVD	BD
Europa, Verenigd Koninkrijk		
Azië (Oceanië), Taiwan, Korea		
Latijns-Amerika		
Australië, Nieuw-Zeeland		
Rusland, India		
China		

Media-indelingen

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio-CD, video-CD/SVCD, afbeeldingsbestanden,

Bestandsindelingen

- Audio:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (alleen beschikbaar in Azië (Oceanië) en China)
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .rmvb, .rm, .rv (alleen beschikbaar in Azië Pacific en China)
- Foto: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

Bluetooth

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versie: 2.1 + EDR

Audio-indelingen

Uw SoundStage ondersteunt de volgende audiobestanden.

(.ra-bestanden worden alleen in Azië (Oceanië) en China ondersteund)

Uitbreiding	Bak	Audio-codec	Bitsnelheid
.mp3	MP3	MP3	Max. 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Max. 192 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Max. 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps

		DTS-kern	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Max. 320 kbps
		WMA	Max. 192 kbps
		AAC, HE-AAC	Max. 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Max. 192 kbps
		Cook	96.469 bps
.flac	FLAC	FLAC	Max. 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Variabele bitsnelheid, maximale blokgrootte 4096
		MP3	Max. 320 kbps

Videoformaten

Als u een High Definition-TV hebt, kunt u op uw SoundStage videobestanden met de volgende specificaties afspelen:

- Resolutie: 1920 x 1080 pixels bij
- Framesnelheid: 6~ 30 frames per seconde.

.avi-bestanden in AVI-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, DTS-kern, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP/ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC tot HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx-bestanden in AVI-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbps

.mp4- of .m4v-bestanden in MP4-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps

.mkv-bestanden in MKV-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, DTS-kern, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts-bestanden in MKV-container

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, DTS-kern, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.asf-bestanden in ASF-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
Dolby Digital, MP3,WMA, Dolby Digital Plus	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg- en .mpeg-bestanden in PS-bestand

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv-bestanden in FLV-container

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
MP3,AAC	H.264/AVC tot HiP@4.2	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps

.3gp-bestanden in 3GP-container

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
AAC, HE- AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC tot HiP@4.2	25 Mbps max.

.rm-, .rv- en .rmvb-bestanden in RM-container (alleen beschikbaar in Azië Pacific en China)

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 80 W RMS (10% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)

- Invoerspecificaties:
 - AUX: 2 V RMS
 - AUDIO IN: 1 V RMS

Video

- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- HDMI-uitgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF digitale audio-ingang:
 - Coaxiaal: IEC 60958-3
 - Optisch: TOSLINK
- Samplingfrequentie:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Frequentiebereik:
 - Europa/Rusland/China: FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
 - Azië Pacific/Latijns-Amerika: FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Signaal-ruisverhouding: FM 50 dB
- Frequentierespons: FM 180 Hz - 12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: USB MSC (Mass Storage Class)
- Bestandssysteem: FAT16, FAT32, NTFS
- USB-poort: 5 V \Rightarrow , 1 A

Apparaat

- Voeding: 110 - 240 V~, 50/60 Hz
- Energieverbruik: 40 W
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,5$ W
- Afmetingen (b x h x d):
701 x 70 x 317 mm
- Gewicht: 6,8 kg
- Gebruikstemperatuur en vochtigheid: 0 °C tot 45 °C, 5% tot 90% vochtigheid voor alle klimaten
- Opslagtemperatuur en vochtigheid: -40 °C tot 70 °C, 5% tot 95%

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Golfte: 405 \pm 7 nm (BD), 660 \pm 10 nm (DVD), 785 \pm 10 nm (CD)
- Uitgangsvermogen (maximaal vermogen): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

Luidsprekers

- Uitgangsvermogen: 2 x 20 W RMS (10% THD)
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: 2 x racetrack (1,5 inch x 5 inch) + 2 x 1-inch tweeters

Subwoofer

- Uitgangsvermogen: 40 W RMS (10% THD)
- Impedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: 105-mm (4-inch) woofer

Batterijen van de afstandsbediening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

9 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning naar www.philips.com/support.

Apparaat

De knoppen op de SoundStage werken niet.

- Haal de stekker van de SoundStage enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.
- Zorg ervoor dat de aanraakknoppen niet in contact staan met geleidende materialen zoals water; metaal enz.


Beeld

Geen beeld.

- Controleer of de TV naar de juiste bron voor de SoundStage is geschakeld.

Geen beeld op een TV die is aangesloten via HDMI.

- Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de SoundStage en de TV te verbinden. Sommige standaard HDMI-kabels hebben mogelijk tot gevolg dat sommige beelden, 3D-video en Deep Color niet goed worden weergegeven.
- Controleer of de HDMI-kabel niet defect is. Als de kabel defect is, vervang deze dan door een nieuwe kabel.

- Druk op  en dan op **731** op de afstandsbediening om de standaardbeeldresolutie te herstellen.
- Wijzig de instelling voor HDMI-video of wacht 10 seconden zodat het apparaat zich automatisch herstelt (zie 'Beeld- en video-instellingen' op pagina 28).

Disc speelt geen High Definition-video af.

- Controleer of de disc High Definition-video bevat.
- Controleer of de TV High Definition-video ondersteunt.
- Gebruik een HDMI-kabel voor de aansluiting op de TV.

Geluid


Er komt geen geluid uit de SoundStage.

- Sluit de audiokabel van uw SoundStage aan op uw TV of andere apparaten. U hebt echter geen afzonderlijke audioaansluiting nodig als de SoundStage en TV via een **HDMI ARC**-aansluiting zijn verbonden.
- Stel het geluid in voor het verbonden apparaat (zie 'Audio instellen' op pagina 12).
- Herstel de fabriekinstellingen van uw SoundStage (zie 'Standaardinstellingen herstellen' op pagina 30) en schakel deze vervolgens uit en weer in.
- Druk op uw SoundStage herhaaldelijk op **SOURCE** om de juiste audio-ingang te selecteren.

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de TV via de SoundStage afspeelt, zorg dan dat het geluid van de TV is gedempt.

Beeld en geluid zijn niet synchroon.

- 1) Druk op . 2) Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om **[Audio sync]** te selecteren en druk vervolgens op **OK**. 3) Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.

Afspelen

Er kan geen disc worden afgespeeld.

- Reinig de disc.
- Controleer of de SoundStage het type disc ondersteunt (zie 'Media-indelingen' op pagina 33).
- Controleer of de SoundStage de regiocode van de disc ondersteunt (zie 'Regiocodes' op pagina 33).
- Controleer bij DVD±RW's of DVD±R's of deze zijn gefinaliseerd.

Er kan geen DivX-bestand worden afgespeeld.

- Controleer of het DivX-bestand met de DivX-encoder is gecodeerd in 'Home Cinema Profile'.
- Zorg ervoor dat het DivX-bestand volledig is.

DivX wordt niet goed weergegeven.

- Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film.
- Selecteer de juiste tekenset: 1) Druk op **OPTIONS**. 2) Selecteer **[Tekenset]**. 3) Selecteer de ondersteunde tekenset. 4) Druk op **OK**.

De inhoud van een USB-opslagapparaat kan niet worden gelezen.

- Zorg ervoor dat de indeling van het USB-opslagapparaat compatibel is met de SoundStage.
- Zorg ervoor dat het bestandssysteem op het USB-opslagapparaat wordt ondersteund door de SoundStage.

Het symbool voor 'Geen invoer' of 'x' wordt op de TV weergegeven.

- De bewerking is niet mogelijk.

EasyLink werkt niet.

- Controleer of de SoundStage is aangesloten op een EasyLink-TV van Philips en of de EasyLink-optie is ingeschakeld.
- De naam van de HDMI CEC van de TV kan per fabrikant verschillen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV om te zien hoe deze moet worden ingeschakeld.

Wanneer u de TV inschakelt, schakelt de SoundStage automatisch in.

- Dit is normaal wanneer u gebruikmaakt van Philips EasyLink (HDMI-CEC). Als u uw SoundStage onafhankelijk wilt gebruiken, dient u EasyLink uit te schakelen.

Ik heb geen toegang tot BD-Live-functies.

- Controleer of de SoundStage is verbonden met hetzelfde netwerk. Gebruik een bekabelde netwerkverbinding (zie 'Het bekabelde netwerk instellen' op pagina 13) of draadloze netwerkverbinding (zie 'Het draadloze netwerk instellen' op pagina 13).
- Controleer of het netwerk is ingesteld. Gebruik een bekabelde netwerkinstallatie (zie 'Het bekabelde netwerk instellen' op pagina 13) of draadloze netwerkinstallatie (zie 'Het draadloze netwerk instellen' op pagina 13).
- Controleer of de Blu-ray Disc BD-Live-functies ondersteunt.
- Wis de geheugenopslag (zie 'BD-Live op Blu-ray' op pagina 16).

Mijn 3D-video wordt in 2D weergegeven.

- Controleer of uw SoundStage via een HDMI-kabel is aangesloten op een 3D-TV.
- Controleer of de disc een Blu-ray 3D Disc is en of de optie voor Blu-ray 3D-video is ingeschakeld (zie 'BD-Live op Blu-ray' op pagina 16).

Het TV-scherm is zwart wanneer u een Blu-ray 3D-video of een tegen kopiëren beveiligde DivX-video afspeelt.

- Controleer of de SoundStage via een HDMI-kabel is aangesloten op de TV.
- Schakel de TV over naar de correcte HDMI-bron.

Er kan geen video worden gedownload vanaf een onlinevideotheek.

- Controleer of uw SoundStage via een HDMI-kabel is aangesloten op de TV.
- Controleer of het USB-opslagapparaat is geformatteerd en genoeg geheugen heeft om de video te downloaden.

- Controleer of u voor de video hebt betaald en de huurperiode nog niet is afgelopen.
- Controleer of de netwerkverbinding goed werkt. Gebruik een bekabelde netwerkverbinding (zie 'Het bekabelde netwerk instellen' op pagina 13) of een draadloze netwerkverbinding (zie 'Het draadloze netwerk instellen' op pagina 13).
- Ga naar de videotheekwebsite voor meer informatie.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in de SoundStage voordoet.

Netwerk

Het draadloze netwerk wordt gestoord of kan niet worden gevonden.

- Controleer of het draadloze netwerk niet wordt gestoord door magnetrons, DECT-telefoons of andere WiFi-apparaten in de buurt.
- Plaats de draadloze router en de SoundStage binnen vijf meter afstand van elkaar.
- Als het draadloze netwerk niet goed werkt, probeer dan een bekabelde netwerkinstallatie (zie 'Het bekabelde netwerk instellen' op pagina 13).

Bluetooth

Een apparaat kan geen verbinding maken met de SoundStage.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de compatibele profielen die door de SoundStage worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Zie de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Het apparaat is niet correct verbonden. Maak op de juiste manier verbinding met het apparaat (zie 'Audio afspelen via Bluetooth' op pagina 17).
- De SoundStage is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding met het verbonden apparaat en probeer het opnieuw.

De afspeelkwaliteit van een aangesloten Bluetooth-apparaat is slecht.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij de SoundStage of verwijder obstakels tussen de SoundStage en het systeem.

De verbinding met het aangesloten apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.


- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij de SoundStage of verwijder obstakels tussen de SoundStage en het systeem.
- Schakel de Wi-Fi-functie op het Bluetooth-apparaat uit om interferentie te vermijden.

10 Kennisgeving

Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Dit gedeelte bevat wettelijke kennisgevingen en berichten betreffende handelsmerken.

Copyright



In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Dit product bevat eigendomsrechttechnologie onder vergunning van Verance Corporation en is beschermd door het Amerikaanse Patent 7.369.677 en andere patenten die in de VS en de rest van de wereld afgegeven en in aanvraag zijn, alsook door auteursrechten en handelsgeheimen voor bepaalde aspecten van dit soort technologie. Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation. Auteursrecht 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden door Verance. Nabouwen of demontage is verboden.

Mededeling van Cinavia

Dit product maakt gebruik van Cinavia technologie om het gebruik van onbevoegde kopieën van een aantal voor de handel gemaakte films en video's en hun soundtracks te beperken. Wanneer verboden gebruik van een onbevoegde kopie ontdekt wordt, verschijnt er een bericht en wordt het afspelen of kopiëren onderbroken.

Meer informatie over Cinavia technologie is verkrijgbaar bij het Cinavia Online Klanteninformatiecentrum op <http://www.cinavia.com>. Indien u aanvullende informatie over Cinavia per post wenst te ontvangen, stuur dan een briefkaart met uw postadres aan:

Open source-software

Open source-software

U kunt bij Philips Electronics Hong Kong Ltd. een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open source-softwarepakketten die in dit apparaat zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties.

Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het apparaat voor iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de broncode contact op met Philips via open.source@philips.com. Als u liever niet via e-mail contact opneemt of als u binnen een week geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw e-mail naar dit e-mailadres, kunt u schriftelijk contact opnemen via "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven." Als u geen ontvangstbevestiging van uw brief krijgt, kunt u een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres.

Compliance

C € 0560

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

Handelsmerken



Geproduceerd onder licentie van de volgende octrooinummers uit Verenigde Staten: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 en andere uitgegeven octrooiën of octrooiën in behandeling in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. DTS, het symbool, en DTS en het symbool zijn samen gedeponeerde handelsmerken en DTS 2.0+Digital Out is een handelsmerk van DTS, Inc. Software inbegrepen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



"Blu-ray 3D™" en het "Blu-ray 3D™"-logo zijn handelsmerken van Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.
INFORMATIE OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die door DivX,

LLC, is ontwikkeld, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified® -apparaat dat DivX-video's kan afspelen. Ga naar divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX-gecertificeerde® -apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-films (Video-on-demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te krijgen. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u de registratie voltooit.

DivX Certified® om DivX® - en DivX Plus® HD-video (H.264/MKV) tot 1080p HD af te spelen, inclusief premiuminhoud.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Philips is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.



Het N-teken is een handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.



11 Taalcode

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Index

2

2e audiotaal	16
2e ondertiteltaal	16

3

3D-veiligheid	4
---------------	---

A

afbeeldingen en geluid synchroniseren	16
afbeeldingsopties	20
afspelen, vanaf USB-opslagapparaat	19
afstandsbediening	5
apparaat	5
audio van andere apparaten	10
audio-instellingen	29
audio-opties	19
audiopostprocessing	30
automatische volume	27
automatische stand-by	29

B

batterijen	36
BD-Live	16
bedieningsknoppen (disc)	15
bedieningsknoppen (USB)	15
beeldinstellingen	28
beeldresolutie	28
bestandsindelingen	33
bijwerken, software (via internet)	32
Bonusweergave	16

D

deep color	28
dia-animatie	20
diapresentaties met muziek	21
disc uitwerpen	5
discmenu	28
display	29
draadloos netwerk	13

E

energie-instellingen	29
----------------------	----

F

fabrieksinstellingen	30
frequentierooster	22

G

geavanceerde instellingen	30
geluid	26

H

HDMI-audio	29
helderheid	29
herhalen	19

I

internet	13
----------	----

K

kinderslot	29
------------	----

L

luidsprekerspecificaties	33
--------------------------	----

M

media-indelingen	33
menutaal	28
milieu	3

N

nachtmodus	29
netwerk	13

O

ondertiteling, positie	29
ondertitels automatisch verschuiven	29
opties	19

P	
PBC (Playback Control)	29
picture-in-picture	16
problemen oplossen (afspelen)	38
problemen oplossen (foto)	37
problemen oplossen (geluid)	37
problemen oplossen (netwerk)	39

R	
recycling	3

S	
shuffle	19
sluimerschakelaar	29
Smart TV	22
standaardinstellingen	30
surround-effect	26

T	
taal audio	28
taal disc	28
taal ondertitels	28
taalcode	43
thuisnetwerk	13

U	
USB-opslagapparaat	19

V	
vast netwerk	13
VCD	29
verbeterd geluid	30
versterker	35
verwijdering	3
videoaansluiting (Composite Video)	10
video-indelingen	35
video-instellingen	28
video-opties	20
voorgeprogrammeerde geluidsmodus	27

W	
wachtwoord wijzigen	29
wissen, BD-Live-geheugen	16



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTB4152B_12_UM_V2.0

