

Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**BGS 4..
Runn'n**



BOSCH

de Gebrauchsanweisung
en Operating instructions
fr Notice d'utilisation
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Brugsanvisning
sv Brugsanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso

pt Instruções de utilização
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanım kılavuzu
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
bg Инструкция за ползване
ru Инструкция по эксплуатации
ro Instrucțiuni de folosire
uk Інструкція з експлуатації
ar إرشادات الاستخدام

| | | |
|-----------|--|----|
| de | Sicherheit | 2 |
| | Gebrauchsanleitung | 31 |
| it | Norme di securezza | 3 |
| | Istruzioni per l'uso | 34 |
| nl | Veiligheidsvoorschriften | 5 |
| | Gebruiksaanwijzing | 38 |
| da | Sikkerhedsanvisninger | 6 |
| | Brugsanvisning | 42 |
| no | Sikkerhetsanvisninger | 8 |
| | Bruksanvisning | 45 |
| sv | Säkerhetsanvisningar | 9 |
| | Bruksanvisning | 49 |
| fi | Turvaohjeet | 11 |
| | Käyttöohje | 52 |
| es | Consejos y advertencias de seguridad | 12 |
| | Instrucciones de uso | 56 |
| pt | Indicações de segurança | 14 |
| | Manual de instruções | 59 |
| el | Υποδείξεις ασφαλείας | 15 |
| | Οδηγίες Χρήσης | 63 |
| tr | Güvenlik bilgileri | 17 |
| | Kullanma kılavuzu | 67 |
| pl | Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa | 19 |
| | Instrukcja użytowania | 71 |
| hu | Biztonsági útmutató | 20 |
| | Használati utasítás | 74 |
| bg | Указания за безопасност | 22 |
| | Струкция за начна на ползване | 78 |
| ru | Правила техники безопасности | 23 |
| | Описание прибора | 82 |
| ro | Instrucțiuni de siguranță | 25 |
| | Instrucțiuni utilizare | 86 |
| uk | Ехніка безпеки | 26 |
| | Секулаад пилососа | 89 |
| 30..... | إرشادات الأمان | |
| 98..... | إرشادات الاستخدام | |

ar

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Staubsauger ist für den Gebrauch im Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung verwenden. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Deshalb beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Hinweise!

Der Staubsauger darf nur bedient werden mit:

- Original-Ersatzteilen, -Zubehör oder -Sonderzubehör

Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der Staubsauger nicht benutzt werden für:

- das Absaugen von Menschen oder Tieren.
- das Aufsaugen von:
 - Kleinlebewesen (z. B. Fliegen, Spinnen, ...).
 - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
 - feuchten oder flüssigen Substanzen.
 - leicht entflammaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
 - Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen.
 - Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.

Sicherheitshinweise

Dieser Staubsauger entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Plastiktüten und Folien sind außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!

Sachgemäßer Gebrauch

- Staubsauger nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
- Niemals ohne Filterbeutel bzw. Staubbehälter, Motorschutz - und Ausblasfilter saugen.
=> Gerät kann beschädigt werden!
- Vermeiden Sie das Saugen mit Düse und Rohr in Kopfnähe.
=> Es besteht Verletzungsgefahr!
- Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät immer unterhalb des Benutzers stehen.
- Das Netzanschlusskabel und den Schlauch nicht zum Tragen / Transportieren des Staubsaugers benutzen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei mehrstündigem Dauerbetrieb Netzanschlusskabel vollständig ausziehen.
- Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Das Netzanschlusskabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.
- Vor allen Arbeiten am Staubsauger Netzstecker ziehen.
- Beschädigte Staubsauger nicht in Betrieb nehmen. Beim Vorliegen einer Störung Netzstecker ziehen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die Filter (Filterbeutel, Motorschutzfilter, Ausblasfilter etc.) geben.
- Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet.
=> Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Gerät ausschalten, wenn nicht gesaugt wird.
- Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen, danach das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

! Bitte beachten

- Die Netzsteckdose muss über eine Sicherung von mindestens 16A abgesichert sein.
Sollte die Sicherung beim Einschalten des Gerätes einmal ausgelöst werden, so kann dies daran liegen, dass gleichzeitig andere Elektrogeräte mit hohem Anschlusswert am gleichen Stromkreis angeschlossen sind.
Das Auslösen der Sicherung ist vermeidbar, indem Sie vor dem Einschalten des Gerätes die niedrigste Leistungsstufe einstellen und erst danach eine höhere Leistungsstufe wählen.

Hinweise zur Entsorgung

■ Verpackung

Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

■ Altgerät

Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.

■ Entsorgung Filter und Filterbeutel

Filter und Filterbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Sofern sie keine Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zum Energielabel

Bei diesem Staubsauger handelt es sich um einen Universalstaubsauger. Für das Erreichen der deklarierten Energieeffizienz und Reinigungsklasse auf Teppich und Hartboden verwenden Sie bitte die umschaltbare Universaldüse.

Die angegebenen Werte zum Energielabel wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß EN60312-1) ermittelt.

it

Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Questo aspirapolvere è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambito domestico e non è adatto all'uso industriale. Utilizzare l'aspirapolvere soltanto così come indicato dalle presenti istruzioni per l'uso. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni causati da un utilizzo non conforme o errato.

Si raccomanda pertanto di osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze.

L'aspirapolvere può essere utilizzato esclusivamente con:

- parti di ricambio, accessori o accessori speciali originali

Al fine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere non può essere utilizzato:

- su persone e/o animali.
- Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
 - insetti (come mosche, ragni, ecc.)
 - sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti
 - sostanze umide o liquide
 - sostanze e gas infiammabili o esplosivi
 - cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli impianti di
 - riscaldamento centrali
 - polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.

Norme di sicurezza

Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate o istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto.

- Si raccomanda di tenere i sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.
=>Pericolodi soffocamento!

Uso conforme

- Collegare e azionare l'aspirapolvere esclusivamente come indicato sulla targhetta.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza sacchetto filtro o contenitore raccoglisporco, filtro di protezione del motore e filtro d'igiene.
=> L'apparecchio può danneggiarsi!
- Non tenere la spazzola e il tubo dell'aspirapolvere in prossimità della testa.
=> Pericolo di lesioni!
- Per la pulizia delle scale l'apparecchio deve trovarsi sempre più in basso rispetto a chi lo usa.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione e il tubo flessibile per spostare/trasportare l'aspirapolvere.
- Qualora il collegamento alla rete del presente apparecchio fosse danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o da un addetto qualificato al fine di evitare situazioni di pericolo.
- In caso di utilizzo dell'apparecchio per diverse ore, estrarre completamente il cavo di alimentazione.
- Per scolare l'apparecchio dalla corrente elettrica, non tirare il cavo, bensì estrarre la spina.
- Non fare passare il cavo di alimentazione su spigoli vivi e non schiacciarlo.
- Prima di qualsiasi intervento sull'aspirapolvere, estrarre la spina.
- Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato. In caso di anomalia, estrarre la spina dalla presa.
- Per evitare eventuali lesioni, le riparazioni e le sostituzioni dei componenti dell'aspirapolvere devono essere effettuate esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica autorizzato.
- Proteggere l'aspirapolvere dalle intemperie, dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
- Non collocare mai sul filtro (sacchetto filtro, filtro di protezione del motore, filtro d'igiene, ecc.) sostanze infiammabili o contenenti alcol.
- L'aspirapolvere non è adatto all'uso nei cantieri.
=> L'aspirazione di macerie può causare il danneggiamento dell'apparecchio.
- Spegnere l'apparecchio se non si desidera utilizzarlo.
- Gli apparecchi dismessi devono essere resi immediatamente inutilizzabili, per essere poi smaltiti in conformità alle normative vigenti in materia.

! Attenzione!

- La presa di corrente deve essere protetta attraverso un dispositivo salvavita di almeno 16 A. Se quando si attiva l'apparecchio scatta il dispositivo salvavita, la causa può essere dovuta al fatto che sono stati collegati contemporaneamente allo stesso circuito altri apparecchi a elevato consumo energetico.
Per evitare di far scattare il dispositivo salvavita, prima di accendere l'apparecchio selezionare il livello di potenza più basso e solo in un secondo momento selezionare un livello di potenza maggiore.

Avvertenze per lo smaltimento

■ Imballaggio

L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali danni durante il trasporto. È costituito da materiali non inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclaggio "Punto verde".

■ Apparecchio dismesso

Gli apparecchi dismessi contengono ancora molti materiali preziosi. Si consiglia pertanto di restituire l'apparecchio dismesso al proprio rivenditore o a un centro di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità del riciclaggio, rivolgersi al proprio rivenditore o all'amministrazione comunale della propria città.

■ Smaltimento del filtro e del sacchetto filtro

Il filtro e il sacchetto filtro sono costituiti da materiali non inquinanti. A condizione che non contengano alcuna sostanza dannosa, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Avvertenze circa l'etichetta energetica

Per quanto concerne questo aspirapolvere si tratta di un aspirapolvere ad uso generale. Per il raggiungimento dell'efficienza energetica e della classe di efficienza pulente dichiarate su tappeti e pavimenti utilizzare la spazzola universale commutabile. I valori indicati relativi all'etichetta energetica sono stati determinati sulla base delle procedure di misurazione prescritte (in conformità a EN60312-1).

De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen.

Gebruik volgens de voorschriften

Deze stofzuiger is alleen voor huishoudelijk en niet voor zakelijk gebruik bestemd. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt.

Volg daarom beslist de volgende aanwijzingen op!

De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:

- originele onderdelen, -toebehoren of -extra toebehoren

Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger niet worden gebruikt voor:

- het schoonzuigen van mensen of dieren.
- het opzuigen van:
 - insecten (bijv. vliegen, spinnen, ...).
 - substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
 - vochtige of vloeibare stoffen.
 - licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
 - as, roet uit haarden en centrale verwarmingsinstallaties.
 - tonerstof van printers en kopieerapparaten.

Veiligheidsvoorschriften

Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voorvloeien.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen als zij niet onder toezicht staan.

- Plastic zakken en folie dienen buiten bereik van kinderen te worden bewaard en afgevoerd.
=> Er bestaat gevaar voor verstikking!

Juist gebruik

- De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
- Nooit zuigen zonder filterzak of stofreservoir, motorbeveiligings- en uitblaasfilter.
=> Het apparaat kan beschadigd raken!
- Vermijd het zuigen met mondstuk en buis in de buurt van uw hoofd
=> Er bestaat gevaar voor letsel!
- Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd onder de gebruiker staan.
- Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om de stofzuiger te dragen / transporteren.
- Raakt de voedingskabel van dit apparaat beschadigd, dan dient deze door de fabrikant, zijn servicedienst of iemand met de juiste kwalificaties te worden vervangen, ter voorkoming van gevaarlijke situaties.
- Bij continu gebruik gedurende vele uren het elektriciteitssnoer volledig uittrekken.
- Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker trekken om het apparaat van het net te koppelen.
- Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trekken en niet beknel laten raken.
- Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stekker uit het stopcontact halen.
- De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij beschadigd is. In het geval zich een storing voordoet de stekker uit het stopcontact halen.
- Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de stofzuiger en de vervanging van onderdelen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice.
- De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden, vocht en hittebronnen.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfilter, uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
- De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen.
=> Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadiging van het toestel.
- Het toestel uitschakelen wanneer het niet wordt gebruikt.
- Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, het toestel daarna op een verantwoorde wijze afvoeren.

! Let op

- Als de zekering in de meterkast bij het inschakelen van het toestel wordt geactiveerd, dan kan dit worden veroorzaakt doordat er tegelijkertijd meerdere elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten.
De zekering wordt onvermijdelijk geactiveerd wanneer u alvorens het toestel aan te zetten de laagste stand instelt en pas daarna een hogere stand kiest.

Instructies voor recycling

■ Verpakking

De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking van afval.

■ Oude toestellen

Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude toestel voor hergebruik af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering kunt u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente.

■ Afvoer van filters en filterzakken

Filter en filterzak zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Voor zover deze geen stoffen bevatten die niet toegestaan zijn als huisvuil, kunnen ze via het normale huisvuil worden afgevoerd.

da

Opbevar brugsanvisningen.

Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis støvsugeren gives videre til andre.

Anvendelse iht. formål

Denne støvsuger er kun beregnet til brug i private husholdninger og ikke til erhvervsmæssig anvendelse. Støvsugeren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med angivelserne i denne brugsanvisning. Producenten hæfter ikke for evt. skader, der er opstået som følge af ukorrekt anvendelse eller forkert betjening.

Overhold derfor altid nedenstående anvisninger!

Støvsugeren må kun bruges med:

- Originale reservedele, originalt tilbehør eller ekstra tilbehør

For at undgå tilskadekomst og beskadigelser må støvsugeren ikke benyttes til:

- Støvsugning af mennesker eller dyr.
- Opsugning af:
 - Smådyr (f.eks. fluer, edderkopper etc.).
 - Sundhedsskadelige, skarpe, varme eller glødende substanser.
 - Fugtige eller flydende substanser.
 - Letantændelige eller eksplasive stoffer og gasser.
 - Ask, sod fra brændevogne og centralvarmeanlæg.
 - Tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.

Sikkerhedsanvisninger

Denne støvsuger opfylder de anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsbestemmelser.

■ Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og derover, samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigts eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

- Apparatet er ikke legetøj for børn.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udøres af børn, uden at de er under opsigts.
- Plastikposer og folier skal være uden for børns rækkevidde, både når materialet opbevares eller kasseres.

=> Der er fare for kværling!

Korrekt anvendelse

- Støvsugeren må kun tilsluttes og anvendes iht. typeskiltet.
- Der må aldrig støvsuges uden filterpose hhv. støvholder, motorbeskyttelses- og udblæsningsfilter.
=> Apparatet kan blive beskadiget!
- Undgå at støvsuge med mundstykke eller rør i nærheden af hovedet.
=> Der er fare for tilskadekomst!
- Ved støvsugning af trapper, skal apparatet altid være placeret lavere end brugeren.
- Benyt ikke nettilslutningsledningen eller slangen til at bære / transportere støvsugeren med.
- Hvis apparatets nettilslutningsledning er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, fabrikantens kundeservice eller lignende kvalificeret person for at undgå fare.
- Hvis støvsugeran anvendes uafbrudt i flere timer, skal nettilslutningsledningen rulles helt ud.
- Træk ikke i tilslutningsledningen men i stikket for at tage stikket ud af stikkontakten.
- Undlad at trække netledningen hen over skarpe kanter, og sørge for, at den ikke kommer i klemme.
- Træk altid netstikket ud af kontakten, inden der foretages nogen form for arbejde på støvsugeren.
- Støvsugeran må ikke anvendes, hvis den er beskadiget. Træk netstikket ud af kontakten i tilfælde af en funktionsfejl.
- For at undgå fare må reparationer af støvsugeren og udskiftning af reservedele kun udføres af et autoriseret serviceværksted.
- Støvsugeran skal beskyttes mod fugt, vejr og vind samt påvirkning fra varmekilder.
- Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser på filtrene (filterpose, motorbeskyttelsesfilter, udblæsningsfilter etc.).
- Støvsugeran er ikke beregnet til anvendelse på byggepladser.
=> Opsugning af byggeaffald kan beskadige apparatet.
- Sluk for apparatet, når der ikke støvsuges.
- Kasserede apparater skal gøres ubrugelige med det samme og herefter bortskaffes efter forskrifterne.

! Bemærk

- Netstikkontakten skal være sikret med en sikring på mindst 16 A.
Hvis sikringen bliver udløst, når støvsugeren tændes, kan årsagen til dette være, at der samtidig er tilsluttet andre elektriske apparater med stort effektforbrug i den samme strømkreds.
For at undgå at udløse sikringen skal støvsugeren indstilles til det laveste effekttrin, inden den tændes, og først derefter skal der vælges et højere effekttrin.

Anvisninger om bortskaffelse

■ Emballage

Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse under transporten. Den består af miljøvenlige materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der ikke skal anvendes mere, bør bortskaffes på genbrugsstationer eller lignende.

■ Kasserede apparater

Kasserede apparater indeholder mange værdifulde materialer. Aflever derfor kasserede støvsugere hos forhandleren eller i et genbrugscenter. Der kan indhentes oplysninger om gældende bortskaffelsesregler hos forhandleren eller på kommunen.

■ Bortskaffelse af filtre og filterposer

Filtre og filterposer er fremstillet af miljøvenlige materialer. Hvis de ikke indeholder substanser, som ikke må lægges i normalt husholdningsaffald, kan de bortskaffes som normalt husholdningsaffald.

Oplysninger om energimarkedet

Denne støvsuger er en universalstøvsuger. På tæpper og på gulve med hård belægning opnås den deklarede energieffektivitet og rengøringsklasse ved anvendelse af universalmundstykket.

De angivne værdier på energimarkedet blev målt i henhold til den foreskrevne målemetode (iht. EN60312-1).

Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen må følge med når støvsugerens skifter eier.

Tiltenkt bruk

Støvsuger er kun beregnet for bruk i husholdninger og ikke til nærings- og industriformål. Støvsuger må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Produsenten tar ikke ansvar for eventuelle skader som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk eller ukyndig betjening.

Les derfor nøye igjennom instruksjonene nedenfor!

Støvsugerens må bare brukes med:

- Originale reservedeler, tilbehør eller spesialtilbehør

For at det ikke skal oppstå skader på personer eller gjenstander, må støvsugerens ikke brukes til:

- støvsuging av mennesker eller dyr.
- oppsuging av:
 - smådyr (fluer, edderkopper osv.).
 - helsefarlige, skarpe, varme eller glødende substanser.
 - fuktige eller flytende substanser.
 - lettannenelige eller eksplosive stoffer og gasser.
 - aske og sot fra vedovner eller sentralvarmeanlegg.
 - tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner.

Sikkerhetsanvisninger

Denne støvsugerens er laget i henhold til anerkjente tekniske prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

- Apparatet skal bare brukes av barn over åtte år og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått hvilke farer som kan oppstå.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Plastposer og folie skal oppbevares eller kastes utenfor barns rekkevidde.
=> Fare for kvelning!

Forskriftsmessig bruk

- Støvsugerens skal bare kobles til og brukes i henhold til typeskiltet.
- Sug aldri opp noe uten filterpose eller støvbeholder, motorbeskyttelses- og utblåsningsfilter.
=> Apparatet kan bli ødelagt!
- Unngå støvsuging i nærheten av hodet.
=> Fare for personskader!

- Ved støvsuging av trapper må apparatet alltid stå lave-re enn brukeren.
- Ikke bruk strømledningen og slangen til å bære/trans-porete støvsugeren i.
- Dersom det oppstår skader på strømledningen til apparatet, må den erstattes av produsenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person slik at farlige situasjoner unngås.
- Når apparatet tas ut av bruk i flere timer, skal strøm-ledningen tas ut av støpselet.
- Trekk ikke i ledningen, men i støpselet når du skal ta ledningen ut av stikkontakten.
- Ikke trekk strømledningen over skarpe kanter og ikke klem den fast.
- Trekk alltid ut støpselet før arbeid på støvsugeren.
- Ikke bruk støvsugerens dersom den har fått skader. Hvis det oppstår feil, må du trekke ut støpselet.
- Reparasjon av støvsugeren og utskifting av reservedele skal bare utføres av autorisert kundeservice. Dette for å unngå skader.
- Beskytt støvsugeren mot vær og vind, fuktighet og var-mekilder.
- Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på filteret (filterpose, motorfilter, utblåsningsfilter etc.).
- Støvsugeren egner seg ikke til bruk på byggeplasser.
=> Oppsuging av byggematerialer kan føre til skader på apparatet.
- Slå av apparatet når du ikke støvsuger.
- Utslitte apparater skal straks gjøres ubruklig for de-retter å leveres til gjenvinningsordning.

Obs!

- Hvis sikringen løses ut når du slår på maskinen, kan det skyldes at andre elektroniske apparater med høy effekt er tilkoblet samme kurs.
Du kan unngå å utløse sikringen ved at du setter apparatet på laveste effektnivå før du slår det på. Velg så et høyere effektnivå når apparatet er slått på.

Informasjon om kassering

■ Emballasje

Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige mate-rialer og kan derfor gjenvinnes. Kast emballasje du ikke har bruk for, på en miljøstasjon.

■ Gammelt apparat

Gamle apparater inneholder mange materialer som fortsatt kan brukes. Lever derfor det gamle apparatet til forhandleren eller til miljøstasjon for gjenvinning. Du kan få informasjon om mulige måter å kassere apparatet på hos forhandleren eller kom-munale myndigheter.

■ Kassering av filter og filterpose

Filteret og filterposen er fremstilt av miljøvennlige materialer. Hvis de ikke inneholder stoffer som er forbudt å kaste i husholdningsavfall, kan de kastes i husholdningsavfallet.

Informasjon om energimerkingen

Denne støvsugeren er en universalstøvsuger.
Bruk det regulerbare universalmunnstykket på tepper og harde gulv for å oppnå angitt energieffektivisering og rengjøringsklasse.
De oppgitte verdiene i energimerkingen er beregnet etter forskriftene for måling (iht. EN60312-1).

sv

Spara bruksanvisningen. Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren vid ägarbyte.

Avsedd användning

Dammsugaren är bara avsedd för hemmabruk, inte för kommersiellt bruk. Dammsugaren är bara avsedd för användning enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av ej avsedd eller felaktig användning.

Följande anvisningar ska därför ovillkorligen följas!

Dammsugaren är bara avsedd för användning med:

- Originalreservdelar, -tillbehör eller -specialtillbehör

Undvik person- och sakkador, använd inte dammsugaren:

- för att dammsuga av människor och djur.
- för att dammsuga av:
 - småkryp (t.ex. flugor, spindlar, ...).
 - hälsosarliga, vassa, heta eller glödande ämnen.
 - fuktiga eller flytande ämnen.
 - lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser.
 - aska, sot från kakelugnar och pannor.
 - tonerdamm från skrivare och kopiatorer.

Säkerhetsanvisningar

Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter.

- Barn under 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.
- Låt inte barn leka med enheten.
- Barn får bara göra rengöring och skötsel under uppsikt.
- Plastpåsar och plastfolie ska hållas utom räckhåll för barn.
=> Kvävningsrisk föreligger!

Avsedd användning

- Anslut och använd bara dammsugaren enligt märkskylten.
- Dammsug aldrig utan dammsugarpåse resp. -behållare, motorskydds- och utblåsfILTER.
=> Dammsugaren kan skadas!
- Dammsug aldrig med munstycke eller rör i närheten av huvudet. => Olycksrisk!
- Dammsuger du trappor, så ska enheten alltid stå nedför användaren.

- Använd inte sladden för att bärä/transportera dammsugaren.
- Är sladden till enheten skadad, så är det bara tillverkaren, service eller behörig elektriker som får byta ut den, allt för att undvika skador.
- Dra ut sladden helt vid kontinuerlig användning i flera timmar.
- Dra i kontakten, inte i sladden, när du tar ur elanslutningen till dammsugaren.
- Dra inte sladden över vassa kanter och se till så att den inte blir fastklämmd.
- Slå alltid av och dra ur kontakten före arbeten på dammsugaren.
- Använd inte dammsugaren om den är trasig. Dra ut kontakten ur uttaget om dammsugaren är trasig.
- Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra {EXTERNAL}reparationer och byta reservdelar på dammsugaren, allt för att undvika risker i användningen.
- Skydda dammsugaren från påverkan av väder, fukt och värme.
- Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen på filtren (dammsugarpåse, motorskydds-, utblåsfILTER etc.).
- Dammsugaren är inte avsedd för användning på byggarbetsplatser.
=> Uppsugningen av byggmaterial kan skada enheten.
- Slå av enheten när du inte dammsuger.
- Gör uttjänta enheter obrukbara direkt, släng dem sedan i återvinningen.

! Observera!

- Går säkringen när du startar dammsugaren, kan det bero på att du har andra elprodukter med hög effekt anslutna samtidigt till samma avsäkring (propp).
Ställ in enheten på lägsta effektläget innan du slår på och öka sedan effekt, så går inte säkringen.

Avfallshantering

■ Förpackningen

Förpackningen skyddar dammsugaren från skador vid transporten. Förpackningen är gjord av miljövänliga material och går att återvinna. Släng förpackningsmaterial du inte längre behöver i återvinningen.

■ Utjänt enhet

Uttjänta enheter innehåller ofta värdefulla material. Lämna därför in din uttjänta dammsugare till din återförsäljare resp. släng den i återvinningen. Information om återvinning får du hos din återförsäljare eller kommun.

■ Kassering av filter och dammpåse

Filter och dammpåse är tillverkade i miljövänliga material. Om de inte innehåller några förbjudna ämnen kan de kastas i hushållssoporna.

Anmärkningar till energideklarationen

Dammsugaren är en universaldammsugare. Använd det ställbara universalmunstycket, så uppnår du deklarerad energieffektivitet och klass avseende rengöringsprestanda på mattor och hårdare golv.

De angivna värdena i energideklarationen är beräknade med föreskriven mätmetod (enligt EN60312-1).

Säilytä käyttöohjeet. Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä käyttöohjeet mukaan.

Määräystenmukainen käyttö

Tämä pölynimuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Käytä pölynimuria vain tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä tai väärästä hoidosta.

Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita!

Pölynimurin käyttö on sallittu ainoastaan:

- alkuperäisten varaosien, tarvikkeiden tai lisävarusteiden kanssa

Vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi pölynimuria ei saa käyttää:

- ihmisten tai eläinten imurointiin.
- sillä ei saa imuroida:
 - pieneliötä (esim. kärpäsijä, hämähäkkijä, ...).
 - terveydelle vaarallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia aineita.
 - kosteita tai nestemäisiä aineita.
 - helposti sytytystä tai räjähtävää aineita ja kaasuja.
 - tuhkaa tai nokea kaakeliuuneista ja keskustlämmityslaitteistoista.
 - mustepölyä tulostimista ja kopikoneista.

Turvaohjeet

Tämä pölynimuri vastaa teknikan hyväksyttyjä sääntöjä ja asianmukaisia turvamääräyksiä.

- Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemus ja/tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymmärtäneet laiteen käytön vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienesten lasten ulottuvilta ja ne on hävittävä. => Tukehtumisvaara!

Asianmukainen käyttö

- Liitä pölynimuri sähköverkkoon ja ota se käyttöön vain tyyppikilvenssä olevien tietojen mukaan.
- Älä käytä pölynimuria koskaan ilman pölypussia tai pölysäiliötä, moottorinsuojasuodatin ja poistoilmansuodatinta. => Laite voi vahingottua!
- Vältä suulakkeella ja putkella imurointia henkilön pään lähellä. => Loukkaantumisvaara!

- Kun imuroit portaita, laitteen on oltava aina käyttäjän alapuolella.
- Älä käytä verkkoliitäntäjohtoa ja letkua pölynimurin kantamiseen/siirtämiseen.
- Jos laitteen verkkovirtajohto on vaurioitunut, sen saa varaatilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistajan tai valmistajan huoltopalvelun edustaja tai muu vastaanottavan ammattipätevyyden omaava henkilö.
- Vedä verkkoliitäntäjohto kokonaan ulos useampia tunteja kestäävän keskeytymättömän käytön aikana.
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä pistoke irti pistorasiasta, älä vedä johdosta.
- Älä vedä verkkoliitäntäjohtoa terävien reunojen yli äläkä jätä sitä puristuksiin.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kuin huollat pölynimuria.
- Älä käytä viallista imuria. Häiriön ilmentyessä irrota verkkopistoke.
- Vaaratilanteiden välttämiseksi pölynimurin korjaaminen ja varaosien vaihdon on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle.
- Suojaa imuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja lämmönlähteiltä.
- Älä laita palavia tai alkolipitoisia aineita suodattimiin (pölypussi, moottorinsuojasuodatin, poistoilmansuodatin jne.).
- Pölynimuri ei sovellu rakennustyömaakäytöön.
=> Rakennusjätteiden imurointi voi vaurioittaa laitetta.
- Kytke laite pois päältä, kun et imuroi.
- Käytöstä poistetut laitteet tulee tehdä heti käyttökelvottomaksi ja hävittää määräysten mukaisesti.

! Huomio

- Jos sulake palaa kytkiessäsi laitteen päälle, se voi johtua siitä, että samaan virtapiiriin on liitetty muita sähkölaitteita samanaikaisesti. Sulakkeen palaminen voidaan estää säätmällä laite pienimmille teholle ennen käynnistämistä ja valitsemalla vasta sitten suurempi tehoalue.

Ohjeita hävittämisestä

- **Pakaus**
Pakaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana. Se on ympäristöystävällistä materiaalia ja se voidaan kierrättää. Vie tarpeettomat pakausmaterialeita asiaankuuluvaan kierrätyspisteeseen.
- **Käytöstä poistettu laite**
Käytetyt laitteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja. Vie käytöstä poistettu laitteesi kierrätystä varten alan liikkeeseen tai kierrätyskeskukseen. Lisätietoja jätehuoltokysymyksissä saat kauppialtaisi tai kunnastasi.
- **Suodattimen ja pölypussien hävittäminen**
Suodattimet ja pölypussit ovat ympäristöystävällistä materiaalia. Sikäli kuin ne eivät sisällä mitään talousjätteeksi soveltuvalta, ne voi hävittää normaalilin kotitalousjätteen mukana.

Energiamerkkiä koskevat huomautukset

Tämä pölynimuri on yleiskäyttöön tarkoitettu pölynimuri. Käytää mattojen ja kovien lattioiden imurointiin vaihdettavaa yleiskäyttöön tarkoitettua suulaketta ilmoitetun energiatehokkuuden ja puhdistuskykyluokan saavuttamiseksi.

Energiamerkissä mainitut arvot on määritetty määräysten mukaisten mittausmenetelmien (normi EN60312-1) mukaan.

es

Conservar las instrucciones de uso. En caso de entregar el aspirador a una tercera persona, adjuntar las instrucciones de uso.

Uso de acuerdo con las especificaciones

Este aspirador está indicado para el uso doméstico y no para aplicaciones industriales. Usar el aspirador exclusivamente de acuerdo con las indicaciones descritas en estas instrucciones de uso. El fabricante no se hace responsable de los posibles daños causados por un uso indebido o inapropiado del aparato.

Por consiguiente es imprescindible observar los siguientes consejos y advertencias.

El aspirador deberá usarse sólo con:

- Piezas de repuesto, accesorios o accesorios especiales originales

Para evitar daños y lesiones, no usar el aspirador en los siguientes casos:

- aspiración de personas o animales.
- aspirar:
 - Insectos (p. ej., moscas, arañas...).
 - sustancias tóxicas, objetos afilados, calientes o incandescentes,
 - sustancias húmedas o líquidas,
 - materiales o gases inflamables o explosivos,
 - ceniza, hollín de estufas cerámicas e instalaciones de calefacción central,
 - polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.

Consejos y advertencias de seguridad

Este aspirador cumple las reglas reconocidas de la técnica y las correspondientes normas y disposiciones de seguridad.

■ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales o psíquicas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre que sean supervisados por otra persona o que se les haya enseñado a utilizar la herramienta de forma segura y hayan comprendido los peligros que supone.

■ Los niños no deben jugar con el aparato.
■ Las tareas de limpieza y mantenimiento que correspondan al usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

■ Mantener las láminas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
=> ¡Peligro de asfixia!

Uso adecuado

- La conexión y puesta en funcionamiento del aspirador debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la placa de características.
- No aspirar nunca sin la bolsa filtrante, el depósito de polvo, el filtro protector del motor o el filtro de salida.
=> ¡El aparato puede estropearse!
- No acercar las boquillas y los tubos a la cabeza cuando se esté aspirando.
=> ¡Peligro de lesiones!
- Para aspirar escaleras, el aparato tiene que quedar siempre por debajo del usuario.
- No usar el cable de alimentación de red ni el tubo flexible para llevar/transportar el aspirador.
- Si el cable de conexión a la red está dañado, para evitar riesgos lo debe sustituir el fabricante o su Servicio de Asistencia Técnica u otra persona igualmente cualificada.
- Extraer completamente el cable de alimentación de red si el aparato está funcionando durante varias horas.
- No tirar del cable para desenchufar el aparato de la red, sino de la clavija del enchufe.
- No colocar el cable de alimentación encima de bordes afilados ni aplastarlo.
- Extraer el enchufe antes de realizar cualquier trabajo en el aspirador.
- No poner en marcha el aspirador si presenta algún desperfecto. Extraer el enchufe en caso de avería.
- Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de piezas del aspirador sólo deben ser llevados a cabo por el servicio de asistencia técnica autorizado.
- Proteger el aspirador de las inclemencias del tiempo, la humedad y fuentes de calor.
- No utilizar productos inflamables o que contengan alcohol en los filtros (bolsas filtrantes, filtro protector del motor, filtro de salida, etc.).
- El aspirador no ha sido diseñado para su empleo en obras.
=> La aspiración de escombros puede provocar daños en el aparato.
- Desconectar el aparato cuando no se use.
- Inutilizar inmediatamente los aparatos usados para poder eliminarlos según la normativa.

! Observaciones

- El enchufe de red debe estar protegido mediante un fusible de 16 A como mínimo.
Si el fusible se activa al conectar el aparato, puede deberse a que hay otros aparatos conectados con un valor de conexión alto en el mismo circuito eléctrico.
La activación del fusible se puede evitar ajustando el nivel más bajo de potencia antes de conectar el aparato, y aumentándolo luego.

Indicaciones para eliminar el material de embalaje

■ Embalaje

El embalaje protege el aspirador de posibles desperfectos durante el transporte. Está compuesto por materiales no contaminantes y, por tanto, se pueden reciclar. Entregar los materiales del embalaje que ya no se necesiten en los centros de recogida para el sistema de reciclaje "punto verde".

■ Aparatos usados

Los aparatos usados contienen aún muchos materiales aprovechables. Por este motivo, entregar los aparatos usados en el comercio habitual o en el centro de reciclaje para su reaprovechamiento. Consultar las alternativas vigentes para la eliminación de residuos a su distribuidor o en el ayuntamiento de su municipio.

■ Eliminación de filtros y bolsas filtrantes

Los filtros y las bolsas filtrantes están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden eliminarse de forma normal, siempre y cuando no contengan ninguna sustancia que no pueda desecharse con la basura doméstica.

Observaciones respecto a la etiqueta energética

Esta aspiradora es una aspiradora de uso general. Para obtener la eficiencia energética y las clases de poder de limpieza declaradas al aspirar alfombras y suelos duros, utilizar la boquilla universal intercambiable.

Los valores indicados en la etiqueta energética han sido determinados conforme a los procedimientos de medición prescritos (según la norma EN60312-1).

Por favor, guarde o manual de instruções e junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.

Uso a que se destina

Este aspirador destina-se exclusivamente a uso doméstico, não devendo ser utilizado para fins industriais. Utilize o aspirador apenas de acordo com as instruções do presente manual. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma utilização indevida ou erros de manuseamento. Por isso, tenha em atenção as seguintes recomendações!

O aspirador só pode ser utilizado com:

- peças de substituição e acessórios ou acessórios especiais originais

Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não deve ser utilizado para:

- limpar pessoas ou animais.
- aspirar:
 - pequenos animais (por ex., moscas, aranhas, ...).
 - substâncias nocivas para a saúde, objectos pontiagudos, substâncias quentes ou incandescentes.
 - substâncias húmidas ou líquidas.
 - substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
 - cinzas, fuligem de lareiras e de instalações de aquecimento central.
 - pó de toner de impressão e cópia.

Indicações de segurança

Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas reconhecidas e cumpre as instruções de segurança aplicáveis.

- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de experiência suficiente, excepto sob vigilância ou sob instruções específicas de utilização segura do aparelho, e desde que entendam os perigos resultantes da mesma.
- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
- Sacos de plástico e películas devem ser mantidos fora do alcance das crianças e eliminados.
=> Existe perigo de asfixia!

Utilização correta

- Ligue o aspirador e coloque-o em funcionamento apenas de acordo com a placa de características.
- Nunca aspire sem o saco do filtro ou o recipiente para o pó, nem sem o filtro de proteção do motor- e o filtro de exaustão.
=> O aparelho pode ser danificado!
- Evite aspirar com o bocal ou com o tubo em zonas próximas da cabeça.
=> Corre o perigo de se ferir!
- Aquando da aspiração em escadas, o aparelho tem de ficar sempre mais baixo em relação ao utilizador.
- Não utilize o cabo de alimentação e o tubo flexível para pegar no aspirador ou para o transportar.
- Quando o cabo de ligação à rede deste aparelho é danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo serviço de assistência técnica deste ou por uma pessoa analogamente qualificada, para evitar perigos.
- Se for utilizar o aspirador ininterruptamente durante várias horas, puxe o cabo de alimentação totalmente para fora.
- Para desligar o aspirador da corrente, não puxe pelo cabo de alimentação, mas sim pela ficha.
- Não deverá entalar o cabo de alimentação nem passá-lo sobre arestas vivas.
- Antes de efectuar quaisquer trabalhos no aspirador, desligue sempre a ficha da tomada.
- Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em funcionamento. Em caso de anomalia, desligue a ficha da tomada.
- Para evitar a ocorrência de danos, as reparações e a substituição de peças no aspirador só podem ser efectuadas pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o afastado de fontes de humidade e de calor.
- Não aplicar substâncias inflamáveis ou com álcool nos filtros (sacos de filtro, filtros de proteção do motor, filtros de saída do ar, etc.).
- O aspirador não é adequado para ser utilizado em obras de construção.
=> A aspiração de entulho pode danificar o aparelho.
- Desligue o aparelho quando não estiver a aspirar.
- No final da vida útil do aparelho deverá dar-lhe um destino adequado, a fim de poder ser eliminado de acordo com as normas em vigor.

! Atenção

- A tomada tem de estar protegida por um disjuntor de, no mínimo, 16 A.
No caso de o disjuntor disparar ao ligar o aspirador, tal poderá dever-se ao facto de, no mesmo circuito eléctrico, estarem simultaneamente ligados outros electrodomésticos de potência elevada.
Pode evitarse que o disjuntor dispare, regulando o aparelho para o nível de potência mais baixo antes de o ligar e seleccionando só depois um nível de potência mais elevado.

Recomendações de eliminação

el

■ Embalagem

A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. Ela é feita de materiais amigos do ambiente, sendo, por isso, reciclável. Coloque os materiais de embalagem de que já não precisa nos ecopontos

■ Aparelhos usados

Os aparelhos usados contêm frequentemente materiais com valor. Por isso, no final de vida útil do aparelho, entregue-o ao seu vendedor ou a um centro de reciclagem para revalorização. Informe-se sobre os métodos actuais de reciclagem junto de um vendedor ou nos serviços municipalizados.

■ Eliminação de filtros e sacos de filtro

Os materiais que compõem os filtros e os sacos de filtro são amigos do ambiente. Estes podem ser eliminados junto com o lixo doméstico, desde que não contenham substâncias cuja eliminação por este meio seja proibida.

Notas sobre a etiqueta energética

No caso deste aspirador trata-se de um aspirador de uso geral.

Para obter a eficiência energética e classe de eficácia de limpeza declaradas em tapetes e soalhos ríjos, utilize a escova universal comutável.

Os valores indicados na etiqueta energética foram estabelecidos de acordo com o método de medição prescrito (em conformidade com a norma EN60312-1).

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισού

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται για χρήση στο σπίτι και όχι για επαγγελματικούς σκοπούς.

Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα αποκλειστικά σύμφωνα με τα στοιχεία ο' αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό.

Γ' αυτό προσέξτε οπωσδήποτε τις ακόλουθες υποδείξεις!

Η ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με:

- Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ ή γνήσια ειδικά αξεσουάρ

Για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα για:

- τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
- την απορρόφηση:
 - μικρών ζωτανών οργανισμών (π.χ. μύγες, αράχνες, ...).
 - βλαβερών για την υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών.
 - υγρών ουσιών.
 - εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
 - στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις.
 - σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.

Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα ανταποκρίνεται στους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής και στους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.

■ Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 χρονών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσεων, όταν επιτρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους υπάρχοντες κατά τη χρήση κινδύνους.

■ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μέσω χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Οι πλαστικές σακούλες και οι μεμβράνες πρέπει να φυλάγονται μακριά από μικρά παιδιά και να αποσύρονται.
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Ενδεειγμένη χρήση

- Συνδέστε στο ρεύμα και θέστε σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
- Μην αναρροφάθετε ποτέ χωρίς σακούλα φίλτρου ή δοχείο συλλογής της σκόνης, φίλτρο προστασίας του κινητήρα και φίλτρο εξόδου του αέρα.
=> Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!
- Αποφεύγετε την αναρρόφηση με το πέλμα και το σωλήνα αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι.
=> Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
- Κατά την αναρρόφηση σε σκάλες πρέπει η συσκευή να βρίσκεται πάντα κάτω από το χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον εύκαμπτο σωλήνα για το κράτημα ή τη μεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας.
- Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτή της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις πελατών ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο ότασμο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- Σε περίπτωση πολύωρης συνεχούς λειτουργίας τραβήγετε το ηλεκτρικό καλώδιο εντελώς έξω.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο αλλά βγάλτε το φίς από την πρίζα.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω από κοφτερές ακμές και μην το συνθλίβετε.
- Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα τραβήγετε το φίς από την πρίζα.
- Μη θέστε σε λειτουργία μια χαλασμένη ηλεκτρική σκούπα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια βλάβη, τραβήγετε το φίς από την πρίζα.
- Οι επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών στην ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις παραποταμών.
- Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές επιδράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που εμπεριέχει αλοκόλη στα φίλτρα (σακούλα φίλτρου, φίλτρο προστασίας του κινητήρα, φίλτρο εξόδου του αέρα κ.λπ.).
- Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση σε εργοτάξια.
=> Η αναρρόφηση μπάζων μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν δε γίνεται αναρρόφηση.
- Καταστρέψτε αμέσως τις άχρηστες συσκευές, μετά παραδώστε τη συσκευή για μια απόσυρση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Προσέξτε παρακαλώ

- Η πρίζα του ρεύματος πρέπει να είναι ασφαλισμένη το ελάχιστο με μια ασφάλεια 16 Α. Εάν η ασφάλεια κατά την ενεργοποίηση της συσκευής «πέσει» μία φορά, μπορεί αυτό να οφείλεται στο γεγονός, ότι στο ίδιο κύκλωμα βρίσκονται συγχρόνα συνδεδεμένες και άλλες ηλεκτρικές συσκευές με υψηλή κατανάλωση ρεύματος. Το «πέσιμο» της ασφάλειας μπορεί να αποφευχθεί, ρυθμίζοντας πριν την ενεργοποίηση της συσκευής τη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος και επιλέγοντας στη συνέχεια μια υψηλότερη βαθμίδα ισχύος.

Υποδείξεις για την απόσυρση

■ Συσκευασία

Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα από ζημιά κατά τη μεταφορά. Αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι ανακυκλώσιμη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας που δε χρειάζονται άλλο, στα σημεία συγκέντρωσης των υλικών ανακύκλωσης.

■ Παλιά συσκευή

Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολλά ακόμα χρήσιμα υλικά. Γι' αυτό παραδίδετε την άχρηστη συσκευή σας σ' ένα ειδικό κατάστημα ή σ' ένα κέντρο ανακύκλωσης. Τους τρόπους απόσυρσης μπορείτε να τους πληροφορθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στις υπηρεσίες του δήμου σας.

■ Απόσυρση του φίλτρου και της σακούλας του φίλτρου

Τα φίλτρα και οι σακούλες των φίλτρων έχουν κατασκευαστεί από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Εφόσον δεν περιλαμβάνουν ουσίες, που απαγορεύονται για τα οικιακά απορρίμματα, μπορούν να αποσυρθούν μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις για την ενεργειακή ετικέτα

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα πρόκειται για μια ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης.

Για την επίτευξη της δηλωμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης και τάξης επίδοσης καθαρισμού σε χαλί και σκληρό δάπεδο χρησιμοποιήστε το πέλμα γενικής χρήσης με δυνατότητα εναλλαγής.

Οι αναφερόμενες τιμές στην ενεργειακή ετικέτα έχουν εξακριβωθεί σύμφωνα με την προκαθορισμένη μέθοδο μέτρησης (κατά το πρότυπο EN60312-1).

Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

Amaca uygun kullanım

Bu elektrikli süpürge evde kullanım için üretilmiştir, sanayi ortamında kullanımına uygun değildir. Bu elektrikli süpürge sadece bu kullanma kılavuzunda verilen bilgilere göre kullanılmalıdır. Amaca uygun olmayan veya hatalı kullanımdan kaynaklanan muhtemel hasarlardan üretici sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, lütfen aşağıdaki uyarılarla kesinlikle dikkat ediniz!

Elektrikli süpürge sadece aşağıdaki parçalar ile kullanılmalıdır:

- Orijinal yedek parçalar, -aksesuarlar veya özel aksesuarlar

Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:

- İnsanların veya hayvanların temizlenmesi.
- Aşağıdaki cisim, madde veya pisliklerin emilerek temizlenmesi:
 - Küçük canlılar (örn. sinekler, örümcekler, ...).
 - Sağlığı zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızdırılmış maddeler.
 - Nemli veya ıslak maddeler.
 - Kolay tutuşabilen veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
 - Çinili sobaların kül, is ve merkezi ısıtma sistemleri.
 - Yazıcılarından veya fotokopi makinelerinden çıkan toner tozu.

Güvenlik bilgileri

Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kurallara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

- Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocuklar ve fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri durumunda kullanılabilir.
- Çocukların cihaz ile oynamalarına izin verilmemelidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yürütülmemelidir.

- Plastik torbalar ve folyolar küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı ve imha edilmelidir.
=> Boğulma tehlikesi söz konusudur!

Usulüne uygun kullanım

- Elektrikli süpürge sadece tip etiketine uygun olarak bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Filtre torbası veya toz havnesi, motor koruması ve dışarı üfleme filtresi olmadan asla süpürmeyez.
=> Cihaz zarar görebilir!
- Asla süpürgenin ağızıyla veya borusuyla insanların kafalarının yakınında kullanmayın.
=> Yaralanma tehlikesi söz konusudur!
- Merdivenlerdeki kullanım sırasında cihaz her zaman kullanıcından daha aşağıda bulunmalıdır.
- Şebeke bağlantı kablosu vehortum, elektrikli süpürgeinin taşınması / nakli için kullanılmamalıdır.
- Bu cihazın elektrik bağlantı hattı zarar görmüşse herhangi bir tehlikeyi önlemek için hatlar bayı, müsteri hizmetleri veya aynı niteliğe sahip başka biri tarafından değiştirilmelidir.
- 30 dakikadan uzun çalışma sürelerinden sonra elektrik bağlantı kablosunu tamamen çekiniz.
- Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan değil, aksine soketten çekilmelidir.
- Şebeke bağlantı kablosu keskin kenarlar üzerinden geçirilmemeli ve kıvrılmamalıdır.
- Elektrik fişinin otomatik kablo çekme sırasında insanlara, insanların vucuduna, hayvanlara veya nesnelere hızla çarpmamasına dikkat ediniz.
=> Elektrik bağlantı kablosunu fiş yardımıyla hareket ettiriniz.
- Elektrikli süpürgede yapacağınız tüm çalışmalarдан önce fişi çekiniz.
- Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır. Bir arıza söz konusu olduğu zaman, elektrik fişini prizden çekip çıkarın.
- Tehlikeli durumları engellemek için elektrikli süpürge-deki onarım ve yedek parça değişim işlemleri sadece yetkili müsteri hizmetleri tarafından yürütülmelidir.
- Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve sıcaklıkta korunmalıdır.
- Yanıcı ve alkol içeren maddeler filtре üzerine (filtre torbası, motor koruma filtersi, dışarı üfleme filtersi vb.) uygulanmamalıdır.
- Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun değildir.
=> İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar görmesi ne neden olabilir.
- Emiş yapılmayacağı zaman cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.
- Eskimiş cihazlar derhal kullanım dışı tutulmalı, daha sonra cihaz usulüne uygun bir şekilde imha edilmelidir.

Lütfen dikkat

! Sebebe soketi en az 16A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır. Eğer cihaz çalıştırıldığında sigorta atacak olursa, bunun sebebi, cihaz ile birlikte yüksek elektrik bağlantı değerine sahip başka elektrikli cihazların da aynı anda elektrik devresinde bağlı ve devrede olması olabilir.

Cihazın açılmasından önce en düşük güç kademesini ayarlamamanız ve daha sonra daha yüksek bir güç kademesini seçmeniz durumunda, sigortanın devreye sokulması engellenebilir.

İmha etmeye ilişkin uyarılar

■ Ambalaj

Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden ibarettir ve bu nedenle tekrar geri kazanılabilir. Almanya'da artıktı kullanılmayan ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkezlerine gönderiniz. Kendi ülkenizde bu cins merkezler varsa, ambalaj malzemelerinizi bu merkezler göndermenizi tavsiye ederiz.

■ Eski cihaz

Eski cihazlar birçok değerli malzemeler içtiyor eder. Bu nedenle, Almanya'da eski cihazınızın tekrar değerlendirilmesi için yetkili satıcıya veya bir geri kazanma veya dönüşüm merkezine verilir. Güncel giderme yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen yetkili satıcınızda veya oturdığınız bölge belediyesine başvurunuz.

■ Filrenin ve filtre torbasının imha edilmesi

Filtre ve filtre torbası çevreye zarar vermeyen malzemelerden üretilmiştir. Ev çöpleri için yasaklanmış maddeler içermemiği sürece, normal ev çöpleri ile birlikte imha edilebilir.

Enerji etiketine ilişkin uyarılar

Bu elektrik süpürgesi genel amaçlı bir elektrik süpürgesidir.

Hallarda ve sert zeminlerde belirtilen en yüksek enerji verimliliğine ve temizlik performans sınıfına ulaşmak için lütfen değiştirilebilir genel ağızı kullanınız. **Enerji etiketine ilişkin belirtilen değerler, önceden tanımlanmış ölçüm yöntemlerine (EN60312-1 uyarınca) göre tespit edilmiştir.**

Elektrik süpürgenizi daha verimli kullanabilmeniz için dikkat etmeniz gereken hususlar:

- Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.
- Süpürülecek yerin tipine göre motor gücünü ayarlayınız.
- Elektrikli süpürgeniz için her zaman orijinal yedek parça, aksesuar veya özel aksesuarları kullanınız.
- Eğer, cihazınız toz torbalı ise; Mutlaka orijinal toz torbası kullanınız. (Filtre değişim göstergesinden toz torbasının doluluk oranını görülebilir.)
- Bu durumda toz torbası yenisi ile değiştirilmelidir.
- Cihazınız toz hazneli ise; Optimum temizlik sonuçları için güç ayar düğmesini maksimuma getiriniz. Sadece çok hassas malzemelerde gücü daha az ayarlamanz önerilir. (Her kullanım sonrasında bu hazne ve filtrelerinin temizlenmesi gereklidir.)
- Elektrikli süpürgeyi sadece tip (etiket) levhasındaki gibi takın ve kullanın.
- Cihazı dikey konumdayken çalıştırılmayınız.

Instrukcję użytkowania należy zachować. W przypadku przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć instrukcję obsługi.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz przeznaczony jest do użytku w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do celów przemysłowych. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

Z tego względu należy koniecznie przestrzegać następujących zaleceń!

Odkurzacz można eksploatować wyłącznie z:

- oryginalnymi częściami zamiennymi, oryginalnymi akcesoriami lub oryginalnym wyposażeniem dodatkowym

Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skałeczeń, odkurzaca nie należy używać do:

- odkurzania ludzi i zwierząt,
- zasysania:

- mikroorganizmów (np. much, pająków itp.),
- substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych krawędziach, gorących lub żarzących się,
- substancji wilgotnych lub płynnych,
- łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów,
- popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania,
- pyłu tonerowego z drukarek i kopiatek.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Odkurzacz spełnia wymogi techniki oraz przepisy bezpieczeństwa.

■ Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są świadome związanego z tym niebezpieczeństwa.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

- Opakowania foliowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub wyrzucić.
=> Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

Odpowiednie użytkowanie

- Odkurzacz należy podłączać i uruchamiać wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znaniomowej.
- Nigdy nie odkurzać bez worka lub pojemnika na pył, filtra zabezpieczającego silnik oraz filtra wylotu powietrza.
=> Może to spowodować uszkodzenie urządzenia!
- Nie odkurzać szczotką ani rurą w pobliżu głowy.
=> Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
- Podczas odkurzania schodów urządzenie musi znajdować się niżej niż użytkownik.
- Nie używać przewodu zasilającego ani węża do przenoszenia/transportowania odkurzacza.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub serwis producenta lub inną osobę z podobnymi kwalifikacjami, aby uniknąć zagrożeń.
- W przypadku wielogodzinnej pracy w trybie ciągłym należy całkowicie wyciągnąć z odkurzaca przewód zasilający.
- W celu odłączenia urządzenia od sieci ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
- Przewodu zasilającego nie wolno prowadzić po ostrych krawędziach ani zaciskać.
- Przed przystąpieniem do prac związanych z naprawą lub konserwacją odkurzaca należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie włączać uszkodzonego odkurzacza. W przypadku zakłócenia w pracy urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- W celu uniknięcia zagrożeń naprawy urządzenia oraz wymiany części w odkurzaku mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
- Unikać kontaktu filtrów (worek filtrujący, filtr zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
- Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach budowy.
=> Odsysanie gruzu budowlanego może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.
- Zużyte urządzenia należy bezzwłocznie doprowadzać do stanu nieprzydatności, a następnie przekazać je do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

! Uwaga

Gniazdo sieci energetycznej musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o mocy co najmniej 16 A. Jeżeli w momencie włączania urządzenia zadziała bezpiecznik, może to być spowodowane tym, że równocześnie inne urządzenia elektryczne o większej mocy przyłączeniowej podłączone są do tego samego obwodu prądowego. Zadziałania bezpiecznika można uniknąć, ustawiając najniższy stopień mocy przed włączeniem urządzenia i wybierając wyższy stopień dopiero po jego włączeniu.

Wskazówki dotyczące utylizacji

■ Opakowanie

Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem podczas transportu. Składa się ono z materiałów bezpiecznych dla środowiska naturalnego i z tego względu nadaje się do odzysku surowców wtórnego. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy oddać do punktów zbiórki surowców wtórnego.

■ Stare urządzenia

Stare urządzenia często zawierają pełnowartościowe materiały. Z tego względu wysłużone urządzenie należy oddawać dostawcy względnie do centrum odzysku surowców wtórnego do ponownego wykorzystania. Informację na temat aktualnie obowiązujących sposobów utylizacji można uzyskać w wyspecjalizowanym sklepie lub w urzędzie gminy.

■ Utylizacja filtrów i worków filtrujących

Filtry i worki filtrujące wykonane są z materiałów przyjaznych dla środowiska. Jeśli nie zawierają substancji szkodliwych lub nieodzwolonych, można je wyrzucać z odpadami komunalnymi.

Informacje dotyczące etykiety energetycznej

Niniejszy odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym. W celu uzyskania deklarowanej efektywności energetycznej i klasy skuteczności odkurzania na dywanach i twardych podłogach zalecane jest używanie przełączalnej szczotki uniwersalnej.

Wartości podane w etykiecie energetycznej ustalone na podstawie przeprowadzonych testów (zgodnie z wymogami normy EN60312-1).

Kérjük,őrizze meg a használati utasítást. A porszívó továbbadásakor adj a használati utasítást is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a porszívó nem ipari célokra, hanem csak a háztartásban történő alkalmazásra készült. A porszívót kizárolag a használati utasítás előírásainak megfelelően használja. A gyártó nem felel az olyan esetleges károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű használat, vagy hibás kezelés következtében keletkeznek.

Ezért feltétlenül tartsa be az alábbi utasításokat!

A porszívót csak:

- eredeti alkatrészekkel, -tartozékokkal vagy -különleges tartozékokkal használja.

Sérülések és károk elkerülése érdekében a porszívó nem használható a következő célokra:

- emberek vagy állatok leporszívázására
- a következők felszívására:
 - mikroorganizmusok és apró élőlények (pl. legyepek, pókok...).
 - egészére ártalmas, éles szélű, forró vagy forrásban lévő anyagok.
 - nedves vagy folyékony anyagok
 - gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok.
 - hamu, korom cserépkályhából és központifűtésberendezések ből
 - nyomatík és fénymásolók toneréből származó por.

Biztonsági útmutató

Ez a porszívó megfelel a technika mai állása szerint elfogadott szabályoknak és az ide vonatkozó biztonsági előírásoknak.

- A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Soha ne engedjen gyerekeket a készülékel játszani.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást soha nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A műanyag zacskók és fóliák kisgyermekektől távol tartandók és ártalmatlanításuk szükséges.
=> Fulladásveszély!

Megfelelő használat

- A porszívót csakis a típusztábla szerint csatlakoztassa és helyezze üzembe.
- Soha ne használja porzsák, ill. portartály, motorvédő szűrő és kifúvószűrő nélkül.
=> A készülék károsodhat!
- Kerülje a csövel és a szívófejjel történő szívást fej közéleben.
=> Sérülésveszély!
- Lépcső porszívásánál a készüléket a lépcsőn a munkát végző személyhez képest lejebb kell elhelyezni.
- Ne húzza / szállítsa a porszívót a hálózati csatlakozókabelnél és a tömlőnél fogva.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a vevőszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- Több óráig tartó, folyamatos üzemeltetést követően teljesen húzza ki a hálózati csatlakozókábelt.
- Ne a csatlakozókabelnél, hanem a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a készüléket a hálózatból.
- A hálózati csatlakozókábelt ne húzza át éles peremen és ne törje meg.
- Mielőtt bármilyen munkát elvégzne a porszívón, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Sérült porszívót ne helyezzen üzembe. Zavar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugot.
- A veszélyek elkerülése érdekében a porszívón csak erre felhatalmazott vevőszolgálat végezhet javításokat és alkatrészcsereit.
- Óvja a porszívót az időjárás hatásaitól, nedvességtől és hőforrásoktól.
- Ne tegyen égető vagy alkoholtartalmú anyagokat a szűrőre (porzsák, motorvédőszűrő, kifúvószűrő stb.).
- A porszívó nem alkalmas építkezésekben való alkalmazásra.
=> Az építési törmelék felszívása a készülék sérüléshez vezethet.
- Ha nem porszívózik, kapcsolja ki a készüléket.
- A kiselejtezett készüléket azonnal tegye használhatatlanná, ezután végezze el szakszerű általmatlanítását.

! Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat

- A hálózati csatlakozóaljzatot legalább 16 A-es biztosítéknak kell védenie.
Ha a biztosíték a készülék bekapcsolásakor egyszer kioldana, annak az lehet az oka, hogy egyidejűleg más nagy áramfelvételű elektromos készülék is ugyanarra az áramkörre lett csatlakoztatva.
A biztosíték kioldása elkerülhető, ha a készüléket bekapcsolás előtt a legalacsonyabb teljesítményfokozatra állítja, majd működés közben kapcsolja a fokozatosan magasabb teljesítményfokozatra.

Környezetvédelmi tudnivalók

■ Csomagolás

A csomagolás védi a porszívót a szállítás során keletkező sérülésekktől. A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, és ezért újrafeldolgozásra alkalmas. A továbbiakban már nem szükséges csomagolóanyagot helyezze el a szelektív gyűjtőhelyek megfelelő tárolójában.

■ Régi készülék

A régi készülék még sok értékes anyagot tartalmaz. Ezért kiselejtezett készülékét adjja le újrahasznosításra kereskedőjénél vagy egy MÉH-telepen. Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.

■ A szűrő és a porzsák ártalmatlanítása

A szűrő és a porzsák környezetet nem károsító anyagokból készültek. Amennyiben nem tartalmaznak olyan anyagokat, melyeket tilos a háztartási hulladékba helyezni, a szokásos háztartási hulladékkel együtt ártalmatlaníthatja.

Tudnivalók az energiacímkkéhez

Ez a porszívó egy általános rendeltetésű porszívó. Szönyeg és kemény padló esetén a megadott energiahatékonyság és takarításhatékonysági osztály eléréséhez használja az átkapcsolható univerzális szívófejet.

Az energiacímkén megadott értékek az előírt mérési módszerek alapján (az EN60312-1 szerint) kerültek megállapításra.

Моля указанията за употреба да бъдат съхранявани. При предаване на прахосмукачката на трети лица моля да бъдат предавани и указанията за ползване.

Използване по предназначение

Тази прахосмукачката е предвидена изключително само за ползване в домакинството, а не за професионални цели. Използвайте прахосмукачката само в съответствие с данните на това указание за начина на употреба. Производителят не носи отговорност за евентуални щети, причинени от некомпетентно използване или неправилно обслужване. Поради това моля непременно съблюдавайте следните указания!

Прахосмукачката може да работи само с:

- Оригинални резервни части, консумативи или специални принадлежности

За да се предотвратят наранявания и повреди, прахосмукачката не трябва да се използва за:

- изсмукване на прах от хора или животни.
- всмукване на:
 - малки живи същества (напр. мухи, паяци, ...).
 - вредни за здравето, предмети с остри ръбове, горещи или горящи субстанции.
 - влажни или течни вещества.
 - лесно запалими или взривни вещества и газове.
 - пепел, сажди от кахлени печки и инсталации за централно отопление.
 - прах от тонер от принтери и копирни машини.

Указания за безопасност

Тази прахосмукачка отговаря на признатите правила на техниката и на съответните правила на техниката за безопасност.

■ Уредът може да се ползва от деца на повече от 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и / или знания, ако те биват контролирани или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите вследствие на това опасности.

- Децата не трябва да играят с уреда.
- Почистване и поддържане не трябва да се извършва от деца без наблюдение.
- Пластмасовите пликове и фолия трябва да се съхраняват извън обхвата на малки деца и да се изхвърлят.
=> Съществува опасност от задушаване!

Компетентна употреба

- Включвате към електрическата мрежа и работете с прахосмукачката само съгласно фирмена табелка.
- Никога не смучете без филърна торба, респ. контейнер за прах, защита за мотора и издухващ филър.
=> Уредът може да се повреди!
- Избегвайте изсмукването на прах с дюза близо до главата.
=> Има опасност от нараняване!
- При изсмукване на праха от стълбище уредът трябва винаги да се намира по-ниско от работещия с него.
- Не използвайте кабела за мрежово захранване и маркуча за носене / транспортиране на прахосмукачката.
- Когато кабелът за свързване към електрическата мрежа на този уред се повреди, той трябва да бъде подменен от производителя или службата обслужване на клиенти или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.
- При многочасова продължителна работа напълно изтеглете кабела за мрежово захранване.
- Не теглете за захранвация кабел, а за щепсела, за да изключите уреда от мрежата.
- Не прекарвайте кабела за мрежово захранване през остра ръбове и не го притискайте.
- Преди всички работи по прахосмукачката извадете щепселя от мрежата.
- Не работете с повредена прахосмукачка. При появяване на неизправности извадете щепселя от мрежовия контакт.
- За избягване на опасности, ремонтите и смяната на резервни части на прахосмукачката трябва да се извършват само от оторизиран сервис.
- Пазете прахосмукачката от външни климатични влияния, влага и източници на топлина.
- Не поставяйте върху филтрите възпламеняими или съдържащи алкохол материали (фильтърни торби, защитен филър на мотора, издухващ филър и т.n.).
- Прахосмукачката не е подходяща за работа на строителни площадки.
=> Засмукване на строителни отпадъци може да доведе до повреда на уреда.
- Изключвате уреда, когато не се работи с него.
- Излезлите от употреба уреди трябва веднага да станат неизползваеми, след това уредът трябва да се предаде за унищожаване съобразно изискванията.

! Моля, обърнете внимание

- Мрежовият контакт трябва да е осигурен с предпазител най-малко 16A.
Ако при включване на уреда предпазителят се задейства, то причината за това може да бъде, че в същата електрическа верига едновременно са включени и други електрически уреди с голяма обща консумирана мощност.
Задействането на предпазителя може да се избегне, като преди включване на уреда настроите най-ниската степен на мощност и едва след това изберете по-висока степен на мощност.

Указания за изхвърлянето

■ Опаковка

Опаковката пази прахосмукачката от повреди по време на транспортиране. Тя е направена от благоприятни за околната среда материали и поради това може да бъде рециклирана. Изхвърляйте ненужните Ви вече опаковъчни материали на мястата за събиране за системата за повторно използване "Зелена точка".

■ Стар уред

Старите уреди често съдържат все още ценни материали. За това предайте Вашата стара прахосмукачка на Вашия продавач или в един от центровете за рециклиране за повторно използване. Информация за актуалните начини за унищожаване Вие можете да получите от Вашия търговец или във Вашия общински съвет.

■ Унищожаване на филтри и филърни торби

Филтрите и филърните торби са произведени от екологични материали. В случай, че те не съдържат субстанции, забранени за битовите отпадъци, можете да ги унищожавате заедно с нормалните битови отпадъци.

Указания за енергийното обозначение

При тази прахосмукачка става дума за прахосмукачка с общо предназначение. За постигане на декларираната енергийна ефективност и на клас на ефективност на почистване върху килими и търди подове, използвайте превключващата се универсална дюза.

Посочените стойности за енергийното обозначение са установени според предписаната процедура за измерване (съгласно EN60312-1).

Сохраните инструкцию по эксплуатации.

При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

Указания по использованию

Данный пылесос предназначен для уборки бытовых помещений и не подходит для промышленного использования. Используйте пылесос только согласно приведенным в инструкции по эксплуатации указаниям. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним. Поэтому обязательно соблюдайте указания, приведенные ниже!

Для пылесоса необходимо использовать только:

- оригинальные запчасти, принадлежности или специальные принадлежности

Во избежание травм и повреждений пылесос нельзя использовать для:

- чистки людей и животных;
- всасывания:
 - насекомых (напр., мух, пауков, ...);
 - вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскалённых предметов;
 - мокрых предметов и жидкостей;
 - легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов;
 - пепла, сажи из кафельных печей и систем центрального отопления;
 - тонера из принтеров или копировальных аппаратов.

Указания по технике безопасности

Данный пылесос соответствует общепризнанным техническим требованиям и специальным правилам техники безопасности.

- Использование прибора детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта обращения с подобным оборудованием, допускается только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора и осознания данными лицами опасностей, связанных с его эксплуатацией.

- Детям запрещено играть с прибором.
- Чистка и уход не должны производиться детьми без присмотра.
- Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и утилизируйте в недоступном для детей месте.
=> Опасность удушья!

Правильное использование

- Подсоединение к электросети и включение пылесоса должно производиться только с учётом данных типовой таблички.
- Не используйте пылесос без сменного пылесборника или контейнера для сбора пыли, моторного и выпускного фильтров.
=> Возможно повреждение пылесоса!
- Не подносите всасывающую насадку и трубку к голове.
=> Это может привести к травме!
- При уборке лестницы пылесос всегда должен находиться ниже пользователя.
- Не используйте сетевой кабель и шланг для переноски/транспортировки пылесоса.
- Во избежание опасности замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- Для многочасовой работы в непрерывном режиме полностью вытяните сетевой кабель.
- При отсоединении прибора от электросети всегда беритесь рукой за вилку, а не за сетевой кабель.
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат и не попадал на острые края предметов.
- Перед выполнением любых операций по ремонту и техническому обслуживанию пылесоса отсоединяйте его от электросети.
- Не пользуйтесь неисправным пылесосом. При возникновении неисправности вынимайте вилку из розетки.
- Во избежание опасности все работы по ремонту и замене деталей пылесоса следует выполнять только в авторизованной сервисной службе.
- Защищайте пылесос от воздействия неблагоприятных метеорологических условий, влажности и источников тепла.
- Не подвергайте фильтры (сменный пылесборник, моторный фильтр, выпускной фильтр и т. д.) воздействию воспламеняющихся или спиртосодержащих веществ.
- Пылесос не предназначен для эксплуатации на строительных объектах.
=> При засасывании строительного мусора пылесос может выйти из строя.
- Выключайте пылесос даже при небольших паузах в уборке.
- Отслужившие приборы сделайте непригодными для дальнейшего использования, а затем утилизируйте в соответствии с действующими правилами.

! Внимание:

- Сетевая розетка должна быть защищена предохранителем не менее чем на 16A. При включении прибора предохранитель может сразу сработать, если одновременно в данную электрическую цепь включены другие приборы с большой общей потребляемой мощностью. Срабатывание предохранителя можно предотвратить, если перед включением прибора установить минимальную мощность, а затем постепенно увеличить её.

Указания по утилизации

- **Упаковка**
Упаковка служит для защиты пылесоса от повреждений при транспортировке. Она изготовлена из экологически чистых материалов, поэтому её можно использовать для вторичной переработки. Использованные упаковочные материалы относите в пункты приёма вторсырья.
- **Отслужившие приборы**
Фильтры и сменный пылесборник изготовлены из экологически безвредных материалов. Если они не содержат в себе никаких веществ, запрещённых к утилизации с бытовым мусором, то Вы можете утилизировать их вместе с бытовым мусором.
- **Утилизация фильтров и сменного пылесборника**
Фильтры и сменный пылесборник изготовлены из экологически безвредных материалов. Если они не содержат в себе никаких веществ, запрещённых к утилизации с бытовым мусором, то Вы можете утилизировать их вместе с бытовым мусором.

Примечания к табличке энергопотребления

Этот пылесос является универсальным. Для достижения заявленного энергопотребления и класса чистки на ковровых и половых покрытиях, используйте переключающуюся универсальную насадку.

Приведенные в табличке показатели энергопотребления были рассчитаны с использованием нормативных методов измерения (согласно EN60312-1).

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de utilizare. În cazul predării aspiratorului unei terțe persoane vă rugăm să înmânați totodată și instrucțiunile de utilizare.

Utilizare conform destinației

Acest aspirator este destinat utilizării în gospodărie, nu și în scopuri profesionale. Utilizați aspiratorul numai conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu e responsabil pt eventualele deteriorări intervenite ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a operării greșite.

De aceea vă rugăm să respectați următoarele indicații!

Aspiratorul poate fi utilizat numai cu:

- piese de schimb originale, -accesorii sau -accesorii speciale

Pentru a evita accidentele sau daunele, aspiratorul nu trebuie folosit pentru:

- aspirarea oamenilor sau animalelor.
- aspirare următoarelor:
 - vietări mici (de ex. muște, păianjeni, ...).
 - substanțe vătămătoare pentru sănătate, contondente, fierbinți sau incandescente.
 - substanțe umede sau lichide.
 - substanțe și gaze ușor inflamabile sau explozive.
 - Cenusă, funginge din sobe de teracotă și instalații de încălzire centrală.
 - toner din imprimațoare și copiatoroare.

Instrucțiuni de siguranță

Acest aspirator corespunde regulamentelor recunoscute ale tehnicii și dispozițiilor de securitate în vigoare.

■ Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vîrste de 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și / sau cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite asupra folosirii în siguranță a aspiratorului și pericolelor care pot rezulta.

■ Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
■ Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.

■ Pungile de plastic și foliile trebuie să nu fie la îndemâna copiilor și trebuie evacuate ca deșeu.

=> Pericol de asfixiere!

Utilizare corespunzătoare

- Racordați și puneti în funcțiune aspiratorul numai conform datelor de pe plăcuța de identificare.
- Nu aspirați niciodată fără sacul filtrant, respectiv fără recipientul de praf, filtrul de protecție a motorului și filtrul pentru aerul evacuat.
=> Aparatul poate fi deteriorat!
- Evitați aspirarea cu duza și tubul în apropierea capului lui. => Pericol de răniere!
- La aspirarea pe trepte, aparatul trebuie să stea întotdeauna sub nivelul utilizatorului.
- Nu folosiți cablul de legătură la rețea și furtunul pentru a purta/transporta aspiratorul.
- În cazul în care conductorul de legătură la rețea al acestui aparat este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit de producător sau de unitățile sale service sau de o persoană având calificare similară, pentru a se evita aparitia de pericole.
- În cazul folosirii pe o durată de mai multe ore, scoateți complet cablul de legătură la rețea.
- Nu trageți de cablul de racord, ci de fișă pentru a scoate aparatul din priza de rețea.
- Nu trageți și nu strivăți cablul de legătură la rețea pentru a nu împotriva.
- Scoateți aspiratorul din priză înaintea oricărei lucrări la el.
- Nu puneti în funcțiune un aspirator dacă este deteriorat. În cazul existenței unui deranjament scoateți ștecherul din priză.
- Pentru a evita pericolele, reparațiile și schimbarea de piese la aspirator sunt permise numai unităților service autorizate.
- Protejați aspiratorul de influențele atmosferice, umiditate și surse de căldură.
- Nu așezați pe filtru materiale inflamabile sau care conțin alcool (saci de filtru, filtre de protecție a motoarelor, filtre de suflare etc.).
- Aspiratorul nu este adecvat pentru utilizare pe sănieri. => Aspirarea de moloz poate să conducă la deteriorarea aparatului.
- Opriti aspiratorul atunci când nu aspirați.
- Distrugăți imediat aparatul ieșit din uz, apoi depuneți-le la centrele de reciclare.

! Luăți în considerare

- Priza de rețea trebuie să aibă o siguranță de minim 16A.
În cazul în care siguranța se declanșează la conectarea aparatului, atunci acest lucru se poate datora faptului că mai multe apareale electrice, cu o putere mare, sunt racordați în același timp la același circuit electric.
Declanșarea siguranței este evitabilă dacă reglați înainte de conectarea aparatului cea mai scăzută treaptă de putere și numai după aceea selectați o treaptă de putere mai ridicată.

Indicații asupra îndepărțării ambalajului și aparatului scos din uz

■ Ambalajul

Ambalajul protejează aspiratorul împotriva deteriorării pe timpul transportului. Ambalajul este fabricat din materiale ecologice și este de aceea reciclabil. Predați materialele de ambalaj care nu mai sunt necesare la punctele de colectare a deșeurilor.

■ Aparatul scos din uz

Aparatele vechi conțin încă multe materiale valorificabile. De aceea predați aparatul dumneavoastră, scos din uz, magazinului comercial, respectiv unui centru de reciclare pentru revalorificare. Vă rugăm să solicitați informații în privința căilor actuale de îndepărțare a ambalajelor și aparatelor scoase din uz la un magazin de specialitate sau la administrația comună din localitatea dumneavoastră.

■ Evacuarea ca deșeu a filtrului și a sacului de filtrare

Filtrul și sacul de filtrare sunt produse din materiale ecologice. Deoarece nu conțin substanțe interzise în gunoiul menajer, pot fi evacuate ca deșeu împreună cu gunoiul menajer obișnuit.

Indicații pentru eticheta de energie

Acesta este un aspirator de uz general.

Pentru a vă bucura de cea mai bună clasă declarată de eficiență energetică și de performanță de curățare pe covoare și pardoseli, vă rugăm să folosiți duza universală comutabilă.

Valorile indicate pentru eticheta de energie au fost stabilite conform procedurilor de măsurare prescrise (conform EN60312-1).

Înstructiția z ecspuluatii potrbo zberigati. Якщо пилосос передається новому власнику, йому слід передати також цю інструкцію з експлуатації.

Застосування за призначенням

Цей пилосос призначений тільки для побутового, а не для професійного використання.

Використовуйте пилосос відповідно до даної інструкції з експлуатації. Виробник не відповідає за можливі пошкодження, завдані внаслідок неналежного використання пилососа або його неправильного обслуговування.

Ретельно вивчіть наведені далі настанови!

Пилосос може використовуватись тільки з:

- фірмовими запасними частинами, приладям або спеціальним обладнанням

Щоб уникнути травм та пошкоджень, пилосос не можна застосовувати для :

- чищення людей чи тварин;
- від смоктування:
 - дрібних живих істот (наприклад, мух, павуків ...),
 - шкідливих для здоров'я речовин, гострих, гарячих або розжарених предметів,
 - вологих або рідких речовин,
 - легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, зокрема газів,
 - попелу з печей або пристрів центрального опалення,
 - тонерного порошку з принтерів або ксероксів.

Техніка безпеки

Цей пилосос відповідає встановленим правилам щодо технічних засобів та належним стандартам з техніки безпеки.

■ Діти до 8 років, особи з фізичними чи розумовими вадами або особи, які не мають достатнього досвіду та знань, можуть користуватися приладом, лише якщо знаходяться під наглядом або навчені правильному користуванню пилососом та усвідомлюють можливі ризики.

■ Дітям заборонено грatisya з приладом.
■ Дітям забороняється без нагляду проводити очищення або користування обслуговування.

■ Пластикові пакети та фольгу необхідно зберегати й утилізовувати поза досяжністю маленьких дітей.

=> Небезпека задихнутись!

Правильне використання

- Підключення пилососу до електромережі та його експлуатація повинна здійснюватись тільки відповідно до даних паспортної таблиці.
- Ніколи не використовуйте пилосос без пилозбирника чи контейнера для пилу, захисного та випускного фільтру.
=> Пилосос може бути пошкоджений!
- Під час роботи пилососу не наблизяйте до голови трубу та насадку.
=> Це може привести до травмування!
- Прибираючи сходи, завжди розташуйте прилад нижче за себе.
- Заборонено переносити або пересувати пилосос за кabel'ju живлення чи шланг.
- Для уникнення небезпечних ситуацій, роботи по заміні пошкодженого мережкового кабелю даного приладу можуть бути виконані тільки виробником, авторизованою сервісною службою або особою, що має аналогічну кваліфікацію.
- При довготривалий багатогодинній роботі слід повністю витягнути кабель живлення.
- При від'єднанні від мережі ніколи не тягніть за кабель живлення, тримайте його тільки за вилку.
- Слідкуйте, щоб кабель живлення не перегинався через гострі краї та ніде не був затиснутий.
- Перед будь-якими роботами з технічного обслуговування пилососа від'єднуйте його від електромережі.
- Не використовуйте несправний пилосос. При виявленні несправності від'єднайте пилосос від електромережі.
- Для запобігання можливій небезпеці, ремонт та заміну запчастин пилососу повинен здійснювати лише сертифікований технічний персонал.
- Пилосос слід захищати від впливу несприятливих кліматичних умов, вологи, джерел тепла.
- Фільтри та пилозбирники (пилозбирник, захисний фільтр мотора, випускний фільтр тощо) не повинні вступати в контакт із легкозаймистими або спиртовмісними сполуками.
- Пилосос не призначений для використання при будівельних роботах.
=> Збирання будівельного сміття може привести до пошкодження пилососа.
- Після завершення роботи пилосос необхідно вимкнути.
- Прилад, що відпрацював свій термін експлуатації, приведіть в неробочий стан і передайте для належної утилізації.

! Увага

- Пилосос слід вмикати тільки в розетку з встановленим запобіжником не менш як на 16 А. Якщо запобіжник спрацьовує одразу після вмикання пилососу, це може означати, що до цієї мережі приєднані ще якісь електроприлади з високою споживаною потужністю.Щоб попередити спрацьовування запобіжника, вмикайте прилад на мінімальну потужність, а потім поступово збільште її.

Настанови щодо видалення відходів

■ Упаковка

Упаковка захищає пилосос від пошкодження під час транспортування. Вона виготовлена з екологічно чистих матеріалів та може перероблюватися. Непотрібні пакувальні матеріали здайте в пункт приймання вторсировини.

■ Відпрацьовані прилади

Старі прилади містять ще багато цінних матеріалів. Тому прилад, строк експлуатації якого закінчився, слід здати або продавцю, або на спеціальний пункт приймання для подальшої переробки. За роз'ясненнями щодо утилізації звертайтесь до продавця або місцевих компетентних органів.

■ Утилізація фільтрів та пилозбирників

Фільтри та пилозбирники виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Вони можуть утилізовуватися як побутове сміття, якщо в них не містяться недопустимі для цього речовини.

Вказівки до таблиці енергоспоживання

Цей пилосос є універсальним.

Для досягнення заявленого енергоспоживання та класу чищення на килимових та підлогових покриттях, використовуйте універсальну насадку, що перемикається.

Наведені у таблиці показники енергоспоживання були розраховані з застосуванням нормативних методів вимірювання (відповідно до EN60312-1).

ققاطلا قصللم صوصخ بتاداشرا!

قددعتم قسنكم ربتعت ئايابرهكلا قسنكملا دده
بـتـاـمـدـخـتـسـالـا

قـنـلـعـمـلـاـ فـيـظـنـتـلـاوـ قـقـاطـلاـ ئـعـافـكـ ئـفـ ئـلـاـ لـوـصـوـلـلـ
ئـجـرـيـ قـبـلـصـلـاـ تـايـصـرـالـاوـ دـاـجـسـلـاـ ئـلـعـ لـيـ عـشـتـلـاـ دـنـعـ
رـيـ يـعـتـلـلـ قـلـبـاـقـلـاـ قـلـمـاشـلـاـ فـيـظـنـتـلـاـ هـوـفـ مـادـخـتـسـاـ

قـقـاطـلاـ قـصـلـمـبـ ئـصـاخـلـاـ قـرـوـكـنـمـلـاـ مـيـقـلـاـ بـاـسـتـحـاـ مـتـ

قـفـصـنـ اوـهـلـلـ اـقـبـطـ)ـ قـرـقـمـلـاـ سـاـيـقـلـاـ قـقـيـرـطـلـ اـقـفـوـ

EN60312-1).

الاستخدام الصحيح

- يجب دائماً توصيل المكنسة وتشغيلها وفقاً للبيانات المحددة في لوحة الصنع.
- لا تقم أبداً بالغسل بدون كيس الفلتر أو وعاء الاتربة أو فلتر حماية المحرك وفلتر الطرد.
 - <> قد يتعرض الجهاز للضرر!
- يجب لاعاد رأس التنظيف والمسحورة عن نطاق الرأس عند تشغيل المكنسة.
 - <> ولا فيكون هناك خطأ من التعرض للإصابة!
- عند تشغيل المكنسة على الدرج (السلام) يجب أن تكون دائماً في مستوى أدنى من مستوى المستخدم.
- لا يجوز استخدام كابل الكهرباء أو الخرطوم لحمل/نقل المكنسة.
 - في حالة تعرض كابل الكهرباء بالفهراء، فإنه يجب استبداله من طريق الجهة المساعدة أو مركز خدمة العلاء التابع لها أو على يد شخص مؤهل بنفس القدر، وذلك تجنباً للخطأ.
- في حالة تشغيل المكنسة لمدة ساعات متواصلة يجب سحب كابل الكهرباء بالكامل للخارج.
- لفصل المكنسة عن التيار الكهربائي لا تجذب كابل الكهرباء، بل اخذ القابس.
- لا تمرر كابل الكهرباء على حواجز حادة أثناء سحبه ولا يجعله يتعرض للانحراف.
- قبل القيام بأية أعمال على المكنسة افضل القابس الكهربائي عن مصدر التيار.
- لا تقم بتشغيل المكنسة إذا كان بها تلف. وفي حالة ظهور أي خلل افضل القابس الكهربائي عن مصدر التيار.
- لتجنب التعرض للأخطار لا يجوز أن تتم عمليات الإصلاح واستبدال قطع غيار المكنسة إلا لدى مركز خدمة العلاء المعتمد.
- يجب حماية المكنسة من تأثير عوامل الطقس والرطوبة ومصادر الحرارة.
- لا تضع أي مواد قابلة للاشتعال أو تحتوي على كحول على الفلتر (كيس الفلتر، فلتر حماية المحرك، فلتر الطرد وخلافه).
- المكنسة غير مناسبة للاستخدام في أماكن البناء.
 - <> شُنط مخلفات البناء قد يؤدي إلى تعرض المكنسة للضرر.
- يجب إيقاف المكنسة في حالة عدم استخدامها.
- يلزم على الفور تعطيل الأجهزة القديمة المستعملة وجعلها غير صالحة للاستخدام ثم التخلص منها بعد ذلك بالطرق الصحيحة المقررة.

! انتهِ من فضلك

يجب أن يكون المقيس مؤمناً بمصهر ١٦ أمبير على الأقل. إذا حدث أن احترق المصهر ذات مرة عند تشغيل المكنسة، فقد يكون ذلك بسبب وجود أحزمة كهربائية أخرى ذات استهلاك عال على التيار متصلة بنفس الدائرة الكهربائية في نفس الوقت. يمكن تفادى احتراق المصهر الكهربائي، وذلك بضبط المكنسة على أدنى درجة للشفط قبل تشغيلها ثم اختيار درجة شفط أعلى بعد ذلك.

إرشادات التخلص من المخلفات

▪ عبوة التغليف

تعمل عبوة التغليف على حماية المكنسة من التعرض للضرر أثناء نقلها. وهي مكونة من مواد صديقة للبيئة، لذا يمكن إعادة تدويرها. تخلص من مواد التغليف التي لم تعد هناك حاجة إليها بتسليمها إلى مستودعات التجميع التالية لنظام إعادة استغلال المخلفات «القطلة الخضراء» (Grüner Punkt).

▪ المكنسات القديمة

تحتوي المكنسات القديمة على العديد من المواد ذات القيمة. لذلك قم بتسليم مكنستك المستهلكة إلى التاجر الذي اشتريتها منه أو إلى أحد مراكز إعادة التدوير، حتى يتم إعادة الانتفاع بها مرة أخرى. للامتثال عن أحدث سبل تكثيف المواد والأجهزة القديمة توجه إلى التاجر الذي تتعامل معه أو إلى إدارة البلدية.

▪ التخلص من الفلتر وكيس الفلتر

الفلتر وكيس الفلتر مصنوعان من مواد غير ضارة بالبيئة. وطالما أنهما لا يحتويان على أي مواد يُحظر إلقاءها ضمن القمامات المنزلية، فإنه يمكن التخلص منها ضمن القمامات المنزلية العادي.

تطويرها خصيصاً لمكتنك لتحقيق أفضل نتيجة تنظيف مكتنك.
يرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام، في حالة إعارة المكتنك لشخص آخر، يرجى اعطاؤه دليل الاستخدام معها.

الاستخدام المطابق للتعليمات

هذه المكتنك مخصصة للاستخدام المنزلي، ولن يست مخصصة للاستخدام في أغراض تجارية.
يجب أن يتم استخدام المكتنك طبقاً للتعليمات المذكورة في إرشادات الاستخدام هذه فقط.
فالجهة الصانعة غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تنتج عن الاستخدام غير المطابق
للتعليمات أو الاستعمال الخطأ.

لذلك يرجى الالتزام التام بالإرشادات التالية!
لا يجوز استعمال المكتنك إلا مع استخدام:

- قطع الغيار الأصلية أو الملحقات التكميلية الأصلية أو الملحقات التكميلية الخاصة الأصلية
لتجنب حدوث أصوات أو أضرار لا يجوز استخدام المكتنك للأغراض التالية:
- تنظيف الأشخاص أو الحيوانات.

▪ شفط:

- المشرفات المصغرة (مثل النبات والعنابي وخلافه,...).
- المواد الضارة بالصحة أو الساخنة أو المثلثية أو الأجسام حادة الحواف.
- المواد الرطبة أو المساللة.
- الغازات والمواد سريعة الاحتعال أو المتفجرة.
- الرماد والسخام من المدافن الحجرية وأنظمة التدفئة المركزية.
- مسحوق الحبر من الطابعات وماكينات التصوير.

إرشادات الأمان

هذه المكتنك تفي بالقواعد التقنية المعتمدة
وشروط الأمان ذات الصلة.

▪ الأطفال ابتداءً من سن ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يعانون من قصور في الخبرة وأو ضعف في المعرفة يمكنهم استخدام هذه المكتنك إذا تم مراقبتهم أثناء ذلك أو شرح كيفية استخدام المكتنك لهم وتوسيعهم بالأخطار الناتجة عن ذلك.

▪ لا يجوز للأطفال اللعب بالمكتنك.
▪ لا يجوز للأطفال تنظيف المكتنك أو إجراء أعمال الصيانة المسموح بها المستخدم بدون مراقبة.


▪ يجب حفظ الأكياس البلاستيكية والرفاقيات بعيداً عن متناول الأطفال والأشخاص منها.
= > وإن فيكون هناك خطر الاختناق!

Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger der Baureihe Runn'n entschieden haben.

In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene Runn'n - Modelle dargestellt. Es ist deshalb möglich, dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale und Funktionen auf Ihr Modell zutreffen. Sie sollten nur das Original Zubehör von Bosch verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

Bitte Bildseiten ausklappen!

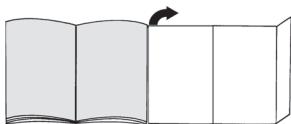


Gerätebeschreibung

- 1 umschaltbare Bodendüse
- 2 Teleskoprohr mit Schiebetaste ohne Zubehörverbindung
- 3 Saugschlauch
- 4 Handgriff
- 5 Schaumfilter
- 6 Parkhilfe an der Geräterückseite
- 7 Deckel Ausblasfilter
- 8 Netzanschlusskabel
- 9 Gerätedeckel
- 10 Deckel Schaumfilter
- 11 Tragegriff
- 12 Ein-/Austaster mit elektronischem Saugkraftregler
- 13 Filterkontrollanzeige (Sensor Control)
- 14 Staubbehälter mit Tragegriff
- 15 Abstellhilfe an der Geräteunterseite
- 16 Abdeckung Flusensieb
- 17 Polsterdüse
- 18 Fugendüse

Ersatzteile und Sonderzubehör

A TURBO-UNIVERSAL®-Bürste für Polster BBZ42TB

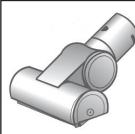

Bürsten und Saugen von Polstermöbeln, Matratzen, Autositzen, usw. in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet zum Aufsaugen von Tierhaaren. Antrieb der Bürstenwalze erfolgt über Saugstrom des Staubsaugers.

Kein Elektroanschluss erforderlich.

B TURBO-UNIVERSAL®-Bürste für Böden BBZ102TBB



Bürsten und Saugen von kurzflorigen Teppichen und Teppichböden bzw. für alle Beläge in einem Arbeitsgang.

Besonders geeignet zum Aufsaugen von Tierhaaren. Antrieb der Bürstenwalze erfolgt über Saugstrom des Staubsaugers.

Kein Elektroanschluss erforderlich.

C Hartboden-Düse BBZ123HD



Zum Saugen glatter Böden (Parkett, Fliesen, Terracotta,...)

D Hartboden-Düse BBZ124HD



Mit 2 rotierenden Bürstenrollen Zum Pflegen wertvoller Hartböden und besserer Aufnahme von grobem Schmutz.

Inbetriebnahme

Bild 1

- Saugschlauchstutzen in die Saugöffnung des Gerätes schieben und hörbar verrasten.

Bild 2

- Handgriff in das Teleskoprohr schieben.

Bild 3

- Teleskoprohr in den Stutzen der Bodendüse schieben.

Bild 4

- Durch Betätigen der Schiebetaste in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und gewünschte Länge einstellen. Der Schiebewiderstand auf Teppich ist am geringsten bei komplett ausgezogenem Teleskoprohr.

Bild 5

- Netzanschlusskabel am Stecker greifen, auf die gewünschte Länge herausziehen und Netzstecker einstecken.

* je nach Ausstattung

Bild 6

- Staubsauger durch Drücken der Ein- / Austaste ein- oder ausschalten.

Saugkraft regeln**Bild 7**

Durch Drehen des Regelknopfes kann die gewünschte Saugkraft stufenlos eingestellt werden.

■ Niedriger Leistungsbereich

=> Für das Absaugen empfindlicher Materialien, z.B. empfindliche Polster, Gardinen, etc.

**■ Mittlerer Leistungsbereich**

=> Für die tägliche Reinigung bei geringer Verschmutzung.

**■ Hoher Leistungsbereich**

=> Zur Reinigung robuster Bodenbeläge, Hartböden und bei starker Verschmutzung.

**Saugen****! Achtung**

Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit ihres Hartbodens (z.B. rau, rustikale Fliesen) einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie in regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsensohlen können Schäden auf empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine verschlissene Bodendüse verursacht werden.

Bild 8

Umschaltbare Bodendüse einstellen:

■ Teppiche und Teppichboden =>**■ Hartboden / Parkett =>**

Wenn Sie größere Partikel einsaugen, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie diese Partikel nacheinander und vorsichtig einsaugen, um nicht den Saugkanal der Bodendüse zu verstopfen.

Gegebenenfalls sollten Sie die Düse anheben, um die Schmutzpartikel besser einsaugen zu können.

Saugen mit Zusatzzubehör**Bild 9**

Düsen je nach Bedarf auf Saugrohr oder Handgriff stecken:

- a)** Fugendüse zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.
- b)** Polsterdüse zum Absaugen von Polstermöbeln, Vorhängen, etc.

Turbo-Bürste

Ist Ihr Gerät mit einer Turbo-Bürste ausgestattet, entnehmen Sie bitte die Hinweise über Anwendung und Wartung der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Bild 10

Bei kurzen Saugpausen können Sie die Parkhilfe an der Geräterückseite benutzen.

- Nach Abschalten des Gerätes Haken der Bodendüse in die Parkhilfe schieben.

Bild 11

Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät unten am Treppenbeginn positioniert werden. Sollte das nicht ausreichen, so kann das Gerät auch am Tragegriff oder am Handgriff der Staubbox transportiert werden.

Nach dem Saugen**Bild 12**

- Gerät ausschalten.
- Netzstecker ziehen.
- Kurz am Netzschlusskabel ziehen und loslassen. (Kabel rollt sich automatisch auf).

Bild 13

- Durch Betätigen der Schiebetaste in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und zusammenschieben.

Bild 14

Zum Abstellen des Gerätes können Sie die Abstellhilfe an der Geräteunterseite nutzen.

- a) Gerät am Schlauch oder Staubbehältergriff aufrichten.
- b) Haken an der Bodendüse in die Abstellhilfe schieben.

Demontage**Bild 15**

- Zum Entfernen des Saugschlauches beide Rastnasen zusammendrücken und Schlauch aus der Saugöffnung des Gerätes herausziehen.

Bild 16

- Zum Lösen der Verbindung Handgriff etwas drehen und aus dem Teleskoprohr ziehen.

Bild 17

- Zum Lösen der Verbindung Teleskoprohr etwas drehen und aus der Bodendüse ziehen.

Reinigung & Pflege**Staubbehälter leeren****Bild 18**

Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der Staubbehälter nach jedem Saugvorgang geleert werden, spätestens jedoch dann, wenn der Staub an einer Stelle im Behälter die Höhe der Markierung erreicht hat.

! Achtung

- Staubbehälter lässt sich nur in horizontaler Lage des Gerätes entnehmen. Stellen Sie deshalb das Gerät auf den Boden, um die Verriegelung der Entriegelungstaste zu lösen.

* je nach Ausstattung

Bild 19

- a) Entriegelungstaste drücken und den Staubbehälter mit Hilfe des Handgriffs aus dem Gerät ziehen.
- b) Deckel des Staubbehälters abnehmen und Staubbehälter entleeren.
- c) Deckel auf den Staubbehälter aufsetzen.
- d) Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz unterhalb der Auswurfoffnung.
- e) Staubbehälter in das Gerät einsetzen und hörbar verrasten.

Wartung des Staubabscheidesystems

Ihr Gerät ist mit einer Sensor Control Anzeige ausgestattet. Diese Funktion überwacht permanent, ob Ihr Staubsauger auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet. Bild 20

Im Normalbetrieb

Bild 20

Die Anzeige (blauer Ring) blinkt rot, wenn der Schaumfilter gereinigt werden muss. Das Gerät wird automatisch auf die niedrigste Leistungsstufe zurückgeregelt.

Schaumfilter reinigen

Bitte schalten Sie das Gerät aus.

Bild 21

- a) Deckel des Schaumfilters durch Ziehen am Verschlusshebel öffnen.
- b) Filterkassette mit Schaumfilter an der Griffflasche herausnehmen.
- c) Schaumfilter aus der Filterkassette nehmen und beide Teile ausklopfen.
- d) Bei starker Verschmutzung sollte der Schaumfilter und die Filterkassette unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Die Einheit kann optional bei max. 30°C im Schonwaschgang und niedrigster Schleuder-Drehzahl in der Waschmaschine gereinigt werden.

TIPP: Verstauen Sie die Filtereinheit zum Schutz der restlichen Wäsche in einem Wäschebeutel.

- e) Filterschaum und Filterkassette mind. 24 Stunden komplett trocknen lassen und anschließend Schaumfilter wieder in die Filterkassette einsetzen.
- f) Die Filterkassette mit dem Schaumfilter wieder in das Gerät einsetzen. Den Deckel des Schaumfilters schließen.

Achtung

! Deckel schließt nur mit eingelegtem Filter.

Im Störfall

Die Sensor Control Anzeige blinkt auch nach der Reinigung des Schaumfilters:

Blockierung aus der Abscheideeinheit entfernen

Bild 22

- Bitte schalten Sie das Gerät aus.
- a) Gerätedeckel an der Griffmulde fassen und öffnen.
- b) Abdeckung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entriegeln und aus dem Gerät entfernen.
=> Blockierung aus der Abscheideeinheit entfernen.
- c) Abdeckung aufsetzen und durch Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln.
=> Gerätedeckel schließen.

Sollte die Sensor Control Anzeige weiterhin rot blinken, überprüfen Sie, ob Düse, Saugrohr oder Saugschlauch verstopft sind. Auch das kann zum Auslösen der Sensor Control Anzeige führen.

Ausblasfilter-Pflege

Je nach Ausführung ist Ihr Gerät entweder mit einem Hepa-Filter Bild 23 oder einem Microfilter Bild 25 ausgestattet.

Je nach Ausführung verfügt Ihr Gerät über eine zusätzliche Geräuschdämmung nach dem Hepa- oder Microfilter - Diese muss nicht gereinigt werden.

Hepa-Filter

Mit welchem Hepa-Filter Ihr Gerät ausgestattet ist, können Sie am Aufdruck auf dem Filterrahmen neben der Bestellnummer erkennen:

- **"washable"** - waschbar, der Filter kann gereinigt werden.
- **Ohne zusätzliche Bedruckung** muss der Filter ausgetauscht werden.

Waschbaren Hepa-Filter reinigen

Der Hepa-Filter mit dem Aufdruck "washable" ist so ausgelegt, dass er nicht ausgetauscht werden muss, wenn das Gerät bestimmungsgemäß im Haushalt verwendet wird.

Damit der Staubsauger auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet, sollte der Ausblasfilter nach einem Jahr ausgewaschen werden. Die Filterwirkung des Filters bleibt erhalten, unabhängig von einer möglichen Verfärbung der Filteroberfläche.

Bild 23*

- a) Deckel des Ausblasfilters durch Drücken und Ziehen an der Verschlusslasche öffnen.
- b) Hepa-Filter entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
- c) Filtereinheit ausklopfen und unter fließendem Wasser auswaschen.
Die Einheit kann optional bei max. 30°C im Schonwaschgang und niedrigster Schleuder-Drehzahl in der Waschmaschine gereinigt werden.
- TIPP:** Verstauen Sie die Filtereinheit zum Schutz der restlichen Wäsche in einem Wäschebeutel.
- d) Hepa-Filter nach kompletter Trocknung (mind. 24h) wieder in das Gerät einsetzen und verriegeln.
=> Deckel Ausblasfilter schließen. Dabei den Riegel nach oben drücken bis dieser hörbar einrastet.

Hepa-Filter austauschen

(nur bei Geräten ohne waschbaren Hepa-Filter)

Damit der Staubsauger auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeiten kann, sollte der Hepa-Filter nach einem Jahr ausgetauscht werden.

Bild 24*

- a) Deckel des Ausblasfilters durch Drücken und Ziehen an der Verschlusslasche öffnen.
- b) Hepa-Filter entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
- c) Alten Hepa-Filter über den Hausmüll entsorgen.
- d) Neuen Hepa-Filter in Gerät einsetzen und verriegeln.
=> Deckel Ausblasfilter schließen. Dabei den Riegel nach oben drücken, bis dieser hörbar einrastet.

Microfilter

Microfilter reinigen

Der Microfilter ist so ausgelegt, dass er nicht ausgetauscht werden muss, wenn das Gerät bestimmungsgemäß im Haushalt verwendet wird.

Damit der Staubsauger auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet, sollte der Ausblasfilter nach einem Jahr ausgewaschen werden. Die Filterwirkung des Filters bleibt erhalten, unabhängig von einer möglichen Verfärbung der Filteroberfläche.

Bild 25*

- a) Deckel des Ausblasfilters durch Drücken und Ziehen an der Verschlusslasche öffnen.
- b) Filtereinheit mit Filterschaum und Microfilter durch Ziehen an der Verschlusslasche entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
- c) Filterschaum und Microfilter aus dem Filterrahmen entnehmen.
- d) Filterschaum und Microfilter unter fließendem Wasser auswaschen. Diese können optional bei max. 30°C im Schonwaschgang und niedrigster Schleuder-Drehzahl in der Waschmaschine gereinigt werden.
- TIPP:** Verstauen Sie die Einheit zum Schutz der restlichen Wäsche in einem Wäschebeutel.
- e) Filterschaum und den Microfilter erst nach kompletter Trocknung (mind. 24h) wieder in das den Filterrahmen einsetzen.
- f) Setzen Sie die Filtereinheit in das Gerät ein und lassen Sie die Verschlusslaschen hörbar einrasten.
- g) Deckel Ausblasfilter schließen. Dabei den Riegel nach oben drücken bis dieser hörbar einrastet.

Reinigungshinweise

Vor jeder Reinigung des Staubsaugers, muss dieser ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden. Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.

Achtung:

- Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser tauchen.


Technische Änderungen vorbehalten.

Siamo lieti che Lei abbia scelto un aspirapolvere Bosch della serie Runn'n.

Nelle presenti Istruzioni per l'uso vengono illustrati diversi modelli Runn'n. È pertanto possibile che non tutte le caratteristiche di dotazione e le funzioni descritte si riferiscano al modello da Lei scelto. Per ottenere le prestazioni migliori, si raccomanda di utilizzare esclusivamente gli accessori originali Bosch, progettati appositamente per l'aspirapolvere da Lei scelto.

Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Aprire le pagine con le figure!

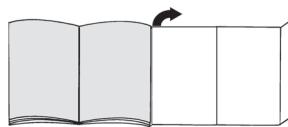


Descrizione dell'apparecchio

- 1 Spazzola per pavimenti commutabile
- 2 Tubo telescopico con tasto di scorrimento senza raccordo per accessori
- 3 Tubo flessibile di aspirazione
- 4 Impugnatura
- 5 Filtro in schiuma
- 6 Supporto di fissaggio sul lato posteriore dell'apparecchio
- 7 Coperchio filtro di igiene
- 8 Cavo di alimentazione
- 9 Coperchio dell'apparecchio
- 10 Coperchio filtro in schiuma
- 11 Maniglia di trasporto
- 12 Pulsante ON/OFF con regolatore elettronico della potenza di aspirazione
- 13 Indicatore di controllo del filtro (Sensor Control)
- 14 Contenitore raccoglisporco con maniglia di trasporto
- 15 Supporto di appoggio sul lato inferiore dell'apparecchio
- 16 Copertura filtro per lanugine
- 17 Bocchetta per imbottiture
- 18 Bocchetta per giunti

* a seconda della specifica dotazione

Parti di ricambio e accessori speciali

A Spazzola TURBO-UNIVERSAL® per imbottiture BBZ42TB

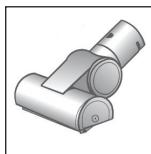

Per spazzolare e pulire in una sola operazione mobili imbottiti, materassi, sedili di automobili, ecc. Ideale per l'aspirazione dei peli di animali. L'azionamento del rullo della spazzola avviene tramite la corrente di aspirazione dell'aspirapolvere. Non è necessario stabilire un collegamento elettrico.

B Spazzola TURBO-UNIVERSAL® per pavimenti BBZ102TBB



Per spazzolare e pulire in una sola operazione moquette e tappeti a pelo corto e per tutti i tipi di rivestimento. Ideale per l'aspirazione dei peli di animali. L'azionamento del rullo della spazzola avviene tramite la corrente di aspirazione dell'aspirapolvere. Non è necessario stabilire un collegamento elettrico.

C Spazzola per pavimenti duri BBZ123HD



Per aspirare pavimenti lisci (parquet, piastrelle, terracotta, ecc.)

D Spazzola per pavimenti duri BBZ124HD



Con 2 rulli spazzola rotanti Per la cura dei pavimenti duri più pregiati e per raccogliere al meglio lo sporco ostinato.

Messa in funzione

Figura 1

- Inserire il tronchetto di aspirazione nell'apposita apertura sull'apparecchio e richiudere fino allo scatto.

Figura 2

- Inserire l'impugnatura nel tubo telescopico.

Figura 3

- Inserire il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti.

Figura 4

- Azionando il tasto di scorrimento nella direzione indicata dalla freccia sbloccare il tubo telescopico e impostare la lunghezza desiderata. La resistenza allo scorrimento sul tappeto è minore se si estrae completamente il tubo telescopico.

Figura 5

- Afferrare il cavo di alimentazione dalla spina, tirarlo fino a raggiungere la lunghezza desiderata e inserire la spina.

Figura 6

- Attivare/disattivare l'aspirapolvere premendo il pulsante ON/OFF.

Regolazione della forza di aspirazione

Figura 7

Ruotando la manopola di controllo è possibile impostare la forza di aspirazione desiderata a diversi livelli.

■ Potenza minima

=> Per la pulizia di materiali delicati, ad es. imbottiture delicate, tende, ecc.



■ Potenza media

=> Per la pulizia quotidiana in condizioni di sporco limitato.



■ Potenza massima

=> Per la pulizia di rivestimenti resistenti, di pavimenti duri e in caso di forte sporco.



Aspirazione

Attenzione!

Le spazzole per pavimenti sono soggette a una certa usura in base alle caratteristiche del pavimento duro (ad es. piastrelle grezze, in cotto). È quindi importante controllare a intervalli regolari la base della spazzola. Basi usurate o con spigoli vivi possono danneggiare i pavimenti più delicati, come il parquet e il linoleum. Il produttore non risponde di eventuali danni derivanti dall'utilizzo di spazzole usurate.

Figura 8

Regolazione della spazzola per pavimenti commutabile:

■ Tappeti e moquette =>



■ Pavimenti duri/parquet =>



Quando vengono aspirate particelle più grosse, assicurarsi che esse vengano aspirate in successione e con cura per evitare che si occluda il canale di aspirazione della spazzola.

Eventualmente sollevare la spazzola per poter aspirare meglio lo sporco.

Aspirazione con accessori aggiuntivi

Figura 9

Applicare le spazzole al tubo di aspirazione o all'impugnatura, in funzione delle proprie esigenze:

a) La bocchetta per giunti permette di aspirare fessure, angoli, ecc.

b) La bocchetta per imbottiture permette di aspirare imbottiture di mobili, tende, ecc.

Spazzola turbo

Se l'apparecchio è dotato di una spazzola turbo, fare riferimento alle avvertenze in merito all'utilizzo e alla manutenzione contenute nelle istruzioni per l'uso fornite in allegato.

Figura 10

In caso di brevi pause è possibile utilizzare il supporto di fissaggio collocato sul lato posteriore dell'apparecchio.

- Dopo aver disattivato l'apparecchio, inserire il gancio della spazzola per pavimenti nell'apposito supporto di fissaggio.

Figura 11

Per la pulizia delle scale l'apparecchio deve essere posizionato in basso all'inizio della scala. Se ciò non fosse sufficiente, l'apparecchio può essere spostato afferandolo in corrispondenza della maniglia di trasporto o dell'impugnatura del vano polvere.

Dopo l'aspirazione

Figura 12

- Spegnere l'apparecchio.
- Staccare la spina di alimentazione.
- Tirare brevemente il cavo di alimentazione e rilasciarlo (in questo modo il cavo si riavvolge automaticamente).

Figura 13

- Azionando il tasto di scorrimento nella direzione indicata dalla freccia, sbloccare il tubo telescopico e congiungere.

Figura 14

Se si desidera riporre l'apparecchio, è possibile utilizzare il supporto di appoggio posto sul lato inferiore dell'apparecchio.

- Sollevare l'apparecchio dal tubo flessibile o dall'impugnatura del contenitore raccoglisporco.
- Inserire il gancio della spazzola per pavimenti nel supporto di appoggio.

Smontaggio

Figura 15

- Per rimuovere il tubo flessibile di aspirazione, premere insieme i due nottolini ed estrarre il tubo dall'apertura di aspirazione posta sull'apparecchio.

Figura 16

- Per separare i componenti, ruotare leggermente l'impugnatura ed estrarla dal tubo telescopico.

Figura 17

- Spazzola senza raccordo per accessori:

Per separare i componenti, ruotare leggermente il tubo telescopico ed estrarlo dalla spazzola per pavimenti.

- Spazzola con raccordo per accessori:

Per separare i componenti, premere la bussola di sblocco e rimuovere il tubo telescopico dalla spazzola per pavimenti.

Pulizia e manutenzione

Svuotare il contenitore raccoglisporco

Figura 18

Per ottenere buone prestazioni di pulizia, si consiglia di svuotare il contenitore raccoglisporco dopo ogni utilizzo o, al più tardi, quando la polvere ha raggiunto il livello indicato dalla tacca nel contenitore raccoglisporco.

! Attenzione

● È possibile estrarre il contenitore raccoglisporco solo dal lato orizzontale dell'apparecchio. Posizionare l'apparecchio sul pavimento per sbloccare il pulsante di sblocco.

Figura 19

- a) Premere il pulsante di sblocco per estrarre il contenitore raccoglisporco dall'apparecchio con l'ausilio dell'impugnatura.
- b) Rimuovere il coperchio del contenitore raccoglisporco e svuotare il contenitore.
- c) Rimettere il coperchio sul contenitore raccoglisporco.
- d) Rimuovere lo sporco eventualmente presente al di sotto dell'apertura di espulsione.
- e) Inserire il contenitore raccoglisporco nell'apparecchio e richiudere fino allo scatto.

Manutenzione del sistema di separazione dello sporco

L'apparecchio è dotato di un indicatore Sensor Control. Questa funzione controlla costantemente che l'aspirapolvere lavori al livello di potenza ottimale. **Figura 20**

Funzionamento normale

Figura 20

L'indicatore (anello blu) lampeggia a luce rossa quando il filtro in schiuma deve essere pulito. L'apparecchio viene regolato automaticamente sul livello di potenza minimo.

Pulizia del filtro in schiuma

Spegnere l'apparecchio.

Figura 21

- a) Aprire il coperchio del filtro in schiuma tirando la leva di chiusura.
- b) Estrarre la cassetta con il filtro in schiuma tirando la linguetta.
- c) Estrarre il filtro in schiuma dalla cassetta e battere entrambi i componenti.
- d) In caso di forte sporco pulire il filtro in schiuma e la cassetta sotto l'acqua corrente.
L'unità può essere lavata in lavatrice con lavaggio delicato a max 30°C e con la velocità di centrifuga minima.

CONSIGLIO: collocare l'unità filtro in un sacchetto per proteggere il resto del bucato.

* a seconda della specifica dotazione

- e)** Lasciare asciugare il materiale espanso e la cassetta per almeno 24 ore e reinserirle poi il filtro in schiuma nella cassetta.
- f)** Riporre la cassetta con il filtro in schiuma nell'apparecchio. Chiudere il coperchio del filtro in schiuma.

! Attenzione

- Il coperchio si chiude solo dopo che è stato inserito il filtro.

In caso di guasto

L'indicatore Sensor Control lampeggiava anche dopo la pulizia del filtro in schiuma:

Rimuovere il blocco dall'unità di separazione

Figura 22

- Spegnere l'apparecchio.
- a)** Aprire il coperchio dell'apparecchio tirando dalla maniglia.
- b)** Sbloccare la copertura ruotandola in senso antiorario e rimuoverla dall'apparecchio.
=> Rimuovere il blocco dall'unità di separazione.
- c)** Rimettere la copertura e bloccarla ruotandola in senso orario.
=> Chiudere il coperchio dell'apparecchio.

Se l'indicatore Sensor Control continua a lampeggiare a luce rossa, controllare che la spazzola, il tubo di aspirazione o il tubo flessibile di aspirazione non siano ostruiti. Ciò potrebbe infatti essere una causa dell'attivazione dell'indicatore Sensor Control.

Manutenzione del filtro di igiene

A seconda delle versioni, l'apparecchio è dotato di un filtro Hepa Figura 23 o di un microfiltro Figura 25.

A seconda delle versioni, l'apparecchio dispone di un sistema aggiuntivo di controllo del rumore in base al tipo di filtro; è necessario pulire anche tale sistema.

Filtro Hepa

Il tipo di filtro Hepa di cui è dotato l'apparecchio è indicato sul telaio filtro, di fianco al numero d'ordine:

- "washable" - lavabile, il filtro può essere pulito.
- **Se tale indicazione non è presente**, il filtro deve essere sostituito.

Pulizia del filtro Hepa lavabile

Il filtro Hepa con l'indicazione "washable" è progettato in modo tale da non dover essere sostituito se l'apparecchio viene utilizzato in modo conforme per le pulizie domestiche.

Affinché l'aspirapolvere lavori al livello di prestazione ottimale, il filtro di igiene deve essere lavato dopo un anno. La presenza di eventuali alterazioni cromatiche sulla superficie del filtro non ne pregiudica l'efficacia.

Figura 23*

- a)** Aprire il coperchio del filtro di igiene premendo e tirando la linguetta.
- b)** Sbloccare il filtro Hepa ed estrarlo dall'apparecchio.
- c)** Battere l'unità filtro e sciacquarla sotto l'acqua corrente.

L'unità può essere lavata in lavatrice con lavaggio delicato a max 30°C e con la velocità di centrifuga minima.

CONSIGLIO: collocare l'unità filtro in un sacchetto per proteggere il resto del bucato.

- d)** Lasciare asciugare completamente il filtro Hepa (almeno 24 ore); riporlo poi nell'apparecchio e bloc-carlo.
=> Chiudere il coperchio del filtro di igiene. A tale scopo spingere la stanghetta verso l'alto fino allo scatto.

Sostituzione del filtro Hepa

(solo per apparecchi senza filtro Hepa lavabile)

Affinché l'aspirapolvere lavori al livello di prestazione ottimale, il filtro Hepa deve essere sostituito dopo un anno.

Figura 24*

- a)** Aprire il coperchio del filtro di igiene premendo e tirando la linguetta.
- b)** Sbloccare il filtro Hepa ed estrarlo dall'apparecchio.
- c)** Smaltire il vecchio filtro Hepa con i normali rifiuti domestici.
- d)** Inserire il nuovo filtro Hepa nell'apparecchio e bloc-carlo.
=> Chiudere il coperchio del filtro di igiene. A tale scopo spingere la stanghetta verso l'alto fino allo scatto.

Microfiltro

Pulizia del microfiltro

Il microfiltro è progettato in modo tale da non dover essere sostituito se l'apparecchio viene utilizzato in modo conforme per le pulizie domestiche.

Affinché l'aspirapolvere lavori al livello di prestazione ottimale, il filtro di igiene deve essere lavato dopo un anno. La presenza di eventuali alterazioni cromatiche sulla superficie del filtro non ne pregiudica l'efficacia.

Figura 25*

- a)** Aprire il coperchio del filtro di igiene premendo e tirando la linguetta.
- b)** Sbloccare l'unità filtro contenente materiale espanso e microfiltro tirando le due linguette di chiusura ed estrarla dall'apparecchio.
- c)** Estrarre il materiale espanso e il microfiltro dal telaio filtro.
- d)** Sciacquare il materiale espanso e il microfiltro sotto l'acqua corrente. È possibile lavarli in lavatrice con lavaggio delicato a max 30°C e con la velocità di centrifuga minima.
- CONSIGLIO:** collocare l'unità in un sacchetto per proteggere il resto del bucato.
- e)** Riporre il materiale espanso e il microfiltro nel telaio filtro solo dopo averli fatti asciugare completamente (almeno 24 ore).
- f)** Reinserire l'unità filtro nell'apparecchio e chiudere le linguette fino allo scatto.
- g)** Chiudere il coperchio del filtro di igiene. A tale scopo spingere la stanghetta verso l'alto fino allo scatto.

Avvertenze per la pulizia

Prima di pulire l'aspirapolvere, è necessario disattivarlo e staccare la spina. L'aspirapolvere e gli accessori in materiale plastico possono essere puliti con un normale detergente per plastica.

Attenzione:


- Non utilizzare strumenti abrasivi né detergenti universali o per vetro. Non immergere mai l'aspirapolvere nell'acqua.**

Con riserva di modifiche tecniche.

Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de serie Runn'n heeft gekozen.

In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende Runn'n - modellen beschreven. Het is daarom mogelijk dat niet alle genoemde kenmerken en functies van toepassing zijn op uw toestel. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen dient u alleen gebruik te maken van originele accessoires van Bosch, die speciaal voor uw stofzuiger ontwikkeld zijn.


De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden, voeg de gebruiksaanwijzing er dan bij.

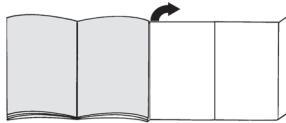De pagina's met afbeeldingen uitklappen!**Beschrijving van het toestel**

- 1 Omschakelbaar vloermondstuk
- 2 Telescoopbuist met schuiftoets zonder aansluiting voor toebehoren
- 3 Zuigslang
- 4 Handvat
- 5 Schuimfilter
- 6 Parkeerhulp aan de achterkant van het apparaat
- 7 Deksel uitblaasfilter
- 8 Elektriciteitssnoer
- 9 Apparaatdeksel
- 10 Deksel schuimfilter
- 11 Handgreep
- 12 Aan-/ uittoets met elektronische zuigkrachtregeelaar
- 13 Indicatie filtercontrole (sensor control)
- 14 Stofreservoir met handgreep
- 15 Neerzethulp aan de onderkant van het toestel
- 16 Afdekking pluiszeef
- 17 Bekledingsmondstuk
- 18 Kierenmondstuk

Onderdelen en extra toebehoren

A TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor bekleding BBZ42TB

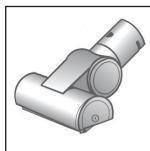

Borstelen en zuigen van beklede meubels, matrassen, autostoeltjes, etc. in één keer. Met name geschikt voor het opzuigen van dierharen. De rolborstel wordt aangedreven door de zuigstroom van de stofzuiger. Geen elektrische aansluiting vereist.

B TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor vloeren BBZ102TBB



Borstelen en zuigen van tapijten en tapijtvluren met korte pool en van alle bekleding in één keer. Met name geschikt voor het opzuigen van dierharen. De rolborstel wordt aangedreven door de zuigstroom van de stofzuiger. Geen elektrische aansluiting vereist.

C Mondstuk voor harde vloeren BBZ123HD



Voor het schoonzuigen van gladde vloeren (parket, tegels, terracotta,...)

D Mondstuk voor harde vloeren BBZ124HD



Met 2 roterende borstelrollen Voor de verzorging van waardevolle harde vloeren en een betere opname van grove verontreiniging.

Ingebruikneming

Afb. 1

- Aansluitstuk van de zuigslang in de zuigopening van het toestel schuiven tot het hoorbaar inklikt.

Afb. 2

- Handgreep in de telescoopbus schuiven.

Afb. 3

- Telescoopbus in het aansluitstuk van het vloermondstuk schuiven.

Afb. 4

- De telescoopbus ontgrendelen door de schuiftoets in de richting van de pijl te schuiven en de gewenste lengte instellen. De schuifweerstand op het vloerkleed is het laagst wanneer de telescoopbus volledig is uitgetrokken.

Afb. 5

- Het elektriciteitssnoer aan de stekker vastpakken, tot de gewenste lengte naar buiten trekken en de stekker in het stopcontact steken.

Afb. 6

- De stofzuiger in- en uitschakelen door op de aan-/ uitknop te drukken.

Zuigkracht regelen

Afb. 7

De gewenste zuigkracht kan traploos worden ingesteld door aan de regelknop te draaien.



Lage stand

=> Voor het opzuigen van gevoelig materiaal, zoals kwetsbare bekleding, gordijnen, etc.



Gemiddelde stand

=> Voor de dagelijkse reiniging bij geringe verontreiniging.



Hoogste stand

=> Voor het schoonmaken van zware vloerbedekking, harde vloeren en bij sterke verontreiniging.

Zuigen

! Attentie

! Vloermondstukken staan, afhankelijk van het type harde vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) bloot aan een bepaalde mate van slijtage. Daarom dient u regelmatig de onderkant van het mondstuk te controleren. Wanneer de onderkant van het mondstuk versleten is of scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan kwetsbare harde vloeren, zoals parket en linoleum. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door een versleten mondstuk.

Afb. 8

Omschakelbaar vloermondstuk instellen:

- Tapijt en vaste vloerbedekking =>



- Harde vloeren / parket =>



Let er bij grotere deeltjes op dat u deze na elkaar en voorzichtig opzuigt, zodat het zuigkanaal van het vloermondstuk niet verstopt raakt.

Eventueel moet u het mondstuk optillen om de vuildeeltjes beter te kunnen opzuigen.

Stofzuigen met extra toebehoren

Afb. 9

Mondstukken naar behoefte op de zuigbus of de handgreep steken:

- a) Kierenmondstuk voor het schoonzuigen van kieren, hoeken etc.
- b) Bekledingsmondstuk voor het schoonzuigen van gestoffeerde meubelen, gordijnen etc.

Turboborstel

Is uw toestel uitgerust met een turboborstel, dan vindt u de aanwijzingen voor het gebruik en het onderhoud in de meegeleverde gebruiksaanwijzing.

Afb. 10

Bij korte zuigpauzes kunt u de parkeerhulp aan de achterkant van het apparaat gebruiken.

- Nadat het toestel uitgeschakeld is, de haak van het vloermondstuk in de parkeerhulp schuiven.

Afb. 11

Bij het stofzuigen op trappen moet het toestel onderaan de trap staan. Indien dit niet mogelijk is, kan het toestel ook aan de draag- of handgreep van het stofcompartiment worden getransporteerd.

Na het stofzuigen

Afb. 12

- Apparaat uitschakelen.
- Stekker uit het stopcontact halen.
- Kort aan het elektriciteitssnoer trekken en loslaten. (Het snoer wordt automatisch opgerold).

Afb. 13

- De telescoopbuis ontgrendelen en ineenschuiven door de schuiftoets in de richting van de pijl te schuiven.

Afb. 14

Om de stofzuiger rechtop te zetten kunt u de neerzethulps aan de onderkant van het toestel gebruiken.

- Toestel met behulp van de slang of de handgreep van het stofreservoir rechtop zetten.
- De haak van het vloermondstuk in de neerzethulp schuiven.

Demontage

Afb. 15

- U verwijdert de slang door beide ontgrendelnokken samen te drukken en de slang uit de zuigopening van het toestel te trekken.

Afb. 16

- Om de verbinding op te heffen de handgreep een beetje draaien en uit de buis trekken.

Afb. 17

- Om de verbinding op te heffen de buis een beetje draaien en uit het vloermondstuk trekken.

Reiniging & verzorging

Stofreservoir leegmaken

Afb. 18

Met het oog op een goede werking dient de stofzuiger na gebruik altijd te worden leeggemaakt. Dit dient echter op zijn laatst te gebeuren op het moment dat het stof op een plek in het stofreservoir de hoogte van de markering heeft bereikt.

! Attentie

- Het stofreservoir kan alleen horizontaal uit het toestel worden genomen. Plaats het toestel daarom op de vloer, dan kunt u het reservoir met behulp van de ontgrendelingstoets ontkoppelen.

Afb. 19

- a) Op de ontgrendelingstoets drukken en het stofreservoir met behulp van de handgreep uit het toestel trekken.
- b) Deksel van het stofreservoir afnemen en het stofreservoir leegmaken.
- c) Deksel op het stofreservoir leggen.
- d) Verwijder eventueel vuil dat zich onder de afvoeropening bevindt.
- e) Stofreservoir zo in het toestel plaatsen dat het hoorbaar inklikt.

Onderhoud van het stofafscheidingssysteem

Uw toestel is uitgerust met een sensor control indicatie. Hiermee wordt permanent nagegaan of de stofzuiger tijdens het gebruik in de optimale vermogensstand staat. Afb. 20

Bij normaal gebruik

Afb. 20

De indicatie (blauwe ring) knippert rood wanneer de schuimfilter moet worden schoongemaakt. Het toestel gaat automatisch over naar de laagste stand.

Schuimfilter schoonmaken

U dient het toestel uit te schakelen.

Afb. 21

- a) Deksel van de schuimfilter openen door aan de sluitendel te trekken.
- b) Filtercassette met schuimfilter er met behulp van de vingerlus uitnemen.
- c) Schuimfilter uit de filtercassette nemen en beide onderdelen uitkloppen.
- d) Bij sterke verontreiniging dienen de schuimfilter en de filtercassette onder stromend water te worden schoongemaakt.
De eenheid kan optioneel bij max. 30°C in de wasmachine worden gereinigd, met een programma voor fijne was en het laagste toerental.
TIP: Doe de filtereenheid in een waszak, ter bescherming van de was.
- e) Filterschuim en filtercassette minstens 24 uur volledig laten drogen en vervolgens de schuimfilter weer in de filtercassette plaatsen.
- f) De filtercassette met de schuimfilter weer in het toestel plaatsen. Het deksel van de schuimfilter sluiten.

! Attentie

- Deksel sluit alleen wanneer de filter ingebracht is.

In geval van storing

De sensor control indicatie knippert ook na reiniging van de schuimfilter.

* afhankelijk van de uitvoering

Blokkering verwijderen uit de afscheidingseenheid

Afb. 22

- U dient het toestel uit te schakelen.
- a) Deksel van het toestel aan de greep vastpakken en openen.
- b) Afdekking ontgrendelen door tegen de klok in te draaien en hem uit het toestel nemen.
=> Blokkering verwijderen uit de afscheidingseenheid.
- c) Afdekking plaatsen en vergrendelen door tegen de klok in te draaien.
=> Deksel van het toestel sluiten.

Blijft de sensor control indicatie rood knipperen, ga dan na of het mondstuk, de zuigbuis of de zuigslang verstoppt is. Ook hierdoor kan de sensor control indicatie in werking worden gesteld.

Onderhoud uitblaasfilter

Uw toestel is, afhankelijk van de uitvoering, uitgerust met een Hepa-filter Afb. 23 of een microfilter Afb. 25.

Uw toestel beschikt, afhankelijk van de uitvoering, over een extra geluidsdemper achter de Hepa- of microfilter - Deze hoeft niet te worden schoongemaakt.

Hepa-filter

Aan de opdruk op het filterraam naast het bestelnummer kunt u zien welke Hepa-filter uw toestel heeft:

- "washable" - wasbaar, de filter kan gereinigd worden.
- **Zonder extra opdruk** moet de filter vervangen worden.

Wasbare Hepa-filter reinigen

De Hepa-filter met de opdruk "washable" hoeft niet te worden gereinigd wanneer het toestel in het huisouden en op de juiste manier wordt gebruikt.

Voor een blijvend optimale werking van de stofzuiger dient de uitblaasfilter na een jaar te worden uitgewassen. De werking van de filter blijft ongeacht een mogelijke verkleuring van het filteroppervlak behouden.

Afb. 23*

- a) Deksel van de uitblaasfilter openen door hem in te drukken en aan het sluitlipje te trekken.
- b) Hepa-filter ontgrendelen en uit het toestel nemen.
- c) Filtereenheid uitkloppen en wassen onder stromend water.
- d) Filtereenheid weer in het toestel plaatsen en vergrendelen nadat hij volledig gedroogd is (minstens 24h).
=> Deksel van de uitblaasfilter sluiten. Hiervoor de grenkel naar boven drukken tot hij hoorbaar inklikt.

Hepa-filter vervangen

(alleen bij apparaten zonder wasbare Hepa-filter)

Voor een blijvend optimale werking van de stofzuiger dient de Hepa-filter na een jaar te worden vervangen.

Afb. 24*

- a) Deksel van de uitblaasfilter openen door hem in te drukken en aan het sluitlipje te trekken.
- b) Hepa-filter ontgrendelen en uit het toestel nemen.
- c) Oude Hepa-filter afvoeren via het huisvuil.
- d) Nieuwe Hepa-filter in het toestel plaatsen en vergrendelen.
=> Deksel van de uitblaasfilter sluiten. Hiervoor de grenkel naar boven drukken tot hij hoorbaar inklikt.

Microfilter

Microfilter reinigen

De microfilter hoeft niet te worden vervangen wanneer het toestel in het huisouden en op de juiste manier wordt gebruikt.

Voor een blijvend optimale werking van de stofzuiger dient de uitblaasfilter na een jaar te worden uitgewassen. De werking van de filter blijft ongeacht een mogelijke verkleuring van het filteroppervlak behouden.

Afb. 25*

- a) Deksel van de uitblaasfilter openen door hem in te drukken en aan het sluitlipje te trekken.
- b) Filtereenheid met filterschuim en microfilter door aan het sluitlipje te trekken ontgrendelen en uit het toestel nemen.
- c) Filterschuim en microfilter uit het filterraam nemen.
- d) Filterschuim en microfilter onder stromend water uitwassen. Deze kunnen optioneel bij max. 30°C met een fijnwasprogramma en het laagste toerental in de wasmachine worden gereinigd.
TIP: Doe de eenheid in een waszak, ter bescherming van de overige was.
- e) Filterschuim en microfilter pas weer terugplaatsen in het filterraam nadat ze volledig gedroogd zijn (minstens 24h).
- f) Plaats de filtereenheid in het toestel en laat het sluitlipje hoorbaar inklikken.
- g) Deksel van de uitblaasfilter sluiten. Hiervoor de grenkel naar boven drukken tot hij hoorbaar inklikt.

Schoonmaakinstructies

Voor het schoonmaken dient de stofzuiger altijd te worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact te worden gehaald. Stofzuigers en accessoires van kunststof kunnen worden onderhouden met een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof.

Let op:

- **Geen schuurmiddelen, glas- of allesreiniger gebruiken. De stofzuiger nooit in water dompelen.**


Technische wijzigingen voorbehouden.

Tak, fordi du har valgt en Bosch støvsuger fra serien Runn'n.

I denne brugsanvisning beskrives forskellige Runn'n - modeller. Det er derfor muligt, at nogle af de beskrevne funktioner og udstyr ikke findes på den aktuelle model. Det anbefales, at der altid anvendes originalt tilbehør fra Bosch, fordi dette tilbehør er blevet specielt udviklet netop til denne støvsuger for at opnå det optimale bedste resultat af støvsugningen.

Opbevar brugsanvisningen. Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis støvsugeren gives videre til andre.

Fold billedsiderne ud!

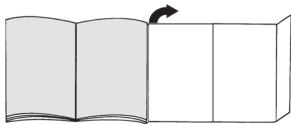


Beskrivelse

- 1 Universalgulvmundstykke
- 2 Teleskoprør med skydeknap uden tilslutning for tilbehør
- 3 Sugeslange
- 4 Håndgreb
- 5 Skumfilter
- 6 Parkeringssystem på bagside
- 7 Låg over udblaæsningsfilter
- 8 Nettislutningsledning
- 9 Støvsugerens låg
- 10 Låg over skumfilter
- 11 Bærehåndtag
- 12 Tænd-/slukknap med elektronisk sugestyrkeregulator
- 13 Filterkontrolindikator (sensor control)
- 14 Støvbeholder med håndtag
- 15 Parkeringssystem på underside
- 16 Afdækning for frugfilter
- 17 Polstermundstykke
- 18 Fugemundstykke

Reservedele og ekstra tilbehør

A TURBO-UNIVERSAL®-polstermundstykke BBZ42TB

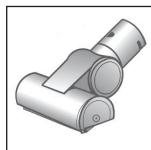

Til børstning og støvsugning af polstede møbler, madrasser, bilsæder osv. i samme arbejdsgang. Specielt velegnet til opsugning af dyrehår. Børstevalsen drives ved hjælp af støvsugerens sugestrøm. Kræver ikke elektrisk tilslutning.

B TURBO-UNIVERSAL®-mundstykke til gulve BBZ102TBB



Til børstning og støvsugning af tæpper med lav luv og faste tæpper samt alle typer gulvbelægning i samme arbejdsgang.


Specielt velegnet til opsugning af dyrehår. Børstevalsen drives ved hjælp af støvsugerens sugestrøm. Kræver ikke elektrisk tilslutning.

C Mundstykke til hårde gulvbelægninger BBZ123HD



Til støvsugning af glatte gulve (parket, fliser, terrakotta osv.)

D Mundstykke til hårde gulvbelægninger BBZ124HD

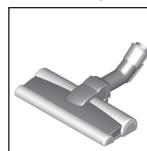

Med 2 roterende børstevalser
Til pleje af værdifulde hårde gulvbelægninger og til bedre opsugning af grovere snavs.

Ibrugtagning

Fig. 1

- Stik slangenstudsen ind i apparatets sugeåbning, til den går i indgreb med et klik.

Fig. 2

- Skyd håndgrebet ind i teleskoprøret.

Fig. 3

- Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykkets studs.

Fig. 4

- Indstil teleskoprøret til den ønskede længde ved at trykke skydeknappen i pilens retning, så låsemekanismen frigøres. Modstanden ved støvsugning af tæpper er mindst, når teleskoprøret er trukket helt ud.

Fig. 5

- Hold i nettislutningsledningens stik, træk ledningen ud til den ønskede længde, og stik netstikket i stikkontakten.

Fig. 6

- Tænd for støvsugeren ved at trykke på tænd-/slukknappen.

Regulering af sugestyrke

Fig. 7

Den ønskede sugestyrke kan indstilles trinløst ved at dreje regulatorknappen.



■ Lav sugeeffekt

=> Til støvsugning af sarte materialer, som f.eks. sarte polstrede møbler, gardiner, etc.



■ Mellem sugeeffekt

=> Til daglig rengøring ved ringe tilsmudsning.



■ Høj sugeeffekt

=> Til rengøring af robuste gulvbelægninger, hårde gule og ved stærk tilsmudsning.

Støvsugning

Bemærk

! Gulvmundstykker bliver utsat for et vist slid, afhængigt af gulvenes art (f.eks. ru, rustikale fliser). Derfor skal mundstykkets glidesål kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Slidte eller skarpantede undersider på mundstykker kan beskadige sarte gule som parket eller linoleum. Producenten hæfter ikke for evt. skader, som er opstået som følge af et slidt gulvmundstykke.

Fig. 8

Indstilling af universalgulv Mundstykke:

■ Løse og faste tæpper =>



■ Hårde gulvbelægninger / parket =>



Ved opsugning af større partikler skal disse partikler suges forsigtigt op lidt efter lidt, så gulvmundstykkets sugekanal ikke tilstoppes.

Løft eventuelt mundstykket lidt, så det bedre kan suge snavspartiklerne ind.

Støvsugning med ekstra tilbehør

Fig. 9

Sæt efter behov mundstykket på hhv. sugerør eller håndgreb:

a) Fugemundstykke til støvsugning af fuger, hjørner etc.

b) Polstermundstykke til støvsugning af polstrede møbler, gardiner etc.

Turbo-børste

Hvis apparatet er forsynet med en turbo-børste, findes der oplysninger om betjening og vedligeholdelse i den vedlagte brugsanvisning.

Fig. 10

Ved korte pauser i støvsugningen kan parkeringssystemet på bagsiden af støvsugeren benyttes.

• Sluk for støvsugeren, og skyd derefter hagen på gulvmundstykket ind i parkeringssystemet.

Fig. 11

Ved støvsugning af trapper, skal apparatet placeres nedenfor trappen. Hvis slangen ikke er lang nok, kan støvsugeren også transporteres i bærehåndtaget eller i støvbeholderens håndtag.

Efter støvsugningen

Fig. 12

- Sluk apparatet.
- Træk netstikket ud.
- Træk kort i nettislutningsledningen, og slip den igen. (Ledningen ruller sig automatisk op).

Fig. 13

- Frigør teleskoprøret ved at trykke skydeknappen i retning af pilen, og skyd det sammen.

Fig. 14

Parkeringssystemet på undersiden af apparatet kan benyttes, når det skal sættes væk.

- Hold i slangen eller i støvbeholderens håndtag, og stil apparatet lodret.
- Skyd hagen på gulvmundstykket ind i parkeringssystemet.

Demontering

Fig. 15

- Tryk de to indgrebshager sammen, hvorefter slangen kan trækkes ud af apparatets sugeåbning.

Fig. 16

- Drej håndgrebet lidt, når håndgreb og rør skal skilles ad, og træk det ud af teleskoprøret.

Fig. 17

- Drej røret lidt for at løsne forbindelsen, og træk teleskoprøret ud af gulvmundstykket.

Rengøring & vedligeholdelse

Tømning af støvbeholder

Fig. 18

For at opnå en optimal støvsugning, bør støvbeholderen tømmes efter hver støvsugning, dog senest, når støvet i støvbeholderen har nået markeringen i beholderen på mindst ét sted.

Bemærk

! Støvbeholderen kan kun tages ud af apparatet, når det er placeret horisontalt. Stil derfor apparatet på gulvet for at åbne frigørelsestasten.

Fig. 19

- Tryk på frigørelsestasten, og træk støvbeholderen ud af apparatet ved hjælp af håndtaget.
- Tag låget af støvbeholderen, og tøm den.
- Sæt låget på støvbeholderen igen.
- Fjern eventuelt snavs under udgangsåbningen.
- Sæt støvbeholderen i apparatet, og lad den gå i indgreb med et klik.

* afhængigt af udstyr

Vedligeholdelse af støvopsamlingssystemet

Dette apparat er udstyret med en sensor control indikator. Denne funktion overvåger permanent, om støvsugeren arbejder med den optimale effekt. Fig. 20

Ved normal drift

Fig. 20

Indikatoren (blå ring) blinker rødt, hvis skumfiltret skal renses. Apparatet bliver automatisk reguleret ned til det laveste effektrin.

Rensning af skumfilter

Sluk for apparatet.

Fig. 21

- Luk låget over skumfiltret op ved at trække i lås håndtaget.
- Tag filterkassetten med skumfiltret ud ved at holde i lasken.
- Tag skumfiltret ud af filterkassetten, og bank støvet ud af begge dele.
- Ved kraftig tilsmudsning skal skumfiltret og filterkassetten renses under rindende vand.
Enheden kan også vaskes i vaskemaskinen på finvask ved maks. 30°C og laveste centrifugeringshastighed.
TIP: Læg filterenheden i en vaskepose for at skåne resten af vasketøjet.
- Lad både filterskum og filterkassette tørre i mindst 24 timer, til de er fuldstændigt tørre, og sæt derefter filterskummet i filterkassetten igen.
- Sæt filterkassetten med skumfiltret på plads i apparatet igen. Luk låget over skumfiltret.

Bemærk

- Låget kan kun lukkes, når der er isat et filter.

I tilfælde af fejl

Sensor control indikatoren fortsætter med at blinke efter, at skumfiltret er rensset:

Fjernelse af tilstopning i støvopsamlingsenheden

Fig. 22

- Sluk for apparatet.
- Luk apparatets låg op ved hjælp af finger-fordybningen.
- Frigør afdækningen ved at dreje den i retning mod uret, og tag den ud af apparatet.
=> Fjern tilstopningen fra støvopsamlingsenheden.
- Sæt afdækningen på igen, og lås den ved at dreje den i retning med uret.
=> Luk apparatets låg.

Hvis sensor control indikatoren stadig blinker rødt, skal det kontrolleres, om mundstykke, sugerør eller sugeslange er tilstoppet. Dette kan også medføre, at sensor control indikatoren aktiveres.

Pleje af udblæsningsfilter

Afhængigt af udførelsen er apparatet enten udstyret med et Hepa-filter Fig. 23 eller et micro-filter Fig. 25. Afhængigt af udførelsen kan apparatet være udstyret med en ekstra støjdamper, som er placeret efter Hepa- eller micro-filtret - den behøver ikke at blive renset.

Hepa-filter

På filterrammen ved siden af bestillingsnummert er der placeret en påskrift, som angiver Hepa-filtrets type:

- **"washable"** - (vaskbart) betyder, at filtret kan renses.
- **Hvis denne påskrift ikke forefindes**, skal filtret udskiftes.

Rengøring af vaskbart Hepa-filter

Hepa-filtret med påskriften "washable" er konstrueret, så det normalt aldrig skal udskiftes, når støvsugeren anvendes iht. sit formål i boligen.

For at støvsugeren skal vedblive at arbejde med optimal sugeeffekt, skal udblæsningsfiltret normalt vaskes efter ca. et år. Filtrets filtreringsevne bevares uafhængigt af en eventuel misfarvning af filtrets overflade.

Fig. 23

- Udblæsningsfiltrets låg åbnes ved at trykke på lukkelasken og dreje den.
- Frigør Hepa-filtret, og tag det ud af apparatet.
- Bank filterenheden ren, og vask den under rindende vand.
Enheden kan også vaskes i vaskemaskinen på finvask ved maks. 30°C og laveste centrifugeringshastighed.
TIP: Læg filterenheden i en vaskepose for at skåne resten af vasketøjet.
- Sæt Hepa-filtret i apparatet, når det er fuldstændig tørt (efter minimum 24 timer), og lås det igen.
=> Luk låget over udblæsningsfiltret. Tryk låsepalen opad, til den går i indgreb med et klik.

Udskiftning af Hepa-filter

(kun ved apparater uden vaskbart Hepa-filter)

For at støvsugeren skal kunne arbejde med optimal sugeeffekt, skal Hepa-filtret udskiftes efter et år.

Fig. 24

- Udblæsningsfiltrets låg åbnes ved at trykke på lukkelasken og dreje den.
- Frigør Hepa-filtret, og tag det ud af apparatet.
- Det kasserede Hepa-filter kan smides væk sammen med husholdningsaffaldet.
- Sæt et nyt Hepa-filter i apparatet, og lås det igen.
=> Luk låget over udblæsningsfiltret. Tryk låsepalen opad, til den går i indgreb med et klik.

Micro-filter

Rengøring af micro-filter

Micro-filtret er konstrueret, så det normalt aldrig skal udskiftes, når støvsugeren anvendes iht. sit formål i boligen.

For at støvsugeren skal vedblive at arbejde med optimal sugeeffekt, skal udblæsningsfiltret normalt vaskes efter et år. Filtrets virkning bevares uafhængigt af en evt. farveændring af filtrets overflade.

* afhængigt af udstyr

Fig. 25*

- a) Udblæsningsfiltrets låg åbnes ved at trykke på lukkelasken og dreje den.
- b) Frigør filterenheden med filterskum og micro-filter ved at trække i lukkelasken, og tag den ud af apparatet.
- c) Tag filterskum og micro-filter ud af filterrammen.
- d) Vask filterskum og micro-filter under rindende vand. De kan også vaskes i vaskemaskinen på finvask ved maks. 30°C og laveste centrifugeringshastighed.
- TIP:** Læg filterenheden i en vaskepose for at skåne resten af vasketøjet.
- e) Sæt først filterskum og micro-filter tilbage i filterrammen, når de er fuldstændig tørre (efter minimum 24 timer).
- f) Sæt filterenheden på plads i apparatet igen, og lad lukkelaskerne gå i indgreb med et klik.
- g) Luk låget over udblæsningsfiltret. Tryk låsepalen opad, til den går i indgreb med et klik.

Anvisninger vedr. rengøring

Sluk altid for støvsugeren, og træk stikket ud af stikkontakten, når støvsugeren skal rengøres. Støvsugeren og tilbehørsdelene kan plejes med et af de gængse rengøringsmidler til kunststof.

- Bemærk:**
Anvend aldrig skuremidler, glas- eller universal-rengøringsmidler. Dyp aldrig støvsugeren i vand.

Med forbehold for tekniske ændringer.


no

Det gleder oss at du har valgt en Bosch støvsuger i serien Runn'n.

I denne bruksanvisningen presenteres forskjellige Runn'n-modeller. Det kan derfor hende at ikke alle kjennetegn og funksjoner gjelder for akkurat din modell. For at støvsugeren skal fungere optimalt, bør du bare bruke originalt tilbehør fra Bosch som er utviklet spesielt for din støvsuger.

Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter eier.

Vennligst brett ut sidene med bilder.

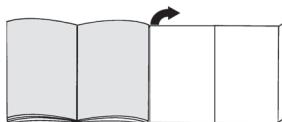


Beskrivelse av apparatet

- 1 Omstilningsbart gulvmunnstykke
- 2 Teleskoprør med skyvetast uten tilbehørsholder
- 3 Sugeslange
- 4 Håndtak
- 5 Skumfilter
- 6 Parkeringshjelp på baksiden av apparatet
- 7 Deksel utblåsningsfilter
- 8 Strømledning
- 9 Apparatdeksel
- 10 Deksel Skumfilter
- 11 Bærehandtak
- 12 Av/på-knapp med elektronisk sugekraftregulering
- 13 Filterkontrollindikator (Sensor Control)
- 14 Støvbeholder med håndtak
- 15 Oppbevaringsstøtte på apparatets underside
- 16 Deksel lofilter
- 17 Møbelmunnstykke
- 18 Fugemunnstykke

Reservedeler og spesialtilbehør

A TURBO-UNIVERSAL®-børste til møbler BBZ42TB

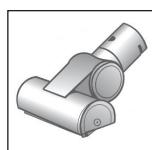

Børsting og støvsuging av polstrede møbler, madrasser, bilsæter osv. i ett arbeidstrinn. Spesielt egnet til å suge opp dyrehår. Børstevallen drives av luftstrømmen fra støvsugeren. Elektrisk tilkobling er ikke nødvendig.

B TURBO-UNIVERSAL®-børste for gulv BBZ102TBB



Børsting og støvsuging av korthårete gulvtapper i én operasjon. Kan brukes på alle typer underlag.
Spesielt egnet til å suge opp dyrehår. Børstevalsen drives av luftstrømmen fra støvsugerens. Elektrisk tilkobling er ikke nødvendig.

C Munnstykke for harde gulv BBZ123HD



Til støvsuging av glatte gulv (parkett, fliser, terrakotta osv.)

D Munnstykke for harde gulv BBZ124HD



Med to roterende børsteruller
For vedlikehold av verdifulle harde gulv og bedre oppnak av grov smuss.

Ta i bruk

Bilde 1

- Skyv sugeslangestussen inn i sugeåpningen på apparatet til du hører at den klikker på plass.

Bilde 2

- Skyv håndtaket inn i teleskoprøret.

Bilde 3

- Stikk teleskoprøret inn i stussen på gulvmunnstykket.

Bilde 4

- Lossa teleskoprøret genom att föra skjutknappen i pilens riktning, och ställ in önskad längd. Skjutmotståndet på heltäckningsmatta är lägst vid helt utdraget teleskoprör.

Bilde 5

- Hold strømledningen i støpselet, trekk ut til ønsket lengde og sett støpselet i stikkontakten.

Bilde 6

- Slå støvsugerens på eller av ved å trykke på av/på-knappen.

Regulere sugekraft

Bilde 7

Du kan stille inn ønsket sugekraft trinnløst ved å dreie på reguleringsknappen.



- Lavt effektnivå

=> Til støvsuging av ømfintlige materialer som fine møbler, gardiner osv.

- Middels effektnivå

=> Til daglig rengjøring av flater som ikke er særlig skitne.



- Høyt effektnivå

=> Til rengjøring av robuste gulvbelegg, harde gulv og ved svært skitne flater.



Støvsuging

Obs

Avhengig av gulvenes beskaffenhet (f.eks. ru, rustikke fliser) utsettes gulvmunnstykkene for en viss slitasje. Derfor bør du kontrollere undersiden av munnstykket regelmessig. Dersom undersiden av munnstykket er slitt og har skarpe kanter, kan det forårsake skader på mindre slitesterke gulv som parkett og linoleum. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av at det brukes slitte gulvmunnstykker.

Bilde 8

Innstilling av omstillebart gulvmunnstykke:

- Tepper og vegg-til-vegg-tepper =>

- Harde gulv / parkett =>



Dersom du suger opp større partikler, må du passe på å suge opp disse partiklene forsiktig og etter hverandre slik at sugekanalen i gulvmunnstykket ikke blir tett. Du kan eventuelt løfte på munnstykket, slik at det blir lettere å suge opp støvpartiklene.

Støvsuging med ekstra tilbehør

Bilde 9

Sett munnstykken på rør eller håndtak etter behov:

- a) Fugemunnstykke til støvsuging i fuger, hjørner osv.
- b) Møbelmunnstykke til støvsuging av stoppede møbler, gardiner osv.

Turbobørste

Hvis apparatet er utstyrt med en turbobørste, finner du opplysninger om bruk og vedlikehold i den vedlagte bruksanvisningen.

Bilde 10

Når du skal ta korte pauser under arbeidet, kan du bruke parkeringshjelpen på siden av apparatet.

- Etter du har slått av apparatet, skyver du krokene på gulvmunnstykket inn i oppbevaringsstøtten.

Bilde 11

Ved støvsuging av trapper skal apparatet settes nedenfor trappen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan apparatet også bæres i bærehåndtaket eller i håndtaket på støvboksen.

Etter støvsuging

Bilde 12

- Slå av apparatet.

- Trekk ut støpselet.

- Trekk strømledningen lett til deg og slipp den (ledningen rulles opp automatisk).

* alt etter utstyr

Bilde 13

- Løsne teleskoprøret ved å skyve skyveknappen i pilens retning og skyv det sammen.

Bilde 14

Når du skal sette fra deg apparatet, kan du bruke oppbevaringsstøtten på apparatets underside.

- a) Sett apparatet på høykant med slangen eller håndtaket på støvboksen.
- b) Skyv krokene på gulvmunnstykket inn i oppbevaringsstøtten.

Demontering

Bilde 15

- For å ta av sugeslangen trykker du begge låseklemmene sammen og trekker slangen ut av sugeåpningen på apparatet.

Bilde 16

- Du løsner forbindelsen ved å vri håndtaket litt rundt og trekke det ut av teleskoprøret.

Bilde 17

- Du løsner forbindelsen ved å vri teleskoprøret litt rundt og trekke det ut av gulvmunnstykket.

Rengjøring og stell av apparatet

Tømme støvbeholder

Bilde 18

Før å sikre et godt resultat bør støvbeholderen tømmes hver gang du har brukt støvsugeren, og senest når støvet på et sted når opp til merket i beholderen.

! Obs

- Støvbeholderen kan bare tas ut av apparatet når det står vannrett. Sett derfor apparatet på gulvet for å løsne låsen på låseknappen.

Bilde 19

- a) Trykk på låseknappen og trekk støvbeholderen ut av apparatet etter håndtaket.
- b) Ta av dekselet på støvbeholderen og tøm støvbeholderen.
- c) Sett dekselet tilbake på støvbeholderen.
- d) Fjern eventuelt smuss fra undersiden av utstøteråpningen.
- e) Sett støvbeholderen inn i apparatet og la den smekte hørbart i lås.

Vedlikehold av støvavskillersystemet

Apparatet ditt er utstyrt med en "Sensor Control"-indikator. Denne funksjonen overvåker permanent om støvsugeren går på optimalt effektnivå. **Bilde 20**

I normal drift

Bilde 20

Indikatoren (blå ring) blinker rødt når skumfilteret må rengjøres. Apparatet reguleres automatisk tilbake til laveste effekttrinn.

Rengjøre skumfilter

Slå av apparatet.

Bilde 21

- a) Åpne dekselet til skumfilteret ved å trekke i låsespenken
- b) Trekk ut filterkassetten med skumfilteret med gripetappen.
- c) Ta skumfilteret ut av filterkassetten og bank lett i begge deler.
- d) Hvis delene er veldig tilsmusset, rengjøres skumfilteret og filterkassetten under rennende vann. Enheten kan vaskes med skåneprogram i vaske-maskin med maks. 30 °C og med laveste centrifugeringstall.

TIPS: Legg filterenheten i en vaskepose for å beskytte resten av vasken.

- e) La skumfilteret og filterkassetten tørke helt i minst 24 timer og sett deretter skumfilteret inn i filterkassetten igjen.
- f) Sett filterkassetten med skumfilteret inn i apparatet igjen. Lukk dekselet på skumfilteret.

! Obs

- Dekselet kan bare lukkes når det er satt inn filter.

Ved feil

"Sensor Control"-indikatoren blinker etter rengjøring av skumfilteret:

Fjern blokering i avskillerenheten

Bilde 22

- Slå av apparatet.
- a) Ta i utsparingen på apparatetdekselet og åpne det.
- b) Lås opp dekselet ved å dreie mot klokken og ta det ut av apparatet.
=> Fjern blokering fra avskillerenheten.
- c) Sett dekselet på og lås det ved å dreie med klokken.
=> Lukk apparatdekselet.

Hvis "Sensor Control"-indikatoren fortsetter å blinke rødt, må du kontrollere om munnstykke, sugerør eller sugeslangen er tette. Det kan også utløse "Sensor Control"-indikatoren.

Vedlikehold av utblåsningsfilter

Avhengig av apparatutførelse er apparatet ditt enten utstyrt med et Hepa-filter **bilde 23** eller et mikrofilter **bilde 25**.

Avhengig av apparatutførelse er apparatet ditt utstyrt med en ekstra støydemping etter Hepa- eller mikrofilteret. Denne trenger ikke rengjøres.

Hepa-filter

Du finner informasjon om hvilket Hepa-filter ditt apparat er utstyrt med, trykt på filtrerrammen ved siden av bestillingsnummeret:

- **"washable"** - vaskbart, filteret kan rengjøres.
- **Filter uten ekstra påskrift** må byttes.

* alt etter utstyr

Rengjøre vaskbart Hepa-filter

Hepa-filteret med påskriften "washable" er laget slik at det ikke må byttes, hvis apparatet brukes til tiltenkte formål i hjemmet.

For at støvsugeren skal arbeide med optimal effekt, må utblåsningsfilteret vaskes etter ett år. Filteret fungerer like godt selv om overflaten på filteret skulle bli misfarget.

Bilde 23*

a) Åpne dekselet til utblåsningsfilteret ved å trykke på og trekke i lukkefliken.

b) Lås opp Hepa-filteret og ta det ut av apparatet.

c) Bank ut av filterenheten og vask den under rennende vann.

Enheten kan vaskes med skåneprogram i vaskemaskinen ved maks. 30 °C og med laveste centrifuge-ringstall.

TIPS: Legg filterenheten i en vaskepose for å skåne resten av vasken.

d) La Hepa-filteret tørke helt (minst 24 timer) før du setter det inn i apparatet igjen.

=> Lukk dekselet på utblåsningsfilteret. Trykk låsen oppover til den smekker hørbart på plass.

Bytte Hepa-filter

(kun på apparater uten vaskbart Hepa-filter)

For at støvsugeren skal arbeide med optimal effekt, må Hepa-filteret byttes ut etter ett år.

Bilde 24*

a) Åpne dekselet til utblåsningsfilteret ved å trykke på og trekke i lukkefliken.

b) Lås opp Hepa-filteret og ta det ut av apparatet.

c) Kast gamle Hepa-filter i restavfallet.

d) Sett et nytt Hepa-filter inn i apparatet og lukk igjen.

=> Lukk dekselet for utblåsningsfilteret. Trykk så låsen oppover til den smekker hørbart på plass.

Mikrofilter

Rengjøre mikrofilteret

Mikrofilteret er laget slik at det ikke er nødvendig å bytte det ut dersom apparatet brukes til tiltenkt formål i hjemmet.

For at støvsugeren skal arbeide med optimal effekt, må utblåsningsfilteret vaskes etter ett år. Filteret fungerer like godt selv om overflaten på filteret skulle bli misfarget.

Bilde 25*

a) Åpne dekselet til utblåsningsfilteret ved å trykke på og trekke i lukkefliken.

b) Løsne filterenheten med filterskum og mikrofilter ved å trekke i lukkefliken og ta enheten ut av apparatet.

c) Ta ut filterskum og mikrofilter av filterrammen.

d) Vask filterskum og mikrofilter under rennende vann. Disse kan vaskes i skåneprogram i vaskemaskinen ved maks. 30 °C og med laveste centrifugeringstall.

TIPS: Legg enheten i en vaskepose for å skåne resten av vasken.

e) La filterskum og mikrofilter tørke helt (minst 24 timer) før det settes inn i filterrammen igjen.

f) Sett filterenheten inn i apparatet og la lukkeflikene smekke på plass med et klikk.

g) Lukk dekselet på utblåsningsfilteret. Trykk låsen oppover til den smekker hørbart på plass.

Rengjøringsanvisninger

Støvsugeren må være slått av og frakoblet strømnettet før hver rengjøring. Støvsugeren og tilbehørsdeler av plast kan vedlikeholdes med et vanlig plastrensemidel.

Obs:

• Ikke bruk skuremidler, glass- eller universalengjøringsmidler. Støvsugeren må aldri senkes i vann.


Med forbehold om tekniske endringer.

Tack för att du valt att köpa en Bosch-dammsugare i Runn'n-serien.

Bruksanvisningen beskriver olika Runn'n-modeller. Det kan hända att vissa finesser och funktioner inte gäller just din modell. Använd bara originaltillbehör från Bosch, de är specialframtagna till den här dammsugaren för att ge bästa möjliga sugeffekt.

Spara bruksanvisningen. Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren vid ägarbyte.

Vik ut bilduppslaget!

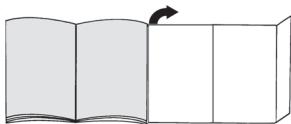

Produktbeskrivning

- 1 Ställbart golvmunstycke
- 2 Teleskoprör med skjutknapp och tillbehörs hållare
- 3 Sugslang
- 4 Handtag
- 5 Skumplastfilter
- 6 Munstycksparkering på baksidan av enheten
- 7 Utblåsfilterlock
- 8 Sadd
- 9 Llock
- 10 Skumplastfilterlock
- 11 Bärhandtag
- 12 PÅ/AV-knapp med elektroniskt sugkraftsreglage
- 13 Filterindikering (Sensor Control)
- 14 Dammbehållare med bärhandtag
- 15 Munstycksparkering på baksidan
- 16 Luddfilterlock
- 17 Dynmunstycke
- 18 Fogmunstycke

Reservdelar och specialtillbehör

A TURBO-UNIVERSAL®-borste för dynor BBZ42TB

Borstar och dammsuger stoppade möbler, madrasser, bilsäten osv. i ett enda arbetsmoment. Väldigt effektiv när det gäller att suga upp djurhår. Borstvälven drivs av dammsugarens sugeffekt. Ingen elanslutning krävs.

B TURBO-UNIVERSAL®-borste för golv BBZ102TBB



Borstar och dammsuger korthåriga mattor och heltäckningsmattor på alla ytor i ett enda arbetsmoment. Väldigt effektiv när det gäller att suga upp djurhår. Borstvälven drivs av dammsugarens sugeffekt. Ingen elanslutning krävs.

C Munstycke för hårdare golv BBZ123HD



För dammsugning av släta golv (parkett, klinker, terrakotta ...)

D Munstycke för hårdare golv BBZ 124 HD



Två roterande borstvälvar
För skötsel av hårdare golv och effektivare uppsugning av grov smuts.

Användning

Bild 1

- Snäpp fast sugslangen i anslutningen på enheten.

Bild 2

- Skjut in handtaget i teleskoprören.

Bild 3

- Skjut in teleskoprören i golvmunstyckets muff.

Bild 4

- Lossa teleskoprören genom att föra skjutknappen i pilens riktning och ställ in den längd du vill ha. Skjutmotståndet på heltäckningsmatta är lägst vid helt utdraget teleskoprör.

Bild 5

- Ta tag i kontakten på sladden, dra ut den längd du behöver och sätt i kontakten.

Bild 6

- Slå på och av dammsugaren med PÅ/AV-knappen.

Justera sugeffekten

Bild 7

Vrid vredet för steglös inställning av sugeffekten.



■ Lågeeffektintervall

=> Dammsuger ömtåliga material, t.ex. ömtåliga dynor, gardiner etc.

■ Medeoeffektintervall

=> För daglig städning vid lätt nedsmutsning.



■ Högeffektintervall

=> Rengöring av grova golvbeläggningar och hårdar golv, vid kraftig nedsmutsning.



Dammsugning

! Obs!

Golvmunstycken utsätts för ett visst slitage beroende på ditt golvs egenskaper (t.ex. rå, rustik klinker). Därför är det bra om du kontrollerar munstyckets sulor då och då. Om munstyckets glidsulor är slitna och vassa kan de skada känsliga golv som parkett eller linoleum. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som har uppstått på grund av att munstyckets glidsulor är slitna.

Bild 8

Justerar golvmunstycket:

■ Mattor och heltäckningsmattor =>



■ Hårda golv/parkett =>



Om du dammsuger upp större partiklar, se till att suga upp dem en och en så att de inte fastnar i slangen, röret eller golvmunstycket.

Lyft munstycket lite, så kan du suga upp smutsen lättare, om det behövs.

Dammsuga med extratillbehör

Bild 9

Sätt på det munstycke du vill ha på sugslangen eller handtaget:

a) Fogmunstycke för dammsugning av fogar och hörn etc.

b) Dymmunstycke för dammsugning av stoppade möbler, gardiner etc.

Turboborste

Om din enhet är utrustad med en turboborste, se anvisningarna i den medföljande bruksanvisningen.

Bild 10

Om du behöver pausa när du dammsuger, kan du använda munstycksparkeringen på baksidan.

• Skjut ned fästet på golvmunstycket i munstycksparkeringen när du slår av den.

Bild 11

Om du dammsuger trappor ska enheten alltid stå nedanför trappan. Om slangen inte räcker till kan du även bära enheten i handtaget eller dammbehållarens bärhandtag.

När du dammsugit klart

Bild 12

- Slå av enheten.
- Dra ur sladden.
- Dra till i sladden och släpp. (Sladden rullar in på vintran automatiskt.)

Bild 13

- Lossa teleskoprören genom att trycka skjutknappen i pilens riktning – skjut ihop röret.

Bild 14

Om du ska ställa undan enheten, använd munstycksparkeringen på baksidan.

a) Ställ upp enheten med slangen eller handtaget på dammbehållaren.

b) Skjut ned fästet på golvmunstycket i munstycksparkeringen.

Ta isär

Bild 15

- Tryck in de båda snäpplåsen när du ska lossa och ta av slangen från anslutningen på dammsugaren.

Bild 16

- Lossa anslutningen genom att vrida handtaget något och dra ut det ur teleskoprören.

Bild 17

- Lossa anslutningen genom att vrida teleskoprören något och dra ut det ur golvmunstycket.

Rengöring & skötsel

Tömma dammbehållaren

Bild 18

Töm dammbehållaren när du dammsugit klart, så får du bra slutresultat. Du måste definitivt tömma när dammet når markeringen i dammbehållaren.

! Obs!

- Dammbehållaren går bara att ta ur när enheten är horisontell. Säll enheten på golvet så att du kan lossa låsknappen.

Bild 19

- Tryck på låsknappen och ta ut dammbehållaren ur enheten med handtaget.
- Ta av locket till dammbehållaren och töm den.
- Sätt på locket till dammbehållaren.
- Ta bort ev. smuts under utkastöppningen.
- Snäpp fast dammbehållaren i enheten.

Rengöra dammavskiljningen

Enheten har Sensor Control-indikering. Funktionen övervakar hela tiden om dammsugaren går på optimalt effektläge. Bild 20

* beroende på utförande

Vid normal användning

Bild 20

Indikeringen (blå ring) blinkar rött när skumplastfiltret kräver rengöring. Enheten slår automatiskt om till lågeffektläge

Rengöra skumplastfiltret

Slå av enheten.

Bild 21

- Öppna locket till skumplastfiltret genom att dra i låsspanken.
- Ta ut filterkassetten med skumplastfiltret med flikarna.
- Ta ut skumplastfiltret ur filterkassetten och knacka ur båda delarna.
- År skumplastfiltret jättesmutsgilt, rengör det och filterkassetten under kran. Enheten går även att skontvätta i tvättmaskin på max. 30°C med lågt centrifugeringsvarvtal.
TIPS: Lägg filterenheten i tvättstången, så skyddar du resten av tvätten.
- Låt skumfilter och filterkassett torka ordentligt i min. 24 timmar, sätt sedan tillbaka skumfiltret i filterkassetten.
- Sätt tillbaka filterkassetten med skumfiltret i enheten. Stäng locket till skumfiltret.

! Obs!

Locket går inte att stänga förrän filtret sitter i.

Felsökning

Sensor Control-indikeringen blinkar trots att du rengjort skumplastfiltret:

Ta bort det som blockerar avskiljaren

Bild 22

- Slå av enheten.
- Ta tag i handtaget på locket och öppna.
- Lossa locket genom att vrida moturs och ta av det från enheten.
=> Ta bort det som blockerar avskiljaren.
- Sätt på locket och läs igenom att vrida medurs.
=> Stäng locket.

Blinkar Sensor Control-indikeringen fortfarande rött, kontrollera om munstycke, dammsugarrör eller sugslang är igensatta. Det kan också påverka Sensor Control-indikeringen.

Rengöra utblåsfiltret

Enheten har antingen Hepa-filter Bild 23 eller mikrofilter Bild 23, beroende på utförande.

Enheten har extra ljudisolering efter Hepa- eller mikrofiltret, beroende på utförande - den kräver också rengöring.

Hepa-filter

Du kan se vilket Hepa-filter enheten ska ha på påtrycket brevid beställningsnumret på filterinsatsen:

- "washable" - tvättbart, filtret går att rengöra.
- Saknas påtryck, så måste du byta filter.

Rengöra tvättbart Hepa-filter

Hepa-Filter med påtrycket "washable" är gjorda så att du inte behöver byta dem om du bara använder enheten för avsett hemmabruk.

Byt utblåsfiltret varje år, så att dammsugaren får optimal effektnivå. Filtereffekten är densamma, även om filterytan blir missfärgad.

Bild 23*

- Öppna locket till utblåsfiltret genom att trycka och dra i fliken.
- Lossa Hepa-filtret och ta ut det ur enheten.
- Knacka ur filterinsatsen och skölj av under kran. Enheten går även att skontvätta i tvättmaskin på max. 30°C med lågt centrifugeringsvarvtal.
TIPS: Lägg filterenheten i tvättstången, så skyddar du resten av tvätten.
- Låt Hepa-filtret torka ordentligt (min. 24 h) innan du sätter i och läser det i enheten.
=> Stäng locket till utblåsfiltret. Tryck spärren uppåt tills den snäpper fast.

Byta Hepa-filter

(gäller bara enheter utan tvättbart Hepa-filter)

Byt Hepa-filter varje år, så att dammsugaren får optimal effektnivå.

Bild 24*

- Öppna locket till utblåsfiltret genom att trycka och dra i fliken.
- Lossa Hepa-filtret och ta ut det ur enheten.
- Släng det gamla Hepa-filtret i soporna.
- Sätt i och läs det nya Hepa-filtret i enheten.
=> Stäng locket till utblåsfiltret. Tryck spärren uppåt tills den snäpper fast.

Mikrofilter

Rengöra mikrofilter

Mikrofiltret är gjort så att du inte behöver byta det om du bara använder enheten för avsett hemmabruk.

Tvätta ut blåsfiltret varje år, så att dammsugaren får optimal effektnivå. Filtereffekten är densamma, även om filterytan blir missfärgad

Bild 25*

- Öppna locket till utblåsfiltret genom att trycka och dra i fliken.
- Lossa filterdelen med skumplastfilter och mikrofiltern genom att dra i fliken och lyfta ut ur enheten.
- Ta ut skumplastfilter och mikrofilter ur filterinsatsen.
- Skölj skumplastfilter och mikrofilter under kran. De går även att skontvätta i tvättmaskin på max. 30°C med lågt centrifugeringsvarvtal.
TIPS: Lägg filterenheten i tvättstången, så skyddar du resten av tvätten.
- Låt skumplast- och mikrofilter torka ordentligt (min. 24 h) innan du sätter i dem i filterinsatsen.
- Sätt filterdelen i enheten och snäpp fast flikarna.
- Stäng locket till utblåsfiltret. Tryck spärren uppåt tills den snäpper fast.

* beroende på utförande

Rengöringsanvisningar

Slå alltid av dammsugaren och dra ut kontakten ur vägguttaget innan du rengör dammsugaren. Dammsugare och plast tillbehör går att rengöra med milt diskmedel.

! Obs!

- Använd inte skurmedel, fönsterputs eller allrent. Doppa aldrig dammsugaren i vatten.**

Med förbehåll för tekniska ändringar.


fi

Onnittelumme, olet valinnut laadukkaan Bosch-mallisarjan Runn'n pölynimurin.

Tässä käyttöohjeessa esitellään erilaisia Runn'n-malleja. Sen tähden on mahdollista, että kaikki kuvatut varusteet ja toiminnot eivät koske valitsemaasi pölynimuria. Suosittelemme käyttämään vain alkuperäisiä Bosch-lisävarusteita, jotka on suunniteltu erityisesti täähän pölynimuriin parhaan imurointituloksen saavuttamiseksi.

Säilytä käyttöohjeet. Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liittää käyttöohjeet mukaan.

Käännä esiiin kuvasivut!




Laitteen kuvaus

- 1 Lattia-/mattosuulake
- 2 Teleskooppiputki liukupainikkeella ilman varusteliitäntää
- 3 Imuletku
- 4 Kädensija
- 5 Vaahtomuovisuodatin
- 6 Taukopidike laitteen takapuolella
- 7 Poistoilmasuodattimen kansi
- 8 Verkkoliitintäjohto
- 9 Laitteen kanssi
- 10 Vaahtomuovisuodattimen kanssi
- 11 Kantokahva
- 12 Käynnistys-/sammatuspaine elektronisella imutehon säätimellä
- 13 Suodattimen valvontanäyttö (Sensor Control)
- 14 Pölysäiliö ja kantokahva
- 15 Säilytyspidike laitteen alapuolella
- 16 Nukkasihdin suojuus
- 17 Huonekalusuulake
- 18 Rakosuulake

Varaosat ja lisävarusteet

A TURBO-UNIVERSAL®-harja pehmusteita varten BBZ42TB

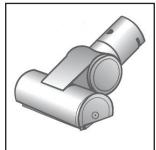

Pehmustettujen huonekalujen, patjojen, autonistuumien jne. harjaus ja imurointi yhdellä kertaa. Sopii erityisesti eläinten karvojen imuroointiin. Pölynimurun imuvirta pyörittää harjateliaa. Sähköliitintää ei tarvita.

B TURBO-UNIVERSAL®-harja lattioita varten BBZ102TBB



Lyyhtynukkaiden mattojen ja kokolattiamattojen sekä kaikkien pintojen harjaus ja imurointi yhdellä kertaa. Sopii erityisesti eläinten karvojen imuroointiin. Pölynimurun imuvirta pyörittää harjateliaa. Sähköliitintää ei tarvita.

C Kovien lattioiden suulake BBZ123HD



Sileiden lattioiden imuroointiin (parketti, laatat, terrakotta, ...)

D Kovien lattioiden suulake BBZ124HD



Kaksi pyörivää harjarullaa Korkealaatuisten kovien lattioiden hoitoon ja karkean lian helpompaan imuroointiin.

Käyttöönotto

Kuva 1

- Työnnä imuletun istukka laitteen imuaukkoon ja lukitse kuuluvasti.

Kuva 2

- Työnnä kädensija teleskooppiputkeen.

Kuva 3

- Työnnä teleskooppiputki lattiasuulakkeen istukanan.

Kuva 4

- Vapauta teleskooppiputki työtämällä liukupainiketta nuolen suuntaan ja sääädä putki haluttuun pituuteen. Liukuvastus on matolla pienimmillään, kun teleskooppiputki on vedetty kokonaan ulos.

Kuva 5

- Tartu verkkoliitintääjohtoon pistokkeesta, vedä haluttu määärä johtoa ulos ja laita pistoke pistorasiaan.

Kuva 6

- Kytke pölynimuri päälle tai pois päällä painamalla käynnistys-/sammutsuspainiketta.

Imutehon säätö

Kuva 7

Imuteho voidaan säätää portaattomasti säätönuppiä kiertämällä.



Pieni teho

=> Hellävaraista käsitellyä vaativien materiaalien imuroointiin, kuten esimerkiksi herkät pehmusteet, verhot, jne.



Keskiteho

=> Päivittaiseen siivoukseen.



Suuri teho

=> Karkeiden lattiapintojen puhdistamiseen, kovat lattiat ja erittäin likaiset pinnat.

Imurointi

Huomio

! Lattiasuulakkeet kuluvat jonkin verran kovien lattioiden ominaisuuksista riippuen (esimerkiksi karkeapintaiset, talonpoikaistyyiset kaakelit). Tarkasta sen tähden suulakkeen pohja säännöllisesti. Kuluneet, teräväreunaiset suulakepohjat voivat aiheuttaa vaurioita hellävaraista käsiteltäviin lattapintoihin kuten parkettiin tai linoleumiin. Valmistaja ei vastaa mahdollisista kuluneen lattiasuulakkeen aiheuttamista vaurioista.

Kuva 8

Lattia-/mattosuulakkeen säätö:

- matot ja kokolattiamatot =>



- kovat lattiat / parketti =>



Imuroideossa suurempia kappaleita varmista, että imuroit kappaleet peräjäkeen ja varovasti, jotta lattiasuulakkeen imukanava ei tukkeudu.

Nosta tarvittaessa suulaketta, jotta saat imuroitua roskat paremmin.

Imurointi lisävarusteen avulla

Kuva 9

Aseta tarpeen mukainen suulake imuputkeen tai kädensijaan:

- a) Rakosuulake rakojen ja kulmien jne. imuroointiin
- b) Huonekalusuulake huonekalujen, verhojen jne. imuroointiin.

Turboharja

Jos laitteessa on turboharja, löydät oheisista käytöohjeista tietoja ja ohjeita sen käytöstä ja huolosta.

Kuva 10

Lyhyen imurointitauon aikana voit käyttää taukopidikettä laitteen takapuolella.

- Kytke laite pois päältä ja työnnä lattiasuulakkeessa oleva koukku taukopidikkseen.

Kuva 11

Kun imuroit portaita, laitteen on oltava portaiden juureessa. Jos tämä ei riitä, laitetta voidaan kuljettaa kanatohvasta tai pölysäiliöön kädensijasta.

* mallista riippuen

Imuroinnin päätyttyä

Kuva 12

- Kytke laite pois päältä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Vetoaise verkkolaittajohdosta ja vapauta johto. (Johto kelautuu automaattisesti sisään.)

Kuva 13

- Vapauta teleskooppiputken lukitus työtämällä liukupainiketta nuolen suuntaan ja työnnä putki kokoon.

Kuva 14

Laiteen säilyttämiseen voit käyttää laitteen alapuolella olevaa säilytyspidikettää.

- a) Nosta laite letkusta tai pölysäiliön kahvasta pystyn.
- b) Työnnä lattiasuulakkeessa oleva koukku säilytyspidikkeeseen.

Osien irrottaminen

Kuva 15

- Irrotaaksesi imuletkun paina molemmista lukitusnokista ja vedä letku pois laitteen imuaukosta.

Kuva 16

- Irrota liitos kääntämällä kädensijaa vähän ja vedä teleskooppiputkesta.

Kuva 17

- Irrota liitos kääntämällä teleskooppiputkea vähän ja vetämällä se pois lattiasuulakkeesta.

Puhdistus & hoito

Pölysäiliön tyhjentäminen

Kuva 18

Hyväntäimurointituloksen saavuttamiseksi olisi pölysäiliö hyvä tyhjentää jokaisen imuroinnin jälkeen, viimeistään kuitenkin silloin, kun pölyä on säiliöön yhdessä kohdassa merkinnän korkeudelle saakka.

! Huomio

! Pölysäiliön saa poistettua vain laitteen ollessa pyystyasennossa. Aseta laite sen tähden lattialle vapauttaaaksi vapautuspainikkeen lukituksen.

Kuva 19

- a) Paina lukituksen vapautuspainiketta ja vedä pölysäiliö kädensijan avulla pois laitteesta.
- b) Poista pölysäiliön kansi ja tyhjennä pölysäiliö.
- c) Aseta pölysäiliön kansi paikalleen.
- d) Poista poistoaukon alapuolella mahdollisesti oleva lika.
- e) Aseta pölysäiliö laitteeseen ja lukitse se kuuluvasti paikalleen.

Pölynerotinjärjestelmän huolto

Laitteessa on Sensor Control -näyttö. Tämä toiminto valvoo jatkuvasti, että pölynimurin teho on optimaalinen. Kuva 20

Normaalikäytössä

Kuva 20

Näyttö (sininen rengas) vilkkuu punaisena, kun vaahmuovisuodatin on puhdistettava. Laite kytkeytyy automaattisesti pienimmälle teholle.

Vaahmuovisuodattimen puhdistaminen

Kytke laite pois päältä.

Kuva 21

- a) Avaa vaahmuovisuodattimen kansi vetämällä luititsinvivusta.
- b) Ota suodatinkasetti ja vaahmuovisuodatin tartuntakielekkeen avulla pois paikaltaan.
- c) Ota vaahmuovisuodatin pois suodatinkasetista ja ravistele molemmat osat.
- d) Jos liikaantuminen on runsasta, puhdista vaahmuovisuodatin ja suodatinkasetti juoksevan veden alla.
Yksikkö voidaan vaihtoehtoisesti puhdistaa pesukoneessa enintään 30 °C:n hienopesuohjelmalla ja pienimmällä linkousteholla.

VIHJE: Laita suodatin yksikkö muun pyykin suojaamiseksi pesupussiaan.

- e) Anna vaahmuovin ja suodatinkasetin kuivua kunnolla vähintään 24 tuntia ja lataa vaahmuovi sitten takaisin suodatinkasettiin.
- f) Aseta suodatinkasetti ja vaahmuovisuodatin takaisin laitteeseen. Sulje vaahmuovisuodattimen kanssi.

! Huomio

- Kansi sulkeutuu vain, kun suodatin on paikallaan.

Häiriötapaussa

Sensor Control -näyttö vilkkuu myös vaahmuovisuodattimen puhdistuksen jälkeen:

Tukoksen poistaminen erotteluysiköstä

Kuva 22

- Kytke laite pois päältä.
- a) Tartu laitteen kanteen tartuntasyvennyksestä ja avaa kanssi.
- b) Vapauta suojuksen lukitus vastapäivään kiertämällä ja ota se pois laitteesta.
=> Poista tukos erotteluysiköstä.
- c) Aseta suojuksen paikalleen ja lukitse myötäpäivään kiertämällä.
=> Sulje laitteen kanssi.

Jos Sensor Control -näyttö vilkkuu edelleen punaisena tarkasta, onko suuttimessa, imuputkessa tai imuletkussa tukos. Myös tämä voi saada aikaan Sensor Control -näytön syttymisen.

Poistoilmasuodattimen hoito

Laitteessa on mallista riippuen joko Hepa-suodatin **Kuva 23** tai mikrosuodatin **Kuva 25**.

Laitteessa on mallista riippuen lisäksi Hepa-suodattimen tai mikrosuodattimen takana äänenvaimennin - sitä ei tarvitse puhdistaa.

Hepa-suodatin

- Suodatinkehysessä tilausnumeron vieressä olevasta merkinnästä näet, mikä Hepa-suodatin laitteessa on:
 - "washable" - pestävä, suodatin voidaan puhdistaa.
 - **Jos lisämerkintää ei ole**, suodatin on vaihdettava.

Pestävä Hepa-suodattimen puhdistaminen

Merkinnällä "washable" varustettu Hepa-suodatin suodatin on suunniteltu siten, että sitä ei tarvitse vaihtaa, kun laitetta käytetään ohjeiden mukaan kotitalouskäytössä.

Jotta pölynimuri toimii optimaalisella tehollaan, poistoilmasuodatin on hyvä pestä noin vuoden välein. Suodattimen teho säilyy muuttumattomana suodattimen pinnan mahdollisesta värjäytymisestä huolimatta.

Kuva 23*

- a) Avaa poistoilmasuodattimen kansi painamalla ja vetämällä lukitsinkielekkeestä.
- b) Vapauta Hepa-suodattimen lukitus ja ota se pois laitteesta.
- c) Ravistele suodatinypsikkö ja pese se juoksevan veden alla.
Yksikö voidaan vaihtoehtoisesti puhdistaa pesukoneessa enintään 30 °C:n hienopesuohjelmalla ja pienimmällä linkousteolla.
- VIHJE:** Laita suodatinypsikkö muun pyykin suojaamiseksi pesupussiin.
- d) Kun Hepa-suodatin on kuivunut täysin kuivaksi (vähintään 24h), laita se takaisin laitteeseen ja lukitse paikalleen.
=> Sulje poistoilmasuodattimen kansi. Paina tätä varten lukitsinta ylöspäin, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

Hepa-suodattimen vaihto

(vain laitteissa, joissa ei ole pestävä Hepa-suodatinta)

Jotta pölynimuri toimii optimaalisella tehollaan, poistoilman suodatin on hyvä vaihtaa noin vuoden välein.

Kuva 24*

- a) Avaa poistoilmasuodattimen kansi painamalla ja vetämällä lukitsinkielekkeestä.
- b) Vapauta Hepa-suodattimen lukitus ja ota se pois laitteesta.
- c) Hävitä käytetty Hepa-suodatin kotitalousjätteen mukana.
- d) Aseta uusi Hepa-suodatin laitteeseen ja lukitse paikalleen.
=> Sulje poistoilmasuodattimen kansi. Paina sitä varten lukitsinta ylöspäin, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

Mikrosuodatin

Mikrosuodattimen puhdistaminen

Mikrosuodatin on suunniteltu siten, että sitä ei tarvitse vaihtaa, kun laitetta käytetään ohjeiden mukaan kotitalouskäytössä.

Jotta pölynimuri toimii optimaalisella tehollaan, poistoilmasuodatin on hyvä pestä noin vuoden välein. Suodattimen teho säilyy muuttumattomana suodattimen pinnan mahdollisesta värjäytymisestä huolimatta.

Kuva 25*

- a) Avaa poistoilmasuodattimen kansi painamalla ja vetämällä lukitsinkielekkeestä.
 - b) Vapauta vaahtomuovi ja mikrosuodattimella varustetun suodatinypsikkön lukitus vetämällä lukitsinkielekkeestä ja ota se pois laitteesta.
 - c) Poista vaahtomuovi ja mikrosuodatin suodatinkehystä.
 - d) Pese vaahtomuovi ja mikrosuodatin juoksevan veden alla. Ne voidaan vaihtoehtoisesti puhdistaa pesukoneessa enintään 30 °C:n hienopesuohjelmalla ja pienimmällä linkousteolla.
- VIHJE:** Laita suodatinypsikkö muun pyykin suojaamiseksi pesupussiin.
- e) Laita vaahtomuovi ja mikrosuodatin takaisin suodatinkehysteen vasta, kun ne ovat kuivuneen täysin kuiviksi (vähintään 24h).
 - f) Aseta suodatinypsikkö takaisin laitteeseen ja lukitse kielekkeet kuuluvasti.
 - g) Sulje poistoilmasuodattimen kansi. Paina tätä varten lukitsinta ylöspäin, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

Puhdistusohjeet

Ennen pölynimurin jokaista puhdistusta sen täytyy olla pois päältä ja pistoke pois seinästä. Pölynimuria ja muovisia lisävarusteita voidaan hoitaa tavallisilla muovipuhdistusaineilla.

! Huomio:

● Älä käytä hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita. Älä upota pölynimuria koskaan veteen.


Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Nos alegra que haya elegido un aspirador Bosch de la serie Runn'n.

En estas instrucciones de uso se presentan diferentes modelos de Runn'n. Por ello, es posible que no todas las características técnicas y funciones descritas sean aplicables a su modelo. Se deben usar solo los accesorios originales de Bosch, creados especialmente para su aspirador, con el fin de obtener los mejores resultados de aspiración.

Conservar las instrucciones de uso. Deberán entregarse, en su caso, al siguiente propietario del aspirador.

Desplegar las páginas con las ilustraciones

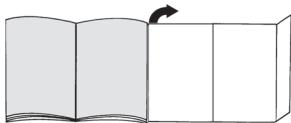


Descripción de los aparatos

- 1 Boquilla de suelo
- 2 Tubo telescopico con tecla deslizante sin conexión de accesorio
- 3 Tubo flexible de aspiración
- 4 Empuñadura
- 5 Filtro de espuma
- 6 Soporte para el tubo situado en la parte posterior del aparato
- 7 Tapa del filtro de salida
- 8 Cable de alimentación de red
- 9 Tapa del aparato
- 10 Tapa del filtro de espuma
- 11 Asa de transporte
- 12 Tecla de encendido/apagado con regulador electrónico de la potencia de aspiración
- 13 Indicación visual del control del filtro (Sensor Control)
- 14 Depósito de polvo con asa de transporte
- 15 Soporte para el tubo en posición vertical (en la parte inferior del aparato)
- 16 Cubierta del filtro para pelusas
- 17 Boquilla para tapicería
- 18 Boquilla para juntas

Piezas de repuesto y accesorios especiales

A Cepillo TURBO-UNIVERSAL® para tapicería BBZ42TB

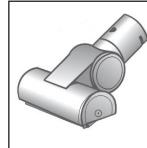

Para cepillar y aspirar muebles tapizados, colchones, asientos de vehículos, etc., de una pasada. Especialmente apropiado para aspirar pelos de animales. El rodillo del cepillo se acciona por medio de la corriente de aspiración del aspirador. No precisa conexión eléctrica.

B Cepillo TURBO-UNIVERSAL® para suelos BBZ102TBB



Cepillar y aspirar en una sola pasada alfombras y moquetas de pelo corto, y para cualquier tipo de revestimientos del suelo. Especialmente apropiado para aspirar pelos de animales. El rodillo del cepillo se acciona por medio de la corriente de aspiración del aspirador. No precisa conexión eléctrica.

C Boquilla para suelos duros BBZ123HD



Para aspirar suelos lisos (parqué, baldosas, terracota...)

D Boquilla para suelos duros BBZ124HD



Con dos rodillos rotatorios Para el cuidado de los suelos duros de calidad y para una mejor aspiración de la suciedad más resistente.

Puesta en marcha

Fig. 1

- Introducir el racor del tubo flexible de aspiración en la abertura de aspiración del aparato y encajarlo de forma audible.

Fig. 2

- Introducir la empuñadura en el tubo telescopico.

Fig. 3

- Insertar el tubo telescopico en el racor de la boquilla de suelo.

Fig. 4

- Accionando la tecla de desbloqueo del tubo en la dirección de la flecha, desbloquear el tubo telescopico y ajustar la longitud deseada. La resistencia al deslizamiento sobre alfombras se reduce al mínimo si se estira completamente el tubo telescopico.

* Según equipamiento

Fig. 5

- Tirar del enchufe para sacar el cable de alimentación de red hasta la longitud deseada y enchufarlo.

Fig. 6

- Conectar/desconectar el aspirador pulsando la tecla de conexión y desconexión.

Regular la potencia de aspiración**Fig. 7**

La potencia de aspiración deseada puede ajustarse progresivamente girando el mando regulador.



■ Gama de baja potencia

=> Para aspirar materiales delicados, p. ej., tapicerías, cortinas, etc.



■ Gama de media potencia

=> Para la limpieza diaria en caso de poca suciedad.



■ Gama de alta potencia

=> Para limpiar revestimientos de suelo robustos, suelos duros y cuando hay mucha suciedad.

Aspiración**Atención**

! Las boquillas de suelo están sometidas a un gran desgaste, independientemente del estado del suelo duro (p. ej., suelos rugosos, baldosas rústicas, etc.). Por esta razón, es aconsejable comprobar regularmente la base de la boquilla. Una base de la boquilla que presente desgaste o bordes afilados puede causar daños en suelos delicados, como parqué o linóleo. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por las boquillas desgastadas.

Fig. 8

Ajuste de la boquilla universal con dos posiciones:



■ Alfombras y moquetas =>



■ Suelos duros/parqué =>

Si se aspiran partículas de gran tamaño, aspirarlas de una en una y con cuidado para no obstruir el canal de aspiración de la boquilla universal.

En caso necesario, retirar la boquilla para poder aspirar mejor las partículas de suciedad.

Aspiración con accesorios adicionales**Fig. 9**

Acoplar las boquillas al tubo de aspiración o a la empuñadura según las necesidades:

- a) Boquilla de juntas para aspirar en juntas, esquinas, etc.
- b) Boquilla de tapicería para aspirar en muebles tapizados, cortinas, etc.

Cepillo turbo

Si su aparato está equipado con un cepillo Turbo, consultar las instrucciones de uso adjuntas relativas al empleo y al mantenimiento.

Fig. 10

Si se interrumpe brevemente el trabajo se puede utilizar el soporte para el tubo que se encuentra en la parte posterior del aparato.

- Después de apagar el aparato, introducir el gancho de la boquilla de suelo en el soporte para el tubo.

Fig. 11

Para aspirar escaleras, colocar el aparato en el suelo, a la altura del primer peldaño. No obstante, si el cepillo no llega al final de la escalera, puede moverse el aparato con el asa de transporte o con el asa del depósito de polvo.

Después de la aspiración**Fig. 12**

- Desconectar el aparato.
- Extraer el enchufe de la toma de corriente.
- Tirar ligeramente del cable de alimentación de red y soltarlo. (El cable se enrolla automáticamente).

Fig. 13

- Desbloquear y encajar el tubo telescópico con la tecla deslizante en la dirección de la flecha.

Fig. 14

Para guardar el aparato se puede utilizar el soporte para el tubo situado en la parte inferior del aparato.

- a) Colocar el aparato en posición vertical por la manguera o la empuñadura del depósito para polvo.
- b) Introducir el gancho de sujeción de la boquilla de suelo en el soporte para el tubo en posición vertical.

Desmontaje**Fig. 15**

- Para retirar el tubo flexible de aspiración, presionar las dos lengüetas de retención y extraer el tubo de la abertura de aspiración del aparato.

Fig. 16

- Para separar la empuñadura del tubo telescópico, girar un poco la empuñadura y tirar del tubo.

Fig. 17

- Para separar el tubo telescópico de la boquilla de suelo, girar un poco el tubo y tirar de la boquilla.

Limpieza y mantenimiento**Vaciado del depósito de polvo****Fig. 18**

Para conseguir un buen resultado de aspiración, el depósito de polvo deberá vaciarse después de cada proceso de aspiración, o a más tardar cuando el polvo contenido en el depósito alcance la marca de nivel máximo.

* Según equipamiento

! Atención

El depósito de polvo solo se puede extraer cuando el aparato está en posición horizontal. Por tanto, colocar el aparato en el suelo para soltar el bloqueo de la tecla de desenclavamiento.

Fig. 19

- a) Presionar la tecla de desenclavamiento y extraer el depósito de polvo del aparato utilizando la empuñadura.
- b) Quitar la tapa del depósito de polvo y vaciarlo.
- c) Colocar la tapa del depósito de polvo.
- d) Eliminar los posibles restos de suciedad que haya debajo del orificio de evacuación.
- e) Colocar el depósito de polvo dentro del aparato y encajarlo (se debe oír un clic).

Mantenimiento del sistema de acumulación de polvo

El aparato está equipado con una indicación visual Sensor Control. Esta función comprueba constantemente si el aspirador funciona al nivel de potencia óptimo. Fig. 20

En el modo de funcionamiento normal

Fig. 20

La indicación visual (anillo azul) parpadea en rojo cuando hace falta limpiar el filtro de espuma. El aparato se regula automáticamente al nivel de potencia mínima.

Limpieza del filtro de espuma

Apagar el aparato.

Fig. 21

- a) Abrir la tapa del filtro de espuma tirando de la pestaña de cierre
- b) Extraer el cartucho del filtro con el filtro de espuma tirando del asa.
- c) Sacar el filtro de espuma del casete del filtro y sacudir ambas piezas.
- d) En caso de que haya mucha suciedad se debe enjuagar el filtro de espuma y el cartucho del filtro con agua corriente.

Si se desea, se puede limpiar la unidad en la lavadora con el programa para prendas delicadas a una temperatura máxima de 30 °C y con el centrifugado más leve.

CONSEJO: Colocar la unidad filtrante en una bolsa para ropa sucia a fin de proteger el resto de la colada.

- e) Dejar secar por completo el filtro de espuma y el cartucho del filtro durante al menos 24 horas y, después, volver a colocar el filtro de espuma en el cartucho del filtro.
- f) Volver a colocar el cartucho del filtro con el filtro de espuma en el aparato. Cerrar la tapa del filtro de espuma.

! Atención

La tapa cierra únicamente con el filtro colocado.

En caso de avería

La indicación visual Sensor Control también parpadea después de limpiar el filtro de espuma:

Extracción de un atasco de la unidad separadora

Fig. 22

- Apagar el aparato.
- a) Abrir la tapa del aparato tirando del asidero.
- b) Desbloquear la tapa girándola en el sentido contrario al de las agujas del reloj y extraerla del aparato.
=> Retirar el atasco de la unidad separadora.
- c) Colocar la tapa y bloquear girando en el sentido de las agujas del reloj.
=> Cerrar la tapa del aparato.

Si la indicación visual Sensor Control continúa parpadeando en rojo, comprobar si la boquilla, el tubo de aspiración o el tubo flexible de aspiración están obstruidos. Eso también puede provocar la activación del indicador Sensor Control.

Conservación del filtro de salida

Según el modelo, el aparato estará equipado con un filtro HEPA fig. 23 o con un microfiltro fig. 25.

Según el modelo, el aparato contará con un aislamiento acústico adicional después del filtro HEPA o microfiltro. Este aislamiento no debe limpiarse.

Filtro HEPA

Se puede averiguar qué filtro HEPA tiene el aparato consultando la impresión en el marco del filtro, al lado del número de pedido.

- **"washable":** lavable, el filtro se puede limpiar.
- **Sin otras indicaciones impresas** debe sustituirse el filtro.

Limpieza del filtro HEPA lavable

El filtro HEPA con el rótulo "washable" está diseñado de tal forma que no debe cambiarse cuando se aspira polvo doméstico de acuerdo con las especificaciones del aparato.

Para que el aspirador funcione a pleno rendimiento, el filtro de salida se debe lavar transcurrido un año. La eficacia del filtro perdura siempre, independientemente de que la superficie pueda haber perdido color.

Fig. 23*

- a) Abrir la tapa del filtro de salida presionando la pestaña de cierre y tirando de ella.
- b) Desbloquear el filtro HEPA y extraerlo del aparato.
- c) Sacudir la unidad filtrante y lavarla con agua corriente. Si se desea se puede limpiar la unidad en la lavadora con el programa para prendas delicadas a una temperatura máxima de 30 °C y con el centrifugado más leve.

CONSEJO: Colocar la unidad filtrante en una bolsa para ropa sucia a fin de proteger el resto de la colada.

- d) Volver a colocar y enclavar el filtro HEPA en el aparato cuando se haya secado por completo (al menos 24 h).

=> Cerrar la tapa del filtro de salida. Para ello, presionar el cerrojo hacia arriba hasta que enclave de forma audible.

* Según equipamiento

Sustitución del filtro HEPA

(solo en aparatos sin filtro HEPA lavable)

Para que el aspirador pueda funcionar a pleno rendimiento, el filtro HEPA debe sustituirse tras un año.

Fig. 24*

- a) Abrir la tapa del filtro de salida presionando la pestaña de cierre y tirando de ella.
- b) Desbloquear el filtro HEPA y extraerlo del aparato.
- c) Desechar el filtro HEPA antiguo junto con la basura doméstica.
- d) Colocar y enclavar el filtro HEPA nuevo en el aparato.
=> Cerrar la tapa del filtro de salida. Para ello, presionar el cerrojo hacia arriba hasta que enclave de forma audible.

Microfiltro

Limpieza del microfiltro

El microfiltro está diseñado de tal forma que no debe cambiarse cuando se aspira polvo doméstico de acuerdo con las especificaciones del aparato.

Para que el aspirador funcione a pleno rendimiento, el filtro de salida se debe lavar transcurrido un año. La eficacia del filtro perdura siempre, independientemente de que la superficie pueda haber perdido color.

Fig. 25*

- a) Abrir la tapa del filtro de salida presionando la pestaña de cierre y tirando de ella.
- b) Desbloquear la unidad filtrante con espuma filtrante y microfiltro tirando de las pestañas de cierre y extraerla del aparato.
- c) Extraer la espuma filtrante y el microfiltro del marco del filtro.
- d) Lavar con agua corriente la espuma filtrante y el microfiltro. Si se desea se pueden limpiar en la lavadora con el programa para prendas delicadas a una temperatura máxima de 30 °C y con el centrifugado más leve.
- CONSEJO:** Colocar la unidad en una bolsa para ropa sucia a fin de proteger el resto de la colada.
- e) Colocar la espuma filtrante y el microfiltro en el marco del filtro una vez que se hayan secado por completo (al menos 24 horas).
- f) Colocar la unidad filtrante en el aparato y encajar las pestañas de cierre de forma audible.
- g) Cerrar la tapa del filtro de salida. Para ello, presionar el cerrojo hacia arriba hasta que enclave de forma audible.

Consejos de limpieza

La limpieza del aspirador solo se realizará con el aparato apagado y la clavija de conexión a la red desenchufada. El aspirador y las piezas de plástico de los accesorios pueden limpiarse con cualquier producto de limpieza para plásticos convencional.

Atención:

- No utilizar productos abrasivos, limpiacristales o productos de limpieza de uso general. No introducir nunca el aspirador dentro del agua.


Quedan reservadas las modificaciones técnicas.

Estamos muito satisfeitos com o facto de se ter decidido por um aspirador Bosch da série Runn'n.

Nestas instruções de utilização, são apresentados diferentes modelos Runn'n. Por este motivo, algumas características e funções do equipamento descritas poderão não corresponder ao seu modelo. Deverá utilizar exclusivamente os acessórios originais da Bosch especialmente desenvolvidos para o seu aparelho, para obter melhor resultado de aspiração possível.

Guarde as instruções de utilização e junte-as ao aspirador se este mudar de proprietário.

Desdobre as páginas com as ilustrações!

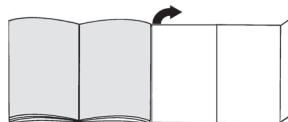


Descrição do aparelho

- 1 Escova comutável
- 2 Tubo telescópico com botão corrediço, sem ligação para acessórios*
- 3 Mangueira de aspiração
- 4 Pega
- 5 Filtro de espuma
- 6 Posição de parque na parte de trás do aparelho
- 7 Tampa do filtro de saída do ar
- 8 Cabo de alimentação
- 9 Tampa do aparelho
- 10 Tampa do filtro de espuma
- 11 Pega de transporte
- 12 Botão de ligar/desligar com regulador eletrónico da potência de sucção
- 13 Indicador de controlo do filtro (Sensor Control)
- 14 Recipiente do pó com pega de transporte
- 15 Dispositivo para arrumar o tubo na parte de baixo do aparelho
- 16 Tampa do filtro de cotão
- 17 Bocal para estofos
- 18 Bocal para fendas

Peças de substituição e acessórios especiais

A Escova TURBO-UNIVERSAL® para estofos BBZ42TB

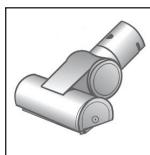

Para escovar e aspirar mobiliário estofado, colchões, bancos de automóveis, etc., numa só passagem. Especialmente adequada para aspirar pelos de animais. A escova rotativa é acionada através do fluxo de ar do aparelho.

Nenhuma ligação elétrica necessária.

B Escova TURBO-UNIVERSAL® para pavimentos BBZ102TBB



Para escovar e aspirar, numa só passagem, tapetes e alcatifas de pelo curto ou qualquer tipo de pavimento. Especialmente adequada para aspirar pelos de animais. A escova rotativa é acionada através do fluxo de ar do aparelho.

Nenhuma ligação elétrica necessária.

C Escova para pavimentos ríjos BBZ123HD



Para aspirar pavimentos lisos (parquete, ladrilhos, terracota,...)

D Escova para pavimentos ríjos BBZ124HD



Com 2 rolos de escova rotativos
Para a conservação de pavimentos ríjos delicados e uma melhor recolha da sujidade mais intensa.

Colocação em funcionamento

Fig. 1

- Insira o bocal da mangueira de aspiração na abertura de sucção do aparelho e encaixe de forma audível.

Fig. 2

- Insira a pega no tubo telescópico.

Fig. 3

- Encaixe o tubo telescópico no bocal para pavimentos.

Fig. 4

- Empurrando o botão corrediço no sentido da seta, desbloqueie o tubo telescópico e ajuste o comprimento desejado. A resistência de deslize sobre a alcatifa é menor com o tubo telescópico completamente extraído.

Fig. 5

- Pegue no cabo de alimentação pela ficha, desenrole-o até ter o comprimento pretendido e ligue a ficha.

Fig. 6

- Ligue ou desligue o aparelho, premindo o botão de ligar/desligar.

Regular a potência de sucção

Fig. 7

Rodando o botão de regulação, é possível ajustar de forma contínua a potência de sucção desejada.



■ Potência mínima

=> Para aspirar materiais delicados como, p. ex., estofos delicados, cortinados, etc.



■ Potência média

=> Para a limpeza diária de pouca sujidade.



■ Potência máxima

=> Para a limpeza de pavimentos robustos, pavimentos ríjos e em caso de muita sujidade.

Aspiração

! Atenção

- As escovas são sujeitas a um certo desgaste, independentemente das características do seu pavimento (p. ex., ladrilhos ásperos, rústicos). Por este motivo, deve verificar regularmente a sola da escova. As escovas com solas desgastadas e arestas vivas podem danificar pavimentos delicados como o parquete ou o linóleo. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por escovas desgastadas.

Fig. 8

Ajustar a escova comutável:

- Tapetes e alcatifas =>



- Pavimento rijo/parquete =>



Se aspirar partículas maiores, assegure-se de que as aspira sequencialmente e com cuidado, de forma a não entupir o canal de aspiração da escova.

Se necessário, deverá elevar a escova para poder aspirar as partículas de sujidade mais facilmente.

Aspirar com acessórios

Fig. 9

Insira os bocais no tubo de aspiração ou na pega, conforme necessário:

- Bocal para fendas, que se destina a aspirar fendas e cantos, etc.
- Bocal para estofos, que se destina a aspirar mobiliário estofado, cortinados, etc.

Escova Turbo

Se o aparelho estiver equipado com uma escova Turbo, consulte nas instruções de utilização que o acompanha as indicações sobre a sua utilização e manutenção.

* conforme o modelo

Fig. 10

Se interromper a aspiração por pouco tempo, pode utilizar a posição de parque localizada na parte de trás do aparelho.

- Depois de desligar o aparelho, insira o gancho da escova na posição de parque.

Fig. 11

Ao aspirar escadas, o aparelho tem de ser posicionado em baixo, no início das escadas. Se não for suficiente, também pode transportar o aparelho pela pega de transporte ou pela pega do recipiente do pó.

Após a aspiração

Fig. 12

- Desligue o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada.
- Puxe ligeiramente o cabo de alimentação e solte-o. (O cabo enrola-se automaticamente).

Fig. 13

- Empurrando o botão corredizo no sentido da seta, desbloqueie e recolha o tubo telescópico.

Fig. 14

Para guardar o aparelho, pode utilizar o dispositivo para arrumar o tubo na parte de baixo do aparelho.

- Coloque o aparelho na vertical com o auxílio da mangueira ou da pega do recipiente do pó.
- Insira o gancho da escova no dispositivo para arrumar o tubo.

Desmontagem

Fig. 15

- Para remover a mangueira de aspiração, pressione as duas patilhas de encaixe laterais e retire a mangueira da abertura de aspiração do aparelho.

Fig. 16

- Para desencaixar a ligação, rode a pega ligeiramente e retire-a do tubo telescópico.

Fig. 17

- Para desencaixar a ligação, rode ligeiramente o tubo telescópico e retire-o da escova.

Limpeza e manutenção

Esvaziar o recipiente do pó

Fig. 18

Para obter um bom resultado de aspiração, o recipiente de pó deve ser esvaziado depois de cada processo de aspiração, mas o mais tardar quando o pó atingir o nível da marcação num ponto do recipiente.

! Atenção

O recipiente do pó só pode ser retirado se o aparelho estiver na posição horizontal. Por isso, coloque o aparelho no chão para soltar o bloqueio do botão de desbloqueio.

Fig. 19

- Prima o botão de desbloqueio e retire do aparelho o recipiente do pó com o auxílio da pega.
- Retire a tampa e esvazie o recipiente do pó.
- Coloque a tampa no recipiente do pó.
- Limpe a sujidade que possa existir por debaixo da abertura de ejeção.
- Coloque o recipiente do pó no aparelho e encaixe-o de forma audível.

Manutenção do sistema de separação do pó

O seu aparelho está equipado com um indicador Sensor Control. Esta função monitoriza permanentemente se o aspirador está a funcionar no seu nível de potência ótimo. **Fig. 20**

No funcionamento normal

Fig. 20

O indicador (aro azul) pisca a vermelho, quando o filtro de espuma precisa de ser limpo. A potência do aparelho é automaticamente reduzida para o mínimo.

Limpar o filtro de espuma

Desligue o aparelho.

Fig. 21

- Abra a tampa do filtro de espuma, puxando a alavanca de fecho.
- Retire a unidade de filtro com o filtro de espuma da lingueta da pega.
- Retire o filtro de espuma da unidade de filtro e sacuda ambas as partes.
- Se estiverem muito sujos, deve limpar o filtro de espuma e a unidade de filtro sob água corrente. Em alternativa, a unidade pode ser lavada na máquina de lavar roupa, num programa delicado à temperatura máxima de 30 °C e com a velocidade de centrifugação mínima.

CONSELHO: Coloque a unidade de filtro num saco de lavagem de roupa em separado, de forma a proteger a restante roupa.

- Deixe secar completamente a espuma filtrante e a unidade de filtro pelo menos durante 24 horas, e volte a colocar o filtro de espuma na unidade de filtro.
- Volte a colocar a unidade de filtro com o filtro de espuma no aparelho. Feche a tampa do filtro de espuma.

! Atenção

- A tampa só fecha com o filtro colocado.

Em caso de avaria

O indicador Sensor Control pisca mesmo depois de o filtro de espuma ter sido limpo:

Remover o bloqueio da unidade de separação

Fig. 22

- Desligue o aparelho.
- a) Pegue na tampa do aparelho pela pega embutida e abra-a.
- b) Desbloqueie a tampa rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-a do aparelho.
=> Remova o bloqueio da unidade de separação.
- c) Coloque a tampa e bloquee-a, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.
=> Feche a tampa do aparelho.

Se o indicador Sensor Control continuar a piscar a vermelho, verifique se a escova, o tubo ou a mangueira de aspiração estão entupidos. Essa também pode ser uma das causas do acionamento do indicador Sensor Control.

Manutenção do filtro de saída do ar

Dependendo do modelo, o seu aparelho está equipado com um filtro Hepa Fig. 23 ou com um microfiltro Fig. 24. Dependendo do modelo, o seu aparelho dispõe de um dispositivo adicional de supressão do ruído, a jusante do filtro Hepa ou do microfiltro. Este não necessita de ser limpo.

Filtro Hepa

Na inscrição da armação do filtro, junto do número da encomenda, pode ficar a saber que filtro Hepa está instalado no seu aparelho:

- "washable" - lavável, o filtro pode ser limpo.
- Sem inscrição adicional - o filtro tem de ser substituído.

Lavar o filtro Hepa lavável

O filtro Hepa com a inscrição "washable" foi concebido de modo a não ser necessário proceder à sua substituição, desde que o aparelho seja utilizado corretamente a nível doméstico.

Para que o aparelho funcione no seu nível de potência ideal, o filtro de saída do ar deverá ser lavado um ano após a primeira utilização. O efeito de filtração mantém-se independentemente de uma eventual coloração da superfície do filtro.

Fig. 23*

- a) Abra a tampa do filtro de saída do ar, premindo e puxando a lingueta de fecho.
- b) Desbloqueie o filtro Hepa e retire-o do aparelho.
- c) Sacuda a unidade de filtro e lave-a sob água corrente. Em alternativa, a unidade pode ser lavada na máquina de lavar roupa, num programa delicado, à temperatura máxima de 30 ° e com a velocidade de centrifugação mínima.
- CONSELHO:** Coloque a unidade de filtro num saco de lavagem de roupa em separado, de forma a proteger a restante roupa.
- d) Depois de completamente seco (no mínimo, 24 horas), volte a colocar o filtro Hepa no aparelho e bloquee-o.
=> Feche a tampa do filtro de saída do ar. Prima o fecho para cima, até encaixar de forma audível.

Substituir o filtro Hepa

(só nos aparelhos sem filtro Hepa lavável)

Para que o aparelho funcione no seu nível de potência ideal, o filtro Hepa deverá ser lavado um ano após a primeira utilização.

Fig. 24*

- a) Abra a tampa do filtro de saída do ar, premindo e puxando a lingueta de fecho.
- b) Desbloqueie o filtro Hepa e retire-o do aparelho.
- c) Elimine o filtro Hepa usado através do lixo doméstico.
- d) Coloque o novo filtro Hepa e bloquee-o.
=> Feche a tampa do filtro de saída do ar. Prima o fecho para cima, até encaixar de forma audível.

Microfiltro

Limpar o microfiltro

O microfiltro foi concebido de modo a não ser necessário proceder à sua substituição, desde que o aparelho seja utilizado corretamente a nível doméstico.

Para que o aspirador funcione no seu nível de potência ideal, o filtro de saída do ar deverá ser lavado um ano após a primeira utilização. O efeito de filtração mantém-se independentemente de uma eventual coloração da superfície do filtro.

Fig. 25*

- a) Abra a tampa do filtro de saída do ar, premindo e puxando a lingueta de fecho.
- b) Desbloqueie a unidade de filtro com a espuma filtrante e o microfiltro, puxando a lingueta de fecho, e retire-a do aparelho.
- c) Retire a espuma filtrante e o microfiltro da armação do filtro.
- d) Lave a esponja filtrante e o microfiltro sob água corrente. Em alternativa, estes podem ser lavados na máquina de lavar roupa, num programa delicado à temperatura máxima de 30 °C e com a velocidade de centrifugação mínima.

CONSELHO: Coloque a unidade de filtro num saco de lavagem de roupa em separado, de forma a proteger a restante roupa.

- e) Volte a colocar a espuma filtrante e o microfiltro na armação do filtro apenas quando estiverem totalmente secos (no mínimo 24 horas).
- f) Insira a unidade de filtro no aparelho, certificando-se de que as linguetas de fecho encaixam de forma audível.
- g) Feche a tampa do filtro de saída do ar. Prima o fecho para cima, até encaixar de forma audível.

Indicações de limpeza

Antes de qualquer limpeza do aspirador, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada. O aspirador e os acessórios de plástico podem ser limpos com um produto usual para a limpeza de plásticos.

! Atenção:

- **Não utilize produtos abrasivos, limpavidros ou produtos de limpeza multiuso. Nunca mergulhe o aspirador em água.**

O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.


el

Χαιρόμαστε, που επιλέξατε μια ηλεκτρική σκούπα Bosch της σειράς Runn'n.

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα Runn'n. Γι' αυτό μπορεί, να μην αντιστοιχούν όλα τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο μοντέλο σας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα της Bosch, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την ηλεκτρική σας σκούπα, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτέλεσματος αναρρόφησης.

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!

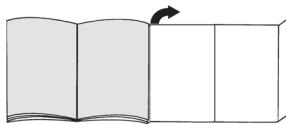


Περιγραφή συσκευής

- 1 Πέλμα δαπέδου διπλής χρήσης
- 2 Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο πλήκτρο και σύνδεση εξαρτημάτων
- 3 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 4 Χειρολαβή
- 5 Φίλτρο αφρού
- 6 Βοήθεια στάθμευσης στην πίσω πλευρά της συσκευής
- 7 Κάλυμμα του φίλτρου εξόδου του αέρα
- 8 Ηλεκτρικό καλώδιο
- 9 Κάλυμμα συσκευής
- 10 Κάλυμμα του Φίλτρου αφρού
- 11 Λαβή μεταφοράς
- 12 Πλήκτρο ON/OFF με ηλεκτρονικό ρυθμιστή της δύναμης αναρρόφησης
- 13 Ένδειξη ελέγχου του φίλτρου (Sensor Control)
- 14 Δοχείο συλλογής της σκόνης με λαβή μεταφοράς
- 15 Βοήθεια αποθήκευσης στην κάτω πλευρά της συσκευής
- 16 Κάλυμμα του φίλτρου χνουδών
- 17 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων
- 18 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών

Ανταλλακτικά και ειδικός εξοπλισμός

Α Βούρτσα TURBO-UNIVERSAL® για ταπετσαρίες επίπλων BBZ42TB

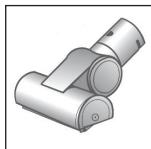

Βούρτσισμα και αναρρόφηση σκόνης σε μία κίνηση για έπιπλα με ταπετσαρία, στρώματα, καθίσματα αυτοκινήτου κ.λπ. Ιδιαίτερα κατάλληλη για απορρόφηση των τριχών των κατοικίδων ζώων. Η κίνηση του κυλίνδρου της βούρτσας επιτυγχάνεται μέσω του ρεύματος αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας. Δεν είναι απαραίτητη καμία ηλεκτρική σύνδεση.

Β Βούρτσα για δάπεδα TURBO-UNIVERSAL® BBZ102TBB



Βούρτσισμα και αναρρόφηση σκόνης σε μία κίνηση από χαλιά και μοκέτες με κοντό πέλος ή από άλλες επενδύσεις.

Ιδιαίτερα κατάλληλη για απορρόφηση των τριχών των κατοικίδων ζώων. Η κίνηση του κυλίνδρου της βούρτσας επιτυγχάνεται μέσω του ρεύματος αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας.

Δεν είναι απαραίτητη καμία ηλεκτρική σύνδεση.

С Πέλμα σκληρού δαπέδου BBZ123HD



Για την αναρρόφηση σε λεία δάπεδα (παρκέ, πλακάκια, τερακότα,...)

Д Πέλμα σκληρού δαπέδου BBZ124HD



Με 2 περιστρεφόμενα ρολά βούρτσας

Για την περιποίηση των πολύτιμων σκληρών δαπέδων και για την καλύτερη παραλαβή της χοντρής ρύπανσης.

Θέση σε λειτουργία

Εικ. 1

• Τοποθετήστε το στόμιο του σωλήνα αναρρόφησης στο άνοιγμα αναρρόφησης της συσκευής και ασφαλίστε το με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.

Εικ. 2

• Σπρώξτε τη χειρολαβή στον τηλεσκοπικό σωλήνα.

Εικ. 3

• Τοποθετήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο στόμιο του πέλματος του δαπέδου.

Εικ. 4

• Σπρώχνοντας το συρόμενο πλήκτρο προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος. Η αντίσταση ώθησης στο χαλί είναι μικρότερη με εντελώς ανοιχτό τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

Εικ. 5

• Πιάστε το ηλεκτρικό καλώδιο από το φίς, τραβήξτε το στο επιθυμητό μήκος και συνδέστε το φίς στην πρίζα του ρεύματος.

Εικ. 6

• Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα, πατώντας το πλήκτρο On/Off.

Ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης

Εικ. 7

Γυρίζοντας το κουμπί ρύθμισης, μπορεί να ρυθμιστεί συνεχώς η επιθυμητή δύναμη αναρρόφησης.

■ Χαμηλή περιοχή ισχύος

=> Για την αναρρόφηση ευαίσθητων υλικών, όπως π.χ. ευαίσθητα μαξιλάρια, κουρτίνες, κ.λπ.

■ Μεσαία περιοχή ισχύος

=> Για το καθημερινό καθάρισμα σε περίπτωση μικρής ρύπανσης.

■ Υψηλή περιοχή ισχύος

=> Για καθάρισμα σταθερών επιφανειών επικάλυψης δαπέδου, σκληρών δαπέδων και σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης.

Αναρρόφηση

Προσοχή

! Τα πέλματα δαπέδου, ανάλογα με τη σύσταση του σκληρού σας δαπέδου (π.χ. τραχιά, ρουστικ πλακίδια) υπόκεινται σε μια ορισμένη φθορά. Γι' αυτό πρέπει σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε το κάτω μέρος του πέλματος. Τα φθαρμένα, κοφτερά πέλματα δαπέδου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα σκληρά δάπεδα, όπως παρκέ ή λινοτάπητας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε ένα φθαρμένο πέλμα δαπέδου.

Εικ. 8

Ρύθμιση του πέλματος δαπέδου διπλής χρήσης:

■ Χαλιά και μοκέτες =>

■ Σκληρό δάπεδο / παρκέ =>

Όταν αναρροφάτε μεγαλύτερα σωματίδια, τότε προσέξτε, να αναρροφάτε προσεκτικά αυτά τα σωματίδια το ένα μετά το άλλο, για να μη φράξετε το κανάλι αναρρόφησης του πέλματος δαπέδου.

Ενδεχομένως πρέπει να σηκώσετε το πέλμα, για να μπορείτε να αναρροφήσετε καλύτερα τους ρύπους.

* ανάλογα με τον εξοπλισμό

Αναρρόφηση με πρόσθετα εξαρτήματα

Εικ. 9

Συνδέστε τα στόμια ανάλογα με τις ανάγκες στο σωλήνα αναρρόφησης ή στη χειρολαβή:

- **a)** Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών και γωνιών, κ.λπ.
- **b)** Στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα επίπλων με ταπετσαρία, κουρτινών, κλπ.

Πέλμα Turbo

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα πέλμα Turbo, μπορείτε να βρείτε τις σχετικές υποδείξεις για τη χρήση και τη συντήρηση στις συνημμένες οδηγίες χρήσης.

Εικ. 10

Στα μικρά διαλείμματα σκουπίσματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια στάθμευσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής.

- Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής σπρώξτε το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στην βοήθεια στάθμευσης.

Εικ. 11

Κατά την αναρρόφηση σε σκάλες πρέπει η συσκευή να τοποθετείται κάτω στην αρχή της σκάλας. Εάν αυτό δεν είναι αρκετό, τότε μπορεί η συσκευή να μεταφερθεί επίσης από τη λαβή μεταφοράς ή από τη χειρολαβή του δοχείου συλλογής της σκόνης.

Μετά την αναρρόφηση

Εικ. 12

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Τραβήξτε το φία από την πρίζα.
- Τραβήξτε λίγο το ηλεκτρικό καλώδιο και αφήστε το ελεύθερο. (Το καλώδιο τυλίγεται αυτόματα).

Εικ. 13

- Σπρώχνοντας το συρόμενο πλήκτρο προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε και μαζέψτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

Εικ. 14

Για τη φύλαξη της συσκευής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια αποθήκευσης που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.

- **a)** Σηκώστε τη συσκευή όρθια από τον εύκαμπτο σωλήνα ή από τη λαβή του δοχείου συλλογής της σκόνης.
- **b)** Σπρώξτε το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στη βοήθεια αποθήκευσης.

Αποσυναρμολόγηση

Εικ. 15

- Για την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης πιέστε μεταξύ τους τα δύο δόντια ασφάλισης και τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα έξω από το άνοιγμα αναρρόφησης της συσκευής.

Εικ. 16

- Για το λύσιμο της σύνδεσης γυρίστε λίγο τη χειρολαβή και τραβήξτε την έξω από το σωλήνα.

Εικ. 17

- Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το δακτύλιο απασφάλισης στον τηλεσκοπικό σωλήνα και τραβήξτε έξω τη χειρολαβή.

Καθαρισμός και φροντίδα

Άδειασμα του δοχείου σκόνης

Εικ. 18

Για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα αναρρόφησης, πρέπει το δοχείο συλλογής της σκόνης να αδειάζει μετά από κάθε διαδικασία αναρρόφησης, το αργότερο όμως, όταν η σκόνη σε μια θέση στο δοχείο φθάσει στο ύψος του μαρκαρίσματος.

Προσοχή

- ! Το δοχείο συλλογής της σκόνης μπορεί να αφαιρεθεί μόνο σε οριζόντια θέση της συσκευής. Γι' αυτό τοποθετήστε τη συσκευή στο δάπεδο, για να λύσετε την ασφάλιση του πλήκτρου απασφάλισης.

Εικ. 19

- Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης και τραβήξτε το δοχείο συλλογής της σκόνης με τη βοήθεια της χειρολαβής έξω από τη συσκευή.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του δοχείου συλλογής της σκόνης και και αδειάστε το δοχείο της σκόνης.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα στο δοχείο συλλογής της σκόνης.
- Απομακρύνετε ενδεχομένως την υπάρχουσα ρύπανση κάτω από το άνοιγμα απόρριψης.
- Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής της σκόνης στη συσκευή και ασφαλίστε το με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.

Συντήρηση του συστήματος διαχωρισμού της σκόνης

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με μια ένδειξη Sensor Control. Αυτή η λειτουργία επιτηρεί συνεχώς, εάν η ηλεκτρική σας σκούπα εργάζεται με την ιδανική της στάθμη απόδοσης. Εικ. 20

Στην κανονική λειτουργία

Εικ. 20

Η ένδειξη (μπλε δακτύλιος) αναβοσβήνει κόκκινη, όταν το φίλτρο αφρώδους υλικού πρέπει να καθαριστεί. Η συσκευή ρυθμίζεται αυτόματα σε μια χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος.

Καθαρισμός του φίλτρου αφρώδους υλικού

Απενεργοποιήστε παρακαλώ τη συσκευή.

Εικ. 21

- a) Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου αφρού, τραβώντας το μοχλό φραγής
 - b) Αφαιρέστε την κασέτα του φίλτρου μαζί με το φίλτρο αφρώδους υλικού, τραβώντας την από τη γλώσσα.
 - c) Αφαιρέστε το φίλτρο αφρώδους υλικού από την κασέτα του φίλτρου και κτυπήστε ελαφρά τα δύο εξαρτήματα.
 - d) Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο αφρώδους υλικού και η κασέτα του φίλτρου κάτω από τρεχούμενο νερό. Η μονάδα μπορεί εναλλακτικά να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων το πολύ στους 30°C στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα ρούχα και με χαμηλό αριθμό περιστροφών.
- ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Τοποθετείτε τη μονάδα του φίλτρου για την προστασία των άλλων ρούχων σε μια σακούλα ρούχων.
- e) Αφήστε το φίλτρο αφρώδους υλικού και την κασέτα του φίλτρου να στεγνώσει εντελώς για 24 ώρες και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το φίλτρο αφρώδους υλικού στην κασέτα του φίλτρου.
 - f) Τοποθετήστε την κασέτα του φίλτρου μαζί με το φίλτρο αφρώδους υλικού ξανά στη συσκευή. Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου αφρώδους υλικού.

Προσοχή

Το κάλυμμα κλείνει μόνο με τοποθετημένο φίλτρο.

Σε περίπτωση βλάβης

Η ένδειξη Sensor Control αναβοσβήνει επίσης μετά τον καθαρισμό του φίλτρου αφρώδους υλικού:

Απομάκρυνση εμπλοκής από τη μονάδα διαχωρισμού

Εικ. 22

- Απενεργοποιήστε παρακαλώ τη συσκευή.
- a) Πίάστε το κάλυμμα της συσκευής από το κοίλωμα λαβής και ανοίξτε το.
- b) Απασφαλίστε το κάλυμμα, στρέφοντάς το ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το από τη συσκευή.
=> Απομακρύνετε την εμπλοκή από τη μονάδα διαχωρισμού.
- c) Τοποθετήστε το κάλυμμα και ασφαλίστε το, στρέφοντάς το προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
=> Κλείστε το κάλυμμα συσκευής.

Σε περίπτωση του η ένδειξη Sensor Control εξακολουθεί να αναβοσβήνει κόκκινη, ελεγχτε, εάν το πέλμα, ο σωλήνας αναρρόφησης ή ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης έχουν βουλώσει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει επίσης σε ενεργοποίηση της ένδειξης Sensor Control.

Φροντίδα του φίλτρου εξόδου του αέρα

Ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο τη συσκευή είναι εξοπλισμένη είτε με ένα φίλτρο Hera εικόνα 23 ή με ένα μικροφίλτρο εικόνα 25.

Ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο διαθέτει η συσκευή σας μια πρόσθετη ηχομόνωση μετά το φίλτρο Hera ή το μικροφίλτρο. Αυτή δεν πρέπει να καθαριστεί.

Φίλτρο Hera

Με ποιό φίλτρο Hera είναι εξοπλισμένη η συσκευή σας, μπορείτε να το δείτε στην ετικέτα στο πλαίσιο του φίλτρου δίπλα στον αριθμό παραγγελίας:

- "washable" - πλενόμενο, το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί.
- **Χωρίς πρόσθετη επιτύπωση** το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί.

Καθαρισμός πλενόμενου φίλτρου Hera

Το φίλτρο Hera με την ετικέτα "washable" είναι υπολογισμένο έτσι, ώστε να μην πρέπει να αντικατασταθεί, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με το σκοπό προορισμού για οικιακή χρήση. Για να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα στην ιδανική της στάθμη απόδοσης, πρέπει το φίλτρο εξόδου του αέρα να αντικατασταθεί μετά περίπου ένα χρόνο. Η ικανότητα φιλτράρισμάτος του φίλτρου διατηρείται, ανεξάρτητα από μια πιθανή αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας του φίλτρου.

Εικ. 23

- a) Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου εξόδου του αέρα, πιέζοντας και τραβώντας τη γλώσσα φραγής.
- b) Απασφαλίστε το φίλτρο Hera και αφαιρέστε το από τη συσκευή.
- c) Χτυπήστε τη μονάδα φίλτρου και πλύντε την κάτω από τρεχούμενο νερό.
Η μονάδα μπορεί εναλλακτικά να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων το πολύ στους 30°C στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα ρούχα και με χαμηλό αριθμό περιστροφών.
- d) Τοποθετήστε το φίλτρο Hera, αφού πρώτα στεγνώσει εντελώς (το λιγότερο 24 ώρες), ξανά στη συσκευή και ασφαλίστε το.
=> Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου εξόδου του αέρα.
Πλέστε το σύρτη προς τα επάνω, ώσπου να ασφαλίσει με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.

Αντικατάσταση του φίλτρου Hera

(μόνο σε περίπτωση συσκευών χωρίς πλενόμενο φίλτρο Hera)

Για να μπορεί να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα στην ιδανική της στάθμη απόδοσης, πρέπει το φίλτρο Hera να αντικατασταθεί μετά ένα χρόνο.

Εικ. 24

- a) Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου εξόδου του αέρα, πιέζοντας και τραβώντας τη γλώσσα φραγής.
- b) Απασφαλίστε το φίλτρο Hera και αφαιρέστε το από τη συσκευή.
- c) Αποσύρετε το φίλτρο Hera μεταοικιακά απορρίμματα.
- d) Τοποθετήστε το νέο φίλτρο Hera στη συσκευή και ασφαλίστε το.
=> Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου εξόδου του αέρα.
Πλέστε το σύρτη προς τα επάνω, ώσπου να ασφαλίσει με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.

* ανάλογα με τον εξοπλισμό

Καθαρισμός του μικροφίλτρου

Το μικροφίλτρο είναι υπολογισμένο έτοι, ώστε να μην πρέπει να αντικατασταθεί, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με το σκοπό προορισμού για οικιακή χρήση.

Για να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα στην ιδανική της στάθμη απόδοσης, πρέπει το φίλτρο εξόδου του αέρα να αντικατασταθεί μετά περίπου ένα χρόνο. Η ικανότητα φιλτραρίσματος του φίλτρου διατηρείται, ανεξάρτητα από μια πιθανή αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας του φίλτρου.

Εικ. 25*

- α) Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου εξόδου του αέρα, πιέζοντας και τραβώντας τη γλώσσα φραγής.
- β) Τραβώντας τη γλώσσα φραγής, απασφαλίστε τη μονάδα φίλτρου μαζί με το φίλτρο αφρώδους υλικού και το μικροφίλτρο και αφαιρέστε την από τη συσκευή.
- γ) Αφαιρέστε το φίλτρο αφρώδους υλικού και το μικροφίλτρο από το πλαίσιο του φίλτρου.
- δ) Πλύντε το φίλτρο αφρώδους υλικού κατό μικροφίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό. Αυτά μπορούν εναλλακτικά να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων το πολύ στους 30°C στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα ρούχα και με χαμηλό αριθμό περιστροφών.
- ε) Τοποθετήστε τη μονάδα για την προστασία των άλλων ρούχων σε μια σακούλα ρούχων.
- ζ) Τοποθετήστε το φίλτρο αφρώδους υλικού και το μικροφίλτρο, αφού πρώτα στεγνώσουν εντελώς (το λιγότερο 24 ώρες), ξανά στο πλαίσιο του φίλτρου και ασφαλίστε τα.
- η) Τοποθετήστε τη μονάδα φίλτρου ξανά στη συσκευή, αφού πρώτα στεγνώσει εντελώς και αφήστε τις γλώσσες φραγής να ασφαλίσουν με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.
- θ) Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου εξόδου του αέρα. Πιέστε το σύρτη προς τα επάνω, ώσπου να ασφαλίσει με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.

Υποδείξεις καθαρισμού

Πριν από κάθε καθάρισμα πρέπει πρώτα να απενεργοποιείται η ηλεκτρική σκούπα και να τραβιέται το φίς από την πρίζα του ρεύματος. Η ηλεκτρική σκούπα και τα πλαστικά εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του εμπορίου.

Προσοχή:

- !Μη χρησιμοποιείτε κανένα υλικό τριψίματος, καθαριστικό τζαμιών ή καθαριστικό γενικής χρήσης. Μη βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα ποτέ στο νερό.


Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.

Elektrikli süpürge olarak Bosch'un Runn'n modelini al-maya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanım kılavuzunda çeşitli Runn'n - modeller gösterilmiştir. Bu nedenle açıklanan tüm donanım özelliklikleri ve fonksiyonlar cihazınıza uygun olmamayabilir. Mümkün olan en iyi emme sonucunu elde etmek için özellikle sizin elektrikli süpürğeniz için üretilmiş olan orijinal Bosch aksesuarları kullanmalısınız.

Kullanım kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız.Kullanım kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

Lütfen resimli sayfaları açın!

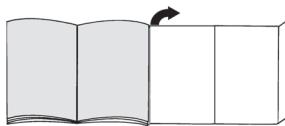


Cihaz açıklaması

- 1 Değiştirilebilir zemin başlıkları
- 2 Sürgülü tuşu olan ancak aksesuar bağlantısı olmayan teleskopik boru
- 3 Emme hortumu
- 4 Tutamak
- 5 Köpük filtresi
- 6 Cihazın arka tarafındaki park yardımı
- 7 Dışarı üfleme滤resi kapağı
- 8 Şebeke bağlantı kablosu
- 9 Cihaz kapağı
- 10 Köpük filtresi kapağı
- 11 Taşıma kulbu
- 12 Elektronik emi gücü ayarlayıcısına sahip açma/kapatma tuşu
- 13 Filtre kontrol göstergesi (Sensör Kontrol)
- 14 Taşıma kulplu toz haznesi
- 15 Cihazın alt tarafındaki yerleştirme tertibatı
- 16 Tiftik filtresi kapağı
- 17 Koltuk süpürme başlığı
- 18 Dar aralık süpürme başlığı

Yedek parçalar ve özel aksesuarlar

A TURBO-UNIVERSAL®-Döşeme için fırçalar

BBZ42TB

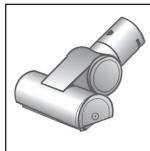

Döşemelik kumaştan mobilyaların, yatakların, otomobil koltuklarının, vb. tek işlemde fırçalanması ve emilmesi. Özellikle hayvan tüy ve killarını temizlemek için uygundur. Fırçalı merdanesi, elektrikli süpürgenin emdiği havanın akışı üzerinden hareket ettirilir.

Elektrik bağlantısı gereklidir.

B TURBO-UNIVERSAL®-Zeminler için fırçalar

BBZ102TBB



Kısa tüylü halılar ve duvardan duvara halılar veya her türlü zemin çeşidi için fırçalama ve emme.

Özellikle hayvan tüy ve killarını temizlemek için uygundur. Fırçalı merdanesi, elektrikli süpürgenin emdiği havanın akışı üzerinden hareket ettilir.

Elektrik bağlantısı gereklidir.

C Sert zemin başlığı BBZ123HD

Düz zeminlerin süpürülmesi için (parke, fayans, terakota, ...)



D Sert zemin başlığı BBZ124HD

2 adet döner fırça rulosu ile
Değerli sert zeminlerin bakımı ve kaba kirlerin daha iyi temizlenmesi için.



Cihazın çalıştırılması

Resim 1

- Emme hortumu ağzını toz separatörünün emme boşluğuna oturduğunu duyana kadar itiniz.

Resim 2

- Tutamağı teleskopik boruya itiniz.

Resim 3

- Teleskopik boruyu zemin başlığının ucuna itiniz.

Resim 4

- Sürgülü tuşu ok yönünde iterek teleskopik borunun kılıdını açınız ve istenen uzunluğu ayarlayınız. Halı üzerindeki itme direncinin en düşük olduğu durum, teleskopik borunun komple dışarı çekildiği durumdur.

Resim 5

- Şebeke bağlantı kablosu istenilen uzunluğa kadar çekilmeli ve sokete takılmalıdır.

Resim 6

- Elektrikli süpürge açma / kapatma tuşuna basılarak açılabilir veya kapatılabilir.

Emme gücünün düzenlenmesi

Resim 7

Ayar düğmesi çevrilerek istenen emme kuvveti kademesiz olarak ayarlanabilir.



- Düşük güç alanı

=> Hassas malzemelerin emilmesi için örneğin hassas minderler, perdeler, vb.



- Orta güç alanı

=> Az kirlenme durumunda günlük temizlik için.



- Yüksek güç alanı

=> Sağlam zemin kaplamalarının, sert zeminlerin ve çok kirli zeminlerin temizlenmesi için.

Emerek temizleme

! Dikkat

Süpürge başlığı, sert zeminin özelliğine bağlı olarak (örneğin sert, rustik fayanslar) belirli bir aşınma oranına sahiptir. Bu nedenle bunların düzenli aralıklarla çalışma tabanında kontrol edilmeleri gereklidir. Aşınmış, keskin kenarlı fırça yüzeyleri parke veya linolyum gibi hassas sert yüzeylerde hasarlara neden olabilir. Üretici, yıpranmış taban memelerinin neden olduğu hasarlara karşı sorumluluk kabul etmemektedir.

Resim 8

Açıılır-kapanır süpürme başlığının ayarlanması:



- Halılar ve halıfleksler =>



- Sert zemin / Parke =>

Eğer büyük parçacıkları çekecekseniz zemin süpürme başlığının emme kanalının tikanmaması için bu parçacıkların ardı ardına ve dikkatlice çekilmesine dikkat ediniz.

Pislik partiküllerinin daha iyi emilebilmesi için gerekirse başlığı kaldırılabilirsiniz.

Ek aksesuar ile süpürme

Resim 9

Ünitesi ihtiyacınıza göre emme borusuna veya tutamağa takınız:

- Aralıkların ve köşelerin vb. süpürülmesi için dar aralık süpürme başlığı.

- Kumaşlı mobilyaların, perdelerin vb. süpürülmesi için koltuk süpürme başlığı.

Turbo-fırça

Cihazınızda bir turbo fırça mevcutsa, lütfen birlikte verilen kullanım kılavuzunda yer alan kullanım ve bakım uyarlarını dikkate alınız.

Resim 10

Kısa süpürme molalarında cihazın arka tarafındaki park yardımını kullanabilirsiniz.

- Cihaz kapatıldıktan sonra süpürge başlığı kancası durma yardımı noktasına itilmelidir.

Resim 11

Merdiven üzerinde süpürürken cihaz aşağıda merdiven başlığında konumlandırılmalıdır. Bunun yeterli olmaması durumunda, cihaz taşıma kulbandan veya toz kutusu tutamağından tutularak taşınabilir.

Emme işleminden sonra

Resim 12

- Cihazı kapatınız.
- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Şebeke bağlantı kablosunu biraz çekiniz ve bırakınız. (Kablo otomatik olarak kendini sarar).

Resim 13

- Sürgülü tuş ok yönünde bastırılarak teleskopik borun kılıdı açılmalı ve sıkıştırılmalıdır.

Resim 14

Cihazı yerine yerleştirmek için cihazın alt tarafındaki yerleştirme tertibatını kullanabilirsiniz.

- Cihaz boruda veya toz taşıyıcı tutamağından ayarlanmalıdır.
- Süpürge başlığında bulunan kanca durma yardımı noktasına itilmelidir.

Sökülmesi

Resim 15

- Emme hortumu çıkartıldığında iki mandal birbirine bastırılmalı ve hortum cihazın emme boşluğunundan çekilmelidir.

Resim 16

- Bağlantının çözülmesi için tutamak hafifçe dön-dürmeli ve teleskopik borudan çekilmelidir.

Resim 17

- Bağlantının çözülmesi için teleskopik boru hafifçe dön-dürmeli ve zemin başlığı çekilmelidir.

Bakım ve Temizlik

Toz haznesinin boşaltılması

Resim 18

İyi bir emme sonucu almak için her emme işleminden sonra toz haznesi boşaltılmalıdır. Bu işlem en geç tozlar toz haznesindeki işaretli alanla ulaştığında yapılmalıdır.

Dikkat

- Toz tutucu sadece cihazın yatay konumunda çıkarılır. Bu nedenle kilit düğmesini açmak için cihazı zemine yerleştiriniz.

Resim 19

- a) Kilit düğmesine basınız ve toz tutucuyu tutamak yardımcıyla cihazdan çekiniz.
- b) Toz tutucu kapağını çıkarınız ve toz tutucuyu boşaltınız.
- c) Kapağı toz tutucu üzerine yerleştiriniz.
- d) Mevcut kiri, atık borusundan çıkarınız.
- e) Toz haznesi cihaza yerleştirilmeli ve yerine oturup oturmadığı dinlenmelidir.

Filtre sisteminin bakımı

Cihazınız bir Sensör Kontrol Göstergesi ile donatılmıştır. Bu fonksiyon, süpürgenizin en iyi performans seviyesinde çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

Resim 20

Normal süpürme işleminde

Resim 20

Motor koruyucu filtrenin temizlenmesi gerekiğinde cihaz üzerindeki göstergesi (Mavi Halka) kırmızı yanar. Cihaz otomatik olarak performans kademesi en düşük seviyeye ayarlanır.

Motor koruyucu filtrenin temizlenmesi

Lütfen cihazı kapatınız.

Resim 21

- a) Köpükfiltresi kapağı, kapatma kolu çekilerek açılmalıdır.
- b) Motor koruma filtresi, tutma kulbandan çekilmelidir.
- c) Motor koruma filtresi kasedinden alınmalıdır ve çırparak temizleyiniz.
- d) Yoğun hortumelerde köpükfiltresi ve filtre kasedi musluk suyuyla temizlenmelidir.
Ünite opsiyonel olarak maks.30°C'de hassas programda ve en düşük yıkama devir sayısında çamaşır makinesinde yıkanabilir.
- İPUCU: Filtre ünitesini diğer çamaşırlardan korumak için bir yıkama poşeti kullanınız.
- e) Filtre köpüğü ve filtre kasedi min. 24 Saat boyunca kurumaya bırakılmalı ve ardından köpükfiltresi yeniden filtre kasedine yerleştirilmelidir.
- f) Köpükfiltreli filtre kasedi yeniden cihaza yerleştirilmelidir. Köpükfiltresi kapağı kapatılmalıdır.

Dikkat

- Kapak sadece filtre takılı olduğunda kapanır.

Bilgi

Motor koruma filtresinin temizlenmesinden sonra Sensor Kontrol Göstergesi kırmızı yanmaya devam ederse;

Seperatör'ün içerisindeki ayırıcı filtrenin kontrol edilmesi gereklidir

Resim 22

- Lütfen cihazı kapatınız.
- a) Cihazın kapağını tutamaktan tutarak kavrayınız ve açınız.
- b) Kapak saat yönünün tersine döndürülerek açılmalı ve cihazdan çıkarılmalıdır.
=> Separatör içinin ve ayırıcı filtrenin temizlenmesi gereklidir.
- c) Kapak yerleştirilmeli ve saat yönünde döndürülerek kilitlenmelidir.
=> Cihaz kapağı kapatılmalıdır.

Sensör Kontrol Göstergesi kırmızı yanmaya devam ediyorsa başlık, emme borusu veya emme hortumunun tıkalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu durum da Sensör Kontrol Göstergesi'nin devreye girmesine sebep olabilir.

Dışarı üfleme滤resi bakımı

Modele göre cihaz bir Hepa filtre **Resim 23** veya bir mikro filtre **Resim 25** ile donatılır.

Modele göre cihazınızda Hepa veya mikro filtreye göre ek bir gürültü azaltıcı bulunur - Bunun temizlenmesine gerek yoktur.

Hepa filtre

Cihazınızın hangi Hepa filtre ile donatıldığını filtrenin yanında bulunan numarasının yanındaki baskından öğrenebilirsiniz:

- "washable" - yıkanabilir, filtre yıkanabilir.
- "washable yazısı yoksa" filtre yıkanamaz
değiştirilmelidir.

Temizlenebilir Hepa filtrenin temizlenmesi

"Washable" baskılı Hepa filtre ev ortamında usulüne uygun şekilde kullanılsa değiştirilmesi gerekmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Elektrikli süpürgenin optimum performans düzeyinde çalışması için dışarı üfleme滤resi her yıl yıkanmalıdır. Filtreleme etkisi, filtre yüzeyindeki muhtemel renk değişiminden bağımsız olarak aynı kalır.

Resim 23*

- a) Dışarı üfleme滤resi kapağı, bastırılarak ve çekilerek kapatma kulağından açılmalıdır.
- b) Hepa filtrenin kilidi açılmalı ve cihazdan çıkarılmalıdır.

- c) Filtre ünitesi vurularak temizlenmeli musluk suyunun altında yıkanmalıdır.

Ünite opsiyonel olarak maks. 30° C'de hassas programda ve en düşük yıkama devir sayısında çamaşır makinesinde temizlenebilir.

İPUCU: Filtre ünitesini diğer çamaşırlardan korumak için bir yıkama poşeti kullanınız.

- d) Hepa filtre komple kurutmadan sonra (min. 24 saat) yeniden cihaza yerleştirilmeli ve kilitlenmelidir.

=> Dışarı üfleme滤resi kapağı kapatılmalıdır. Bunun için kilit, yerine oturduğu duyulana kadar yukarı doğru bastırılmalıdır.

RHepa filtrenin değiştirilmesi

(sadece yıkanabilir Hepa filtre olmayan cihazlarda)
Süpürgenin en iyi güç konumunda çalışabilmesi için Hepa filtre bir yıllık kullanımından sonra değiştirilmelidir.

Resim 24*

- a) Dışarı üfleme滤resi kapağı, bastırılarak ve çekilerek kapatma kulağından açılmalıdır.
- b) Hepa filtrenin kilidi açılmalı ve cihazdan çıkarılmalıdır.
- c) Eski Hepa filtre çöpe atılarak ortadan kaldırılmalıdır.
- d) Yeni Hepa filtresi cihaza takılmalı ve kilitlenmelidir.
=> Dışarı üfleme滤resi kapağı kapatılmalıdır. Bunun için kilit, yerine oturduğu duyulana kadar yukarı doğru bastırılmalıdır.

Mikro filtre

Mikro filtrenin temizlenmesi

Mikro filtre, cihaz ev kullanımında usulüne uygun şekilde kullanılırsa değiştirilmesi gerekmeyecek şekilde tasarılmıştır.

Elektrikli süpürgenin optimum performans düzeyinde çalışması için dışarı üfleme滤resi her yıl yıkanmalıdır. Filtreleme etkisi, filtre yüzeyindeki muhtemel renk değişiminden bağımsız olarak aynı kalır.

Resim 25*

- a) Dışarı üfleme滤resi kapağı, bastırılarak ve çekilerek kapatma kulağından açılmalıdır.
- b) Filtre köpüğü ve mikro filtre bulunanfiltre ünitesi, kapatma kulağından çekilerek açılmalı ve cihazdan çıkarılmalıdır.
- c) Filtre köpüğü ve mikro filtre, filtre çerçevesinden çıkartılmalıdır.
- d) Filtre köpüğü ve mikro filtre, musluk suyunun altında yıkanmalıdır. Bu opsiyonel olarak maks. 30°C'de hassas yıkama ve en düşük yıkama devir sayısında çamaşır makinesinde temizlenebilir.

İPUCU: Üniteyi diğer çamaşırlardan korumak için bir yıkama flesi kullanınız.

- e) Filtre köpüğü ve mikro filtre komple kurutmadan sonra (min. 24 saat) yenidenfiltre alanına yerleştirilmelidir.

- f) Filtre ünitesini cihaza yerleştiriniz ve kapatma kulaklarını duyulur şekilde yerine oturmasını sağlayınız.

- g) Dışarı üfleme滤resi kapağı kapatılmalıdır. Bunun için kilit, yerine oturduğu duyulana kadar yukarı doğru bastırılmalıdır.

Temizlik uyarıları

Elektrikli süpürgeyi temizlemeden önce kapatınız ve şebekesi çekiniz. Elektrikli süpürge ve plastik aksesuar parçaları normal bir plastik temizleme maddesi ile temizlenerek, bakımı olması sağlanabilir.

Dikkat:

Aşındırıcı temizleme maddesi, cam temizleyici veya çok amaçlı temizleyiciler kullanılmamalıdır.

Elektrikli süpürge kesinlikle suya sokulmamalıdır.


Üretici firma, ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

* modele göre farklılık gösterebilir

Dziękujemy za zakup odkurzacza Runn'n firmy Bosch. W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały różne modele odkurzacza Runn'n. Dlatego może się zdarzyć, że opisane wyposażenie i jego funkcje nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Bosch, które zostały zaprojektowane specjalnie do tego modelu odkurzacza.

Instrukcję obsługi należy zachować. W przypadku przekazywania odkurzacza osobom trzecim należy dołączyć również instrukcję obsługi.

Należy rozłożyć strony z rysunkami!

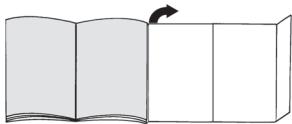


Opis urządzenia

- 1 Przełączana szczotka do podłóg
- 2 Rura teleskopowa z tuleją przesuwną bez możliwości podłączenia akcesoriów
- 3 Wąż ssący
- 4 Uchwyty
- 5 Filtr piankowy
- 6 Zaczep z tyłu urządzenia
- 7 Pokrywa filtra wylotu powietrza
- 8 Przewód zasilający
- 9 Pokrywa urządzenia
- 10 Pokrywa filtra piankowy
- 11 Uchwyty do przenoszenia
- 12 Przycisk włączania/wyłączania z elektronicznym regulatorem siły ssania
- 13 Wskaźnik kontroli filtra (Sensor Control)
- 14 Pojemnik na pył z uchwytem do przenoszenia
- 15 Zaczep rury ssącej na spodzie urządzenia
- 16 Pokrywa filtra z włókniny
- 17 Szczotka do tapicerki
- 18 Ssawka do szczelin

Części zamienne i wyposażenie dodatkowe

A Szczotka TURBO-UNIVERSAL® do tapicerki BBZ42TB

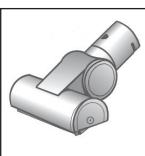 Jednoczesne szczotkowanie i odkurzanie mebli tapicerskich, materacy, foteli samochodowych itd. Szczotka gólnie nadaje się do usuwania sierści zwierząt. Napęd walca szczotkowego odbywa się za pomocą strumienia powietrza zasysanego przez odkurzacz. Nie jest wymagane podłączenie do sieci elektrycznej.


B Szczotka TURBO-UNIVERSAL® do podłóg BBZ102TBB



Jednoczesne szczotkowanie i odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych z krótkim włosem, względnie wszystkich wykładzin. Szczególnie nadaje się do usuwania sierści zwierząt. Napęd walca szczotkowego odbywa się za pomocą strumienia powietrza zasysanego przez odkurzacz.


Nie jest wymagane podłączenie do sieci elektrycznej.

C Szczotka do podłóg twardych BBZ123HD

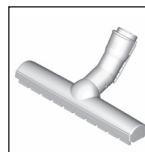

Do odkurzania gładkich powierzchni podłogowych (parkiet, płytki ceramiczne, terakota,...)

D Szczotka do podłóg twardych BBZ124HD

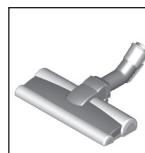

Z 2 obrotowymi wałkami szczotki. Do pielęgnacji wysokiej jakości podłóg twardych i lepszego zasysania większych cząstek brudu.

Uruchomienie

Rysunek 1

- Króćcie wąż ssący wsunąć w otwór ssący urządzenia i zatrzasnąć z charakterystycznym kliknięciem.

Rysunek 2

- Wsunąć uchwyty w rurę teleskopową.

Rysunek 3

- Rurę teleskopową wsunąć w króćcie szczotki do podłogi.

Rysunek 4

- Naciskając przycisk przesuwny zgodnie z kierunkiem strzałki, odblokować rurę teleskopową i ustawić na odpowiednią długość. Podczas przesuwania szczotki po dwarze opór jest najmniejszy, gdy rura teleskopowa jest całkowicie wyciągnięta.

Rysunek 5

- Chwycić za wtyczkę przewodu zasilającego, wyciągnąć przewód na odpowiednią długość i włożyć wtyczkę do gniazda.

Rysunek 6

- Włączyć/wyłączyć odkurzacz poprzez naciśnięcie włącznika/wyłącznika.

Regulacja siły ssania

Rysunek 7

Poprzez obracanie pokrętła regulacyjnego można bezstopniowo ustawić żądaną siłę ssania.



■ Niski stopień mocy

=> Do odkurzania delikatnych materiałów, np. delikatnej tapicerki, zasłon itp.



■ Średni stopień mocy

=> Do codziennego odkurzania małych zabrudzeń.



■ Wysoki stopień mocy

=> Do czyszczenia wytrzymały wykładzin podłogowych, podłóg twardych oraz przy dużym zabrudzeniu.



Odkurzanie

! UWAGA

W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, charakteryzujące się ostrymi krawędziami spody szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.

Rysunek 8

Ustawianie przełączanej szczotki do podłóg:

- Dywany i wykładziny dywanowe =>



- Podłogi twardye/parkiet =>



W przypadku zasysania większych cząsteczek brudu zachować ostrożność i zwrócić uwagę, aby cząsteczki były zasysane po kolej, co pozwoli uniknąć zatkania kanatu ssącego szczotki do podłóg.

Ewentualnie należy unieść szczotkę, aby móc lepiej zasysać cząsteczki brudu.

Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia dodatkowego

Rysunek 9

W zależności od potrzeby nasadzić szczotkę na rurę ssącą lub uchwyt:

- a) Ssawka do szczeleń. Do odkurzania szczeleń, rogów itp.
- b) Szczotka do tapicerki. Do odkurzania mebli tapicerskich, zasłon itp.

Turboszczotka

Jeśli urządzenie wyposażone jest w turboszczotkę, należy stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania i konserwacji zawartych w załączonej instrukcji obsługi.

Rysunek 10

W czasie krótkich przerw w odkurzaniu można skorzystać z zaczepu umieszczonego z tyłu urządzenia.

- Po wyłączeniu urządzenia wsunąć w zaczep hak szczotki do podłóg.

Rysunek 11

Podczas odkurzania schodów urządzenie musi stać przed schodami. Jeśli nie wystarczy to do odkurzania całych schodów, urządzenie można przenosić za pomocą uchwytu pojemnika na kurz.

Po zakończeniu odkurzania

Rysunek 12

- Wyłączyć urządzenie.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Pociągnąć krótko za przewód zasilający i puścić (przewód zwija się automatycznie).

Rysunek 13

- Naciskając przycisk przesuwny zgodnie z kierunkiem strzałki, odblokować rurę teleskopową i zsunąć.

Rysunek 14

Do odstawiania urządzenia można korzystać z zaczepu rury ssącej na spodzie urządzenia.

- a) Ustawić urządzenie pionowo przy użyciu węza lub uchwytu pojemnika na pył.
- b) Wsunąć hak szczotki do podłóg w zaczep rury ssącej.

Demontaż

Rysunek 15

- W celu wyciągnięcia węza ssącego wcisnąć obie zapadki i wyciągnąć wąż z otworu ssącego urządzenia.

Rysunek 16

- W celu rozłączenia połączenia nieco obrócić uchwyt i wyciągnąć z rury teleskopowej.

Rysunek 17

- W celu rozłączenia połączenia nieco obrócić rurę teleskopową i wyciągnąć ze szczotki do podłóg.

Czyszczenie i konserwacja

Opróżnianie pojemnika na pył

Rysunek 18

W celu uzyskania odpowiedniego rezultatu odkurzania, należy opróżnić pojemnik na pył po każdym użyciu urządzenia, najpóźniej w momencie, kiedy pył w pojemniku osiągnie zaznaczony poziom.

! UWAGA

- Pojemnik na pył można wyjąć wyłącznie, gdy urządzenie znajduje się w pozycji poziomej. Urządzenie należy postawić na podłodze, aby zwolnić blokadę przycisku odblokowującego.

Rysunek 19

- a) Naciśnąć przycisk odblokowujący i za pomocą uchwytu wyciągnąć z urządzenia pojemnik na pył.
- b) Zdjąć pokrywę pojemnika na pył i opróżnić pojemnik.
- c) Nałożyć pokrywę na pojemnik na pył.

* w zależności od wyposażenia

- d)** Usunąć ewentualne zabrudzenia poniżej otworu wylotowego.
- e)** Włożyć pojemnik na pył do urządzenia i zatrzasnąć w słyszalny sposób.

Konserwacja systemu odpylania

Urządzenie posiada wskaźnik Sensor Control. Funkcja ta stale nadzoruje, czy odkurzacz działa z optymalną mocą. **Rysunek 20**

W trybie normalnym

Rysunek 20

Wskaźnik (niebieski pierścień) mig na czerwono, gdy konieczne jest wt-czyszczenie filtra piankowego. Urządzenie automatycznie przestawia się na najniższy poziom mocy.

Czyszczenie filtra piankowego

Wyłączyć urządzenie.

Rysunek 21

- a)** Otworzyć pokrywę filtra piankowego poprzez pociągnięcie dźwigni zamkającej.
- b)** Wyjąć kasetę z filtrem piankowym, chwytając za uchwyty.
- c)** Wyjąć z kasy filtr piankowy i wytrzepać obie części.
- d)** W przypadku silnego zabrudzenia wyczyścić filtr piankowy oraz kasetę pod bieżącą wodą. Moduł filtrujący można ewentualnie uprać w pralce w temperaturze maks. 30°C, przy użyciu delikatnego programu prania i najniższej prędkości wirowania.
- RADA:** W celu ochrony pozostałoego prania umieścić moduł filtrujący w specjalnej siatce.
- e)** Piankę filtrującą oraz kasetę należy pozostawić na co najmniej 24 godziny do całkowitego wyschnięcia, a następnie ponownie włożyć filtr do kasy.
- f)** Kasetę z filtrem piankowym ponownie umieścić w urządzeniu. Zamknąć pokrywę filtra.

Uwaga

Pokrywa zamyka się wyłącznie z włożonym filtrem.

W przypadku awarii

Wskaźnik Sensor Control miga również po wyczyszczeniu filtra piankowego:

Usuwanie blokady z modułu separatora

Rysunek 22

- a)** Wyłączyć urządzenie.
- b)** Chwycić pokrywę urządzenia za w głębienie i otworzyć.
- c)** Odblokować osłonę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i wyjąć z urządzenia.
=> Usunąć blokadę z modułu separatora.
- d)** Nałożyć osłonę i zablokować, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
=> Zamknąć pokrywę urządzenia.

Jeśli wskaźnik Sensor Control nadal mig na czerwono, sprawdzić czy nie doszło do zatknięcia ssawki/szczotki, rury ssącej lub węza ssącego. To także może być przyczyną zadziaływania wskaźnika Sensor Control.

Konserwacja filtra wylotu powietrza

W zależności od wersji, urządzenie jest wyposażone w filtr Hepa **Rysunek 23** lub w mikrofiltr **Rysunek 25**.

W zależności od wersji, urządzenie jest wyposażone w dodatkową warstwę tłumiącą hałas za filtrem Hepa lub mikrofiltrem - Warstwa ta nie wymaga czyszczenia.

Filtr Hepa

Informację o rodzaju filtra Hepa, w który wyposażone jest urządzenie, można znaleźć na nadruku na ramce filtra obok numeru artykułu:

- "washable"** - nadający się do prania, filtr przeznaczony do czyszczenia.
- W przypadku braku dodatkowego nadruku** konieczna jest wymiana filtra.

Czyszczenie filtra Hepa nadającego się do prania

Filtr Hepa z nadrukiem "washable" jest tak skonstruowany, że nie trzeba go wymieniać, jeśli urządzenie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem w gospodarstwie domowym.

Aby odkurzacz pracował z optymalną mocą, filtr wylotu powietrza należy wymienić po roku użytkowania. Niezależnie od ewentualnych przebarwień na powierzchni filtr zachowuje swoją skuteczność działania.

Rysunek 23*

- a)** Otworzyć pokrywę filtra wylotu powietrza, naciskając i chwytając za nakładkę zamkającą.
- b)** Odblokować filtr Hepa i wyjąć z urządzenia.
- c)** Moduł filtrujący wytrzepać i wypłukać pod bieżącą wodą.
Moduł filtrujący można ewentualnie uprać w pralce w temperaturze maks. 30°C przy użyciu delikatnego programu prania i najniższej prędkości wirowania.
- RADA:** W celu ochrony pozostałoego prania umieścić moduł filtrujący w specjalnej siatce.
- d)** Po całkowitym wyschnięciu (co najmniej 24 godz.) ponownie włożyć filtr Hepa do urządzenia i zablokować.
=> Zamknąć pokrywę filtra wylotu powietrza. Zasuwkę nacisnąć do góry, aż zatrzasnie się w słyszalny sposób.

Wymiana filtra Hepa

(dotyczy wyłącznie urządzeń bez filtra Hepa przeznaczonego do prania)

Aby odkurzacz pracował z optymalną mocą, filtr Hepa należy wymienić po roku użytkowania.

Rysunek 24*

- a)** Otworzyć pokrywę filtra wylotu powietrza, naciskając i chwytając za nakładkę zamkającą.
- b)** Odblokować filtr Hepa i wyjąć z urządzenia.
- c)** Zużyty filtr Hepa-wyrzucić wraz z odpadami domowymi.

d) Włożyć do urządzenia nowy filtr Hepa i zablokować.

=> Zamknąć pokrywę filtra wylotu powietrza. Zasuwkę nacisnąć do góry, aż zatrzasnie się w słyszalny sposób.

Mikrofiltr

Czyszczenie mikrofiltra

Mikrofiltr jest tak skonstruowany, że nie trzeba go wymieniać, jeśli urządzenie używane jest zgodnie z przeznaczeniem w gospodarstwie domowym.

Aby odkurzacz pracował z optymalną mocą, filtr wylotu powietrza należy wymienić po roku użytkowania. Niezależnie od ewentualnych przebarwień na powierzchni filtr zachowuje swoją skuteczność działania.

Rysunek 25*

Otworzyc pokrywę filtra wylotu powietrza, naciskając i chwytyając za nakładkę zamykającą.

a) Chwytyając za nakładkę zamykającą odblokować moduł filtrujący z filtrem piankowym i mikrofiltrem, a następnie wyjąć z urządzenia.

b) Wyjąć filtr piankowy i mikrofiltr z ramki filtra.

c) Piankę filtrującą i mikrofiltr wypiąkać pod bieżącą wodą. Filtry można ewentualnie uprać w pralce temperaturze maks. 30°C przy użyciu delikatnego programu prania i najniższej prędkości wirowania.

RADA: W celu ochrony pozostakiego prania umieścić moduł w specjalnej siatce.

d) Piankę filtrującą i mikrofiltr włożyć ponownie w ramkę dopiero po całkowitym wyschnięciu (co najmniej po upływie 24 godzin).

e) Włożyć moduł filtrujący do urządzenia i w słyszalny sposób zatrzasnąć nakładki zamykające.

f) Zamknąć pokrywę filtra wylotu powietrza. Zasuwkę nacisnąć do góry, aż zatrzasnie się w słyszalny sposób.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

Przed każdym czyszczeniem odkurzacza należy go wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego można czyścić dostępnymi na rynku środkami do czyszczenia tworzyw sztucznych.

Uwaga:

• Nie należy stosować środków do szorowania, środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków czyszczących. Pod żadnym pozorem nie zanurzać odkurzacza w wodzie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.


hu

Köszönjük, hogy a Bosch Runn'n sorozat porszívóját választotta.

Ebben a használati utasításban különböző Runn'n modellek leírását találja. Emiatt lehetséges, hogy nem minden tartozék és funkció egyezik meg az Ön által vásárolt modell tartozékaival és funkcióival. Csak eredeti Bosch tartozékokat használjon, melyeket speciálisan az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, azért hogy a legjobb porszívási eredményt érhesse el.

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást. A porszívó tövábbadásakor adja oda a használati utasítást is.

Kérjük, hajtsa ki a képes oldalt.

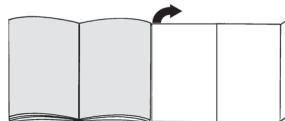


A készülék leírása

- 1 Átkapcsolható padlószívófej
- 2 Teleszkópcső tolókapcsolával és tartozékösszekötés nélkül
- 3 Szívótömörlő
- 4 Markolat
- 5 Habszivacs szűrő
- 6 Porszívócsőtartó horony a készülék hátoldalán
- 7 Kifúvószűrő fedele
- 8 Hálózati csatlakozókábel
- 9 Felnyitható burkolat
- 10 Habszivacs szűrő fedele
- 11 Fogantyú
- 12 Be-/kikapcsoló gomb elektronikus szívőrő-szabályozóval
- 13 Szűróellenőrzés-kijelző (Sensor Control)
- 14 Portartály fogantyúval
- 15 Porszívócsőtartó a készülék alsó oldalán
- 16 Pihefogó fedele
- 17 Szőnyegtisztító fej
- 18 Réstisztító fej

Pótalkatrészek és kiegészítő tartozékok

A TURBO-UNIVERZÁLIS® kefe kárپithoz BBZ42TB

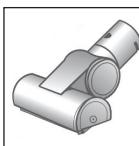

Kárپitzott bútorok, matracok, autóülések és hasonlók kefés tisztításához és porszívásához egyetlen munkamenetben. Különösen alkalmas állatször felszívására. A kefedob meghajtását a porszívó szívási léggárama biztosítja.

Ehhez elektromos áramot nem igényel.

* kiviteltől függően

B TURBO-UNIVERZÁLIS® kefe padlótisztításhoz BBZ102TBB



Rövid szálú szőnyegek és szőnyegpadlók, illetve mindenféle padlóburkolat kefés tisztítása és porszívása egy munkamenetben. Különösen alkalmas állatször felszívására. A kefedob meghajtását a porszívó szívási légáramra biztosítja. Ehhez elektromos áramot nem igényel.

C Kemény padlóhoz való szívófej BBZ123HD



Sima padlók porszívásához (parketta, csempe, terrakotta,...)

D Kemény padlóhoz való szívófej BBZ124HD



2 forgó kefahengerrel
Értékes kemény padlók ápolásához és a durva szennyeződés jobb felvételéhez.

Üzembe helyezés

1 ábra

- A szívótömlő csonkját tolja a készülék szívónyílásába, míg az hallhatóan be nem kattan a helyére.

2 ábra

- A markolatot tolja be kattanásig a teleszkópcsőbe.

3 ábra

- A teleszkópcsővet tolja a padlószívófej csőoldatába.

4 ábra

- A tolókapcsolónak a nyíl irányába való eltolásával nyissa ki a teleszkópcső reteszét és állítsa be a kívánt hosszúságot. Szönyegen a tollélen állás a teleszkópcső teljesen kihúzott állásában a legcsekelyebb.

5 ábra

- Fogja meg a hálózati csatlakozókábelt a dugónál, húzza ki a kívánt hosszúságig, és csatlakoztassa a hálózati dugót.

6 ábra

- A porszívót a be-/ kikapcsoló gombbal kapcsolja be vagy ki.

Szívóerő szabályozása

7 ábra

A szabályzógomb elfordításával tudja a kívánt szívóerőt fokozatmentesen beállítani.



- Kis teljesítménytartomány
=> Kényes anyagok, pl. kényes kárpitok, függönyök stb. porszívásához.



- Közepes teljesítménytartomány
=> Napi tisztításhoz enyhe fokú szennyeződésnél.



- Nagy teljesítménytartomány
=> Robusztus padlóborítások, kemény padló és erős szennyezettség esetén.

Porszívás

Figyelem!

- A padlószívófejek a kemény padló minőségétől függően (pl. érdes felületű, rusztikus csempe) bizonyos mértékű kopásnak vannak kitéve. Ezért fontos, hogy rendszeresen időközönként ellenőrizze a szívófej talprészét. Ha a szívófej alja kopott, ill. szélei élessé váltak, könnyen megkarcolja a kényes kemény padlófelületeket, mint parketta vagy linóleum. A gyártó nem felel azokért az esetleges károkért, amelyeket a kopott padlószívófej okoz.

8. ábra

Az átkapcsolható padlószívófej beállítása:

- Szőnyeg és szőnyegpadló =>
- Kemény padló / parketta =>



Ha nagyobb szennyeződést szív fel, kérjük, ügyeljen arra, hogy ezeket a szennyeződéseket egymás után és elővigyázatosan szívja fel, azért hogy a padlótisztítófej szívócsatornáját ne tömítse el.
Előfordulhat, hogy kissé meg kell emelnie a szívófejet ahhoz, hogy a szennyeződés részecskéit könnyebben felszívassa.

Porszívás kiegészítő tartozékkal

9 ábra

Helyezze fel a használni kívánt szívófejet a szívócsőre vagy a markolatra:

- Réstisztító fej fugák és sarkok stb. porszívásához.
- Szönyegtisztító fej kárpitozott bútorok, függönyök stb. porszívásához.

Turbókefe

Ha az Ön készüléke turbókefivel van felszerelve, kérjük olvassa el a mellékelt használati utasítás használatról és karbantartásról szóló utasításait.

10 ábra

Rövid porszívási szüneteknél használhatja a készülék hátoldalán található leállító segédeszközt.

- A készülék kikapcsolása után helyezze a padlószívófején lévő akasztót a porszívócsőtartó horonyba.

11 ábra

Lépcső porszívózásához a készüléket a lépcső alján kell elhelyezni. Amennyiben ez nem lenne elegendő, a készülék a tartófogantyúval vagy a portartály fogantyújával is hordozható.

Porszívás után

12 ábra

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Húzza meg egy kicsit a hálózati csatlakozókábelt és engedje el. (A kábel automatikusan feltekeredik).

13 ábra

- A tolókapcsolónak a nyíl irányába való eltolásával résztelje ki a teleszkópcsövet, és nyomja össze.

14 ábra

A készülék tárolásához használhatja a készülék alján levő porszívócsőtartó hornyot.

- a) Állítsa fel a készüléket a tömlönél vagy a portartály fogantyújánál fogva.
- b) A padlószívőfejen lévő akasztót csúsztassa a porszívócsőtartó horonyba.

Szétszerelés

15 ábra

- A szívőtömlő kivételéhez nyomja össze a két rögzítő pecket, és húzza ki a tömlöt a készülék szívónyilásából.

16 ábra

- A csatlakozás kioldásához kissé fordítsa el a markolatot, és húzza ki a teleszkópcsöből.

17 ábra

- A csatlakozás kioldásához kissé fordítsa el a teleszkópcsövet, és húzza ki a padlószívőfejből.

Tisztítás és ápolás

A portartály kiürítése

18 ábra

Az optimális porszívási eredmény érdekében a portartály minden porszívás után ki kell üríteni, legkésőbb azonban akkor, ha a por a tartály egy részén elérte a jelölést.

Figyelem

- A portartály kivétele csak úgy lehetséges, ha a készülék vízszintes helyzetben van. Ezért a nyitónyomógomb használatához fektesse a készüléket a földre.

19 ábra

- a) Nyomja meg a nyitónyomógombot, és a fogantyú segítségével húzza ki a portartályt a készülékből.
- b) Vegye le a portartály fedelét, és ürítse ki a portartályt.
- c) Helyezze vissza a portartály fedelét.
- d) Távolítsa el a kidobónylás alatt található szennyeződéseket is.
- e) Helyezze be a portartályt a készülékbe, és hallható módon pattintsa be.

A porleválasztó rendszer karbantartása

A készülék Sensor Control kijelzővel van felszerelve. Ez a funkció folyamatosan felügyeli, hogy a porszívó az optimális teljesítményszinten működik-e. **20. ábra**

Normál üzemmódban

20 ábra

A kijelző (kék gyűrű) pirosan villog, ha a habszivacs szűrő tisztításra szorul. A készülék automatikusan visszaáll a legalacsonyabb teljesítményfokozatra.

Habszivacs szűrő tisztítása

Kapcsolja ki a készüléket.

21 ábra

- a) Nyissa ki a habszivacs szűrő fedelét a zárókar meghúzásával.
- b) Vegye ki a szűrőkazettát a habszivacs szűrővel a fogantyúnál fogva.
- c) Vegye ki a habszivacs szűrőt a szűrőkazettából és ütögesse meg mindenről.
- d) Erős szennyezettség esetén mosza ki folyó vízzel a habszivacs szűrőt és a szűrőkazettát. Az egység mosogépben is tisztítható, max. 30°C-on, kímélő programon és a legalacsonyabb centrifugafordulatszámpon.

TIPP: A többi ruhanemű védelmében a szűrőegységet tegye mosósákba.

- e) Hagya a habszivacs szűrőt és a szűrőkazettát legalább 24 órán át teljesen megszáradni, majd tegye vissza habszivacs szűrőt a szűrőkazettába.
- f) Helyezze vissza a szűrőkazettát a habszivacs szűrővel a készülékbe. Zárja vissza a habszivacs szűrő fedelét.

Figyelem

- A fedél csak behelyezett szűrővel záródik.

Zavar esetén

A Sensor Control kijelző a habszivacs szűrő megtisztítását követően is villog:

* kiviteltől függően

Eltömödés eltávolítása a leválasztó egységből

22. ábra

- Kapcsolja ki a készüléket.
- a) Fogja meg a készülék burkolatát a fogovájatnál, és nyissa fel.
- b) A burkolatot reteszesse ki az óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatással, majd vegye ki a készülékből.
=> Távolítsa el az eltömödést a leválasztó egységből.
- c) Helyezze fel a burkolatot, és reteszesse be az óramutató járásának megfelelő irányba forgatva.
=> Zárja le a készülék burkolatát.

Amennyiben a Sensor Control kijelző továbbra is piscesen villog, ellenőrizze, hogy a szívőfej, a szívócső vagy a szívőtömlő nincs-e eltömödve. Ez is a Sensor Control kijelző kioldásához vezethet.

Kifúvószűrő ápolása

Kiviteltől függően készüléke Hepa-szűrővel **23. ábra** vagy mikroszűrővel **25. ábra** van ellátva.

Kiviteltől függően a készülék egy kiegészítő zajszűrővel is rendelkezik a Hepa- vagy mikroszűrőn felül. Ezt nem kell megtisztítani.

Hepa-szűrő

A szűrőreken a rendelési szám melletti feliratról lehet olvashatja, milyen Hepa-szűrővel van felszerelve készüléke:

- „washable” - mosható, a szűrő tisztítható.
- **További felirat nélkül** a szűrőt cserélni kell.

Mosható Hepa-szűrő tisztítása

A készülék rendeltekesszerű használata esetén a „washable” felirattal ellátott Hepa-szűrőt nem kell cserélni. A kifúvószűrőt egy év után ki kell mosni, hogy a porszívó optimális teljesítményszintjén működhessen. A szűrő szűrőhatása megmarad a szűrő felületének esetleges elsíneződésétől függetlenül.

23. ábra

a) Nyissa le a kifúvószűrő fedelét a zárófűl megnymásával és meghúzássával.

b) Pattintsa ki a Hepa-szűrőt, és vegye ki a készülékből.

c) Ütögesse ki a port, majd mossa ki a szűrőegységet folyó víz alatt.

Az egység mosogépben is tisztítható, max. 30°C-on, kímélő programon és a legalacsonyabb centrifugafordulatszámon.

TIPP: A többi ruhanemű védelme érdekében a szűrőegységet tegye mosósákba.

d) Teljes száradás után (legalább 24 óra) helyezze vissza a Hepa-szűrőt a készülékre, és pattintsa be.

=> Zárja be a kifúvószűrő fedelét. Ehhez nyomja felfelé a reteszt, míg az hallhatón be nem pattan.

A Hepa-szűrő cseréje

(csak mosható Hepa-szűrő nélküli készülékek esetén)

A Hepa-szűrőt egy év után ki kell cserélni, hogy a porszívó optimális teljesítményszintjén működhessen.

24. ábra

- a) Nyissa le a kifúvószűrő fedelét a zárófűl megnymásával és meghúzássával.
- b) Pattintsa ki a Hepa-szűrőt, és vegye ki a készülékből.
- c) A régi Hepa-szűrőt a szokásos háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítssa.
- d) Az új Hepa-szűrőt helyezze be a készülékre és retesszel rögzítse.
=> Zárja be a kifúvószűrő fedelét. Ehhez nyomja felfelé a reteszt, míg az hallhatón be nem pattan.

Mikroszűrő

A mikroszűrő tisztítása

A készülék rendeltekesszerű használata esetén a mikroszűrőt nem kell cserélni. A kifúvószűrőt egy év után ki kell mosni, hogy a porszívó optimális teljesítményszintjén működhessen. A szűrő szűrőhatása megmarad a szűrő felületének esetleges elsíneződésétől függetlenül.

25. ábra

- a) Nyissa le a kifúvószűrő fedelét a zárófűl megnymásával és meghúzássával.
- b) Pattintsa ki a habszivacs szűrővel és mikroszűrővel ellátott szűrőegységet a zárófűl meghúzássával, majd vegye ki a készülékből.
- c) Vegye ki a szűrő keretéből a habszivacs szűrőt és a mikroszűrőt.
- d) Mossa ki folyó víz alatt a habszivacs szűrőt és a mikroszűrőt. Mosogépben is tisztíthatók, max. 30°C-on, kímélő programon és a legalacsonyabb centrifugafordulatszámon.

TIPP: A többi ruhanemű védelme érdekében az egységet tegye mosósákba.

e) A habszivacs szűrőt és a mikroszűrőt csak teljes száradás után (legalább 24 óra) helyezze vissza a szűrőkeretbe.

f) Helyezze be a szűrőegységet a készülékre és hallható módon pattintsa be a zárófűleteket.

g) Zárja be a kifúvószűrő fedelét. Ehhez nyomja felfelé a reteszt, míg az hallhatón be nem pattan.

Tisztítási utasítások

A porszívó minden tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni. A porszívó és a műanyag tartozékok kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztító szerrel tisztíthatók.

Figyelem:

- ! Ne használjon súrolószert, üvegettszítót vagy univerzális tisztítószert. A porszívót soha ne merítse vízbe.


Műszaki változtatások jogában fenntartva.

Радваме се, че избрахте прахосмукачка Bosch от серията Runn'n.

В тези указания за употреба са представени различни модели Runn'n. Затова е възможно не всички описани характеристики и функции да се отнасят за Вашия модел. Трябва да използвате само оригинални принадлежности на Bosch, които са разработени специално за Вашата прахосмукачка, за да се постигне възможно най-добрият резултат от работата с нея.

Моля указанията за употреба да бъдат съхранявани. При предаване на прахосмукачката на трети лица моля да бъдат предавани и указанията за ползване.

Моля отгърнете страниците с фигуурите!

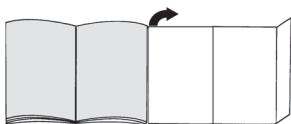


Описание на уреда

- 1 Превключваща се подова дюза
- 2 Телескопична тръба с пълзгащ се елемент без връзка за принадлежности
- 3 Смукателен маркуч
- 4 Ръкохватка
- 5 филтъра от пенообразен материал
- 6 Помощ при поставяне от задната страна на уреда
- 7 Капак на издухващия филтър
- 8 Кабел за мрежово захранване
- 9 Капак на уреда
- 10 Капак на филтъра от пенообразен материал
- 11 Ръкохватка за носене
- 12 Бутон за вкл./изкл. с електронен регулатор на силата на изсмукване
- 13 Контролна индикация на филтъра (Sensor Control)
- 14 Контейнер за прах с дръжка за носене
- 15 Спомагателно устройство за оставяне на долната страна на уреда
- 16 Капак на мрежестия филтър
- 17 Дюза за тапицерия
- 18 Дюза за фуги

Резервни части и специални принадлежности

A TURBO-UNIVERSAL® четка за тапицерия BBZ42TB

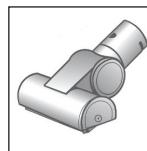

Четкане и изсмукване на праха от тапицирани мебели, матраци, автомобилни седалки, и т.н. с една работна операция. Особено подходяща за изсмукване на животински косми. Задвижването на четковия валяк става чрез засмуквания поток на прахосмукачката.

Не е необходимо електрическо свързване.


B TURBO-UNIVERSAL® четка за подове BBZ102TBB



Изсмукване и изсмукване на прах от късовлакнести килими и мокети,resp. за всички настилки с една работна операция. Особено подходяща за изсмукване на животински косми. Задвижването на четковия валяк става чрез засмуквания поток на прахосмукачката.

Не е необходимо електрическо свързване.

C Дюза за твърди подове BBZ123HD

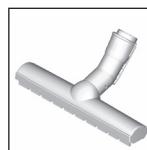

За изсмукване на праха от гладки подове (паркет, фаянсови плочки, теракота,...)

D Дюза за твърди подове BBZ124HD



С 2 въртящи се четкови ролки За поддържане на скъпи твърди подове и по-добро поемане на груби замърсявания.

Пускане в експлоатация

Фиг. 1

- Вкарайте накрайника на смукателния маркуч в смукателния отвор на уреда и фиксирайте с щракване.

Фиг. 2

- Вкарайте ръкохватката в телескопичната тръба.

Фиг. 3

- Вкарайте телескопичната тръба в щуцера на подовата дюза.

Фиг. 4

- Чрез задействане на плъзгащия буто по посока на стрелката деблокирайте телескопичната тръба и регулирайте желаната дължина. Съпротивлението при плъзгане по килима е най-малко при изцяло извадена телескопична тръба.

Фиг. 5

- Хванете кабела за мрежово захранване за щепсела, изтеглете до желаната дължина и пъхнете щепсела в контакта.

Фиг. 6

- Чрез натискане на бутона за вкл./изкл. включвате или изключвате прахосмукачката.

Регулиране на силата на изсмукване

Фиг. 7

Чрез завъртане на регулиращия буто може безстепенно да се регулира желаната смукателна сила.



■ Нисък диапазон на мощност

=> За почистването на прах от чувствителни материали, като напр. чувствителна тапицерия, пердeta, и т.н.



■ Среден диапазон на мощност

=> За ежедневно почистване при леко замърсяване.



■ Висок диапазон на мощност

=> За почистване на груби подови настилки, твърди подове и силно замърсявания.

Изсмукване на прах

! Внимание

Подовите дюзи в зависимост от състоянието на Вашия твърд под (напр. грапави, рустикални фаянсови плочки) подлежат на известно износване. Затова трябва да проверявате на редовни интервали от време плъзгащата се част на дюзата. Износени, плъзгащи се части с остро ръбове могат да причинят увреждания върху чувствителни твърди подове като паркет или линолеум. Производителят не носи отговорност за евентуални повреди, които се причиняват от износена подова дюза.

Фиг. 8

Регулиране на превключващата се подова дюза:



■ Килими и мокет =>



■ Твърд под / паркет =>



Ако засмуквате по-големи частици, тогава внимавайте да засмуквате внимателно тези частици една след друга, за да не се запуши смукателния канал на подовата дюза.

При необходимост би трявало да повдигнете дюзата, за да могат по-добре да се засмучат частиците замърсявания.

Засмукване на прах с допълнителни принадлежности

Фиг. 9

Поставете дюзите според нуждата върху смукателната тръба или ръкохватката:

- Дюза за фуги за изсмукване на прах от фуги и ъгли и т.н.
- Дюза за тапицерия за изсмукване на прах от тапицирани мебели, завеси, и т.н.

Четка "Turbo"

Ако Вашият уред е снабден с четка "Turbo", моля прочетете указанията за използване и поддържане в приложената инструкция за ползване.

Фиг. 10

При кратки паузи при изсмукване на праха Вие можете да използвате спомагателното устройство за паркиране на обратната страна на уреда.

- След изключване на уреда вкарайте куката на подовата дюза в помощната част за поставяне на уреда на една страна.

Фиг. 11

При изсмукване на праха от стълбище уредът трябва да е разположен долу в началото на стълбището. Ако това не стига, уредът може да се транспортира и за ръкохватката за носене или за дръжката на кутията за прах.

След изсмукването

Фиг. 12

- Изключете уреда.
- Изключете щепсела от контакта.
- Издърпайте за кратко и отпуснете кабела за мрежово захранване. (Кабелът се навива автоматично).

Фиг. 13

- Чрез задействане на плъзгащия буто по посока на стрелката деблокирайте телескопичната тръба и я приберете.

Фиг. 14

За оставяне на уреда може да използвате спомагателно устройство за поставяне на долната страна на уреда.

- а) Поставете уреда във вертикално положение за маркуча или дръжката на контейнера за прах.
- б) Вкарайте куката на подовата дюза в помощната част за поставяне на уреда на една страна.

Демонтаж

Фиг. 15

- За сваляне на смукателния маркуч притиснете двата фиксиращи елемента и изтеглете маркуча от отвора за всмукване на уреда.

Фиг. 16

- За да освободите връзката, завъртете леко ръкохватката и я издърпайте от телескопичната тръба.

Фиг. 17

- За да освободите връзката, завъртете леко телескопичната тръба и изтеглете от подовата дюза.

Почистване и поддържане

Изпразване на контейнера за прах

Фиг. 18

За да постигнете добър резултат при смученето контейнерът за прах трябва да се изпразва след всяка процедура по смучене, но най-късно когато прахът в контейнера е достигнал до височината на маркировката.

! Внимание

Контейнерът за прах може да се изважда само в хоризонтално положение на уреда. Ето защо оставете уреда на пода, за да можете да освободите бутона за отключване.

Фиг. 19

- Натиснете бутона за отключване и изтеглете контейнера за прах с помощта на ръкохватката.
- Свалете капака на контейнера за прах и изпразнете контейнера за прах.
- Поставете капака върху контейнера за прах.
- Отстранете евентуално наличната мръсотия под отвора за изхвърляне.
- Поставете контейнера за прах в уреда и го фиксирайте с прищракване.

Обслужване на системата за прахоотделяне

Вашият уред е снабден с индикация "Sensor Control". Тази функция следи постоянно дали Вашата прахосмукачка работи на оптималното си ниво на мощност. **Фиг. 20**

В нормален режим

Фиг. 20

Индикацията (син пръстен) мига в червено, ако филтърът от пенообразен материал трябва да се почиства. Уредът се регулира автоматично обратно на най-ниската степен на мощност.

Почистване на филтъра от пенообразен материал

Моля, изключете уреда.

Фиг. 21

- Отворете капака на филтъра от пенообразен материал чрез изтегляне на затварящата ръчка.
- Извадете филтърната касета с филтъра от пенообразен материал като държите за дръжката.
- Извадете филтъра от пенообразен материал от филтърната касета и изтръгайте двете части.

- При силно замърсяване филтърът от пенообразен материал и филтърната касета трябва да се почистят под течща вода. Елементът може по избор да се почиства в пералня при макс. 30°C на деликатна програма и при най-ниски обороти на центрофугата.

СЪВЕТ: За защита на останалите дрехи поставяйте филтърния елемент в торбичка за пране.

- Оставете филтъра от пенообразен материал и филтърната касета да изсъхнат напълно за мин. 24 часа и след това поставете обратно филтъра от пенообразен материал във филтърната касета.
- Поставете обратно в уреда филтърната касета с филтъра от пенообразен материал. Затворете капака на филтъра от пенообразен материал.

! Внимание

! Капакът се затваря само с поставен филтър.

При повреда

Индикацията "Sensor Control" мига и след почистването на филтъра от пенообразен материал:

Отстраняване на блокирането от отделителния елемент

Фиг. 22

- Моля, изключете уреда.
- Хванете капака на уреда за дръжката и отворете.
- Отключете капака чрез въртене обратно на часовника и отстранете от уреда.
=> Отстранете блокирането от отделителния елемент.
- Поставете капака и заключете чрез въртене по посока на часовника.
=> Затворете капака на уреда.

Ако индикацията "Sensor Control" продължи да мига в червено, проверете дали дюзата, всмукателната тръба или маркуча не са запушени. И това може да доведе до активиране на индикацията "Sensor Control".

Грижа за издуващия филтър

Според модела Вашият уред е оборудван с НЕРА-фильтър **Фиг. 23** или с микрофильтър **Фиг. 24**.

Според модела Вашият уред разполага с допълнително заглушаване след НЕРА-фильтъра или микрофильтъра. То не трябва да се почиства.

НЕРА-фильтър

Можете да проверите с какъв НЕРА-фильтър е оборудван Вашия уред по щампата върху рамката на филтъръра до артикулния номер:

- **"washable"** - може да се мие, филтърът може да се почиства.
- **Без допълнителен надпис** филтърът трябва да се сменя.

* според окомплектовката

Почистване на измиращ се НЕРА-filtър
НЕРА-filtърт с щампа "washable" е така конструиран, че да не трябва да се сменя, ако уредът се използва по предназначение в домакинството.
За да работи прахосмукачката на оптималното й ниво на мощност, издухваният filtър трябва да се измие след една година. Filtъриращото действие на filtъра се запазва, независимо от възможното оцветяване на повърхността на filtъра.

Фиг. 23*

- a) Отворете капака на издухвания filtър чрез натискане и завъртане на затварящата планка.
- b) Освободете НЕРА-filtъра и го извадете от уреда.
- c) Издържайте filtъриращия елемент и го измийте под течеща вода.
Елементът може по избор да се почиства в пералня при макс. 30° C на деликатна програма и при най-ниски обороти на центрофугата.
- Съвет:** За защита на останалите дрехи поставяйте filtъриращия елемент в торбичка за пране.
- d) Поставете обратно в уреда НЕРА-filtъра след цялостно изсъхване (мин. 24ч) и застопорете.
=> Затворете капака на издухвания filtър. При това натиснете заключването нагоре докато не прищрака.

Смяна на НЕРА-filtъра

(само при уреди без измиращ се НЕРА-filtър)
За да работи прахосмукачката на оптималното си ниво на мощност, НЕРА-filtърт трябва да се сменя след една година.

Фиг. 24*

- a) Отворете капака на издухвания filtър чрез натискане и завъртане на затварящата планка.
- b) Освободете НЕРА-filtъра и го извадете от уреда.
- c) Изхвърлете стария НЕРА-filtър като битов отпадък.
- d) Поставете новия НЕРА-filtър в уреда и го отключете.
=> Затворете капака на издухвания filtър. При това натиснете заключването нагоре докато не прищрака.

Микроfiltър

Почистване на микроfiltърта

Mикроfiltърт е така конструиран, че да не трябва да се сменя, ако уредът се използва по предназначение в домакинството.
За да работи прахосмукачката на оптималното й ниво на мощност, издухваният filtър трябва да се измие след една година. Filtъриращото действие на filtъра се запазва, независимо от възможното оцветяване на повърхността на filtъра.

Фиг. 25*

- a) Отворете капака на издухвания filtър чрез натискане и завъртане на затварящата планка.
- b) Деблокирайте filtъриращия елемент с filtър от пенообразен материал и микроfiltър чрез издърпване за затварящата планка и извадете от уреда.

- c) Извадете filtъра от пенообразен материал и микроfiltъра от рамката на filtъра.
- d) Изперете filtъра от пенообразен материал и микроfiltъра под течеща вода. Те могат по избор да се почистват в пералня при макс. 30° C на деликатна програма и при най-ниски обороти на центрофугата.
- Съвет:** Защита на останалите дрехи поставяйте filtъриращия елемент в торбичка за пране.
- e) Поставете filtъра от пенообразен материал и микроfiltъра в рамката на filtъра едва след цялостно изсъхване (мин. 24ч).
- f) Поставете filtъриращия елемент в уреда и фиксирайте затварящата планка с прищракване.
- g) Затворете капака на издухвания filtър. При това натиснете заключването нагоре докато не прищрака.

Указания за почистване

Преди всяко почистване прахосмукачката трябва да бъде изключена и мрежовия щекер изваден от контакта. Прахосмукачката и принадлежностите от пластмаса могат да бъдат почиствани с обичайните на пазара средства за почистване на пластмаси.


! Внимание:

- Не използвайте препарат за грубо абразивно почистване, препарат за стъкло или универсален почистващ препарат. Никога не потапяйте прахосмукачката във вода.

Правото на технически изменения е запазено.

Специальные и дополнительные насадки

А Турбощётка TURBO-UNIVERSAL® для мягкой мебели BBZ42TB

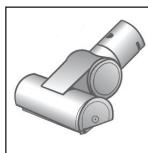

Одновременно чистит щёткой и всасывает пыль при чистке мягкой мебели, матрасов, автомобильных сидений и т. д. Особенno эффективна при удалении шерсти животных. Валик щётки приводится в движение потоком всасываемого пылесосом воздуха.

Дополнительное подключение к электросети не требуется.

В Турбощётка TURBO-UNIVERSAL® для полов BBZ102TBB



Одновременно чистит и всасывает пыль из ковров с коротким ворсом и напольных ковровых и любых других покрытий. Особенno эффективна при удалении шерсти животных. Валик щётки приводится в движение потоком всасываемого пылесосом воздуха.

Дополнительное подключение к электросети не требуется.

С Насадка для твёрдых напольных покрытий BBZ123HD



Для уборки гладких полов (паркета, кафельной или керамической плитки и т. д.)

D Насадка для твёрдых напольных покрытий BBZ124HD



С двумя врачающимися роликовыми щётками Для ухода за дорогими твёрдыми напольными покрытиями и оптимального удаления грязи.

Подготовка к работе

Рис. 1

- Вставьте патрубок шланга во всасывающее отверстие пылесоса так, чтобы он зафиксировался со слышимым щелчком.

Рис. 2

- Вставьте ручку шланга в телескопическую трубку.

Рис. 3

- Вставьте телескопическую трубку в патрубок насадки для чистки пола/ковра.


* в зависимости от комплектации

Мы рады, что Вы остановили свой выбор на пылесосе Bosch серии Runn'n.

В настоящей инструкции по эксплуатации представлены различные модели серии Runn'n. Поэтому возможно, что некоторые функции и принадлежности, описанные здесь, могут отсутствовать у Вашего прибора. Чтобы гарантировать оптимальный результат уборки, Вам необходимо использовать только оригинальные принадлежности Bosch, разработанные специально для Вашего пылесоса.

Сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

Разверните страницы с рисунками!

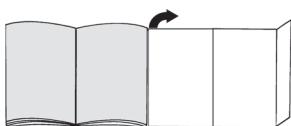

Описание прибора

- 1 Переключаемая насадка для чистки пола/ковра
- 2 Телескопическая трубка с кнопкой-ползунком без адаптера для принадлежностей
- 3 Всасывающий шланг
- 4 Ручка шланга
- 5 Моторный фильтр
- 6 Фиксатор для парковки трубы на задней стороне пылесоса
- 7 Крышка выпускного фильтра
- 8 Сетевой кабель
- 9 Крышка пылесоса
- 10 Крышка моторного фильтра
- 11 Ручка
- 12 Выключатель с электронным регулятором мощности
- 13 Контрольный индикатор фильтра (Sensor Control)
- 14 Контейнер для сбора пыли с ручкой
- 15 Фиксатор для парковки трубы на нижней стороне пылесоса
- 16 Крышка отсека сепарации пыли (циклона)
- 17 Насадка для мягкой мебели
- 18 Щелевая насадка

Рис. 4

- Нажав на кнопку-ползунок в направлении, указанном стрелкой, разблокируйте трубку и отрегулируйте на необходимую длину. Сопротивление перемещению по ковровому покрытию является минимальным при полном выдвижении телескопической трубы.

Рис. 5

- Возьмитесь за вилку сетевого кабеля, вытяните кабель на нужную длину и вставьте вилку в розетку.

Рис. 6

- Включение/выключение пылесоса осуществляется нажатием выключателя.

Регулировка мощности

Рис. 7

Подходящая мощность плавно устанавливается вращением регулятора.



■ Минимальная мощность

=> для чистки деликатных материалов таких как, например, мягкая обивка мебели, занавески



■ Средняя мощность

=> для ежедневной уборки при слабом загрязнении.



■ Максимальная мощность

=> Для очистки прочных и твёрдых напольных покрытий и при сильном загрязнении.

Уборка

! Внимание

Насадки для чистки пола/ковра подвержены, в зависимости от качества твёрдого напольного покрытия в Вашем доме(напр., шероховатая грубая керамическая плитка), определенному износу. Поэтому необходимо регулярно проверять рабочую поверхность насадки. Изношенные, с заострившимися краями рабочие поверхности насадки могут привести к повреждению уязвимых твёрдых напольных покрытий, таких как паркет или линолеум. Производитель не несёт ответственности за возможные повреждения, которые вызваны изношенней насадкой для пола.

Рис. 8

Регулировка переключаемой насадки для чистки пола/ковра:



■ для ковров и ковровых покрытий =>



■ для твёрдых напольных покрытий и паркета =>

Если требуется удалить пылесосом большие частицы, следите, чтобы они всасывались по одной за раз и чтобы не забился канал насадки.

При необходимости следует поднять насадку, чтобы частицы грязи лучше засасывались пылесосом.

Уборка с использованием дополнительных принадлежностей

Рис. 9

Установите насадки на ручку шланга или трубку:

- Щелевая насадка для чистки щелей, углов и т. д.
- Насадка для мягкой мебели для чистки мягкой мебели, штор и т. д.

Щётка Turbo

Если ваш прибор оснащён щёткой Turbo, указания по её использованию и уходу за ней вы найдёте в прилагаемой инструкции по эксплуатации.

Рис. 10

Во время коротких перерывов в процессе уборки используйте фиксатор для парковки трубы на задней стороне прибора.

- После выключения пылесоса вставьте выступ насадки для чистки пола/ковра в фиксатор для парковки трубы.

Рис. 11

При уборке лестницы пылесос всегда должен находиться внизу, у основания лестницы. Если этого недостаточно, то пылесос можно переносить за ручку на самом пылесосе или на контейнере для сбора пыли.

После уборки

Рис. 12

- Выключите прибор.
- Выньте вилку из розетки.
- Слегка потяните за сетевой кабель и отпустите его (кабель автоматически сматывается).

Рис. 13

- Нажатием на кнопку-ползунок в направлении, указанном стрелкой, разблокируйте трубку и сложите её.

Рис. 14

При хранении пылесоса можно использовать парковочные фиксаторы, расположенные снизу.

- Поднимите пылесос вертикально за шланг или ручку контейнера для сбора пыли.
- Вставьте выступ насадки для чистки пола/ковра в фиксатор для парковки трубы.

Разборка

Рис. 15

- Чтобы отсоединить всасывающий шланг, одновременно нажмите на оба фиксатора и извлеките шланг из всасывающего отверстия пылесоса.

Рис. 16

- Для разблокировки соединения немного поверните ручку шланга и вытяните её из телескопической трубы.

Рис. 17

- Для разблокировки соединения немного поверните телескопическую трубку и вытяните из насадки для чистки пола/ковра.

Чистка и уход

Опорожнение контейнера для сбора пыли

Рис. 18

Для достижения хороших результатов желательно опорожнить контейнер для сбора пыли после каждой уборки, в любом случае не позднее, чем уровень пыли в контейнере достигнет специальной отметки.

! Внимание

Контейнер для сбора пыли вынимается только при горизонтальном положении пылесоса. Поэтому следует установить пылесос на пол, чтобы разблокировать кнопку блокировки.

Рис. 19

- Нажмите кнопку блокировки и выньте контейнер для сбора пыли из пылесоса за ручку.
- Снимите крышку контейнера для сбора пыли и опорожните контейнер.
- Наденьте крышку обратно на контейнер для сбора пыли.
- При необходимости удалите грязь, скопившуюся под выпускным отверстием.
- Вставьте контейнер в пылесос и зафиксируйте до щелчка.

Уход за пылеулавливающей системой

Ваш пылесос оснащен индикатором «Sensor Control». Эта функция постоянно контролирует, работает ли пылесос на оптимальном уровне производительности. **Рис. 20**

При нормальной эксплуатации

Рис. 20

Если индикатор (синий круг) начинает мигать красным светом, это означает, что поролоновый фильтр требует очистки. Мощность пылесоса автоматически снижается до минимальной.

Очистка моторного фильтра

Выключите пылесос.

Рис. 21

- Откройте крышку моторного фильтра, потянув защёлку.
- Выньте кассету с моторным фильтром за планку ручки.
- Выньте моторный фильтр из кассеты и выколотите пыль из обеих частей.

- При сильном загрязнении моторный фильтр и кассету необходимо промыть под струей воды. Или блок можно выстирать в стиральной машине при температуре не более 30 °C в режиме бережной стирки и минимальной скорости отжима.

СОВЕТ: для защиты белья в стиральной машине положите блок фильтра в мешок для стирки.

- Дайте моторному фильтру элементу и кассете полностью обсохнуть в течение минимум 24 часов и установите моторный фильтр обратно в кассету.
- Вставьте кассету с моторным фильтром обратно в пылесос. Закройте крышку моторного фильтра.

! Внимание

- Крышка закрывается только при установленном фильтре.

В случае неисправности

Индикатор «Sensor Control» мигает даже после очистки поролонового фильтра:

Удалите возможное засорение из сепаратора (циклонса)

Рис. 22

- Выключите пылесос.
- Откройте крышку пылесоса потянув за её выступы.
- Разблокируйте крышку сепаратора, поворачивая её против часовой стрелки, и выньте из пылесоса.
=> Удалите засорение из сепаратора.
- Наденьте крышку и зафиксируйте, повернув её по часовой стрелке.
=> Закройте крышку пылесоса.

Если индикатор «Sensor Control» продолжает мигать красным, проверьте, не засорены ли насадка, всасывающая трубка или всасывающий шланг. Это также может быть причиной срабатывания индикатора «Sensor Control».

Уход за выпускным фильтром

В зависимости от исполнения Ваш пылесос может быть оснащен или HEPA-фильтром **рис. 23**, или микрофильтром **рис. 25**.

В зависимости от исполнения Ваш пылесос имеет дополнительную шумоизоляцию после Нера-фильтра или микрофильтра. Её очищать не требуется.

HEPA-фильтр

Тип Нера-фильтра, входящего в комплект пылесоса, указан на этикетке на рамке фильтра рядом с номером для заказа:

- **«washable»** - моющийся, допускается очистка фильтра.
- **Если дополнительные указания** отсутствуют, фильтр подлежит замене.

* в зависимости от комплектации

Очистка моющегося HEPA-фильтра

При надлежащем использовании пылесоса замена Нера-фильтра с маркировкой «washable» в домашнем хозяйстве не требуется.

Для обеспечения оптимального уровня мощности рекомендуется промыть фильтр через год эксплуатации пылесоса. Функциональность этого фильтра сохраняется даже при возможном изменении цвета поверхности фильтра.

Рис. 23*

- a)** Откройте крышку выпускного фильтра, нажав и потянув за защелку.
- b)** Потянув за защёлку, разблокируйте HEPA-фильтр и выньте из пылесоса.
- c)** Выколопите пыль из фильтрующего элемента и промойте под струей воды.
Или блок можно выстирать в стиральной машине при температуре не более 30 °C в режиме бережной стирки и минимальной скорости отжима.
- COBET:** для защиты белья в стиральной машине положите блок фильтра в мешок для стирки.
- d)** После того, как HEPA-фильтр высохнет (мин. 24 ч), установите его обратно в пылесос и зафиксируйте.
=> Закройте крышку выпускного фильтра. При этом отожмите защелку вверх, так чтобы она зафиксировалась со слышимым щелчком.

Замена HEPA-фильтра

(только для пылесоса без моющегося HEPA-фильтра)

Для обеспечения оптимального уровня мощности рекомендуется заменить HEPA-фильтр через год эксплуатации пылесоса.

Рис. 24*

- a)** Откройте крышку выпускного фильтра, нажав и потянув за защелку.
- b)** Потянув за защёлку, разблокируйте HEPA-фильтр и выньте из пылесоса.
- c)** Старый HEPA-фильтр утилизируйте вместе с бытовым мусором.
- d)** Вставьте новый HEPA-фильтр в пылесос и зафиксируйте.
=> Закройте крышку выпускного фильтра. При этом отожмите защелку вверх, так чтобы она зафиксировалась со слышимым щелчком.

Микрофильтр

Очистка микрофильтра

При надлежащем использовании пылесоса в домашнем хозяйстве замена микрофильтра не требуется.

Для обеспечения оптимального уровня мощности рекомендуется промыть фильтр через год эксплуатации пылесоса. Функциональность этого фильтра сохраняется даже при возможном изменении цвета поверхности фильтра.

Рис. 25*

- a)** Откройте крышку выпускного фильтра, нажав и потянув за защелку.
- b)** Разблокируйте блок фильтра с поролоновым фильтром и микрофильтром, потянув за защелку, и выньте его из пылесоса.
- c)** Выньте поролоновый фильтр и микрофильтр из рамки.
- d)** Промойте поролоновый фильтр и микрофильтр под струей воды. Или их можно в стиральной машине при температуре не более 30 °C в режиме бережной стирки и минимальной скорости отжима.
- COBET:** для защиты белья в стиральной машине положите блок фильтра в мешок для стирки.
- e)** После того, как поролоновый фильтр и микрофильтр высохнут (мин. 24 ч), установите их в рамку фильтра.
- f)** Вставьте блок фильтра обратно в пылесос и зафиксируйте защелки.
- g)** Закройте крышку выпускного фильтра. При этом отожмите защелку вверх, так чтобы она зафиксировалась со слышимым щелчком.

Указания по очистке

Перед каждой чисткой пылесоса выключайте его и вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки. Пылесос и пластмассовые принадлежности можно чистить обычными средствами для чистки пластмассы.

! Внимание:

- Не используйте абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства. Не погружайте пылесос в воду.**


Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

Ne bucurăm că v-ați decis să achiziționați un aspirator Bosch din seria Runn'n.

În aceste instrucțiuni de utilizare sunt prezentate diverse modele Runn'n. De aceea, este posibil ca nu toate particularitățile de dotare descrise și toate funcțiile să existe la modelul dumneavoastră. Trebuie să utilizați numai accesorii originale Bosch, care au fost dezvoltate special pentru aspiratorul dumneavoastră, pentru a obține cel mai bun rezultat la aspirare.

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de utilizare. În cazul predării aspiratorului unei terțe persoane, vă rugăm să înmânați totodată și instrucțiunile de utilizare.

Vă rugăm să deschideți la paginile cu imagini!

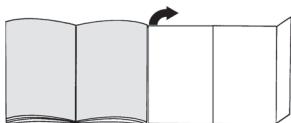


Descrierea aparatului

- 1 Perie comutabilă pentru podele
- 2 Tub telescopic cu buton glisor fără legătură pentru accesorii
- 3 Furtun de aspirare
- 4 Mâner
- 5 Filtru de spumă
- 6 Dispozitiv auxiliar de fixare, pe partea din spate a aparatului
- 7 Capac filtru pentru aerul evacuat
- 8 Cablu de legătură la rețea
- 9 Capacul aparatului
- 10 Capac filtru de spumă
- 11 Mâner de transport
- 12 Buton de pornire/ oprire cu regulator electronic al puterii de aspirare
- 13 Afisaj control filtru (Sensor Control)
- 14 Recipient de praf cu mâner de transport
- 15 Dispozitiv auxiliar pentru așezare pe partea inferioară a aparatului
- 16 Capac sită pentru scame
- 17 Duză pentru tapiserie
- 18 Duză pentru locuri înguste

Piese de schimb și accesorii speciale

A Perie pentru tapiserie TURBO-UNIVERSAL® BBZ42TB

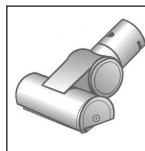

Perierea și aspirarea mobilei capito-nate, saltelelor, scaunelor auto etc. într-o singură etapă de lucru. Recomandată și pentru aspirarea pădurii lăsat de animalele de casă. Acționarea periei circulare se realizează prin intermediu curentului de aspirare al aspiratorului.

Nu este necesar niciun racord electric.

B Perie pentru podele TURBO-UNIVERSAL® BBZ102TBB



Perierea și aspirarea covoarelor și mochetelor cu peri scurți, respectiv pentru toate pardoselile într-o singură etapă de lucru.

Recomandată și pentru aspirarea pădurii lăsat de animalele de casă. Acționarea periei circulare se realizează prin intermediu curentului de aspirare al aspiratorului.

Nu este necesar niciun racord electric.

C Perie pentru gresie / parchet BBZ123HD



Pentru aspirarea podelelor lucioase (Parchet, gresie, teracotă,...)

D Perie pentru gresie / parchet BBZ124HD



Cu 2 role cu perie rotative Pentru întreținerea pardoselilor dure de calitate și pentru o captare mai bună a murdăriei grosiere.

Punerea în funcție

Fig. 1

- Introduceți și cuplați cu zgomot perceptibil ștūful furtunului de aspirare în deschiderea de aspirare a aparatului.

Fig. 2

- Glisați mânerul în tubul telescopic.

Fig. 3

- Introduceți tubul telescopic în ștūful periei pentru podele.

Fig. 4

- Prin acționarea tastei de împingere în direcția săgeții deblocați țeava telescopică și reglați lungimea dorită. Rezistența de glisare pe covor este cea mai scăzută când tubul telescopic este extins complet.

* în funcție de dotare

Fig. 5

- Apucați cablul de conectare la rețea de ștecher, trageți la lungimea dorită și introduceți ștecherul în priză.

Fig. 6

- Porniți sau opriți aspiratorul prin apăsare pe tasta de pornire/oprire.

Reglarea puterii de aspirare**Fig. 7**

Prin rotirea butonului de reglaj, se poate regla progresiv forța de aspirare dorită.



- Domeniu de putere scăzută

=> Pentru aspirarea materialelor sensibile, de ex. tapiserie sensibilă, perdele etc.



- Domeniu de putere medie

=> Pentru curățarea zilnică în cazul unui grad redus de murdărie.



- Domeniu de putere ridicat

=> Pentru curățarea mocheteelor robuste, a podelelor dure și în cazul unui grad înalt de murdărie.

Aspirarea**! Atenție**

În funcție de structura podelei (de ex. gresie aspră, rustică), periile pentru podele sunt supuse unei anumite uzuri. De aceea, trebuie să verificați la intervale regulate talpa duzei. Tâlpile care sunt uzate și prezintă muchii ascuțite pot provoca deteriorări pe dușumelele sensibile cum sunt parchetul sau linoleumul. Producătorul nu răspunde pentru eventuale deteriorări cauzate de periile pentru podele uzate.

Fig. 8

Reglarea periei comutabile pentru podele:

- Covoare și mochete =>



- Pardoseală dură / parchet =>



Dacă aspirați particule mai mari, aveți în vedere să le aspirați succesiv și cu precauție, pentru a nu înfunda canalul de aspirare al periei pentru podele.

Dacă este cazul trebuie să ridicați duza, pentru a putea aspira mai bine particulele de murdărie.

Aspirarea cu accesoriile suplimentare**Fig. 9**

Introduceți duzele pe tubul de aspirare sau mâner, în funcție de necesități:

- a) Duza pentru locuri înguste, utilă în aspirarea în rosturi și colțuri etc.
- b) Duza pentru tapiserie, utilă în aspirarea capitonajelor de mobilă, draperiilor etc.

Turboperie

Dacă aparatul dumneavoastră este dotat cu o turboperie, găsiți indicațiile referitoare la utilizare și întreținere în instrucțiunile de utilizare atașate.

Fig. 10

În cazul pauzelor scurte puteți folosi dispozitivul auxiliar de fixare, de pe partea din spate a aparatului.

- După oprirea aparatului, glisați cărligul periei pentru podele în suportul de agățare.

Fig. 11

În cazul aspirării treptelor, este necesară poziționarea aparatului la capătul de jos al acestora. Dacă nu ajunge, aparatul poate fi transportat și de mânerul de transport sau de mânerul cutiei de praf.

După aspirare**Fig. 12**

- Opriți aparatul.
- Scoateți ștecherul din priză.
- Trageți scurt cablul de legătură la rețea și eliberați-l. (Cablul se infășoară automat).

Fig. 13

- Prin actionarea butonului glisor în direcția săgeții, deblocați tubul telescopic și comprimați-l.

Fig. 14

Pentru așezarea aparatului puteți utiliza dispozitivul auxiliar pentru așezare, de pe partea de jos a aparatului.

- a) Așezați aparatul pe verticală de furtun sau de mânerul recipientului de praf.

- b) Glisați cărligul de la peria pentru podele în dispozitivul auxiliar pentru așezare.

Demontare**Fig. 15**

- Pentru înălțarea furtunului de aspirare, comprimați cele două ciocuri de fixare și extrageți furtunul din deschiderea de aspirare a aparatului.

Fig. 16

- Pentru desfacerea imbinării, roțiți puțin mânerul și scoateți-l din tubul telescopic.

Fig. 17

- Pentru desfacerea imbinării, roțiți puțin tubul telescopic și scoateți-l din peria pentru podele.

Întreținerea & curățarea**Golirea recipientului de praf****Fig. 18**

Pentru a obține un rezultat bun al aspirării, recipientul de praf trebuie golit după fiecare aspirare, cel mai târziu totuși atunci când praful din recipient a ajuns într-un punct la marcaj.

! Atenție

- Recipientul de praf poate fi scos numai în poziție orizontală a aparatului. Astfel, așezați aparatul pe podea, pentru a desface închizătoarea tastei de deblocare.

Fig. 19

- a) Apăsați tasta de deblocare și scoateți din aparat recipientul de praf cu ajutorul mânerului.
- b) Scoateți capacul recipientului de praf și goliți recipientul de praf.
- c) Așezați capacul pe recipientul de praf.
- d) Îndepărtați murdăria eventuală existentă sub orificiul de evacuare.
- e) Introduceți recipientul de praf în aparat și înclicheați-l până se audă zgometul caracteristic.

Întreținerea sistemului de separare a prafului

Aparatul dumneavoastră este dotat cu un afișaj Sensor Control. Această funcție supraveghează permanent dacă aspiratorul dvs. lucrează la nivelul de putere optim. Fig. 20

În regim de funcționare normală

Fig. 20

Afișajul (cerc albastru) se aprinde intermitent în roșu când filtrul de spumă trebuie curățat. Aparatul este readus automat la cea mai redusă treaptă de putere.

Curățarea filtrului de spumă

Vă rugăm deconectați aparatul.

Fig. 21

- a) Deschideți capacul filtrului de spumă trăgând de maneta de blocare
- b) Scoateți caseta filtrului cu filtrul de spumă de la ecclisa de prindere.
- c) Scoateți filtrul de spumă din caseta filtrului și curățați ambele piese prin batere.
- d) Dacă murdăria este puternică, filtrul de spumă și caseta filtrului trebuie curățate sub jet de apă. Ansamblul poate fi curățat optional în mașina de spălat rufe, la o temperatură maximă de 30°C, la un ciclu de spălare protector și la cea mai redusă treaptă a turăției de centrifugare.

SUGESTIE: Puneți ansamblul într-un săculeț de rufe pentru a proteja restul rufelor.

- e) Lăsați materialul spongios de filtrare și caseta filtrului să se usuze complet min. 24 de ore și apoi reintroduceți filtrul de spumă în caseta filtrului.
- f) Introduceți caseta filtrului cu filtrul de spumă înapoi în aparat. Închideți capacul filtrului de spumă.

! Atenție

• Capacul se închide doar cu sacul de filtrare introdus.

În cazul unui incident

Afișajul Sensor Control se aprinde intermitent și după curățarea filtrului de spumă:

Îndepărtarea blocajului de la unitatea de separare

Fig. 22

- Vă rugăm deconectați aparatul.
- a) Prindeți capacul aparatului de decupajul mânerului și deschideți.
- b) Deblocați capacul prin rotire în sens anti-orar și scoateți-l din aparat.
=> Îndepărtați blocajul de la unitatea de separare.
- c) Așezați capacul și blocați-l prin rotire în sensul acelor de ceasornic.
=> Închideți capacul aparatului.

Dacă afișajul Sensor Control continuă să se aprindă intermitent în roșu, verificați dacă peria, tubul sau furtunul de aspirare sunt infundate. și acest lucru poate duce la declanșarea afișajului Sensor Control.

Îngrijirea filtrului pentru aerul evacuat

În funcție de dotare, aparatul dumneavoastră este echipat fie cu un filtru Hepa fig. 23, fie cu un microfiltru fig. 25.

În funcție de versiune, aparatul dumneavoastră dispune de o izolație fonică suplimentară conform filtrului Hepa sau microfiltrului - Aceasta nu trebuie curățată.

Filtrul Hepa

Puteți afla cu ce filtru Hepa este echipat aparatul dumneavoastră pe marcapul imprimat pe cadrul filtrului, lângă numărul de comandă:

- **"washable"** - se spălă, filtrul poate fi curățat.
- **Fără marcap imprimat suplimentar** filtrul trebuie înlocuit.

Curățarea filtrului Hepa care se poate spăla

Filtrul Hepa cu marcapul imprimat "se spălă" este configurat astfel încât nu trebuie schimbat dacă aparatul este utilizat în regim casnic, conform destinației sale. Pentru ca aspiratorul să funcționeze la nivelul optim de putere, filtrul pentru aerul evacuat trebuie spălat după un an. Efectul de filtrare se păstrează, chiar dacă se observă o colorare a suprafeței sale.

Fig. 23

- a) Deschideți capacul filtrului pentru aerul evacuat prin apăsare și tragere de lamela de închidere.
- b) Deblocați filtrul Hepa și scoateți-l din aparat.
- c) Bateți unitatea de filtru și spălați-o sub jet de apă. Ansamblul poate fi curățat optional în mașina de spălat rufe, la o temperatură maximă de 30°C, la un ciclu de spălare protector și la cea mai redusă treaptă a turăției de centrifugare.
- SUGESTIE:** Puneți ansamblul într-un săculeț de rufe pentru a proteja restul rufelor.
- d) Introduceți și blocați filtrul HEPA înapoi în aparat numai după uscarea completă (min. 24 de ore).
=> Închideți capacul filtrului pentru aerul evacuat. Pentru aceasta, apăsați zăvorul în sus până când se cuplează cu zgromot.

* În funcție de dotare

Schimbarea filtrului Hepa

(numai la aparatelor fără filtru Hepa care se poate spăla) Pentru ca aspiratorul să funcționeze la nivelul optim de putere, filtrul HEPA trebuie schimbat după un an.

Fig. 24*

- Deschideți capacul filtrului pentru aerul evacuat prin apăsare și tragere de lamela de închidere.
- Deblocați filtrul Hepa și scoateți-l din aparat.
- Eliminați în mod ecologic vechiul filtru HEPA la gunoiul menajer.
- Introduceți și blocați noul filtru HEPA în aparat.
=> Închideți capacul filtrului pentru aerul evacuat. Pentru aceasta, apăsați zâvorul în sus, până când se cupleză cu zgromot.

Microfiltrul

Curățarea microfiltrului

Microfiltrul este configurat astfel încât nu trebuie schimbat dacă aparatul este utilizat în regim casnic, conform destinației sale.

Pentru ca aspiratorul să funcționeze la nivelul optim de putere, filtrul pentru aerul evacuat trebuie spălat după un an. Efectul de filtrare se păstrează, chiar dacă se observă o colorare a suprafeței sale.

Fig. 25*

- Deschideți capacul filtrului pentru aerul evacuat prin apăsare și tragere de lamela de închidere.
- Deblocați unitatea de filtru cu materialul spongios de filtrare și microfiltrul prin tragere de lamela de închidere și extrageți-o din aparat.
- Extrageți materialul spongios de filtrare și microfiltrul din cadrul de filtrare.
- Spălați materialul spongios de filtrare și microfiltrul sub jet de apă. Optional, acestea pot fi spălate în mașina de spălat rufe la un ciclu de spălare protector, la o temperatură maximă de 30°C și la cea mai redusă treaptă a turării de centrifugare.
- SUGESTIE:** Puneți ansamblul între un saculeț de rufe pentru a proteja restul rufelor.
- Introduceți materialul spongios de filtrare și microfiltrul înapoi în cadrul de filtrare numai după uscarea completă (min. 24 de ore).
- Introduceți unitatea de filtru în aparat și lăsați laméléle de închidere să se cupleză cu zgromot.
- Închideți capacul filtrului pentru aerul evacuat. Pentru aceasta, apăsați zâvorul în sus până când se cupleză cu zgromot.

Indicații de curățare

Înaintea fiecărei curătări a aspiratorului, acesta trebuie deconectat și ștecherul trebuie scos din priză. Aspiratorul și accesoriile din material plastic pot fi întreținute cu ajutorul unui produs obișnuit din comerț pentru curățat materiale plastice.

Atenție:

- Nu folosiți detergenți abrazivi, produse pentru curățat sticlă sau produse de curățat universale. Nu scufundați niciodată aspiratorul în apă.


Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Ми раді, що Ви обрали пилосос серії Runn'n від Bosch.

Цю інструкцію з експлуатації було складено для різних моделей Runn'n. Тому може статися, що не все описане устаткування та функції стосуються Вашої моделі. Щоб досягти найкращих результатів прибирання рекомендуємо застосовувати лише оригінальне приладдя від Bosch, що було спеціально розроблено для Вашого пилососу.

Зберігайте інструкцію з експлуатації. При передачі пилососа третій особі передавайте інструкцію з експлуатації разом з ним.

Розгорніть сторінки з малюнками!

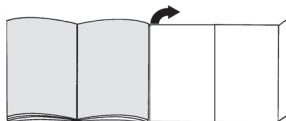


Загальні характеристики пилососа

- Насадка для підлоги з перемикачем
- Трубка телескопічна з пересувною кнопкою і без адаптера для приладдя
- Всмоктувальний шланг
- Ручка
- Пористий фільтр
- Кріплення на нижньому боці пилососа для паркування між прибираннями
- Кришка випускного фільтру
- Кабель живлення
- Кришка приладу
- Кришка Пористий фільтр
- Ручка
- Вимикач з електронним регулятором потужності всмоктування
- Контрольна індикація фільтру (функція "Sensor Control")
- Контеинер з ручкою для пилу
- Фіксатори для паркування на нижньому боці пилососа
- Захисна панель фільтрувальної сітки для волокон
- Насадка для м'яких меблів
- Насадка для щілин

Запасні частини та спеціальне обладнання

А Щітка TURBO-UNIVERSAL® для м'яких меблів BBZ42TB

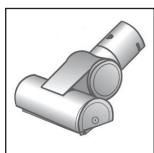

Одночасне чищення щіткою та збирання пилу з м'яких меблів, матраців, сидінь авто і т.д. Особливо зручна при чищенні від шерсті тварин. Щітка приводиться в дію потоком повітря пилососу. Електричне живлення їй не потрібне.

В Щітка TURBO-UNIVERSAL® для підлоги BBZ102TBB



ночесне чищення щіткою та всмоктування пилу на килимах та килимових покриттях із коротким ворсом або інших схожих ерхнях. Особливо підходить для чищенння від шерсті тварин. Щітка приводиться в дію потоком повітря пилососу.

Електричне живлення їй не потрібне.

С Насадка для твердої підлоги BBZ123HD



Для чищення гладенької підлоги (паркет, плитка, теракота...)

Д Насадка для твердої підлоги BBZ124HD



ома очищувальними валиками, що обертаються

Для догляду за цінними твердими покриттями та крашого всмоктування грубого сміття.

Підготовка до роботи

Мал. 1

- Вставте штуцер всмоктувального шланга в гніздо пилозбирника приладу до чутного звуку фіксації.

Мал. 2

- Вставте ручку в телескопічну трубку.

Мал. 3

- Вставте телескопічну трубку в патрубок насадки для підлоги.

Мал. 4

- Натиснувши на пересувну кнопку в напрямку, показаному стрілкою, розблокуйте телескопічну трубку та встановіть бажану довжину. Відстань пересування на килимі при повністю витягнутій телескопічній трубці найменша.

Мал. 5

- Візьміть шнур живлення за вилку, витягніть на потрібну довжину та вставте вилку в розетку.

Мал. 6

- Пилосос вмикається і вимикається натисканням на кнопку увімкнення/вимкнення.

Регулювання потужності всмоктування

Мал. 7

Поворотням регулюальної кнопки можна плавно встановити потрібну потужність всмоктування.



■ Режим слабкого всмоктування

=> Для чищення делікатних матеріалів, наприклад, м'яких меблів, гардин тощо.



■ Режим середньої потужності всмоктування

=> Для щоденного чищення при незначних забрудненнях.



■ Режим потужного всмоктування

=> Для чищення сильно забрудненого килимового покриття, твердої підлоги та при стійкому забрудненні.

Чищення

! Увага

Покріття насадки для підлоги зношується в залежності від властивостей Вашої твердої підлоги (наприклад, шорстка, фактурна плитка). Тому Вам потрібно регулярно перевіряти нижню (контактну) частину насадки. Зношена нижня частина насадки гострими краями може пошкодити легкоушкоджувані поверхні підлоги, наприклад, паркет або лінолеум. Виробник не відповідатиме за можливі збитки, спричинені зношеною насадкою для підлоги.

Мал. 8

Регулювання насадки для підлоги з перемикачем:

- для килимів та килимових покриттів =>



- для твердої підлоги або паркету=>



Якщо необхідно зібрати пилососом великі частини сміття, стежте, щоб всмоктування відбувалось поступово та обережно, аби не забився всмоктувальний канал насадки.

За необхідності потрібно трохи підняти насадку, щоб частки бруду всмоктувались краще.

Чищення з додатковим обладнанням

Мал. 9

Вставте ручку або трубку в потрібну насадку:

- a) Насадка для щілин: для чищення в щілинах, кутках тощо.



- b) Насадка для м'яких меблів: для чищення м'яких меблів, гардин тощо.

*додаткове обладнання (залежно від комплектації)

Щітка "Turbo"

Якщо Ваш пилосос оснащений щіткою "Turbo", то порядок її використання та обслуговування Ви знайдете у інструкції до щітки.

Мал. 10

Під час коротких перерв у роботі можна користуватися кріпленням для паркування, яке знаходиться на тильному боці пилососа.

- Після вимкнення пилососа вставте гачок насадки для підлоги у кріплення для паркування.

Мал. 11

Прибраючи сходи, завжди розташуйте прилад внизу перед сходами. Якщо цього недостатньо, пилосос можна перенести за ручку для транспортування або за ручку контейнера для пилу.

Після прибирання

Мал. 12

- Вимкніть прилад.
- Витягніть кабель живлення.
- Легко потягніть за кабель живлення та відпустіть його. (Він автоматично змотається).

Мал. 13

- Натиснувши на рухому кнопку в напрямку, показаному стрілкою, розблокуйте телескопічну трубку та складіть її.

Мал. 14

Для зберігання пилососу можна використовувати фіксатори для паркування, які знаходяться на нижньому боці пилососа.

- a) Поставте прилад вертикально, взявшись за шланг або ручку контейнера для пилу.
- b) Вставте насадку для підлоги гачком у фіксатори для паркування.

Демонтаж

Мал. 15

- Для того щоб вийняти всмоктувальний шланг, натисніть одночасно на обидві фіксуючі защіпки та витягніть шланг з гнізда пилозбирника.

Мал. 16

- Для від'єднання трохи проверніть ручку та витягніть із телескопічної трубки.

Мал. 17

- Для від'єднання трохи проверніть телескопічну трубку та витягніть її з насадки для підлоги.

Чищення і догляд

Спорожніть контейнер для пилу

Мал. 18

Для досягнення кращих результатів, бажано спорожнювати контейнер після кожного прибирання, в будь-якому випадку – не пізніше, коли пил хоча б в одній точці контейнера досягне маркування.

! Увага

• Контейнер для пилу можна виймати, лише коли прилад знаходиться в горизонтальному положенні. Тому, перш ніж натиснути на педаль розблокування, поставте пилосос на підлогу.

Мал. 19

- Натисніть на педаль розблокування й витягніть за ручку контейнер для пилу.
- Зніміть кришку з контейнера для пилу та спорожніть його.
- Встановіть кришку на контейнер для пилу.
- Видаліть бруд, який міг накопичитись біля вихідного отвору.
- Вставте контейнер для пилу в пилосос та зафіксуйте з характерним клацанням.

Обслуговування системи відведення пилу

Ваш прилад обладнаний індикатором Sensor Control. Ця функція забезпечує постійний контроль над оптимальним рівнем потужності під час роботи пилососу. Мал. 20

У звичайному режимі

Мал. 20

Індикатор (синє кільце) блимає червоним, якщо потрібно почистити пористий фільтр. Пилосос автоматично встановлюється на найнижчу ступінь потужності.

Чищення пористого фільтру

Вимкніть прилад.

Мал. 21

- Потягніть за важіль-засічкою та відкрийте кришку пористого фільтру.
- Вийміть касетний фільтр з пористим фільтром, потягнувши за спеціальні вушка.
- Вийміть пористий фільтр з касетного фільтру і витруссіть обидві частини.
- При сильному забрудненні потрібно промити пористі і касетні фільтри під проточною водою. Виріб можна додатково прати при макс. 30°C в делікатному режимі і при найменшому числі обертів віджимання у пральній машині.

ПОРАДА: для захисту решти близини періть фільтр-систему у спеціальному мішечку для прання.

- Фільтрувальна пориста вкладка і касетний фільтр залишіть сохнучи мін. 24 години і потім знову вставте вкладку в касетний фільтр.
- Касетний фільтр з пористою вкладкою знову вставте в прилад. Закрійте кришку пористого фільтру.

! Увага

- Кришка закриється лише з установленим фільтром.

У випадку несправності

Індикатор Sensor Control блимає також після чищення пористого фільтру:

видаліть засмічення з сепаратору

Мал. 22

- Вимкніть прилад.
- a) Відкрийте кришку приладу за допомогою ручки-жолобка.
- b) Розблокуйте захисну панель, повернувши її проти годинникової стрілки, та вийміть з пилососа.
=> Видаліть засмічення з сепаратора.
- c) Установіть захисну панель та зафіксуйте її, повернувши за годинниковою стрілкою.
=> Закройте кришку приладу.

Якщо індикатор Sensor Control продовжує блимати червоним, перевірте, чи не засмічені сопла, труба всмоктування або шланг. Це також може привести до спрацьовування індикатора Sensor Control.

Догляд за випускним фільтром

Залежно від виконання Ваш прилад обладнаний фільтром "HEPA" мал. 23 або мікрофільтром мал. 25. Залежно від моделі приладу, після фільтру HEPA або мікрофільтру можлива наявність шумоізоляції – її не потрібно чистити.

Фільтр "HEPA"

Яким фільтром "HEPA" обладнано Ваш прилад, можна визначити по відтиску на рамі фільтру поруч з номером замовлення:

- "washable" – фільтр можна мити.
- **Додатково нічого не надруковано** фільтр потрібно замінити.
-

Очищення фільтру "HEPA", що миється.

Фільтр "HEPA" з позначкою "washable" має таку конструкцію, що його не потрібно міняти, якщо прилад використовується за призначенням в домашньому господарстві.

Щоб пилосос працював на своєму оптимальному рівні потужності, випускний фільтр потрібно мити щороку. Його фільтруюча дія залишається незмінною, незалежно від можливої зміни кольору поверхні.

Мал. 23*

- a) Відкрийте кришку випускного фільтру, натиснувши на ручку-засув та потягнувши за неї.
- b) Розблокуйте фільтр "HEPA" та вийміть його з пилососа.
- c) Витрусіть фільтр-систему та промийте під проточною водою.

Елементи системи можна додатково прати в пральній машині при макс. 30°C в делікатному режимі при найнижчій швидкості віджимання.

ПОРАДА: для захисту решти білизни періть фільтр-систему у спеціальному мішечку для прання.

- d) Фільтр "HEPA" після повного висихання (мін. 24 год.) знову вставити в прилад і зафіксувати.
=> Закройте кришку випускного фільтру. При цьому натисніть на засочку додори до чутного звуку фіксації.

Заміна фільтру "HEPA"

(лише для приладів без фільтру "HEPA", який можна мити)

Щоб пилосос міг працювати на своєму оптимальному рівні потужності, фільтр "HEPA" потрібно щороку міняти.

Мал. 24*

- a) Відкрийте кришку випускного фільтру, натиснувши на ручку-засув та потягнувши за неї.
- b) Розблокуйте фільтр "HEPA" та вийміть його з пилососа.
- c) Утилізувати фільтр "HEPA" з побутовим сміттям.
- d) Вставте новий фільтр "HEPA" у прилад та зафіксуйте його.
=> Закройте кришку випускного фільтру. При цьому натисніть на засочку додори до чутного звуку фіксації.

Мікрофільтр

Очищення мікрофільтру

Мірофільтр має таку конструкцію, що його не потрібно міняти, якщо прилад використовується відповідно до призначення в домашньому господарстві.

Щоб пилосос працював на своєму оптимальному рівні потужності, випускний фільтр потрібно мити щороку. Його фільтруюча дія залишається незмінною, незалежно від можливої зміни кольору поверхні.

Мал. 25*

- a) Відкрийте кришку випускного фільтру, натиснувши на ручку-засув та потягнувши за неї.
- b) Розблокуйте фільтр-систему із пористою вкладкою, потягнувши за ручки-засувки, та витягніть її з приладу.
- c) Вийміть фільтрувальну вкладку із мікрофільтром з рамки.
- d) Промийте мікрофільтр та пористу вкладку під проточною водою. Їх можна додатково прати в пральній машині при макс. 30°C в делікатному режимі на мінімальній швидкості віджимання.
- e) **ПОРАДА:** для захисту решти білизни періть фільтр у спеціальному мішечку для прання.
- f) Вставляйте пористу фільтрувальну вкладку і мікрофільтр лише після повного висихання (мін. 24 год.) назад в раму фільтра.
- g) Встановіть фільтр-систему назад у прилад до чутного звуку фіксації ручок-засувів.
- h) Закройте кришку випускного фільтру. При цьому натисніть на засочку додори до чутного звуку фіксації.

*додаткове обладнання (залежно від комплектації)

Поради щодо прибирання

Перед кожним чищеннем пилососу спочатку вимкніть його і вийміть мережевий штекер з розетки. За пилососом і пристроями з пластику можна доглядати за допомогою стандартного очищувача для пластику.

! УВАГА:

- Не використовуйте абразивні засоби, мийні засоби для скла або універсальні мийні засоби. Заборонено занурювати пилосос у воду!

Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

- d) اغسل إسفنج الفلتر والميكروفلتر تحت الماء الجاري. ويمكن تنظيفهما بشكل اختياري في غسالة الأطباق في دورة غسل اقتصادية عند درجة حرارة قصوى 30° م وأدنى عدد لفات للعصر. نصيحة: ضع الوحدة في كيس غسل لغرض حماية بقية الغسيل.
- e) لا تقم بتركيب إسفنج الفلتر والميكروفلتر في إطار الفلتر مرة أخرى إلا بعد أن يجف تماماً (على الأقل 24 ساعة).
- f) قم بتركيب وحدة الفلتر في الجهاز ودع أطراف الغلق تثبت بصوت مسموع.
- g) أغلق غطاء فلتر الطرد. وعندئذ اضغط الملاج لأعلى حتى يثبت بصوت مسموع.

إرشادات التنظيف

قبل كل مرة يتم فيها تنظيف المكبس يجب إيقافها ونزع القابس الكهربائي من مصدر التيار. يمكن أن تتم العناية بالمكبس والملحقات التكميلية المصنوعة من البلاستيك باستخدام أحد منظفات البلاستيك المتداولة في الأسواق.

تنبيه:

لا تستخدم أية مواد خادشة أو المنظفات الخاصة بالزجاج أو تلك المنظفات التي تستخدم لجميع الأغراض. ولا تغمر المكبس في الماء أبداً.

نحتفظ بحق إدخال أية تعديلات فنية.

تنظيف فلتر Hepa القابل للغسل

فلتر Hepa المطبوخ عليه البيان "washable" (قابل للغسل) مصمم بحيث لا يتضطر لتبديله، إذا تم استخدام الجهاز بشكل مطابق للتعليمات في الأغراض المنزلية.

ولكي تعمل المكبسنة بمستوى قدرتها المثالي ينبغي غسل فلتر الطرد بعد مرور سنة واحدة. كما يتم الحفاظ على فعالية أداء الفلتر، بغض النظر عن احتمال تغير لون السطح الخارجي للفلتر.

صورة 23*

(a) افتح غطاء فلتر الطرد من خلال الضغط على طرف الغلق وسحبه.

(b) قم بتحرير فلتر Hepa وأخرجه من الجهاز.

(c) قم بتنفس وحدة الفلتر وأغسلها تحت الماء الجاري.

يمكن تنظيف الوحدة بشكل اختياري في غسالة الأطباق في دورة غسل اقتصادية عند درجة حرارة قصوى 30°C وأنهى عدد لفات للعصر.

نصيحة: ضع وحدة الفلتر في كيس غسل لغرض حماية بقية الغسيل.

(d) أعد تركيب فلتر Hepa في الجهاز بعد أن يجف تماماً (على الأقل 24 ساعة) وقم بتأمينه.

=>أغلق غطاء فلتر الطرد. وعندئذ اضغط الملاج لأعلى حتى يثبت

صوت مسموع.

تغيير فلتر Hepa

(قطف في الأجهزة غير المزودة بفلتر Hepa قابل للغسل)

لكي تعمل المكبسنة بمستوى قدرتها المثالي ينبغي تغيير فلتر Hepa بعد سنة واحدة.

صورة 24*

(a) افتح غطاء فلتر الطرد من خلال الضغط على طرف الغلق وسحبه.

(b) قم بتحرير فلتر Hepa وأخرجه من الجهاز.

(c) تخلص من فلتر Hepa القديم بإلقائه ضمن القمامات المنزلية.

(d) قم بتتركيب فلتر Hepa الجديد في الجهاز وقم بتأمينه.

=>أغلق غطاء فلتر الطرد. وعندئذ اضغط الملاج لأعلى حتى يثبت صوت مسموع.

الميكروفلتر

تنظيف الميكروفلتر

الميكروفلتر مصمم بحيث لا يتضطر لتبديله إذا تم استخدام الجهاز بشكل مطابق للتعليمات في الأغراض المنزلية.

لكي تعمل المكبسنة بمستوى قدرتها المثالي ينبغي غسل فلتر الطرد بعد مرور سنة واحدة. كما يتم الحفاظ على فعالية أداء الفلتر، بغض النظر عن احتمال تغير لون السطح الخارجي للفلتر.

صورة 25*

(a) افتح غطاء فلتر الطرد من خلال الضغط على طرف الغلق وسحبه.

(b) قم بتحرير وحدة الفلتر مع إسفنج الفلتر والميكروفلتر من خلال شد طرفي الغلق وأخرجهما من الجهاز.

(c) ل القيام بذلك أخرج إسفنج الفلتر والميكروفلتر من إطار الفلتر.

(d) في حالة الاتساخ الشديد ينبغي تنظيف الفلتر الإسفنجي وخرطوشة الفلتر تحت الماء الجاري.
ويمكن تنظيف الوحدة بشكل اختياري في غسالة الأطباق في دورة غسل اقتصادية عند درجة حرارة قصوى 30°C وأدنى عدد لفات للعصر.

نصيحة: ضع وحدة الفلتر في كيس غسل لغرض حماية بقية الغسيل.

(e) اترك الفلتر الإسفنجي وخرطوشة الفلتر ليجفأ بشكل كامل لمدة لا تقل عن 24 ساعة وبعد ذلك أعد تركيب الفلتر الإسفنجي في خرطوشة الفلتر.

(f) أعد تركيب خرطوشة الفلتر مع الفلتر الإسفنجي في الجهاز. وأغلق غطاء الفلتر الإسفنجي.

تنبيه !
لا يمكن غلق الغطاء إلا عندما يكون الفلتر مركباً.

في حالة حدوث خلل

يومض مبين التحكم الاستشعاري حتى بعد تنظيف الفلتر الإسفنجي:

إزالة الإعاقة من وحدة الفصل

صورة 22

• يرجح إيقاف الجهاز.

(a) أمسك غطاء الجهاز من تجويف المسك وافتحه.

(b) قم بتحرير قفل الغطاء من خلال إدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة واخذمه من الجهاز.

< قم بإزالة سبب الإعاقة من وحدة الفصل.

(c) قم بتركيب الغطاء وتأمين قفله من خلال إدارته في اتجاه حركة عقارب الساعة.

< أغلق غطاء الجهاز.

إذا استمر ومض مبين التحكم الاستشعاري باللون الأحمر، فافحص ما إذا كان هناك انسداد في رأس التنظيف أو ماسورة الشفط أو خرطوم الشفط. فإذا أيضاً يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مبين التحكم الاستشعاري.

العناية بفلتر الطرد

تبعاً للطراز يتم تزويد جهازك إما بفلتر Hepa. صورة 23 أو الميكروفلتر صورة 25.

تبعاً للطراز يشتمل جهازك على مخدم إضافي للضجيج بعد فلتر Hepa أو الميكروفلتر - ولا يجب تنظيف هذا المخدم.

فلتر Hepa

يمكنك معرفة نوع فلتر Hepa الذي تم تزويد جهازك به من خلال الكتابة المطبوعة على إطار الفلتر بجانب رقم الطلب:

- "washable" - قابل للغسل، يمكن تنظيف الفلتر.
- بدون آية كتابة إضافية يجب تغيير الفلتر.

• حل الوصلة أدر الماسورة التلسوكوبية بعض الشيء، ثم اسحبها من رأس تنظيف الأرضيات لإخراجها.

التنظيف والعناية

تغريغ خزان تجميع الأتربة

صورة 18

للحصول على نتيجة تنظيف جيدة ينبغي تغريغ خزان تجميع الأتربة بعد كل عملية تنظيف، إلا أنه ينبغي القيام بذلك على أقصى تقدير عندما تصل الأتربة إلى موضع بارتفاع العلامة في الخزان.

تنبيه !
لا يمكن إخراج خزان تجميع الأتربة من الجهاز إلا في وضع أفقى.
لذلك ضع الجهاز على الأرضية حتى يمكنك فتح قفل زر التحرير.

صورة 19

- (a) اضغط على زر التحرير واسحب خزان تجميع الأتربة من الجهاز باستخدام المقبض.
- (b) أخلع غطاء خزان تجميع الأتربة وقم بتغريغ خزان تجميع الأتربة.
- (c) قم بتركيب الغطاء على خزان تجميع الأتربة.
- (d) قم بإزالة الاساختات التي قد تكون موجودة أسفل فتحة الطرد.
- (e) قم بتركيب خزان تجميع الأتربة في الجهاز وقم بتنبيهه حتى يستقر بصوت مسموع.

صيانة نظام فصل الأتربة

جهازك مزود بمبين للتحكم الاستشعاري. تقوم هذه الوظيفة باستمرار بمراقبة ما إذا كانت مكستتك تعمل بمستوى قدرتها المثالي صورة 20

في طريقة التشغيل الاعتيادي

صورة 20

يمجرد أن يومض المبين (الحلقة الزرقاء) باللون الأحمر يجب تنظيف الفلتر الإسفنجي. وبينم أوتوماتيكياً ضبط الجهاز على أدنى درجة قدرة.

تنظيف الفلتر الإسفنجي
يرجح إيقاف الجهاز.

صورة 21

- (a) لفقل عازد نم «بذج قيرط نع يجنف» إلى رتيلل اعطيتغا
- (b) أخرج خرطوشة الفلتر مع الفلتر الإسفنجي من خلال سطح المسك.
- (c) أخرج الفلتر الإسفنجي من خرطوشة الفلتر وقم بنفض كلا الجزيئين.

3 صورة

- أدخل الماسورة التنسكوبية في عنق رأس تنظيف الأرضيات.

4 صورة

- قم بتحرير الماسورة التنسكوبية من خلال الضغط على الزر الانزلاقي في اتجاه السهم واضبط الطول المرغوب. وتكون مقاومة الحركة على السجاد أقل ما يمكن عندما تكون الماسورة التنسكوبية مسحوبة للخارج تماماً.

5 صورة

- أمسك كابل الكهرباء من القابس، واجذبه للخارج حتى يصل إلى الطول المرغوب، ثم ضع القابس الكهربائي في المقبس.

6 صورة

- قم بتشغيل أو إيقاف المكبس بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

ضبط قوة الشفط

7 صورة

- من خلال إدارة زر التحكم يمكن ضبط قوة الشفط بسلسة على الدرجة المرغوبة.



■ نطاق قدرة منخفض

=> لتنظيف الخامات الحساسة، مثل الفرش الحساس والستائر وخراطيش.



■ نطاق قدرة متوسط

=> للتنظيف اليومي في حالة الاتساخات البسيطة.



■ نطاق قدرة مرتفع

=> لتنظيف الأرضيات المصمتة والأرضيات الصلبة وفي حالة الاتساخات الشديدة.

الشفط

تنبيه !

تعرض رؤوس تنظيف الأرضيات للتكل بدرجة ما تبعاً لطبيعة الأرضية الصلبة (مثل البلاط الخشن أو الحجري). لذا يتعين عليك فحص القاعدة المتحركة لرأس التنظيف بانتظام. القواعد المتكلكة حادة الحواف لرأس التنظيف يمكن أن تلتحق أضراراً بالأرضيات الصلبة الحساسة، مثل الباركيه أو الأرضيات المشمع. الجهة الصانعة غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدام رأس متكلة لتنظيف الأرضيات.

8 صورة

- ضبط رأس المتحوله لتنظيف الأرضيات:
- السجاد والموكب =>



=> الأرضية الصلبة/الباركيه


في حالة قيامك بشفط جزيئات أكبر، يرجى الحرص على شفطها على مراحل تلو بعضها وبحرص حتى لا يتعرض مجرى الشفط في رأس تنظيف الأرضيات للانسداد.

عند النزول يتعين عليك رفع رأس التنظيف ليتسنى شفط جزيئات الاتساخات بشكل أفضل.

قطع الغيار والملحقات التكميلية الخاصة

A الفرشاة التوربو® TURBO-UNIVERSAL للمفروشات

تقوم بكنس وتنظيف مفروشات الأثاث والمراتب ومقاعد السيارات وخلفه في دورة عمل واحدة. مناسبة تماماً لشفط شعر الحيوانات. ويتم تشغيل بكرة الفرشاة بواسطة تيار الشفط الناتج من المكينة.

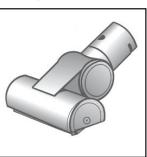

B الفرشاة التوربو® TURBO-UNIVERSAL للأرضيات

تقوم بكنس وتنظيف السجاد والموكيت قصير الوبر أو أي نوع من الأرضيات في دورة عمل واحدة.



مناسبة تماماً لشفط شعر الحيوانات. ويتم تشغيل بكرة الفرشاة بواسطة تيار الشفط الناتج من المكينة.

C رأس تنظيف الأرضيات الصلبة BBZ123HD

لتنظيف الأرضيات الملساء (الباركيه، البلاط، التيراكوتا...)



D رأس تنظيف الأرضيات الصلبة BBZ124HD

مزودة بفرشاتين دوارتين للعناية بالأرضيات الصلبة الفاخرة والانتقاء الاتساحات الخشنة بشكل أفضل.



التشغيل

1 صورة

- أدخل عنق خرطوم الشفط في فتحة الشفط بالجهاز وقم بتنبيته حتى يستقر بصوت مسموع.

2 صورة


- أدخل المقابض في المسوورة التلسكوبية.

يسعدنا أنك قد وقع اختيارك على مكينة ماركة Bosch من سلسلة الطرازات Runn'n.

يتناول دليل الاستخدام هذا شرح موديلات مختلفة من سلسلة الطرازات Runn'n المشروحة على موديل مكنتك. ويتبع عليك الاختصار على استخدام الملحقات التكميلية الأصلية من Bosch حيث إنها قد تم تطويرها خصيصاً لمكنتك لتحقيق أفضل نتيجة تنظيف ممكنة.

يرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام. وفي حالة تسليم المكينة لشخص آخر يرجى إعطاؤه دليل الاستخدام معها.

يرجى فرد صفحات الصور!

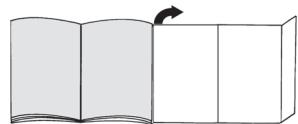

وصف الجهاز

1 الرأس المتحول لتنظيف الأرضيات* (شكل رأس التنظيف يمكن أن يختلف عن الصورة مع نفس طريقة العمل)

2 المسوورة التلسكوبية المزودة بزر انزلاقي وبدون وصلة للملحقات التكميلية*

3 خرطوم الشفط

4 المقابض

5 فليچن خففأیک الموصول

6 مثبت الغروم على مؤخرة الجهاز

7 غطاء فلتر الطرد

8 كابل الكهرباء

9 غطاء الجهاز

10 غطاء ای جنس! رتل

11 مقبض الحمل

12 زر التشغيل الاینفالد المزود بمنظم إلكتروني لقوة الشفط

13 مبين مراقبة الفلتر (تحكم استشعاري)*

14 خزان تجمع الأتربة مع مقبض للحمل

15 السنادة على الجانب السفلي للجهاز

16 غطاء مصفاة الوبر

17 رأس تنظيف المفروشات

18 رأس تنظيف الشفوق

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine
Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-
Konfigurator und viele weitere
Infos unter:
www.bosch-home.com

Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@
bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.

AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae

AL Republika e Shqiperise, Albania

AERTECH SH.P.K.
Rruga Qemal Stafa
Pallati i ri perball Prokuroris se
Pergjithshme
Hyrra C Kati 10
Tirana
Tel.: 066 206 47 94
mailto:g.volina@aertech.al

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 550 511*
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:vie-stoerungsannahme@
bshg.com
Hotline für Espresso-Geräte:
Tel.: 0810 700 400*
www.bosch-home.at
*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
mailto:bshau-as@bshg.com
www.bosch-home.com.au

BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Gradačacka 29b
71000 Sarajevo
Info-Line: 061 100 905
Fax: 033 213 513
mailto:delicnanda@hotmail.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi
Bulgaria EOOD
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.
European Trade Center Building,
5th floor
1784 Sofia
Tel.: 02 892 90 47
Fax: 02 878 79 72
mailto:informacia.servis-bg@
bshg.com
www.bosch.home.bg

BH Bahrain, البحرين

Khalaifat Company
Manama
Tel.: 01 7400 553
mailto:service@khalaifat.com

BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrdweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 807
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.cz

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos
España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 902 245 255
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
mailto:Bosch-Service-
FI@bshg.com
www.bosch-home.fi
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 7 snt/min (alv 23%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 17 snt/min (alv 23%)

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 SAINT-OGEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit www.bosch-home.co.uk or call Tel.: 0844 892 8979*

*Calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence per minute. A call set-up fee of up to 6 pence may apply.

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
14564 Kifisia
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82 (αστική χρέωση)
www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.
Kneza Branimira 22
10000 Zagreb
Tel.: 01 640 36 09
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:alkatreszreledeles@bsh.hu
www.bosch-home.com/hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests,
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520
www.bosch-home.co.uk

IL Israel, ישראל

C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliel Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@zahav.net.il
www.bosch-home.co.il

IN India, Bhārat, भारत

BSH Customer Service Front Office
Shop No.4,Everest Grande,
Opp. Shanti Nagar Bus Stop,
Mahakali Caves Road, Andheri East
Mumbai 400093

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavík
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829 120
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it
www.bosch-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан

IP Turebekov Yerzhan
Nurmanovich
Jangeldina str. 15
Shimkent 160018
Tel.: 0252 31 00 06
mailto:evrika_kz@mail.ru

LB Lebanon, لبنان

Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
13-15 ZI Breedeweuves
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:lux-service.electromenager@bshg.com
www.bosch-home.com/lu

LV Latvija, Latvia

General Serviss Limited
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:bt@olimpeks.lv

Elkor Serviss

Brīvibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 0705 20; -36
Fax: 067 0705 24
mailto:domoservice@elkor.lv
www.servisacentrs.lv

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Шуесва 98
2012 Кишинев
тел./факс: 022 23 81 80
mailto:bosch-md@mail.ru

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc
Ul. Slobode 17
84000 Bijelo Polje
Tel./Fax: 050 432 575
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@t-com.me

MK Macedonia, Македонија

GORENEC
Jane Sandanski 69 lok.3
1000 Skopje
Tel.: 022 454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com

MT Malta

Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mrieħel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

**MV Raajjeuge Jumhooriyyaa,
Maledives**
Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Malé
Tel.: 0331 0742
mailto:mohamed.zuhuree@
lintel.com.mv

NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
mailto:Bosch-Service-NO@
bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:bshnz-cs@bshg.com
www.bosch-home.co.nz

PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centralna Serwisu
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl

PT Portugal
BSHP Electrodomésticos Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545*
Fax: 214 250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.bosch-home.pt

*(PT 0,10 €/min., Mobile 0,25 €/min)

RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiești,
nr. 19-21, sect.1
13682 București
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия
ООО "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdh@bshg.com
www.bosch-home.com

SA Kingdom Saudi Arabia,
المملكة العربية السعودية
BSH Home Appliances
Saudi Arabia L.L.C.
Bin Hamran Commercial Centr.
6th Floor 603B
Jeddah 21481
Tel.: 800 124 1247
mailto:service.ksa@bshg.com
www.bosch-home.com.sa

SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Landstvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@
bshg.com
www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
TECHPLACE I and
Mo Kio Avenue 10
Block 4012 #01-01
569628 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg

SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 01
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.bosch-home.com.si

SK Slovensko, Slovakia
BSH domáci spotrebčí s.r.o.
Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Tel.: 02 44 45 20 41
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com.sk

TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333*
Fax: 0 216 528 9188
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
*Çağrı merkezini sabit hatlarından aramanın
bedeli şehir içi ücretlendirme. Cep
telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre
değişkenlik gösterecektir

TW Taiwan, 台灣
Achelis Taiwan Co. Ltd.
4th floor, No. 112 Sec 1
Chung Hsiao E Road
Taipei ROC 100
Tel.: 02 2321 6222
mailto:Bosch@achelis.com.tw

UA Ukraine, Україна
ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тел.:044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo
NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
Tel.: 00377 44 172 309
mailto:a_service@
gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia
BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića 11^a
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 205 23 97
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs

ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@
bshg.com
www.bosch-home.com/za



de

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

en

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

fr

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

it

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

nl

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

da

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektro-nisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

no

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det euro-peiske direktivet 2012/19/EU om avhenging av elek-trisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and elec-tronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvin-nинг av innbytteprodukter.

sv

Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).


Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

fi

Tämä laite on merkittävä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaa direktiiviä 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

es

Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

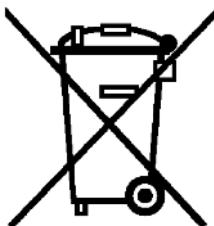

pt

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

el

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

tr

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

pl

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

hu

Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

bg

Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС

за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди

ru

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

ro

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

uk

Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

ar

رد 2012/19/EU دیابورا طباظن قباطم هاگتسد نیا یکیپورتکلا و یقرب نهاد کیاه هاگتسد دراب ((waste electrical and electronic equipment - WEEE

تسرا ددش صخشم بوج راج، تسرا ربعتم ابوا رسارس رد هک طباظن نیا کیاه هاگتسد تفایزاب و نتفرگ سبزاب هویش یلکی دنک یم نییعت ار دنهک.

DE Garantie

Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.

Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

GB Conditions of guarantee

For this appliance the guarantee conditions as set out by our representatives in the country of sale apply. Details regarding same may be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced.

FR Conditions de garantie

A l'étranger, les conditions de garantie applicables à cet appareil sont celles s'accordées par la filiale du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou directement auprès de notre filiale. Si vous aviez besoin d'utiliser la garantie, la présentation de la facture d'achat sera nécessaire.

IT Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabiliti dalla ns. Rappresentanza nella rispettiva Nazione.
Il venditore dell'apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

NL Garantieverwaarden

Voor het aangeschafte apparaat gelden de garantieverwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie is het overleggen van de aankoopbon met koopen/of leverdatum vereist.

DK Garanti

Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men fremsendes ved henvendelse til Bosch Kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens bestemmelser.

NO Leveringsbetingelse

I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser. Disse kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved vårt hovedkontor.

SE Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.

FI Takuuaika

Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään kahdentoina (12) kuukauden takuu tuotteesta riippuen. Takuuaika määritellään kunkin tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa annettua määräajan tuotteen ostosta. Tuotteen tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista poikkeava takuu.

PT Condições de Garantia

Para este aparelho são válidas as condições de garantia emitidas pela nossa representação no país da aquisição. Mais detalhes poderão ser facultados pelo revendedor onde foi adquirido o aparelho.

Para recorrer aos serviços de garantia é imprescindível a apresentação da Factura de Compra e bem assim, do documento de Garantia.

ES Condiciones de garantía

A este aparato son aplicables las condiciones de garantía acordadas por la representación de nuestra firma en el país de compra. Para más detalles sirvanse dirigir al correspondiente establecimiento del ramo en que se ha comprado el aparato. En caso de hacer uso de la garantía es necesario presentar el correspondiente comprobante de compra.

TR Garanti Şartları

Bu cihaz için satışın gerçekleştiği ülkeyedeki temsilciliklerinden berilinen garanti şartları geçerlidir. Garanti şartları ile ilgili detaylı bilgi için; cihazın satın alındığı bayİYE ya da TÜKETİCİ Danışma Merkezimize başvurabilirsiniz. Garanti kapsamındaki taleplerinize cevap verebilmesi için Yetkili Servisimize, cihaza ait faturayı veya okunaklı fotokopisini gösterniz gerekmektedir.

PL Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawicielstwo w kraju zakupu. O szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu urządzenia. Przy korzystaniu ze świadczonych gwarancyjnych wymagań jest przedłożenie dowodu zakupu.

الضمان AE

لهذا الجهاز تسري شروط الضمان السارية والمقدمة عن وكيل شركة في بلدكم.

يمكنكم السؤال عن الأمور التفصيلية الخاصة بهذا الشأن وفي أي وقت لدى التاجر الذي قمتم باقتناء هذا الجهاز عند.

عند المطالبة بالاستحقاقات الضمان فإنه من الضروري وفي كل حال تقديم قسيمة الشراء.

RU Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО »БСХ Бытовая Техника«, а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при приобретении.

BG Гаранция

За този уред вжати условията, установени от представителството на нашата фирма в страната-купувач. Подробностите ще Ви бъдат разяснени от търговеца, от когото сте купили уреда, по всяко време при запитване. За извършване на поправки в рамките на гарантционния срок във всеки случай е необходимо представянето на касовата бележка.

HU Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt. Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzéséről.

A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga után.

Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatás jogát fenntartjuk.

RO Garanție

Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanție acordate de reprezentantul nostru și conforme cu legislația în vigoare.

Comerțiantul la care ați achiziționat aparatul, vă oferă la cerere informații amănunțite despre prevederile de garanție.

Pentru a beneficia de serviciile de garanție va trebui să prezentați în orice caz bonul de cumpărare.

UK На цей пристрій поширюються гарантійні зобов'язання, надані представництвом нашої фірми в країні придбання. Докладні відомості про гарантійні зобов'язання

можна отримати будь-коли в продавця, в якого був приданий цей пристрій.

Під час звертання в гарантійному випадку потрібно пред'явити оригінал документу, що підтверджує купівллю пристрію.

ΕΛ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επιπλανοφόρας της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαπτωματικού μέρους (πλήν των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πολυμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα που εξουσιοδοτημένα από τη BSH Ελλάς ΑΒΕ ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ΑΒΕ θα το επισκεύασε με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Ζεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της BSH Ελλάς ΑΒΕ
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ΑΒΕ.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταΐνιες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
 - Επισκευές, μετατροπές ή καθορισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Ελλάς ΑΒΕ
 - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής , της πιάσης της συσκευής κλπ.
 - Προσότατα με δυσανάγνωστο αριθμ. σειράς.
 - Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστρατηγ., νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
9. Η εγγύηση που προσφέρεται παύει να ισχύει εφόσον η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο από τον αρχικό αγοραστή το ονόμα του οποίου αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς της συσκευής.
10. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδύναμιας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ΑΒΕ
11. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαπτωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
12. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

BSH A.B.E. – 170 χμ Εθνικής οδού – Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, Κηφισιά

SERVICE

Αθήνα: 170 χμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, Κηφισιά – τηλ.: 210-42.77.700
Θεσ/νίκη: 2.30 χμ. Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Μουδανών, Περιοχή Θέρμη τηλ.: 2310-497.200
Πάτρα: Χαραλάμπη & Ερεντόρων – τηλ.: 2610-330.478

Κρήτη: Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, Ηράκλειο – τηλ.: 2810-321.573

Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ' 39, Έγκωμη – Λευκωσία – Παγκύπριο τηλ.: 77778007



BOSCH

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.



ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
GARANTİ
BELGESİ

- Cihazınız, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kildiğimiz teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Anızların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen finnimize aittir.
- Malin tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerinde tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kalıcılığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
- Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, maňa ilşkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satıcı, bayili, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malinin arızasının 10 işgündür içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerdeki başka bir ürünü tüketiciye tahsis edecektir.
- Malin garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gereklse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemesizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malin:
 - Tüketicide teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yaranaramayrı sürekli kılmış;
 - Tamiri için gerekten azami sürenin aşılmış;
 - Firmamın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayili, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumunda, tüketici malin ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranında bedel indirimi talep edebilir.
- Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çabablecek sorunlar için T.C. Gümruk ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümruk ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmektedir.

BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No.: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul
Tel.: (0216) 528 90 00
Faks: (0216) 528 91 88

Üretici Firma:

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München
Phone: +49 (89) 45 90 01
Fax: +49 (89) 45 90 21 28

Gümruk ve Ticaret Bakanlığı

Garanti Belgesi
Belge Numarası: 85222
Belge Onay Tarihi: 18.06.2010

Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevrerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu öğrenebilir veya arzu ettiğiniz diğer hizmet seçeneklerimizden faydalabilirsiniz.

Bosch Çağrı Yönetim Merkezimize ayrıca **www.bosch-home.com** adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

- 1.** Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
- 2.** Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezimizi arayınız.
- 3.** Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemalara verilmemektedir.
- 4.** Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İmza ve kaşesi

MALIN

Cinsi : ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Markası : BOSCH

Modeli :

Bandrol ve Seri No. :

Teslim tarihi ve yeri :

Azami tamir süresi :

Cihaz ömrü :

Kullanım Süresi : 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça bulundurma süresi)

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

Telefaksi :

Tarih / İmza / Kaşe

**Информация о бытовой технике, производимой под контролем концерна
БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен
в соответствии с требованиями законодательства о техническом
регулировании и законодательства о защите прав потребителей
Российской Федерации**

Продукция: пылесосы

Товарный знак: Bosch

ВНИМАНИЕ! Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергоэффективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о классе и характеристиках энергоэффективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации ООО «БСХ Бытовая техника», Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовая техника», 119071, Москва, ул. Малая Калужская, д.15 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя бытовой техники Bosch на единой таможенной территории Таможенного союза в соответствии с действующими Техническими регламентами, в качестве уполномоченного Исполнителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию бытовой техники Bosch, сертифицированной в качестве серийно производимой органом по сертификации «Ростест-Москва», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10.АЯ46, Москва, 117418, Нахимовский просп., 31, телефон (499) 129-2600, является ООО «БСХ Бытовая техника», Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777.

Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантайном и сервисном обслуживании».

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантайного и сервисного обслуживания,

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке и непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.

 Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

 Продукция, соответствующей которой обязательным требованиям подтверждено российскими сертификатами в системе ГОСТ Р, либо единими документами Таможенного союза, маркируется знаком соответствия.

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств-членов Таможенного союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организации-резидентом соответствующего государства-члена Таможенного союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя www.bosch-bt.ru.

| Модель | Апробационный тип | Сертификат соответствия | | | Страна-изготовитель |
|------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | Регистрационный номер | Дата выдачи | Действует до | |
| BGB452530 | VBBS725V00 | C-DE.АЯ46.В.59666 | 03.09.13 | 02.09.18 | Германия |
| BGB452540 | VBBS725V00 | C-DE.АЯ46.В.59666 | 03.09.13 | 02.09.18 | Германия |
| BGL32000 | VBBS22Z4V0 | C-DE.АЯ46.В.59088 | 19.07.13 | 18.07.18 | Германия |
| BGL32200 | VBBS22Z4V0 | C-DE.АЯ46.В.59088 | 19.07.13 | 18.07.18 | Германия |
| BGL32235 | VBBS22Z4V0 | C-DE.АЯ46.В.59088 | 19.07.13 | 18.07.18 | Германия |
| BGL35MOV14 | VBBS22Z35M | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BGL35MOV15 | VBBS22Z35M | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BGL35MOV16 | VBBS22Z35M | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |

| Модель | Апробационный тип | Сертификат соответствия | | | Страна-изготовитель |
|------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | Регистрационный номер | Дата выдачи | Действует до | |
| BGL35SPORT | VBBS25Z35M | C-DE.AЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BGL42130 | VBBS22Z4V0 | C-DE.АЯ46.В.59088 | 19.07.13 | 18.07.18 | Германия |
| BGL42530 | VBBS25Z4V0 | C-DE.АЯ46.В.59088 | 19.07.13 | 18.07.18 | Германия |
| BGL452125 | VBBS700V02 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BGL452131 | VBBS700V02 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BGS32000 | VIBS22X4V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Турция |
| BGS32001 | VIBS22X4V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Турция |
| BGS32002 | VIBS22X4V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Турция |
| BGS42210 | VIBS22X4V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Турция |
| BGS42230 | VIBS22X4V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Турция |
| BGS42234 | VIBS22X4V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Турция |
| BGS42242 | VIBS22X4V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Турция |
| BGS4GOLD | VIBS18X4V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Турция |
| BGS52530 | VCBS25X5V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Китай |
| BGS5SIL66A | VCBS10X5V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Китай |
| BGS5ZOODE | VCBS22X5V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Китай |
| BGS5ZOOO1 | VCBS22X5V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Китай |
| BGS62530 | VCBS25X6V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Китай |
| BGS6PRO2 | VCBS22X6V0 | C-DE.АЯ46.В.59123 | 23.07.13 | 22.07.18 | Китай |
| BSA2882 | BS55 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSA3100RU | VBBS550V20 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSA3125RU | VBBS550V20 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSG61800RU | VBBS600V00 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSG62144I | VBBS600V02 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSG62185 | VBBS600V02 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSG62186 | VBBS600V02 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSG82425N | VBBS825V00 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSG82480 | VBBS825V00 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSG8PRO1 | VBBS822V00 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSG8PRO3 | VBBS816V00 | C-DE.АЯ46.В.59666 | 03.09.13 | 02.09.18 | Германия |
| BSGL2MOV30 | VBBS550V20 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSGL2MOV31 | VBBS550V20 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSGL2MOVE5 | VBBS550V20 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSGL2MOVE8 | VBBS550V20 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSGL32180 | VBBS600V02 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSGL32225 | VBBS600V02 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSGL32383 | VBBS625V00 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSGL32480 | VBBS625V00 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSGL52130 | VBBS22Z5V0 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSGL52233 | VBBS22Z5V0 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSGL52242 | VBBS22Z5V0 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSGL52531 | VBBS25Z5V0 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSGL5PRO1 | VBBS18Z5V0 | C-DE.АЯ46.В.59666 | 03.09.13 | 02.09.18 | Германия |
| BSGL5ZOOO1 | VBBS22Z5V0 | C-DE.АЯ46.В.61148 | 13.12.13 | 12.12.18 | Германия |
| BSN1810RU | VCBS118V00 | C-DE.АЯ46.В.00829 | 17.08.12 | 16.08.17 | Китай |
| BSN2100RU | VCBS122V00 | C-DE.АЯ46.В.00717 | 26.06.12 | 25.06.17 | Китай |

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsplatz können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany


Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:











Bosch-Infoteam











(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)








Tel.: 0911 70 440 040 oder unter





bosch-infoteam@bshg.com


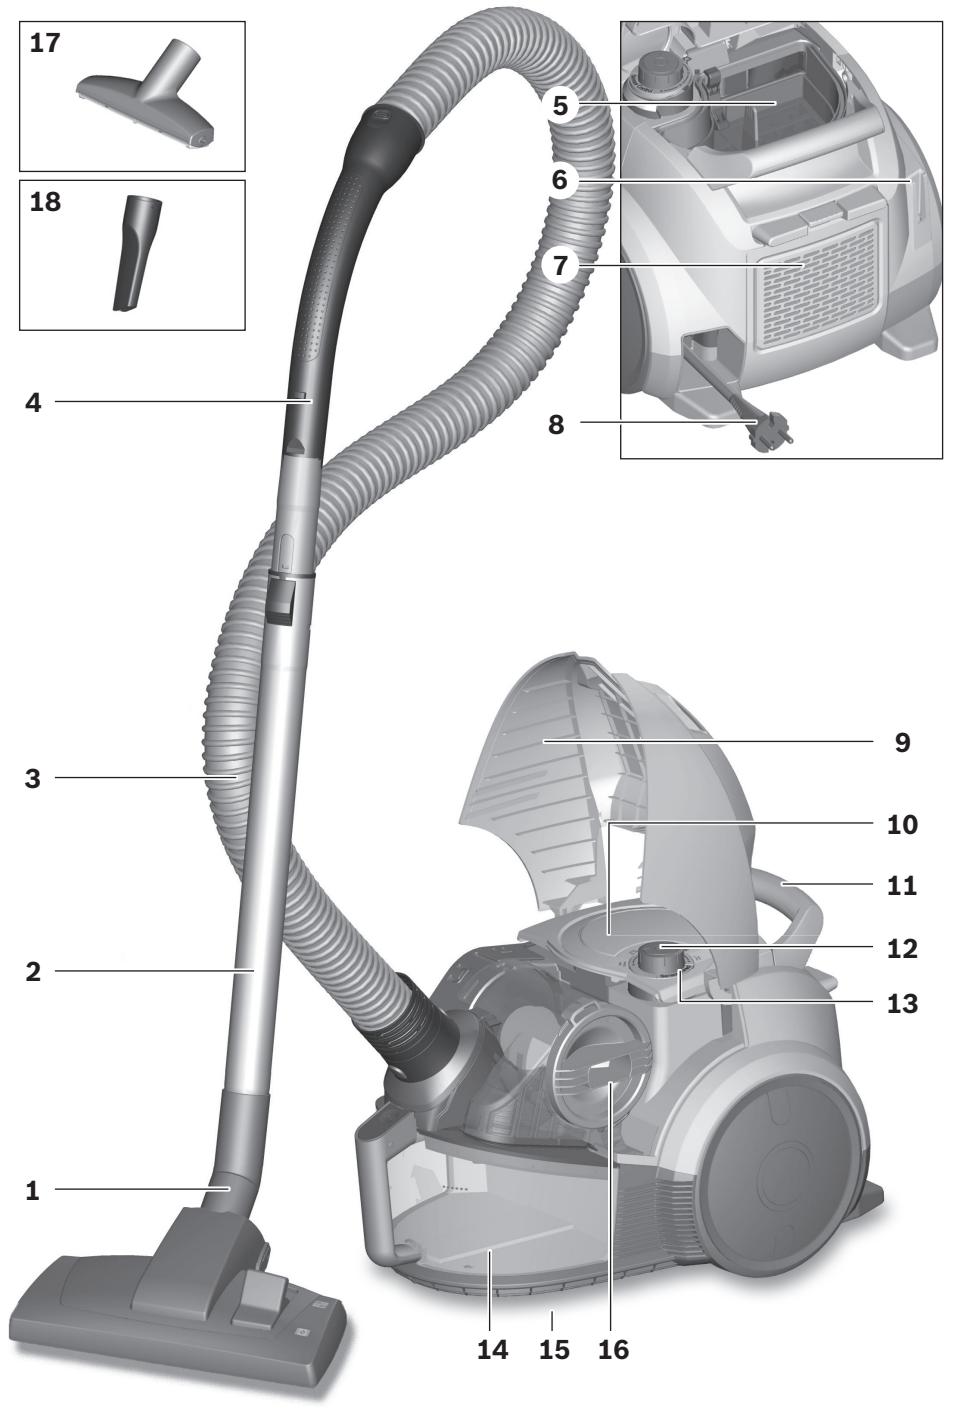


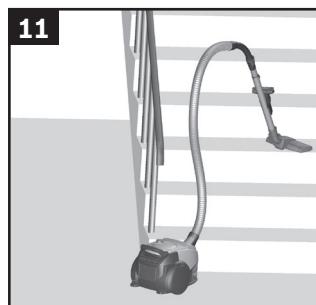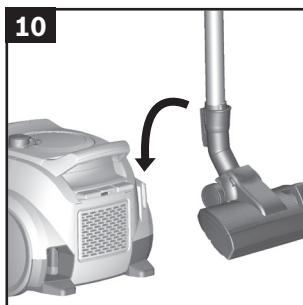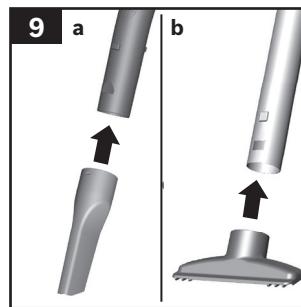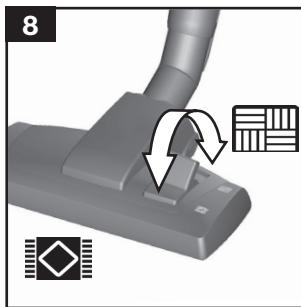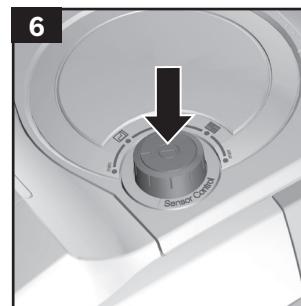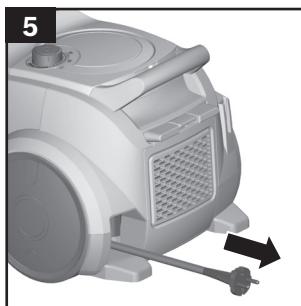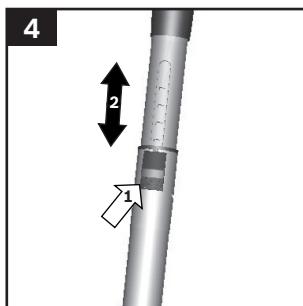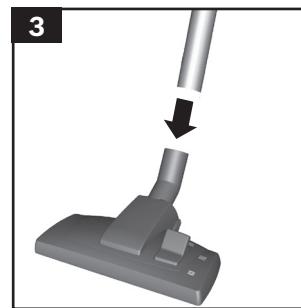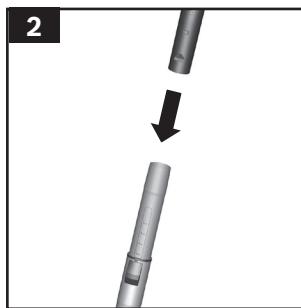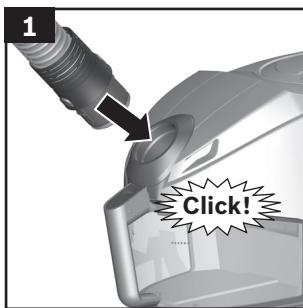

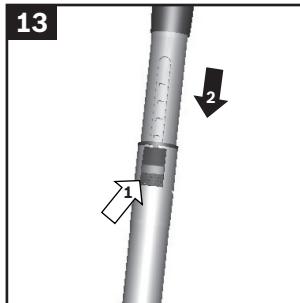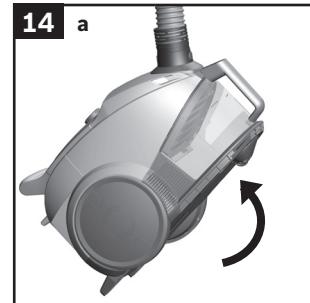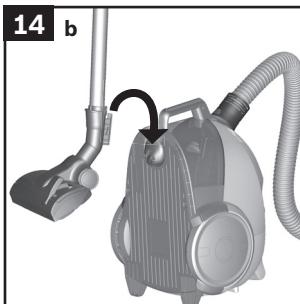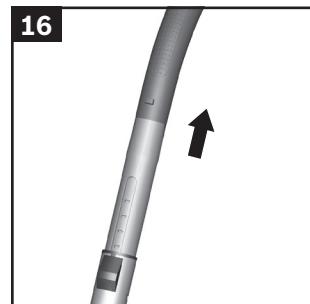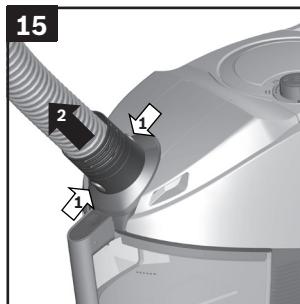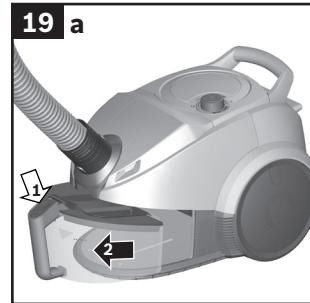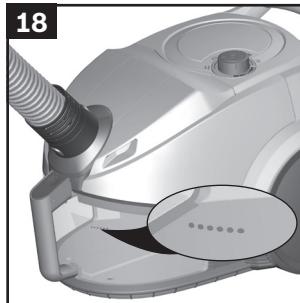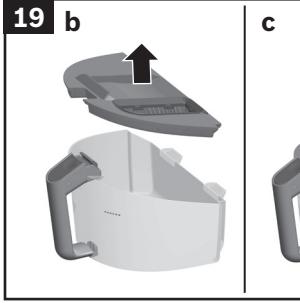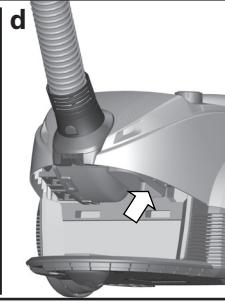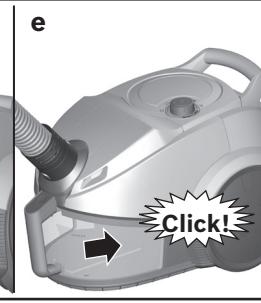12**13****14 a****14 b****15****17****18****19 b****c****d****e**

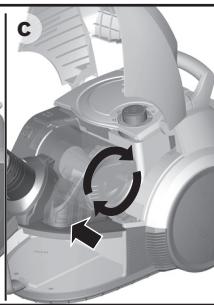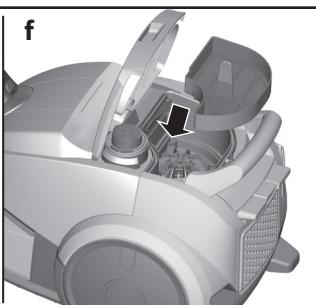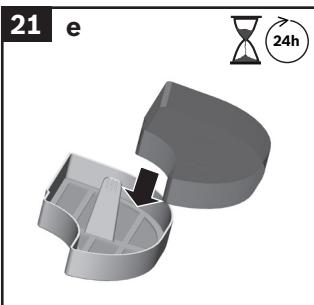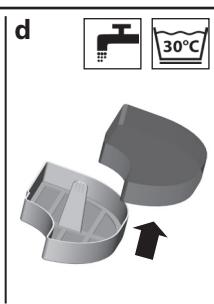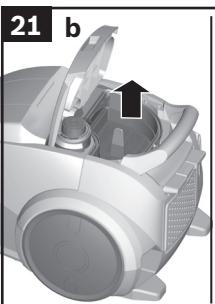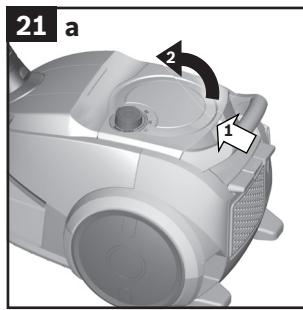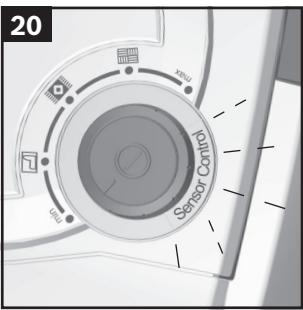

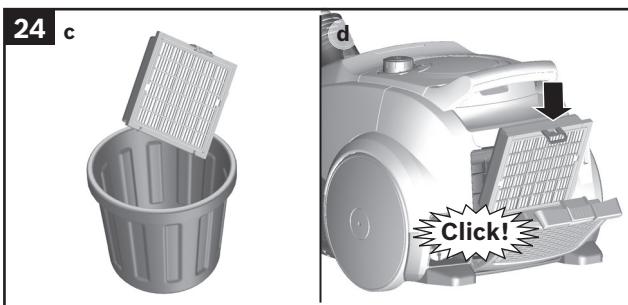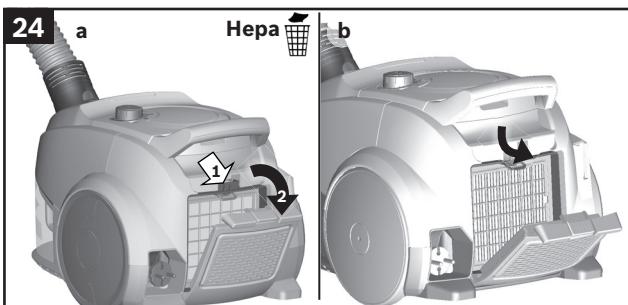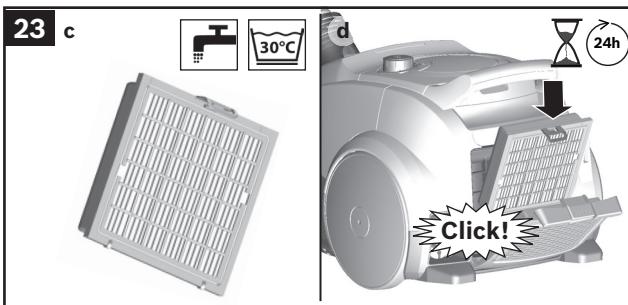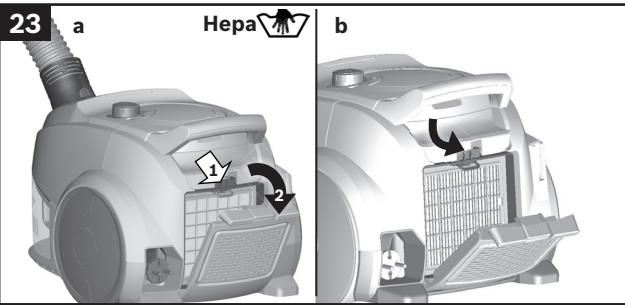

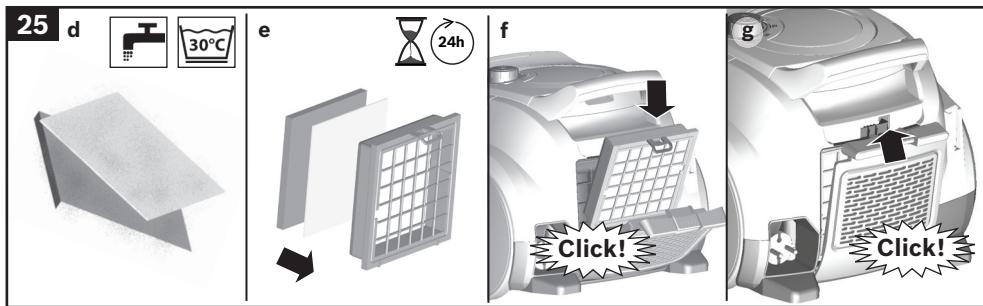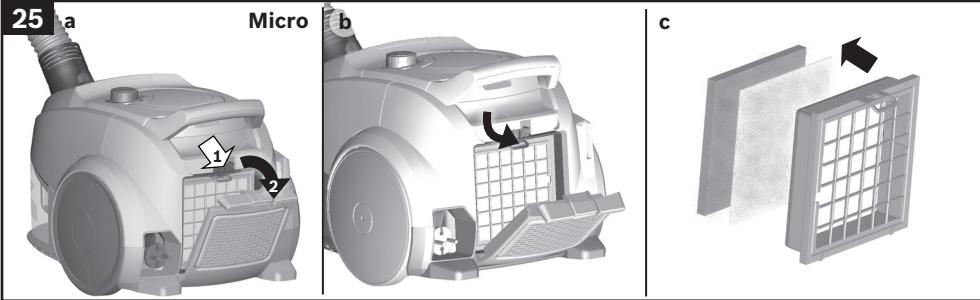

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com