

DENON
EXERCISE FREAK™

AH-W150
Bluetooth-koptelefoon / Oortelefoon

Gebruiksaanwijzing

Aan de slag

Bedankt voor het kopen van uw DENON Globe Cruiser hoofdtelefoon. De makers van DENON hebben er alles aan gedaan om deze hoofdtelefoon te ontwikkelen en te ontwerpen om u het beste luistergenot te geven in zijn klasse.


Raadpleeg deze handleiding voor hulp bij het gebruik van deze hoofdtelefoon.

Inhoud

Aan de slag	1
Accessoires	1
Kenmerken	1
Functies	2
Vorbereidingen voor gebruik	2
De batterij opladen	2
Koppelen met een Bluetooth-apparaat	3
Inschakelen van de Bluetooth Draadloze Verbinding	4
Aanpassen van de maat van de hoofdtelefoon	4
Luisteren naar Muziek	5
Luisteren naar muziek via Bluetooth	5
Voeren van telefoongesprekken	6
Bellen	6
Beantwoorden van een binnenkomend gesprek	6
Beëindigen van een gesprek	6
Gebruikmaken van de wachtfunctie	6
Negeren van een binnenkomend gesprek	6
Wisselen van de hoofdtelefoon naar de mobiele telefoon tijdens een gesprek	6
Overige functies	6
Extra informatie	7
Overzicht van de indicatie LED weergavepatronen	7
Oplossen van problemen	8
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de hoofdtelefoon	9
Handelsmerkinformatie	9
Productspecificaties	9

Accessoires

- ① Beknopte handleiding
- ② Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een hoofdtelefoon
- ③ Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het signaal
- ④ Lijst met servicecentra
- ⑤ USB-kabel (voor het opladen van de batterij, lengte: ongeveer 1,3 m)
- ⑥ Draagtas
- ⑦ Siliconen oordoppen (maat XS / S / M / L)

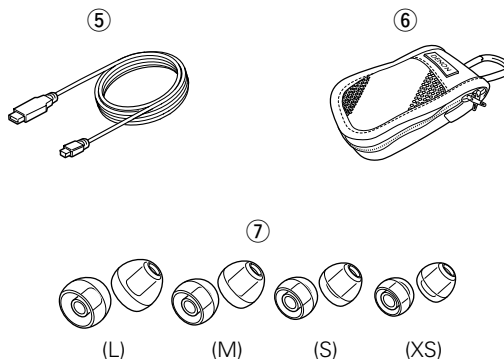

Kenmerken

Draadloze verbinding via Bluetooth

([blz. 5](#))

Geniet van het draadloos luisteren naar muziek van Bluetooth-ingeschakelde audioapparaten eens ze gekoppeld zijn. Beheer ook makkelijk de werking van Bluetooth-ingeschakelde apparaten vanaf de hoofdtelefoon.

Handenvrij bellen compatibiliteit ([blz. 6](#))

Het koppelen van de hoofdtelefoon met een Bluetooth-compatibele mobiele telefoon schakelt handenvrij bellen in.


Kristalhelder telefoongesprek

De hoofdtelefoon gebruikt CVC-technologie (Clear Voice Capture) voor heldere gesprekken met een minimum aan echo's en signaalgeluiden.

Oplaadbare batterij inbegrepen ([blz. 2](#))

Laad de batterij van de hoofdtelefoon op door ze te verbinden met uw computer met gebruik van de USB-microkabel (inbegrepen).

Funcities

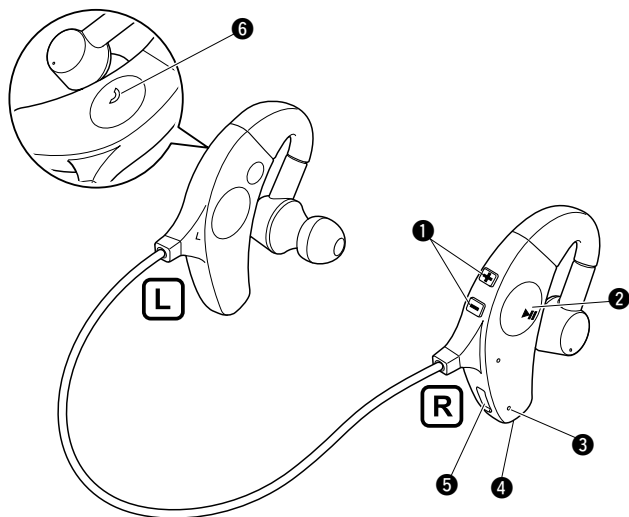

1 Volumeknop (+/-)

Past het volume van de hoofdtelefoon aan.

2 Bedieningsknop

Besturing van een gekoppeld audio-apparaat (zie blz. 5 "Luisteren naar muziek via Bluetooth").

3 Statusindicator LED

Geeft informatie over de status van de hoofdtelefoon.

4 Gespreksmicrofoon

5 Oplaadaansluiting (USB-poort)


Laad de batterij van de hoofdtelefoon op door het aansluiten van de USB-microkabel (meegeleverd).

6 Gesprekstoets

Druk om te bellen met een gekoppelde mobiele telefoon.

Vorbereidingen voor gebruik

De batterij opladen

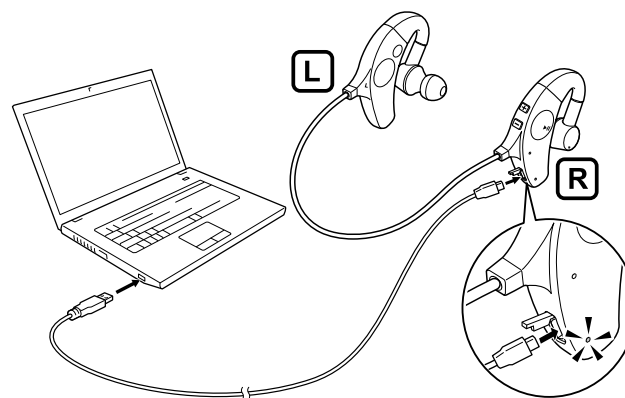

Laad de batterij van de hoofdtelefoon op bij het eerste gebruik na aankoop of wanneer het batterijniveau laag is, door de hoofdtelefoon aan te sluiten op een computer via de meegeleverde USB-kabel.

De indicatie-LED knippert als de batterij wordt opgeladen.

- 0% tot 49% opgeladen : Knippert langzaam rood
- 50% tot 99% opgeladen : Knippert circa elke 2 seconden rood
- 100% opgeladen : Indicatie-LED dooft



- Wanneer het batterijniveau laag is, knippert de indicatie-LED rood om de circa 3 seconden, gevolgd door een piepgeluid.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, geeft deze circa 5 uur muziekweergave.
- Het duurt circa 2 uur om de batterij op te laden van leeg naar vol.

OPMERKING

- Terwijl de batterij wordt opgeladen, werkt de Bluetooth-functie niet.
- Als de batterij leeg raakt tijdens gebruik van de hoofdtelefoon wordt een piepgeluid afgegeven en wordt de hoofdtelefoon uitgeschakeld.
- Gebruikstijd kan variëren afhankelijk van de temperatuur van de omgeving, methode van gebruik, enz.
- Als de gebruiksduur extreem kort is, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen, kan de batterij het einde van zijn levensduur hebben bereikt. Neem in dit geval contact op met een DENON servicecentrum.
- Het vervangen van de batterijen moet worden uitgevoerd door een onderhoudsmonteur.

Koppelen met een Bluetooth-apparaat

Om te kunnen luisteren naar muziek of om telefoongesprekken te voeren moet het Bluetooth-apparaat eerst worden geregistreerd (koppelen).

Nadat het koppelen is voltooid kan het Bluetooth-apparaat opnieuw worden aangesloten op de hoofdtelefoon.


OPMERKING

Koppel de apparaten weer in de volgende gevallen.

- Nadat negen of meer apparaten zijn gekoppeld
De hoofdtelefoon kan maximaal acht apparaten registreren. Vanaf het negende apparaat zullen nieuwe koppelingen eerder opgeslagen koppelinginformatie overschrijven, beginnend vanaf de oudste koppeling.
- Als de koppelinginformatie op de hoofdtelefoon of het Bluetooth-apparaat is verwijderd

1 Met de Bluetooth-functie van de hoofdtelefoon uit, houdt u de bedieningsknop gedurende ongeveer 4 seconden ingedrukt.

- De rode en blauwe indicatie LEDs zullen afwisselend knipperen en de hoofdtelefoon zal in de koppeling stand-by-modus gaan.
- Terwijl de batterij wordt opgeladen, werkt de Bluetooth-functie niet. (zie blz. 4 "Inschakelen van de Bluetooth Draadloze Verbinding")

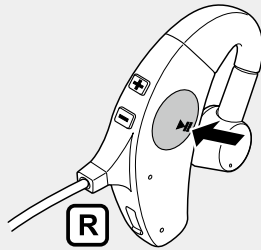

2 Begin met de koppelprocedure op het Bluetooth-apparaat dat verbonden moet worden en zoek naar de hoofdtelefoon.

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.
- Als er een PIN-code (toegangscade) is vereist, voert u "0000" (4 nullen) in.
- De blauwe indicatie-LED licht gedurende circa 5 seconden op wanneer de koppeling is voltooid.



- De hoofdtelefoon wordt stand-by gezet als de koppeling niet binnen 3 minuten voltooid is. Houd in dit geval de bedieningsknop langer dan 5 seconden ingedrukt om de Bluetooth-functie uit te zetten en start daarna de koppeling opnieuw.
- De hoofdtelefoon wordt weergegeven als "DENON AH-W150" op het Bluetooth-apparaat waaraan het gekoppeld moet worden.

Verwijderen van koppelinginformatie

Wanneer onjuiste koppelinginformatie geregistreerd is of wanneer u apparaten opnieuw wilt koppelen, verwijder eerst de geregistreerde koppelinginformatie.


Houd de gesprekstoets gedurende 5 seconden of langer ingedrukt wanneer de hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat zijn gekoppeld om de koppelinginformatie te verwijderen. Wanneer de informatie gewist is, wordt een piepgeluid afgegeven en knipperen de rode en blauwe indicatie LEDs 5 maal tegelijkertijd.

Inschakelen van de Bluetooth Draadloze Verbinding

Zet de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat dat moet worden aangesloten vooraf aan.

Houd de bedieningsknop van de hoofdtelefoon ingedrukt gedurende ongeveer 1 seconde.

- Een piepgeluid wordt afgegeven en de rode en blauwe indicatie-LEDs branden tegelijkertijd gedurende ongeveer 1 seconde.
- De stroom wordt ingeschakeld en de Bluetooth-functie gaat aan.
- De Bluetooth-verbinding wordt automatisch opgezet wanneer de hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat al zijn gekoppeld (zie blz. 3 "Koppelen met een Bluetooth-apparaat").

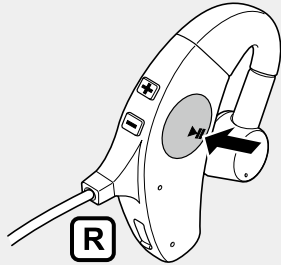

Uitschakelen van de Bluetooth Draadloze Verbinding

Houd de bedieningsknop ingedrukt gedurende ongeveer 5 seconden of langer.

- Een piepgeluid wordt afgegeven en de rode en blauwe indicatie-LEDs branden tegelijkertijd gedurende ongeveer 1 seconde.
- De spanning schakelt dan naar een stand-by-modus en de Bluetooth-functie schakelt uit.




Zelfs wanneer de spanning in stand-by-modus staat, verbruikt de hoofdtelefoon nog een kleine hoeveelheid stroom.

OPMERKING

Als de indicatie-LEDs niet oplichten wanneer u op de bedieningsknop drukt, is de batterij leeg. Laad de batterij op.

Aanpassen van de maat van de hoofdtelefoon

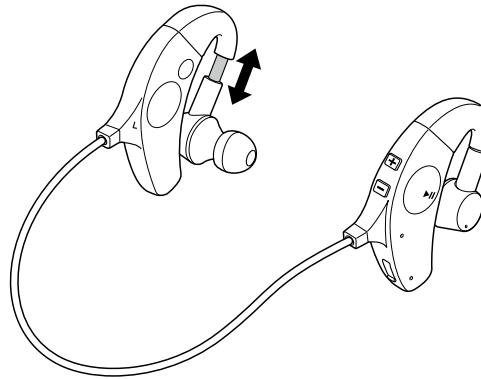

Pas de schuiflengte aan uw hoofd aan wanneer u de hoofdtelefoon op heeft.


OPMERKING

- Lees de bijgevoegde "Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een hoofdtelefoon" documentatie.
- Vermijd dat uw vingers of andere lichaamsdelen bekneld raken tussen de bewegende productonderdelen.
- Trek niet hard aan de schuivers.

Luisteren naar Muziek

Luisteren naar muziek via Bluetooth

Bedien het gekoppelde Bluetooth-apparaat via de bedieningsknop.

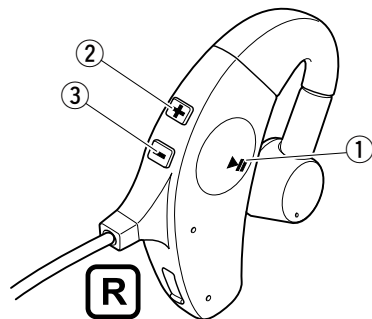

- Deze hoofdtelefoon is compatibel met SCMS-T kopieerbeveiliging. De hoofdtelefoon kan gebruikt worden om audio van mobiele telefoons, one-seg televisies en andere SCMS-T compatibele apparaten te beluisteren.
- Om muziek via een Bluetooth-verbinding te beluisteren, moet het verbonden Bluetooth-apparaat A2DP ondersteunen (Advanced Audio Distribution Profile).*
- Voor het besturen van de muziek van het verbonden Bluetooth-apparaat, moet deze AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) ondersteunen.*


* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor informatie over compatibele Bluetooth profielen.

Afspelen/Pauze	Druk ① eenmaal	●
Volgend nummer	Druk ① tweemaal	● ●
Vorig nummer	Druk ① driemaal	● ● ●
Snel vooruitspoelen	Werkt nadat ① tweemaal snel achter elkaar wordt ingedrukt	● —————▶
Terugspoelen	Werkt nadat ① driemaal snel achter elkaar wordt ingedrukt	● ● —————▶
Volume verhogen	Druk ②	
Volume verlagen	Druk ③	

De blauwe indicatie-LED zal continu oplichten tijdens het afspelen.

Voeren van telefoongesprekken

Uw DENON Globe Cruiser hoofdtelefoon is voorzien van geïntegreerde knoppen en microfoons voor gemakkelijke hands free telefoongesprekken. Met de gesprekstoets op de linkeroorschelp kunt u gemakkelijk Bluetooth compatibele mobiele telefoons besturen nadat ze gekoppeld zijn met de hoofdtelefoon. "Koppelen met een Bluetooth-apparaat" (zie blz. 3)

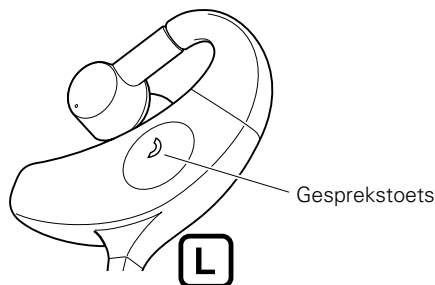

Bellen

Gebruik de gekoppelde mobiele telefoon om te bellen. Het afspelen van muziek pauzeert en het gesprek wordt gestart.

Beantwoorden van een binnenkomend gesprek

Wanneer een binnenkomend gesprek wordt gedetecteerd, pauzeert de muziek en een beltoon wordt via de hoofdtelefoon afgespeeld. Druk op de gesprekstoets om het gesprek te beantwoorden.

Beëindigen van een gesprek

Om een telefoongesprek te beëindigen, druk eenmaal op de gesprekstoets. Wanneer het gesprek is beëindigd wordt het afspelen van de muziek waar u naar luisterde automatisch hervat.

Gebruikmaken van de wachtfunctie

Gebruik een van de volgende methodes om een binnenkomend gesprek aan te nemen terwijl een ander gesprek actief is.

OPMERKING

Verscheidene mobiele telefoons ondersteunen geen wachtfunctie.

Beëindig het huidige gesprek en neem het nieuwe gesprek aan

Als een ander binnenkomend gesprek gedetecteerd wordt, terwijl een gesprek wordt gevoerd, druk eenmaal op de gesprekstoets.

Zet het huidige gesprek in de wacht en neem het nieuwe gesprek aan / ga naar het gesprek in de wacht

Houd de gesprekstoets ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Negeren van een binnenkomend gesprek

Houd de gesprekstoets ongeveer 3 seconden ingedrukt om het binnenkomende gesprek te negeren.

Wisselen van de hoofdtelefoon naar de mobiele telefoon tijdens een gesprek

Houd de gesprekstoets 5 seconden of meer ingedrukt om te wisselen van het spreken door de hoofdtelefoon naar het spreken in de mobiele telefoon zelf.

OPMERKING

Deze wisseling is niet mogelijk tijdens het wachtgesprek. In zulke gevallen moet het schakelen op de telefoon plaatsvinden.

Overige functies

Gedetecteerd binnenkomend gesprek	Beantwoorden	Druk eenmaal op de gesprekstoets
In stand-by-modus / tijdens afspelen van muziek	Nummerherhaling	Druk ongeveer 1 seconde op de gesprekstoets.
	Spraakgestuurd bellen / spraakgestuurd gesprek	Druk eenmaal op de gesprekstoets
In gesprek	Gesprek beëindigen	Druk eenmaal op de gesprekstoets
	Dempen aan/uit	Druk tweemaal op de gesprekstoets

















- Om het volume van de stem van de andere persoon aan te passen, druk op de volumeknop.
- Om te bellen via de hoofdtelefoon moet het verbonden Bluetooth-apparaat HSP (Headset Profile) of HFP (Hands-Free Profile) ondersteunen.*
- Om een gesprek te starten of te beantwoorden tijdens het afluisteren van muziek moet het verbonden Bluetooth-apparaat HSP (Headset Profile) of HFP (Hands-Free Profile), en eveneens A2DP ondersteunen.*

* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor informatie over compatibele Bluetooth profielen.

Extra informatie

Overzicht van de indicatie LED weergavepatronen

Hoofdteléfono status/ functie	Indicatie-LED weergave
Bluetooth aan/uit	Blauw  Rood 
Bezig met koppelen	Blauw  Rood 
Koppelen in stand-by-modus	Blauw  Rood
Koppelen voltooid	Blauw  Rood
Verwijderen van koppelinginformatie	Blauw  Rood 
Ontvangen van Bluetooth-sig-naal	Blauw  Rood
Binnenkomend gesprek	Blauw  Rood 
Batterijniveau laag	Blauw Rood 
Batterij 0% tot 49% opgeladen	Blauw Rood 
Batterij 55% tot 99% opgeladen	Blauw Rood 
Batterij 100% opgeladen	Blauw Rood

Oplossen van problemen

De DENON Globe Cruiser hoofdtelefoon is ontwikkeld om superieure geluidsprestaties en gebruiksgemak te bewerkstelligen. Als u problemen met de werking van de hoofdtelefoon ondervindt, bekijk hieronder de antwoorden op veelvoorkomende problemen.

Probleem	Voorgestelde oplossing	Betreffende pagina
Bluetooth-functie wordt niet ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • Laad de batterij op door de hoofdtelefoon aan een computer te verbinden via de bijgeleverde USB-kabel. 	2
Kan niet koppelen	<ul style="list-style-type: none"> • Breng het Bluetooth-apparaat dat verbonden moet worden en de hoofdtelefoon dichterbij elkaar. 	3
Kan geen Bluetooth-verbinding tot stand brengen	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de Bluetooth-functie op de hoofdtelefoon is ingeschakeld. • Controleer of het Bluetooth-apparaat dat verbonden moet worden, aan is en of de Bluetooth-functie geactiveerd is. • Controleer of het Bluetooth-apparaat dat verbonden moet worden niet in slaapmodus staat. • Koppel de apparaten weer. 	3, 4 3 – 3
Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon tijdens de Bluetooth-verbinding	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de Bluetooth-functie op de hoofdtelefoon is ingeschakeld. • Controleer of het Bluetooth-apparaat dat verbonden moet worden, aan is en of de Bluetooth-functie geactiveerd is. • Selecteer het A2DP-profiel op het versturende Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie. • Controleer of het afspelen van muziek op het verbonden Bluetooth-apparaat begonnen is. • Verhoog het volumeniveau. Verhoog indien nodig het volumeniveau op het verbonden Bluetooth audio-apparaat. • Koppel de apparaten weer. 	3, 4 3 5 – 5 3
Kan de stem van de beller niet horen tijdens een gesprek	<ul style="list-style-type: none"> • Bij het luisteren naar muziek via de hoofdtelefoon, druk op de gesprekstoets om te wisselen naar belmodus. • Controleer of de Bluetooth-functie op de hoofdtelefoon is ingeschakeld. • Controleer of het Bluetooth-apparaat dat verbonden moet worden, aan is en of de Bluetooth-functie geactiveerd is. • Selecteer het HSP of HFP-profiel op het versturende Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie. • Controleer of gesprekken via de hoofdtelefoon mogelijk zijn op het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie. • Verhoog het belvolumeniveau. • Verhoog het volumeniveau op de verbonden Bluetooth compatibele mobiele telefoon indien nodig. 	6 3, 4 3 6 – 6 –

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de hoofdtelefoon

- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat u wilt aansluiten op de hoofdtelefoon leest.
- Om het storen van anderen te voorkomen bij gebruik van de hoofdtelefoon in het openbaar vervoer of in openbare plaatsen, dient u het volume aan te passen.
- Dit product garandeert geen succesvol functioneren samen met alle Bluetooth-apparaten en mobiele telefoons.
- Dit product ondersteunt geen verbindingen met alle Bluetooth-apparaten en mobiele telefoons.
- De draadloze Bluetooth-technologie van dit apparaat heeft een reikwijdte van ongeveer 10 meter, maar versturende obstakels (mensen, metalen objecten, muren, etc), andere radiosignalen en andere factoren kunnen de reikwijdte beïnvloeden.
- Om via Bluetooth te verbinden, moet het verbonden Bluetooth-apparaat het gebruik van dezelfde profielen als deze hoofdtelefoon ondersteunen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor informatie over compatibele Bluetooth profielen.
- Door de eigenschappen van draadloze Bluetooth-technologie kan een kleine vertraging tussen geluid/muziek vanuit het Bluetooth-apparaat en geluid/muziek vanuit de hoofdtelefoon optreden.

Handelsmerkinformatie

Dit product gebruikt de volgende technologieën (Willekeurige volgorde):



Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door D&M Holdings Inc. gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaren.



Het CSR-logo is een handelsmerk van CSR plc of een van de bedrijfsgroepen.

Productspecificaties

Ondersteunde Bluetooth specificaties	Bluetooth kern specificaties Ver. 3,0
Frequentieband	2,4 GHz band
Frequentiewisselingen	Frequentiewisselingen spread spectrum (FHSS)
Zendvermogen	Max. 2,5 mW (Klasse 2)
Zendbereik	Ongeveer 10 m (afhankelijk van de gebruiksomstandigheden)
Ondersteunde Bluetooth-profielen	A2DP (audio) AVRCP (audiobediening) HSP (hoofdtelefoon) HFP (hands-free)
A2DP codec ondersteuning	SBC
Maximaal aantal geregistreerde koppelvormingen	Max. 8 apparaten
Type besturingsprogramma	Dynamisch type
Grootte besturingsprogramma	ø 11,5 mm
Geluidsdrukniveau	100 dBA
Muziekfrequentie	5 tot 25.000 Hz
Continue weergavetijd	Bluetooth gebruiken: 7 uur
Voeding	DC 3,7 V ingebouwde oplaadbare Lithium-ion polymeer batterij
Gewicht	31 g

