

SALORA

TAB7401



USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
HANDLEIDING
MODE D' EMPLOI

Thanks For Purchasing Your Tablet

This user manual has been specially designed to guide you through the functions and features of your device.


- 1) Please read this manual carefully before using your device to ensure safe and correct use.
- 2) The descriptions in this manual are based on the default settings of your device.
- 3) Do not use this unit near water. Do not place over the unit any container with liquid inside.
- 4) Please do not put your device in high temperature, moisture or dust place; the tablet is not waterproof.
- 5) Avoid falling or violent collision, do not violently shake the touch screen, otherwise, it could lead to damage or display unnormal.
- 6) If system shutdown automatically, bootable again soon after the shutdown.
- 7) Please charge the tablet regularly if not use it for long time to avoid the damage caused by the excessive consumption from battery.
- 8) Do not disassemble or use alcohol, thinner or benzene class to swab product surface.
- 9) Please do not use the tablet when driving or walking in the street, otherwise it may lead an accident.
- 10) Please choose the appropriate volume, if had tinnitus, please lower the volume or stop using.
- 11) Memory space available dishonest nominal for the Android™ system itself takes up part of the memory space and the operation of the program will also take up space if you open them.
- 12) Storage capacity that dishonest nominal for Android system occupies about hundreds of MB storage capacity, also in order to install the software needs, the system must lay off certain storage capacity, so the actual usable space and nominal space have deviation.
- 13) When CPU in high-speed operation, especially in 3D games or in long time playback high-definition video, the cover will have some of hot.
- 14) Please keep this manual for future reference.

Catalog

	Chapter One(overview)	
1.1	Appearance	1
1.2	Buttons	2
1.3	Open and shutdown	2
1.4	Open and close standby mode	2
1.5	Lock and unlock the screen	2
1.6	Homepage information column	3
1.7	Text input	3
1.8	Reset	4
1.9	USB Connect	4
1.10	Accessories	4
	Chapter Two (Internet)	
2.1	Browser	4
	Chapter Three (Applications)	
3.1	File manager	5
3.2	Downloads	6
	Chapter Four (System setting)	
4.1	Wireless networks setting	6
4.2	Sound setting	6
4.3	Display setting	7
4.4	Application setting	7
4.5	Date & Time setting	8
4.6	Language and input setting	8
	Chapter Five (Specification)	9

Chapter One: Overview

1.1 Appearance

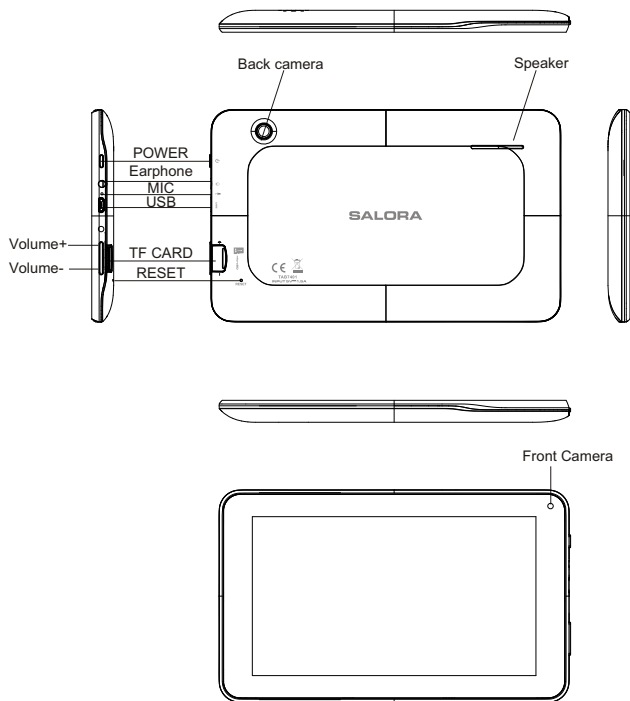

1.2 Buttons

Power button

Long press the power button 2-3 seconds to open the screen
When open the tablet, short press this button to enter the off-screen state and short press again to light up the screen.

Volume

Press Volume+/- to adjust the volume.

1.3 Open and shut down

Open

Long press the power button (see the appearance) 2-3 seconds, pictures will show up until to the interface.

Shut down

Long press the power button, then the screen shows would you like to shut down, press OK to shut down in charging state, when the tablet is off, press the power button, it will shows charging feature, once again to click power button, the tablet will be opened.

1.4 Open and close standby mode

Open the standby mode

In boot mode, you can tap the power button, the system will into the standby mode which can save power.

Close the standby mode


In the standby mode, light tap of the power button of the device, enter the normal state.

1.5 Lock and unlock the screen


Lock

You can set the sleep time in the system of **display**.
The system will sleep automatically and lock the screen to the standby mode if without any inactivity when reaches the preset of standby time.

Unlock

Drag this  to unlock the screen and enter the application interface.

1.6 Homepage Information Column

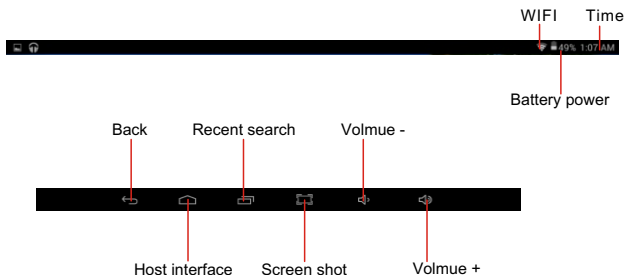

1.7 Text Input

When use the tablet, you can use the virtual keyboard to enter text, number, symbols directly by touching screen. After selecting the Android input method, the default keyboard show as below:




To switch the numbers and letters, please press 

To switch the capital and lowercase letter, please press 

1.8 Reset

Press the reset button on the right side of the device, then you device will restart and reset.

1.9 USB connection

Please connect PC with in-box USB cable for your tablet and you will see  on your tablet, click this sign and **turn on USB storage** to connect your device.

Turn off USB storage to disconnect your device with PC.

1.10 Accessories

Power Adapter	1
USB Cable	1
User manual	1
OTG Cable	1


Chapter two: Internet


2.1 Browser

Require network support before using a web browser, if there are network supporting problems, please contact your network operator or the service provider.

Tablet's web browser can connect to the Internet.

via WIFI to satisfy your business and individual network needs .

Please touch  (Setting) to set up the WIFI so that can use the browser normally.


Touch here  (Browser) in the application list to enter the browser pages.


Browser supports the following features.





Enter the URL-touch the input area to get the soft keyboard, then text the UPL.

Bookmark search click this  to add into the bookmark

Touch this  to read the favorite website that collected


Touch this  to search the internet

Touch this  to add new browser


Touch this  to close the browser

Chapter three: Application

3.1 File manager

Touch  (File manager) in the application list, it supports the files mutual copy in this two places SD Card, internal memory and USB.

3.2 Downloads

Click  in the application list; you can preview the downloading or done document contents.

Click download file to stop or delete the download contents

Chapter Four: System setting


Click here  (Settings) to enter the system setting interface.


4.1 Wireless networks setting

This setting module includes: the wireless and network Settings

The wireless local area network Settings

Open wireless LAN switches, the system will scan available wireless network automatically and display the wireless local area network in the list

Among them, if the local area networks have the sign  behind it, it represents the network has been encryption, it needs to enter the password to connection.

The sign  represents the networks do not need a password can be connected directly

You can choose the network from the list you want click it to connect directly, also you can click the advanced, then click connected to network; you can also select add wireless local area network to add by hand

Network notice: open the switch, it will notice if there any opne networks

The wireless local area network certificate: the wireless local area network loading and management

4.2 Sound setting

In Sound setting, you can choose mute switch which can get more detailed settings if you need. Click the volume setting can set up the notice, the media and the disk boot switch voice alarm of volume and choose the prompt operation sound and the bell and software

4.3 Display setting

Display settings contains: **Brightness, Wallpapers Settings, Automatic rotating Settings, Dormancy time and Font size.**

Brightness

The user can adjust brightness manually to get the lightness you want.

Wallpaper Settings

In the wallpaper setting, you can set up the wall paper and dynamic wallpaper; the wallpaper can be chosen from gallery.

Dormancy time

When the screens in light state a period of time, it will automatically lock to save the power if without any operations.

Font size

You can set up the font size according to individual's favorite, there were respectively:small, normal, large, huge.

4.4 Application setting

In the application setting, you can manage the running services and access rights management and development but only for developer.

Application management

In this setting, it is easy to manage and delete some applications that have been installed.

First, get into the application list, click the **according to name sort** buttons to order the alphabet and number; click the **all** menu to scan the running program or programs that provide by a third party software developers.

Click on an application, you can see the application's relevant information to clear

The cache, unload programs, clear the default value or forced to stop operation, etc

Running services

In this setting, you can end and set up some programs that are running

Access management

In this setting, by using the opening or prohibition to manage the applications to access content permissions.

4.5 Date & Time setting

In this setting interface, you can set up your system time and series options.

Time setting

You can use automatic time from the network, to choose the time zone, to set specific date and time and display format in time setting.

4.6 Language and input Setting

In this setting interface, you can choose the language you want

Input method

In here the input methods can be set by users, you can add the words in the dictionary or to delete.

Android keyboard

You can set up automatic capital function of opening or closing.

Chapter Five (Specification)

Dimension(mm*mm*mm)	191.4X116.0X12
Weight	Approx 300g
LCD	7" 1024X600
OS	Android™ 4.4, KitKat®
Processor	1.3GHz, Quad-core
Memory	512MB DDR2 RAM, 8GB internal
WI-FI	802.11b/g/n
Connections	Micro-USB X1, Micro-SD (up to 32GB), Headphone Jack
Battery	3.7V 2100mAh Li-Poly
Service time	Up to 15h music mode, 3h internet, 3h video
Operating temperature	Between 0°C et 40°C



If at anytime in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic equipment Directive)

Dank u voor het aankopen van deze tablet

Deze gebruiksaanwijzing is speciaal gemaakt om u doorheen de functies en eigenschappen van uw toestel te leiden.


- 1) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig om het toestel op een veilige en correcte wijze te kunnen gebruiken.
- 2) De omschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaard instellingen van het toestel.
- 3) Gebruik het toestel niet naast water. Plaats geen voorwerpen, gevuld met een vloeistof, boven het apparaat.
- 4) Plaats het toestel niet op een plaats met een hoge temperatuur, waar veel vocht of stof is. Het toestel is niet waterdicht.
- 5) Zorg ervoor dat het toestel niet valt of ergens tegen botst. Schud het scherm niet op een brutale wijze want dit kan leiden tot schade en een niet goed werkend beeld.
- 6) Als het toestel automatisch uitschakelt, schakel het dan opnieuw in.
- 7) Laad de accu van de tablet regelmatig op als het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt wordt om schade te vermijden door overdreven verbruik van de accu.
- 8) Haal het toestel niet uit elkaar en gebruik geen alcohol, thinner of benzine om het oppervlak van het toestel te reinigen.
- 9) Gebruik het toestel niet terwijl u rijdt of op straat loopt, want dat kan ongelukken veroorzaken.
- 10) Kies het geschikte volume. Verlaag het volume of stop het luisteren in geval van oorsuizingen.
- 11) Het Android™ systeem zelf neemt een deel van de geheugencapaciteit in en het gebruik van een programma neemt ook geheugencapaciteit in.
- 12) Het Android systeem neemt enkele honderden MB aan capaciteit in. Ook als er software geïnstalleerd wordt, heeft het systeem geheugen nodig. Er is dus een verschil tussen de theoretisch beschikbare en de werkelijke geheugencapaciteit.
- 13) Als de CPU op hoge snelheid werkt, bijvoorbeeld bij 3D spelletjes of langdurige video weergave in hoge definitie, kan het zijn dat de behuizing warm wordt.
- 14) Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere referentie.

Inhoud

	Hoofdstuk Een (overzicht)	
1.1	Uitzicht	1
1.2	Toetsen	2
1.3	Openen en afsluiten	2
1.4	Openen en afsluiten in stand-by	2
1.5	Het scherm blokkeren en deblokkeren	2
1.6	Informatie homepage	3
1.7	Inbrengen van tekst	3
1.8	Terugzetten	4
1.9	USB aansluiting	4
1.10	Accessoires	4
	Hoofdstuk Twee (Internet)	
2.1	Browser	4
	Hoofdstuk Drie (Applicaties)	
3.1	File manager	5
3.2	Downloads	5
	Hoofdstuk Vier (Systeeminstellingen)	
4.1	Instellingen draadloos netwerk	6
4.2	Geluidsinstellingen	6
4.3	Scherminstellingen	7
4.4	Applicatie-instellingen	7
4.5	Instellen van datumen tijd	8
4.6	Instellingen van talen input	8
	Hoofdstuk Vijf (Specificaties)	9

Hoofdstuk Een: Overzicht

1.1 Uitzicht

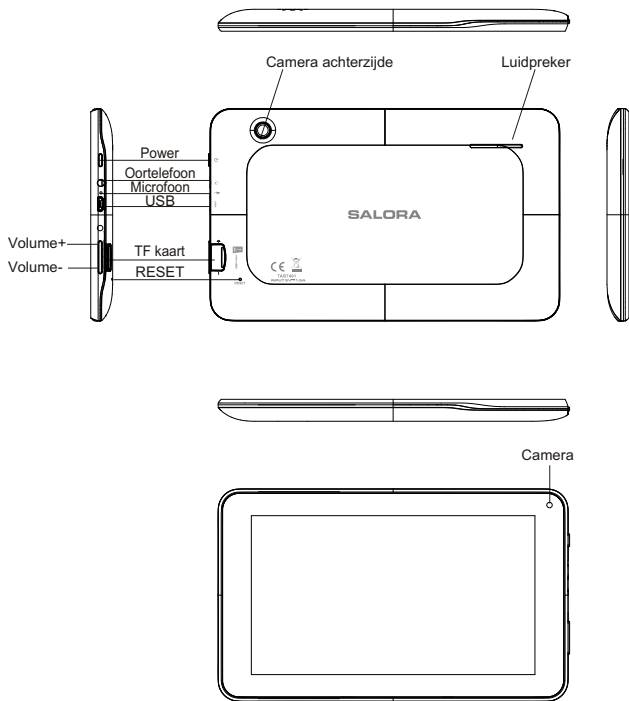

1.2 Toetsen

Power toets

Druk gedurende 2-3 seconden op de power toets om het scherm in te schakelen.

Als de tablet open is, druk kort op deze toets om het scherm uit te zetten en druk opnieuw kort om het scherm in te schakelen.

Volume

Druk op Volume +/- om het volume te regelen.

1.3 Openen en afsluiten

Openen

Druk gedurende 2-3 seconden op de power toets en de beelden van de interface verschijnen.

Afsluiten

Druk lang op de power toets. Het scherm vraagt of u wilt afsluiten. Druk op OK om naar de status van laden te gaan. Als de tablet uitgeschakeld is, druk op de power toets en de laadindicatie verschijnt. Druk nogmaals op de power toets om de tablet te openen.

1.4 Openen en afsluiten in stand-by

De stand-by openen

In boot modus, druk op de power toets en het systeem gaat naar stand-by om energie te besparen.

De stand-by sluiten

In stand-by, druk lichtjes op de power toets om het toestel terug in te schakelen.


1.5 Scherm blokkeren en deblokkeren

Blokkeren


U kan de uitschakeltijd op de display instellen.

Het systeem schakelt automatisch uit en gaat naar stand-by indien er geen activiteit is uitgevoerd alvorens de ingestelde tijd bereikt is.

Deblokkeren

Sleep dit  om het scherm te deblokkeren en naar de interface van de applicatie te gaan.

1.6 Informatie Homepage

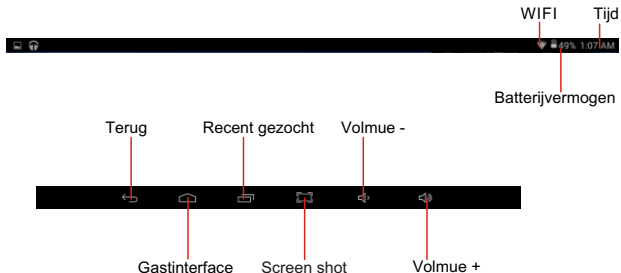

1.7 Inbrengen van tekst

U kan het virtueel toetsenbord gebruiken om tekst, cijfers en symbolen in te voegen via het aanraakscherm. Na de Android input methode gekozen te hebben, ziet het standaard toetsenbord er als volgt uit:




Om te wisselen tussen cijfers en letters, druk op **123**

Om te wisselen tussen hoofdletters en gewone letters, druk op **⇧**

1.8 Terugzetten

Druk op de Reset toets op de rechterkant van het toestel. Het toestel wordt herstart en teruggezet.

1.9 USB aansluiting

Sluit de PC op het tablet aan met een USB-kabel en u ziet  op het tablet. Klik op dit symbool en schakel het **USB storage** in om uw toestel te verbinden.

Schakel het **USB storage** uit om de verbinding tussen het toestel en de PC af te sluiten.

1.10 Accessoires


Stroomadapter	1
USB kabel	1
Gebruiksaanwijzing	1
OTG kabel	1


Hoofdstuk Twee: Internet

2.1 Browser

U heeft een netwerk nodig om een web browser te kunnen gebruiken. Als er problemen met het netwerk zijn, consulteer dan uw netwerk operator of service provider.

De web browser van de tablet kan verbinding maken met Internet via WiFi om te voldoen aan uw zakelijke of persoonlijke netwerkeisen.


Druk op  (Setting) om de WiFi in te stellen zodat u de browser normaal kan gebruiken.

Druk op  (Browser) in de applicatielijst om naar de pagina's van de browser te gaan.


De browser ondersteunt de volgende eigenschappen.





Druk op de URL inputzone om het toetsenbord op te roepen en voeg dan het URL in.

Klik op  om dit als een bookmark te bewaren.

Druk op  om de voorkeur website op te roepen.

Druk op  om op het Internet te zoeken.

Druk op  om een nieuwe browser toe te voegen.


Druk op  om de browser af te sluiten.

Hoofdstuk Drie: Applicaties


3.1 File manager

Druk op  (File manager) in de applicatielijst. Het ondersteunt files opgeslagen op de SD kaart, het intern geheugen en USB.

3.2 Downloads

Druk op  in de applicatielijst. U kan de gedownload inhoud bekijken. Klik op de download file om te stoppen of de inhoud van de download te verwijderen.


Hoofdstuk Vier: Systeeminstellingen


Klik op  (Settings) om naar de interface voor instellingen te gaan.

4.1 Instelling draadloos netwerk

Dit bevat het instellen van het draadloos en het netwerk.

De draadloze netwerkinstellingen openen LANschakelaars en het systeem scant automatisch het draadloos netwerken toont de lokale draadloze netwerken op het scherm.

Als er achter een netwerk het symbool  voorkomt, betekent dit dat het netwerk over een encryptie beschikt en dat er een paswoord nodig is om verbinding te maken.

Dit symbool  betekent dat het netwerk geen paswoord nodig heeft en direct gebruikt kan worden.

U kan een netwerk uit de lijst kiezen door er op te klikken. U kan ook kiezen voor 'advanced'; klik dan op 'aangesloten op netwerk', u kan ook met de hand een lokaal netwerk toevoegen.

Opmerking betreffende netwerk: druk op de toets en het toont de open netwerken.

Certificaat van het lokaal draadloos netwerk: het laden en het management van het lokaal netwerk.

4.2 Geluidsinstelling

In de geluidsinstelling kan u meerdere gewenste instellingen doen.

Druk op de volumetoets om het geluidvolume, het volume van media/verwittigen en de alarmklok in te stellen.

4.3 Scherminstellingen

Dit bevat: **Helderheid, Wallpaper instellingen, Automatische draaiing, Slaaptijd en Formaat letters.**

Helderheid

U kan de helderheid naar eigen wens instellen.

Wallpaper instellingen

Hiermee kan u de wallpaper en dynamische wallpaper instellen. U kan kiezen uit een galerij.

Slaaptijd

Het scherm wordt automatisch geblokkeerd als binnen een bepaalde tijd geen operaties uitgevoerd worden.

Formaat letters

U kan de grootte van de letters naar wens instellen. U kan kiezen tussen: klein, gewoon, groot, zeer groot.

4.4 Instellingen applicaties

Met deze instelling kan u de lopende diensten en de toegangsrechten beheren, evenals de ontwikkeling (alleen voor ontwikkelaars).

Applicatiebeheer

Met deze instelling is het gemakkelijk om bepaalde geïnstalleerde applicaties te beheren of te verwijderen.

Ga naar de applicatielijst, klik op **according to name sort** om alfabetisch te rangschikken; klik op het **all** menu om de lopende programma's te scannen of programma's die door derde softwareontwikkelaars geleverd worden.

Klik op de applicatie, u kan de relevante informatie over de applicatie lezen om de cache, programma's, de standaardwaarde en de geforceerde stopfunctie, enz te wissen.

Lopende diensten

Met deze instelling kan u lopende programma's stopzetten of instellen.

Toegangsbeheer

Geeft de toelating of het verbod om een applicatie te beheren en toegang te hebben tot de inhoud.

4.5 Datum- en tijdstelling

Met deze interface kan u de tijd en de serie-opties van het systeem instellen.

Tijdstelling

U kan kiezen voor automatische instelling vanuit het netwerk, de tijdzone kiezen, en een specifieke datum en tijd weergave instellen.

4.6 Taal in input instellingen

Hier kan u de gewenste taal instellen.

Inputmethode

U kan hier de gewenste inputmethode kiezen en woorden aan het woordenboek toevoegen of verwijderen.

Android toetsenbord

U kan kiezen voor automatisch hoofdletters bij het openen of sluiten.

Hoofdstuk Vijf (Specificaties)

Afmetingen (mm*mm*mm)	191.4X116.0X12
Gewicht	Approx 300g
LCD	7" 1024X600
OS	Android™ 4.4, KitKat®
Processor	1.3GHz, Quad-core
Geheugen	512MB DDR2 RAM, 8GB internal
Wi-Fi	802.11b/g/n
Aansluitingen	Micro-USB X1, Micro-SD (up to 32GB), Headphone Jack
Batterij	3.7V 2100mAh Li-Poly
Gebruiksduur	Up to 15h music mode, 3h internet, 3h video
Gebruikstemperatuur	Between 0°C et 40°C



Indien u zich van het toestel wil ontdoen, zorg er dan voor dat elektrische apparaten niet tezamen met ander huishoudelijk afval verwijderd wordt. Gebruik de bestaande recyclagesystemen. Neem contact op met de lokale autoriteiten of met uw dealer (Richtlijn betreffende Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur).

Merci d'avoir acheté votre tablette

Ce manuel d'utilisation a été spécialement écrit pour vous guider dans les fonctions et les possibilités de votre appareil.


- 1) Lisez attentivement ce manuel d'utilisation pour assurer une utilisation sûre et correcte.
- 2) Les descriptions dans ce manuel sont basées sur les réglages standard de l'appareil.
- 3) N'utilisez pas l'appareil à côté d'eau. Ne placez pas des objets remplis d'une liquide au-dessus de l'appareil.
- 4) Ne pas utiliser l'appareil dans les endroits très chaudes, humides ou poussiéreux. La tablette n'est pas étanche.
- 5) Évitez que l'appareil tombe et évitez des collisions. Ne pas secouer l'écran car ceci peut provoquer des dommages et un mal fonctionnement.
- 6) Quand le système se met automatiquement hors fonction, remettez-le en fonction.
- 7) Chargez régulièrement l'accu quand vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps pour éviter une consommation excessive de l'accu.
- 8) Ne pas désassembler l'appareil et ne pas utiliser l'alcool, diluant ou essence pour nettoyer la surface.
- 9) Ne pas utiliser l'appareil quand vous conduisez une voiture ou quand vous vous promenez. Ceci peut causer des accidents.
- 10) Utilisez un volume sonore raisonnable. Diminuer le volume ou arrêtez l'écoute en cas d'un bourdonnement d'oreilles.
- 11) Le système Android™ lui-même utilise une partie de la capacité de mémoire ainsi que les programmes quand vous les ouvrez.
- 12) Le système Android prend quelques centaines de MB de la mémoire. L'installation des logiciels prend également de la mémoire. Tenez compte d'une différence entre la capacité théorique et réelle.
- 13) Quand le processeur (CPU) se trouve en fonction rapide, surtout avec des jeux 3D ou la reproduction vidéo haute définition de longue durée, il se peut que le boîtier devienne chaud.
- 14) Gardez le manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

Sommaire

	Chapitre Un (Général)	
1.1	Description	1
1.2	Boutons	2
1.3	Mettre en et hors fonction	2
1.4	Mettre en fonction et en standby	2
1.5	Bloquer et débloquer l'écran	2
1.6	Information home page	3
1.7	Ecrire du texte	3
1.8	Reset	4
1.9	Connexion USB	4
1.10	Accessoires	4
	Chapitre Deux (Internet)	
2.1	Browser	4
	Chapitre Trois (Applications)	
3.1	File Manager	5
3.2	Downloads	5
	Chapitre Quatre (Réglages système)	
4.1	Réglage réseau sans fil	6
4.2	Réglage son	6
4.3	Réglage écran	7
4.4	Réglage applications	7
4.5	Réglage date et temps	8
4.6	Réglage langue et entrée (input)	8
	Chapitre Cinq (Spécifications)	9

Chapitre Un : Général

1.1 Description

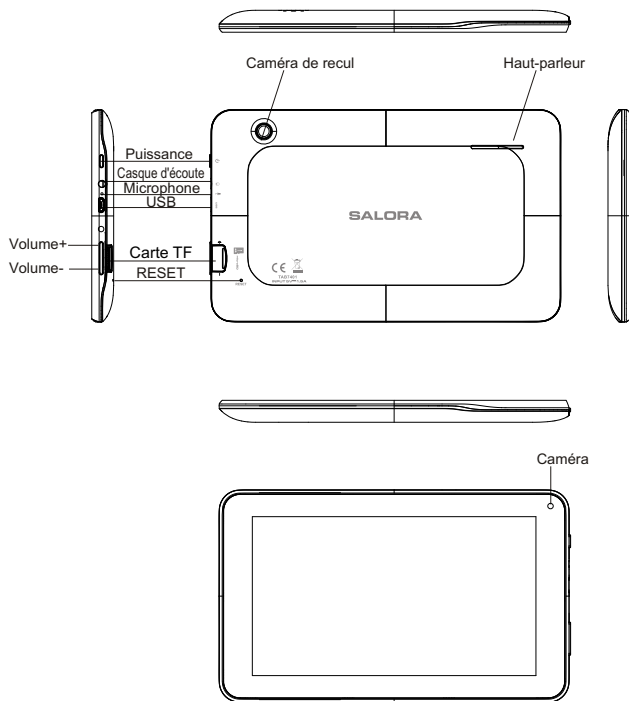

1.2 Boutons

Bouton puissance

Poussez le bouton Power pendant 2-3 secondes pour ouvrir l'écran. Quand l'appareil est en fonction, poussez ce bouton brièvement pour mettre l'écran hors fonction et repoussez le bouton pour remettre l'écran en fonction.

Volume

Utilisez les boutons Volume +/- pour régler le volume.

1.3 Mettre en et hors fonction

En fonction

Poussez le bouton Power pendant 2-3 secondes et les images apparaissent pour l'interface.

Hors fonction

Poussez longtemps sur le bouton Power. L'écran affiche que vous voulez mettre l'appareil hors fonction ; poussez sur OK. Quand l'appareil est en train de charger l'accu, poussez le bouton Power pour voir l'état de chargement, repoussez le bouton Power pour mettre la tablette en fonction.

1.4 Mettre en fonction et en standby

Entrer dans le mode standby

Poussez le bouton Power et le système se met en standby, diminuant la consommation.

Sortir du mode standby

Poussez le bouton Power pour remettre l'appareil en fonction normale.

1.5 Bloquer et débloquer l'écran


Bloquer

Vous pouvez régler le temps d'arrêt automatique de l'écran. L'écran se met automatiquement en standby quand il n'y a pas eu des activités avant l'écoulement du temps.

Débloquer

Glissez le symbole  pour débloquer l'écran et revenir à l'interface.

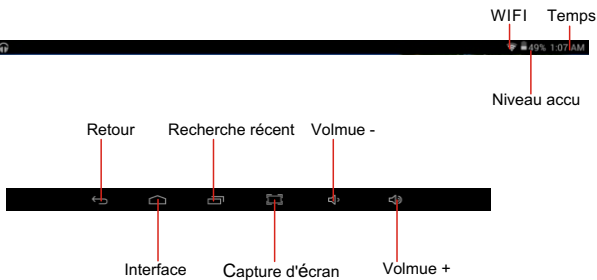

1.6 Information home page



1.7 Ecrire du texte

Vous pouvez utiliser le clavier virtuel pour entrer du texte, des chiffres et des symboles en touchant l'écran. Après avoir sélectionné la méthode d'entrée Android, le clavier standard se présente comme suite :




Pour changer entre chiffres et lettres, poussez le symbole 
Pour changer entre majuscules et lettres normales, poussez le symbole 

1.8 Reset

Poussez le bouton Reset sur le côté droit de l'appareil pour remettre les valeurs standards et remettre l'appareil en fonction.

1.9 Connexion USB

Connectez le PC par câble USB à votre tablette et vous voyez  sur la tablette. Poussez ce symbole et **turn on USN storage** pour connecter votre appareil.

Turn off USB storage pour déconnecter votre appareil du PC.

1.10 Accessoires


Adaptateur courant secteur	1
Câble USB	1
Manuel d'utilisation	1
Câble OTG	1


Chapitre Deux : Internet

2.1 Browser

Il faut un réseau pour pouvoir utiliser un browser. Si vous avez des problèmes avec le réseau, contactez votre opérateur de réseau ou votre provider.

Le browser réalise la connexion avec l'internet par WiFi pour satisfaire vos besoins individuels ou professionnels.






Poussez  (Setting) pour régler le WiFi pour utiliser le browser de façon normale.

Poussez  (Browser) dans la liste d'applications pour entrer dans les pages du browser.

Le browser supporte les possibilités suivantes.




Allez vers la zone d'entrée URL pour afficher le clavier et entrez le URL.


- Poussez  pour créer un 'bookmark'.
- Poussez  pour obtenir le site web préféré
- Poussez  pour chercher sur l'internet
- Poussez  pour additionner un nouveau browser
- Poussez  pour fermer le browser

Chapitre Trois : Applications

3.1 File Manager


Poussez  (File Manager) dans la liste des applications et vous trouvez les documents sur la carte SD, la mémoire interne et le USB.

3.2 Downloads

Poussez  dans la liste d'applications ; vous pouvez regarder le download ou le contenu des documents.

Poussez download file pour arrêter ou annuler le contenu du download.


Chapitre Quatre : Réglage système


Poussez  (Setting) pour entrer dans l'interface du réglage système.

4.1 Réglage réseau sans fil

Ce module comprend : le réglage réseau sans fil et le réglage réseau sans fil local.

Le système recherche automatiquement le réseau sans fil et affiche le réseau sans fil local dans la liste.

Si les réseaux locaux ont le symbole  derrière leur nom, ceci veut dire que le réseau possède une code et qu'il faut un mot de passe pour connecter.

Le symbole  indique que le réseau n'a pas besoin de mot de passe et peut être choisi directement.

Vous pouvez choisir le réseau que vous voulez directement dans la liste. Vous pouvez aussi choisir 'advanced' et ajouter un réseau sans fil local manuellement.

Remarque réseau: poussez le bouton et il affiche les réseaux ouverts. Certificat du réseau sans fil local : le contrôle du réseau sans fil local.

4.2 Réglage son

Vous pouvez choisir le bouton mute pour effectuer des réglages plus précis.

Poussez le bouton volume pour régler le volume sonore, le volume média/avertissements et le volume d'alarme.

4.3 Réglages écran

Ceci contient : **Luminosité, Réglages images de fond, Réglages de rotation, temps sleep et format caractères**

Luminosité

Réglez la luminosité comme vous voulez.

Images de fond

Vous pouvez choisir l'image de fond et l'image de fond dynamique. Choisissez dans la galerie.

Temps sleep

L'écran se bloque automatiquement quand il n'y a pas eu des opérations pendant un certain temps.

Format caractères

Vous pouvez régler le format des caractères : petit, normal, grand et très grand.

4.4 Réglages applications

Dans ce menu vous pouvez contrôler les services actuels, les droits d'accès et le développement (uniquement pour développeurs).

Contrôle applications

Ceci permet de contrôler et d'annuler les applications qui ont été installées.

Allez vers la liste des applications et marquez **according to name sort** pour obtenir un affichage alphabétique. Poussez **all** pour chercher les programmes ou les programmes livrées par des développeurs de logiciels.

Poussez sur l'application pour en trouver l'information à afficher. Cache, effacer programmes, effacer la valeur standard, opération arrêt, etc.

Services actuels

Ici vous pouvez arrêter et régler les programmes actuels.

Contrôle d'accès

Pour contrôler les applications et avoir permis d'accès au contenu.

4.5 Réglage date et temps

Vous pouvez régler le temps de votre système et les options série.

Réglage temps

Vous pouvez prendre le temps du réseau, choisir une zone de temps, ou régler un certain temps et date et le format d'affichage.

4.6 Réglage langue et entrée (input)

Vous pouvez choisir la langue que vous voulez.

Méthode input

Vous pouvez ajouter ou annuler les mots dans le dictionnaire.

Clavier Android

Vous pouvez choisir pour les majuscules à la mise en fonction ou hors fonction.

Chapitre Cinq (Spécifications)

Dimensions (mm*mm*mm)	191.4X116.0X12
Poids	Approx 300g
LCD	7" 1024X600
OS	Android™ 4.4, KitKat®
Processeur	1.3GHz, Quad-core
Mémoire	512MB DDR2 RAM, 8GB internal
Wi-Fi	802.11b/g/n
Connexions	Micro-USB X1, Micro-SD (up to 32GB), Headphone Jack
Accu	3.7V 2100mAh Li-Poly
Temps de reproduction	Up to 15h music mode, 3h internet, 3h video
Température d'opération	Between 0°C et 40°C



Si, à un certain moment dans le futur, vous voulez vous écarter de votre appareil, notez que les appareils électriques ne peuvent pas être enlevés avec les autres déchets domestiques. Utilisez les facilités de recyclage. Prenez contact avec les autorités locaux ou avec votre revendeur. (Directive pour les Dechets d'Equipement Electrique et Electronique).

Vielen Dank für Ihren Ankauf dieses Tablets

Diese Gebrauchsanleitung wurde speziell dafür entworfen, Ihnen die Funktionen und Eigenschaften Ihres Tablets zu erklären.


- 1) Bitte, lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch damit Sie das Gerät auf sichere und korrekte Weise anwenden können.
- 2) Die Umschreibungen in dieser Gebrauchsanleitung gehen von den Standardeinstellungen des Geräts aus.
- 3) Das Gerät nicht neben Wasser anwenden. Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenständen über das Gerät stellen.
- 4) Das Gerät nicht auf eine Stelle mit einer hohen Temperatur stellen, wo sich viel Feucht oder Staub befindet. Das Gerät ist nicht wasserdicht.
- 5) Achten Sie bitte darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt oder gegen einen Gegenstand prallt. Schütteln Sie den Schirm bitte nicht, es könnte Schaden und einen mangelhaften Bildschirm verursachen.
- 6) Wenn das Gerät automatisch ausschaltet, schalten Sie es dann bitte aufs Neue an.
- 7) Laden Sie den Akku des Tablets regelmäßig auf wenn Sie das Gerät während einer längeren Periode nicht anwenden.
- 8) Bitte das Gerät nicht demontieren und das Gerät nicht mit Alkohol, Verdüner oder Benzin reinigen.
- 9) Das Gerät nicht anwenden wenn Sie fahren oder durch die Straßen gehen, es könnte einen Unfall verursachen.
- 10) Wählen Sie die richtige Lautstärke. Reduzieren Sie die Lautstärke oder hören Sie nicht mehr zu wenn Tinnitus auftritt.
- 11) Das Android™-System selbst braucht einen Teil der Speicherkapazität und die Verwendung eines Programms erfordert auch Speicherkapazität.
- 12) Das Android-System braucht Hunderte von MB-Speicherkapazität. Auch wenn Software installiert wird, braucht das System Speicherkapazität. Es gibt also einen Unterschied zwischen theoretisch verfügbarer und tatsächlicher Speicherkapazität
- 13) Wenn die CPU bei hoher Geschwindigkeit arbeitet, zum Beispiel bei 3D Games oder langwieriger Videowiedergabe in High-Definition, könnte das Gehäuse heiß werden.
- 14) Bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig aufbewahren

Inhalt

	Kapitel Ein (Übersicht)	
1.1	Aussehen	1
1.2	Tasten	2
1.3	Öffnen und Abschießen	2
1.4	Öffnen und Abschießen in Stand-by	2
1.5	Schirm blockieren und deblockieren	2
1.6	Informationen Homepage	3
1.7	Texteingabe	3
1.8	Reset	4
1.9	USB Anschluss	4
1.10	Zubehör	4
	Kapitel Zwei (Internet)	
2.1	Browser	4
	Kapitel Drei (Applikationen)	
3.1	File Manager	5
3.2	Downloads	5
	Kapitel Vier (Systemeinstellungen)	
4.1	Drahtloses Netzwerk einstellen	6
4.2	Lautstärke	6
4.3	Schirmeinstellungen	7
4.4	Applikationseinstellungen	7
4.5	Datum und Zeiteinstellen	8
4.6	Sprache und Input einstellen	8
	Kapitel Fünf (Spezifikationen)	9

KAPITEL 1: Übersicht

1.1 Aussehen

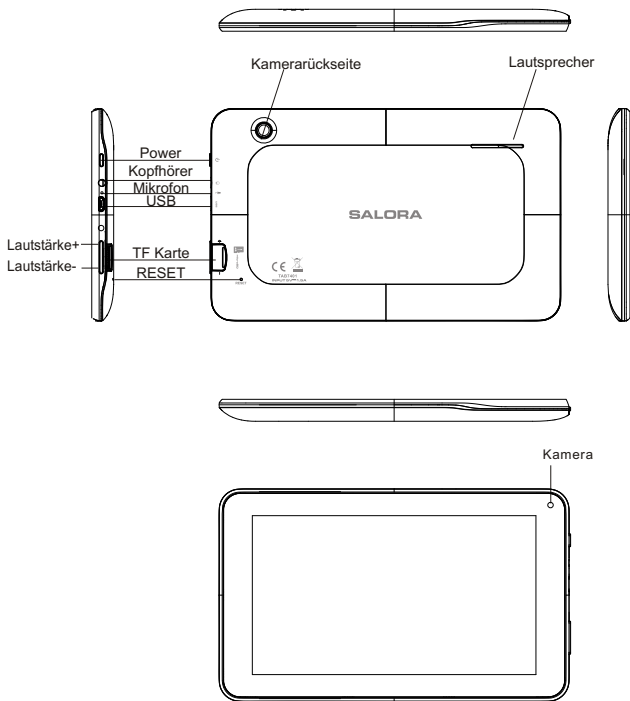

1.2 Tasten

Power Taste

Drücken Sie während 2-3 Sekunden auf die Power-Taste um den Schirm ein zu schalten. Wenn das Tablet offen ist, kurz auf diese Taste drücken um den Schirm aus zu schalten und kurz aufs Neue eindrücken um den Schirm ein zu schalten.

Lautstärke

Drücken Sie auf +/- um die Lautstärke ein zu stellen.

1.3 Öffnen und Abschließen

Öffnen

Drücken Sie während 2-3 Sekunden auf die Power-Taste; die Interface-Abbildungen werden erscheinen.

Abschließen

Drücken Sie lang auf die Power-Taste. Der Schirm fragt ob Sie abschließen möchten. Wenn Sie auf OK drücken fängt der Ladestatus an. Wenn das Tablet ausgeschaltet ist, drücken Sie auf die Power-Taste und erscheint der Ladeindikator. Drücken Sie nochmals auf die Power-Taste um das Tablet zu öffnen.

1.4 Öffnen und Abschließen in Stand-By

Stand-By öffnen

Drücken Sie in Boot-Modus auf die Power-Taste, das System geht zum Stand-By Status um Energie zu sparen.

Stand-By abschließen

In Stand-By, drücken Sie leicht auf die Power-Taste um das Gerät ein zu schalten.

1.5 Schirm blockieren und deblockieren


Blockieren

Sie können die Ausschaltzeit auf dem Display einstellen. Das System schaltet dann automatisch aus und kehrt zurück zum Stand-By Status wenn es während einer bestimmten Zeit keine Aktivität mehr gibt.

Deblockieren

Ziehen Sie  dies zu deblockieren und kehren Sie zurück zur Interface-Applikation.

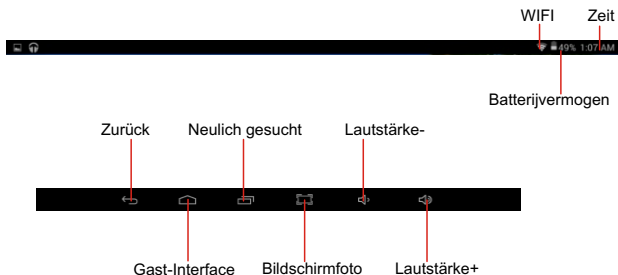



1.6 Informationen Homepage



1.7 Text einfügen

Sie können die virtuelle Tastatur verwenden zum Einfügen von Text, Zahlen und Symbolen mit dem Touchscreen. Nach der Auswahl der Eingabemethode sieht die Standard-Tastatur wie folgt aus:




Um zwischen Zahlen und Buchstaben um zu  schalten drücken Sie auf  drücken Sie auf  drücken Sie auf  drücken Sie auf

1.8 Reset

Drücken Sie auf die Reset-Taste auf der rechten Seite des Geräts. Das Tablet wird erneut starten und zurückgesetzt (reset)

1.9 USB Anschluss

Schließen Sie den PC auf das Tablet an, mit einem USB-Kabel, das Symbol  erscheint auf dem Tablet. Klicken Sie auf das Symbol und schalten Sie **USBO Storage** ein um Ihr Gerät zu verbinden. Schalten Sie **USB Storage** aus um die Verbindung zwischen Gerät und PC zu beenden.



1.10 Zubehör

Stromadapter	1
USB Kabel	1
Gebrauchsanleitung	1
OTG Kabel	1

Kapitel Zwei: Internet

2.1 Browser

Sie brauchen ein Netzwerk damit Sie einen Webbrowser anwenden können. Wenn es Probleme mit dem Netzwerk gibt, bitte nehmen Sie dann Kontakt mit Ihrem Netzwerk-Operator oder Service Provider auf.

Der Webbrowser des Tablets kann Verbindung mit Internet via WiFi machen um Ihre geschäftlichen oder persönlichen Netzwerkanforderungen zu entsprechen. Drücken Sie auf  (Setting) um WiFi ein zu stellen damit Sie den Browser anwenden können. Drücken Sie auf  (Browser) in der Applikationsliste um zu den Browserseiten zu gehen. Standard Homepage ist die **“Recently Viewed”** und zeigt die neulich gesuchten Seiten. Der

Browser unterstützt folgende Eigenschaften



Drücken Sie auf die URL Inputzone damit die Tastatur erscheint und geben Sie die URLein

Klicken Sie auf  um als Bookmark zu speichern

Drücken Sie auf  um die beliebte Website zu suchen.


Drücken Sie auf  um im Internet zu surfen.

Drücken Sie auf  um einen neuen Browser zu öffnen.


Drücken Sie auf  um den Browser ab zu schließen.

Kapitel Drei: Applikationen

3.1 File Manager


Drücken Sie auf  (File Manager) in der Applikationsliste. File Manager unterstützt Dateien die auf SD-Karte, USB und im internen Speicher gespeichert wurden.

3.2 Downloads

Drücken Sie auf  in der Applikationsliste. Sie können den Inhalt sehen.

Klicken Sie auf die Download-Datei um auf zu hören oder um den Inhalt des Downloads zu entfernen



Kapitel Vier: Systemeinstellungen

Klicken Sie auf  (Settings) um zu Systemeinstellungen zu gehen.

4.1 Drahtloses Netzwerk einstellen

Es umfasst: einstellen (drahtloses) Netzwerk.

Die drahtlosen Netzwerkeinstellungen öffnen LAN-Schalter und das System scannt automatisch die drahtlosen Netzwerken und zeigt die lokalen drahtlosen Netzwerke im Schirm.

Wenn hinter einem Netzwerk das Symbol  erscheint, bedeutet es, dass das Netzwerk über eine Verschlüsselung verfügt und ein Passwort braucht um Verbindung zu machen. Das Symbol  bedeutet, dass das Netzwerk kein Passwort braucht und direkt angewendet werden kann.

Sie können ein Netzwerk aus der Liste selektieren indem Sie darauf klicken. Sie können auch ‚advanced‘ selektieren und dann, ‚angeschlossen auf Netzwerk‘, Sie können auch manuell ein lokales Netzwerk zufügen.

Bemerkung in Bezug auf Netzwerk: Drücken Sie auf die Taste und die offenen Netzwerke werden angezeigt.

4.2 Lautstärke

Sie können die gewünschte Lautstärke selektieren. Drücken Sie auf die Lautstärke-Taste um die gewünschte Lautstärke ein zu stellen.

4.3 Schirmeinstellungen

Es umfasst: **Helligkeit, Wallpaper Einstellungen, automatische Drehung, Schlafmodus und Schriftart.**

Helligkeit

Sie können die gewünschte Helligkeit einstellen.

Wallpaper Einstellungen

Sie können einen Wallpaper und einen dynamischen Wallpaper einstellen. Es gibt eine Galerie mit Wahlmöglichkeiten.

Schlafmodus

Der Schirm wird automatisch blockiert wenn während es während einer bestimmten Zeit keine Aktivität gibt.

Schriftart

Sie können die Größe einstellen. Wahlmöglichkeiten: klein, normal, groß, sehr groß.

4.4 Applikationseinstellungen

Mit dieser Einstellung können Sie die laufenden Dienste und Zugriffsrechte verwalten, genauso wie die Entwicklung (nur für Entwickler)

Applikationsverwaltung

Mit dieser Einstellung können Sie bestimmte installierte Applikationen verwalten oder löschen. Gehen Sie zur Applikationsliste, klicken Sie auf **according to name sort** um alphabetisch zu ordnen; klicken Sie auf das **all** Menü um die laufenden Programmen zu scannen oder Programmen die von Dritten geliefert werden. Klicken Sie auf die Applikation, Sie können relevante Informationen in Bezug auf die Applikation lesen um Cache-Speicher, Programmen, default value usw. zu löschen.

Laufende Dienste

Mit dieser Einstellung können Sie laufende Programmen anhalten oder einstellen.

Zugriffsverwaltung

Ermöglicht ein Zugriff oder ein Verbot um eine Applikation zu verwalten und Zugang zum Inhalt zu haben.

4.5 Datum und Zeit einstellen

Mit dieser Interface können Sie Systemzeit usw. einstellen.

Zeit

Wahlmöglichkeiten: Automatische Einstellung, Zeitzone selektieren, spezifische Datum/Zeitwiedergabe einstellen.

4.6 Sprache einstellen

Hier können Sie die gewünschte Sprache einstellen.

Input Methode

Hier können Sie die gewünschte Inputmethode selektieren und dem Wörterbuch Wörter zufügen oder Wörter löschen.

Android Tastatur

Sie können automatisch Großbuchstaben selektieren.

Kapitel Fünf (Spezifikationen)

Masse (mm*mm*mm)	191.4X116.0X12
Gewicht	Approx 300g
LCD	7" 1024X600
OS	Android™ 4.4, KitKat®
Prozessor	1.3GHz, Quad-core
Speicher	512MB DDR2 RAM, 8GB internal
WiFi	802.11b/g/n
Anschlüsse	Micro-USB X1, Micro-SD (up to 32GB), Headphone Jack
Batterie	3.7V 2100mAh Li-Poly
Gebrauchsdauer	Up to 15h music mode, 3h internet, 3h video
Gebrauchstemperatur	Between 0°C et 40°C



Achten Sie bitte darauf, dass Sie elektrische Geräte nicht zusammen mit Hausmüll wegwerfen. Verwenden Sie die bestehenden Recyclingsysteme. Nehmen Sie Kontakt mit lokalen Behörden oder mit Ihrem Händler auf (Richtlinie über: Abfall elektrische und elektronische Geräte).

