


- EN. Quick Start Guide
- FR. Démarrage Rapide
- DE. Schnellstart
- IT. Guida Quick Start
- ES. Guía Rápida
- NL. Snel aan de slag
- PT. Início Rápido
- SV. Snabbstart
- NO. Lynstart




compatible with Stereo Bluetooth devices

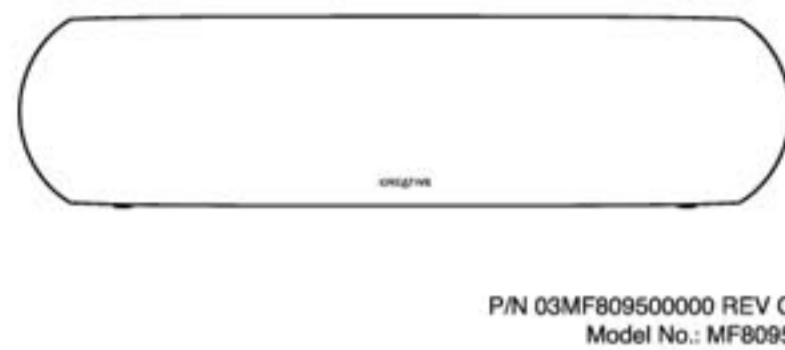

PN 03MF80950000 REV C Model No.: MF8095

1. Product Overview

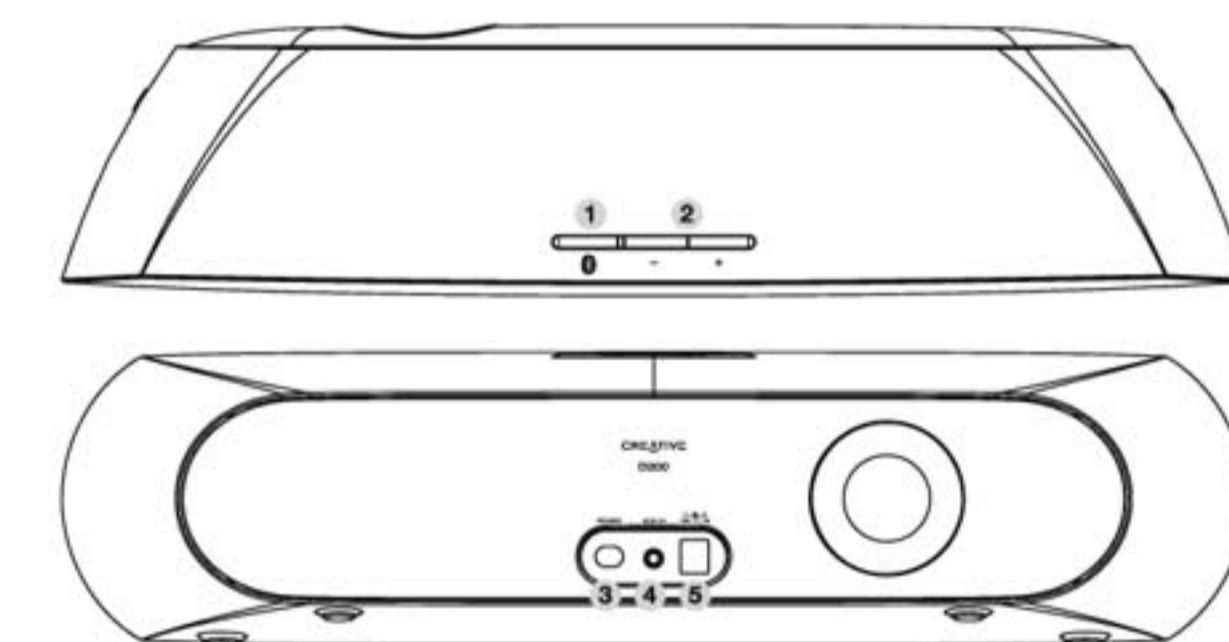

EN

- Product Overview
- 1. CONNECT Button
- 2. Volume Down / Up
- 3. Power ON/OFF
- 4. AUX IN
- 5. DC IN

FR

- Vue d'ensemble du produit
- 1. Bouton CONNECT
- 2. Volume Haut / Bas
- 3. Marche/arrêt
- 4. Entrée AUX
- 5. Entrée CC

DE

- Produktübersicht
- 1. CONNECT-Taste
- 2. Lautstärke niedriger/höher
- 3. Ein/Aus
- 4. AUX-IN
- 5. DC-IN

IT

- Panoramica sul prodotto
- 1. Pulsante CONNECT
- 2. Regolazione volume
- 3. Accensione/ Spegnimento
- 4. AUX-IN
- 5. Ingresso CC

ES

- Visión general del producto
- 1. Botón CONNECT
- 2. Subir / Bajar el volumen
- 3. Alimentación ON/OFF
- 4. AUX-IN
- 5. DC IN

NL

- Productoverzicht
- 1. Knop CONNECT
- 2. Volume omlaag/omhoog
- 3. Stroom AAN/UIT
- 4. AUX-INGANG
- 5. DC IN-AANSLUITING

PT

- Descrição geral do produto
- 1. Botão CONNECT
- 2. Reduzir/Aumentar volume
- 3. Ligado/desligado
- 4. Entrada auxiliar
- 5. Entrada CC

SV

- Produktöversikt
- 1. CONNECT-knapp
- 2. Volym ned/upp
- 3. Ström på/av
- 4. AUX-ingång
- 5. DC-ingång

NO

- Produktoversikt
- 1. CONNECT-knapp
- 2. Volum ned/opp
- 3. På/av-knapp
- 4. AUX IN
- 5. DC IN

2. Enjoy audio from Bluetooth® devices

Power on the speaker and the LED status indicator will show green. This indicates that upon power up, the status of the speaker is not connected to any devices.

Press and hold the CONNECT button for 3 seconds while the speaker is ON.

i. Turn on the Bluetooth feature on your device.
ii. Search for Creative D200.
iii. Pair and connect to D200. If prompted for passcode, enter 0000.
iv. Pairing successful, ready to stream music.

Note: The above are generic steps to pair to a Bluetooth device, for more specific instructions on Bluetooth connectivity for your device, please consult your manufacturer's manual.

Connected. Blue LED stays lit.

3. Switching between paired devices

Switch between your current connected device to your previous connected device by following these steps

- Action: Press "CONNECT" button for 1 second
- Indicators: D200 LED blinks and stay lit in Blue
- Status: Ready to stream music

Note: Ensure that your next paired device's Bluetooth feature is ON and ready to accept connections.


- You can re-connect to the last connected or previously connected device by either:
 - Pressing the CONNECT button once when it is turned ON
 - Initiate a connection from your Bluetooth device when the speaker is not connected to any device

4. Reset to factory setting

Follow these steps to return to factory settings and clear paired device memory on the D200.

- Action: Ensure the speaker is OFF. Press and hold Power Button for 8 seconds until D200 LED fast blinks
- Indicators: D200 LED blinks in Blue
- Status: Pairing mode. Ready to accept connection from other devices

5. Playback with other audio devices via AUX IN

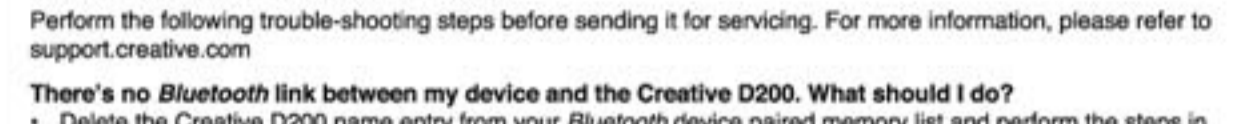

6. FAQ (Frequently Asked Questions)

Perform the following trouble-shooting steps before sending it for servicing. For more information, please refer to support.creative.com

2. Ecouter le son provenant d'autres périphériques Bluetooth

Mettez le haut-parleur sous tension. Le voyant d'état est vert. Cela indique qu'après le démarrage, le haut-parleur n'est connecté à aucun périphérique.

Appuyez sur le bouton CONNECT pendant 3 secondes lorsque le haut-parleur est allumé.

i. Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique.
ii. Recherchez Creative D200.
iii. Apparez et connectez l'équipement au D200. Si un code d'accès vous est demandé, entrez 0000.
iv. Appariement réussi, prêt à diffuser de la musique en flux continu.

Remarque : les opérations ci-dessus correspondent à la procédure générale d'appariement à un périphérique Bluetooth ; pour des instructions plus précises sur la connectivité Bluetooth en rapport à votre périphérique, consultez le manuel du fabricant.

Connecté. Le voyant bleu reste allumé.

3. Basculement entre des périphériques appariés

Pour basculer du périphérique actuellement connecté vers le périphérique qui était connecté précédemment, procédez comme suit :

- Action: Appuyez sur « CONNECT » pendant 1 seconde
- Voyants: Le voyant bleu du D200 clignote, puis reste fixe
- Etat: Prêt à diffuser de la musique en flux continu

Remarque : Assurez-vous que la fonction Bluetooth du périphérique apparié suivant est activée et que ce dernier est prêt à accepter les connexions.

- Vous pouvez vous reconnecter au dernier périphérique connecté ou à un périphérique avec lequel la connexion a déjà été établie en procédant comme suit :
 - Appuyez une fois sur le bouton CONNECT lorsque le haut-parleur est allumé
 - Établissez une connexion depuis votre périphérique Bluetooth lorsque le haut-parleur n'est connecté à aucun autre périphérique

4. Restauration des paramètres par défaut

Pour restaurer les paramètres par défaut et effacer la mémoire des périphériques appariés sur le D200, procédez comme suit.

- Action: Assurez-vous que l'enceinte est hors tension. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes, jusqu'à ce que le voyant (DEL) du D200 clignote rapidement
- Voyants: Le voyant du D200 clignote en bleu
- Etat: Mode appariement. Prêt à accepter la connexion à partir d'autres périphériques

5. Lecture avec d'autres périphériques audio via l'entrée AUX



6. Questions fréquentes (FAQ)

Exécutez les opérations de dépannage suivantes avant d'envoyer le produit en réparation. Pour plus d'informations, consultez le site support.creative.com

2. Genießen Sie den Klang von Bluetooth-Geräten

Schalten Sie den Lautsprecher ein. Die LED-Statusanzeige leuchtet dann grün. Dies signalisiert, dass der Lautsprecher nach dem Einschalten mit keinem Gerät verbunden ist.

Halten Sie die CONNECT-Taste vier Sekunden lang gedrückt, während der Lautsprecher eingeschaltet ist.

i. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät ein.
ii. Suchen Sie „Creative D200“.
iii. Stellen Sie eine Kopplung und dann eine Verbindung mit dem D200 her. Falls ein Passcode verlangt wird, geben Sie 0000 ein.
iv. Kopplung erfolgreich, bereit für Musik-Streaming

Hinweis: Die oben genannten Schritte stellen allgemeine Anweisungen zur Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät dar. Genauere Anweisungen zu den Bluetooth-Verbindungsmöglichkeiten für Ihr jeweiliges Gerät entnehmen Sie bitte der zugehörigen Dokumentation des Herstellers.

Verbunden. Blaue LED leuchtet dauerhaft.

3. Wechseln zwischen gekoppelten Geräten

Führen Sie folgende Schritte aus, um zwischen Ihrem derzeit verbundenen Gerät und dem zuvor verbundenen Gerät zu wechseln:

- Aktion: Drücken Sie eine Sekunde lang die CONNECT-Taste
- Anzeige: D200 LED blinkt und leuchtet anschließend dauerhaft blau
- Status: Bereit für Musik-Streaming

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass auf dem zu koppelnden Gerät Bluetooth aktiviert ist und dass es zur Annahme von Verbindungen bereit ist.


- Um sich mit dem zuletzt bzw. zuvor verbundenen Gerät erneut zu verbinden,
 - Drücken Sie entweder einmal die CONNECT-Taste (bei eingeschaltetem Lautsprecher)
 - Oder stellen Sie die Verbindung von Ihrem Bluetooth-Gerät aus her, wenn der Lautsprecher mit keinem Gerät verbunden ist

4. Auf Werksinstellung zurücksetzen

Führen Sie folgende Schritte aus, um das Gerät auf die Werksinstellungen zurückzusetzen und die Liste der gespeicherten Gerätekopplungen auf dem D200 zu löschen.

- Aktion: Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist. Die Ein-/Aus-Taste 8 Sekunden gedrückt halten, bis die D200-LED schnell blinkt
- Anzeige: Die D200-LED blinkt blau
- Status: Kopplungsmodus. Bereit für die Verbindungsannahme von anderen Geräten.

5. Audio-Wiedergabe von anderen Geräten über AUX-IN

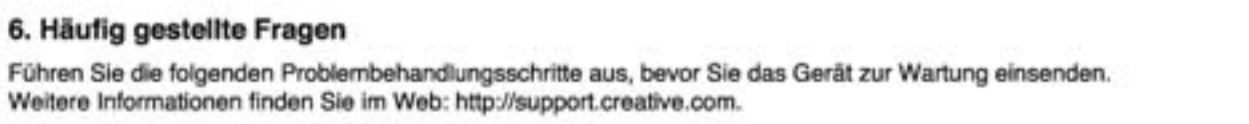

6. Häufig gestellte Fragen

Führen Sie die folgenden Problembehandlungsschritte aus, bevor Sie das Gerät zur Wartung einsenden. Weitere Informationen finden Sie im Web: http://support.creative.com

2. Riproduzione di file audio da dispositivi Bluetooth

Accendere l'altoparlante, l'indicatore LED di stato diventerà verde: questa indicazione segnala che l'altoparlante non è collegato ad alcun dispositivo.

Tenere premuto il pulsante CONNECT per 3 secondi con l'altoparlante acceso

i. Attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo.
ii. Cercare Creative D200.
iii. Abbinare e connettere il dispositivo a D200. Se viene richiesto un codice di accesso, digitare 0000.
iv. Abbinamento completato, dispositivo pronto per la trasmissione di musica

Nota: Le precedenti operazioni riguardano l'abbinamento a un dispositivo Bluetooth in generale; per informazioni dettagliate sulla connettività Bluetooth del dispositivo, consultare il manuale del produttore.

Connesso. Il LED blu rimane acceso.

3. Commutazione tra dispositivi abbinati

Per passare dal dispositivo attualmente connesso a quello precedente, seguire la procedura di seguito

- Azione: Premere il pulsante "CONNECT" per 1 secondo
- Indicatori: L'indicatore LED del D200 lampeggia e rimane accesa una luce blu
- Stato: Pronto per la trasmissione di musica

Nota: Verificare che la funzione Bluetooth del dispositivo sia attiva e che questo sia pronto ad accettare connessioni.

- È possibile ricollegare l'ultimo dispositivo connesso, o quello connesso in precedenza, in due modi:
 - Premando il pulsante CONNECT una volta quando il dispositivo è acceso;
 - Imponendo la connessione dal dispositivo Bluetooth quando l'altoparlante non è connesso ad alcun altro dispositivo

4. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Seguire questa procedura per ripristinare le impostazioni di fabbrica e cancellare la memoria di abbinamento su D200.

- Azione: Accertarsi che l'altoparlante sia spento. Premere e mantenere premuto il pulsante di alimentazione durante 8 secondi finché la luce LED D200 non lampeggia velocemente
- Indicatori: Il LED del D200 emette una luce a intermittenza blu
- Stato: Modalità Abbinamento. Pronto per accettare la connessione ad altri dispositivi

5. Riproduzione con altri dispositivi audio tramite AUX-IN



6. Domande frequenti (FAQ)

Prima di inviare l'apparecchio all'assistenza, seguire la procedura di individuazione e risoluzione dei problemi descritta di seguito. Per ulteriori informazioni, consultare il sito support.creative.com

2. Disfrute del sonido desde dispositivos Bluetooth

Encienda el altavoz y el indicador LED de estado se iluminará en verde. Esto indica que, aunque esté encendido, el altavoz no está conectado a ningún dispositivo.

Pulsa y mantén pulsado el botón CONNECT durante 3 segundos cuando el altavoz esté encendido.

i. Conecte la función Bluetooth del dispositivo.
ii. Búsqueda de Creative D200.
iii. Empareje y conecte al D200. Si se le solicita un código de contraseña, escriba 0000.
iv. Conexión correcta, listo para reproducir música.

Nota: Las instrucciones anteriores son los pasos generales a seguir para conectar con un dispositivo Bluetooth; para obtener instrucciones más específicas sobre la conectividad Bluetooth del dispositivo, consulte el manual del fabricante.

Conectado. El LED azul permanece iluminado.

3. Alternar entre dispositivos conectados

Para cambiar el dispositivo conectado por el que tenía conectado anteriormente siga estos pasos:

- Acción: Pulse "CONNECT" durante 1 segundo
- Indicadores: El LED del D200 parpadeará y permanece iluminado en azul
- Estado: Listo para reproducir música

Nota: Asegúrese de que la función Bluetooth del siguiente dispositivo emparejado esté activada y lista para aceptar conexiones.


- Puede volver a conectar con el último o con el anterior dispositivo conectado si:
 - pulsa el botón CONNECT una vez cuando está encendido;
 - inicia una conexión desde el dispositivo Bluetooth cuando el altavoz no está conectado a ningún dispositivo

4. Restablecer ajustes de fábrica

Siga estos pasos para volver a los ajustes de fábrica y borrar la memoria de los dispositivos conectados en el D200.

- Acción: Asegúrese de que el altavoz esté desconectado. Pulse y mantenga pulsado el botón de Encendido durante 8 segundos hasta que el LED de D200 parpadee rápido
- Indicadores: El LED del D200 parpadea en azul
- Estado: Modo de conexión. Listo para aceptar la conexión de otros dispositivos

5. Reproducir con otros dispositivos de audio mediante AUX-IN

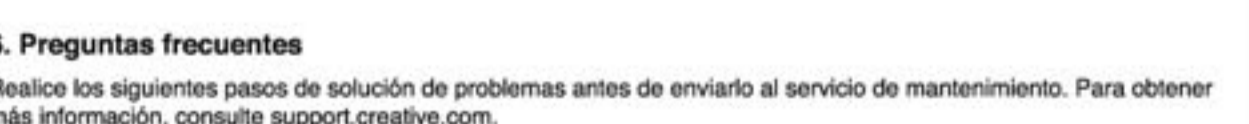

6. Preguntas frecuentes

Realice los siguientes pasos de solución de problemas antes de enviarlo al servicio de mantenimiento. Para obtener más información, consulte support.creative.com

2. Audio vanaf andere Bluetooth-apparaten afspelen

Zet de luidspreker aan en de LED-statusindicator wordt groen. Dit geeft aan dat bij het aanzetten van luidspreker niet op andere apparaten is aangesloten.

Druk op de knop CONNECT en houd deze 3 seconden ingedrukt terwijl de luidspreker AAN staat.

i. Zet de Bluetooth-functie op uw apparaat aan.
ii. Zoek naar Creative D200.
iii. Koppel met en sluit aan op D200. Voer 0000 in wanneer u om een code wordt gevraagd.
iv. Koppelen gelukt, gereed voor het streamen van muziek.

Opmerking: De bovenstaande stappen zijn de algemene stappen voor het koppelen van een Bluetooth-apparaat. Voor specifieke instructies voor het maken van een Bluetooth-verbinding op uw apparaat raadpleeg u de handleiding van de fabrikant.

Verbonden. Blaue LED blijft branden.

3. Schakelen tussen gekoppelde apparaten

Schakel tussen het verbonden apparaat en het eerder verbonden apparaat door deze stappen te volgen.

- Actie: Druk 1 seconde op knop 'CONNECT'
- Indicatoren: D200 LED knippert en blijft blauw branden
- Status: Gereed voor het streamen van muziek

Opmerking: Zorg dat op het volgende gekoppelde apparaat de Bluetooth-functie AAN staat en dat hij gereed is voor het accepteren van verbindingen.

- U kunt opnieuw een verbinding maken met het laatst of eerder verbonden apparaat.
 - Druk eenmaal op de knop CONNECT wanneer het apparaat AAN staat
 - Maak een verbinding vanaf uw Bluetooth-apparaat wanneer de luidspreker met geen enkel apparaat verbonden is

4. Terugzetten op de fabrieksinstelling

Volg deze stappen om de fabrieksinstellingen te herstellen en het gekoppelde-apparaatgeheugen op de D200 te wissen.

- Actie: Zorg dat de luidspreker UIT staat. Druk op de aan/uit-knop en houd deze 8 seconden ingedrukt tot de LED van de D200 snel knippert.
- Indicatoren: D200 LED knippert blauw
- Status: Koppelingsmodus. Gereed om verbindingen van andere apparaten te accepteren

5. Afspeken met andere audioapparaten via AUX-INGANG



6. Veelgestelde vragen (FAQ)

Voer de volgende stappen uit om een probleem op te lossen voordat u het apparaat voor herstelwerkzaamheden opstuurt. Raadpleeg support.creative.com voor meer informatie.

