

Uw nieuwe droger

Gefeliciteerd - u heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De condensdroogautomaat kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.

Iedere droogautomaat, die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op werking en optimale toestand. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn vormt het raamwerk voor een EU-breed geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en service onder: www.bosch-home.com



Veiligheidsinstructies op blz. 13 aanhouden.



Droogautomaat pas na het lezen van deze handleiding en aparte **handleiding voor de energiebesparingsmodus** in bedrijf nemen.

Inhoud

| | |
|--------------------------------------|-------|
| | blz. |
| ■ Voorbereiden | 2 |
| ■ Bedieningspaneel | 2 |
| ■ Drogen | 3/4 |
| ■ Display en instellingen | 5 |
| ■ Opmerkingen over het wassen | 6 |
| ■ Programma-overzicht | 7 |
| ■ Verzorging en reiniging | 8 |
| ■ Installeren | 9 |
| ■ Vorstbeveiliging / Transport | 9 |
| ■ Optionele toebehoren | 10 |
| ■ Technische gegevens | 10 |
| ■ Verbruikswaarden | 10 |
| ■ Servicedienst | 11 |
| ■ Wat te doen als... .. | 11/12 |
| ■ Veiligheidsinstructie | 13 |

Correct gebruik

- alleen in het huishouden,
- alleen voor het drogen van textiel, dat met water is gewassen



Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!

Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!

De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorische en geestelijke capaciteiten en door personen met een gebrek aan ervaring of kennis bediend worden, wanneer deze worden begeleid of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.

Programma's / Textiel

Gedetailleerd programma- en textieloverzicht → *programma-overzicht* blz. 7.

Houd de instructies van de fabrikant aan.


| | |
|--|---|
| Katoen | Stevig textiel. |
| Kreukherstellend | Textiel van synthetische of gemengde weefsels. |
| Droogdoelen voor de programma's Katoen en Kreukherstellend kunnen worden gekozen: | |
| kastdroog extra | Wasgoed met dikke, meerlaagse delen. |
| kastdroog | Eenlaags wasgoed. |
| strijkdroog | Wasgoed is na het drogen klaar om te strijken. |
| Sport | Sportswear van microvezels. |
| Allergie+ | Textiel van katoen voor het drogen bij hogere temperaturen. |
| Mix | Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel. |
| Tijdprogramma warm | } Alle textielsoorten behalve wol en zijde. |
| Tijdprogramma koud | |
| Shirts 15' | Katoen, linnen en kreukherstellend textiel. |
| Extra Snel 40' | Synthetische stof, katoen of gemengde weefsels. |
| Wol finish | Wasmachinebestedige wol. |
| Lingerie/Fijn | Lingerie van synthetische, katoenen of gemengde weefsels. |

Voorbereiding


Installeren → blz. 9.



Een beschermen! Informeer

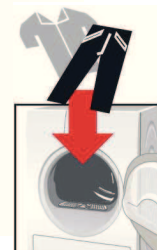

Programmakieler voor programma en het in-apparaat. Kan in beide gedraaid.

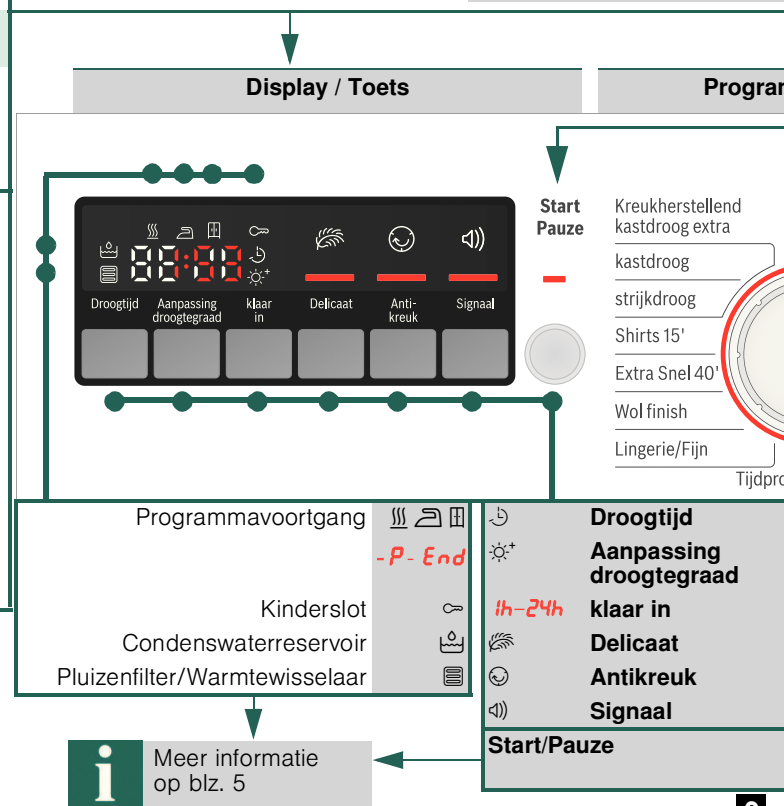

Meer informatie op blz. 5

adigde droogautomaat nooit in bedrijf

uw Servicedienst!

Droogautomaat controleren



Alleen met droge handen!
Alleen aan de stekker
vastpakken!

Stekker in het stop-contact steken



Was sorteren


Alle objecten uit de zakken halen. Let op aanstekers.
De trommel moet voor het vullen leeg zijn.

Zie ook de aparte handleiding "wolkorf"
(afhankelijk van het model).

er het instellen van het
uitschakelen van het
e richtingen worden

Programma individueel instellen en aanpassen

mmakiezer / Uit

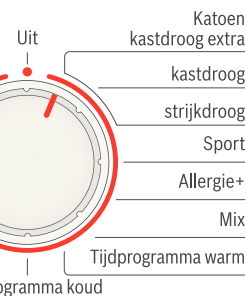

Deur sluiten


Start/Pauze kiezen

Instellen van de droogtijd is alleen mogelijk voor tijdprogramma's.
Fijninstelling van het droogdoel.

Instellen van het programma-einde.
Drogen bij een lage, gereduceerde temperatuur.
Verlengen van de anti-creukfase.
In-/uitschakelen van het signaal.

Starten, onderbreken en hervatten van het programma;
Activeren of deactiveren van (Kinderslot).

Drogen


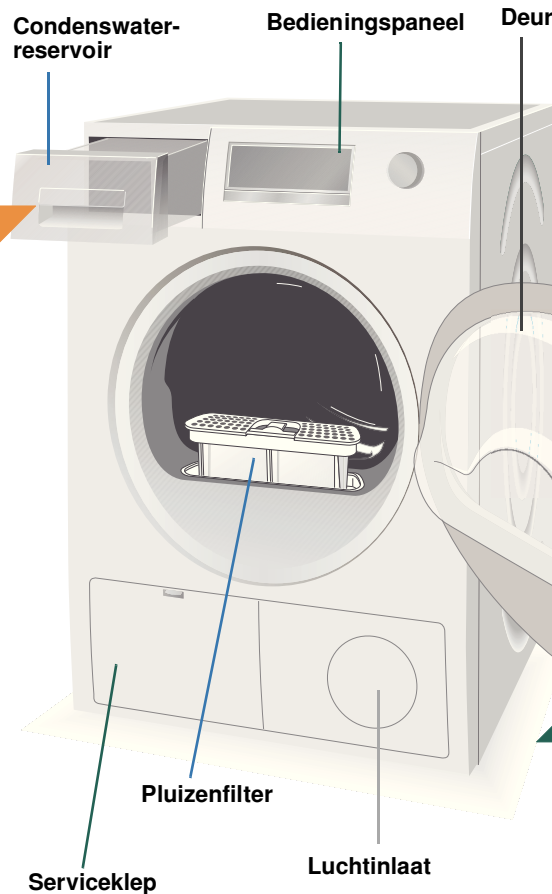


Pluizenfilter reinigen

i Droger uitsluitend gebruiken met geplaatst, goed functionerend pluizenfilter. Een schoon pluizenfilter reduceert het energieverbruik.

Het pluizenfilter **na** elke keer drogen reinigen:

1. Deur openen. Pluizen bij/round de deur verwijderen en het pluizenfilter er uit trekken.
2. Pluizen van de schacht van het pluizenfilter verwijderen.
3. Pluizenfilter en de pluizen van het filter verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder de warme kraan afspoelen en goed afdrogen.
4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.

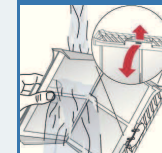

6

5

4

Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen

Einde programma

Programma onderbreken












1. Deur openen of toets **Start/Pauze** indrukken; het droogproces wordt onderbroken.
2. Was bijvullen of uitnemen en deur sluiten.
3. Indien nodig het programma en de extra functie opnieuw kiezen. Toets **Start/Pauze** kiezen. De resterende tijd wordt na enkele minuten bijgewerkt.



Trommel en deur kunnen heet zijn!

Display en Instelmenu

Display (statusindicaties)

| | |
|--|--|
|  (Pluizenfilter/ Warmtewisselaar) | Pluizenfilter reinigen → blz. 4/11, of warmtewisselaar reinigen → blz. 8. |
|  (Condenswater- reservoir) | Condenswaterreservoir legen → blz. 4/11. |
|    -P-End (Programma- voortgang) | In het display wordt de programmastap weergegeven:  Droog;  Strijkdroog;  Kastdroog; -P - Programmapauze → indien nodig; End Programma-einde. |
|  (Kinderslot) | U kunt de droger tegen het per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies vergrendelen. Voor het Activeren/Deactiveren van  (Kinderslot), het programma starten of optie klaar in voorkeuren en aansluitend de toets Start/Pauze 5 seconden lang ingedrukt houden, tot een akoestisch signaal klinkt. Het symbool voor de geactiveerde/gedeactiveerde optie →  (Kinderslot) verschijnt/dooft. |
| [h:min] (Resterende tijd) | Bij de keuze van een programma wordt de geschatte droogtijd voor de maximale belading getoond. Tijdens het drogen herkennen de vochtigheidssensoren de werkelijke belading en corrigeren de programmatijd. Dit wordt door tijdsprongen in de Resterende tijd in het Display zichtbaar. |

Instelmenu (indicatielampjes en toetsen)


| | |
|--|--|
|  | Geselecteerde optie geactiveerd/gedeactiveerd → Indicatielampje aan/uit. Raadpleeg de aparte handleidingen voor de energiebesparingsmodus . |
|  Droogtijd | De droogtijd, die uitsluitend voor tijdprogramma's beschikbaar is, kan van 20 minuten tot maximaal 3 uur, in stappen van 10-minuten, worden ingesteld. |
|  Aanpassing droogtegraad | Het droogresultaat (bijv. kastdroog) kan in drie stappen worden verhoogd. De was wordt droger. Standaardinstelling = 0. Beschikbare instelwaarden: 0, 1, 2, 3. De instelling blijft na de fijninstelling van een programma voor de andere programma's bewaard, totdat  Aanpassing droogtegraad opnieuw wordt gewijzigd. |
| ih - 24h klaar in | Het programma-einde kan door het kiezen van de klaar in -tijd worden ingesteld. De klaar in -tijd kan in stappen van uren, tot max. 24h, worden ingesteld. Toets klaar in zo vaak bedienen, tot het gewenste aantal uur wordt getoond (h = uur). Toets Start/Pauze kiezen, om het programma uitgesteld te starten. Het programma eindigt na het gekozen aantal uren. Enkele minuten na het instellen van de klaar in -tijd dooft het displayveld, om energie te besparen. Om het displayveld te activeren, een willekeurige toets kiezen, de deur openen/sluiten of de programmakiezer draaien. |
|  Delicaat | Lagere temperatuur voor gevoelig textiel, bijv. polyacryl, polyamide of elastaan, met een langere droogtijd. |
|  Antikreuk | Trommel beweegt na afloop van het programma met regelmatige tussenpozen om kreuk te voorkomen. Het wasgoed blijft los en luchtig. Standaardinstelling voor ieder programma is 60 minuten. Automatische kreukbescherming kan met 60 minuten worden verlengd. |
|  Signaal | Voor het in- en uitschakelen van het signaal. Na het programma-einde klinkt het  Signaal , wanneer het is geactiveerd. Deze optie heeft geen invloed op de andere akoestische signalen. |

Opmerkingen over wasgoed ...



Aanduiding van textiel

Houd de instructies van de fabrikant aan.

- Geschikt voor droogautomaat.
- Drogen met normale temperatuur.
- Drogen met lage temperatuur → aanvullend  **Delicaat** kiezen.
- Niet machinaal drogen.

Het volgende textiel niet in de droogautomaat drogen:

- Luchtdicht textiel (bijv. met rubber coating).
- Gevoelig weefsel (zijde, synthetische gordijnen) → kreukelvorming!
- Met olie vervuilde was.



Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat, was sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Zeer klein textiel (bijv. babysokjes) altijd samen met groot textiel (bijv. handdoeken) drogen.
- Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, evt. een waszak gebruiken.
- Kreukherstellende was niet te veel drogen → gevaar voor kreukels! Was in de lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droogautomaat drogen. Wol kan echter wel worden opgefrist. → blz. 7, Programma **Wol finish** (afhankelijk van model).
- Was na het drogen niet direct strijken, enkele tijd laten liggen → het restvocht wordt dan gelijkmatig verdeeld.
- Gebreed textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **kastdroog extra** gebruiken.
- Gesteven was is slechts beperkt geschikt voor de droogautomaat → Stijfslaat een aanslag achter, die invloed heeft op het drogen.
- Wasverzachter bij het wassen van het te drogen textiel doseren volgens de instructies van de fabrikant.
- Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of losse afzonderlijke stukken wasgoed het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt voor het nadrogen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Voor het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → Hogere centrifugetoerentallen verkorten de droogtijd en reduceren het energieverbruik, ook easy-care wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht gebruiken, maar niet overschrijden → *programma-overzicht* blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed beluchten.
- Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen → *Pluizenfilter reinigen* blz. 4/11.
- Luchtinlaat van de droger mag niet geblokkeerd zijn.

Programma-overzicht

zie ook blz. 6.

Sorteren van het wasgoed naar textiel en weefsel. Het textiel moet in de droogautomaat kunnen.

| Na het drogen moet het wasgoed .. | gestreken | licht gestreken | niet gestreken | gemengeld worden |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| PROGRAMMA'S | | | | |
| TEXTIELSOORT EN INFORMATIE | | | | |
| *Katoen | max. 8 kg | | | |
| *Kreukherstellend | max. 3,5 kg | | | |
| strijkdroog | | | | |
| kastdroog | | | | |
| kastdroog extra | | | | |
| Sport | max. 1,5 kg | | | |
| Allergie + | max. 6 kg | | | |
| Mix | max. 3 kg | | | |
| Tijdprogramma warm | max. 3 kg | | | |
| Tijdprogramma koud | max. 3 kg | | | |
| Shirts 15' | max. 1 kg | | | |
| Extra Snel 40' | max. 2 kg | | | |
| Wol finish | max. 3 kg | | | |
| Lingerie/Fijn | max. 1 kg | | | |

*Droogdoelen individueel kiesbaar → kastdroog extra, kastdroog en strijkdroog (*afhankelijk van model*).
Fijnsstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur nodig dan enkellaags kledingstukken.
Aanbeveling: gescheiden drogen.

9303 / 9000846946



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTTB86202NL

Verzorging en reiniging



Alleen in uitgeschakelde toestand!


Droogautomaatbehuizing, bedieningsveld

- Met een zachte, vochtige lap afnemen.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
- Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.
- Bij het drogen kan er zich tussen het venster en de afdichting af en toe water ophopen. Dit heeft op geen enkele manier invloed op de werking van uw droogautomaat!


Warmtewisselaar

De warmtewisselaar moet éénmaal per maand gereinigd worden, dit hangt er echter van af hoe vaak de droger gebruikt wordt. Droger laten afkoelen en een absorberende doek onder de serviceklep leggen. Er kan resterend water uitlopen.


1. Serviceklep ontgrendelen en helemaal openen.
2. Beide sluihendels naar elkaar draaien.

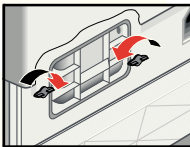

3. Afdekking er uit trekken.

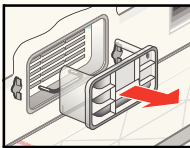


4. Warmtewisselaar er uit trekken.

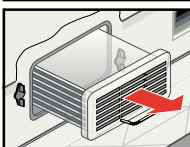

Warmtewisselaar niet beschadigen. Alleen met water reinigen. Geen harde/scherpe voorwerpen gebruiken.

5. Warmtewisselaar en afdekking van alle kanten met een waterstraal afspoelen en alle pluizen verwijderen.

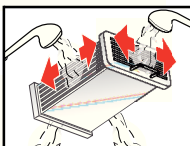


6. Pluizen van de afdichtingen op de droger en op de warmtewisselaar verwijderen.

7. Water goed laten afdruppen.

8. Warmtewisselaar en afdekking er weer inschuiven.

9. Beide sluihendels terugdraaien en de serviceklep sluiten, tot de vergreneling vastklikt.

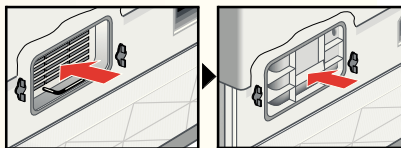

Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van RVS. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na een langere gebruikperiode kan er zich op de vochtigheidssensoren een kalklaag afzetten.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Installeren

- Leveringsomvang: Droger, gebruiks- en plaatsingshandleiding, wolkorf (afhankelijk van model).
- Droogautomaat controleren op transportschade!
- De droger is zwaar. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig, scherpe randen!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bijv. deur) optillen - kans op breuk!
- Niet in ruimte plaatsen waar vorst kan optreden!
- Bevroren water kan tot schade leiden!
- In twijfelgevallen door een vakman laten aansluiten!

1. Droogautomaat opstellen

- De netstekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op schone, vlakke en vaste ondergrond plaatsen!




Alle toebehoren uit de trommel verwijderen. De trommel moet leeg zijn!

- Luchtinlaat van de droger mag niet geblokkeerd zijn.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droogautomaat m.b.v. de voorste stelvoeten en de waterpas horizontaal stellen. In geen geval de stelvoeten verwijderen!



Droogautomaat niet opstellen achter een deur of een schuifdeur, welke het openen van de deur van de droogautomaat kan blokkeren of verhinderen! Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar geraken.

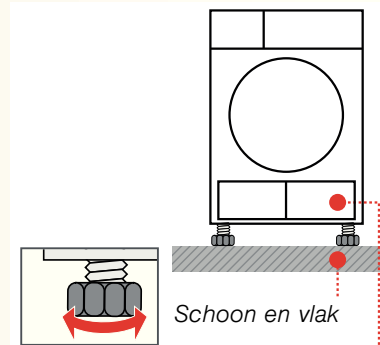

Schoon en vlak

Luchtinlaat vrijhouden

2. Netaansluiting, Veiligheidsinstructie → blz. 13.

- Volgens de voorschriften aansluiten op het stopcontact met randaarde, in geval van twijfel het stopcontact door een vakman laten controleren!
- De netspanning en de spanning op het typeplaatje van het apparaat (→ blz. 10) moeten met elkaar overeenstemmen!
- De aansluitwaarde en benodigde zekering zijn aangegeven op het typeplaatje.

3. De Aansluitwaarde instellen Houd de zekeringwaarde van uw stopcontacten aan (10/16 A).

1. Programmakiezer op **Uit** zetten.
2. Toets **Aanpassing droogtegraad** indrukken en houden.
3. Programmakiezer op **Katoen kastdroog extra** zetten en wachten tot de vorige instelling in het Display verschijnt: **LD=10A** of **HI=16A**.
4. Toets **Aanpassing droogtegraad** indrukken om de instellingen te wijzigen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.



Vorstbeveiliging / Transport



Droogautomaat bij mogelijke vorst niet gebruiken.



Vorbereiding

1. Reservoir voor condenswater legen → blz. 4/11.
2. Programmakiezer op het gewenste programma instellen.
3. Toets **Start/Pauze** kiezen → Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. Een paar minuten of tot het stoppen van de droger wachten en aansluitend het reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

Optimale accessoires (via Servicedienst bestelnr., afhankelijk van model)

WTZ 11410 Koppingsset was-droogautomaatzuil
De droogautomaat kan plaatsbesparend op een geschikte wasautomaat van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat absoluut met deze koppingsset op de wasautomaat bevestigen. WTZ 11400: met uittrekbaar werkblad.

WMZ 20500 Ergolade
Voor het beter laden en lossen. De mand in de lade kan worden gebruikt voor het transport van wasgoed.

Technische gegevens

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Afmetingen (DxBxH) | 60 x 60 x 85 cm (hoogte instelbaar) |
| Gewicht | ca. 45 kg |
| Max. vulgewicht | 8 kg |
| Reservoir voor condenswater | 4,2 l |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Aansluitvermogen | 2100-2800 W |
| Zekering | 10 A / 16 A |
| Omgevingstemperatuur | 5-35°C |
| Typenummer | Binnenkant deur |
| Fabricage nummer | |

Typeplaatje op de achterkant van de droger.

● **Trommelbinnenverlichting** (afhankelijk van model): De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur, alsmede na begin van het programma verlicht en dooft vanzelf.

Verbruikswaarden

(De waarde op het label wordt bij maximale verwarmingscapaciteit bereikt.)

| Textiel/Programma's | Restvochtgehalte van het textiel na het centrifugeren | | Droogtijd** | | Energieverbruik** | |
|---------------------------------------|---|-------|-------------|---------|-------------------|----------|
| | | | 10 A | 16 A | 10 A | 16 A |
| Katoen 8 kg kastdroog* | 1400 tpm | (50%) | 140 min | 108 min | 3,84 kWh | 3,84 kWh |
| | 1000 tpm | (60%) | 158 min | 126 min | 4,61 kWh | 4,61 kWh |
| | 800 tpm | (70%) | 176 min | 144 min | 5,31 kWh | 5,31 kWh |
| strijkdroog* | 1400 tpm | (50%) | 116 min | 86 min | 2,30 kWh | 2,30 kWh |
| | 1000 tpm | (60%) | 135 min | 103 min | 3,53 kWh | 3,53 kWh |
| | 800 tpm | (70%) | 153 min | 121 min | 3,96 kWh | 3,96 kWh |
| Kreukherstellend 3,5 kg kastdroog* | 800 tpm | (40%) | 52 min | 46 min | 1,42 kWh | 1,42 kWh |
| | 600 tpm | (50%) | 65 min | 56 min | 1,74 kWh | 1,74 kWh |

* Programma-instelling voor testen, overeenkomstig de geldende standaard EN61121.

** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.

| Textiel/Programma | Droogtijd | Energieverbruik per jaar |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Katoen 8 kg / 4 kg* | | |
| kastdroog*** | 97 min / cyclus | 561 kWh / jaar |

*** Programma-instelling voor testen en energielabel conform de richtlijn 2010/30/EU.

Servicedienst

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (bijv. uit-/inschakelen) → *Wat te doen wanneer...*, Blz. 11/12, neem a.u.b. contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodig bezoek van een monteur te vermijden.

De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u in het bijgevoegde Servicedienst-overzicht.

– NL 088 424 4010

– B 070 222 141

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricage nummer (FD) van het apparaat door.

E-Nr. _____ FD _____

Productnummer Productienummer

*Deze gegevens vindt u:
Binnenkant van de deur* / in de geopende serviceklep* en op de achterkant van het apparaat.*

** afhankelijk van model*

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem contact met ons op. Zo waarborgt u dat de reparatie door getrainde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over originele reservedelen.

Wat te doen wanneer ...



Programmakieler op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.


- Indicatielampje **Start/Pauze** brandt niet. Zit de stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering van het stopcontact controleren.
- Display en indicatielampen (afhankelijk van model) doven en indicatielamp **Start/Pauze** knippert. Energiespaarmodus geactiveerd → afzonderlijke handleiding voor energiebespaarmodus.
- Display is uitgeschakeld. Apparaat gaat in de rustmodus, nadat de optie **klaar in** werd geactiveerd → blz. 5.
- Display  (**Condenswaterreservoir**) knippert. Condenswaterreservoir legen → blz. 4. Op toets **Start/Pauze** drukken om weergegeven waarde te resetten en aansluitend de toets **Start/Pauze** opnieuw in te drukken, om het apparaat eventueel opnieuw te starten. Indien aanwezig, de slang voor de condenswaterafvoer controleren.
- Indicatielampje  (**Pluizenfilter/Warmtewisselaar**) knippert. Pluizenfilter reinigen → blz. 4. Op toets **Start/Pauze** drukken om weergegeven waarde te resetten en aansluitend de toets **Start/Pauze** opnieuw in te drukken, om het apparaat eventueel opnieuw te starten. Warmtewisselaar reinigen → blz. 8.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Pauze** gekozen? Deur gesloten? Programma ingesteld?
- Annulering van het programma, kort na het starten. Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C? Wasgoed in het apparaat gelegd? Te geringe belading voor het gekozen programma? Tijdprogramma gebruiken → blz. 6/7. Is het geplaatste wasgoed droog?

Wat te doen wanneer ...

| | | |
|---|--|--|
| ● | Water lekt weg. | Droger horizontaal stellen. Afdichting warmtewisselaar reinigen. |
| ● | Deur opent zich zelfstandig. | Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt. |
| ● | Kreukvorming. | Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na het einde van het programma direct uit het apparaat halen en in vorm trekken. Niet aangepast programma gekozen → blz. 7. |
| ● | Droogdoel werd niet bereikt (wasgoed voelt vochtig aan). | Warme was voelt vochtiger aan dan dat deze in werkelijkheid is. Gekozen programma past niet bij de belading. Ander droogprogramma kiezen of aanvullend het tijdprogramma kiezen → blz. 7. ☀️ Aanpassing droogtegraad gebruiken voor de drogingsgraad → blz. 5. Fijne klalkafzetting op de vochtigheidssensoren → Vochtigheidssensoren reinigen → blz. 8. Programma-onderbreking, bijv. reservoir vol, netspanningsuitval, deur open of maximale droogtijd bereikt? |
| ● | Droogtijd te lang. | Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4/11. Onvoldoende luchttoevoer → voor luchtcirculatie zorgen. Eventueel luchtinlaat verstopt → Inlaat reinigen → blz. 9. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → ventileren. |
| ● | Eén of meer indicatielampen knipperen. | Pluizenfilter en warmtewisselaar reinigen → blz. 4,8/11. Plaatsingsvereisten controleren → blz. 9. Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen en programma opnieuw starten. |
| ● | Stroomstoring. | Was direct uit de droogautomaat nemen en uitspreiden. Warmte kan niet weg. Voorzichtig: Deur, trommen en wasgoed kan heet zijn. |

Veiligheidsinstructies



| | |
|-----------------------------------|--|
| Noodgeval | – Direct de stekker uit het stopcontact trekken of zekering onderbreken. |
| Droogautomaat ALLEEN... | – in binnenruimten binnen het huishouden gebruiken. – voor het drogen van textiel gebruiken. |
| Droogautomaat NOOIT... | – voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gebruiken. – voor wat betreft techniek of eigenschappen veranderen. |
| Gevaren | – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken. – Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten! – Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden! – Alle objecten uit de zakken van het wasgoed halen. Let vooral op aanstekers → explosiegevaar! – Niet op de deur leunen of zitten → gevaar voor kantelen! |
| Installatie | – Losse leidingen bevestigen → Struikelgevaar! – Droogautomaat bij mogelijke vorst niet gebruiken. |
| Elektrische aansluiting | – Droogautomaat conform de voorschriften aansluiten op een wisselspanningsstopcontact met randaarde, omdat anders de veiligheid niet is gewaarborgd. – Aderdiameter moet voldoende zijn. – Alleen aardlekschakelaars met dit symbool gebruiken:  – Netstekker en stopcontact moeten bij elkaar passen. – Geen stekkerdozen/-koppelingen en/of verlengsnoeren gebruiken. – Netstekker niet met vochtige handen vastpakken → elektrocuciegevaar! – Netstekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken. – Netkabel niet beschadigen → elektrocuciegevaar! |
| Gebruik | – Doe uitsluitend wasgoed in de trommel. Voordat u de droogautomaat inschakelt, moet u de inhoud controleren! – Droogautomaat niet gebruiken, wanneer de was met oplosmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking is gekomen (bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine, enz.) → brand-/explosiegevaar! – Gevaar door stof (bijv. koolstof, meel): Droogautomaat niet gebruiken → explosiegevaar! – Droogautomaat niet gebruiken, wanneer het wasgoed schuimstof/-rubber bevat → elastisch materiaal kan beschadigd raken en de droogautomaat kan door mogelijke vervorming van het schuimmateriaal beschadigd worden. – Zorg er bij het reinigen van het pluizenfilter voor dat er geen vreemde materialen (dons of vulmateriaal) in de opening van de luchtleiding komen. Eventueel de trommel van te voren schoonzuigen met een stofzuiger. Wanneer er tocht vreemde voorwerpen in de luchtleiding terecht komen → de Servicedienst inschakelen → brand-/explosiegevaar! – Lichte objecten, zoals lange haren, kunnen in de luchtinlaat van de droger gezogen worden → Letselgevaar! – Droger na afloop van het programma uitschakelen. – Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen verontreinigd zijn. |
| Defect | – Droger bij defect of vermoedelijke schade niet gebruiken. Reparatie alleen door Servicedienst. – Droger met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen. |
| Reserveonderdelen Afvoeren | – Gebruik uit veiligheidsoverwegingen alleen originele reserve-onderdelen en toebehoren. – Netstekker ontkoppelen, daarna netkabel bij apparaat afknippen. Bij openbare verzamelplaats inleveren. – Verpakking: Kinderen niet met de verpakking laten spelen → gevaar voor verstikking! – Alle materialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar. Milieuvriendelijk afvoeren |



Droogautomaat



nl Gebruiksaanwijzing