

GEBRUIKSAANWIJZING



Alecto[®]

DBX-72

1 INHOUDSOPGAVE

1	INHOUDSOPGAVE	2
2	ECO MODUS	3
3	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	3
4	OVERZICHTEN	
4.1	OVERZICHT OUDER UNIT	4
4.2	OVERZICHT BABY UNIT	5
5	INSTALLATIE	
5.1	OUDER-UNIT	6
5.2	BABY-UNIT	7
5.3	PLAATSINGSTIPS	7
5.4	RIEMCLIP	7
6	GEBRUIKEN	
6.1	IN- / UITSCHAKELEN EN VERBINDINGSCONTROLE	8
6.2	LUISTEREN	9
6.3	OPROEPTOON NAAR OUDER-UNIT	9
6.4	ATTENTIE-TONEN BIJ GELUID-UIT	9
7	OVERIGE FUNCTIES	
7.1	ECO MODUS	10
7.2	VERBINDINGSCONTROLE	10
7.3	BATTERIJ-INDICATIE OUDER-UNIT	11
8	ALGEMENE (VEILIGHEIDS) INSTRUCTIES EN TIPS	
8.1	ALGEMEEN	12
8.2	MEER BABYFOONS GEBRUIKEN	13
8.3	BEREIK	13
8.4	VOEDING	13
8.5	BATTERIJVERBRUIK	14
8.6	ONDERHOUD	14
8.7	MILIEU	14
8.8	ADAPTERSNOER	14
9	STORINGSTABEL	15
10	GARANTIEVOORWAARDEN	16

2 ECO MODUS

Dankzij de unieke ECO MODUS van deze Alecto DBX-72 babyfoon, wordt automatisch de zender VOLLEDIG uitgeschakeld als uw baby rustig slaapt. De babyfoon wordt alleen ingeschakeld als dat nodig is, dus alleen als uw baby huilt.

Let op dat, zodra de baby een geluid maakt, de baby-unit eerst een verbinding moet opbouwen met de ouder-unit. Hierdoor kan het gebeuren dat de eerste seconde van het geluid of korte geluidjes niet door u gehoord worden. In het geval u werkelijk alle geluiden uit de babykamer wilt horen, schakel dan de ECO MODUS uit met de ECO ON-OFF schakelaar aan de onderzijde van de baby-unit.

Meer uitleg over de ECO MODUS vindt u in paragraaf 7.1.

3 VERKLARING VAN CONFORMITEIT


Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/ EC.








De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.ALECTO.INFO

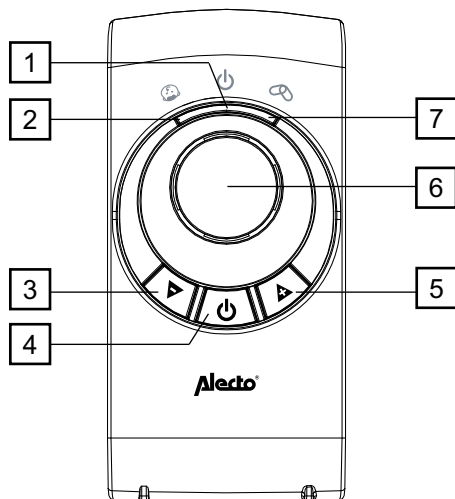4 OVERZICHTEN


4.1 OVERZICHT OUDER UNIT:





1. lampje :
knippert als de ouder-unit in uitgeschakelde toestand in de lader staat om de batterijen op te laden (dooft als de batterijen vol zijn)
is continu opgelicht als de ouder-unit is ingeschakeld
knippert als de ouder-unit uit de lader is en de batterijen leeg beginnen te raken
2. lampje : licht op zodra de baby-unit een geluid detecteert terwijl het volume op de ouder-unit op 0 (uit) staat
3. toets :
herhaaldelijk indrukken om het ontvangstvolum te verlagen
4. toets :
ruim 2 seconden indrukken om de ouder-unit in te schakelen
ruim 2 seconden indrukken om de ouder-unit uit te schakelen

5. toets ▲:
herhaaldelijk indrukken om het ontvangstvolumete te verhogen
6. ingebouwde luidspreker
7. lampje : verbindingsscontrolelampje:
knippert 1x per seconde als de ouder-unit op zoek is naar de baby-unit
is continu opgelicht als de ouder-unit verbinding heeft met de baby-unit
knippert 1x per 5 seconden als de ECO MODUS is ingeschakeld
(zie hiervoor paragraaf 7)

4.2 OVERZICHT BABY UNIT:

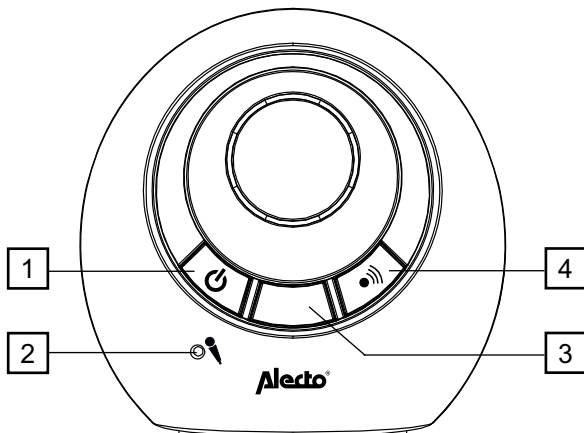

1. toets :
kort indrukken om de baby-unit in te schakelen
ruim 1 seconde indrukken om de baby-unit uit te schakelen
2. ingebouwde microfoon
3. nachtverlichting, tevens aan/uit indicatie:
licht op zodra de baby-unit wordt ingeschakeld, dooft als de baby-unit wordt uitgeschakeld
4. toets : ruim 1 seconde indrukken om de ouder-unit op te roepen

5 INSTALLATIE

5.1 OUDER-UNIT:


De ouder-unit betreft zijn voeding uit de 2 meegeleverde oplaadbare batterijen. Deze batterijen worden opgeladen via de meegeleverde houder/oplader.

ATTENTIE:



NOOIT normale batterijen in de ouder-unit plaatsen. Normale batterijen zijn niet oplaadbaar en kunnen bij opladen exploderen en onherstelbare schade aan de ouder-unit toebrengen.

1. schuif de batterijdeksel aan de achterzijde van de ouder-unit naar onder weg
2. plaats de 2 meegeleverde oplaadbare batterijen zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven, let daarbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug
4. doe de adapter die verbonden is met de houder/oplader in een 230Volt stopcontact en plaats de ouder-unit in de houder/oplader
5. de ouder-unit 15 uur op de houder/oplader laten staan om de batterijen goed op te laden

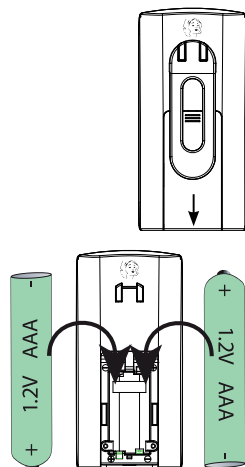



ATTENTIE:

Installeer eerst de batterijen in de ouder-unit en plaats deze dan op de oplader om de batterijen op te laden. Nooit de ouder-unit zonder batterijen op de oplader plaatsen.

5.2 BABY-UNIT:

De baby-unit betreft zijn voeding uit de meegeleverde voedingsadapter.

1. verbind het laagspanningsstekkertje van de adapter onder in de baby-unit in aansluiting 7VDC 0,42A -  +
2. doe de adapter in een 230Volt stopcontact




5.3 PLAATSINGSTIPS:

- Plaats de baby-unit NIET in het bed bij de baby maar houd een minimale afstand van 2 meter tussen de baby en de baby-unit.
- ZORG DAT DE BABY HET ADAPTERSNOER NIET KAN AANRAKEN.
- Bij voorkeur de babyfoon niet op met cellulose behandelde oppervlakten plaatsen, de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de baby-unit en de ouder-unit nooit in direct zonlicht en niet op een vochtige plaats. De babyfoon is niet waterdicht. Bij intredend vocht kan schade aan de elektronica ontstaan.

5.4 RIEMCLIP:

Met de riemclip kunt u de ouder-unit gemakkelijk bij u dragen zonder dat u in uw bewegingen gehinderd wordt.


U kunt de riemclip eenvoudig afnemen door deze naar beneden te schuiven en terugplaatsen door deze naar boven te schuiven.



6 GEBRUIKEN

Let op dat deze babyfoon alleen een hulpmiddel is. Het toestel kan nooit de fysieke en controlerende aanwezigheid van een ouder of een oppasser vervangen.


6.1 IN- / UITSCHAKELEN EN VERBINDINGSCONTROLE:

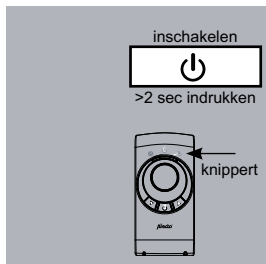

Inschakelen ouder-unit:


de aan/uit toets gedurende ruim 2 seconden indrukken om de ouder-unit in te schakelen

het verbindingscontrolelampje (∞) gaat knipperen en de ouder-unit gaat verbinding zoeken met de baby-unit

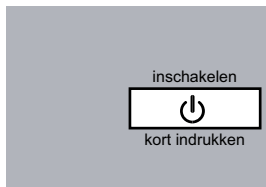


Inschakelen baby-unit:

druk kort op de aan/uittoets, de nachtverlichting licht op en de baby-unit wordt ingeschakeld

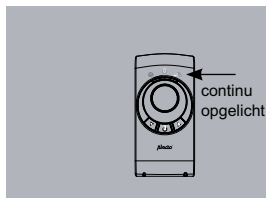

Verbinding OK:

zodra de ouder-unit en de baby-unit elkaar 'gevonden' hebben, is er verbinding en licht het verbindingscontrolelampje (∞) op de ouder-unit continu op

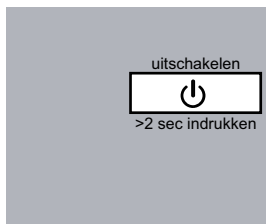

Uitschakelen ouder-unit & baby-unit:

de aan/uit druktoets ruim 2 seconden indrukken om de betreffende unit uit te schakelen

6.2 LUISTEREN:


Zodra de baby-unit geluid detecteert, wordt dit geluid naar de ouder-unit gezonden.



Ontvangstvolume:

met de toetsen ▼ en ▲ op de ouder-unit kunt u het volume instellen (5 niveaus + geluid uit)

Bij het bereiken van het maximum of minimum volume klinkt een extra dubbele beeptoon als u de + of - toets indrukt.

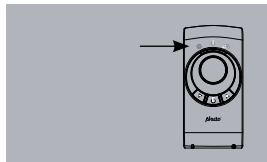

Optische geluidsmelding:

het lampje 🗨️ op de ouder-unit licht op zodra de baby-unit een geluid detecteert terwijl u het volume op de ouder-unit heeft uitgezet

6.3 OPROEPTOON NAAR OUDER-UNIT:

U kunt deze functie gebruiken om assistentie te verzoeken in de baby-kamer of om de ouder-unit te zoeken in het geval deze kwijt is. Let op dat de ouder-unit wel aan moet staan om de oproeptonen te laten klinken.



druk op de baby-unit gedurende ruim een seconde op toets ●))) om bij de ouder-unit gedurende 30 seconden oproeptonen te laten klinken

De oproeptoon kunt u beëindigen door bij de baby-unit nogmaals op toets ●))) of bij de ouder-unit kort op een willekeurige toets te drukken. Deze tonen hebben bij de ouder-unit een vast volume en klinken onafhankelijk van de volume-instelling.

6.4 ATTENTIE-TONEN BIJ GELUID-UIT:


Indien u het geluid op de ouder-unit met de volume toetsen ▲ en ▼ heeft uitgezet, klinken bij de ouder-unit attentietoonpjes zodra de baby-unit een luid geluid detecteert.

7 OVERIGE FUNCTIES

7.1 ECO MODUS:

Bij een ingeschakelde ECO MODUS, stopt de zender volledig met zenden als de baby slaapt.

De ECO MODUS wordt in- en uitgeschakeld met de ON/OFF schakelaar aan de onderzijde van de baby-unit (u kunt deze schakelaar met een puntig voorwerp omschakelen).



(ON = ECO ingeschakeld, OFF = ECO uitgeschakeld)

- *let op: In de FULL ECO MODE is er geen verbindingsscontrole, zie de volgende paragraaf.*

7.2 VERBINDINGSCONTROLE:

7.2.1 Bij ECO uit:

Zodra en zolang de ouder-unit en de baby-unit contact met elkaar hebben, licht op de ouder-unit het verbindingsscontrolelampje (∞) continu op.

Zodra de ouder-unit buiten bereik komt van de baby-unit (of de baby-unit is uitgezet of uitgevallen), dan gaat dit verbindingsscontrolelampje knipperen. tevens klinken regelmatig dubbele beeptonen.

Zodra de oorzaak van deze buitenbereik-melding is verholpen, zal het verbindingsscontrolelampje weer continu oplichten en stoppen de beeptonen.


Ook als de units worden aangezet, zal eerst het verbindingsscontrolelampje bij de ouder-unit gedurende ruim een tiental seconden knipperen. In deze tijd 'zoekt' de ouder-unit naar de baby-unit. Zodra de baby-unit 'gevonden' is, zal het lampje continu oplichten.

7.2.2 Bij ECO aan:

Als u de ECO MODUS heeft ingeschakeld, is de baby-unit, zolang de baby slaapt, volledig in rust; er is dus ook geen automatische verbindingsscontrole. In dit geval knippert het verbindingsscontrolelampje 1x per 5 seconden als indicatie dat de ECO-MODUS is ingeschakeld en u dus geen actieve verbindingsscontrole heeft.

Zodra de baby huilt gaat de baby-unit een actieve verbinding opbouwen met de ouder-unit en het verbindingsscontrolelampje zal continu oplichten. Zodra de baby stil is, wordt de ECO-MODUS weer ingeschakeld en gaat het lampje weer eens per 5 seconden knipperen.

Als de ECO MODUS is ingeschakeld is de baby-unit volledig in rust en vindt er geen automatische verbindingsscontrole plaats. U kunt echter als volgt controleren of u in bereik bent van de baby-unit:

1. druk kort op toets ϕ van de ouder-unit, de ouder-unit stuurt nu een kort signaal naar de baby-unit en de baby-unit stuurt een kort signaal terug
2. als de ouder-unit dit signaal terug ontvangt, dan bent u in bereik van de baby-unit; u hoort nu één beeptoon en het verbindingsscontrolelampje  blijft eens per 5 seconden knipperen
3. als de ouder-unit geen signaal terug ontvangt, dan bent u buiten bereik van de baby-unit of staat deze uitgeschakeld; u hoort nu 3 korte beeptonen en het verbindingsscontrolelampje gaat in een sneller ritme knipperen (1x per seconde), u hoort regelmatig 2 kort beeptonen en het display geeft [Geen contact] aan. Verklein de afstand tussen u en de baby-unit (regelmatig kort op toets ϕ drukken om de verbinding te controleren).

7.3 BATTERIJ-INDICATIE OUDER-UNIT:

Het lampje ϕ op de ouder-unit geeft als volgt informatie over de batterij:

- als de ouder-unit in de oplader staat maar niet is ingeschakeld, dan knippert dit lampje als indicatie dat de batterijen geladen worden; dit knipperen stopt als de batterijen geladen zijn

- als de ouder-unit in gebruik is en niet in de lader staat, dan gaat dit lampje knipperen als de batterijen leeg beginnen te raken; tevens klinken er dan elke minuut 2 beeptonen; u heeft nu 30 tot 60 minuten om de ouder-unit op de lader te plaatsen om de batterijen op te laden voordat de ouder-unit zichzelf uitschakelt; u kunt ook nieuwe oplaadbare batterijen plaatsen die u in een aparte batterijlader had opgeladen.

8 ALGEMENE (VEILIGHEIDS) INSTRUCTIES EN TIPS

8.1 ALGEMEEN:

Gebruik de babyfoon alleen als hulpmiddel en nooit als vervanger voor een volwassen en menselijke baby-oppas.

Controleer elke keer vòòr gebruik de correcte werking van de babyfoon. Naast de bereik- en verbindingsscontrole van de DBX-72 is het regelmatig gehoormatig controleren van de verbinding tijdens het gebruik aan te raden.

De DBX-72 mag nergens anders voor gebruikt worden dan voor het detecteren van geluiden binnen uw eigen private omgeving; een ieder die zich in de af te luisteren ruimte bevindt of kan bevinden, dient op de hoogte te zijn van de geplaatste babyfoon.

Voor het gebruik van deze draadloze babyfoon heeft u geen vergunning nodig. Het systeem kan vrij in een huishoudelijke situatie toegepast worden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat altijd een storingsvrije signaaloverdracht mogelijk is.

Indien de units niet in gebruik zijn als babyfoon, deze altijd middels de aan/uit drukknop uitschakelen.

8.2 MEER BABYFOONS GEBRUIKEN:

De technologie van de DBX-72 laat het toe om meerdere DBX-72 babyfoon-sets (baby-unit en ouder-unit) tegelijk en naast elkaar storingsvrij te gebruiken om zodoende meerdere babykamers tegelijk te bewaken; elke bij elkaar behorende ouder-unit en baby-unit is voorzien van een eigen unieke code die het onmogelijk maakt dat de DBX-72 signalen van andere babyfoons oppikt of dat andere babyfoons het geluid van uw baby oppikken.

Het is niet mogelijk om uw DBX-72 met losse baby-units of losse ouder-units uit te breiden.

8.3 BEREIK:

Het bereik van de babyfoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden (betonnen wanden, andere babyfoons of draadloze telefoons, etc).

8.4 VOEDING:

Adapters:

Bij het gebruik van de adapters alleen de bijgeleverde adapters gebruiken. Het aansluiten van een andere voedingsadapter dan de bijgeleverde adapters kan de elektronica van de DBX-72 beschadigen.

Batterijen:

In de ouder-unit mogen alleen OPLAADBARE batterijen geplaatst worden. Plaats alleen batterijen met de volgende specificaties:

- * formaat: AAA / potloodcel / HR03 / 1.2V
- * soort: NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride), oplaadbaar
- * vermogen: 450mAh of meer

8.5 BATTERIJVERBRUIK:

Met vol opgeladen NiMH batterijen met een capaciteit van 450mAh kunt u de ouder-unit 12 tot 15 uur buiten de voedingsadapter gebruiken. Deze tijd is afhankelijk van het gebruik (springt de ouder-unit vaak aan, spreekt u vaak terug, hoe luid staat het volume ingesteld, etc.).

8.6 ONDERHOUD:

Reinig de babyfoon uitsluitend met alleen een licht vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen.

Vóór het reinigen dienen eventueel aangesloten voedingsadapters losgekoppeld te worden.

8.7 MILIEU:

De verpakking van deze babyfoon kunt u als oud papier inleveren.



Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgewerkte of defecte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

8.8 ADAPTERSNOER:

OM VERSTIKKINGSGEVAAR TE VOORKOMEN IS HET ZEER BELANGRIJK DAT U ER VOOR ZORGT DAT DE BABY NOOIT BIJ HET ADAPTERSNOER KAN KOMEN

9 STORINGSTABEL

STORING:

MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSING:

LINK-lampje knippert

+

attentie beep-tonen uit de ouder-unit

De verbinding tussen ouder-unit en baby-unit is weggevallen.

- controleer of de baby-unit is ingeschakeld
- controleer of de adapter is aangesloten
- controleer de afstand tussen ouder-unit en baby-unit, verklein deze desgewenst

Geen geluid bij ouder-unit

- het volume staat uit, zet deze aan

Piepton bij ouder-unit

Het volume staat te hard waardoor 'feedback' (rondzingen) optreedt.

- verlaag het volume bij de ouder-unit
- vergroot de afstand tussen ouder-unit en baby-unit

In het geval met de beschreven tips het probleem niet verholpen is, dan kunt u als volgt proberen de storing te verhelpen:

1. neem de batterijen uit de ouder-unit
2. neem de voedingsadapters uit het stopcontact
3. wacht enkele minuten
4. plaats de batterijen terug en sluit de voedingsadapters weer aan

Is de storing nu nog niet verholpen, neem dan contact op met de ALECTO servicedienst op +31(0)73 6411 355.

10 GARANTIEVOORWAARDEN

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Bewaar hier uw
kassa- of aankoop
bon

Op de Alecto DBX-72 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, neem dan contact op met uw leverancier of met de serviceafdeling van Alecto op telefoonnummer +31(0)73 6411355.

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. (oplaadbare) batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service



Help







HSC



Alecto[®]

Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL

+31 (0) 73 6411 355

