

# GEBRUIKSAANWIJZING




**FYSIC**<sup>®</sup>

**FX-5107**

# 1 OVERZICHTEN

## 1.1 HANDSET:

handset-  
luidspreker

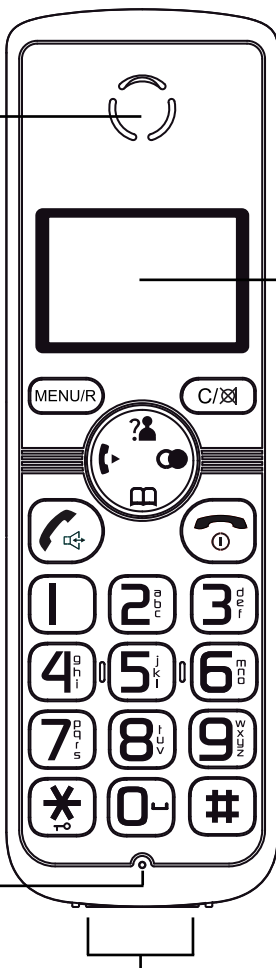

display,  
zie de volgende  
paragraaf

handset-  
microfoon

oplaadcontacten, om de accu in de handset op te laden als de handset in de basis of in de houder/oplader geplaatst is



om het menu te openen; tevens R-toets bij telediensten



correctietoets bij invoeren namen en nummers; tevens uitschakelen microfoon tijdens gesprek



vanuit rust indrukken om het NummerMeldergeheugen te openen; tevens omhoog toets om door de geheugens en de instelmogelijkheden te bladeren



vanuit rust indrukken om het telefoonboekgeheugen te openen; tevens omlaag toets om door de geheugens en de instelmogelijkheden te bladeren



vanuit rust indrukken om intercomgesprekken met andere handsets te voeren, of om gesprekken door te verbinden tijdens een gesprek



vanuit rust indrukken om het laatste nummer geheugen te openen; tevens pauzetoets bij invoeren telefoonnummers



telefoon-aan toets: om telefoongesprekken te beginnen; nogmaals indrukken om de luidsprekerfunctie in te schakelen



telefoon-uit toets: om telefoongesprekken te beëindigen; tevens om handset uit te schakelen (toets 3 seconden ingedrukt houden)



toetsenbord: om telefoonnummers te kiezen; tevens om tijdens het programmeren namen en nummers in te voeren




toets \* (sterretje): functietoets bij telediensten; tevens toetsblokkering (toets even ingedrukt houden)



toets # (hekje): functietoets bij telediensten

## 1.2 DISPLAY:

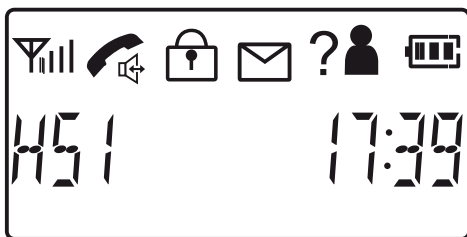

licht continu op indien in bereik van het basis-station; knippert bij het zoeken naar een basis-station



licht op tijdens een telefoon- of intercomgesprek



licht op als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld



licht op als de toetsblokkering is ingeschakeld,



licht op als u een VoiceMail bericht heeft ontvangen (*alleen FSK systeem en alleen indien ondersteund door uw telefoonmaatschappij*)



licht op als er nieuwe oproepen in het NummerMeldergeheugen zijn geregistreerd, knippert als dit geheugen vol is






geeft de batterijconditie weer (verloopt tijdens het opladen)


HS 1 weergave van het handsetnummer  
*(Indien een handsetnaam is geprogrammeerd (zie paragraaf 11.4) dan vervalt de weergave van het handsetnummer)*

17:39 weergave van de actuele tijd

### 1.3 BASIS:

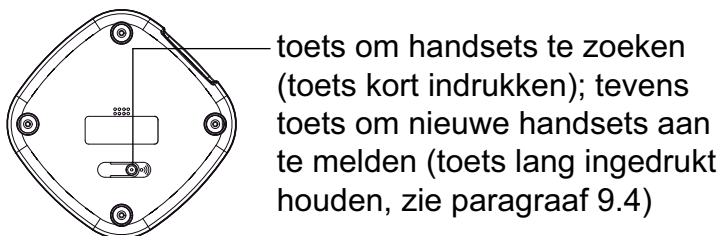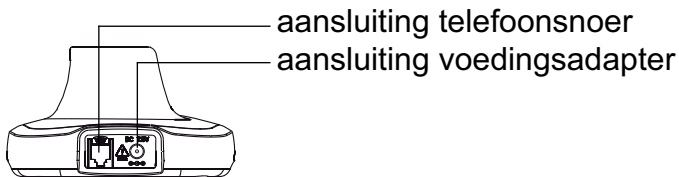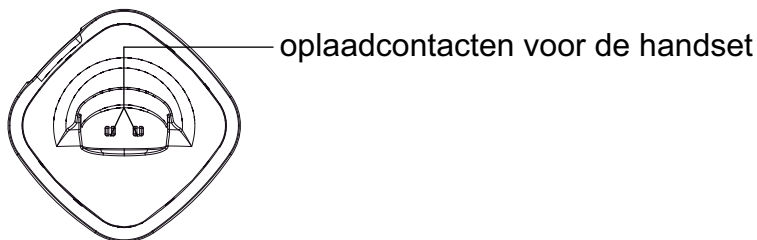


## 1.4 DEURPOST:

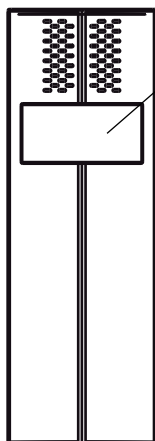

beldrukker  
met naamkaartje


aansluitblok voor de  
koppel-unit die nodig is  
om een elektrische deur  
te bedienen; deze unit  
dient u apart bij Fysic te  
bestellen, zie paragraaf  
3.1

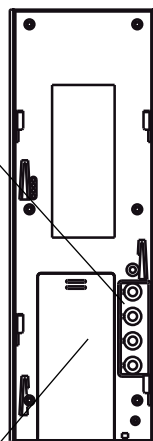


batterijcompartiment

## 2 INSTALLATIE

### 2.1 BASIS:

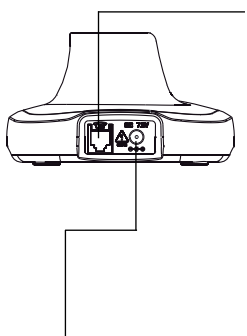

#### Telefoonaansluiting:

Het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis in aansluiting  steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort).

De telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken.

#### Aansluiting voedingsadapter:


Verbind de meegeleverde voedingsadapter met aansluiting DC 7.5V achter op de basis en doe de adapter in een 230V stopcontact.



**GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET AANSLUITEN VAN EEN ANDERE ADAPTER ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.**

## 2.2 HANDSET:

1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis of houder / oplader
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis of houder / oplader laten staan om de batterijen goed op te laden

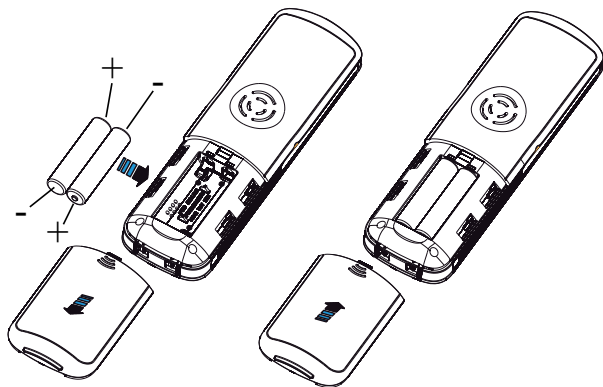

PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.




## 2.3 EXTRA HANDSETS EN OPLADERS:


Voor elke extra handset worden 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van elke oplader in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende 15 uur in de oplader(s) om de batterijen op te laden.

## 2.4 DEURPOST:


1. schuif de batterijdeksel aan de achterzijde van de deurpost naar onder
2. plaats 2 stuks 1,5V C-cel batterij (\*)
3. schuif de batterijdeksel terug op de deurpost

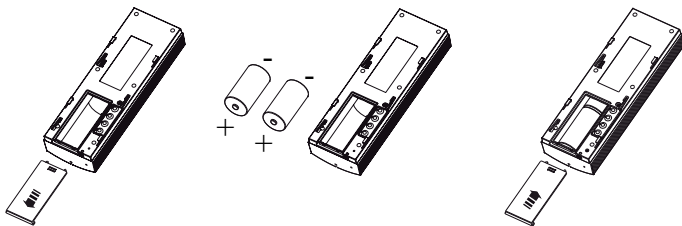

4. bepaal waar u de deurpost wilt bevestigen

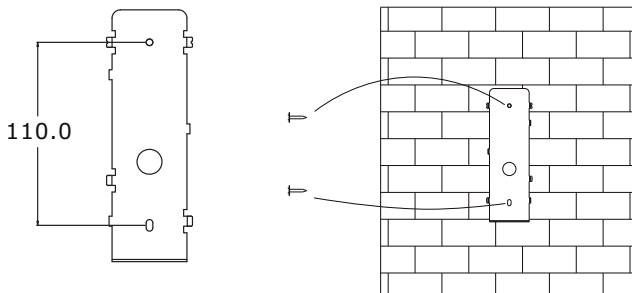

5. bevestig de ophangbeugel voor de deurpost
6. schuif de deurpost over de beugel en druk deze iets naar beneden
7. plaats de fixeringsschroef aan de onderzijde van de beugel

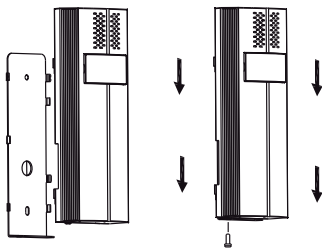

8. onder de plastic afdekplaat van de drukknop zit een naamkaartje; u kunt de plastic afdekplaat afnemen door deze aan de zijkanten vast te houden en deze rechtstandig van de drukknop af te lichten

*\* Plaats bij voorkeur alkaline batterijen van een goede kwaliteit.*

*\* Oplaadbare batterijen zijn vanwege hun lagere spanning niet geschikt (nog testen, RMe).*

## 3 WERKING DEURPOST

### 3.1 INTRODUCTIE:

Dankzij de deurpost kunt u overal in en rond uw huis draadloos communiceren met het bezoek aan de voordeur. Indien u de deurpost via een koppel-unit heeft aangesloten op een elektrische deuropener (\*), dan kunt u vanaf uw draadloze handset de deur op afstand openen.

### 3.2 OPROEP VAN DEURPOST:

Zodra de bezoeker op de drukknop van de deurpost drukt, gaat de bel van de handset van uw FX-5107 over. In het display wordt gemeld dat u opgebeld wordt door HS2.



druk op de telefoon-aan toets om de bezoeker te woord te staan



druk op de telefoon-uit toets om het gesprek te beëindigen

*\*: De koppel-unit om de deurpost te verbinden aan een elektrische deuropener is verkrijgbaar bij de Fysic service-dienst op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355. De elektrische deuropener zelf dient u extern aan te schaffen.*

### **3.3 EXTRA INFORMATIE:**

Het volume en de melodie waarmee de bezoeker gemeld wordt, is instelbaar; zie 'hiervoor paragraaf 11.2, item 'BELSIGNALEN' en kies hier 'INT BELLEN'

Inkomende telefoonoproepen worden alleen op de handsets gemeld, niet op de deurpost.

Het volume waarmee u de bezoeker hoort, is gedurende het gesprek instelbaar met de toetsen ▲ en ▼ op uw handset. Het volume van het geluid dat uw bezoeker hoort, is NIET instelbaar.

Als u opgebeld wordt tijdens een gesprek met de deurpost, dan hoort u aankloptootjes in uw hoorn. Druk op de telefoon-uit toets om het gesprek met de deurpost te beëindigen, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de telefoonoproep.

Als uw bezoek op de deurbel-drukker drukt tijdens een telefoongesprek, dan klinken ook aankloptootjes in uw hoorn. U kunt echter deze oproep NIET beantwoorden. In dit geval dient u zelf naar de deur te gaan of u moet het telefoongesprek beëindigen en wachten totdat uw bezoek voor een 2e maal op drukknop van de deurpost drukt.

Het is niet mogelijk om intern vanaf de handset naar de deurpost te bellen.

Nadat er bij de deurpost op de drukknop gedrukt is, klinken bij de deurpost oproeptonen ter bevestiging. Als de oproep niet binnen 10 tot 13 signalen beantwoord wordt, dan stoppen deze tonen.

De deurpost is vanaf de fabriek vast aangemeld aan het basisstation. Het is niet mogelijk om de deurpost aan te melden aan een ander basisstation. Het is ook niet mogelijk om de deurpost af te melden van de basis.

## 4 TELEFONEREN

### 4.1 TELEFONEREN MET DE HOORN OF HANDEN-VRIJ:

U kunt het telefoon- of intercomgesprek voeren met de handset tegen uw oor of luidsprekend zodat uw huisgenoten mee kunnen luisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.



druk tijdens het telefoongesprek op de telefoon-aan toets om de luidsprekerfunctie in te schakelen




nogmaals op de telefoon-aan toets drukken om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen



druk op de telefoon-uit toets om de verbinding te verbreken

### 4.2 ONTVANGSTVOLUME:



gebruik tijdens het gesprek de toetsen ▲ en ▼ om het ontvangstvolume te regelen;

- *het volume voor telefoneren via de handset of handenvrij kunt u apart instellen*
- *de gekozen instelling blijft in het geheugen bewaard*

### 4.3 OPGEBELD WORDEN:

Een oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel en door het oplichten van de displayverlichting van de handset



druk op de telefoon-aan toets om de oproep aan te nemen

- raadpleeg paragraaf 11.6 om de oproep aan te nemen door alleen de hoorn uit de basis te nemen

### 4.4 VERBINDING VERBREKEN:



druk op de telefoon-uit toets om de verbinding te verbreken

- u kunt ook de handset terug in de basis of in de houder/oplader plaatsen om de verbinding te verbreken

### 4.5 NUMMERS KIEZEN:



direct kiezen:  
druk op de telefoon-aan toets



voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt direct gekozen



### blokkiezen:

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in




- druk kort op toets  om een kiespauze in te voegen (in het display verschijnt een -P-)
- druk op toets **C** om een foutieve invoer te wissen





druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen



### uit telefoonboekgeheugen kiezen:

druk op toets 



zoek met de toetsen  en  het gewenste geheugen op




druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen



- zie paragraaf 6.2 met betrekking tot het in-programmeren van telefoonboekgeheugens



### uit NummerMeldergeheugen kiezen:

druk op toets 



gebruik de toetsen  en  om de gewenste oproep op te zoeken





druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen



uit laatste nummer geheugen kiezen:  
druk op toets



gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste oproep op te zoeken



druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

## 4.6 RUGGESPRAAK:

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen zodat u ruggespraak kunt houden met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner meeluistert.



druk tijdens het telefoongesprek op toets om de microfoon uit te schakelen;



nogmaals op toets drukken om de microfoon weer in te schakelen

## 4.7 GESPREKSDUUR:



gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset weergegeven; enkele seconden nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display

## 4.8 R/FLASH FUNCTIE:


R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'WisselGesprek' activeren.




druk tijdens het gesprek op toets **MENU/R** om een FLASH puls te geven

- *bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld 'Wissel-Gesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij.*
- *de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor paragraaf 11.9*

## 4.9 HANDSET ZOEKFUNCTIE:

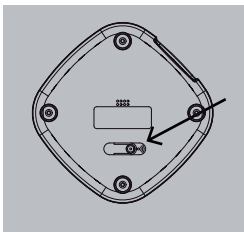

in het geval u de handset kwijt bent, druk dan aan de onderzijde van de basis kort op toets 

gedurende 60 seconden klinkt een signaal uit de handset en licht [ PAGING ] in

het display op. Na 60 seconden stopt het signaal of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig te beëindigen.

## 4.10 TOETSENBORD BLOKKEREN:

Om te voorkomen dat u per ongeluk een toets op de handset indrukt, kunt u het toetsenbord blokkeren:

1 sec.




druk ruim een seconde op toets \* (sterretje) om het toetsenbord te blokkeren.

1 sec.



nogmaals toets \* gedurende 1 seconde indrukken om het toetsenbord weer vrij te geven

- *inkomende oproepen, inclusief oproepen vanaf de deurbel, kunnen normaal aangenomen worden, ook als het toetsenbord geblokkeerd is.*

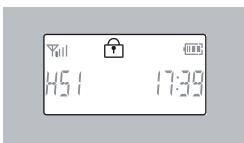

een geblokkeerd toetsenbord wordt zichtbaar gemaakt door het oplichten van een slotje in het display

## 4.11 UITSCHAKELEN HANDSET:

Om batterijen te sparen of om in het geheel niet gestoord te worden, kunt u de handset volledig uitschakelen:



### handset uitschakelen:

druk gedurende 3 seconden op de telefoon-uit toets; de handset schakelt zichzelf nu geheel uit



### handset weer inschakelen:

nogmaals gedurende 3 seconden de telefoon-uit toets indrukken om de handset weer in te schakelen  
*(of plaats de handset terug in de houder / oplader)*


- *let op dat u met een uitgeschakelde handset niet kunt bellen of opgebeld kunt worden; ook de deurbel functioneert dan niet meer*

## 5 NUMMERHERHALING



### 5.1 INTRODUCTIE:

De handset onthoudt de laatste 10 nummers die u heeft gekozen. Deze nummers kunt u opnieuw kiezen, u kunt ze in het telefoonboekgeheugen opslaan of u kunt ze wissen.
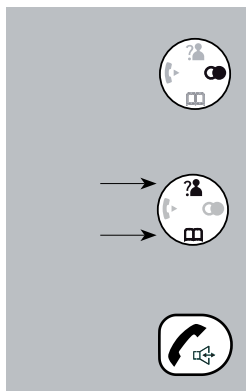
### 5.2 OPNIEUW KIEZEN:




druk op toets , het laatst gekozen nummer verschijnt in het display



gebruik de toetsen  en  om het gewenste laatst gekozen nummer te selecteren


druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt nogmaals gekozen

### 5.3 KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEK-GEHEUGEN:

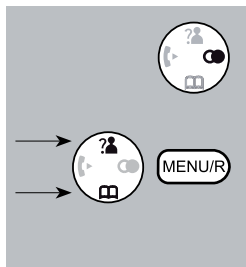

druk op toets ; het laatst gekozen nummer verschijnt in het display

zoek met de toetsen  en  het te kopiëren nummer en druk op toets **MENU/R**

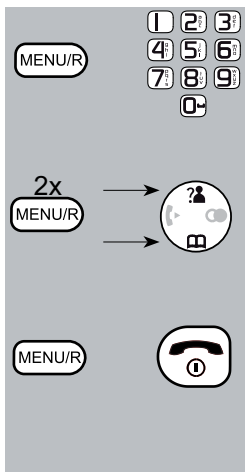


druk op toets **MENU/R** en voer via het toetsenbord de naam in die bij dit nummer hoort


druk 2x op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om een aparte (VIP) beltoon te koppelen aan dit nummer

druk op toets **MENU/R** om dit geheugen op te slaan en druk op de telefoonuit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 5.4 WISSEN:

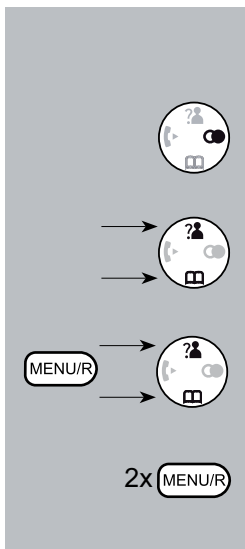

selectief laatst gekozen nummers wissen:

druk op toets ; het laatst gekozen nummer verschijnt in het display

zoek met de toetsen ▲ en ▼ het te wissen nummer


druk op toets **MENU/R** en selecteer de optie [ WISSEN ]

druk 2x op toets **MENU/R** om dit specifieke nummer te wissen



druk op de telefoon-uit toets om het  
wissen te beëindigen



alle laatst gekozen nummers wissen:  
druk op toets ; het laatst gekozen  
nummer verschijnt in het display

MENU/R



druk op toets **MENU/R** en selecteer de  
optie [ ALLES WISSEN ]

2x MENU/R

druk 2x op toets **MENU/R** om alle laatst  
gekozen nummers te wissen

## **6 TELEFOONBOEKGEHEUGEN**

### **6.1 INTRODUCTIE:**


De handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 50 telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 12 karakters programmeren.

Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.

Bij elk nummer kunt u een aparte beltoon instellen (u heeft de keuze uit 10 verschillende beltonen). Bij het opgebeld worden kunt u dus aan de beltoon horen door wie u opgebeld wordt. Voor deze functie dient u wel te beschikken over de dienst NummerWeergave.



## 6.2 INPROGRAMMEREN:

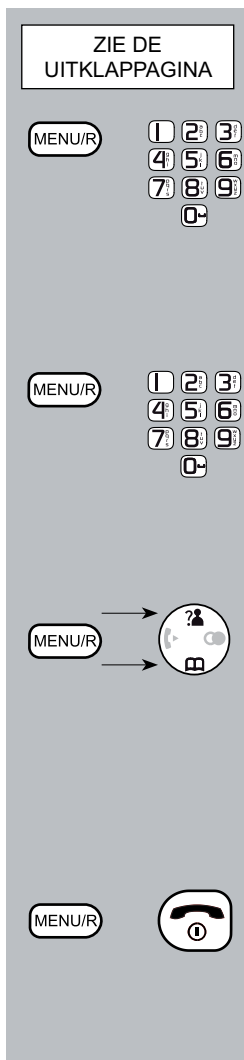

ZIE DE  
UITKLAPPAGINA

MENU/R



MENU/R



MENU/R



MENU/R



selecteer de optie: NIEUWE INV

druk op toets **MENU/R** en voer via het toetsenbord de naam in

- raadpleeg paragraaf 6.7 met betrekking tot de beschikbare karakters
- gebruik toets **C** om een foutieve invoer te wissen


druk op toets **MENU/R** en voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

- druk kort op toets **C** om een kiespauze in te voegen
- gebruik toets **C** om een foutieve invoer te wissen

druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen **▲** en **▼** om een aparte (VIP) beltoon te koppelen aan dit nummer  
*(als u de volgende keer door deze abonnee opgebeld wordt, dan klinkt deze VIP beltoon, u dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave)*

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om het geheugen vast te leggen

## 6.3 CORRIGEREN:

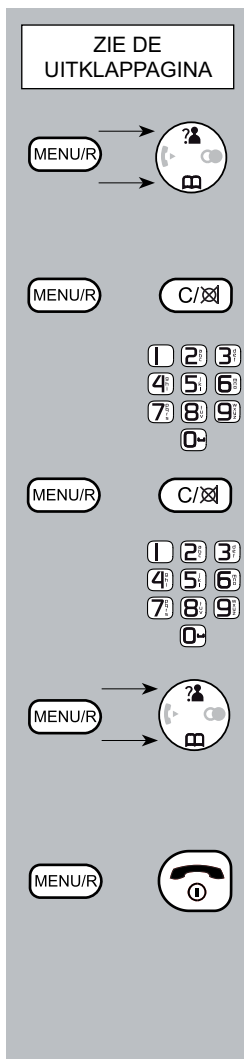

selecteer de optie: INV WIJZIGEN

druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het te corrigeren geheugen te zoeken

druk op toets **MENU/R** en wis de oude naam uit

voer de gecorrigeerde naam in


druk op toets **MENU/R** en wis het oude nummer uit

voer het correcte nummer in

druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om een andere beltoon te koppelen aan dit nummer

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om het corrigeren te beëindigen

## 6.4 WISSEN PER GEHEUGEN:

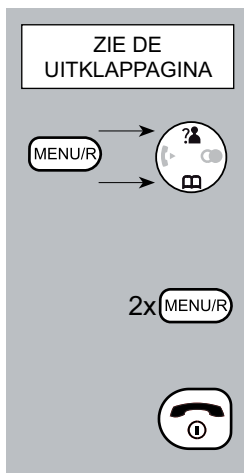


selecteer de optie: INV WISSEN

druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het te wissen geheugen te zoeken

druk 2x op toets **MENU/R** om het nummer te wissen

druk op de telefoon-uit toets om het wissen te beëindigen

## 6.5 ALLES WISSEN:

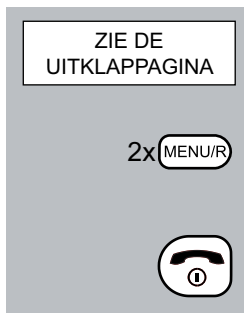

selecteer de optie: ALLES WISSEN

druk 2x op toets **MENU/R** om het gehele telefoonboekgeheugen te wissen

druk op de telefoon-uit toets om het wissen te beëindigen

## 6.6 GEHEUGENSTATUS:



selecteer de optie:

STATUS TLF B

druk op toets **MENU/R**

het display geeft nu aan hoeveel van de beschikbare 50 geheugens u al geprogrammeerd heeft (23 in dit voorbeeld)

## 6.7 MOGELIJKE KARAKTERS:

Het toevoegen van de namen bij de geheugen-nummers geschiedt via de toetsen 0-9 van het toetsenbord. De volgende karakters zijn hierbij mogelijk:

Karakter na ..x indrukken:

toets:	1x	2x	3x	4x	5x
0	spatie	0	&	/	.
1	-	1	@	_	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9

Druk op toets **C** om een foutieve invoer te wissen.

# 7 NUMMERWEERGAVE


## 7.1 INTRODUCTIE:

Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weergegeven. Stuur uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weergegeven.

Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 40 nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.

## 7.2 INDICATIE NIEUWE OPROEP:





het symbool ?  licht op indien er nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft

zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft dit symbool

## 7.3 GEHEUGEN INZIEN & TERUGBELLEN:



druk op toets , de naam (\*) of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display



blader door het geheugen (na enkele seconden wordt de tijd en de datum van de oproep getoond)



als er een naam wordt weergegeven, op toets \* drukken om het nummer te zien




druk op de telefoon-aan toets om deze abonnee terug te bellen



druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset


## 7.4 OPROEPEN KOPIËREN NAAR HET TELEFOON-BOEKGEHEUGEN:



druk op toets , de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display



zoek het te kopiëren nummer en druk op toets **MENU/R**

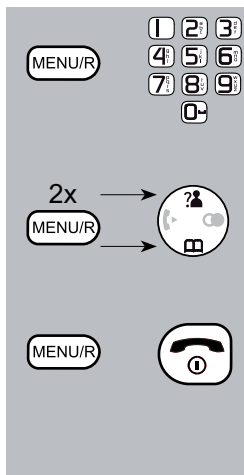



druk op toets **MENU/R** en voer via het toetsenbord de naam in die bij dit nummer hoort

druk 2x op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om een aparte (VIP) beltoon te koppelen aan dit nummer

druk op toets **MENU/R** om dit geheugen op te slaan en druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 7.5 OPROEPEN WISSEN:

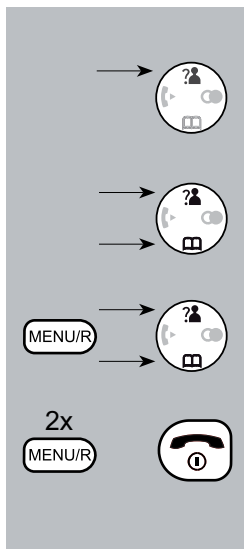



selectief ingekomen oproepen wissen:  
druk op toets ?, de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display

gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de te wissen oproep te zoeken

druk op toets **MENU/R** en selecteer de optie WISSEN

druk 2x op toets **MENU/R** om deze specifieke oproep te wissen en druk op de telefoon-uit toets om het wissen te beëindigen

alle ingekomen oproepen wissen:  
druk op toets , de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display




druk op toets **MENU/R** en selecteer de optie ALLES WISSEN



druk 2x op toets **MENU/R** om het gehele geheugen te wissen en druk op de telefoon-uit toets om het wissen te beëindigen

## 7.6 EXTRA INFORMATIE:

- Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaandbieder.
- Elke handset heeft een eigen geheugen voor de laatste 40 ingekomen oproepen. Deze oproepen dienen in elke handset afzonderlijk gewist te worden.
- Ook de namen/nummers van door u beantwoorde oproepen worden bewaard.
- Als het geheugen vol is knippert het symbool . Elke nieuwe oproep zal nu de oudste uit het geheugen overschrijven. Het is dus raadzaam om regelmatig het geheugen te raadplegen en een of meer oproepen te wissen.



### Weergave van de naam:

- het DTMF systeem stuurt geen namen door; de naam verschijnt alleen in het display indien u dit in het geheugen van de handset heeft geprogrammeerd
- het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij)

### Tijd en datum van de oproep:

- bij het FSK systeem wordt de datum en de tijd van de oproep meegestuurd;
  - bij het DTMF systeem wordt gebruik gemaakt van de tijd die u zelf heeft ingesteld; zie hiervoor paragraaf 11.3
  - deze tijd wordt bij het lezen van het geheugen weergegeven nadat de naam of het nummer enkele seconden op het display heeft gestaan
- Indien het display [ONBEKEND], [PRIVE] of [0000000000] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd.

## 8 VOICE MAIL INDICATIE

### 8.1 INTRODUCTIE:

VoiceMail is een dienst die u aangeboden wordt door uw telefoonmaatschappij. Opbellers kunnen dan een bericht voor u achterlaten. Dit bericht kunt u dan op een later tijdstip beluisteren. (\*)

### 8.2 INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL:



Indien uw telefoonmaatschappij de dienst VoiceMail ondersteund, gebaseerd op het FSK systeem, dan is het mogelijk dat u een melding

krijgt als er een nieuw bericht voor u is achtergelaten. In het display van uw handset licht dan het VoiceMail symbool (✉) op

zodra u het bericht heeft beluisterd, dooft de voicemail-indicatie

*\*: Voor vragen over deze functie dient u contact op te nemen met uw telefoonmaatschappij*

## 9 INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE


### 9.1 INTRODUCTIE:


Op de FX-5107 kunt u nog 3 extra draadloze handsets aansluiten (aanmelden). Tussen de handsets onderling kunt u gratis in en rond het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs met z'n drieën telefoneren.

Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra handsets (\*) aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie paragraaf 9.4). Is de telefoon reeds inclusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u direct intern telefoneren en gesprekken doorverbinden.

*\* Let op dat dit 'GAP COMPATIBLE' handsets moeten zijn; GAP houdt in dat handsets en basisstations van andere typen en/of merken door elkaar gebruikt kunnen worden. Attentie: het GAP-protocol beschrijft dat de handset moet kunnen bellen en gebeld moet kunnen worden; overige functies worden niet gegarandeerd.*

### 9.2 INTERCOM:

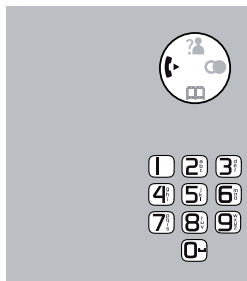

druk op toets  (in het display verschijnen de interne nummers 1 ~ 5)

geef het ééncijferige (\*) nummer in van de handset waarmee u een intercom-gesprek wilt voeren


*\*: handset 2 is gereserveerd voor de deurpost, deze kunt u niet opbellen*



de opgeroepen handset moet op de telefoon-aan toets drukken om de intercom-oproep aan te nemen

### 9.3 DOORVERBINDEN / CONFERENTIE:



druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op toets 



geef het ééncijferige nummer in van de handset waar u de buitenlijn naar toe wilt doorverbinden of die u in het conferentiegesprek wilt laten deelnemen



de opgeroepen handset moet op de telefoon-aan toets drukken om de intercom-oproep aan te nemen




#### Doorverbinden:

druk op de telefoon-uit toets om de buitenlijn door te verbinden




#### Conferentie:


druk kort op toets \* om het conferentiegesprek te beginnen

*In het geval de opgeroepen handset niet opneemt, kunt u kort op toets  drukken om de buitenlijn terug te nemen.*

## 9.4 AANMELDEN EXTRA HANDSETS:

**STANDAARD MEEGELEVERDE HANDSETS ZIJN REEDS BIJ DE BASIS AANGEMELD EN KUNNEN DIRECT GEBRUIKT WORDEN. DE NU VOLGENDE AANMELDPROCEDURE IS ALLEEN VOOR NIEUWE, EXTRA AANGESCHAFTE, HANDSETS.**

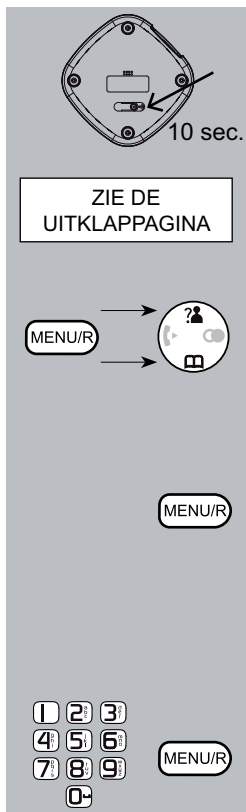

houd aan de onderzijde van de basis en gedurende ongeveer 10 seconden toets  ingedrukt


selecteer bij de nieuwe handset de optie:

REGISTRATIE

druk op toets **MENU/R** en selecteer het basis-station waarop u de handset wilt aanmelden

druk op toets **MENU/R** (*de handset gaat nu op zoek naar het betreffende basisstation*)

zodra de handset de basis gevonden heeft, vraagt de handset om de PIN-code (de fabriekscod 0000 of uw eigen PIN-code, zie paragraaf 11.10), voer deze via het toetsenbord in en druk op toets **MENU/R**

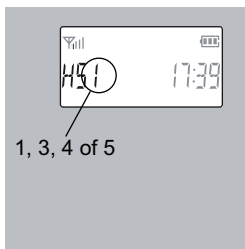

na enkele seconden is de handset aangemeld aan de basis en verschijnt links in het display het interne nummer van de handset (*dit nummer wordt door de basis bepaald en kan niet worden gewijzigd*)

## **9.5 AANMELDEN HANDSET AAN ANDERE BASIS-STATIONS:**

U kunt uw FX-5107 handset ook aanmelden aan het basis-station van een ander merk of type.


Basis-station: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij dat andere basis-station is geleverd met betrekking tot het aanmelden van handsets.

Handset: Volg voor de handset de instructies die beschreven staan in de vorige paragraaf.

**DE DEURPOST IS VAST AANGEMELD AAN HET  
FX-5107 BASISSTATION. U KUNT DE DEURPOST  
NIET AAN EEN ANDERE BASIS AANMELDEN**

## 9.6 BASIS-STATION SELECTEREN:

Indien de handset aan meerdere basisstations is aangemeld, kunt u als volgt de gewenste basis selecteren:

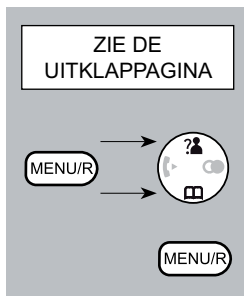

selecteer de optie: **SELECT BS**

druk op toets **MENU/R** en selecteer het gewenste basisstation

druk op toets **MENU/R**

*In het geval u nu een lange fluittoon hoort, dan heeft u een basis geselecteerd waar de handset nog niet op aangemeld is.*


*In het geval u een basis heeft geselecteerd waar de handset op is aangemeld, dan verschijnt 'GESELECT BSx' (de x staat voor de betreffende basis) in het display en klinkt een 3-tonig signaal. De handset heeft nu verbinding met die betreffende basis.*

## 9.7 AFMELDEN HANDSETS:

Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.



selecteer de optie: **VERWIJDER HS**

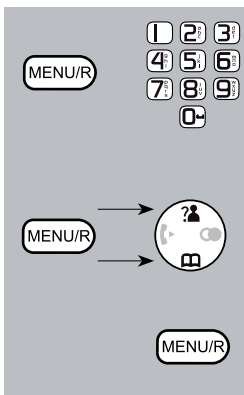

druk op toets **MENU/R** en voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw eigen PIN-code, zie paragraaf 11.10)

druk op toets **MENU/R** en selecteer de handset die u wilt afmelden

druk op toets **MENU/R**, de handset wordt afgemeld

*In het geval u nu een lange fluittoon hoort, dan heeft u een handset geselecteerd die nog niet op de basis was aangemeld; de deurpost kan niet afgemeld worden*

## 9.8 TIPS BETREFFENDE MULTIHANDBSET:

- Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij alle FX-5107 type handsets op dezelfde wijze.
- Intercomgesprekken zijn kosteloos.
- Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een aanklopton. Beëindig het interne gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep. In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis heeft aangemeld, dan kunt u ook de buitenlijn met een van de andere handsets aannemen.
- Bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van alle handsets over. De handset die als eerste de oproep aanneemt krijgt verbinding met de buitenlijn.




# 10 ALARM (WEK) FUNCTIE

## 10.1 INTRODUCTIE:

U kunt de handset op een vooraf ingesteld tijdstip een alarm (wek) toontje laten geven.

## 10.2 INSTELLEN:

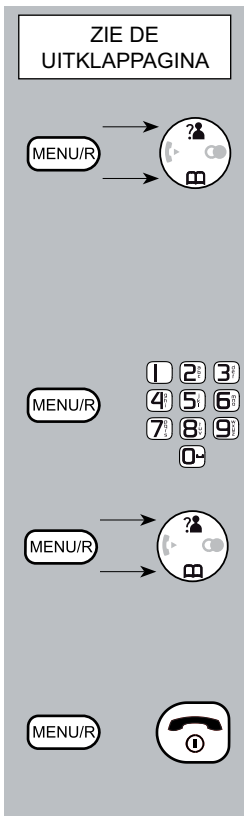

selecteer de optie

ALARM

druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de alarmfunctie aan of uit te zetten

bij aan:

bij uit:

druk op toets **MENU/R** en voer via het toetsenbord de alarmtijd in

druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de snooze functie aan of uit te zetten

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

### **10.3 WERKING:**

Op het ingestelde tijdstip zal de handset de wektonen laten horen.

#### Bij 'snooze uit':

Druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.

#### Bij 'snooze aan':

Druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.


Na 10 minuten zal het alarm nu opnieuw klinken totdat u het alarm definitief uitschakelt door op de telefoon-uit toets te drukken.

Het alarm wordt dagelijks herhaald totdat u dit volgens de instructies op de vorige bladzijde uitschakelt.

# 11 INSTELLINGEN

## 11.1 DISPLAYTAAL:

De diverse mededelingen in het display kunnen in verschillende talen weergegeven. Als volgt selecteert u een andere taal:

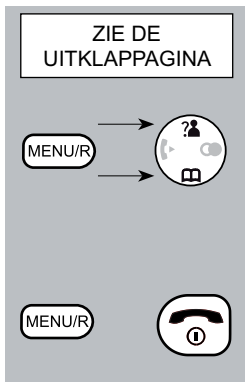

selecteer de optie

TAAL

druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste taal te selecteren

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

### Terug naar de Nederlandse taal:

In het geval u een vreemde taal heeft ingesteld en niet meer weet hoe terug te keren naar de Nederlandse taal, handel dan als volgt:

1. kort op de telefoon-uit toets drukken
2. **MENU/R**-toets drukken
3. 3x toets ▼ drukken
4. **MENU/R**-toets drukken
5. 4x toets ▼ drukken
6. **MENU/R**-toets drukken
7. met ▲ en ▼ de NL taal selecteren
8. **MENU/R**-toets drukken

## 11.2 BELSIGNALEN:

Bij de bel kunt u kiezen uit 10 verschillende belmelodieën, 5 volume niveaus en bel-uit. U kunt aparte melodieën en volumes instellen voor het belsignaal dat klinkt bij een externe of interne oproep.

ZIE DE  
UITKLAPPAGINA

ZIE DE  
UITKLAPPAGINA

MENU/R



MENU/R



voor de belsignalen bij een intercom-oproep selecteert u de optie:

INT.BELLEN

MELODIE

VOLUME

voor de belsignalen bij een oproep van buiten af selecteer u de optie:

EXT.BELLEN

MELODIE


VOLUME

druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om uw keuze in te stellen

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om de keuze vast te leggen en het instellen te beëindigen

## 11.3 TIJD EN DATUM:

In rust wordt de tijd in het display van de handset(s) weergegeven en bij NummerWeergave wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd. Bij de datumweergave kunt u kiezen tussen de weergave dag-maand of maand-dag:

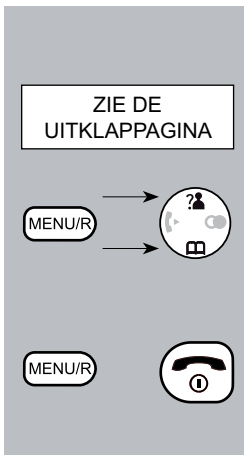


### weergave dag-maand / maand dag:

selecteer de optie

FORM DATUM

druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste weergave te selecteren

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

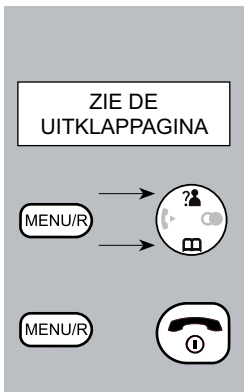

### instellen datum:

selecteer de optie

INTEL DATUM

druk op toets **MENU/R** en voer via het toetsenbord de datum in

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

## instellen tijd:

selecteer de optie

KLOK INST

druk op toets **MENU/R** en voer via het toetsenbord de tijd in (*gebruik hiervoor het 24-uur systeem en 2 cijfers voor de uren en 2 cijfers voor de minuten*)

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset



## 11.4 HANDSETNAAM:

U kunt de handset voorzien van uw eigen naam. In rust staat deze naam in het display van de handset.


selecteer de optie:

HS NAAM

druk op toets **MENU/R** en gebruik de **C**-toets om een eventuele oude naam te wissen


voer via het toetsenbord de nieuwe naam in (max. 6 karakters)

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

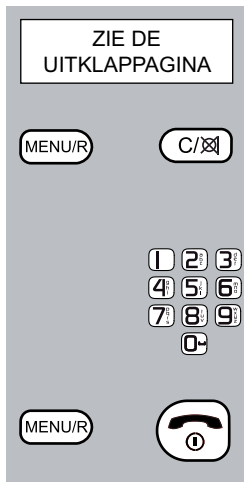

## 11.5 TOETSTOONTJES:

Toetstoontjes zijn de toontjes die klinken als u een toets indrukt. Vanaf de fabriek staan deze toontjes ingeschakeld maar deze kunt u uitschakelen.

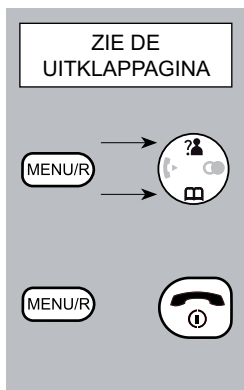

selecteer de optie


TOETSTOON

druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de toetstoontjes AAN of UIT te zetten

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 11.6 AUTO AANNEMEN:

Met deze functie ingeschakeld kunt u oproepen aannemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen; u hoeft dan niet de telefoon-aan toets te gebruiken.

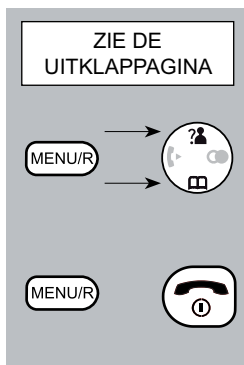

selecteer de optie

AUTO ANTW


druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om deze functie AAN of UIT te zetten

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

*In het geval de handset niet in de basis of in de oplader staat, dient u altijd de telefoon-aan toets in te drukken om een oproep aan te nemen.*

## 11.7 ONTVANGSTVOLUME:

Niet alleen tijdens het gesprek kunt u het ontvangstvolume instellen met de toetsen ▲ en ▼, u kunt dit ook via de menusturing doen.

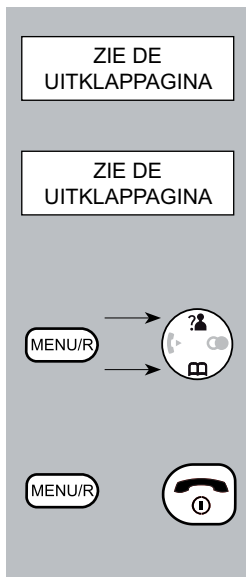

voor het hoornvolume selecteer u de optie:

VOL OORTEL

voor het handenvrij-volume selecteert u de optie:

VOL LUIDSPR


druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het betreffende volume in te stellen

druk op de **MENU**-toets en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 11.8 TOONKIEZEN OF PULSKIEZEN:

Naar gelang de telefooncentrale waarop deze telefoon is aangesloten, kunt u de telefoonnummers met toontjes (DTMF) of met pulsen (draaischijfsysteem) kiezen.



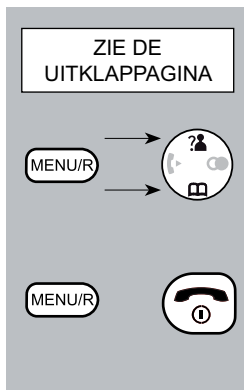

selecteer de optie

BELMODE

druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de telefoon in te stellen op TOON of PULS

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

*TIP: Het gehele openbare telefoonnet in de Benelux is geschikt voor het snelle toonkiezen. Puls-kiezen kan nog voorkomen op sommige huis- of kantoorcentrales. Vanaf de fabriek is de telefoon ingesteld op toon-kiezen.*




#### ATTENTIE:

Indien u per abuis het verkeerde kiessysteem instelt, dan bestaat de mogelijkheid dat u geen nummers meer kunt kiezen (de kiestoon blijft dan 'hangen'). Controleer in zo'n geval altijd of het ingestelde kies-systeem overeenkomt met het systeem van uw telefoon-aansluiting.

## 11.9 R/FLASH VERBREEKSDUUR:

De verbreeksduur van de R/FLASH-puls kunt u instellen op 100mS of 300mS:

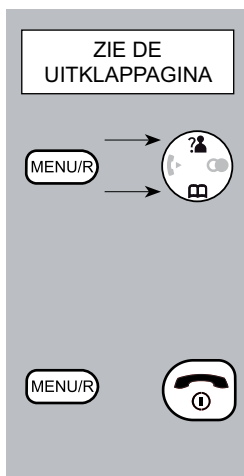

selecteer de optie

FLASH TIJD

druk op toets **MENU/R** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de verbreeksduur in te stellen op 100mS (selecteer hiervoor de optie KORT) of 300mS (kies hiervoor de optie LANG)

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

*Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of uw telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur. 100mS (de optie KORT) is de gestandaardiseerde verbreeksduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld.*


## 11.10 PIN-CODE:

Voor het aanmelden van extra handsets heeft u een PIN-code nodig. Vanaf de fabriek is deze PIN-code 0000 maar het is te adviseren om deze code in een persoonlijke code te wijzigen.



selecteer de optie:

WIJZIGEN PIN

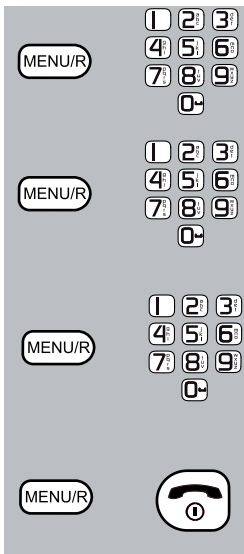

druk op toets **MENU/R** en voer via het toetsenbord de huidige PIN-code in

druk op toets **MENU/R** en voer nu de nieuwe 4-cijferige PIN-code in

druk op toets **MENU/R** en voer nogmaals de nieuwe PIN-code in

druk op toets **MENU/R** en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

### PIN-code vergeten:


Indien u de PIN-code vergeten bent, voer dan de super-PIN-code 3973 in. Een lange fluittoon klinkt en de PIN-code is nu weer 0000.

## 11.11 INSTELLINGEN RESET / FABRIEKINSTELLINGEN:



voor het resetten van de handset-instellingen selecteert u de optie:



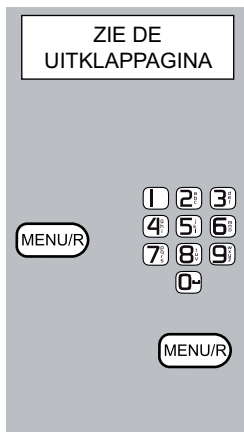

voor het resetten van de basis-instellingen selecteert u de optie:

STD INSTELL

druk op toets **MENU/R** en voer via het toetsen-bord de PIN-code in

druk op toets **MENU/R**; afhankelijk van de gekozen optie worden de handset- of de basis-instellingen gereset

### Fabrieksinstellingen handset:

Luidsprekervolume:	3
Alarm(wek)functie:	uit
Belmelodie (int+ext):	1
Belvolume (int+ext):	3
Toetstoon:	aan
Displaytaal:	Nederlands
Handsetnaam:	geen
Auto aannemen:	uit
Datum formaat:	dag-maand
Tijd / datum:	0:00 / 01-01

### Fabrieksinstellingen basis:

R/FLASH verbreeksduur:	100mS (instelling 'KORT')
PIN-code:	0000
Kiezen:	toon

## 12 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

### 12.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter; het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

### 12.2 INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.

- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adapter-snoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.


### **12.3 PLAATSING:**

- Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

### **12.4 BEREIK:**

Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan verschijnt de tekst [ ZOEKT ] in het display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display [ ZOEKT ] weer-geven en zal het antennesymbool (  ) gaan knipperen. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.

## **12.5 VOEDING HANDSET:**

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter (  ). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen; is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden.
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor het oplaadbare batterijpakket.
- Oplaadbare batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

## **12.6 HOORTOESTELLEN:**

Dragers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

## **12.7 MEDISCHE APPARATUUR:**

Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

## 12.8 LICHTNETUITVAL:

Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden.

## 12.9 AFLUISTEREN:

Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

## 12.10 ONDERHOUD:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

## 12.11 MILIEU:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Uitgewerkte batterijen inleveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval.



NiMH



# 13 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

## 13.1 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN:

- U kunt geen nummers intoetsen (u hoort alleen een fluittoon bij het indrukken van de toetsen):
  - De toetsblokkering staat ingeschakeld, schakel deze uit door toets \* (sterretje) gedurende ruim een seconde ingedrukt te houden
- U heeft geen kiestoon:
  - De buitenlijn is in gebruik door een andere handset. Wacht totdat dit gesprek beëindigd is en probeer het opnieuw.
  - Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- De kiestoon blijft 'hangen':
  - De kiesmodus (toon of puls) staat verkeert ingesteld. Raadpleeg de telefoonmaatschappij en controleer de instelling van uw telefoon
- De voedingsspanning is weggefallen.
  - Controleer of de adapter onder in de basis geplugd is en dat de voedingsadapter in een stopcontact zit waar 100-240V op staat

## **13.2 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN:**

- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
  - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in. (zie paragraaf 11.2)
  - controleer de verbinding van de telefoon met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- U bent continu in gesprek:
  - Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn naast de telefoon ligt.
  - controleer of een andere handset die op uw telefoon is aangemeld, de lijn heeft belegd.
  - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon, in uw telefoon-aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.
- Handset schakelt zichzelf uit bij overgaan van de bel:
  - De batterijen kunnen de stroom voor het belsignaal niet leveren. Reinig de batterijcontacten of vervang de batterijen.

## **13.3 PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN:**

- Beeptonen tijdens intercomgesprek:
  - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de telefoonoproep

- Bieptonen tijdens het telefoongesprek:
  - Het batterijpakket raakt leeg; beëindig het gesprek en plaats de handset op de basis of oplader om de batterijen op te laden
- Ruis en andere bijgeluiden:
  - U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
  - In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend inwerken op de radiogolven van uw telefoon; probeer een andere locatie.

#### **13.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE:**

- U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display:
  - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op deze dienst)
- U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon:
  - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
  - De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw telefoon geprogrammeerd; programmeer deze. (zie paragraaf 6.2)

## 13.5 PROBLEMEN MET DE DEURPOST:

- Er klinkt geen belsignaal als er op de deurbel-drukker gedrukt wordt:
  - De handset is uitgeschakeld; schakel deze in.
  - De bel van de handset staat op uit; schakel deze in.
  - U voert reeds een telefoongesprek met de handset. Verbreek de verbinding met de buitenlijn, wacht totdat uw bezoek opnieuw aanbelt en neem de oproep aan.
  - De batterijen in de deurpost zijn leeg; controleer dit en vervang indien nodig de batterijen (let op: altijd beide batterijen tegelijk vervangen)
  - De deurpost is buiten bereik van de basis of de handset is buiten bereik van de basis. Controleer dit en verklein de afstand. (let op: zelfs al bevinden de deurpost en de handset zich vlak bij elkaar, het signaal gaat via de basis en die afstand is dus bepalend)
  - De basis is uitgeschakeld (adapterplugje achter uit de basis of de adapter uit het stopcontact). Herstel dit.
- Kan de deur niet openen met de deurpost:
  - Voor het openen van een elektrisch deurslot via de deurpost van de FX-5107 heeft u een koppelunit nodig. Deze units zijn los verkrijgbaar bij de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer +31 (0)73 6411355.

## 13.6 OVERIG:

- Het display blijft blanco:
  - De batterijen zijn leeg, laad deze op.
- De handset heeft geen contact met de basis:
  - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
  - De basis is uitgeschakeld. Controleer en herstel dit.
  - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan. (zie paragraaf 9.4)

In het geval de storing met de voornoemde oplossingen nog niet verholpen is:

- neem de batterijen uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.
- U kunt ook contact opnemen met de Fysic service-dienst op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355 of met de leverancier van deze telefoon.

## 14 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website [WWW.FYSIC.COM](http://WWW.FYSIC.COM)



## 15 SPECIFICATIES

Protocol:	DECT / GAP, 5 handsets
Telefoonboek:	50 namen met nummer
NummerMelder:	DTMF & FSK, 40 geheugens
Laatste nummer geheugen:	10 nummers
Kiezen:	TOON / PULS (instelbaar)
FLASH :	100, 300mS, instelbaar
Voeding handset:	2x 1.2V NiMH batterij, 600mAh, formaat AAA
Voeding basis:	7.5VDC, 300mA, - —⊖— +
Voeding deurpost:	2x 1,5V C-cel batterij of via de adapter van de koppel-unit indien die is aangesloten
Bereik:	50m in huis, 300m buitenshuis
Gebruiksduur draadloze handset (bij volle batterijen):	stand-by: > 100 uur gebruik: > 10 uur
Gebruiks temp.:	15°C tot 35°C
Opslag temp.:	-20°C tot 60°C

## 16 GARANTIEVOORWAARDEN

Op de Fysic FX-5107 DECT telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

**HOE TE HANDELEN:** Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

**DE GARANTIE VERVALT:** Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

# 17 INHOUDSOPGAVE

## 1 OVERZICHTEN

1.1	HANDSET .....	2
1.2	DISPLAY .....	4
1.3	BASIS .....	5
1.4	DEURPOST .....	6

## 2 INSTALLATIE

2.1	BASIS .....	7
2.2	HANDSET .....	8
2.3	EXTRA HANDSETS EN OPLADERS .....	9
2.4	DEURPOST .....	9

## 3 WERKING DEURPOST

3.1	INTRODUCTIE .....	11
3.2	OPROEP VAN DEURPOST .....	11
3.3	EXTRA INFORMATIE .....	12

## 4 TELEFONEREN

4.1	TELEFONEREN MET DE HOORN OF HANDENVRIJ .....	14
4.2	ONTVANGSTVOLUME .....	14
4.3	OPGEBELD WORDEN .....	15
4.4	VERBINDING VERBREKEN .....	15
4.5	NUMMERS KIEZEN .....	15
4.6	RUGGESPRAAK .....	17
4.7	GESPREKSDUUR .....	18
4.8	R/FLASH FUNCTIE .....	18



4.9	HANDSET ZOEKFUNCTIE .....	19
4.10	TOETSENBORD BLOKKEREN .....	19
4.11	UITSCHAKELEN HANDSET .....	20
<b>5</b>	<b>NUMMERHERHALING</b>	
5.1	INTRODUCTIE .....	21
5.2	OPNIEUW KIEZEN .....	21
5.3	KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEK- GEHEUGEN .....	21
5.4	WISSEN .....	22
<b>6</b>	<b>TELEFOONBOEKGEHEUGEN</b>	
6.1	INTRODUCTIE .....	24
6.2	INPROGRAMMEREN .....	25
6.3	CORRIGEREN .....	26
6.4	WISSEN PER GEHEUGEN .....	27
6.5	ALLES WISSEN .....	27
6.6	GEHEUGENSTATUS .....	28
6.7	MOGELIJKE KARAKTERS .....	28
<b>7</b>	<b>NUMMERWEERGAVE</b>	
7.1	INTRODUCTIE .....	29
7.2	INDIATIE NIEUWE OPROEP .....	29
7.3	GEHEUGEN INZIEN & TERUGBELLEN .....	30
7.4	OPROEPEN KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN.....	30
7.5	OPROEPEN WISSEN .....	31
7.6	EXTRA INFORMATIE .....	32


<b>8</b>	<b>VOICE MAIL INDICATIE</b>	
8.1	INTRODUCTIE .....	34
8.2	INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL .....	34
<b>9</b>	<b>INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE</b>	
9.1	INTRODUCTIE .....	35
9.2	INTERCOM .....	35
9.3	DOORVERBINDEN / CONFERENTIE .....	36
9.4	AANMELDEN EXTRA HANDSETS.....	37
9.5	AANMELDEN HANDSET AAN ANDERE BASISSTATIONS .....	38
9.6	BASIS-STATION SELECTEREN.....	39
9.7	AFMELDEN HANDSETS .....	39
9.8	TIPS BETREFFENDE MULTIHANDSET .....	40
<b>10</b>	<b>ALARM (WEK) FUNCTIE</b>	
10.1	INTRODUCTIE .....	41
10.2	INSTELLEN .....	41
10.3	WERKING .....	42
<b>11</b>	<b>INSTELLINGEN</b>	
11.1	DISPLAYTAAL.....	43
11.2	BELSIGNALEN.....	44
11.3	TIJD EN DATUM .....	45
11.4	HANDSETNAAM.....	46
11.5	TOETSTOONTJES .....	47
11.6	AUTO AANNEMEN .....	47
11.7	ONTVANGSTVOLUME .....	48
11.8	TOONKIEZEN OF PULSKIEZEN.....	48

11.9	R/FLASH VERBREEKSDUUR.....	50
11.10	PIN-CODE.....	50
11.11	INSTELLINGEN RESET / FABRIEKS- INSTELLINGEN.....	51
<b>12</b>	<b>TIPS EN WAARSCHUWINGEN</b>	
12.1	ALGEMEEN.....	53
12.2	INSTALLATIE .....	53
12.3	PLAATSING.....	54
12.4	BEREIK .....	54
12.5	VOEDING HANDSET .....	55
12.6	HOORTOESTELLEN .....	55
12.7	MEDISCHE APPARATUUR.....	55
12.8	LICHTNETUITVAL.....	56
12.9	AFLUISTEREN.....	56
12.10	ONDERHOUD .....	56
12.11	MILIEU.....	56
<b>13</b>	<b>MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN</b>	
13.1	PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN .....	57
13.2	PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN .....	58
13.3	PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN .....	58
13.4	PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE.....	59
13.5	PROBLEMEN MET DE DEURPOST .....	60
13.6	OVERIG.....	61
<b>14</b>	<b>VERKLARING VAN CONFORMITEIT .....</b>	<b>61</b>
<b>15</b>	<b>SPECIFICATIES.....</b>	<b>62</b>
<b>16</b>	<b>GARANTIEVOORWAARDEN.....</b>	<b>63</b>
<b>17</b>	<b>INHOUDSOPGAVE.....</b>	<b>64</b>

Service



Help



**FYSIC**<sup>®</sup>

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



**WWW.HESDO-SERVICE.NL**  
**INFO@HESDO-SERVICE.NL**




**+31 (0) 73 6411 355**

# MENUSTRUCTUUR

De menustructuur voor het bedienen en instellen van de verschillende functies en geheugens is aan de andere zijde van deze pagina afgebeeld. Die pagina kunt u tijdens het bestuderen van deze gebruiksaanwijzing opengeslagen houden zodat de menustructuur tijdens het instellen en programmeren zichtbaar blijft.

## OPENEN MENU:

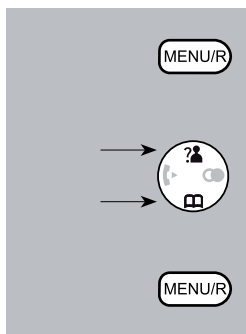

druk op toets **MENU/R** om het menu te openen

gebruik de toetsen ▲ en ▼ om door de menu-mogelijkheden te lopen

druk op toets **MENU/R** om de geselecteerde optie te activeren

MENU/R

CID-BOEK

TEL BOEK

NIEUWE INV

INV WIJZIGEN

INV WISSEN

ALLES WISSEN

STATUS TLF B

BS INSTEL

VERWIJDER HS

BELMODE

FLASH TIJD

WIJZIGEN PIN

STD INSTELL

HS INSTEL

ALARM

GELUIDSINST

VOL LUIDSPREKER

VOL OORTEL

BELINST

INT BELLEN

EXT BELLEN

TOONINST

TOETSTOON

TAAL

HS NAAM

AUTO ANTW

DATUM & TIJD

FORM DATUM

INSTEL DATUM

KLOK INST

SELECT BS

STD INST HS

REGISTRATIE