

SALORA

TAB9702



HANDLEIDING
MODE D' EMPLOI
USER MANUAL

Dank u voor het aankopen van deze tablet

Deze gebruiksaanwijzing is speciaal gemaakt om u doorheen de functies en eigenschappen van uw toestel te leiden.



- 1) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig om het toestel op een veilige en correcte wijze te kunnen gebruiken.
- 2) De omschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaard instellingen van het toestel.
- 3) Gebruik het toestel niet naast water. Plaats geen voorwerpen, gevuld met een vloeistof, boven het apparaat.
- 4) Plaats het toestel niet op een plaats met een hoge temperatuur, waar veel vocht of stof is. Het toestel is niet waterdicht.
- 5) Zorg ervoor dat het toestel niet valt of ergens tegen botst. Schud het scherm niet op een brutale wijze want dit kan leiden tot schade en een niet goed werkend beeld.
- 6) Als het toestel automatisch uitschakelt, schakel het dan opnieuw in.
- 7) Laad de accu van de tablet regelmatig op als het toestel gedurende lange tijd niet wordt gebruikt om schade te vermijden door overdreven verbruik van de accu.
- 8) Haal het toestel niet uit elkaar en gebruik geen alcohol, thinner of benzine om het oppervlak van het toestel te reinigen.
- 9) Gebruik het toestel niet terwijl u rijdt of op straat loopt, want dat kan ongelukken veroorzaken.
- 10) Kies het geschikte volume. Verlaag het volume of stop het luisteren in geval van oorsuizingen.
- 11) Het Android systeem zelf neemt een deel van de geheugencapaciteit in en het gebruik van een programma neemt ook geheugencapaciteit in.
- 12) Het Android systeem neemt enkele honderden MB aan capaciteit in. Ook al er software geïnstalleerd wordt, heeft het systeem geheugen nodig. Er is dus een verschil tussen de theoretisch beschikbare en de werkelijke geheugencapaciteit.
- 13) Als de CPU op hoge snelheid werkt, bijvoorbeeld bij 3D spelletjes of langdurige video weergave in hoge definitie, kan het zijn dat de behuizing warm wordt.
- 14) Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere referentie.

Inhoud

	Hoofdstuk Een (overzicht)	
1.1	Uitzicht	1
1.2	Toetsen	2
1.3	Openen en afsluiten	2
1.4	Openen en afsluiten in stand-by	2
1.5	Het scherm blokkeren en deblokkeren	2
1.6	Informatie homepage	3
1.7	Inbrengen van tekst	3
1.8	Terugzetten	4
1.9	USB aansluiting	4
1.10	Accessoires	4
	Hoofdstuk Twee (Internet)	
2.1	Browser	4
	Hoofdstuk Drie (Applicaties)	
3.1	Explore	5
3.2	Downloads	5
	Hoofdstuk Vier (Systeemininstellingen)	
4.1	Instellingen draadloos netwerk	6
4.2	Geluidsinstellingen	6
4.3	Scherminstellingen	7
4.4	Applicatie-instellingen	7
4.5	Instellen van datums en tijd	8
4.6	Instellingen van talen en input	8
	Hoofdstuk Vijf (Specificaties)	9

Hoofdstuk Een: Overzicht

1.1 Uitzicht

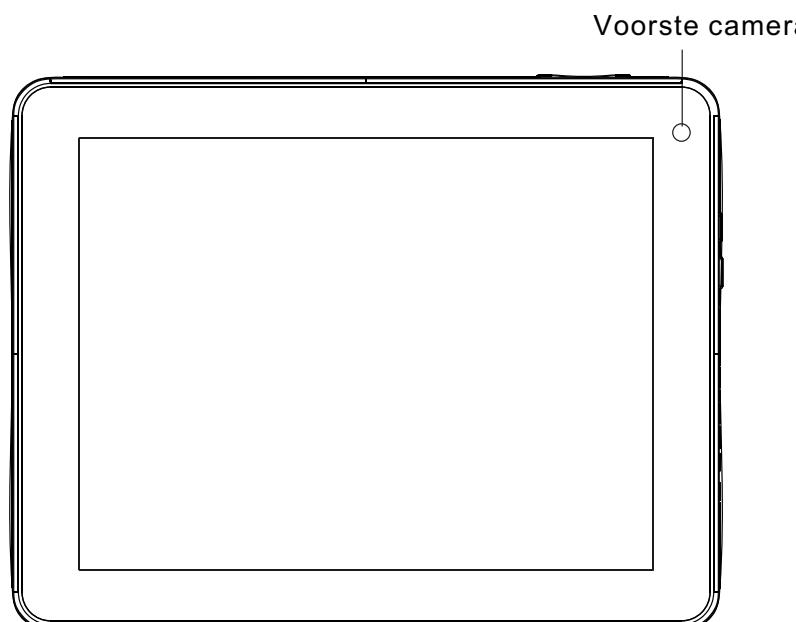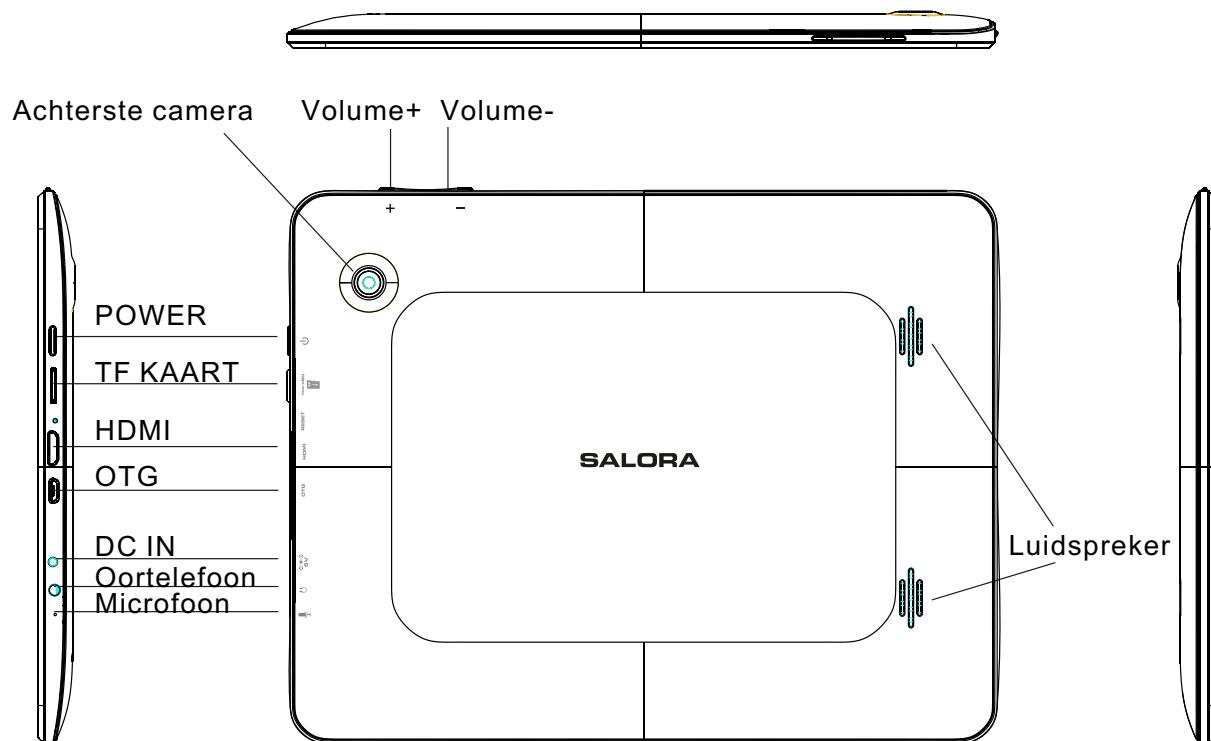

1.2 Toetsen

Power toets

Druk gedurende 2-3 seconden op de power toets om het scherm in te schakelen.

Als de tablet open is, druk kort op deze toets om het scherm uit te zetten en druk opnieuw kort om het scherm in te schakelen.

Volume

Druk op Volume +/- om het volume te regelen.

1.3 Openen en afsluiten

Openen

Druk gedurende 2-3 seconden op de power toets en de beelden van de interface verschijnen.

Afsluiten

Druk lang op de power toets. Het scherm vraagt of u wil afsluiten.

Druk op OK om naar de status van ladende gaan. Als de tablet uitgeschakeld is, druk op de powertoets en de laadindicatie verschijnt. Druk nogmaals op de powertoets om de tablet te openen.

1.4 Openen en afsluiten in stand-by

De stand-by openen

In boot modus, druk op de power toets en het systeem gaat naar stand-by om energie te besparen.

De stand-by sluiten

In stand-by, druk lichtjes op de power toets om het toestel terug in te schakelen.

1.5 Scherm blokkeren en deblokkeren

Blokkeren


U kan de uitschakeltijd op de display instellen.

Het systeem schakelt automatisch uit en gaat naar stand-by indien er geen activiteit is uitgevoerd alvorens de ingestelde tijd bereikt is.

Deblokkeren

Beweeg het symbool  naar deblokkeren, zoals hieronder getoond. Sleep dit  om het scherm te deblokkeren en naar de interface van de applicatie  te gaan.

1.6 Informatie Homepage

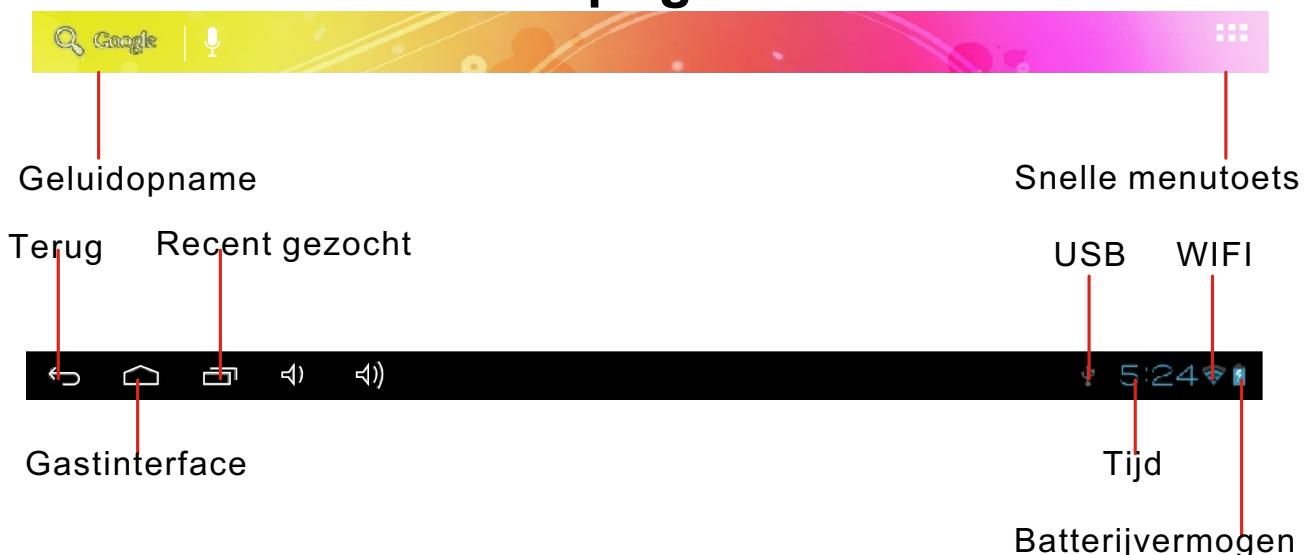

1.7 Inbrengen van tekst

U kan het virtueel toetsenbord gebruiken om tekst, cijfers en symbolen in te voegen via het aanraakscherm. Na de Adroid input methode gekozen te hebben, ziet het standaard toetsenbord er als volgt uit:



Om te wisselen tussen cijfers en letters, druk op **?123**

Om te wisselen tussen hoofdletters en gewone letters, druk op **⇧**

1.8 Terugzetten

Druk op de Reset toets op de rechterkant van het toestel. Het toestel wordt herstart en teruggezet.

1.9 USB aansluiting

Sluit de PC op het tablet aan met een USB-kabel en u ziet  op het tablet. Klik op dit symbool en schakel het **USB storage** in om uw toestel te verbinden.

Schakel het **USB storage** uit om de verbinding tussen het toestel en de PC af te sluiten.

1.10 Accessoires

Stroomadapter	1
USB kabel	1
Gebruiksaanwijzing	1
OTG kabel	1

Hoofdstuk Twee: Internet

2.1 Browser

U heeft een netwerk nodig om een web browser te kunnen gebruiken. Als er problemen met het netwerk zijn, consulteer dan uw netwerk operator of service provider.

De web browser van de tablet kan verbinding maken met Internet via WiFi om te voldoen aan uw zakelijke of persoonlijke netwerkeisen.

Druk op  (Setting) om de WiFi in te stellen zodat u de browser normaal kan gebruiken.

Druk op  (Browser) in de applicatielijst om naar de pagina's van de browser te gaan. De standaard homepage is de **Recently Viewed** en toont de recent bekeken pagina's

De browser ondersteunt de volgende eigenschappen.



Druk op de URL inputzone om het toetsenbord op te roepen en voeg dan het URL in.

- Klik op om dit als een bookmark te bewaren.
- Druk op om de voorkeur website op te roepen.
- Druk op om op het Internet te zoeken.
- Druk op om een nieuwe browsertoe te voegen.
- Druk op om de browser af te sluiten.

Hoofdstuk Drie: Applicaties

3.1 Explorer

Druk op (File manager) in de applicatielijst. Het ondersteunt files opgeslagen op de SD kaart, het intern geheugen en USB.

3.2 Downloads

Druk op in de applicatielijst. U kan de gedownload inhoud bekijken.

Klik op de download file om te stoppen of de inhoud van de download te verwijderen.

Hoofdstuk Vier: Systeemininstellingen

Klik op  (Settings) om naar de interface voor instellingen te gaan.

4.1 Instelling draadloos netwerk

Dit bevat het instellen van het draadloos en het netwerk.

De draadloze netwerkinstellingen openen LAN schakelaars en het systeem scant automatisch het draadloos netwerk en toont de lokale draadloze netwerken op het scherm.

Als er achter een netwerk het symbool  voorkomt, betekent dit dat het netwerk overeen encryptie beschikt dat een paswoord nodig is om verbinding te maken.

Dit symbool  betekent dat het netwerk geen paswoord nodig heeft en direct gebruikt kan worden.

U kan een netwerk uit de lijst kiezen door er op te klikken. U kan ook kiezen voor 'advanced'; klik dan op 'aangesloten op netwerk', u kan ook met de hand een lokaal netwerk toevoegen.

Opmerking betreffende netwerk: druk op de toets en het toont de open netwerken.

Certificaat van het lokaal draadloos netwerk: het laden en het management van het lokaal netwerk.

4.2 Geluidsinstelling

In de geluidsinstelling kan u meerdere gewenste instellingen doen.

Druk op de volumetoets om het geluidvolume, het volume van media/verwittigingen en de alarmklok in te stellen.

4.3 Scherminstellingen

Dit bevat: **Helderheid, Wallpaper instellingen, Automatische draaiing, Slaaptijd en Formaat letters.**

Helderheid

U kan de helderheid naar eigen wens instellen.

Wallpaper instellingen

Hiermee kan u de wallpaper en dynamische wallpaper instellen. U kan kiezen uit een galerij.

Slaaptijd

Het scherm wordt automatisch geblokkeerd als binnen een bepaalde tijd geen operaties uitgevoerd worden.

Formaat letters

U kan de grootte van de letters naar wens instellen. U kan kiezen tussen: klein, gewoon, groot, zeer groot.

4.4 Instellingen applicaties

Met deze instelling kan u de lopende diensten en de toegangsrechten beheren, evenals de ontwikkeling (alleen voor ontwikkelaars).

Applicatiebeheer

Met deze instelling is het gemakkelijk om bepaalde geïnstalleerde applicaties te beheren of te verwijderen.

Ga naar de applicatielijst, klik op **according to name sort** om alfabetisch te rangschikken; klik op het **all** menu om de lopende programma's te scannen of programma's die door derde softwareontwikkelaars geleverd worden.

Klik op de applicatie, u kan de relevante informatie over de applicatie lezen om de cache, programma's, de standaardwaarde en de geforceerde stopfunctie, enz te wissen.

Lopende diensten

Met deze instelling kan u lopende programma's stopzetten of instellen.

Toegangsbeheer

Geeft de toelating of het verbod om een applicatie te beheren en toegang te hebben tot de inhoud.

4.5 Datum- en tijdstelling

Met deze interface kan u de tijd en de serie-opties van het systeem instellen.

Tijdstelling

U kan kiezen voor automatische instelling vanuit het netwerk, de tijdzone kiezen, en een specifieke datum en tijd weergave instellen.

4.6 Taal in input instellingen

Hier kan u de gewenste taal instellen.

Inputmethode


U kan hier de gewenste inputmethode kiezen en woorden aan het woordenboek toevoegen of verwijderen.

Android toetsenbord

U kan kiezen voor automatisch hoofdletters bij het openen of sluiten.

Hoofdstuk Vijf (Specificaties)

Afmetingen (mm*mm*mm)	243 x 190.5x 11
Gewicht	Ongeveer 590 g
LCD	9.7" 1024 x 768
OS	Android 4.1
Processor	ARM Cortex-A9@1.5GHz
Geheugen	1024 MB DDR3 RAM, 8GB intern
Wi-Fi	802.11b/g/n
Aansluitingen	Micro-USB, Micro-SD (tot 32 GB), Hoofdtelefoon
Batterij	3.7V 6000mAh Li-Poly
Gebruiksduur	Tot 15 uur in muziekmodus, 4 uur internet, 4.5 uur video
Gebruikstemperatuur	Tussen -10°C en 45°C

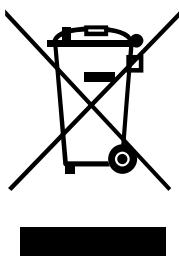

Indien u zich van het toestel wil ontdoen, zorg er dan voor dat elektrische apparaten niet tezamen met ander huishoudelijk afval verwijderd wordt. Gebruik de bestaande recyclagesystemen. Neem contact op met de lokale autoriteiten of met uw dealer (Richtlijn betreffende Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur).

Thanks For Purchasing Your Tablet

This user manual has been specially designed to guide you through the functions and features of your device.



- 1) Please read this manual carefully before using your device to ensure safe and correct use.
- 2) The descriptions in this manual are based on the default settings of your device.
- 3) Do not use this unit near water. Do not place over the unit any container with liquid inside.
- 4) Please do not put your device in high temperature, moisture or dust place; the tablet is not waterproof.
- 5) Avoid falling or violent collision, do not violently shake the touch screen, otherwise, it could lead to damage or display unnormal.
- 6) If system shutdown automatically, bootable again soon after the shutdown.
- 7) Please charge the tablet regularly if not use it for long time to avoid the damage caused by the excessive consumption from battery.
- 8) Do not disassemble or use alcohol, thinner or benzene class to swab product surface.
- 9) Please do not use the tablet when driving or walking in the street, otherwise it may lead an accident.
- 10) Please choose the appropriate volume, if had tinnitus, please lower the volume or stop using.
- 11) Memory space available dishonest nominal for the android system itself takes up part of the memory space and the operation of the program will also take up space if you open them.
- 12) Storage capacity that dishonest nominal for android system occupies about hundreds of MB storage capacity, also in order to install the software needs, the system must lay off certain storage capacity, so the actual usable space and nominal space have deviation.
- 13) When CPU in high-speed operation, especially in 3D games or in long time playback high-definition video, the cover will have some of hot.
- 14) Please keep this manual for future reference.

Catalog

	Chapter One(overview)	
1.1	Appearance	1
1.2	Buttons	2
1.3	Open and shutdown	2
1.4	Open and close standby mode	2
1.5	Lock and unlock the screen	2
1.6	Homepage information column	3
1.7	Textinput	3
1.8	Reset	4
1.9	USB Connect	4
1.10	Accessories	4
	Chapter Two (Internet)	
2.1	Browser	4
	Chapter Three (Applications)	
3.1	EXplorer	5
3.2	Downloads	5
	Chapter Four (System setting)	
4.1	Wireless networks setting	6
4.2	Sound setting	6
4.3	Display setting	7
4.4	Application setting	7
4.5	Date & Time setting	8
4.6	Language and inputsetting	8
	Chapter Five (Specification)	9

Chapter One: Overview

1.1 Appearance

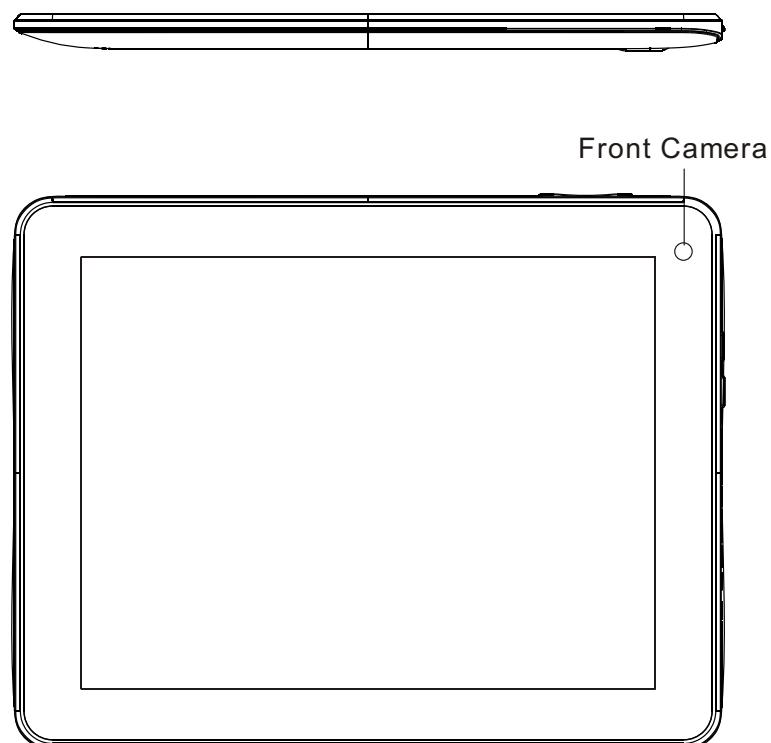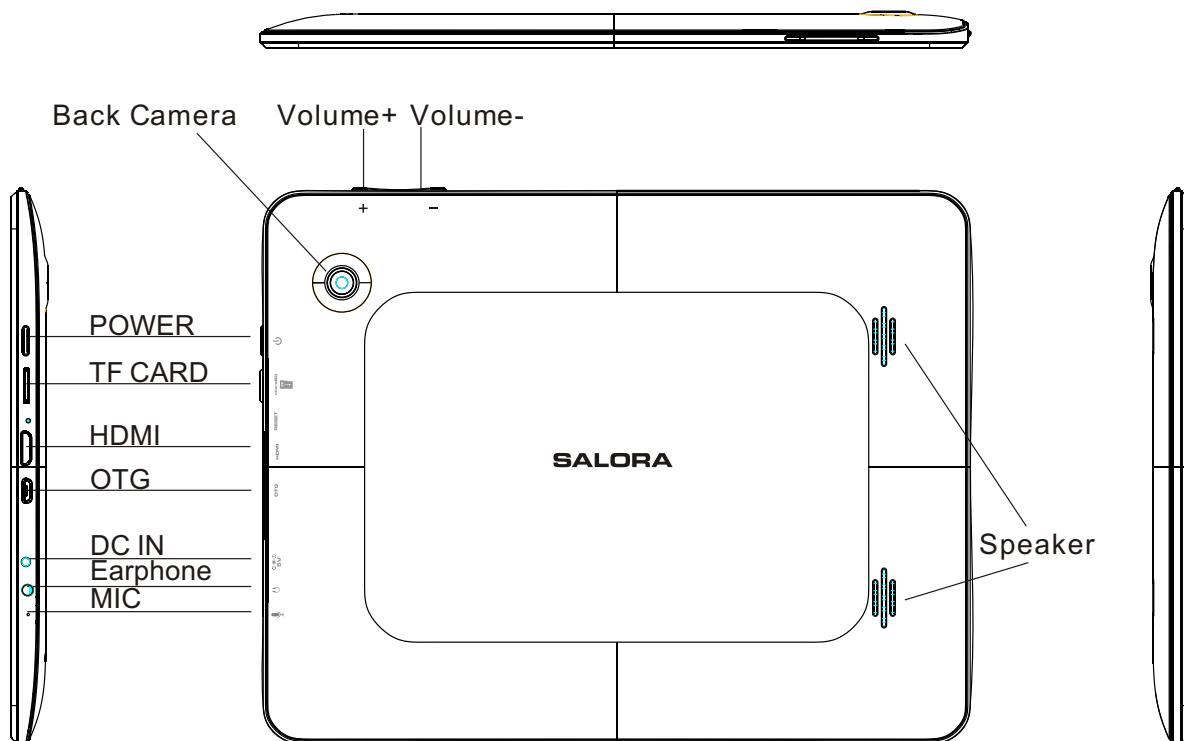

1.2 Buttons

Power button

Long press the power button 2-3 seconds to open the screen
When open the tablet, short press this button to enter the off-screen state and short press again to light up the screen.

Volume

Press Volume+/- to adjust the volume.

1.3 Open and shut down

Open

Long press the power button (see the appearance) 2-3 seconds, pictures will show up until to the interface.

Shut down

Long press the power button, then the screen shows would you like to shut down, press OK to shut down in charging state, when the tablet is off, press the power button, it will shows charging feature, once again to click power button, the tablet will be opened.

1.4 Open and close standby mode

Open the standby mode

In boot mode, you can tap the power button, the system will into the standby mode which can save power.

Close the standby mode

In the standby mode, light tap of the power button of the device, enter the normal state.

1.5 Lock and unlock the screen

Lock

You can set the sleep time in the system of **display**.


The system will sleep automatically and lock the screen to the standby mode if without any inactivity when reaches the preset of standby time.

Unlock

Move the sign  to unlock, show as below.

Drag this  to unlock the screen and enter the application interface.

1.6 Homepage Information Column

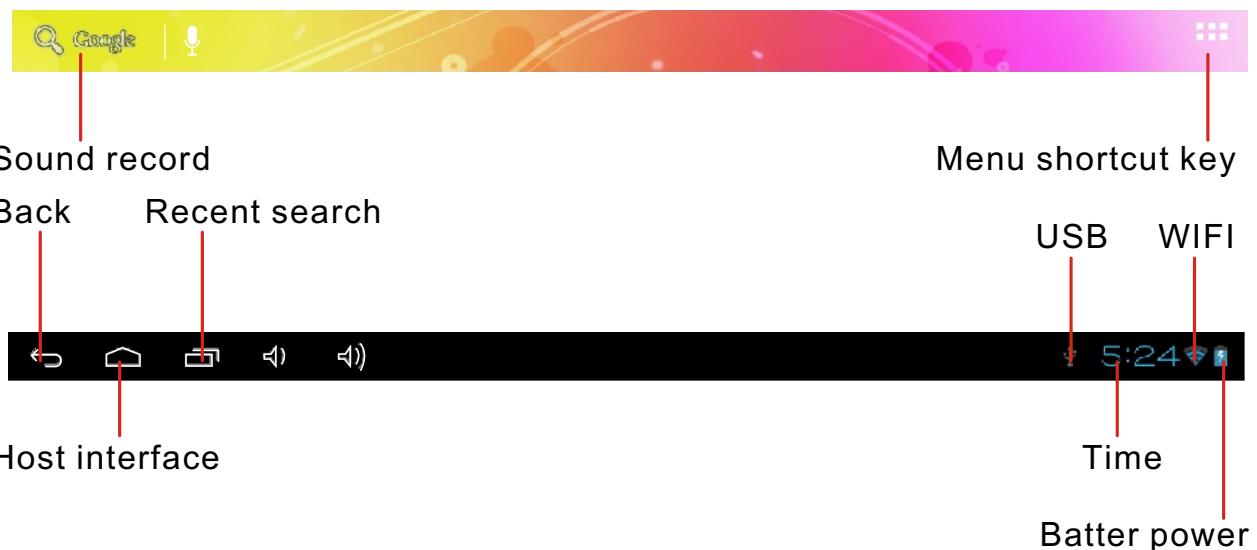

1.7 Text Input

When use the tablet, you can use the virtual keyboard to enter text, number, symbols directly by touching screen. After selecting the Android input method, the default keyboard show as below:



To switch the numbers and letters, please press this

To switch the capital and lowercase letter, please press

1.8 Reset

Press the reset button on the right side of the device, then your device will restart and reset.

1.9 USB connect

Please connect PC with in-box USB cable for your tablet and you will see  on your tablet, click this sign and **turn on USB storage** to connect your device.

Turn off USB storage to disconnect your device with PC.

1.10 Accessories

Power Adapter	1
USB Cable	1
User manual	1
OTG Cable	1

Chapter two: Internet

2.1 Browser

Require network support before using a web browser, if there are network supporting problems, please contact your network operator or the service provider.


Tablet's web browser can connect to the Internet.

via WIFI to satisfy your business and individual network needs .

Please touch  (Setting) to set up the WIFI so that can use the browser normally.

Touch here  (Browser) in the application list to enter the browser pages; the default homepage is the **Recently Viewed** showing recently viewed pages.

Browser supports the following features.

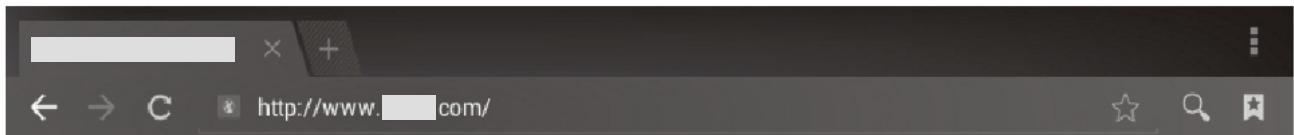

Enter the URL-touch the input area to get the soft keyboard, then text the URL.

Bookmark searchclick this to add into the bookmark

Touch this to read the favorite website that collected

Touch this to search the internet

Touch this to add new browser

Touch this to close the browser

Chapter three: Application

3.1 Explorer

Touch here (File manager) in the application list, it supports the files mutual copy in this two places SD Card, internal memory and USB.

3.2 Downloads

Click here in the application list; you can preview the downloading or done document contents.

Click download file to stop or delete the download contents

Chapter Four: System setting

Click here  (Setting) to enter the system setting interface.

4.1 Wireless networks setting

This setting module includes: the wireless and network Settings

The wireless local area network Settings

Open wireless LAN switches, the system will scan available wireless network automatically and display the wireless local area network in the list

Among them, if the local area networks have the sign  behind it, it represents the network has been encryption, it needs to enter the password to connection.

The sign  represents the networks do not need a passwordm can be connected directly

You can choose the network from the list you want m click it to connect directly, also you can click the advanced, then click connected to network; you can also select add wireless local area network to add by hand

Network notice: open the switch, it will notice if there any opne networks

The wireless local area network certificate: the wireless local area network loading and management

4.2 Sound setting

In Sound setting, you can choose mute switch which can get more detailed settings if you need. Press volume button to set up proper volume you need, including media volume/ notice volume and the volume of alarm colck.

4.3 Display setting

Display settings contains: **Brightness**, **Wallpapers Settings**, **Automatic rotating Settings**, **Dormancy time** and **Font size**.

Brightness

The user can adjust brightness manually to get the lightness you want.

Wallpaper Settings

In the wallpaper setting, you can set up the wall paper and dynamic wallpaper; the wallpaper can be chosen from gallery.

Dormancy time

When the screens in light state a period of time, it will automatically lock to save the power if without any operations.

Font size

You can set up the font size according to individual's favorite, there were respectively: small, ordinary, big, huge.

4.4 Application setting

In the application setting, you can manage the running services and access rights management and development but only for developer.

Application management

In this setting, it is easy to manage and delete some applications that have been installed.

First, get into the application list, click the **according to name sort** buttons to order the alphabet and number; click the **all** menu to scan the running program or programs that provide by a third party software developers.

Click on an application, you can see the application's relevant information to clear

The cache, unload programs, clear the default value or forced to stop operation, etc

Running services

In this setting, you can end and set up some programs that are running

Access management

In this setting, by using the opening or prohibition to manage the applications to access content permissions.

4.5 Date & Time setting

In this setting interface, you can set up your system time and series options.

Time setting

You can use automatic time from the network, to choose the time zone, to set specific date and time and display format in time setting.

4.6 Language and input Setting

In this setting interface, you can choose the language you want

Input method


In here the input methods can be set by users, you can add the words in the dictionary or to delete.

Android keyboard

You can set up automatic capital function of opening or closing.

Chapter Five (Specification)

Dimension(mm*mm*mm)	243×190.5×11
Weight	Approx 590g
LCD	9.7 "1024 × 768
OS	Android 4.1
Processor	ARM Cortex-A9@1.5GHz
Memory	1024MB DDR3 RAM, 8GB internal
WI-FI	802.11b/g/n
Connections	Micro-USB, Micro-SD (up to 32GB), Headphone Jack
Battery	3.7V 6000mAh Li-Poly
Service time	Up to 15h music mode, 4h internet, 4.5h video
Operating temperature	Between -10°C et 45°C

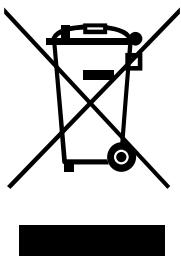

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic equipment Directive)

Merci d'avoir acheté votre tablette

Ce manuel d'utilisation a été spécialement écrit pour vous guider dans les fonctions et les possibilités de votre appareil.



- 1) Lisez attentivement ce manuel d'utilisation pour assurer une utilisation sauve et correcte.
- 2) Les descriptions dans ce manuel sont basées sur les réglages standard de l'appareil.
- 3) N'utilisez pas l'appareil à côté d'eau. Ne placez pas des objets remplis d'une liquide au-dessus de l'appareil.
- 4) Ne pas utiliser l'appareil dans les endroits très chaudes, humides ou poussiéreux. La tablette n'est pas étanche.
- 5) Evitez que l'appareil tombe et évitez des collisions. Ne pas secouer l'écran car ceci peut provoquer des endommagements et un mal fonctionnement.
- 6) Quand le système se met automatiquement hors fonction, remettez-le en fonction.
- 7) Chargez régulièrement l'accu quand vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps pour éviter une consommation excessive de l'accu.
- 8) Ne pas désassembler l'appareil et ne pas utiliser l'alcool, diluant ou essence pour nettoyer la surface.
- 9) Ne pas utiliser l'appareil quand vous conduisez une voiture ou quand vous vous promenez. Ceci peut causer des accidents.
- 10) Utilisez un volume sonore raisonnable. Diminuer le volume ou arrêtez l'écoute en cas d'un bourdonnement d'oreilles.
- 11) Le système android lui-même utilise une partie de la capacité de mémoire ainsi que les programmes quand vous les ouvrez.
- 12) Le système android prend quelques centaines de MB de la mémoire. L'installation des logiciels prend également de la mémoire. Tenez compte d'une différence entre la capacité théorique et réelle.
- 13) Quand le processeur (CPU) se trouve en fonction rapide, surtout avec des jeux 3D ou la reproduction vidéo haute définition de longue durée, il se peut que le boîtier devienne chaud.
- 14) Gardez le manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

Sommaire

	Chapitre Un (Général)	
1.1	Description	1
1.2	Boutons	2
1.3	Mettre en et hors fonction	2
1.4	Mettre en fonction et en standby	2
1.5	Bloquer et débloquer l'écran	2
1.6	Information home page	3
1.7	Ecrire du texte	3
1.8	Reset	4
1.9	Connexion USB	4
1.10	Accessoires	4
	Chapitre Deux (Internet)	
2.1	Browser	4
	Chapitre Trois (Applications)	
3.1	Explore	5
3.2	Downloads	5
	Chapitre Quatre (Réglages système)	
4.1	Réglage réseau sans fil	6
4.2	Réglage son	6
4.3	Réglage écran	7
4.4	Réglage applications	7
4.5	Réglage date et temps	8
4.6	Réglage langue et entrée (input)	8
	Chapitre Cinq (Spécifications)	9

Chapitre Un : Général

1.1 Description

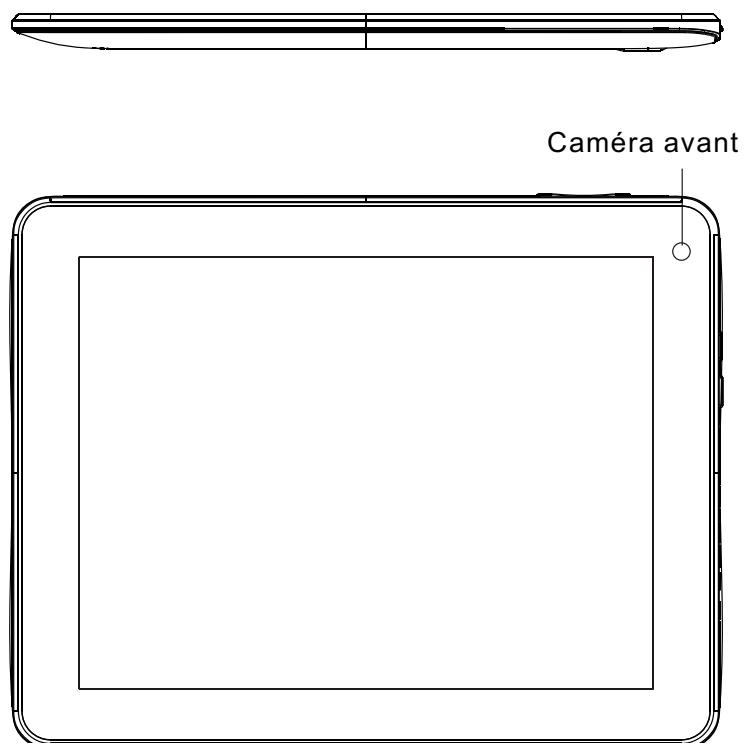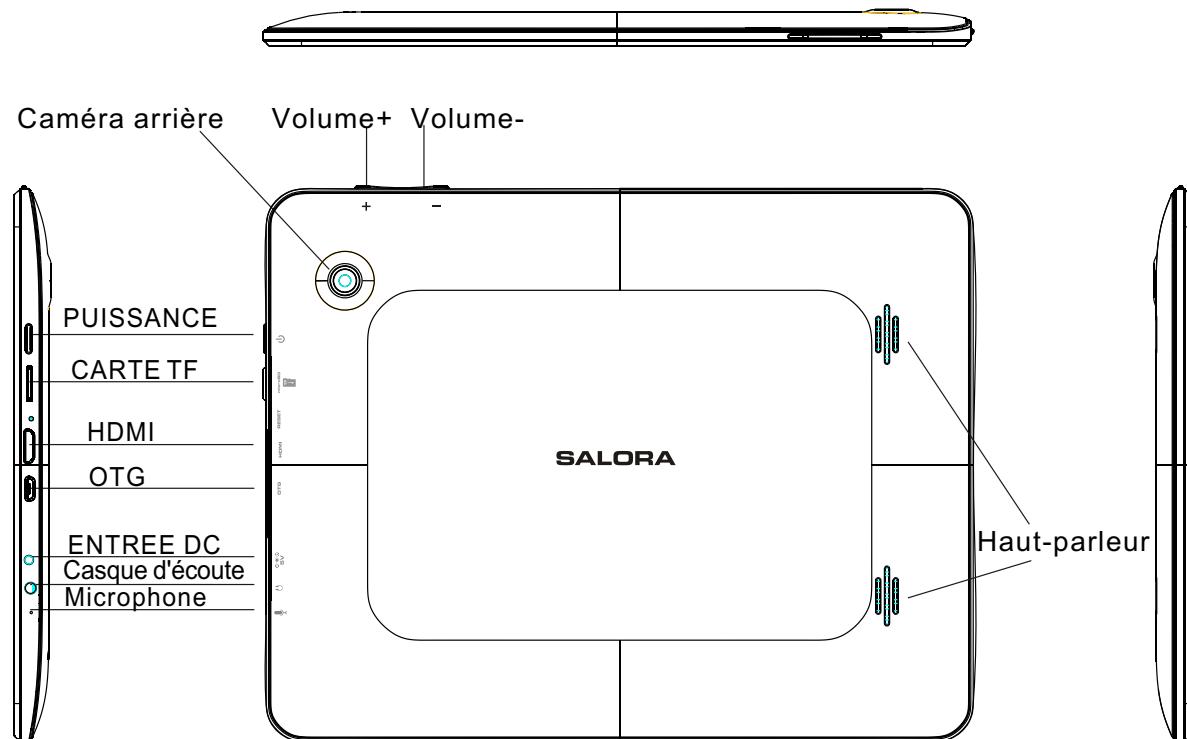

1.2 Boutons

Bouton puissance

Poussez le bouton Power pendant 2-3 secondes pour ouvrir l'écran. Quand l'appareil est en fonction, poussez ce bouton brièvement pour mettre l'écran hors fonction et repoussez le bouton pour remettre l'écran en fonction.

Volume

Utilisez les boutons Volume+/- pour régler le volume.

1.3 Mettre en et hors fonction

En fonction

Poussez le bouton Power pendant 2-3 secondes et les images apparaissent pour l'interface.

Hors fonction

Poussez longtemps sur le bouton Power. L'écran affiche que vous voulez mettre l'appareil hors fonction ; poussez sur OK. Quand l'appareil est en train de charger l'accu, poussez le bouton Power pour voir l'état de chargement, repoussez le bouton Power pour mettre la tablette en fonction.

1.4 Mettre en fonction et en standby

Entrer dans le mode standby

Poussez le bouton Power et le système se met en standby, diminuant la consommation.

Sortir du mode standby

Poussez le bouton Power pour remettre l'appareil en fonction normale.

1.5 Bloquer et débloquer l'écran

Bloquer


Vous pouvez régler le temps d'arrêt automatique de l'écran. L'écran se met automatiquement en standby quand il n'y a pas eu des activités avant l'écoulement du temps.

Débloquer

Bougez le symbole  pour débloquer, comme montré ci-dessous.

Glissez le symbole  pour débloquer l'écran et revenir à l'interface.

1.6 Information home page

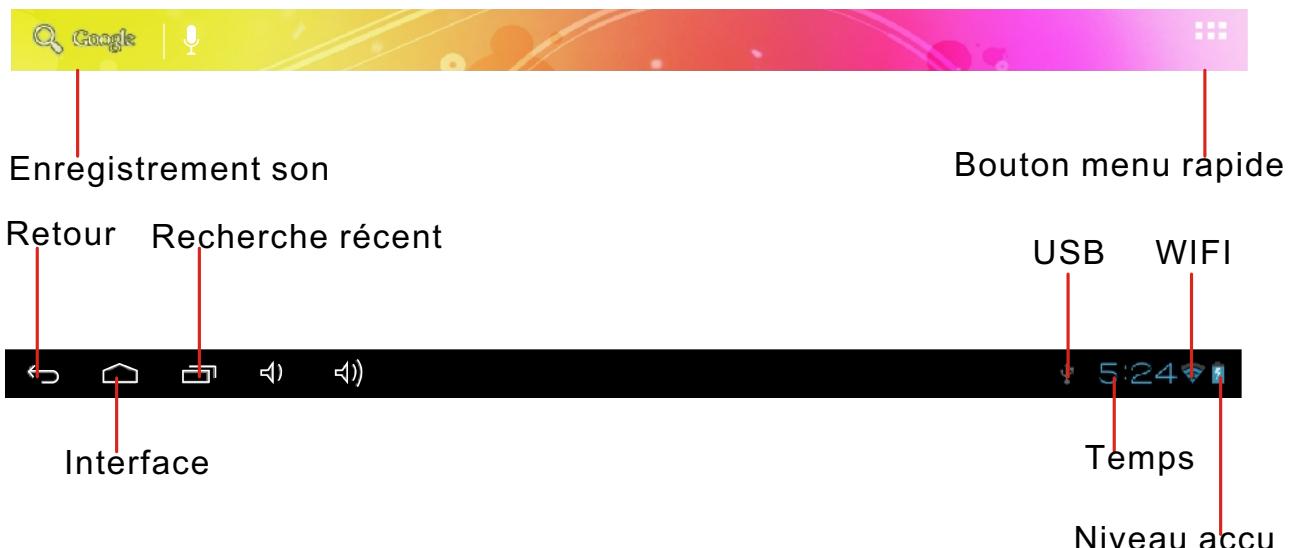

1.7 Ecrire du texte

Vous pouvez utiliser le clavier virtuel pour entrer du texte, des chiffres et des symboles en touchant l'écran. Après avoir sélectionné la méthode d'entrée Android, le clavier standard se présente comme suit :



Pour changer entre chiffres et lettres, poussez le symbole ?123
Pour changer entre majuscules et lettres normales, poussez le symbole ☰

1.8 Reset

Poussez le bouton Reset sur le côté droit de l'appareil pour remettre les valeurs standards et remettre l'appareil en fonction.

1.9 Connexion USB

Connectez le PC par câble USB à votre tablette et vous voyez  sur la tablette. Poussez ce symbole et **turn on USN storage** pour connecter votre appareil.

Turn off USB storage pour déconnecter votre appareil du PC.

1.10 Accessoires

Adaptateur courant secteur	1
Câble USB	1
Manuel d'utilisation	1
Câble OTG	1

Chapitre Deux : Internet

2.1 Browser

Il faut un réseau pour pouvoir utiliser un browser. Si vous avez des problèmes avec le réseau, contactez votre opérateur de réseau ou votre provider.

Le browser réalise la connexion avec l'internet par WiFi pour satisfaire vos besoins individuels ou professionnels.

Poussez  (Setting) pour régler le WiFi pour utiliser le browser de façon normale.

Poussez  (Browser) dans la liste d'applications pour entrer dans les pages du browser. La page standard est **Recently Viewed** : les pages récemment regardées.

Le browser supporte les possibilités suivantes.



Allez vers la zone d'entrée URL pour afficher le clavier et entrez le URL.

Poussez pour créer un 'bookmark'.

Poussez pour obtenir le site web préféré

Poussez pour chercher sur l'internet

Poussez pour additionner un nouveau browser

Poussez pour fermer le browser

Chapitre Trois : Applications

3.1 Explorer

Poussez (File Manager) dans la liste des applications et vous trouvez les documents sur la carte SD, la mémoire interne et le USB.

3.2 Downloads

Poussez dans la liste d'applications ; vous pouvez regarder le download ou le contenu des documents.

Poussez download file pour arrêter ou annuler le contenu du download.

Chapitre Quatre : Réglage système

Poussez  (Setting) pour entrer dans l'interface du réglage système.

4.1 Réglage réseau sans fil

Ce module comprend : le réglage réseau sans fil et le réglage réseau sans fil local.

Le système recherche automatiquement le réseau sans fil et affiche le réseau sans fil local dans la liste.

Si les réseaux locaux ont le symbole  derrière leur nom, ceci veut dire que le réseau possède un mot de passe et qu'il faut un mot de passe pour connecter.

Le symbole  indique que le réseau n'a pas besoin de mot de passe et peut être choisi directement.

Vous pouvez choisir le réseau que vous voulez directement dans la liste. Vous pouvez aussi choisir 'advanced' et ajouter un réseau sans fil local manuellement.

Remarque réseau: poussez le bouton et il affiche les réseaux ouverts. Certificat du réseau sans fil local : le contrôle du réseau sans fil local.

4.2 Réglage son

Vous pouvez choisir le bouton mute pour effectuer des réglages plus précis.

Poussez le bouton volume pour régler le volume sonore, le volume média/avertissements et le volume d'alarme.

4.3 Réglages écran

Ceci contient : **Luminosité**, **Réglages images de fond**, **Réglages de rotation**, **temps sleep et format caractères**

Luminosité

Réglez la luminosité comme vous voulez.

Images de fond

Vous pouvez choisir l'image de fond et l'image de fond dynamique. Choisissez dans la galerie.

Temps sleep

L'écran se bloque automatiquement quand il n'y a pas eu des opérations pendant un certain temps.

Format caractères

Vous pouvez régler le format des caractères : petit, normal, grand et très grand.

4.4 Réglages applications

Dans ce menu vous pouvez contrôler les services actuels, les droits d'accès et le développement (uniquement pour développeurs).

Contrôle applications

Ceci permet de contrôler et d'annuler les applications qui ont été installées.

Allez vers la liste des applications et marquez **according to name sort** pour obtenir un affichage alphabétique. Poussez **all** pour chercher les programmes ou les programmes livrés par des développeurs de logiciels.

Poussez sur l'application pour en trouver l'information à effacer. Cache, effacer programmes, effacer la valeur standard, opération arrêt, etc.

Services actuels

Ici vous pouvez arrêter et régler les programmes actuels.

Contrôle d'accès

Pour contrôler les applications et avoir permis d'accès au contenu.

4.5 Réglage date et temps

Vous pouvez régler le temps de votre système et les options série.

Réglage temps

Vous pouvez prendre le temps du réseau, choisir une zone de temps, ou régler un certain temps et date et le format d'affichage.

4.6 Réglage langue et entrée (input)

Vous pouvez choisir la langue que vous voulez.

Méthode input


Vous pouvez ajouter ou annuler les mots dans le dictionnaire.

Clavier Android

Vous pouvez choisir pour les majuscules à la mise en fonction ou hors fonction.

Chapitre Cinq (Spécifications)

Dimensions (mm*mm*mm)	243 x 190.5x 11
Poids	Appr. 590 g
LCD	9.7" 1024 x768
OS	Android 4.1
Processeur	ARM Cortex-A9@1.5GHz
Mémoire	1024 MB DDR3 RAM, 8GB interne
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Connexions	Micro-USB, Micro-SD (jusqu'à 32GB), prise casque
Accu	3.7V 6000mAh Li-Poly
Temps de reproduction	Jusqu'à 15 h. musique, 4 h. internet, 4.5 h. Vidéo
Température d'opération	Entre -10°C et 45°C

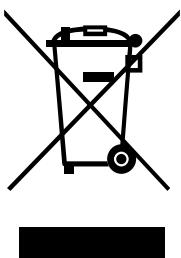

Si, à un certain moment dans le futur, vous voulez vous écartez de votre appareil, notez que les appareils électriques ne peuvent pas être enlevés avec les autres déchets domestiques. Utilisez les facilités de recyclage. Prenez contact avec les autorités locaux ou avec votre revendeur. (Directive pour les Déchets d'Equipement Electrique et Electronique).

