








Handleiding



Handset(s) vóór gebruik 24 uur opladen!



PHILIPS



NL


Welkom-modus

Voordat u uw CD 235 gebruikt dient u de telefoon te configureren voor het land waarin u woont. Allereerst dient u de accu's te plaatsen (zie pagina 8). Na enkele minuten opladen verschijnt het welkomdisplay en geeft een geanimeerde welkomstboodschap in verschillende talen aan.

1. Druk een willekeurige toets op de handset in om de animatie te stoppen.
2. Blader met de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  door de keuzelijst met landen en selecteer het gewenste land.
3. Druk op de softkey  **OK** om het geselecteerde land te bevestigen. Na korte tijd hoort u een bevestigingstoon.

Uw telefoon is klaar voor gebruik.

Zie pagina 26, wanneer u uw CD 235 opnieuw moet configureren.

Aanwijzing: Wanneer  **BACK** wordt ingedrukt, verschijnt opnieuw het scherm voor de selectie van een land.

WAARSCHUWING! Wanneer de handset nog niet op het basisstation is aangemeld wordt alleen de displaytaal geactualiseerd.

Inhoudsopgave

NL

Belangrijke informatie	4
Verpakkingsinhoud	5
Handset en basisstation	6
Symbolen op het display van de handset	7
Telefoon installeren	8
Accu's in de handset plaatsen en vervangen	8
Accucapaciteit en reikwijdte	9
Eisen van de GAP-standaard	9
Menubediening	10
Handset aanmelden	10
Menu-overzicht	11
Tekst of nummer invoeren	12
Stand-by modus	12
Telefoneren	13
Telefoonboek	17
Bellijst	19
Automatische nummerherhalingslijst	20
Klok- en alarminstellingen	21
Telefoon personaliseren	22
Uw telefoon een naam geven	22
Displaytaal van de handset instellen	22
Achtergrondverlichting in-/uitschakelen	23
Auto antwoord	23
Belmelodie van de handset selecteren	23
Belvolume van de handset selecteren	23
Toetstoon in-/uitschakelen	23
Geavanceerde instellingen	24
Duur van het flashsignaal	24
Babyfoon	24
Handset aanmelden	25
Basisstation selecteren	25
Handset afmelden	26
PIN-code van het basisstation wijzigen	26
Resetten/terugzetten naar de standaardinstellingen	26
Extra functies	27
Toetsblokkering	27
Belsignaal snel in-/uitschakelen	27
Aankondiging van een nieuwe bericht	27
Paging/handsets zoeken	27
Eerste belsignaal uitschakelen	27
Intern gesprek	28
Antwoordapparaat	30
Meldteksten	31
Berichten op het antwoordapparaat	32
Meeluisteren tijdens het opnemen van een bericht	33
Waarschuwingssignaal nieuwe berichten	33
Volume instellen	33
Aantal belsignalen voor het antwoordapparaat	33
Bediening op afstand	34
Standaardinstellingen	35
Problemen verhelpen	36
Informatie	37
Milieubescherming	37

NL

Belangrijke informatie

Veiligheid

Alvorens de CD 235 te installeren dient u de volgende informatie in acht te nemen:

Voeding

- Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60950. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.

Let op! Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Telefoonaansluiting

- Gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels, anders krijgt u waarschijnlijk geen kiestoon.
- Wanneer u een breedband-DSL-internetaansluiting heeft, dient u ervoor te zorgen dat u op elke wandcontactdoos die in huis is geplaatst een DSL-filter hebt aangesloten, en zorg ervoor dat de modem en de telefoon op de juiste filterbus zijn aangesloten (voor ieder toestel een eigen bus).

Heeft u hulp nodig?


Meer over het opsporen en verhelpen van fouten en FAQ's:

Online-hulp: www.p4c.philips.com


Het verhelpen van problemen: zie pagina 36

Verpakkingsinhoud

NL

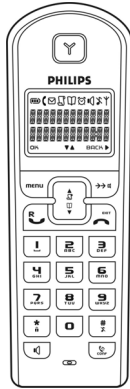


Een handset CD 235




2 AAA oplaadbare
accu's / batterijen



Accuklepje

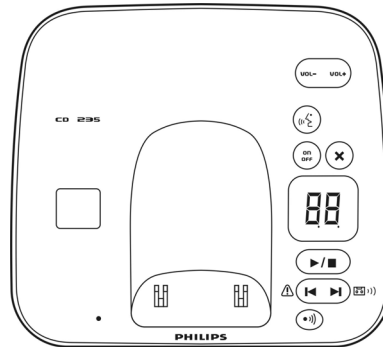

Een basisstation CD 235

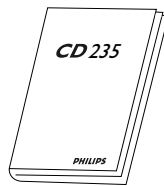


Een bedieningshandleiding




Korte handleiding



Garantiekaart

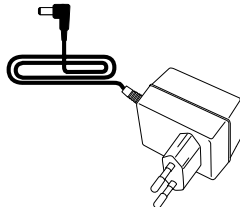

Een netsnoer



Een telefoonsnoer*


***Aanwijzing:** In de verpakking kan zich behalve het telefoonsnoer ook een aparte lijnadapter bevinden. In dat geval dient u eerst de lijnadapter op het telefoonsnoer aan te sluiten, voordat u deze in de telefooncontactdoos steekt.

Aanwijzing: In de multihandsetverpakkingen van de CD 235 zult u ook een of meer extra handsets aantreffen, oplaadstations met bijbehorend netsnoer en extra oplaadbare accu's.

NL


Handset en basisstation

CD 235 Handset

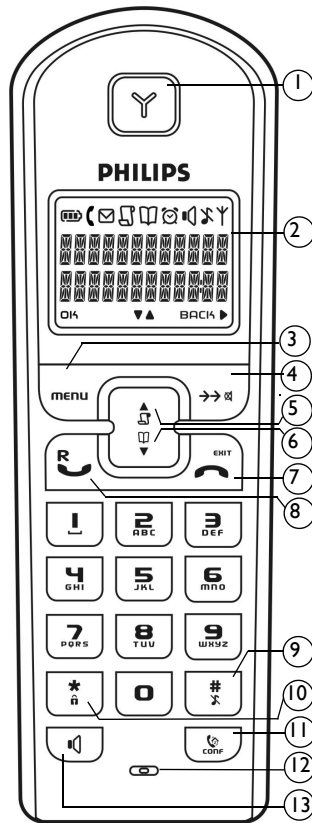

- 1 **Luidspreker**
- 2 **Display**, Symbolen, zie pagina 7
- 3 **Menu- & OK-toets**
Menu's oproepen.
Menu selecteren.
Functie bevestigen.
- 4 **Aut.nummerherhalingstoets, toets voor microfoon uit en Back-toets**
Schakelen tussen de gespreksinformatie (naam/nummer of datum/tijd).
Automatische nummerherhalingslijst oproepen.
Automatische nummerherhaling van het laatstgekozen telefoonnummer.
De microfoon van de handset tijdens een gesprek in-/uitschakelen.
Het laatste teken of cijfer wissen in de invoermodus.
- 5 **Bellijst en scrollen naar boven**
Bellijst oproepen.
Scrollen naar boven in de keuzelijsten.
- 6 **Telefoonboek en scrollen naar beneden**
Telefoonboek oproepen.
Scrollen naar beneden in de keuzelijsten.
- 7 **Uitschakel- en ophangtoets**
Gesprek beëindigen.
Menu's sluiten.
- 8 **Opneem- en R-toets**
Lijn bezetten en gesprek aannemen.
In de telefoonboekmodus, in de automatische nummerherhalingslijst en bellijst het geselecteerde nummer bellen.
R-functie activeren.
- 9 **Teken # invoegen, belsignaal uitschakelen en pauze-toets**
Teken # invoegen.
Pauze-teken (P) tijdens het invoeren van het telefoonnummer invoegen.
Belsignaal in-/uitschakelen.
- 10 **Sterretje invoegen en toetsblokkering**
Toetsblokkering in-/uitschakelen.
- 11 **Intern gesprek en conferentie-toets**
Intern telefoneren.
Groepsgesprek tot stand brengen.
- 12 **Microfoon**
- 13 **Luidsprekertoets***
Luidspreker in-/uitschakelen.

***Let op:** Het activeren van de handsfree-functie kan het volume in de oortelefoon plotseling zeer sterk verhogen. Zorg ervoor, dat u de handset niet te dicht bij uw oor houdt.

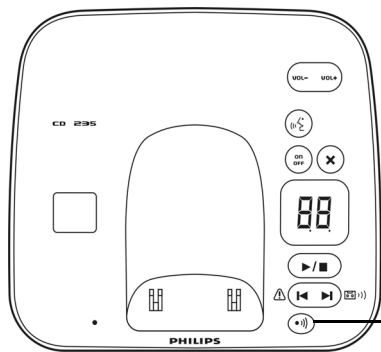

CD 235 Basisstation

- 1 **Paging-toets (handset(s) zoeken)**
Handset(s) aanmelden.
Handset(s) zoeken.















Alle andere toetsen zijn voor de bediening van het antwoordapparaat, meer bijzonderheden vindt u in het hoofdstuk "Antwoordapparaat" op pagina 30.

Symbolen op het display van de handset

NL

Voordat de handset voor de eerste keer in gebruik wordt genomen moeten de accu's evt. eerst gedurende enkele minuten worden opgeladen, voordat er symbolen op het display verschijnen.

Op het display krijgt u informatie over de bediening van uw telefoon. In de kopregel van het display kunnen de onderstaande symbolen verschijnen.


-  Geeft de actuele laadstatus van de accu's aan. Tijdens het opladen scrollen de balkjes in het accusymbool.
-  De lijn is bezet. Wanneer het belsemaal van de telefoon klinkt, knippert het symbool.
-  Nieuw(e) opgenomen bericht(en).
-  Nieuwe notities in de bellijst of de notities in de bellijst worden juist gecontroleerd.
-  Het telefoonboek is opgeroepen.
-  De alarmklok is geactiveerd.
-  De luidspreker is geactiveerd.
-  Het belsemaal is uitgeschakeld.
-  De handset is op het basisstation aangemeld.
-  Keuze of functie bevestigen.
-  Meer menu-opties staan verder boven ter beschikking.
-  Meer menu-opties staan verder beneden ter beschikking.
- BACK**  Terugkeren naar de vorige displayweergave. Afzonderlijke tekens of cijfers wissen.
-  Rechts zijn meer cijfers beschikbaar.

NL

Telefoon installeren

Telefoon installeren

Plaats uw product dicht genoeg bij de telefoon en belangrijkste contactdozen zodat de kabels lang genoeg zijn.

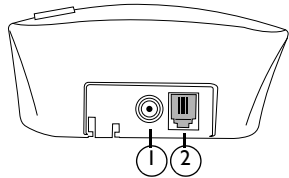


1. Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de bus aan de achterzijde van het basisstation en steek het andere uiteinde in een wandcontactdoos.

Let op! Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

2. Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de bus aan de achterzijde van het basisstation en steek het andere uiteinde in een telefooncontactdoos.


Let op! Gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels, anders krijgt u waarschijnlijk geen kiestoon. Let erop, dat het net- en telefoonsnoer op de juiste bussen zijn aangesloten, omdat het apparaat kan worden beschadigd, wanneer de snoeren verkeerd zijn aangesloten.

3. Wanneer u een multi-pack product gekocht heeft, is er voor iedere extra handset een oplader en een bijbehorend netsnoer. Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de bus aan de onderzijde van de lader. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een wandcontactdoos.

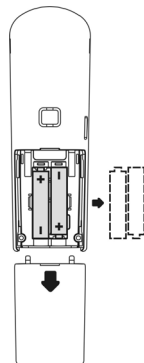

Accu's in de handset plaatsen en vervangen

1. Plaats de 2 oplaadbare NiMH AAA-accu's (bijgevoegd) in het accuvakje aan de achterzijde van de handset. Let op de juiste plaats van de accu's (polariteit).
2. Plaats het deksel van het accuvakje weer terug en schuif dit zodanig op zijn plaats, tot het vastklikt.

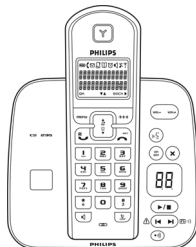

3. Plaats de handset in het basisstation of de oplader, zodat de accu's gedurende ca. 24 uur kunnen worden opgeladen. De handset kan warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal. Wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen kan het enkele minuten duren voordat de symbolen op het display verschijnen.

Let op: Tijdens het opladen moet de basis op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Gebruik alleen oplaadbare accu's.


De garantie geldt niet voor accu's/batterijen en alle slijtonderdelen met een beperkte levensduur.

Accucapaciteit en reikwijdte

NL

Acculaadstatus

Een waarschuwingssignaal (tijdens het telefoneren) geeft aan dat de accu's moeten worden opgeladen. Het gesprek kan kort na het waarschuwingssignaal automatisch worden afgebroken.

Het lege accusymbool  op het display geeft aan dat de accu's moeten worden opgeladen. Plaats de handset in het basisstation of de lader om de accu's op te laden. Wanneer de accu's bijna leeg zijn schakelt de handset automatisch in de sluimermodus en geeft op het display **ACCU ZWAK** aan.

Let op: De garantie geldt niet voor accu's / batterijen en alle slijtonderdelen met een beperkte levensduur.



Accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Accucapaciteit en reikwijdte

De optimale accucapaciteit wordt bereikt nadat de accu 3 maal volledig is opgeladen/ontladen. Wanneer de reikwijdte wordt overschreden hoort u gekraak, ga dan dichterbij de basis toe. Houd de basis verwijderd van elektrische apparaten om de optimale reikwijdte te benutten.

Accucapaciteit bij telefoneren	Accucapaciteit in stand-by modus	Reikwijdte binnenshuis	Reikwijdte buitenshuis
circa 10 uur	circa 120 uur	circa 50 meter	circa 300 meter

Eisen van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimumeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation CD 235 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen. De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen CD 235) op uw basisstation gebruikt.

Wanneer u de handset CD 235 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie pagina 25.

Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis CD 235, zet u de basis in de aanmeldmodus (pagina 25) en volgt u vervolgens de aanwijzingen in de fabrieksdocumentatie.



DECT™ is een geregistreerd handelsmerk van ETSI ten gunste van de gebruikers van de DECT-technologie.

NL

Handset aanmelden


De handset moet worden aangemeld, wanneer op het display **NIET AANGEM** verschijnt of wanneer u de handset op een ander basisstation wilt aanmelden. Op het basisstation CD 235 kunnen maximaal 4 handsets worden aangemeld. Een handset kan op 4 verschillende basisstations worden aangemeld.


Handset aanmelden:

1. Druk op .
Wanneer de handset **NIET AANGEM** weergeeft, ga dan verder met stap 5.
2. Selecteer **GEAV INSTEL** en druk op **014**.
3. Selecteer **AANMELDEN** en druk op **014**.
4. Voordat u de PIN-code invoert, dient u de **PAGING-toets**  op het basisstation gedurende 4 seconden ingedrukt te houden, totdat u de aanmeldingston hoort. Het basisstation bevindt zich nu in de aanmeldingsmodus. (Wanneer de capaciteit van het basisstation reeds volledig benut is en er geen andere handset meer kan worden aangemeld, hoort u in plaats daarvan een waarschuwingssignaal. Zie "Handset afmelden" op pagina 25 om een aangemelde handset af te melden.)
5. Voer de PIN-code in (standaard: 0000) en druk op **014**.
6. Selecteer met de cijfertoetsen 1, 2, 3 of 4 een basisstation. Een knipperend cijfer geeft aan dat dit basisnummer reeds bezet is.


Wanneer de handset is aangemeld hoort u een bevestigingston. Wanneer het aanmelden is mislukt, volg dan de bovenstaande bedieningsstappen en probeer het nogmaals.


Menubediening

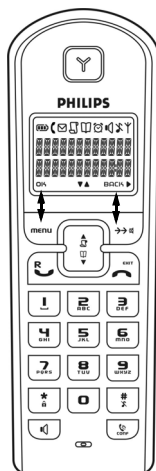

Het menu in de stand-by modus met  oproepen.

In de menulijst met de pijltoetsen **NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN**  vooruit en achteruit scrollen.


Om de keuze te bevestigen, de **softkey**  **014** indrukken.

Druk de **softkey**  **BACK** in om het menu te verlaten of om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Menu-overzicht

NL

Uw telefoon is uitgerust met een aantal functies en mogelijkheden die in menu's zijn onderverdeeld.

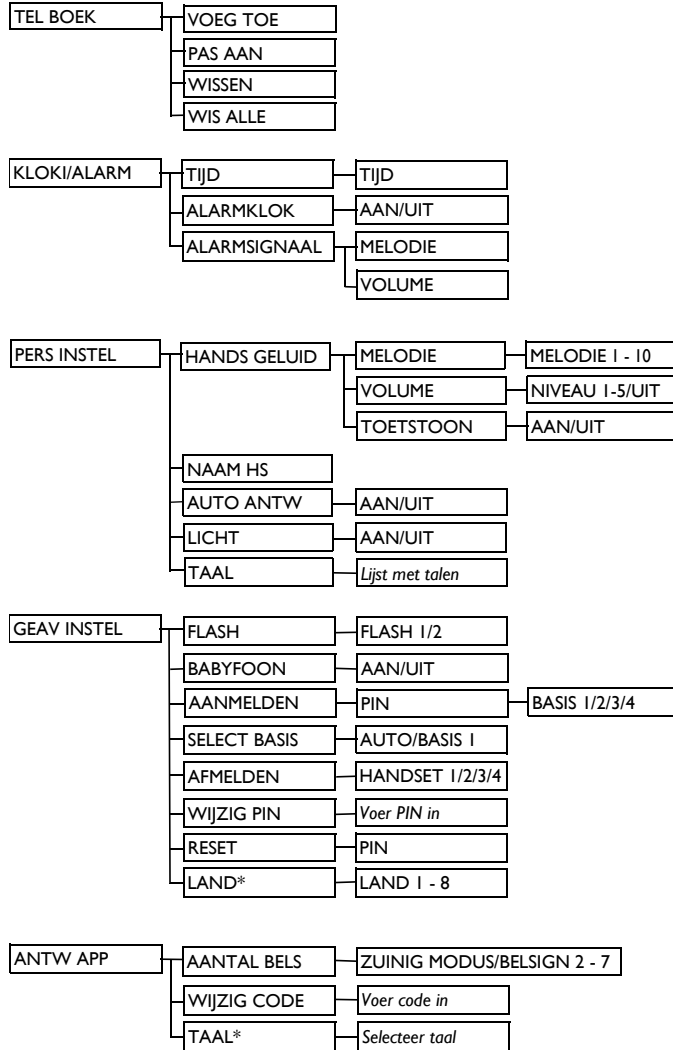

*Afhankelijk van het land, deze menu's staan in sommige landen niet ter beschikking.




NL


Tekst of nummer invoeren


U kunt de namen voor uw telefoonboeknotities teken voor teken invoeren, door de desbetreffende toets net zo vaak in te drukken totdat het gewenste teken verschijnt.


Met de -toets die zich direct onder de weergave **BACK** bevindt, kunt u teken voor teken wissen.

Voor het invoeren van "Peter"

Druk eenmaal op  : **P**

Druk tweemaal op  : **PE**

Druk eenmaal op  : **PET**






Druk tweemaal op  : **PETE**

Druk driemaal op  : **PETER**

Toetsen	Toegewezen tekenset
1	[spatie] < >
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ o

Stand-by modus


In de stand-by modus geeft de CD 235 verschillende informatie aan:


- De actuele acculaadstatus  en de reikwijdte ,
- de naam van de handset en de tijd,
- nieuwe oproepen , indien aanwezig,
- nieuwe ingesproken berichten , indien aanwezig
- en de alarmklok , wanneer de functie geactiveerd is.

Telefoneren

NL

Een telefoonnummer kiezen

1. Druk op  en wacht totdat u de kiestoon hoort.
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen. Het nummer verschijnt op het display en wordt gekozen.

Let op: Wanneer u tijdens een gesprek te ver van de basis verwijderd bent, geeft uw telefoon een waarschuwingssignaal en het symbool  knippert. Ga weer dichterbij de basisstation toe, anders kan het gesprek worden onderbroken.


Let op: Wanneer de laadstatus van de accu's tijdens een gesprek zwak wordt, geeft uw telefoon een waarschuwing d.m.v. een alarmsignaal. U dient de handset dan zo snel mogelijk op te laden, want als de accu's volledig zijn ontladen wordt de verbinding verbroken. Door de handset in het basisstation of de lader te plaatsen wordt het actuele gesprek beëindigd.


Gespreksteller

De gespreksteller geeft de duur van het actuele gesprek op het display weer. De gespreksduur wordt binnen het eerste uur in minuten en seconden weergegeven (MM-SS). Daarna worden de uren en minuten weergegeven (UU-MM).

Vorbereid kiezen



Met het voorbereid kiezen kunt u het telefoonnummer op het display zien en wijzigen, alvorens dit te kiezen.

1. Voer het nummer in dat u wilt bellen.
Het nummer verschijnt op het display. U kunt maximaal 20 cijfers invoeren.
2. Druk op .

Let op: Druk op  om een foutief ingevoerd cijfer te wissen. Houd de # toets ingedrukt om een kiespauze in te voeren. Het display geeft een P voor pauze aan.

Automatische nummerherhaling van het laatstgekozen nummer

Met de automatische nummerherhaling kunt u het laatstgekozen telefoonnummer nogmaals kiezen.

1. Druk op .
2. Druk op .



NL

Telefoneren


Automatische nummerherhaling met de aut.nummerherhalingslijst

Uw telefoon slaat de 5 laatstgekozen telefoonnummers op. Alleen de eerste 20 cijfers van het desbetreffende telefoonnummer worden opgeslagen.




Automatische nummerherhaling van de 5 laatstgekozen telefoonnummers:

1. Druk op . Het laatstgekozen telefoonnummer wordt weergegeven.
2. Blader met de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om het gewenste telefoonnummer te selecteren.



Wanneer zowel de naam als het nummer beschikbaar zijn, drukt u op  om tussen beide informatieweergaves te schakelen.

3. Druk op .


Telefoneren met het telefoonboek

1. Roep met de pijltjestoets NAAR BENEDEN  het telefoonboek op.
2. Met de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  de gewenste notitie selecteren.
3. Druk vervolgens op .


Aanwijzing: U kunt echter ook de cijfertoetsen gebruiken om de beginletter van de naam in te voeren om zo direct toegang te krijgen tot de gewenste notitie. U drukt bijvoorbeeld op 2 wanneer u notities met de beginletter 'A' zoekt.


Wanneer het nummer uit meer dan 12 cijfers bestaat drukt u op  om de overige cijfers weer te geven en drukt u opnieuw op  wanneer u de eerste 12 cijfers nogmaals wilt bekijken.


Gesprek beëindigen


Druk op  of plaats de handset in het basisstation of de oplader.

Gesprek aannemen

Wanneer u wordt gebeld, klinkt het belsignaal van de telefoon en het symbool  knippert op het display.

Druk op  om het gesprek aan te nemen.

Aanwijzing: Bij de nummerweergave (afhankelijk van het abonnement) licht het symbool  op en de desbetreffende bellerinformatie wordt weergegeven. Terwijl het belsignaal van de telefoon klinkt


wanneer er een gesprek binnenkomt, kunt u dit met  uitschakelen.


Telefoneren

NL

Handsfree bellen

Met de handsfree-functie kunt u met uw gesprekspartner telefoneren zonder dat u de telefoon in uw hand hoeft te houden. Andere personen die in dezelfde ruimte aanwezig zijn kunnen eveneens aan het telefoongesprek deelnemen.

Druk op  om de luidspreker tijdens een gesprek aan/uit te zetten.

Let op: Het symbool  geeft aan dat de luidspreker is ingeschakeld.

Tijdens een gesprek

Hoorn- en luidsprekervolume instellen


U kunt het volume van de stem van de beller tijdens een gesprek verhogen of verlagen. Er zijn 3 verschillende volumenniveaus.

Druk op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om het hoorn- of luidsprekervolume in te stellen.

Waarschuwing! Het activeren van de handsfree-functie kan het volume in de oortelefoon plotseling zeer sterk verhogen. Zorg ervoor, dat u de handset niet te dicht bij uw oor houdt.

Microfoon uitschakelen




Tijdens een gesprek kunt u vertrouwelijk met een andere persoon overleggen/praten zonder dat de beller kan meeluisteren.

Druk op  om de microfoon tijdens een gesprek in/uit te schakelen.


Op het display verschijnt **GELUID UIT** om aan te geven dat de microfoon uitgeschakeld is.

Aaneengeschakeld bellen

Ook nadat de telefoonlijn is bezet kunt u telefoonnummers uit het telefoonboek selecteren en heeft u willekeurig vaak toegang tot de functie 'aaneengeschakeld bellen'.

1. Houd de pijltjestoets NAAR BENEDEN  gedurende 2 seconden ingedrukt.
2. Blader met de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  door de telefoonboeknotities of gebruik de cijfertjestoetsen om de beginletter in te voeren en direct toegang te krijgen tot de gewenste notitie.
3. Druk op .

Let op: Wanneer u het aaneengeschakeld bellen wilt beëindigen, houdt u opnieuw de pijltjestoets

NAAR BENEDEN  gedurende ca. 2 seconden ingedrukt.



NL

Telefoneren

R-functie



U kunt de R-functie gebruiken om een tweede telefoonnummer te kiezen of om een tweede, binnenkomend gesprek aan te nemen. Deze mogelijkheden kunnen worden aangevraagd; meer informatie over deze diensten is verkrijgbaar bij uw lokale netwerkaanbieder.

Een tweede nummer kiezen

1. Druk op  om het actuele gesprek vast te houden. U hoort de kiestoon.
2. Voer het tweede nummer in, dit wordt gekozen.
3. Wanneer het tweede gesprek tot stand is gekomen, kunt u met  tussen de beide gesprekken schakelen.

Een tweede gesprek aannemen

Wanneer u tijdens een gesprek nog een telefoontje krijgt, kunt u het tweede gesprek aannemen zonder het actuele gesprek te beëindigen. Een tweede, binnenkomend gesprek wordt aangekondigd door middel van een aanklopton.

1. Druk op  om het actuele gesprek vast te houden en spreek met de tweede beller. Wanneer u de nummerweergave heeft aangevraagd, wordt het nummer van de tweede beller op het display weergegeven.
2. Door de -toets in te drukken, kunt u tussen de beide gesprekken schakelen.


Telefoonboek

NL

U kunt uw contactpersonen in het telefoonboek opslaan. Wanneer u meer dan één handset heeft, is iedere handset voorzien van een eigen telefoonboek.



Telefoonboek oproepen/weergeven

In het telefoonboek kunnen maximaal 50 notities worden opgeslagen. Voor iedere notitie staan max. 12 tekens voor de naam en max. 20 tekens voor het telefoonnummer ter beschikking.

1. Druk op de pijltjestoets NAAR BENEDEN  om het telefoonboek op te roepen.
2. Druk op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om door de notities te bladeren
OF
gebruik de cijfertoetsen om de beginletter van de naam in te voeren en zo direct toegang te krijgen tot de gewenste notitie.

Nieuwe notitie aan het telefoonboek toevoegen

1. Druk op .
2. Selecteer **TEL BOEK** en druk op **OK**.
3. Selecteer **VOEG TOE** en druk op **OK**.
4. Gebruik de cijfertoetsen om de naam in te voeren.

Let op: Druk eenmaal op  om een spatie in te voeren. Druk op  om een foutief ingevoerd teken te wissen.



5. Druk op **OK** om de naam te bevestigen.

Let op: Een naam die reeds in het telefoonboek staat kan niet opnieuw worden opgeslagen. Wijzig de naam en probeer het nogmaals.

6. Voer het telefoonnummer in.
7. Druk op **OK** om het nummer op te slaan.

Let op: Herhaal de stappen 3 tot en met 7 om een volgende notitie in te voegen.

Telefoonboeknotitie wijzigen

1. Druk op .
2. Selecteer **TEL BOEK** en druk op **OK**.
3. Selecteer **PAS AAN** en druk op **OK**.
4. Blader met de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om de notitie te selecteren die u wilt wijzigen of gebruik de cijfertoetsen om de beginletter van de naam in te voeren en zo direct toegang te krijgen tot de gewenste notitie.
5. Druk op **OK** om de notitie te selecteren en wijzig de naam.
6. Druk op **OK** om de gewijzigde naam te bevestigen en wijzig het nummer.
7. Druk op **OK** om het gewijzigde nummer te bevestigen.

Let op: Herhaal de stappen 3 tot en met 7 om een volgende notitie te wijzigen.

NL

Telefoonboek

Een afzonderlijke telefoonboeknotitie wissen

1. Druk op .
2. Selecteer **TEL BOEK** en druk op **OK**.
3. Selecteer **WISSEN** en druk op **OK**.
4. Selecteer de notitie die u wilt wissen.
5. Druk op **OK** om de notitie te selecteren.
6. Druk op **OK** om te bevestigen.

Let op: Herhaal de stappen 3 tot en met 6 om een volgende notitie te wissen.

Alle telefoonboeknotities wissen

In plaats van het wissen van afzonderlijke notities, kunt u met deze optie het gehele telefoonboek in één keer wissen.

1. Druk op .
2. Selecteer **TEL BOEK** en druk op **OK**.
3. Selecteer **WIS ALLE** en druk op **OK**.
4. Druk nogmaals op **OK** om de functie te bevestigen.

WAARSCHUWING: De gewiste notities kunnen niet worden teruggehaald.

Bellijst

NL

Bellijst/nummerweergave

Wanneer u de nummerweergave bij uw netwerk aanbieder heeft aangevraagd, slaat uw telefoon automatisch de gegevens van de laatste 20 bellers op. Voor iedere notitie staan max. 12 tekens voor de naam en max. 20 tekens voor het telefoonnummer ter beschikking.

Wanneer u meer dan één handset gebruikt, heeft iedere handset een eigen bellijst.





Weergave op het display

Wanneer de naam van de beller wordt doorgegeven, worden de eerste 12 tekens van de naam weergegeven alsmede de datum en de tijd van het telefoontje. Wanneer de naam niet beschikbaar is, verschijnen de eerste 12 cijfers van het telefoonnummer van de beller alsmede de datum en de tijd.


Overeenstemming met de telefoonboeknotities

Wanneer het telefoonnummer van de beller overeenstemt met een nummer dat in het telefoonboek is opgeslagen, verschijnt de naam die in het telefoonboek is opgeslagen op het display in plaats van de doorgegeven naam.


Bellijst oproepen

1. Druk op de pijltjestoets **NAAR BOVEN**  om de bellijst op te roepen. De naam (of het nummer) alsmede de datum en de tijd van de beller die het laatst in de bellijst is opgeslagen, verschijnen op het display. Wanneer een notitie voor de eerste keer wordt weergegeven, verschijnt er een sterretje voor de tijd.
2. Druk op  om het telefoonnummer weer te geven.
3. Druk nogmaals op  om de naam opnieuw weer te geven.
4. Druk op  of plaats de handset in het basisstation of de lader om de functie te beëindigen.

Let op: Onafhankelijk van het feit of op enig moment de naam, het nummer of de datum/tijd op het


display wordt weergegeven, wordt bij het indrukken van de pijltjestoets **NAAR BENEDEN**  de eerstvolgende recentste notitie weergegeven en bij het indrukken van de pijltjestoets **NAAR BOVEN**  de eerstvolgende nieuwe notitie.

Telefoonnummer uit de bellijst bellen

Terwijl u de notities in de bellijst weergeeft, kunt u een beller terugbellen door te drukken op de -toets, op voorwaarde dat de notitie een geldig telefoonnummer bevat.

Notitie uit de bellijst in het telefoonboek opslaan

Telefoonnummers die nog niet in uw telefoonboek zijn opgeslagen, bijv. van uw familie, van vrienden en collega's, kunt u overnemen in uw telefoonboek uit de notities van de bellijst.


1. Wanneer de notitie uit de bellijst die u wilt opslaan op het display wordt weergegeven, drukt u op .
2. Selecteer **OPSLAAN** en druk op **OK**.
3. De naam van de beller kan zonnodig worden gewijzigd of u kunt een naam invoeren, wanneer er geen naam werd doorgegeven.
4. Druk op **OK** om de naam op te slaan.
5. Wijzig het nummer indien nodig en druk op **OK**.

Let op: De notitie uit de bellijst is nu in uw telefoonboek opgeslagen. De notitie blijft in de bellijst staan, maar de nieuwe ingevoerde naam wordt weergegeven.

NL


Bellijst

Afzonderlijke notities uit de bellijst wissen

1. Wanneer de notitie uit de bellijst die u wilt opslaan op het display wordt weergegeven, drukt u op .
2. Selecteer **WISSEN** en druk op **OK**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Alle notities uit de bellijst wissen





In plaats van het wissen van afzonderlijke notities, kunt u met deze optie de gehele bellijst wissen.

1. Op het display wordt een willekeurige notitie uit de bellijst weergegeven, druk op .
2. Selecteer **WIS ALLE** en druk op **OK**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.




Automatische nummerherhalingslijst

Automatische nummerherhalingslijst oproepen


Uw telefoon slaat de 5 laatstgekozen telefoonnummers op, max. 20 cijfers per telefoonnummer. Wanneer u meer dan één handset gebruikt, heeft iedere handset een eigen lijst met gekozen telefoonnummers.

1. Druk op . Het laatstgekozen nummer wordt weergegeven.
2. Scroll met  door de lijst met de 5 laatstgekozen telefoonnummers.
3. Druk herhaaldelijk op **BACK** of op  om de details van de geselecteerde notitie weer te geven.
4. Druk op  of plaats de handset in het basisstation of de lader om de functie te beëindigen.

Nummer uit de automatische nummerherhalingslijst bellen

1. Druk op  en scroll met  om een notitie te selecteren.
2. Druk op .

Nummer uit de automatische nummerherhalingslijst in het telefoonboek opslaan

1. Wanneer de notitie die u wilt opslaan op het display verschijnt, drukt u op .
2. Selecteer **OPSLAAN** en druk op **OK**.
3. Voer een naam voor deze notitie in en druk op **OK** om de naam op te slaan.
4. Wijzig het nummer indien nodig en druk op **OK**.

Let op: De notitie is nu in het telefoonboek opgeslagen. Deze notitie blijft in de automatische nummerherhalingslijst staan, maar de nieuwe ingevoerde naam wordt weergegeven.

Automatische nummerherhalingslijst


NL

Nummer uit de automatische nummerherhalingslijst wissen

1. Wanneer de notitie die u wilt wissen op het display verschijnt, drukt u op .
2. Selecteer **WISSEN** en druk op **OK**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Alle nummers uit de automatische nummerherhalingslijst wissen

U kunt met deze optie de gehele lijst met gekozen telefoonnummers wissen, in plaats van het wissen van iedere notitie afzonderlijk.

1. Wanneer op het display een willekeurige notitie uit de lijst met gekozen telefoonnummers verschijnt, drukt u op .
2. Selecteer **WIS ALLE** en druk op **OK**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Klok- en alarminstellingen

Tijd instellen

De tijd wordt in de stand-by modus op het display weergegeven.

1. Druk op .
2. Selecteer **KLOKI/ALARM** en druk op **OK**.
3. Selecteer **TIJD** en druk op **OK**.
4. Selecteer **TIJD** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
5. Voer de gewenste tijd in met de cijfertoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

Alarml klok instellen

1. Druk op .
2. Selecteer **KLOKI/ALARM** en druk op **OK**.
3. Selecteer **ALARMKLOK** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer **AAN** of **UIT** en druk op **OK**. Wanneer u **AAN** heeft geselecteerd, ga dan naar stap 5.
5. Voer de alarmtijd met de cijfertoetsen in en druk op **OK** om te bevestigen.

Het signaal van de alarml klok zal gedurende 1 minuut klinken. Druk op  om het alarm uit te zetten.



Melodie van de alarml klok selecteren

1. Druk op .
2. Selecteer **KLOKI/ALARM** en druk op **OK**.
3. Selecteer **ALARMSIGNAAL** en druk op **OK**.
4. Selecteer **MELODIE** en druk op **OK**. De actuele melodie wordt weergegeven.
5. Selecteer de gewenste melodie en druk op **OK** om te bevestigen.

NL

Klok- en alarminstellingen

Volume van de alarmklok selecteren

1. Druk op .
2. Selecteer **KLOKI/ALARM** en druk op **OK**.
3. Selecteer **ALARMSIGNAAL** en druk op **OK**.
4. Selecteer **VOLUME** en druk op **OK**. Het actuele volumeniveau wordt weergegeven.
5. Druk op de pijltoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om het volumeniveau te verhogen/verlagen en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Telefoon personaliseren

Bij levering zijn de functies van uw telefoon vooraf ingesteld, u kunt deze instellingen wijzigen en aanpassen aan uw individuele wensen.

Om uw telefoon te personaliseren, staan er verschillende menufuncties tot uw beschikking. U kunt te allen tijde op de softkey **BACK** drukken om het actuele menu te verlaten of de bevestiging van een functie af te breken.

Wanneer u op  drukt wordt de programmeerprocedure in zijn geheel afgebroken en de telefoon keert terug in de stand-by modus.

Display van uw telefoon personaliseren

Uw telefoon een naam geven

U kunt uw telefoon een andere naam geven. Wanneer u meer dan één handset gebruikt, kunt u iedere handset een eigen naam geven.

De naam van de handset kan uit max. 10 tekens bestaan en worden samengesteld uit de tekens A-Z, 0-9 en de spatie.

1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **NAAM HS** en druk op **OK**. De actuele naam van de handset wordt weergegeven.
4. Wijzig de naam van de handset en druk op **OK** om te bevestigen.

Displaytaal van de handset instellen*

*menu niet in alle landen beschikbaar

Uw telefoon is standaard voorzien van verschillende talen. Wanneer u de taal op het display van uw telefoon wijzigt, verschijnen de menu's en displaymeldingen in de geselecteerde taal. Deze instelling heeft geen invloed op de taal van de standaardmeldtekst voor het antwoordapparaat.

1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **TAAL** en druk op **OK**. De actuele taal wordt weergegeven.
4. Selecteer de gewenste taal en druk op **OK** om te bevestigen.

Telefoon personaliseren

NL

Achtergrondverlichting in-/uitschakelen

De achtergrondverlichting van het display en het toetsenveld wordt automatisch ingeschakeld, wanneer de telefoon wordt gebruikt.

1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **LICHT** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer **AAN** of **UIT** en druk op **OK** om te bevestigen.

Auto antwoord


Wanneer deze functie geactiveerd is, wordt het gesprek automatisch aangenomen, zodra u de handset uit het basisstation of de lader neemt. Het is niet nodig de OPNEEM-toets in te drukken.

1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **AUTO ANTW** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer **AAN** of **UIT** en druk op **OK** om te bevestigen.



Geluiden van de handset personaliseren

U kunt op iedere handset een verschillende belmelodie of belvolume instellen.

Belmelodie van de handset selecteren


1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **HANDS GELUID** en druk op **OK**.
4. Selecteer **MELODIE** en druk op **OK**. De actuele belmelodie wordt weergegeven en afgespeeld.
5. Selecteer de gewenste melodie en druk op **OK** om te bevestigen.

Belvolume van de handset selecteren

1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **HANDS GELUID** en druk op **OK**.
4. Selecteer **VOLUME** en druk op **OK**. Het actuele volumenniveau wordt weergegeven en is te horen.
5. Druk op de pijltoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om het volumenniveau te verhogen/verlagen.
6. Druk op **OK** om te bevestigen.

Belsignaal van de handset uitschakelen


Wanneer u de instelling UIT heeft geselecteerd (zie pagina 27) wordt het belsignaal uitgeschakeld. Het symbool

 verschijnt en geeft aan dat het belsignaal is uitgeschakeld.

In deze instelling klinkt het belsignaal niet wanneer er een gesprek binnenkomt.

Toetstoon in-/uitschakelen

Iedere keer wanneer u een toets op de telefoon indrukt wordt dit d.m.v. een toetstoon bevestigd.

1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **HANDS GELUID** en druk op **OK**.
4. Selecteer **TOETSTOON** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
5. Selecteer **AAN** of **UIT** en druk op **OK** om te bevestigen.



NL


Geavanceerde instellingen

Let op: Uw handset moet op het basisstation zijn aangemeld, zodat de in dit hoofdstuk beschreven geavanceerde instellingen kunnen worden uitgevoerd.


Duur van het flashsignaal*

*afhankelijk van het land


Deze optie is nodig om van de diensten van netwerkaanbieders gebruik te kunnen maken. De duur van het flashsignaal die vooraf in uw CD 235 is ingesteld is reeds op het net van uw eigen land afgestemd. Daarom is het in de regel niet nodig deze instelling te wijzigen.

1. Druk op .
2. Selecteer **GEAV INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **FLASH** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer de gewenste duur van het flashsignaal en druk op **OK** om te bevestigen.

Babyfoon

Met de babyfoonfunctie kunt u een geprogrammeerd nummer kiezen door het indrukken van een willekeurige toets op de handset (met uitzondering van de -toets).

Babyfoon activeren

1. Druk op .
2. Selecteer **GEAV INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **BABYFOON** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer **AAN** en druk op **OK**.
5. Voer het telefoonnummer in of wijzig het actuele nummer en druk op **OK** om te bevestigen.

Als de functie geactiveerd is verschijnt **BABYFOON** op het display wanneer u terugkeert naar de stand-by modus.

Babyfoon deactiveren

1. Druk op .
2. Selecteer **UIT** en druk op **OK**.

Geavanceerde instellingen


NL

Handset aanmelden

Op ieder basisstation kunnen maximaal 4 handsets worden aangemeld. Elke handset kan op 4 verschillende basisstations worden aangemeld.

Wanneer u uw handset per ongeluk heeft afgemeld, kunt u deze weer aanmelden. Extra handsets moeten vóór gebruik op het basisstation worden aangemeld.

Let op: Wanneer u geen Philips-handsets, maar handsets van andere merken op het basisstation CD 235 wilt aanmelden, controleer dan of deze geschikt zijn voor GAP, anders kunnen er storingen optreden (zie pagina 9).

1. Druk op .
2. Wanneer op het display van uw handset **NIET AANGEM** verschijnt, gaat u naar stap 5.
3. Selecteer **GEAV INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **AANMELDEN** en druk op **OK**.
4. Voordat u uw PIN-code invoert, drukt u de PAGING-toets  op het basisstation gedurende 4 seconden in, totdat er een bevestigingstoon klinkt.

Let op: Wanneer de capaciteit van het basisstation reeds volledig benut is kan er geen andere handset meer worden aangemeld. In plaats daarvan hoort u een waarschuwingssignaal. Zie hoofdstuk "Handset afmelden" op pagina 26 om een aangemelde handset af te melden.

5. Voer de PIN-code van het basisstation in (standaard: 0000) en druk op **OK**.
6. Selecteer **met de cijfertoetsen** een basisstation. Een knipperend cijfer geeft aan dat dit basisnummer reeds is bezet.

U hoort een bevestigingstoon wanneer de handset correct is aangemeld. De naam en het nummer van de handset en de tijd verschijnen op het display.


Wanneer de aanmelding mislukt is,

- brengt de handset de verbinding met het oorspronkelijke basisstation weer tot stand, of
- verschijnt er **ZOEK BS** op het display, wanneer de verbinding tussen de handset en de oorspronkelijke basis verbroken is, of
- verschijnt er **NIET AANGEM** op het display, wanneer de handset voor de eerste keer wordt aangemeld.

Probeer het nogmaals door de bedieningsstappen te herhalen.

Basisstation selecteren

Wanneer de handset op meer dan één basis is aangemeld, kunt u het basisstation selecteren dat de handset moet gebruiken. U kunt een voorkeurbasisstation instellen of de handset zoekt automatisch naar een beschikbaar basisstation (automatisch zoeken).

1. Druk op .
2. Selecteer **GEAV INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **SELECT BASIS** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer de basis waarop u uw handset wilt gebruiken en druk op **OK**.

NL

Geavanceerde instellingen

Handset afmelden

U kunt met een handset een andere handset die op het basisstation is aangemeld, afmelden. Een handset kan zichzelf niet afmelden.


1. Druk op .
2. Selecteer **GEAV INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **AFMELDEN** en druk op **OK**.
4. Selecteer de handset die u wilt afmelden en druk op **OK**.
5. Voer de PIN-code van de basis in (standaard: 0000) en druk op **OK** om te bevestigen.

Let op: Meld een defecte handset eerst af, voordat u het ter reparatie aanbiedt. **Er moet ten minste één handset op het basisstation aangemeld blijven.**

PIN-code van het basisstation wijzigen

Voor het aan- en afmelden van handsets en om de telefoon te resetten heeft u de PIN-code nodig (personal identification number).

In de fabriek is de PIN-code vooraf ingesteld op '0000'. U kunt deze code wijzigen en uw eigen code invoeren. De PIN-code kan uit maximaal 8 cijfers bestaan.

1. Druk op .
2. Selecteer **GEAV INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **WIJZIG PIN** en druk op **OK**.
4. Voer de actuele PIN-code van de basis in en druk op **OK**.
5. Voer de nieuwe PIN-code van de basis in en druk op **OK**.
6. Herhaal de nieuwe PIN-code van het basisstation en druk op **OK** om te bevestigen.

Let op: U hoort een waarschuwingssignaal wanneer de nieuwe PIN-code niet correct herhaald werd. Probeer het opnieuw door de stappen 3 tot en met 6 te herhalen.

Resetten/terugzetten naar de standaardinstellingen

Waarschuwing: Let erop, dat bij het resetten alle opgeslagen berichten op het antwoordapparaat en al uw persoonlijke instellingen worden gewist, de notities in het telefoonboek en de belijst blijven echter onveranderd behouden.

U kunt de instellingen voor het display en de geluiden en andere instellingen van uw telefoon terugzetten naar de standaardwaarden. Zie hoofdstuk "Standaardinstellingen" op pagina 35 voor meer bijzonderheden.

1. Druk op .
2. Selecteer **GEAV INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **RESET** en druk op **OK**.
4. Voer de PIN-code van de basis in en druk op **OK** om te bevestigen.

Land selecteren*

*Afhankelijk van het land

Bij het selecteren van het gewenste land wordt uw telefoon automatisch geconfigureerd op de voor dit land geldige netinstellingen en de desbetreffende displaytaal wordt geactiveerd.

1. Druk op .
2. Selecteer **GEAV INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **LAND** en druk op **OK**.
4. Selecteer het gewenste land en druk op **OK** om te bevestigen.

Extra functies


NL

Toetsblokkering

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat u per ongeluk een toets indrukt.

Wanneer de toetsblokkering geactiveerd is, kunt u met de -toets toch binnenkomende gesprekken aannemen. Tijdens het gesprek wordt de toetsblokkering automatisch gedeblokkeerd, alle toetsen zijn actief. Zodra u het gesprek heeft beëindigd, wordt de toetsblokkering automatisch weer geactiveerd.


Toetsblokkering activeren/deactiveren

Houd de -toets ingedrukt om de toetsblokkering te activeren of te deactiveren. Bij geactiveerde toetsblokkering geeft het display **SLOT** weer.



Belsignaal snel in-/uitschakelen


U kunt het belsignaal van de handset snel in- en uitschakelen door een toets in te drukken.

Houd de -toets ingedrukt.

Let op:  verschijnt op het display om aan te geven dat het belsignaal is uitgeschakeld. In deze instelling klinkt het belsignaal van de handset niet, wanneer er gesprekken binnenkomen. De handsetverlichting wordt bij een binnenkomend gesprek ingeschakeld om u hiervan in kennis te stellen.

Aankondiging van een nieuwe bericht

Wanneer u bij uw netwerkaanbieder het gebruik van de mailbox (voor gesproken berichten) heeft aangevraagd, verschijnt het symbool  op het display, wanneer er een nieuw bericht in uw mailbox zit. Nadat u alle nieuwe berichten heeft beluisterd, dooft het symbool  automatisch.


U kunt het berichtensymbool ook handmatig laten verdwijnen door in de stand-by modus de -toets ingedrukt te houden.

Paging/handsets zoeken

Met deze functie kunt u zoekgeraakte handsets zoeken.

Druk op  op het basisstation.

Alle handsets die op dit basisstation zijn aangemeld geven gedurende ca. 30 seconden een paging-toon en op het display wordt **ZOEKEN** weergegeven.

Let op: U kunt de paging-functie beëindigen door een willekeurige toets op een willekeurige handset in te drukken of de -toets op het basisstation nogmaals in te drukken.

Eerste belsignaal uitschakelen

Wanneer u bij uw netwerkaanbieder de mogelijkheid 'nummerweergave' (CLIP-functie) heeft aangevraagd, wordt het eerste belsignaal vóór de nummerweergave automatisch onderdrukt. Nadat het toestel gereset is, is de onderdrukking van het eerste belsignaal gedeactiveerd. Uw telefoon onderzoekt na het eerste telefoongesprek automatisch of de dienst 'nummerweergave' is aangevraagd. Wanneer dat het geval is, wordt het eerste belsignaal voor alle andere telefoongesprekken automatisch onderdrukt.

Let op: Zodra de onderdrukking van het eerste belsignaal is geactiveerd, blijft de functie behouden, ook wanneer u niet meer op de nummerweergave bent geabonneerd. Wanneer u de CLIP-functie heeft opgezegd en niet wilt dat het eerste belsignaal langer wordt onderdrukt, moet er een reset van de basis worden uitgevoerd. Dit doet u door de netstekker uit de basis te trekken en opnieuw aan te sluiten.

NL

Intern gesprek

Aanwijzing: U heeft ten minste 2 handsets nodig om de functies te kunnen gebruiken die in dit hoofdstuk staan beschreven.


Intern gesprek - iemand huisintern bellen

U kunt de functie 'intern gesprek' gebruiken om gratis gesprekken in hetzelfde huis te voeren.

Om een intern gesprek te voeren,


1. Drukt u op .
2. Drukt u op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de handset te selecteren die u wilt bellen en drukt u op **OK**.

Let op: U kunt ook het nummer van de gewenste handset invoeren. U hoort de ingesprektoon, wanneer de gebelde handset in gesprek is.



3. Druk op  of plaats de handset in de lader om een intern gesprek te beëindigen.

Voorbereid intern gesprek

Met het voorbereid kiezen kunt u het nummer van de handset die u wilt bellen, vóór het kiezen op het display zien en indien nodig wijzigen.

1. Voer het nummer van de handset in die u wilt bellen.
2. Druk op .


Wanneer er een extern gesprek binnenkomt tijdens een intern gesprek, verschijnt de nummerweergave op het display, wanneer u deze mogelijkheid heeft aangevraagd. Om het externe gesprek aan te nemen:


1. Drukt u op  om het interne gesprek te beëindigen.
2. Drukt u op  om het externe gesprek aan te nemen.


Tijdens een gesprek iemand huisintern bellen

U kunt een extern gesprek vasthouden en een huisintern gesprek voeren.

Om tijdens een extern gesprek een intern gesprek te voeren:

1. Drukt u op .
2. Drukt u op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de handset te selecteren die u wilt bellen en drukt u op **OK**.
3. Wacht, totdat het gesprek op de andere handset wordt aangenomen.

Nadat het gesprek op de andere handset werd aangenomen, kunt u door herhaald op de -toets te drukken, tussen het externe en interne gesprek schakelen.



Let op: Wanneer de andere handset het gesprek niet aanneemt, drukt u op  om het interne gesprek te beëindigen en het externe gesprek voort te zetten.

Intern gesprek

NL

Extern gesprek doorverbinden



Tijdens een extern gesprek,

1. Drukt u op .
2. Voert u het nummer van de handset in die u wilt bellen en drukt u op **OK**.
3. Wacht u, totdat de andere handset het gesprek aanneemt.
4. Wanneer de andere handset het gesprek heeft aangenomen, drukt u op  of plaatst u de handset in de lader.
Het externe gesprek is doorverbonden.



Groepsgesprek tot stand brengen

U kunt tijdens een extern gesprek een andere handset in het gesprek opnemen.

Tijdens een extern gesprek:

1. Drukt u op .
2. Drukt u op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de handset te selecteren die u wilt bellen en drukt u op **OK**.
3. Wacht, totdat de andere handset het gesprek heeft aangenomen.
4. Wanneer de andere handset het gesprek heeft aangenomen, houdt u de -toets ingedrukt.
U heeft nu een conferentiegesprek tot stand gebracht.


Tijdens het conferentiegesprek:

1. Drukt u op  om het externe gesprek vast te houden. U kunt nu met de andere handset vertrouwelijk praten.
2. Houd de -toets ingedrukt om het conferentiegesprek weer tot stand te brengen.

Let op: Wanneer u het gesprek beëindigt voordat de andere handset het gesprek heeft aangenomen, wordt de externe verbinding verbroken. Wanneer een handset ophangt tijdens een conferentiegesprek, blijft de andere handset met de externe gesprekspartner verbonden.

NL

Antwoordapparaat

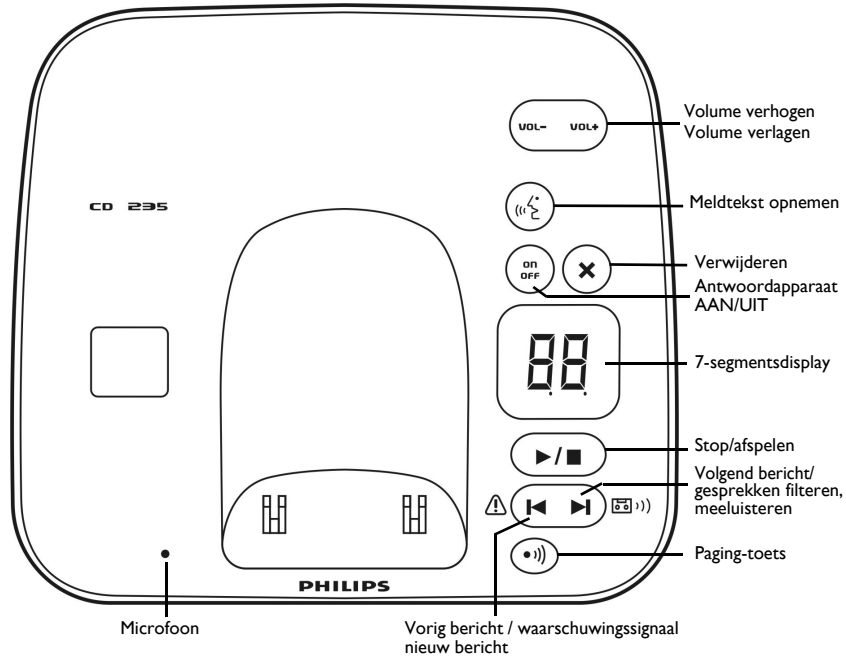

Display


Het antwoordapparaat is voorzien van een display. Onderstaand vindt u een overzicht van display-aanduidingen en bijbehorende betekenis.

Display	Betekenis	Display	Betekenis
FLJ	Geheugen is vol. Er kunnen geen nieuwe berichten meer worden opgenomen.	-R	Het antwoordapparaat wordt net via een externe telefoon op afstand bediend.
--	Het antwoordapparaat is bezet.	Ⓜ	Meldtekst
Ⓜ	AAN	Ⓜ	UIT
dL	Verwijderen		

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Let op: Wanneer u het antwoordapparaat in- of uitschakelt, heeft dit geen enkele invloed op het functioneren van de normale telefoonbediening, zoals bijv. telefoonnummers kiezen en binnenkomende gesprekken aannemen.

Om het antwoordapparaat in/uit te schakelen:

drukt u op  in de stand-by modus, op het display verschijnt **Ⓜ** of **Ⓜ**. Wanneer het antwoordapparaat wordt ingeschakeld wordt dit d.m.v. een enkele pieptoon bevestigd en het uitschakelen d.m.v. een dubbele pieptoon.

Antwoordapparaat

NL

Wanneer het antwoordapparaat ingeschakeld is, neemt het binnenkomende gesprekken over al naargelang de instelling van het aantal belsegnalen (zie hoofdstuk "Aantal belsegnalen voor het antwoordapparaat" op pagina 33 voor het wijzigen van het aantal belsegnalen). Nadat het gesprek is aangenomen speelt het antwoordapparaat de meldtekst af en neemt vervolgens het bericht van de beller op.

Aanwijzing: Het antwoordapparaat kan nieuwe berichten alleen opnemen wanneer er nog voldoende geheugenruimte ter beschikking staat.

Het geheugen is vol wanneer er reeds 60 berichten zijn opgeslagen of de opgeslagen berichten het gehele beschikbare geheugen bezetten.

Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, is ook het display actief.

Wanneer het geheugen van het antwoordapparaat vol is kunnen er geen nieuwe berichten meer worden opgenomen. Het antwoordapparaat speelt de volgende meldtekst af, vervolgens wordt de verbinding verbroken.

'U bent verbonden met een antwoordapparaat. Wilt u later nog eens terugbellen'.

Meldteksten

Nadat het gesprek is aangenomen speelt het antwoordapparaat de meldtekst af. Het antwoordapparaat is voorzien van een standaardmeldtekst. U kunt echter ook een eigen meldtekst inspreken.

De standaardmeldtekst luidt als volgt: *'U bent verbonden met een antwoordapparaat. U kunt een bericht inspreken na de piepton'.*

Wanneer u uw eigen meldtekst heeft opgenomen, gebruikt het antwoordapparaat in principe deze meldtekst. Wanneer u uw eigen meldtekst wist, gebruik het antwoordapparaat automatisch de standaardmeldtekst.

Taal van de standaardmeldtekst instellen* *Afhankelijk van het land




De taal van de standaardmeldtekst van uw antwoordapparaat wordt op de handset ingesteld.

1. Druk op .
2. Selecteer **ANTW APP** en druk op **OK**.
3. Selecteer **TAAL** en druk op **OK**. De actuele taal wordt weergegeven.
4. Selecteer de gewenste taal en druk op **OK** om te bevestigen.

Meldtekst opnemen

De maximumopnameduur is 40 seconden. Een eventueel aanwezige, oude meldtekst hoeft niet te worden gewist voordat er een nieuwe meldtekst wordt opgenomen. De opname van een nieuwe meldtekst overschrijft automatisch de oude meldtekst.

Om een meldtekst op te nemen:

1. Houdt u gedurende 2 seconden de -toets ingedrukt en wacht u op de piepton. Tijdens het opnemen knippert .
2. Spreek na de piepton in de microfoon van het basisstation.
3. Druk op  om de opname te beëindigen of wacht totdat de opname na 40 seconden automatisch wordt beëindigd.



De opgenomen meldtekst wordt automatisch afgespeeld ter controle.

Let op: Wanneer u niet tevreden bent over de opgenomen meldtekst, speelt u deze af en wist u uw meldtekst zodat de standaardmeldtekst weer wordt geactiveerd of neemt u een nieuwe meldtekst op om de vorige meldtekst te overschrijven.


NL

Antwoordapparaat

Actuele meldtekst beluisteren

1. Druk op .
2. Druk op  om de meldtekst te stoppen, anders wordt de weergave automatisch beëindigd zodra de meldtekst is afgespeeld.

Meldtekst wissen

Druk op  terwijl u de meldtekst beluistert.

Let op: De standaardmeldtekst kan niet worden gewist.


Berichten op het antwoordapparaat

Het antwoordapparaat kan maximaal 60 berichten opnemen. De maximumopnameduur van een bericht bedraagt ca. 3 minuten. Het opnemen van een bericht wordt beëindigd, wanneer het gesprek door een aangemelde handset of een extra telefoon wordt aangenomen. Het aantal berichten dat nog niet is beluisterd wordt knipperend op het display weergegeven. Zodra alle berichten zijn beluisterd, knippert de weergave niet meer.





Berichten afspelen

De berichten op het antwoordapparaat worden in de opgenomen volgorde na elkaar afgespeeld. Vóór ieder nieuw bericht hoort u een pieptoon.


Wanneer er nieuwe berichten zijn worden eerst de oude berichten afgespeeld. De oude berichten kunnen pas worden afgespeeld, wanneer alle nieuwe berichten werden beluisterd.

Druk op . Het oudste, recentste bericht wordt afgespeeld.

Gedurende de berichtenweergave staan de volgende functies tot uw beschikking:

- Druk op  om het actuele bericht over te slaan en het volgende bericht te beluisteren.
- Druk op  om het actuele bericht nogmaals te beluisteren.
- Druk tweemaal op  om het vorige bericht nogmaals te beluisteren.
- Druk op  om het afspelen van de berichten te stoppen.

Afzonderlijke berichten wissen




Druk op  terwijl u het bericht beluistert.

Let op: De berichten die zijn gewist kunnen niet worden teruggehaald. Zodra u de WISSEN-toets indrukt wordt het volledige bericht gewist.

Antwoordapparaat

NL

Alle berichten wissen


1. Houd de -toets gedurende 2 seconden ingedrukt. **DL** knippert op het display.
2. Druk nogmaals op  om alle oude en nieuwe berichten volledig te wissen
OF
druk op  om het wissen af te breken.

Let op: Berichten die zijn gewist kunnen niet worden teruggehaald.

Funcies van het antwoordapparaat

Meeluisteren tijdens het opnemen van een bericht

De luidspreker van het antwoordapparaat wordt ingeschakeld wanneer het gesprek wordt aangenomen. Daardoor heeft u de mogelijkheid de beller te horen, voordat u het gesprek aanneemt.

Druk in de stand-by modus op  om het meeluisteren in of uit te schakelen, op het display van het basisstation verschijnt **On** of **OF**. Wanneer het meeluisteren wordt ingeschakeld klinkt er een enkele pieptoon en wanneer de functie wordt uitgeschakeld een dubbele pieptoon.

Waarschuwingssignaal nieuwe berichten

Er klinkt een zich herhalend alarmsignaal, wanneer er nieuwe berichten zijn.

Druk in de stand-by modus op  om het alarmsignaal dat aangeeft dat er nieuwe berichten zijn in of uit te schakelen, op het display van het basisstation verschijnt **On** of **OF**. Wanneer het alarmsignaal voor nieuwe berichten wordt ingeschakeld klinkt er een enkele pieptoon en wanneer de functie wordt uitgeschakeld een dubbele pieptoon.

Volume instellen

U kunt het volume van de luidspreker voor het meeluisteren alsmede voor het weergeven van de berichten instellen; dit kunt u ook tijdens het meeluisteren doen.

Druk op  om het volume te verhogen of te verlagen.

Aantal belseignalen voor het antwoordapparaat

U kunt het aantal belseignalen instellen voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Deze functie werkt alleen, wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Het aantal belseignalen kan worden ingesteld van 2 tot 7 of u kunt de optie 'ZUINIG MODUS' gebruiken.

Wanneer de zuinige functie is ingesteld, klinkt het belseignaal van het antwoordapparaat bij bediening op afstand viermaal wanneer er geen nieuwe berichten zijn en tweemaal, wanneer er wel nieuwe berichten zijn.

Aantal belseignalen wijzigen:

1. Druk op  op de handset.
2. Selecteer **ANTW APP** en druk op **OK**.
3. Selecteer **AANTAL BELS** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer de gewenste instelling en druk op **OK** om te bevestigen.

NL

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat - code voor bediening op afstand

Om het antwoordapparaat op afstand te bedienen is een PIN-code van 3 cijfers nodig.

Standaard is de code voor bediening op afstand '000' vooraf ingesteld. U kunt deze instelling wijzigen en uw persoonlijke code invoeren.

Let op: Deze code voor bediening op afstand is niet gelijk aan de code voor het aan-/afmelden van handsets.

Code voor bediening op afstand wijzigen (standaard: 000)

1. Druk op  op de handset.
2. Selecteer **ANTW APP** en druk op **OK**.
3. Selecteer **WIJZIG CODE** en druk op **OK**.
4. Voer de actuele code in en druk op **OK**.
5. Voer de nieuwe code in en druk op **OK**.
6. Herhaal de nieuwe code en druk op **OK** om te bevestigen.


Bediening op afstand


U kunt uw antwoordapparaat onderweg met behulp van een externe telefoon met toon op afstand beluisteren.

Antwoordapparaat op afstand beluisteren:


1. Bel uw antwoordapparaat via een externe lijn op.

Let op: Wanneer het antwoordapparaat is uitgeschakeld hoort u na het 10e belsignaal een pieptoon.

Druk op  en ga verder met stap 3.

2. Zodra het antwoordapparaat het gesprek heeft aangenomen en met het weergeven van de meldtekst begint drukt u op .
3. Voer de code voor bediening op afstand in.
De ingevoerde code is juist: zodra de juiste code voor bediening op afstand werd ingevoerd, is de bediening op afstand geactiveerd.
De ingevoerde code is onjuist: u heeft 3 pogingen om de juiste code voor bediening op afstand in te voeren, daarna wordt de verbinding verbroken.

Let op: Wanneer u tijdens het bedienen op afstand niet meer precies weet welke functie u heeft

geactiveerd, drukt u tweemaal op  om de actuele functie stop te zetten en begint u opnieuw. De verbinding wordt verbroken, wanneer er binnen 8 seconden geen andere toets wordt ingedrukt.

4. Druk op de externe telefoon de desbetreffende toets in om de gewenste functie voor de bediening op afstand uit te voeren (zie het volgende overzicht).

Antwoordapparaat

NL

Funcies voor bediening op afstand

Toets	Funcie bediening op afstand	Toets	Tijdens de berichtenweergave
2	Berichten beluisteren	1	Vorige bericht beluisteren (toets binnen de eerste seconde van de berichtenweergave indrukken)
6	Meldtekst beluisteren	2	Actuele bericht nogmaals beluisteren
9	Meldtekst opnemen	3	Volgende bericht beluisteren
5	Stoppen	5	Weergave van het bericht stoppen
8	Antwoordapparaat uit-/inschakelen	0	Actuele bericht wissen
0	Indrukken en binnen 5 seconden nogmaals indrukken om alle oude en nieuwe berichten te wissen		

Standaardinstellingen

Naam handset:	PHILIPS	Antwoordapparaat:	Aan
Tijd:	00:00	Taal standaardmeldtekst:	Nederlands
Belmelodie:	Melodie 1	Geheugen berichten (AA):	Leeg
Belvolume:	Niveau 3	Aantal belsignalen:	ZUINIGE MODUS
Alarm:	Uit	Code bediening op afstand:	000
Melodie alarmklok:	Melodie 2	Luidsprekervolume basis:	Niveau 3
Volume alarmklok:	Niveau 3	Meeluisteren:	Aan
Toetston:	Aan	Waarschuwingssignaal nieuwe berichten:	Uit
Verlichting:	Aan		
Duur flashsignaal:	100 ms		
Auto antwoord:	Uit		
Menutaal:	Nederlands		
Hoornvolume:	Midden		
Toetsblokkering:	Uit		
Aankondiging nieuwe berichten in mailbox:	Uit		
PIN-code basisstation:	0000		



NL

Problemen verhelpen

Probleem

De telefoon doet het niet.

Het belsignaal van de telefoon klinkt nirt.

Er is geen kiestoon.

De nummerweergave functioneert niet.

Een tweede gesprek (aanklopton) kan niet worden aangenomen.

Kort nadat de accu's werden opgeladen verschijnt opnieuw het symbool 'accu leeg'.

De handset kan niet worden aangemeld.

Het antwoordapparaat neemt geen nieuwe berichten op.

Het bedienen op afstand functioneert niet.

Oplossingen

- Controleer of het net- en telefoonsnoer correct zijn aangesloten.
- Controleer of de accu's volledig zijn opgeladen en correct zijn geplaatst.
- De telefoon kan niet worden gebruikt, wanneer de stroom uitvalt.
- Controleer of het net- en telefoonsnoer correct zijn aangesloten.
- Ga met de handset dichterbij de basisstation toe.
- Zorg ervoor, dat het belsignaal van de handset is ingeschakeld.
- Controleer of het telefoonsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of de handset volledig is opgeladen.
- Ga met de handset dichterbij de basisstation toe.
- Controleer of de nummerweergave in het abonnement van uw netwerkaanbieder is opgenomen.
- Neem de gesprekken pas aan, nadat er ten minste één belsignaal heeft geklonken.
- Informeer bij uw netwerkaanbieder en stel de correcte duur van het flashsignaal in.
- Vervang de accu's door nieuwe (gebruik alleen oplaadbare accu's).
- Zorg ervoor dat de PAGING-toets gedurende 4 seconden ingedrukt wordt gehouden alvorens de OK-toets wordt ingedrukt.
- Op ieder basisstation kunnen max. 4 handsets worden aangemeld. Zie hoofdstuk "Handset afmelden" op pagina 26 om een aangemelde handset af te melden.
- Controleer of het antwoordapparaat op de netadapter is aangesloten en de netadapter in een stopcontact is geplaatst.
- Controleer of het geheugen van het antwoordapparaat vol is. Als dat het geval is, wis dan enkele of alle berichten.
- Probeer de stroom uit te schakelen en na ca. 15 minuten weer in te schakelen.
- Zorg ervoor, dat u de juiste code voor de bediening op afstand invoert.
- Gebruik een telefoon met toon.

Wanneer de bovengenoemde oplossingen niet leiden tot succes, onderbreekt u de stroomvoorziening naar zowel het basisstation als de handset. Wacht ca. 15 minuten en probeer het dan nogmaals.

Informatie

NL

Veiligheidsinformatie

Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

Conformiteit

Bij deze verklaart Philips dat deze CD 235 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product is uitsluitend bedoeld voor aansluiting op het analoge telefoonnet in de landen die op de verpakking staan aangegeven.

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

Veiligheidsinstructies

Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accu's / batterijen, anders bestaat het risico op explosie.

WAARSCHUWING! Gebruik nooit accu's die niet oplaadbaar zijn. Uitsluitend gebruiken met oplaadbare accu's van het type Philips AAA, 1,2V 650mAh en uitsluitend met het aansluitsnoer SUNSTRONG, MODEL VD090050I voor het basisstation en VD090015D voor de lader.

Milieubescherming

Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's en de uitgediende telefoon altijd op de plaatselijke voorschriften en recyclingmogelijkheden.

Recycling en afvalverwijdering

Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten:

De WEEE-richtlijn ("Waste of Electrical and Electronic Equipment", afval uit elektrische en elektronische apparatuur; 2002/96/EG) werd opgesteld ter bescherming van de gezondheid van mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd onder gebruikmaking van de beste technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

Uw product werd ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Gooi uw oude product niet bij het huisvuil.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische afvalproducten die zijn voorzien van dit symbool.

Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderingsmogelijkheden:

1. Verwijder het complete product (inclusief de kabels en stekkers) bij het bevoegde WEEE-inzamelpunt.
2. Wanneer u een vervangend product koopt, kunt u uw oude apparaat bij de speciaalzaak afgeven. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is de detailhandel verplicht oude apparaten terug te nemen.


Philips heeft de batterijen/accumulatoren en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvoorschriften worden verwijderd.



Er werd een financiële bijdrage geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.













Het verpakkingsmateriaal dat voorzien is van deze symbolen kan worden gerecycled.








NL

Notities







Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 29011

