

GEBRUIKSAANWIJZING




FYSIC[®]

FX-5700

FX-5720





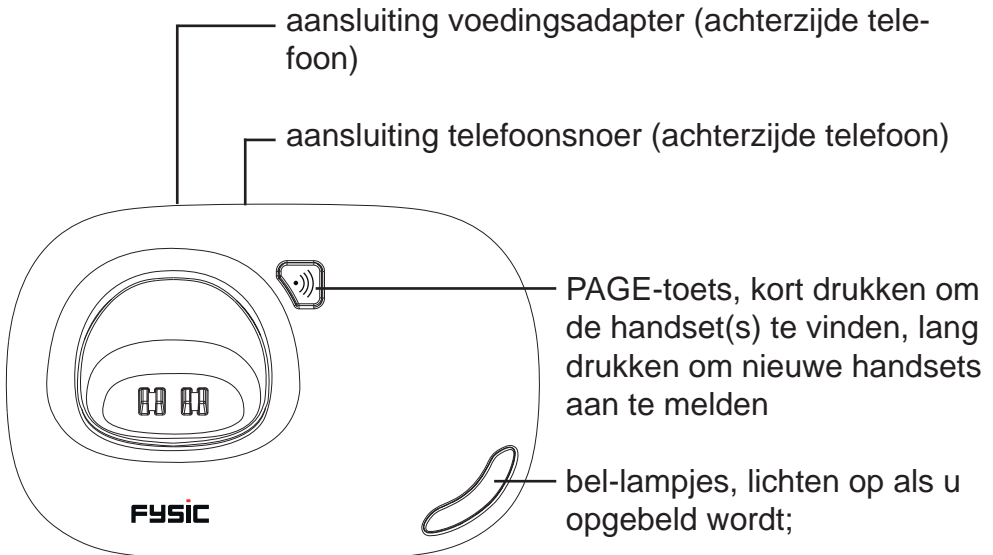













1. OVERZICHTEN

1.1 TELEFOON:






1.2 DISPLAY:



-  licht op als de naam of het nummer langer is dan in het display weergegeven kan worden
-  indicatie dat de microfoon is uitgeschakeld
-  licht op als de extra (boost) versterker is ingeschakeld
-  knippert als u opgebeld wordt
licht continu op tijdens een telefoongesprek
-  licht op als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld
-  voicemail indicatie (alleen indien ondersteund door uw telefoonmaatschappij, zie ook hoofdstuk 7)
-  knippert als u tijdens uw afwezigheid bent opgebeld (hiervoor is een abonnement op NummerWeergave vereist)
-  licht op bij het programmeren en uitkiezen van de geheugens
-  indicatie dat de bel is uitgeschakeld
-  geen functie
-  alarm(wek)functie ingeschakeld
-  ontvangstindicatie (zie ook paragraaf 11.4)
-  licht op als het toetsenbord geblokkeerd is
-  batterij-indicatie  = vol,  = 2/3 vol,  = 1/3 vol,  = vrijwel leeg

1.3 TOETSENBORD:

-   direct geheugentoetsen, om snel veel gekozen nummers te bellen
-  om het menu te openen en om instellingen te bevestigen
-  telefoon-aan toets: om een gesprek te beginnen
tevens luidsprekertoets (de toets tijdens het gesprek nogmaals indrukken)
-  telefoon-uit toets: om een gesprek te beëindigen
tevens handset uitschakeltoets (in rust deze toets ruim 3 seconden ingedrukt houden, nogmaals 3 seconden ingedrukt houden om de handset weer in te schakelen)
-  toetsenbord, om namen en nummers in te voeren
-  toets 'sterretje', wordt gebruikt bij telediensten zoals bijvoorbeeld 'telebankieren'
tevens toetsblokkering (in rust deze toets ruim 3 seconden ingedrukt houden, nogmaals 3 seconden ingedrukt houden om het toetsenbod weer vrij te geven)
-  toets 'hekje', wordt gebruikt bij telediensten zoals bijvoorbeeld 'telebankieren'
tevens 'bel-uit' toets (in rust deze toets ruim 3 seconden ingedrukt houden, nogmaals 3 seconden ingedrukt houden om de bel weer in te schakelen)
tevens pauze toets bij het intoetsen van een telefoonnummer (toets even ingedrukt houden tijdens het intoetsen van het nummer)



om het laatste nummer geheugen te openen



correctietoets, om een foutieve invoer te corrigeren
tevens functietoets voor bijvoorbeeld 'Wisselgesprek')



opent het nummERMELDERGEHEUGEN
tevens toets ▲ bij het bladeren door geheugens en instel-
lingen



opent het telefoonboekgeheugen
tevens toets ▼ bij het bladeren door geheugens en instel-
lingen

2. INSTALLATIE

2.1 BASIS:

Telefoonaansluiting:

1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer aan de achterzijde in de basis steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

Voeding:

1. verbind de meegeleverde voedingsadapter met de DC 6V aansluiting aan de achterzijde van de telefoon
2. doe de adapter in een 230V stopcontact



GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET AANSLUITEN VAN EEN ANDERE ADAPTER ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.

2.2 HANDSET:

Batterijen:

1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de meegeleverde batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)



3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de houder / oplader
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de houder / oplader laten staan om het batterijpakket goed op te laden



PLAATS ALLEEN NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN VAN HET FORMAAT AAA (POTLOODFORMAAT). HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN OF BATTERIJEN VAN EEN ANDER TYPE OF FORMAAT LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

2.3 OPLADER VOOR DE EXTRA HANDSET: (ALLEEN FX-5720)

1. doe de adapter van de houder/ oplader in een 230V AC stop-contact



3 TELEFONEREN

3.1 LUIDSPREKERFUNCTIE:

U kunt het telefoongesprek luidsprekend voeren zodat uw huisgenoten mee kunnen luisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.

2x




druk eerst op de telefoon-aan toets om verbinding te krijgen, dan nog een keer op de telefoon-aan toets drukken om de luidsprekerfunctie in te schakelen



drukt u nu nogmaals op de telefoon-aan toets, dan wordt de luidsprekerfunctie weer uitgeschakeld en kunt u telefoneren met de handset tegen uw oor

3.2 VOLUME:



gebruik tijdens het gesprek de toetsen ▲ en ▼ om het ontvangstvolumen te regelen; u kunt aparte volumes instellen voor normaal of handenvrij telefoneren

Zie paragraaf 9.1 voor de functie BOOST (extra versterking) en de toonregeling (equalizer)

3.3 OPROEP AANNEMEN:

Een oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel. Tevens lichten de bellampjes op.



neem de handset uit de basis of houder/oplader en druk op de telefoon-aan toets om de oproep op de draadloze handset aan te nemen

Zie paragraaf 9.1 om de oproep aan te nemen door alleen de handset uit de basis of houder op te nemen.

3.4 VERBINDING VERBREKEN:



druk op de telefoon-uit toets of plaats de handset in de basis of houder/oplader om de verbinding te verbreken

3.5 NUMMERS KIEZEN:



voer via het toetsenbord het telefoonnummer in,


- houd toets # ruim 2 seconden ingedrukt om een kiespauze in te voegen
- een foutieve invoer kunt u met toets C/R wissen


druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

U kunt ook eerst op de telefoon-aan toets drukken en dan het nummer intoetsen; u heeft dan echter geen mogelijkheid meer dit nummer te corrigeren.



3.6 UIT HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN KIEZEN:



open het telefoonboekgeheugen door op toets  te drukken

zoek met de toetsen  en  het gewenste contact

druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

Als er 2 nummers bij dit contact zijn geprogrammeerd, dan moet u eerst met de toetsen  en  het gewenste nummer selecteren, dan nogmaals op de telefoon-aan toets drukken om het nummer te kiezen.

Raadpleeg hoofdstuk 4 met betrekking tot het inprogrammeren, corrigeren en wissen van de telefoonboekgeheugens.

3.7 DIRECT GEHEUGENS KIEZEN:




druk op de gewenste M-toets (**M1** of **M2**), de telefoon schakelt zich nu direct in en het nummer wordt gekozen



Raadpleeg paragraaf 4.4 met betrekking tot het inprogrammeren en wissen van de DIRECTE geheugens.

3.8 UIT HET LAATSTE NUMMER GEHEUGEN KIEZEN:



open het laatste nummer geheugen door op toets  te drukken



zoek met de toetsen  en  de gewenste oproep




druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen



Raadpleeg hoofdstuk 5 met betrekking tot het kopiëren van deze oproepen naar het geheugen van uw telefoon of voor het wissen van deze oproepgegevens.

3.9 UIT HET NUMMERMELDERGEHEUGEN KIEZEN:



open het nummERMELDERgeheugen door op toets  te drukken



zoek met de toetsen  en  de gewenste oproep



druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

Raadpleeg hoofdstuk 6 met betrekking tot het kopiëren van deze oproepen naar het geheugen van uw telefoon of voor het wissen van deze oproepgegevens.

3.10 R/FLASH FUNCTIE:

R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'WisselGesprek' activeren.

A rectangular button with rounded corners containing the text 'C/R' in a bold, sans-serif font.

druk tijdens het gesprek op toets **C/R** om een FLASH puls te geven

Bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij.

Zie paragraaf 9.2 als u de verbrekingstijd van deze flashpuls moet wijzigen.

3.11 INTERCOM: (alleen bij FX-5720)

Als volgt kunt u kosteloos intern telefoneren tussen de draadloze handsets onderling.

A rectangular button with rounded corners containing the text 'MENU OK' in a bold, sans-serif font.

druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [INTERCOM]



2x

A rectangular button with rounded corners containing the text 'MENU OK' in a bold, sans-serif font.

druk 2x op toets **MENU/OK** (*)

de draadloze handset wordt ingeschakeld en zodra de opgeroepen handset opneemt kunt u het intercomgesprek voeren

**: als u meerdere draadloze handsets heeft aangemeld, dan kunt u met de toetsen ▲ en ▼ nog de gewenste handset selecteren waarmee u wilt spreken; dit is niet nodig als u maar twee draadloze handsets heeft*

3.12 DOORVERBINDEN: (alleen bij FX-5720)

Als volgt kunt u ingekomen oproepen doorverbinden tussen de draadloze handsets onderling.

A rectangular button with rounded corners, containing the text 'MENU' above 'OK'.

2x

A rectangular button with rounded corners, containing the text 'MENU' above 'OK'.

druk tijdens het telefoongesprek op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [INTERCOM]

druk 2x op toets **MENU/OK** (*)
de draadloze handset wordt ingeschakeld en zodra de opgeroepen handset opneemt kunt u de buitenlijn aankondigen en op de telefoon-uit toets drukken

**: als u meerdere draadloze handsets heeft aangemeld, dan kunt u met de toetsen ▲ en ▼ nog de gewenste handset selecteren waar u de buitenlijn maar toe wilt doorverbinden; dit is niet nodig als u maar twee draadloze handsets heeft*

3.13 CONFERENTIE: (alleen bij FX-5720)

Voor een conferentiegesprek (dus een gesprek met de buitenlijn en beide draadloze handsets) volgt u dezelfde instructies als bij 'doorverbinden' maar in plaats van op de telefoon-uit toets te drukken, houdt u toets 0 gedurende ruim 2 seconden ingedrukt.

3.14 INGEBRUIK INDICATIE: (alleen bij 20)

Als een van de handsets een gesprek op de buitenlijn voert, kan de andere handset niet tegelijk ook telefoneren.

A rectangular display area with a white background and a black border, containing the text 'Lijn bezet' in a pixelated font.

in het display van de andere handset verschijnt tijdens het gesprek [Lijn bezet]

3.15 RUGGESPRAAK: (privéfunctie)

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen zodat u ruggespraak kunt houden met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner meeluistert.



druk tijdens het telefoongesprek op toets **MENU/OK**




zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [MIN UIT]



druk op toets **MENU/OK** om de microfoon uit te schakelen



in het display licht het symbool  op

Deze instructie herhalen maar nu optie [MIC AAN] selecteren om de microfoon weer in te schakelen.

3.16 TOETSBLOKKERING:

Om te voorkomen dat u per ongeluk een toets indrukt, kunt u het toetsenbord van de draadloze handset blokkeren.



druk gedurende ruim 2 seconden op toets * (sterretje)



in het display verschijnt een sleutelsymbool

*Nogmaals toets * ruim 2 seconden ingedrukt houden om de toetsblokkering op te heffen. Inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden, ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.*

Zie 'Toetsslot' in paragraaf 9.1 om deze blokkering automatisch te laten plaatsvinden.

3.17 GESPREKSDUUR:



00:01:25

gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display weergegeven; direct nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display

3.18 HANDSET UITSCHAKELLEN:

Om batterijen te sparen of om niet door de handset gestoord te worden, kunt u deze volledig uitschakelen.



druk gedurende ruim 2 seconden op de telefoon-uit toets om de handset volledig uit te schakelen

De handset terug in de basis of houder/oplader plaatsen of nogmaals de telefoon-uit toets ruim 2 seconden ingedrukt houden om de handset weer in te schakelen.

Let op dat u op een uitgeschakelde handset geen oproepen kunt aannemen en dat u zelf ook niet kunt opbellen.

4 GEHEUGENS

De/elke handset heeft een capaciteit voor 50 contacten waarbij voor elk contact een huis telefoonnummer en een mobiel telefoonnummer ingeprogrammeerd kunnen worden. Daarnaast kunt u bij elk contact een VIP-beltoon programmeren zodat u aan het belsignaal kunt horen door wie u opgebeld wordt. (*)

*: voor deze functie dient u te beschikken over 'nummerweergave', raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij

4.1 INPROGRAMMEREN:



druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Tel.boek]



3x 

druk 3x op toets **MENU/OK**



voer via het toetsenbord de naam van het contact in

- gebruik het ABC op de toetsen, druk bijvoorbeeld 3x op toets **5** voor de letter *L*
- met toets **C/R** wist u een foutieve invoer
- druk 1x op toets **0** voor een spatie of druk herhaaldelijk op toets **0** voor diverse leestekens; ook onder toets **1** vind u diverse leestekens
- de naam mag 12 letters lang zijn




druk op toets **MENU/OK**



voer via het toetsenbord het mobiele telefoonnummer in

- met toets **C/R** wist u een foutieve invoer
- houd toets # 2 seconden ingedrukt voor een kiespauze
- het nummer mag maximaal 24 cijfers lang zijn
- u mag deze stap overslaan als uw contact geen mobiel nummer heeft



2x  of



druk op toets **MENU/OK**

voer via het toetsenbord het huis telefoonnummer in

- met toets **C/R** wist u een foutieve invoer
- houd toets # 2 seconden ingedrukt voor een kiespauze
- het nummer mag maximaal 24 cijfers lang zijn
- u mag deze stap overslaan als uw contact geen huis telefoonnummer heeft

druk op toets **MENU/OK**


bepaal met de toetsen **▲** en **▼** de gewenste VIP-beltoon voor dit contact

druk op toets **MENU/OK** om het contact vast te leggen

druk 2x op toets **MENU/OK** om een volgend contact in te voeren of op de telefoon-uit toets om het programmeren te beëindigen

4.2 KIEZEN:



open het telefoonboekgeheugen door op toets  te drukken


zoek met de toetsen **▲** en **▼** het gewenste contact

druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

*Als er 2 nummers bij dit contact zijn geprogrammeerd, dan moet u eerst met de toetsen **▲** en **▼** het gewenste nummer kiezen, dan nogmaals op de telefoon-aan toets drukken om het nummer te kiezen*

4.3 CORRIGEREN:



open het telefoonboekgeheugen door op toets  te drukken



zoek met de toetsen ▲ en ▼ het te corrigeren contact



druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Bewerken]



druk op toets **MENU/OK**




u kunt nu achtereenvolgens met toets **C/R** de oude gegevens wissen en de nieuwe gegevens invoeren, een en ander zoals beschreven bij 'Inprogrammeren'

4.4 KOPIËREN NAAR DIRECT GEHEUGENTOETSEN:

Twee contacten kunt u koppelen aan de direct geheugentoetsen **M1** en **M2**.




open het telefoonboekgeheugen door op toets  te drukken



zoek met de toetsen ▲ en ▼ het te koppelen contact



druk op toets **MENU/OK**



**MENU
OK**




**MENU
OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie
[Kopieer naar]

druk op toets **MENU/OK**

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ **M1** of **M2** en
druk op toets **MENU/OK**

4.5 WISSEN:



**MENU
OK**



**MENU
OK**

Per contact wissen:

open het telefoonboekgeheugen door op toets
📖 te drukken

zoek met de toetsen ▲ en ▼ het te wissen
contact


druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie
[Wissen]

druk op toets **MENU/OK** om dit contact te wissen
(let op, er wordt niet eerst om een bevestiging gevraagd)

Gehele telefoonboek wissen:



open het telefoonboekgeheugen door op toets  te drukken



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Alles wissen]




druk 2x op **MENU/OK** toets om het gehele telefoonboekgeheugen te te wissen

4.6 GEHEUGENSTATUS:

Als volgt checkt u de status van het telefoonboekgeheugen



open het telefoonboekgeheugen door op toets  te drukken



druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [GEBRUIK]



druk op toets MENU/OK

GEBRUIKT 034
TOTAAL 050


het display geeft nu aan hoeveel contacten u al geprogrammeerd heeft en hoeveel contacten u in totaal kunt programmeren

5 NUMMERHERHALING

De/elke handset heeft een eigen geheugen voor de laatste 5 gekozen nummers. Deze nummers kunt u opnieuw kiezen of u kunt ze kopiëren naar het telefoonboekgeheugen.

5.1 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:



open het laatste nummer geheugen door op toets  te drukken




zoek met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste oproep

druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

5.2 KOPIEREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN:



open het laatste nummer geheugen door op toets  te drukken



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste oproep

2x



druk 2x op toets **MENU/OK**



voer via het toetsenbord de naam in

2x



druk 2x op toets **MENU/OK**




geef met de toetsen ▲ en ▼ aan of dit een vast (huis)nummer is of een mobiel telefoonnummer

druk op toets MENU/OK

5.3 OPROEPEN WISSEN:



wissen van een specifieke oproep:

open het laatste nummer geheugen door op toets  te drukken

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste oproep

druk op toets **MENU/OK**


zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Wissen]

druk op toets **MENU/OK** om deze oproep te wissen

(let op, er wordt niet eerst om een bevestiging gevraagd)

Alle oproepen wissen:



open het laatste nummer geheugen door op toets  te drukken



druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie



[Alles wissen]

2x



druk 2x op **MENU/OK** toets om alle laatst gekozen nummers te wissen

6 NUMMERWEERGAVE

Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de abonnee op het(de) display(s) van uw handset(s) weergegeven. De/elke handset heeft een geheugen voor 40 oproepen.


6.1 INDICATIE NIEUWE OPROEP:



5 Gemist

het symbool  knippert in het display als er oproepen in het geheugen staan die u nog niet gezien heeft + het display geeft het aantal gemiste oproepen weer.
tevens knipperen bij de handset de bellampjes

Let op dat elke handset elk een eigen geheugen hebben. Als u dus alle oproepen bij de ene handset gezien heeft, dan geeft de andere handset nog steeds aan dat u gemiste oproepen heeft.



Bij het inkijken van het geheugen licht het symbool  in het display op. Als u deze oproep voor het eerst ziet, dan knippert dit symbool, heeft u deze oproep al eerder gezien, dan licht het symbool continu op.

6.2 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:



open het nummERMeldergeheugen door op toets  te drukken




zoek met de toetsen  en  de gewenste oproep



druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

6.3 KOPIEREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN:



open het nummERMeldergeheugen door op toets  te drukken



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste oproep



2x



druk 2x op toets **MENU/OK**



voer via het toetsenbord de naam in (*sommige telefoonmaatschappijen sturen ook namen mee, in dat geval op **MENU/OK** drukken om de naam te accepteren*)

2x



druk 2x op toets **MENU/OK**




geef met de toetsen ▲ en ▼ aan of dit een vast (huis)nummer is of een mobiel telefoonnummer




druk op toets **MENU/OK**

6.4 OPROEPEN WISSEN:



wissen van een specifieke oproep:
open het nummERMELDERGEHEUGEN door op
toets  te drukken





zoek met de toetsen  en  de gewenste oproep



druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen  en  de optie
[Wissen]



druk op toets **MENU/OK** om deze oproep te wissen

(let op, er wordt niet eerst om een bevestiging gevraagd)




Alle oproepen wissen:

open het nummERMELDERGEHEUGEN door op
toets  te drukken



druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen  en  de optie
[Alles wissen]




2x



druk 2x op **MENU/OK** toets om alle ingekomen
oproepen te wissen

6.5 EXTRA INFORMATIE:

- De FX-5700/5720 is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT als voor het FSK systeem, aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in Nederland en in België voor zover deze telefonie aanbieden. De tijdweergave is echter alleen geschikt voor het FSK systeem.
- Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaandbieder.
- Indien het display [0000000000] of [ONBEKEND weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd.
- Ook de nummers van door u beantwoorde oproepen worden be-
waard.
- In rust knippert het symbool  knippert in het display als er opge-
lezen oproepen in het geheugen staan. Als u alle oproepen gezien
heeft, dan is dit symbool gedoofd.
- Als bij het lezen van de geheugens een naam wordt weergegeven,
druk dan op toets * (sterretje) om het bijbehorende telefoonnummer
te zien.
- Onder de naam of het nummer staat de tijd en datum van de oproep.
Bij het FSK systeem wordt de datum en de tijd van de oproep mee-
gestuurd; bij het DTMF systeem wordt gebruik gemaakt van de tijd
en datum die je in de telefoon hebt ingesteld; zie hiervoor paragraaf
8.1.
- Aan het begin en aan het einde van de lijst verschijnt [Einde lijst] in
het display.

7 VOICEMAIL

VoiceMail is een dienst die aangeboden wordt door de telefoonmaatschappij. Opbellers kunnen dan een bericht voor achterlaten. Dit bericht kunt u dan op een later tijdstip beluisteren. *

7.1 INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL:

In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het knipperen van het berichtensymbool (✉). Zodra u dit bericht heeft afgeluisterd zorgt de telefoonmaatschappij ervoor dat deze melding dooft.

Let op: deze indicatie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.

7.2 INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELEN:

Indien u de melding 'voicemail-uit' niet van de telefoonmaatschappij krijgt, dan kunt u als volgt deze melding handmatig uitschakelen:



druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie
[Basis Instel]



druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie
[VM uit]



druk op toets **MENU/OK**


*: Voor vragen over deze functie svp contact opnemen met de telefoonmaatschappij

8 TIJD, DATUM & ALARM

In rust wordt de actuele tijd in het display weergegeven en bij inkomende oproepen wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd (*1)

Met de alarmfunctie kunt u op een vooringesteld tijdstip een signaal laten klinken om gewekt te worden of als herinnering aan een afspraak.

8.1 TIJD EN DATUM INSTELLEN: (*2)

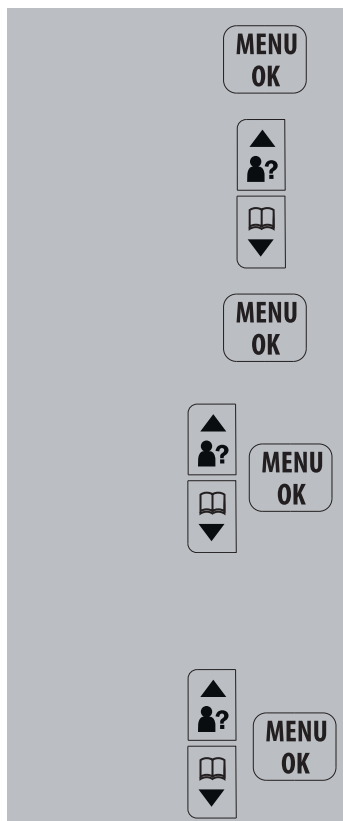

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie
[Klok/Alarm]

druk op toets **MENU/OK**

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie
[Datumformaat] om de datumweergave in te
stellen op dag-maand of maand-dag
[Tijdformaat] om de tijd in een 12-uur of 24-uur
weergave in te stellen
[Tijdstel] om de tijd en de datum in te stellen
en druk op toets **MENU/OK**

gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de instelling te
wijzigen en druk op toets **MENU/OK** om de
instelling vast te leggen

*1: Voor het registreren van de tijd en de datum bij inkomende oproepen is een abonnement op NummerWeergave vereist.

*2: Bij de FX-5720: het maakt niet uit met welke handset u de tijd instelt, de andere handset wordt tegelijk op tijd gezet

8.2 INSTELLEN ALARM:



druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Klok/Alarm]



druk 2x op toets **MENU/OK**



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Eenmalig] om het signaal alleen vandaag te laten klinken of [Dagelijks] om het signaal dagelijks te laten klinken en druk op toets **MENU/OK**




gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het alarm aan of uit te zetten en druk op toets **MENU/OK**



alleen bij [AAN]:
stel met ▲ en ▼ de uren in en druk op toets **MENU/OK**, stel dan met ▲ en ▼ de minuten in en druk nogmaals op toets **MENU/OK**




8.3 WERKING ALARM:

- een ingeschakelde alarmfunctie wordt in het display aangegeven door het oplichten van het symbool .
- op het ingesteld tijdstip zal uit de draadloze handset gedurende maximaal 60 seconden een signaal klinken en licht het woord [ALARM] op in het display
- het alarmsignaal en het volume hiervan kunt u niet wijzigen
- druk op een willekeurige toets om dit signaal uit te schakelen
- bij FX-5720: u kunt aparte alarmtijden instellen in de 2 handsets
- u kunt tegelijk een eenmalig en een dagelijks alarm instellen

9 DE TELEFOON INSTELLEN

De telefoon kunt u volledig naar uw wensen instellen. Zie de menustructuur en selecteer de gewenste instelling. Met de toetsen ▲ en ▼ selecteert u de verschillende mogelijkheden en met toets **MENU/OK** legt u deze instelling vast. Onderscheid is gemaakt tussen de handset instellingen en de instellingen die met het telefoneren te maken heeft.

9.1 HANDSET INSTELLINGEN:

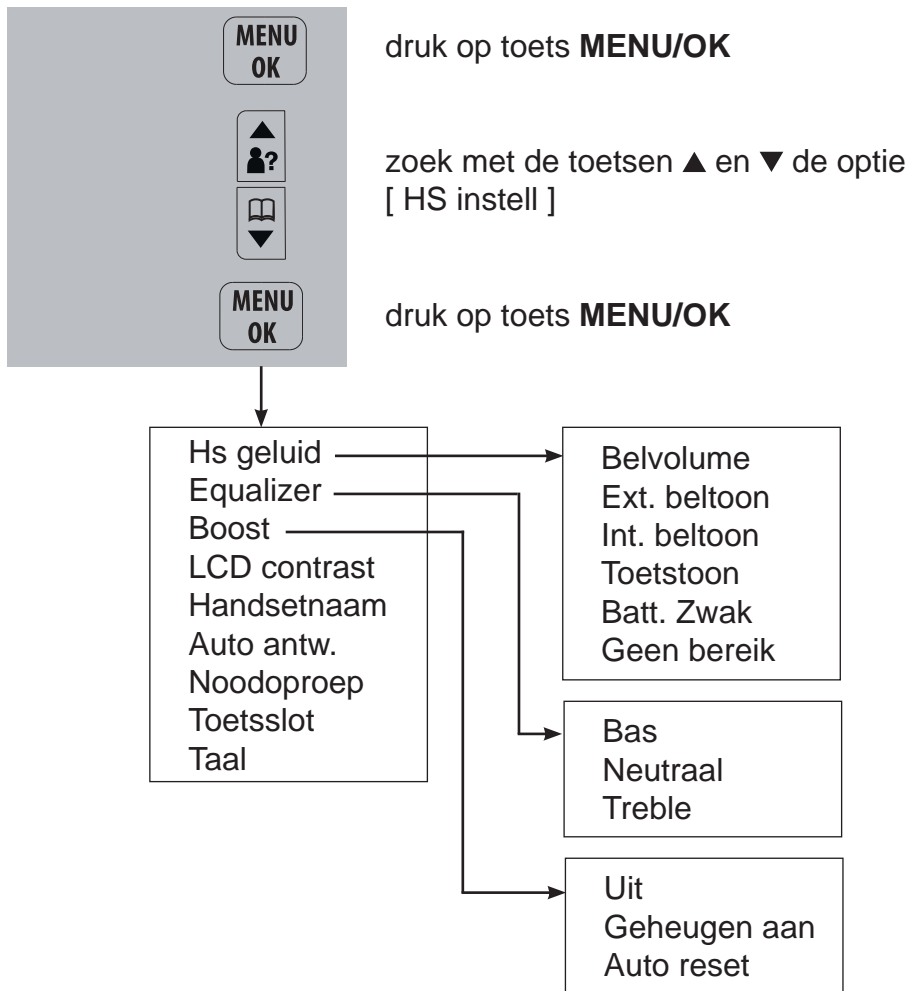

[HS geluid]

Hier kunt u alle geluiden van de handset instellen;

Belvolume: stel hier het belvolume in, u kunt hier kiezen tussen 5 volumeniveaus en bel-uit

Ext. beltoon: stel hier de beltoon in die klinkt als u van buiten af opgebeld wordt; u kunt kiezen uit 12 beltonen

Int. beltoon: stel hier de beltoon in die klinkt als u intern (vanaf de andere handset) opgebeld wordt; u kunt kiezen uit 12 beltonen

Toetstoon: stel hier de toontjes in die klinken als u een toets indrukt; u kunt kiezen uit 'Toon' (elke toets hetzelfde toontje), 'Melodie' (elke toets een ander toontje) of 'Uit' (geen toontje)

Batt. Zwak: hier kunt u het waarschuwingstoontje in- of uitschakelen dat klinkt als de batterij leeg begint te raken

Geen bereik: hier kunt u het waarschuwingstoontje in- of uitschakelen dat klinkt als u buiten bereik van de basis dreigt te raken

[Equalizer]

Selecteer deze optie om de toonhoogte van het geluid bij te stellen:

Bas: de lage tonen worden extra versterkt


Neutraal: geen extra toonversterking

Treble: de hoge tonen worden extra versterkt


[Boost]

Hier kunt u de extra boostversterker als volgt instellen:

Uit: de boost versterker is uitgeschakeld; het hoornvolume kunt u instellen van volume-1 tot volume-5

Auto reset: de boost versterker is ingeschakeld; het hoornvolume kunt u instellen van volume-1 tot volume-10; bij de volume standen 6-10 licht het symbool  op; deze instelling blijft NIET

in het geheugen bewaard, bij een volgend gesprek wordt het volume ingesteld op niveau-5 (*gebruik deze instelling als meerdere personen van deze telefoon gebruik maken*)

Geheugen aan: de boost versterker is ingeschakeld; het hoorn-volume kunt u instellen van volume-1 tot volume-10; bij de volume standen 6-10 licht het symbool  op; deze instelling blijft in het geheugen bewaard voor een volgend telefoongesprek (*gebruik deze instelling als alleen u van deze telefoon gebruik maakt*)

De maximale BOOST versterking is +25dB

[LCD contrast]

Stel hier het contrast van de displayweergave in; u kunt kiezen uit 6 niveaus.

[Handsetnaam]

Geef hier uw draadloze handset een eigen naam van maximaal 10 karakters. Een eventuele oude naam kunt u met toets **C/R** uitwissen.

[Auto antw.]

Als u deze functie inschakelt, dan kunt u inkomende oproepen aannemen door alleen de handset uit de basis of houder/oplader op te nemen; als deze functie uit staat, dan moet u altijd de telefoon-aan toets indrukken om oproepen aan te nemen. (*als de handset uit de basis of houder/oplader is, moet u altijd de telefoon-aan toets indrukken om oproepen aan te nemen*)

[Noodoproep]

Gebruik deze optie om de handset als een noodtelefoon te gebruiken: selecteer [Aan], voer een (nood)telefoonnummer in en druk op de **MENU/OK** toets. Als u nu ongeacht welke toets van de handset indrukt (uitgezonderd toets **MENU/OK**), dan wordt de luidsprekerfunctie ingeschakeld en wordt dit (nood)telefoonnummer gekozen. In rust knippert het woord [Noodoproep] in het display. Een eventuele oude noodnummer kunt u met toets **C/R** uitwissen.

[Toetsslot]

Hier kunt u instellen dat de toetsblokkering automatisch wordt ingesteld nadat u gedurende 30 seconden geen toets meer heeft ingedrukt. Als u wilt gaan telefoneren, druk dan gedurende ruim 2 seconden op toets * om de toetsblokkering uit te schakelen.

[Taal]

De taal waarin de diverse instructies en mededelingen in het display van de draadloze handset getoond worden, kan hier ingesteld worden. U heeft de keuze uit Nederlands, Portugees, Spaans, Italiaans, Frans, Duits, Engels, Pools en Turks.

Volg de onderstaande instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval een onleesbare taal is ingesteld:

- 1. druk eerst 2x op de telefoon-uit toets om te zorgen dat de handset in de ruststand komt*
- 2. druk nu achtereenvolgens: 1x **MENU/OK**
2x ▲
1x **MENU/OK**
1x ▲
1x **MENU/OK***
- 3. zoek nu de Nederlandse taal met de toetsen ▲ en ▼*
- 4. druk op toets **MENU/OK** om de taal vast te leggen*
- 5. druk op de telefoon-uit toets om het instellen te beëindigen*

9.2 TELEFONIE INSTELLINGEN:

Bij de FX-5720: de in deze paragraaf beschreven instellingen kunnen naar keuze via een van de 2 handsets ingesteld worden.



druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie
[Basis instel]



druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie
[Systeem]



druk op toets **MENU/OK**

Flash
Blokkeren
SOS nummer
Afmelden
Pin wijzigen
Resetten

[Flash]

Met een Flash puls wordt de verbinding met het telefoonnet gedurende een hele korte tijd onderbroken. Deze verbrekingstijd is in dit menu instelbaar; je hebt de keuze uit 'Kort' (100mS), 'Midden' (270mS) en 'Lang' (600mS).

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of de telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur. 100mS (optie 'Kort') is de standaard verbreeksduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld.

[Blokkeren] / [SOS nummer]

Bij [Blokkeren] kunt u 4 nummers inprogrammeren die niet gekozen mogen worden en bij [SOS nummers] kunt u de uitzonderingen inprogrammeren, dus de nummers die weer wel gekozen mogen worden.

Voorbeeld:

Blokkeer nummer 1 = 06	SOS nummer 01 = 06550
Blokkeer nummer 1 = 00	SOS nummer 02 = 06123456
Blokkeer nummer 1 = 0900	SOS nummer 03 = 0900888
Blokkeer nummer 1 = 0800	SOS nummer 04 = 0032

dan heeft u de volgende situatie:

- Alle nummers die beginnen met 06 worden geblokkeerd behalve de nummers die beginnen met 06550 of 06123456
- Alle nummers die beginnen met 00 worden geblokkeerd behalve de nummers die beginnen met 0032
- Alle nummers die beginnen met 0900 worden geblokkeerd behalve de nummers die beginnen met 0900888
- Alle nummers die beginnen met 0800 worden geblokkeerd

Een 'blokkeer' of een 'SOS' nummer mag maximaal 8 cijfers lang zijn ('0' = blokkeer alles wat met 0 begint, '01234567' = blokkeer alles wat met 01234567 begint).

Bij het kiezen van een geblokkeerd nummer verschijnt 'Geweigerd' in het display en wordt het kiezen afgebroken.

U hoeft niet alle combinaties te benutten. U kunt ook alleen '00' bij 'blokkeren' programmeren zodat er niet naar het buitenland gebeld kan worden.

[Afmelden]

Deze functie staat uitgebreid beschreven in paragraaf 10.2.

[Pin wijzigen]

Om nieuwe draadloze handsets aan de draadtelefoon aan te melden heeft u een PIN-code nodig. Vanaf de fabriek is de PIN-code 0000 maar in dit menu kunt u een nieuwe 4-cijferige PIN-code invoeren. *(let op, zodra het display [PIN?] weergeeft, kunt u de nieuwe PIN-code invoeren, u hoeft niet eerst de oude PIN-code in te geven)*

[Resetten]

Als u het overzicht met betrekking tot de instellingen kwijt bent, dan kunt u in dit menu de fabrieksinstellingen terughalen.

Draadloze handset:

<i>Hoornvolume:</i>	<i>niveau 3</i>	<i>Bereiktoon:</i>	<i>uit</i>
<i>Luidsprekervolume:</i>	<i>niveau 3</i>	<i>Equalizer:</i>	<i>neutraal</i>
<i>Belvolume:</i>	<i>niveau 3</i>	<i>Alarm/wek functie:</i>	<i>uitgeschakeld</i>
<i>Belritme extern:</i>	<i>signaal 3</i>	<i>Boost</i>	<i>uitgeschakeld</i>
<i>Belritme intern:</i>	<i>signaal 2</i>	<i>Display contrast:</i>	<i>niveau 3</i>
<i>Klok:</i>	<i>01-01 00:00</i>	<i>Handsetnaam:</i>	<i>"Handset"</i>
<i>Datumformaat:</i>	<i>DD/MM</i>	<i>Auto antwoorden:</i>	<i>uitgeschakeld</i>
<i>Klokformaat:</i>	<i>24uur</i>	<i>Taal:</i>	<i>Nederlands</i>
<i>Toetstoon:</i>	<i>toon</i>	<i>Toetsslot:</i>	<i>uit</i>
<i>Batterijtoon:</i>	<i>aan</i>		

Telefoon functies:


<i>Flash tijd:</i>	<i>100mS (kort)</i>	<i>Geblokkeerde nummers:</i>	<i>leeg</i>
<i>PIN-code:</i>	<i>0000</i>	<i>SOS nummers:</i>	<i>leeg</i>

10 SYSTEEMUITBREIDING

Elke FX-5700 wordt geleverd met één draadloze handset, de FX-5720 komt met 2 handsets. De telefoon is geschikt voor maximaal 6 handsets.

10.1 AANMELDEN NIEUWE HANDSETS:

Let op, de volgende instructies zijn alleen voor het aanmelden van nieuwe handsets of voor het opnieuw aanmelden van uw bestaande handset in geval van een (mogelijke) storing.

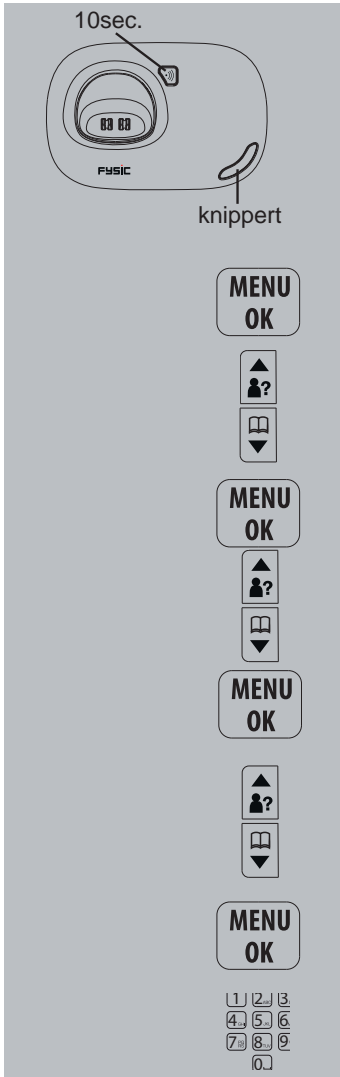

basis:

houd toets $\cdot\cdot\cdot$ ingedrukt totdat na ongeveer 10 seconden de bellampjes op de basis gaan knippen

(nieuwe) handset:

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Basis instel]

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [aanmelden]

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste basis (bij het gebruik van maar één basistelefoon, is dit altijd [basis-1]

druk op toets **MENU/OK**

voer via het toetsenbord de PIN-code in (0000 of uw eigen persoonlijke code)

**MENU
OK**

druk op toets **MENU/OK**


Na enkele seconden heeft de handset de basis gevonden en kun u hiermee telefoneren.

10.2 AFMELDEN HANDSETS:

Handsets die defect of verloren zijn, moeten worden afgemeld. Let op dat als u afmeld vanaf een draadloze handset, u alleen andere handsets kunt afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden.

**MENU
OK**

druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie
[Basis instel]

**MENU
OK**

druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie
[Systeem]

**MENU
OK**

druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie
[Afmelden]

**MENU
OK**

druk op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de af te melden
handset

**MENU
OK**

druk op toets **MENU/OK**, de handset wordt
afgemeld

11 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

11.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van andere typen adapter(s) kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en de adapter(s) nooit demonteren; dit mag alleen door gekwalificeerd personeel gebeuren.

11.2 INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.


11.3 PLAATSING:

- Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladinglampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

11.4 BEREIK:

- Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan gaat het woord [Zoeken] en het antennesymbool () in het display knipperen. In deze toestand kunt u niet met de draadloze handset gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen.
- Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt of de lichtnetspanning wordt onderbroken, verliest de handset het contact met de basis en zal het antennesymbool gaan knipperen.

11.5 VOEDING HANDSET:

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter (). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen; is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden. Tijdens het opladen verloopt dit symbool.
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de oplaadbare batterijen.
- Oplaadbare batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

11.6 HOORTOESTELLEN:

- Draggers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

11.7 MEDISCHE APPARATUUR:

- Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

11.8 LICHTNETUITVAL:

- Gedurende een uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden.

11.9 AFLUISTEREN:

- Het af luisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

11.10 ONDERHOUD:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

11.11 MILIEU:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



12 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

12.1 MEDEDELINGEN IN HET DISPLAY:

- [NOODOPROEP]
U heeft de functie 'Noodoproep' ingeschakeld waardoor u alleen één voorgeprogrammeerd nummer kunt kiezen. deze functie staat beschreven in paragraaf 9.1.
- [GEEN LIJN]
Dit is een melding dat de basis niet verbonden met het telefoonnet. Controleer of niet per ongeluk de stekker uit het telefoonstopcontact genomen is of dat de draad gebroken is.
- [LIJN BEZET] (alleen bij FX-5720)
Deze tekst verschijnt in het display van de handset als er met de andere handset getelefoneerd wordt.
- [GEWEIGERD]
Dit is een melding dat u zojuist een nummer wilde kiezen dat u als geblokkeerd heeft ingesteld. Zie voor deze functie paragraaf 9.2.
- [TOETS GEBLOKKEERD]
Het toetsenbord is geblokkeerd. Druk gedurende 2 seconden op toets * (sterretje) om het toetsenbord weer vrij te geven. Als dit continu gebeurt dan heeft u waarschijnlijk de automatische blokkering ingesteld. Zie hiervoor paragraaf 9.1, item 'toetsslot'.

12.2 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN:

- U heeft geen kiestoon.
 - De buitenlijn is in gebruik door de andere handset (alleen FX-5720). Wacht totdat dit gesprek beëindigd is en probeer het opnieuw.
 - Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting.
 - De voedingsspanning is weggefallen. Controleer of de adapter onder in de basis geplugd is en dat de voedingsadapter in een stopcontact zit waar 230V op staat (controleer dit door bijvoorbeeld een schemerlamp op dit stopcontact aan te sluiten).

12.3 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN:

- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
 - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in. (zie paragraaf 9.1)
 - Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- U bent continu in gesprek:
 - Controleer of de andere handset (of een andere telefoon) de lijn heeft belegd.
 - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon, in uw telefoonaansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

12.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE:

- U ontvangt geen NummerWeergave informatie op het display.
 - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op deze dienst)

12.5 OVERIG:

- Het display van de handset blijft blanco:
 - Batterijen zijn leeg, laad deze op.
- De handset heeft geen contact met de basis:
 - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
 - De basis is uitgeschakeld. Controleer en herstel dit.
 - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze opnieuw aan. (zie paragraaf 10.1)

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:

- neem de batterijen uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker van de basis uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan
- u kunt ook contact opnemen met de Fysic servicedienst op telefoonnummer +31 (0) 73-6411355 of met de leverancier van deze telefoon

13 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM



14 SPECIFICATIES

- Protocol: DECT / GAP, 6 handsets
- NummerMelder: DTMF & FSK, 40 geheugens
- Kiezen: TOON (DTMF)
- FLASH : 100, 270 & 600mS
- Geheugens: 50 (in elke handset)
- Boost versterking: +25dB
- Voeding handset: via oplaadbare batterijen: 2x 1.2V 500mAh NiMH
- Voeding basis: via adapter type: Ten Pao, S003IV0600050
in: 100-240VAC, 50-60Hz, 150mA
uit: 6VDC, 500mA, - — ⊖ — +
- Voeding oplader: via adapter type: Ten Pao, S003IV0600015
in: 100-240VAC, 50-60Hz, 150mA
uit: 6VDC, 150mA
- Gebruiksduur: (bij volle batterijen)
stand-by: > 100 uur
gebruik: > 10 uur
- Bereik: 50m in huis, 300m buitenshuis
- Aansluitfactor: 12,5 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 0,5 volgens de oude methode)
- Gebruiks temp.: 0°C tot 40°C
- Opslag temp.: -20°C tot 60°C

15 INHOUDSOPGAVE

1.	OVERZICHTEN	
1.1	TELEFOON	2
1.2	DISPLAY	3
1.3	TOETSENBORD	4
2.	INSTALLATIE	
2.1	BASIS.....	6
2.2	HANDSET	7
2.2	OPLADER VOOR DE EXTRA HANDSET.....	7
3	TELEFONEREN	
3.1	LUIDSPREKERFUNCTIE	8
3.2	VOLUME	8
3.3	OPROEP AANNEMEN.....	8
3.4	VERBINDING VERBREKEN.....	9
3.5	NUMMERS KIEZEN.....	9
3.6	UIT HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN KIEZEN.....	9
3.7	DIRECT GEHEUGENS KIEZEN	10
3.8	UIT HET LAATSTE NUMMER GEHEUGEN KIEZEN	10
3.9	UIT HET NUMMERMELDERGEHEUGEN KIEZEN.....	10
3.10	R/FLASH FUNCTIE.....	11
3.11	INTERCOM	11
3.12	DOORVERBINDEN.....	12
3.13	CONFERENTIE.....	12
3.14	INGEBRUIK INDICATIE	12
3.15	RUGGESPRAAK.....	13
3.16	TOETSBLOKKERING	13
3.17	GESPREKSDUUR	14
3.18	HANDSET UITSCHAKELEN.....	14
4	GEHEUGENS	
4.1	INPROGRAMMEREN	15
4.2	KIEZEN	16
4.3	CORRIGEREN	17

4.4	KOPIËREN NAAR DIRECT GEHEUGENTOETSEN	17
4.5	WISSEN	18
4.6	GEHEUGENSTATUS	19
5	NUMMERHERHALING	
5.1	GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN.....	20
5.2	KOPIEREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN.....	20
5.3	OPROEPEN WISSEN.....	21
6	NUMMERWEERGAVE	
6.1	INDICATIE NIEUWE OPROEP	23
6.2	GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN.....	23
6.3	KOPIEREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN.....	24
6.4	OPROEPEN WISSEN.....	25
6.5	EXTRA INFORMATIE.....	26
7	VOICEMAIL	
7.1	INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL.....	27
7.2	INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELLEN	27
8	TIJD, DATUM & ALARM	
8.1	TIJD EN DATUM INSTELLEN.....	28
8.2	INSTELLEN ALARM.....	29
8.3	WERKING ALARM	29
9	DE TELEFOON INSTELLEN	
9.1	HANDSET INSTELLINGEN	30
	HS geluid	31
	Equalizer.....	31
	Boost.....	31
	LCD contrast.....	32
	Handsetnaam	32
	Auto antw.	32
	Noodoproep	32
	Toetsslot.....	33
	Taal	33

9.2	TELEFONIE INSTELLINGEN	34
	Flash	34
	Blokkeren / SOS nummer	35
	Afmelden.....	35
	Pin wijzigen.....	36
	Resetten	36
10	SYSTEEMUITBREIDING	
10.1	AANMELDEN NIEUWE HANDSETS	37
10.2	AFMELDEN HANDSETS	38
11	TIPS EN WAARSCHUWINGEN	
11.1	ALGEMEEN	39
11.2	INSTALLATIE	39
11.3	PLAATSING	39
11.4	BEREIK	40
11.5	VOEDING HANDSET.....	40
11.6	HOORTOESTELLEN	40
11.7	MEDISCHE APPARATUUR	40
11.8	LICHTNETUITVAL.....	41
11.9	AFLUISTEREN.....	41
11.10	ONDERHOUD.....	41
11.11	MILIEU	41
12	MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	
12.1	MEDEDELINGEN IN HET DISPLAY	42
12.2	PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN.....	42
12.3	PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN	43
12.4	PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE.....	43
12.5	OVERIG	43
13	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	44
14	SPECIFICATIES	44
15	INHOUDSOPGAVE.....	45
16	GARANTIEVOORWAARDEN	48

16 GARANTIEVOORWAARDEN


Op de Fysic FX-5700/FX-5720 DECT telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geef deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.



DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.


Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service




Help





Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355

