

Gigaset

S820 - S820 A

MAAK JE TELEFOON PERSOONLIJK.

Pas je Gigaset aan met een unieke skin.
Kies uit meer dan 100 designs of maak je
eigen design op gigaset.com/skinshop



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset S820/S820A - Touch & Type

Touchscreen/display

Statusbalk (→ pagina 20)

Symbolen (→ pagina 59) geven de actuele instellingen van het toestel weer. Door op de statusbalk te drukken, wordt de statuspagina geopend (→ pagina 20).

Rustdisplay (→ pagina 16) of menupagina (→ pagina 17)

Toetsen van de handset

Paginatoetsen

Volume instellen tijdens het gesprek

Verbindingstoets

Weergegeven nummer kiezen, gesprek aannemen, wisselen tussen normaal en handsfree-telefoneren, **kort** indrukken: nummerherhalingslijst openen, **lang** indrukken: kiezen

Menu-toets

Hoofdmenu openen/terug naar het rustdisplay (→ pagina 17)

Verbreek-/einde-toets

kort indrukken: gesprek/paging-oproep beëindigen, interne oproep weigeren, terugkeren naar de ruststand, **lang** indrukken: handset in-/ uitschakelen

Ster-toets

lang indrukken: ringtones uit-/inschakelen (→ pagina 27)

Hekje-toets

lang indrukken: toetsen-/displayblokkering in-/uitschakelen (→ pagina 16)

R-toets (flash)

Ruggespraak
lang indrukken: kiespauze invoeren

Berichtentoets

Berichtenpagina oproepen (→ pagina 18)

Mini-USB-aansluiting

Handset verbinden met uw PC
(Gigaset QuickSync → pagina 56)



Aanmeld-/paging-toets op het basisstation

kort indrukken: paging starten (→ pagina 38)

lang indrukken: basisstation in de aanmeld-mode zetten (→ pagina 37)

Weergave antwoordapparaat (alleen S820A)

licht niet op: antwoordapparaat uitgeschakeld of basisstation in de aanmeld-mode.

licht op: antwoordapparaat ingeschakeld

Weergave berichten-/aanmeld-mode

knippert: nieuwe berichten aanwezig

knippert snel: basisstation in aanmeld-mode (→ pagina 37)

knippert snel: geheugen van het antwoordapparaat is vol (alleen S820A)

Inhoudsopgave

Gigaset S820/S820A - Touch & Type	1
Veiligheidsinstructies	4
Toestel in gebruik nemen	6
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing	15
Telefoon bedienen	16
Telefoneren	20
Toestel instellen	25
ECO DECT	31
Antwoordapparaat (Gigaset S820A)	32
Voicemail	36
Meerdere handsets	37
Bluetooth-toestellen	40
Contacten (Telefoonboek)	42
Oproeplijst	46
Bereikbaarheid	47
Kalender	48
Wekker	50
Ruimtebewaking	50
SMS (tekstberichten)	52
Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync)	56
Basisstation op telefooncentrale/router aansluiten	57
Symbolen op het display	59
Mogelijke instellingen	61
Klantenservice	64
Milieu	70
Bijlage	71
Accessoires	75
Trefwoordenregister	79

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.

	<p>Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.</p>
	<p>Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie “Technische gegevens”). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.</p>
	<p>De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.</p> <p>Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).</p>
	<p>Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.</p> <p>Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.</p>
	<p>De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.</p>
	<p>Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.</p>
	<p>Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.</p>
	<p>Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.</p>

Opmerkingen

- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking controleren

- ◆ een **basisstation** Gigaset S820/S820A,
- ◆ een netadapter voor het basisstation,
- ◆ een telefoonsnoer,
- ◆ een Gigaset S820 **handset**,
- ◆ een accuklepje, (achterste deel van de handset),
- ◆ twee oplaadbare batterijen,
- ◆ een draagclip,
- ◆ een rubberen afdichting voor de USB-aansluiting,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Als u een uitvoering met meerdere handsets heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee batterijen, een batterijklepje een draagclip, een rubberen afdichting voor de USB-aansluiting en een lader met netadapter.

Basisstation en lader plaatsen (indien meegeleverd)

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het basisstation op een centrale plaats in uw kantoor of huis op een niet te glad oppervlak of bevestig het basisstation aan de wand.

Let op

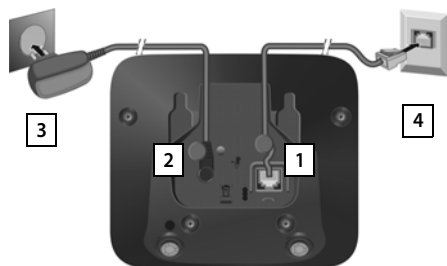
Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot 300 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde ECO DECT (→ pagina 31).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten op vaste telefoonnet en lichtnet

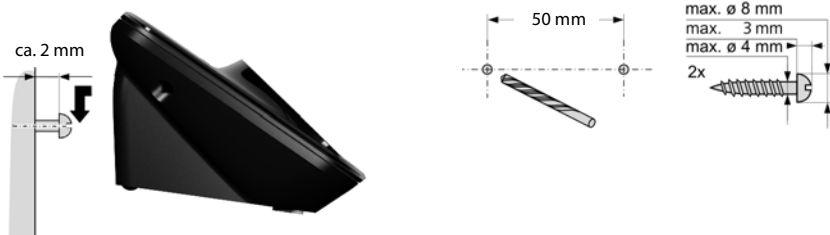


- ▶ Het telefoonsnoer in de aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt en onder de kabelgeleiding schuiven.
- ▶ Het netsnoer van de netadapter in de aansluiting **2** aan de achterzijde van het basisstation steken en de hoekstekker onder de kabelzekering draaien.
- ▶ **Eerst** de netadapter **3** aansluiten.
- ▶ **Vervolgens** de telefoonstekker **4** aansluiten.

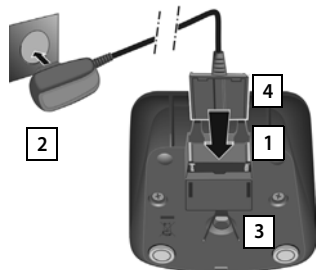
Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroomvoorziening.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling, → pagina 74).

Wandmontage van het basisstation (optioneel)



Lader aansluiten (indien meegeleverd)



- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
 - ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.
- Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen:
- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
 - ▶ Vergrendeling **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.

Handset in gebruik nemen

Het display en de toetsen van de handset zijn door een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Let op

Gebruik bij het bedienen van de handset **geen** touchscreen-stylus!

Gebruik geen schermbeschermers e.d. van andere fabrikanten, omdat deze de bediening van uw handset negatief kunnen beïnvloeden.



Rubberen afdichting voor USB-aansluiting aanbrengen

Open het batterijvakje en plaats de rubberen afdichting in de uitsparing.



Batterijen plaatsen en klepje sluiten

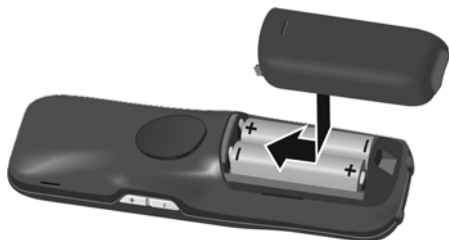
Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 71). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben.

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.

De polen worden in het batterijvakje aangegeven.

- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.



Als u het **batterijvakje weer moet openen** om de batterijen te vervangen:

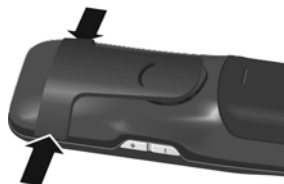
- ▶ Steek uw nagel in de uitsparing en trek het klepje naar boven.



Draagclip bevestigen

Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip.

- ◆ **Bevestigen:** druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.
- ◆ **Verwijderen:** druk met uw rechterduim stevig in het midden op de draagclip, schuif uw vingernagel van linker wijsvinger links boven tussen de clip en de behuizing en trek de clip naar boven.



Batterijen laden

De meegeleverde batterijen zijn bij levering gedeeltelijk geladen. De batterijen zijn volledig geladen als het symbool ⚡ niet meer op het display wordt weergegeven.



- Laat de handset **9,5 uur** in het basisstation resp. **14,5 uur** in de lader staan.

Opmerkingen

- ◆ Plaats de handset uitsluitend in het bijbehorende basisstation resp. lader.
- ◆ De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een van de handsets niet aangemeld zijn (melding "**Handset niet aangemeld bij een basisstation**"), dan dient u de handset handmatig aan te melden (→ pagina 37).
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen neemt de capaciteit van de batterijen na enige tijd af.

Basisstation en handset instellen – Installatiewizard

Als uw handset na het inschakelen voor het eerst verbinding maakt met het basisstation of nadat het aanmelden is gelukt, wordt de installatie-wizard gestart. De wizard helpt u bij het instellen van de volgende belangrijke en voor het gebruik noodzakelijke basisinstellingen op het basisstation en de handset:

- ◆ Tijd en datum
- ◆ Displaytaal
- ◆ Land waarin het toestel wordt gebruikt
- ◆ Uw eigen regionummer

Opmerking: Als u uw handset bij een basisstation aanmeldt dat al geconfigureerd is, dan worden niet alle velden weergegeven.




Taal van display instellen

Onder **Taal** wordt de momenteel ingestelde taal weergegeven.

Als u de instelling wilt wijzigen:


- ▶ Druk op het veld **Taal**.



De ingestelde taal is gemarkeerd met .

- ▶ Druk op het symbool  achter de taal die u wilt instellen.

Als uw taal niet wordt weergegeven, is de lijst wellicht "langer" dan het display. In dat geval dient u door de lijst te scrollen. Plaats hiervoor een vinger op het display en beweeg deze langzaam naar boven.

- ▶ Druk op het symbool . De instelling wordt automatisch opgeslagen. U keert terug naar de pagina **Welkom**.



Als u de instellingen op een later tijdstip wilt invoeren:

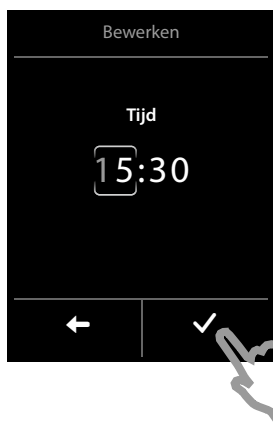
- ▶ Druk op de optie **Annuleren** onder in het display.

De handset gaat naar de ruststand.

U kunt de instellingen op elk gewenst moment later via het menu **Instellingen** van uw handset invoeren.

Als u de instellingen wilt invoeren:

- ▶ Druk achter elkaar op de velden **Tijd** en **Datum**.



Tijd instellen

De actuele positie wordt gekleurd weergegeven, het cijfer knippert.

- ▶ Geef de cijfers via de toetsen in. Telkens als u een cijfer invoert, wordt de cursorpositie met een positie naar rechts verschoven. U kunt de cursorpositie wijzigen door op het betreffende cijfer te drukken.
- ▶ Druk op het symbool om de ingevoerde gegevens op te slaan of keer met zonder wijzigingen terug naar pagina **Datum en tijd**.

Opmerking: als de 12u-mode ingesteld is, wordt naast het invoerveld **am/pm** weergegeven.



Datum instellen

De actuele positie wordt gekleurd weergegeven, het cijfer knippert.

- ▶ Geef de cijfers via de toetsen in. Telkens als u een cijfer invoert, wordt de cursorpositie met een positie naar rechts verschoven. U kunt de cursorpositie wijzigen door op het betreffende cijfer te drukken.
- ▶ Druk op het symbool om de ingevoerde gegevens op te slaan of keer met zonder wijzigingen terug naar pagina **Datum en tijd**.

Welkom

Datum
01.01.2012

Taal
Nederlands

Land
Nederland

Regionummer
(onbekend)

Annuleren Opslaan

Land instellen

Onder **Land** moet het land worden weergegeven waarin u het toestel gebruikt en waarvoor het is goedgekeurd. Als deze instelling niet juist is:

- ▶ Druk op het veld **Land**.
- ▶ Stel het land in zoals eerder beschreven.

Let op

Als u in plaats van een land **Overige landen** heeft geselecteerd, wordt op de pagina **Welkom** extra de vermelding **Landcode** weergegeven.

- ▶ Druk op **Landcode** en voer de **Internationale Prefix** en internationale **Landcode** in, zoals hieronder beschreven voor het regionummer.

Regionummer
(onbekend)

Annuleren Opslaan

Regionummer invoeren

- ▶ Druk op het veld **Regionummer**.



Regionummer

Prefix
0

Regionummer
70

← ✓

Als **Prefix** wordt het landspecifieke prefix genoemd, dat voor het **Regionummer** wordt geplaatst als de landcode niet wordt meegekozen. In Nederland is de prefix een "0". Het **Regionummer** is dan bijvoorbeeld 70 voor Den Haag of 475 voor Roermond.

- ▶ Voer het **Prefix** van uw land in (maximaal 4 tekens); in het voorbeeld "0". Het veld is in sommige gevallen al voor het geselecteerde land ingesteld.
- ▶ Druk kort op het tweede invoerveld en voer de **Regionummer** in (maximaal 8 tekens, in het voorbeeld "70"). Foutieve invoer kunt u corrigeren met .
- ▶ Tik na het invoeren van het nummer op  om de invoer op te slaan.

Welkom

Datum
01.01.2012

Taal
Nederlands

Land
Nederland

Regionummer
070

Annuleren Opslaan



De pagina **Welkom** wordt weer weergegeven.

- ▶ Druk op de optie **Opslaan** om uw instellingen op te slaan.



Nadat u alle noodzakelijke instellingen heeft ingevoerd, schakelt uw handset over in de ruststand.

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw toestel in gebruik heeft genomen, kunt u direct telefoneren, uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aanpassen of eerst vertrouwd raken met de bediening van het toestel.

Het rustdisplay aan uw eigen wensen aanpassen

U kunt de functies die u het meest gebruikt volledig naar uw eigen wensen op dit display laten weergeven. Op die manier heeft u direct via het display toegang tot 6 functies zoals wekker, kalender, Contacten, oproeplijsten, die u met één enkele 'touch' kunt starten (→ pagina 16).

Synchronisatie met Google- of Outlook-contacten

Synchroniseer de Contacten van uw handset met behulp van uw de PC en onze software Gigaset QuickSync (→ pagina 56).

Gratis download en meer informatie onder www.gigaset.com/gigaset820.

Oproepsignalen instellen

U kunt aan interne en externe oproepen, herinneringsoproep, wekoproep en bepaalde bellers eigen ringtones toewijzen (→ pagina 27).

Bescherming tegen ongewenste oproepen

Maak gebruik van de tijdsturing of de blokkeerlijsten. Stel uw toestel zo in, dat u niet wordt gestoord door ongewenste oproepen (→ pagina 28).

Antwoordapparaat configureren

Neem uw eigen welkomstboodschap op en stel het antwoordapparaat in (→ pagina 32).

Bestaande Gigaset-handsets op basisstation aanmelden

Gebruik deze handsets om als vanouds met uw nieuwe basisstation te telefoneren. Kopieer de inhoud van Contacten van deze handsets naar uw nieuwe handset (→ pagina 37/
→ pagina 43).

ECO DECT-Instellingen invoeren

Reduceer het DECT-sigitaal van uw toestel (→ pagina 31).










Laad eigen ringtones en afbeeldingen op uw handset.

Sluit de handset via Bluetooth/USB aan op uw PC en kopieer ringtones en afbeeldingen met onze software **Gigaset QuickSync** naar uw handset. Gratis download en meer informatie onder www.gigaset.com/gigaset820.

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 65) of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 64).

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing


De toetsen van uw Gigaset-handset worden in deze gebruiksaanwijzing als volgt weergegeven:

 /  / 	verbindingstoets / menu-toets / verbreekttoets
 tot 	cijfer-/lettertoetsen
 / 	ster-toets / hektoets
 / 	berichttoets / R-toets (flash)

Alle andere symbolen zijn knoppen waarop u op het touchscreen moet drukken.

Voorbeeld 1:


Menu-toets  ▶  **Ruimte-bewaking**

▶ In de ruststand **Menu-toets**  drukken. De menupagina **Toepassingen** wordt weergegeven.

▶ Op het symbool  drukken.

Voorbeeld 2:

Menu-toets  ▶ **Instellingen** ▶  **Taal en locatie**

▶ In de ruststand **menu-toets**  indrukken ▶ In de kopregel op het rechter onderdeel **Instellingen** drukken om over te schakelen naar menupagina **Instellingen**.

▶ Op het symbool  drukken.


Telefoon bedienen

De Gigaset S820/S820A beschikt over een nieuw bedieningsconcept. Het combineert de voordelen van een touchscreen met die van conventionele toetsen. Het bladeren naar de menu-instelling en toepassingen alsmede het inschakelen/uitschakelen van functies vinden via het touchscreen plaats, cijfers en letters voert u via de toetsen in.

Handset in-/uitschakelen

- ▶ Druk in de ruststand **lang** op de verbreekttoets  om de handset uit te schakelen. U hoort een bevestigingssignaal.
- ▶ Om de handset weer in te schakelen, drukt u opnieuw **lang** op de verbreekttoets .

Terug naar de ruststand

- ▶ Druk kort op de verbreekttoets 


Of:

- ▶ Als u geen toets indrukt en het display niet aanraakt: na ongeveer 3 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Toetsen- en displayblokkering

De toetsen- en displayblokkering voorkomt het onbedoeld bedienen van de telefoon. Als u het display bij ingeschakelde blokkering aanraakt of een toets indrukt, verschijnt er een melding.

Toetsen-/displayblokkering in-/uitschakelen

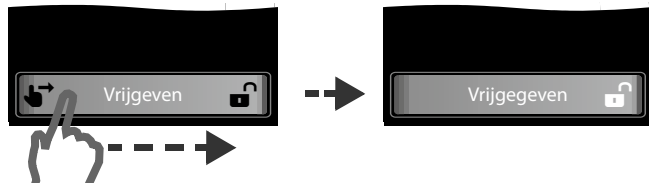
- ▶ Toets  lang indrukken om de blokkering in resp. uit te schakelen.

Als er een oproep op de handset wordt gesignaleerd, wordt de toetsen-/displayblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Automatische displayblokkering in-/uitschakelen

Tijdens een gesprek of bij het beluisteren van het antwoordapparaat is het display automatisch tegen onbedoeld aanraken vergrendeld. U kunt de blokkering voor 5 seconden opheffen om het toestel kortstondig via het display te kunnen bedienen. Vervolgens is de blokkering weer ingeschakeld.

Om te blokkering op te heffen, veegt u in de onderste regel van links naar rechts over het display.



Let op

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Bediening van het touchscreen

De bediening van de handset verloopt grotendeels via het display.

De symbolen, lijstvermeldingen, schakelaars en selectievlakken zijn aanraakgevoelig. Door op de verschillende vlakken te drukken, kunt u functies instellen en starten en tussen de verschillende displayweergaves (pagina's) heen en weer schakelen.

Functie/lijstvermelding selecteren

Druk met een vinger op een lijstvermelding of het bijbehorende symbool om de lijstoptie (Contacten, submenu's, oproeplijsten) te selecteren of een functie te starten/uit te schakelen.

Scrollen in lijsten en menu's (verticaal bladeren)

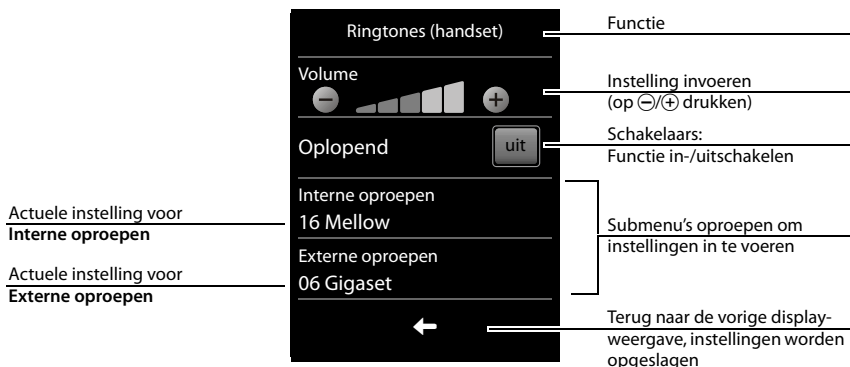
Als er meer elementen zijn dan kunnen worden weergegeven, dan verschijnt rechts op het display een scrollbar. Deze geeft de grootte en de positie van het zichtbare gebied weer.

Veeg verticaal **met druk** over het display om door de pagina te bladeren.

Instellingen wijzigen (bedieningselementen)

Als u op een van de menupagina's op een symbool drukt, dan wordt de bijbehorende toepassing/functie geopend. Op het display worden de instelbare parameters alsmede hun actuele instellingen weergegeven (in oranje) en selectiemogelijkheden resp. schakelaars voor het in-/uitschakelen van de toepassing/functie.

Voorbeeld:



Schakelaars: Functie in-/uitschakelen (aan/uit) resp. selecteren

Door kort op een schakelaar te drukken, kunt u functies inschakelen/uitschakelen of selecteren/deselecteren.

Als het schakelaarveld oranje is (tekst **aan**) resp. lichtgrijs is (symbool ✓), dan is de functie ingeschakeld resp. uitgeschakeld.

ingeschakeld/geselecteerd



of
uitgeschakeld/



Selectievelden

Als er voor een parameter twee of drie alternatieve instellingen beschikbaar zijn, dan worden deze in de vorm van selectievelden weergegeven. De actuele instelling is oranje gekleurd.

- ▶ Om de instelling te wijzigen, drukt u kort op het selectieveld.

Selectieveld **Bereikbaarheid**
(voorbeeld)



Submenu openen om een parameter in te stellen.

- ▶ Druk kort op het parameterveld om het submenu te openen.

Opties en optiebalk


Veel displaypagina's beschikken in het onderste gedeelte over een **optiebalk**. In deze balk worden alle acties weergegeven die u in de actuele context kunt uitvoeren.

- ▶ Druk op een optie zodat de bijbehorende actie wordt uitgevoerd of druk op **Opties** om een lijst met overige opties te openen.

Optiebalk (voorbeeld)



Terug naar de vorige displayweergave

Op een groot aantal pagina's vindt u het symbool .

- ▶ Druk op het symbool om terug te keren naar de vorige displaypagina.


Nummers en tekst invoeren

Tekens voert u via de toetsen in.

Als er meerdere nummer- en/of tekstvelden worden weergegeven (bijvoorbeeld **Voornaam** en **Achternaam** van een contactpersoon), dan is het eerste veld automatisch ingeschakeld. De volgende velden moet u inschakelen door erop te drukken. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.

Corrigeren van onjuiste invoer

Druk kort op  om het **teken** vóór de cursor te wissen.

Als u **lang** op  drukt, worden de **woorden** vóór de cursor gewist.




Tekst invoeren

- ◆ Aan elke toets tussen **0** en **9** zijn meerdere letters en cijfers toegewezen. Na het indrukken van de toets worden de tekens in een selectieregel onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd. Druk de toets meerdere keren kort achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.
- ◆ De letters/tekens worden op de cursorpositie ingevoegd. U kunt de cursor verplaatsen door op de gewenste positie in het invoerveld te drukken.
- ◆ Druk op het veld **Abc** om voor de **volgende letter** over te schakelen van kleine letters naar hoofdletters.
- ◆ Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- ◆ Druk op **123** als u een cijfer wilt invoeren. Druk op **Abc** om terug te keren naar de lettertoetsen (hoofdletters/kleine letters).
- ◆ Druk op **?@** om de tabel met speciale tekens te openen. Druk op het gewenste teken om het in te voegen.
- ◆ Speciale letters (gemarkeerde/diakritische tekens zoals trema's) voert u in door de betreffende lettertoets meerdere malen in te drukken, zie tabellen met tekensets → pagina 74.

Telefoneren

Extern bellen


► Nummer invoeren, **kort** op  drukken.

Of:


► **lang** op  drukken, nummer invoeren.

Met  kunt u het kiezen annuleren.

Met nummerherhalingslijst kiezen

► **Kort** op  drukken om de nummerherhalingslijst te openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

► Op  drukken. Het als laatste gekozen nummer (met groene punt) wordt gebeld.

Of:

► Op een vermelding drukken, de gedetailleerde weergave wordt geopend.

► Op  drukken. Het nummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen.

Of:

► Op het gewenste nummer drukken.

Let op


In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen. U kunt deze nummers op dezelfde manier als de berichtenlijsten van uw toestel beheren:

- **Detailweergave openen:** op de vermelding drukken. Alle beschikbare informatie wordt weergegeven. In de detailweergave kunt u de vermelding wissen of het nummer overnemen in Contacten (→ pagina 45).

Telefoneren uit de oproeplijst


Menu-toets  ►  Oproeplijst

U kunt kiezen uit de volgende opties:

► Op  drukken. Het nummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen.

Of:

► Op een vermelding drukken, de gedetailleerde weergave wordt geopend.


► Op  drukken. Het nummer met de groene punt wordt gekozen.

Of:

► Op het veld met de groene punt drukken.

- **Geen contactpersoon aanwezig:** het nummer wordt gekozen.

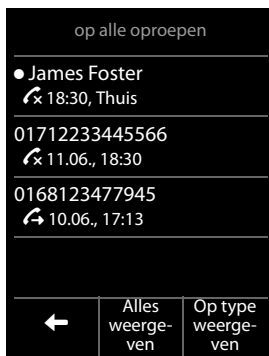
- **Contactpersoon aanwezig:** de gedetailleerde weergave wordt geopend.

► Op  drukken. Het nummer (met groene punt) wordt gebeld.

Of:

► Op het gewenste nummer drukken.

Oproeplijst (voorbeeld)



Let op



Als er **nieuwe berichten** zijn, dan kunt u de oproeplijst ook via het **berichten-pop-up** of de **berichtenpagina** openen.

Met Contacten kiezen


Menu-toets  **Contacten**

- ▶ Blader door **Contacten** tot de gewenste contactpersoon wordt weergegeven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken om een nummer van de **groen gemarkeerde contactpersoon** te kiezen.
 - Er is **slechts één nummer** opgeslagen: Het nummer wordt direct gekozen.
 - Er zijn **meerdere nummers** opgeslagen: De gedetailleerde weergave wordt geopend.
 - ▶ Op  drukken. Het nummer met de groene punt wordt gekozen.
- Of:
 - ▶ Op het gewenste nummer drukken.



Of:


- ▶ Op de naam van een vermelding drukken, de gedetailleerde weergave wordt geopend.
 - ▶ Op  drukken. Het nummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen.
- Of:
 - ▶ Op het gewenste nummer drukken.


Snelkiezen

U kunt uw telefoon zo instellen dat bij het indrukken van een **willekeurige** toets een opgeslagen nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Menu-toets  **Snelkiezen**



- ▶ Druk op . Voer het nummer in dat moet worden gekozen of pas een opgeslagen nummer aan. ▶ Op  drukken.
- ▶ Schakel de functie Snelkiezen in met **aan**.
Als er nog geen telefoonnummer is opgeslagen, dan verschijnt het menu voor nummerinvoer. In rustdisplay wordt de geactiveerde functie Snelkiezen weergegeven.

Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreektoets  om het kiezen af te breken.

Snelkiezen beëindigen: toets  lang indrukken.

Oproep beantwoorden

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken.
- ▶ Als **Auto aannemen** ingeschakeld is, de(→ pagina 26) handset uit de lader nemen.
- ▶ Gigaset S820A: op  **drukken** om de oproep door te verbinden naar het antwoordapparaat (→ pagina 34).


Gesprek beantwoorden met de Bluetooth-headset: → pagina 41.

Gesprek beantwoorden met de handsfree-clip Gigaset L410 (→ pagina 78): op de verbindingstoets indrukken.

Om uw L410 te kunnen gebruiken, moet deze bij uw basisstation Gigaset S820/S820A worden aangemeld. Neem de instructies in de gebruiksaanwijzing van de Gigaset L410 in acht.

Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden/afwijzen

Als u tijdens een bestaand gesprek een oproep ontvangt, hoort u een geluidsignaal en ziet u een melding op het display:

- ▶ **Oproep weigeren:** op **Af-wijzen** of **Negeren** drukken.
- ▶ **Oproep beantwoorden:** op **Aan-nemen** drukken. U spreekt met de nieuwe beller. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- ◆ **Terugkeren naar de gesprekspartner in de wachtstand:** om het actuele gesprek te beëindigen en het gesprek in de wachtstand weer voort te zetten, drukt u in het display op .

Oproepweergave

Bij NummerWeergave

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in uw Contacten is opgeslagen, verschijnt bovendien het nummertype en de naam in het display. Als u aan de beller een afbeelding heeft toegewezen (→ pagina 42), eveneens in het display weergegeven.

Geen NummerWeergave

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:


- ◆ **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- ◆ **Anoniem:** de beller onderdrukt NummerWeergave(→ pagina 23).
- ◆ **Onbekend:** de beller heeft NummerWeergave niet aangevraagd.

Opmerkingen over NummerWeergave CLIP

Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven, → pagina 66 of ▶ www.gigaset.com/service

Handsfree-telefoneren

Handsfree-telefoneren bij het kiezen inschakelen

- ▶ Nummer invoeren, 2x op  drukken.


Wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren

Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.


Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset S820A):

▶ Op  drukken.

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:


▶ Toets  tijdens het terugzetten indrukken en daarna nog 2 seconden ingedrukt houden.

Volume van de handset, handsfree-functie en headset wijzigen

Het volume van de actueel gebruikte mode (handsfree, handset, headset) stelt u tijdens een gesprek in met de toetsen aan de zijkant \oplus / \ominus (→ pagina 1). Op het display wordt de actuele instelling weergegeven . De instelling wordt automatisch na circa 2 seconden opgeslagen en het display schakelt terug naar de vorige weergave.

Microfoon in-/uitschakelen (microfoon uitschakelen)


Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

▶ Om de microfoon in of uit te schakelen op  drukken.


Providerspecifieke functies (netdiensten) gebruiken

U dient deze netdiensten aan te vragen bij de netwerkaanbieder (eventueel tegen extra kosten).

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- ◆ Netdiensten die niet tijdens een gesprek voor alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem (zonder NummerWeergave) bellen"). U kunt deze netdiensten heel eenvoudig in-/uitschakelen via het submenu  **Netdiensten** van menupagina **Instellingen**.
- ◆ Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld, "Wisselgesprek", "Conferentie tot stand brengen" (alleen intern). Deze netdiensten worden tijdens een extern gesprek in de optiebalk ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld **Rugge-spraak**).

Opmerkingen

- ◆ Voor het inschakelen/uitschakelen van de volgende functies wordt in het algemeen een code naar het telefoonnet gestuurd, bijvoorbeeld *21*0701234567# (doorschakelen).
 - ▶ Na een bevestigingssignaal uit het telefoonnet op  drukken.
- ◆ Alle functies die onder het menu **Netdiensten** kunnen worden ingeschakeld, zijn diensten die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden. Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.
- ◆ Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

Netdiensten instellen

NummerWeergave onderdrukken (CLIR – Calling Line Identification Restriction)

Als u wilt voorkomen dat uw telefoonnummer bij uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u de weergave van het nummer onderdrukken (CLIR). De NummerWeergave wordt onderdrukt tot u de functie weer inschakelt.

Menutoets  ▶ **Instellingen** ▶  **Netdiensten** ▶ **Nr. onderdrukken** ▶ **Aan/Uit**

Wisselgesprek (aankloppen) voor volgende externe oproep

(bij KPN is dit de code #43*)

Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Netdiensten ▶ Wisselgesprek
▶ Inschakelen/Uitschakelen

Als deze functie ingeschakeld is, wordt alleen tijdens het volgende **externe** gesprek de functie Wisselgesprek (aankloppen) uitgezet.

Netdiensten tijdens een extern gesprek

Wisselgesprek (aankloppen) bij een externe oproep

Als u deze functie heeft aangevraagd bij uw netwerkprovider, wordt tijdens een **extern** gesprek door middel van een aanklopton en een melding op het display aangegeven, dat er een andere externe deelnemer belt.

▶ Aan-nemen

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen ("Wisselgesprek" → pagina 24) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken.


▶ Functie tijdelijk uitzetten alleen voor het volgende gesprek zie → pagina 24

Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede interne deelnemer opbellen (bij meer dan een handset). Het externe gesprek wordt in de wachtstand gezet.

▶ **Ruggespraak** ▶ Nummer van de tweede deelnemer (handset) kiezen.

Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet. De tweede deelnemer wordt gebeld.

Op  drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner.


Wisselgesprek

Voorwaarde: u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.


In het display worden de nummers of de namen van de beide gesprekspartners weergegeven. De partner waarmee u momenteel spreekt, wordt in het display gekleurd weergegeven.

▶ Op het andere nummer/naam drukken om over te schakelen naar deze deelnemer. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. U kunt tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.

▶ Huidige gesprek beëindigen:

Op  achter de gespreksweergave drukken. U bent weer verbonden met de wachtende deelnemer.

Of:

Op  drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de deelnemer die in de wachtstand stond.

Toestel instellen

De handset en het basisstation zijn bij levering al ingesteld. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen

U kunt de instellingen tijdens een gesprek wijzigen of in de ruststand via de menupagina **Instellingen**.

Displaytaal wijzigen

Menutoets  ▶ **Instellingen** ▶  **Taal en locatie** ▶ **Taal** ▶ **Taal selecteren**
 = geselecteerd) ▶ 

Land en eigen regiocode instellen


Menutoets  ▶ **Instellingen** ▶  **Taal en locatie**

▶ Verder → pagina 12.




Display van de handset instellen

Screensaver/Slide show instellen

U kunt een screensaver instellen die in de ruststand wordt weergegeven. U kunt kiezen uit analoge klok/digitale klok/afbeelding /diashow. Afbeeldingen kunt u met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 56) naar uw handset laden.

Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, kort op  of op het display drukken.

Menutoets  ▶ **Instellingen** ▶  **Display enToetsen**
 ▶ **Screensaver**

- Screensaver via de schakelaar in- of uitschakelen.
- Screensaver selecteren:
 - ▶ **Type** ▶ In de kopregel met  of  door de mogelijke afbeeldingen bladeren
 - ▶ **Selecteer** of terugkeren zonder de gegevens op te slaan met .



Displayverlichting instellen

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra u een toets indrukt, het display aanraakt of de handset uit het basisstation of de lader neemt.

U kunt instellen na hoeveel tijd de displayverlichting in de ruststand moet worden uitgeschakeld. Als u niets aangeeft, dan is het display constant halfverlicht.

Menutoets  ▶ **Instellingen** ▶  **Display enToetsen** ▶ **Verlichting**

- Displayverlichting in de lader resp. buiten de lader in-/uitschakelen.
- **Time-out** selecteren.







Let op


Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Knippen van de berichttoets in-/uitschakelen




Geef aan, of de ontvangst van nieuwe berichten door het knippen van de berichten-LED op de handset moet worden weergegeven.



- ▶ In de ruststand: **Menutoets**  ▶   of   of  
- ▶ Druk op de volgende toetsen om het berichttype te selecteren:

  of voor gemiste oproepen
  of voor nieuwe SMS-berichten
  voor berichten op de het antwoord-apparaat (alleen Gigaset A820A)/voicemail

- ▶ Bevestig met .

In de kopregel staat het berichttype vermeld (bijvoorbeeld 7/5), in het invoerveld de actuele instelling (bijvoorbeeld 0).

- ▶ Als u de instelling wilt wijzigen: met  tekens wissen. Toets  of  indrukken om de procedure voor nieuwe berichten in te stellen.:

 De berichttoets knippert of (gaat uit als u de toets indrukt)
 Berichttoets knippert niet


- ▶ Bevestig met  of keer met  zonder wijzigingen terug naar het rustdisplay.



Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

Menutoets  ▶ **Instellingen** ▶  **Telefonie** ▶ **Auto aannemen aan/uit**

Onafhankelijk van de instelling **Auto aannemen** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering:  tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.

Handsfree- / handsetprofiel instellen

U kunt diverse profielen voor **handsfree** en de **handset** instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevingsituatie aan te passen. Op die manier bepaalt u zelf, op welke manier u een gesprek voert.

Tijdens een extern gesprek: **Opties** ▶ **Akoestische profielen**



- ◆ **Handsfree-profielen:** Profiel 1 ... Profiel 4. De standaardinstelling is Profiel 1.
- ◆ **Handsetprofielen:** Handset 1 en Handset 2. De standaardinstelling is Handset 1.

Oproepsignalen instellen

Volume, ringtone instellen

Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Geluiden ▶ Ringtones (handset)

Oproepsignaal-Volume voor alle oproepen


- ▶ Eventueel meerdere keren op  /  drukken om het volume in te stellen.

Of

- ▶ Met de schakelaar **Oplopend** het oplopende volume in-/uitschakelen.

De instelling Oplopend volume geldt alleen voor oproep-signalen. De weergave van een ringtone wordt niet gewijzigd.



Ringtones voor externe/interne oproepen instellen

- ▶ **Interne oproepen / Externe oproepen**
 - ▶ Ringtone selecteren ▶ Terug met .

Overige ringtones kunt u met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 56) naar uw handset laden.





Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal **permanent** in-/uitschakelen: ster-toets  lang indrukken. In de statusregel verschijnt bij uitgeschakeld oproepsignaal .

Oproepsignaal voor de **huidige oproep** uitschakelen: **Stil** of  indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Sterretje-toets  lang indrukken en **binnen 3 seconden** ▶ **Beep**. In de statusregel verschijnt bij ingeschakelde attentietoon .

Door de ster-toets  in te drukken, kunt u de attentietoon weer uitschakelen.

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- uitschakelen.

Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Geluiden ▶ Attentietonen

- **Bevestigingen**
Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht.
- **Toetssignaal**
Toon bij indrukken van een toets.
- **Lage accu**
Waarschuwingstoon bij een batterijlading minder dan 10 % (elke 60 seconden). Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor de batterijlading niet weergegeven.


Tijdweergave/datumvolgorde instellen

Menutoets  ▶ Menupagina Instellingen

▶  Datum en tijd


▶ **Tijdformaat**

▶ Tijdweergave selecteren ( = geselecteerd)

▶ Terug met . De instelling wordt automatisch opgeslagen.

▶ **Datumformaat**

▶ Datumvolgorde selecteren ( = geselecteerd)

▶ Terug met . De instelling wordt automatisch opgeslagen.

Om de datum en tijd in te voeren, volgt u de instructies zoals beschreven op pagina 11.



Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdsturing voor externe oproepen

U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel met een lager volume of helemaal niet moet overgaan.

Menutoets  ▶ Instellingen

▶  Niet storen ▶ Nachtstand ▶ Mode


▶ **Uit:** Geen tijdsturing:

Of:

▶ **Stil:** uw toestel gaat niet over


Of:

▶ **Laag volume:** uw toestel gaat over met een volume dat u in een volgende stap instelt.

▶ Terug met .

◆ Bij **Stil:** ▶ Periode invoeren.

◆ Bij **Laag volume:** ▶ Volume oproepsignaal instellen
▶ Periode invoeren.

▶ Terug met .




VIP-beller

U kunt een lijst met personen aanmaken, waarvoor uw toestel ondanks ingeschakelde tijdsturing toch moet overgaan. Selecteer hiervoor de bewuste contactpersonen in uw Contacten.

Menutoets  ▶ Instellingen ▶  Niet storen ▶ Nachtstand ▶ VIP - contacten

ofwel ▶ **Nieuw Contactpersoon** ▶ contactpersoon toevoegen aan de lijst

of ▶ contactpersoon selecteren ▶  contactpersoon wissen

Deze functie moet voor elke handset apart worden ingesteld.

Geen signalering van anonieme oproepen

U kunt uw toestel zo instellen, dat anonieme oproepen (de beller heeft NummerWeergave onderdrukt) niet resp. alleen in het display worden gesignaleerd.

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets en het basisstation.

Menutoets  ▶ Instellingen ▶  Niet storen ▶ Anonieme oproepen ▶ Beveiliging

▶ **Geen beveiliging:** anonieme oproepen worden gesignaleerd.

Of:

▶ **Oproepsignaal uit:** uw toestel gaat niet over, de oproep wordt in het display weergegeven.

Of:

▶ **Blokkeer oproepen:** uw toestel gaat niet over, de oproep wordt ook niet in het display weergegeven.

Blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd.

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets en het basisstation.

Blokkeerlijst bewerken

Menutoets  ▶ Instellingen ▶  Niet storen ▶ Blokkeerlijst ▶ Telefoonnummers

▶ **Nieuw Contactpersoon** ▶ Nummer invoeren.

Of:

▶ contactpersoon selecteren ▶  contactpersoon wissen.

Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen

Menutoets  ▶ Instellingen ▶  Niet storen ▶ Blokkeerlijst ▶ Beveiliging

▶ **Geen beveiliging:** de blokkeerlijst is niet ingeschakeld.

of

▶ **Oproepsignaal uit:** uw toestel gaat niet over, de oproep wordt in het display weergegeven.

of

▶ **Blokkeer oproepen:** uw toestel gaat niet over, de oproep wordt ook niet in het display weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Wachtmuziek in-/uitschakelen

U kunt de wachtmuziek voor externe en interne oproepen en doorverbinden in- of uitschakelen.

Menutoets  ▶ Instellingen ▶  Geluiden ▶ Wachtmuziek aan/uit

Repeater inschakelen/uitschakelen

Met de Gigaset-repeater kunt het ontvangstbereik van de Gigaset-handset met het basisstation vergroten. Hiervoor dient u de repeater-mode in te schakelen. Tijdens het inschakelen worden gesprekken die op dat moment via het basisstation worden gevoerd, verbroken.

Menutoets  ▶ Instellingen ▶  Systeem ▶ Repeater Mode aan/uit

Na het in- of uitschakelen van de repeater dient u de handset uit en weer in te schakelen (→ pagina 16).

Opmerkingen

- ◆ Als u een repeater gebruikt, zijn **ECO DECT** Instellingen (→ pagina 31) niet beschikbaar.
- ◆ U kunt maximaal 6 Gigaset-repeaters aanmelden.

Systeem-PIN wijzigen

Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Systeem ▶ Beveiliging ▶ Systeem-PIN ▶ Actuele PIN (instelling bij levering: 0000) invoeren ▶ ▶ Nieuwe systeem-PIN (4 cijfers; 0 - 9) invoeren ▶

Systeem-PIN resetten

Mocht u uw systeem-PIN vergeten zijn, dan kunt deze weer op **0000** terugzetten. Hierbij worden **alle instellingen van het basisstation gereset en alle handsets afgemeld!**

- ▶ Voedingskabel van het basisstation loskoppelen.
- ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation (→ pagina 2) ingedrukt houden en gelijktijdig de voedingskabel weer aansluiten.
- ▶ De aanmeld-/paging-toets nog ten minste 5 seconden ingedrukt houden.

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

U kunt individuele wijzigingen in de instellingen van het basisstation en de handset gescheiden van elkaar terugzetten op de standaardinstellingen.



Een reset geldt **niet** voor:

- ◆ Datum en tijd,
- ◆ Instellingen op de configureerbare pagina,
- ◆ De aanmelding van handsets op het basisstation alsmede de actuele selectie van basisstation,
- ◆ Systeem-PIN,
- ◆ Vermeldingen in de kalender en Contacten,
- ◆ Nummerherhalingslijst
- ◆ Het externe en interne bestemmingsnummer voor de functie Ruimtebewaking (**Melding naar** wordt teruggezet op **Extern**),
- ◆ Bestemmingsnummer voor de functie Oproepdoorschakeling.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (**Handset**) worden de audio- en displayinstellingen gewist.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van het basisstation (**Basisstation**) worden ECO DECT-, SMS-, antwoordapparaat-, systeeminstellingen en interne namen van de handsets teruggezet en worden de oproep-/antwoordapparaatlijsten gewist.

Standaardinstellingen van de handset/het basisstation herstellen

Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Systeem ▶ Reset ▶ Handset / Basisstation ▶ Bij de **Basisstation**: Systeem-PIN invoeren ▶ Veiligheidsvraag met **Ja** beantwoorden

ECO DECT zorgt voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-signaal (zendvermogen).

Lager zendvermogen (DECT-signaal)

in normaal bedrijf (standaardinstelling)

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierbij is optimaal radiobeheer gegarandeerd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit (het DECT-signaal is uit). Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

U kunt het zendvermogen nog meer reduceren:

1) Bereik reduceren en het DECT-signaal daarom met wel 80% verlagen

In veel woningen of kantooromgevingen is het maximale bereik niet nodig. Als u de instelling **Maximum bereik** uitschakelt, wordt het DECT-signaal van het toestel tijdens een gesprek met wel 80% verlaagt bij half bereik.


Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Systeem ▶ ECO DECT ▶ Maximum bereik aan/uit

Displaysymbool voor gereduceerd bereik → pagina 59.



2) Draadloze module in de ruststand uitschakelen (Geen DECT in rust)

Met de instelling **Geen DECT in rust** kunt u het DECT-signaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen.

Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Systeem ▶ ECO DECT ▶ Geen DECT in rust aan/uit

Bij uitgeschakelde draadloze module wordt in het rustdisplay in plaats van het symbool voor de ontvangststerkte het symbool  weergegeven.


Opmerkingen

- ◆ Om de voordelen van **Geen DECT in rust** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.
- ◆ De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.
- ◆ Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luis-teren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.
- ◆ Bij ingeschakelde **Geen DECT in rust** (geen DECT-signaal) is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. De bereikbaarheid controleert u door de lijn te bezetten: verbindingstoets  lang indrukken. U hoort een vrijsignaal.
- ◆ Als op een basisstation met ingeschakelde **Geen DECT in rust** een handset wordt aangemeld die deze functie niet ondersteunt, dan wordt **Geen DECT in rust** automatisch uitgeschakeld (bereikindicatie  op de handsets wordt ingeschakeld en de schakelaar verandert in **Uit**). Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt **Geen DECT in rust** automatisch weer ingeschakeld.

Antwoordapparaat (Gigaset S820A)

Antwoordapparaat in-/uitschakelen


Menutoets  ▶ Instellingen

▶  Antwoordapparaat ▶ Activeren aan/uit

Antwoordapparaat configureren

Mode definiëren

Menutoets  ▶ Instellingen

▶  Antwoordapparaat ▶ Mode

- **Opname:** de beller kan berichten achterlaten;
- **Melding:** beller hoort alleen een afwezigheidsmelding;
- **Tijd-sturing:**


Indien ingeschakeld, via **Welkomstboodschap vanaf/ Afwezigheidsmeld. vanaf** tijdstippen invoeren waarop de betreffende mode moet worden ingeschakeld.


▶ Submenu  verlaten.





Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen


▶ **Welkomstboodschap** ▶ **Welkomstboodschap of Type meldtekst**

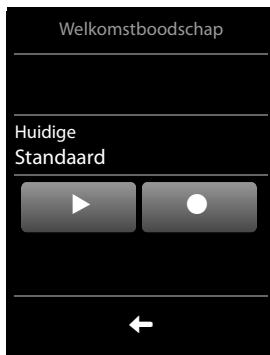
▶  ▶ Na de gereedtoon de welkomstboodschap inspreken (min. 3 sec., max. 180 sec.).

▶  De opname afsluiten en opslaan.

Opname annuleren: tijdens de opname kort op de verbreektoets  drukken of .

Na de opname kunt u:

- **Welkomstboodschap beluisteren:** op  drukken.
- **Opname herhalen:** tijdens de weergave op  drukken.
- **Welkomstboodschap wissen:** op  drukken en met **Ja** bevestigen.



Opmerkingen

- ◆ Opname wordt bij een spreekpauze van meer dan 3 seconden beëindigd.
- ◆ Als u een opname annuleert, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.
- ◆ Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode **Type meldtekst**. Na het wissen van oude berichten schakelt het terug in de mode **Welkomstboodschap**.

Overige instellingen

◆ Parameters voor de opname instellen:

- ▶ Submenu **Meldteksten** openen.
- **Opnamelengte per bericht: 1 min., 2 min., 3 min. of Maximaal.**
- **Opname kwaliteit: standaard of Beste.**
- **Oproepvertraging: Geen, 10 sec., 18 sec., 30 sec. of Dynamisch (10 sec., als er nieuwe berichten aanwezig zijn, anders 18 sec.)**

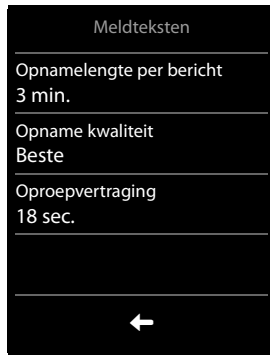
Via het betreffende parameterveld de gewenste instelling invoeren (☉ = geselecteerd), met ⬅ opslaan en terug.

◆ Meeluisteren op de handset in-/uitschakelen:

schakelaar **Meeluisteren** inschakelen/uitschakelen.

Meeluisteren voor de actuele weergave uitschakelen: verbreekttoets 📞 indrukken.

◆ Weergave van het opnametijdstip inschakelen/uitschakelen: schakelaar **Tijd info. afspelen** inschakelen/uitschakelen



Berichten beluisteren

- ▶ Toets **1∞** lang indrukken, het antwoordapparaat begint direct met de weergave van nieuwe berichten (**voorwaarde:** er is geen voicemail geconfigureerd (→ pagina 36).

Of:

- ▶ Berichten weergeven via de berichtenpagina: Berichttoets **✉** ▶ **☰**

De antwoordapparaatlijst wordt geopend.

- Alle nieuwe berichten beluisteren: op **Nieuwe beluisteren** drukken.
- Afzonderlijke berichten beluisteren: op een lijstvermelding drukken.
- Alle oude berichten wissen: **Alle wissen** (alleen beschikbaar als **geen** nieuwe berichten aanwezig zijn)

Tijdens de weergave beschikt u over de volgende opties:


- ◆ Volume instellen met de toetsen aan de zijkant,
- ◆ De laatste 5 seconden van de opname herhalen: **5 sec. terug**,
- ◆ Bericht wissen: **✘**,
- ◆ Op het **nummer** van de beller drukken: de weergave stopt, de beller wordt teruggebeld,
- ◆ Op de **naam** van de beller drukken: de weergave stopt, u kunt de vermelding in de Contacten bekijken.

Alle berichten wissen

Menu-toets **☰** ▶ Menpagina **Instellingen** ▶ **⚙** **Systeem** ▶ **Lijsten opschonen**

▶ **Berichten** ▶ **Verwijder alle berichten opantwoordapparaat** ▶ Met Ja bevestigen.

Overige functies van het antwoordapparaat

- ◆ **Gesprek tijdens het opnemen overnemen van het antwoordapparaat:**
Verbindingstoets  indrukken of **Aan-nemen**.
- ◆ **Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat:**
Het antwoordapparaat is ingeschakeld en op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd; antwoordapparaat start direct in de **Welkomstboodschap**-mode.
- ◆ **Extern gesprek opnemen: Opties** ▶ **Gesprek opnemen**
Opnemen beëindigen: **Opname beëindigen**
Breng uw gesprekspartner even op de hoogte dat u het gesprek opneemt.
- ◆ **U kunt zich via een SMS-bericht laten informeren over nieuwe berichten op het antwoordapparaat** (→ pagina 47)

Bediening op afstand

Met behulp van een andere telefoon (bijvoorbeeld vanuit een hotel, mobiele telefoon) het antwoordapparaat beluisteren of inschakelen.

Voorwaarden: de actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 (→ pagina 30) en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK). Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender gebruiken (apart verkrijgbaar).


Antwoordapparaat inschakelen

Voorwaarde: het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

- ▶ Bel uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u de volgende melding hoort: "Voer de PIN-code in".
- ▶ Voer binnen 10 seconden de systeem-PIN van uw telefoontoestel in.







Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

Voorwaarde: het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Bel uw eigen telefoonnummer en druk op de toets  terwijl u uw welkomstboodschap hoort ▶ Voer de systeem-PIN van uw toestel in.

Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen.

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

-  Tijdens de weergave van de tijd:
Naar vorig bericht.
Tijdens het beluisteren van berichten:
Naar het begin van het huidige bericht springen.
-  Afspelen onderbreken. Opnieuw indrukken om door te gaan.
Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.
-  Naar het volgende bericht.
-  In het huidige bericht 5 seconden terug springen.
-  Huidige bericht wissen.
-  Een bericht dat u al beluisterd heeft, markeren als "nieuw".

Bediening op afstand beëindigen

- ▶ Verbreektoets indrukken of handset terugleggen op het toestel.

Let op

Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:

- ◆ de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
- ◆ er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
- ◆ na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.

Voicemail

U kunt de voicemail pas gebruiken als u deze bij uw netwerkaanbieder heeft **aangevraagd** en het nummer van de voicemail in het toestel heeft opgeslagen.

Menutoets  ▶ **Instellingen** ▶  **Voicemail**

- ▶ Nummer van de voicemail invoeren: **Toegangsnummer** ▶ Telefoonnummer van de voicemail invoeren. ▶ Met bevestigen.
- ▶ Voicemail met schakelaar inschakelen/uitschakelen (als uw netaanbieder deze functie ondersteunt).

Nadat het nummer is opgeslagen, wordt op de berichtenpagina het volgende symbool weergegeven:



Nieuwe berichten
(als uw netaanbieder deze functie ondersteunt)

Melding van voicemail beluisteren

- ▶ Berichttoets  ▶ .

Of:

- ▶ Toets  lang indrukken.

Uw voicemail wordt direct gebeld. U kunt de berichten beluisteren.

Meerdere handsets

Handsets aanmelden

U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden. Het aanmelden van de handset moet u **zowel** op het basisstation **als** op de handset inleiden. Deze procedure moet **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

- ▶ **Op het basisstation:** aanmeld-/paging-toets **lang** (ten minste 3 sec.) indrukken.
- ▶ **Op de handset S820H** (andere handsets zie "Opmerkingen"):

- ▶ Op **Aanmelden** drukken
of

Menu-toets  ▶ **Instellingen** ▶  **Handsets en basis** ▶ **Aanmelden**

De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

- ▶ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ▶ PIN met bevestigen.

Zodra het aanmelden is gelukt, wordt dit met een melding aangegeven. Stel de handset in met behulp van het menu **Instellingen** (→ pagina 61).

Opmerkingen

- ◆ Als er al zes handsets op het basisstation zijn aangemeld (alle interne nummers zijn bezet), dan wordt de handset met het interne nummer 6 door de nieuwe handset vervangen. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. Meldt in dit geval een andere handset af die u niet meer gebruikt en herhaal de aanmeldprocedure.
- ◆ Bij **andere Gigaset-handsets** en handsets van andere GAP-compatibele toestellen start u de aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

Handset op meerdere basisstations gebruiken

Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.


Het actieve basisstation is het laatste basisstation waarbij uw handset is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

U kunt de toewijzing aan het basisstation **op elk moment handmatig aanpassen**.

U kunt de handset ook zo instellen, dat het basisstation selecteert met de beste ontvangst (**Beste basisstation**) zodra de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Menu-toets  ▶ **Instellingen** ▶  **Handsets en basis** ▶ **Verbind met basisstation**

- ▶ Op het selectiesymbool van het gewenste basisstation of **Beste basisstation** drukken

 = geselecteerd)

Naam van een basisstation wijzigen of basisstation wissen

Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Handsets en basis

▶ **Verbind met basisstation**

▶ Op het naamveld van het gewenste basisstation drukken

▶ Op het naamveld drukken en de naam wijzigen

of

▶ **Basisstation verwijderen**

Handsets afmelden

Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Handsets en basis

◆ U wilt de handset die u momenteel gebruikt afmelden:

- ▶ **Afmelden** ▶ Eventueel systeem-PIN invoeren en met bevestigen ▶ Afmelden met **Ja** bevestigen.

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basisstation**; → pagina 37).

◆ U wilt een andere handset afmelden:

- ▶ **Aangemelde handsets** ▶ Op de handset drukken die u wilt afmelden ▶ **Handset afmelden** ▶ Eventueel systeem-PIN invoeren en met bevestigen ▶ Afmelden met **Ja** bevestigen.

Handset zoeken (“paging”)

▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation(→ pagina 2) **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld (**uitzondering**: handsets, waarop de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is).

Zoeken beëindigen

▶ **Op het basisstation**: aanmeld-/paging-toets opnieuw **kort** indrukken, of

▶ **Op de handset**:  of  indrukken of op **Stil** drukken of

▶ **Geen actie**: na circa 3 seconden wordt de paging-oproep **automatisch** beëindigd.

Handset-naam wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen “INT 1”, “INT 2” etc. toegewezen. Om te wijzigen:

Menu-toets  ▶ Instellingen ▶  Handsets en basis



▶ **Naam van de gebruikte handset wijzigen**: op **Deze handset** drukken of


naam van een andere handset wijzigen: op **Aangemelde handsets** drukken ▶ handset selecteren ▶ Op de naam drukken die u wilt wijzigen.

▶ Met de oude naam wissen en de nieuwe naam (max. 10 alfanumerieke tekens) invoeren ▶ Met bevestigen.

Intern telefoneren

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

Menu-toets  ▶  **Interne oproep** ▶ Eventueel handset uit de lijst selecteren of op **Alle handsets** (groepsoproep) drukken.

Als u op  drukt nadat de lijst is geopend, wordt er direct een groepsoproep naar alle handsets verstuurd.

Interne ruggespraak / intern doorverbinden


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶ **Ruggespraak** ▶ **Intern** ▶ Als er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangemeld, een handset of **Alle handsets** selecteren.

Ruggespraak houden: u spreekt met de interne deelnemer en keert terug naar uw extern gesprek:

- ▶ Op **Beëindigen** drukken.

Of:

- ▶ U legt de hoorn op voordat de deelnemer zich meldt: op  drukken.
Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met **Beëindigen** (intern doorverbinden).

Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).


Voorwaarde: het gesprek wordt niet door het antwoordapparaat opgenomen en de functie **Inbreken** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

Menu-toets  ▶ **Instellingen** ▶  **Telefonie** ▶ **Inbreken aan/uit**

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

- ▶  Lang indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Aankloppende deelnemers worden niet weergegeven.

Bijschakelen uitschakelen

- ▶  indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Bluetooth-toestellen

U kunt tot 5 datatoestellen (PC, PDA, mobiele telefoons) en een Bluetooth-headset aanmelden. U dient Bluetooth op de handset in te schakelen om de toestellen zichtbaar te maken en vervolgens bij de handset aan te melden.

Met datatoestellen kunt u contactpersonen uitwisselen en met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 56) ringtones en afbeeldingen op de handset te laden.

Opmerkingen

- ◆ Een headset moet over het **Headset** of het **Handsfree Profile** beschikken. Bij voorkeur wordt het Handsfree-profiel gebruikt.
- ◆ Het tot stand brengen van de verbinding met de headset kan tot 5 seconden in beslag nemen.

Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

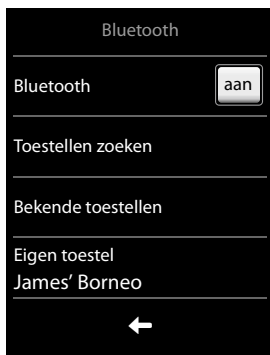
U kunt de Bluetooth-mode via de statuspagina (→ pagina 20) in- of uitschakelen of via

Menu-toets (☰) ▶ Instellingen ▶ Bluetooth

▶ Bluetooth aan/uit

Als Bluetooth ingeschakeld is:

- ◆ wordt Bluetooth weergegeven op de statusregel (→ pagina 59),
- ◆ kan de handset met alle toestellen in de lijst **Bekende toestellen** communiceren,
- ◆ is de handset voor Bluetooth-toestellen binnen zijn bereik zichtbaar,
- ◆ als zich onder de bekende apparaten een headset bevindt, brengt de handset de verbinding met de headset tot stand.



Bluetooth-toestellen zoeken en aanmelden (pairen)

De afstand tussen handset en het ingeschakelde Bluetooth-toestel mag maximaal 10 m bedragen.

Opmerkingen

- ◆ Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel eerder aangemelde headset overschreven.
- ◆ Als een headset al bij een ander toestel is aangemeld, **verbreek** dan deze verbinding en herhaal de aanmeldprocedure.

Zoekactie starten

▶ Start de zoekactie via **Toestellen zoeken** in het **Bluetooth**-submenu.

De handset zoekt naar Bluetooth-toestellen binnen bereik. Alle gevonden toestellen worden weergegeven in de lijst **Gevonden toestel(en)**.

Bekende toestellen - toevoegen aan de lijst met vertrouwde toestellen

▶ Toestel in de lijst **Gevonden toestel(en)** selecteren ▶ **Koppelen** ▶ Eventueel PIN van het toestel invoeren dat u wilt aanmelden en met bevestigen.


- ◆ PIN van een **datatoestel**: een willekeurige PIN op de handset en vervolgens ook op het data-toestel invoeren.
PIN van een **headset**: meestal is de standaardcode **0000** of **1234**. Daarom hoeft u de PIN alleen in uitzonderingssituaties in te voeren.
- ◆ Als **Bekende toestellen** al 6 vermeldingen bevat, dan wordt de laatste vermelding overschreven. **Uitzondering**: de headset overschrijft uitsluitend een andere headset.

Zoeken beëindigen


- ▶ Met  de lijst **Gevonden toestel(en)** verlaten of op **Zoeken beëindigen** drukken.

Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

In de lijst betekent een  naast de toestelnaam een headset en een  een datatoestel.



- ▶ Lijst **Bekende toestellen** openen ▶ Toestel selecteren ▶ Toestelinformatie weergeven
▶ Toestel met  wissen ▶ Met **Ja** bevestigen

Of:


- ▶ Veld **Naam** indrukken ▶ Naam wijzigen en met  bevestigen.

Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren





Als een onbekend Bluetooth-toestel probeert een verbinding tot stand te brengen, wordt u gevraagd een toestel-PIN in te voeren (pairing).

- ▶ **Weigeren**: op  drukken of op  drukken.

Of:

- ▶ **Accepteren**: PIN van het toestel invoeren. ▶ Met  bevestigen.
▶ **Ja**: opnemen in de lijst **Bekende toestellen** of
▶ **Nee**: toestel slechts tijdelijk gebruiken.

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

Menu-toets  ▶ **Instellingen** ▶  **Bluetooth** ▶ **Eigen toestel** (als Bluetooth uitgeschakeld is, wordt de functie ingeschakeld) ▶ Op de naam drukken ▶ Eventueel de bestaande naam wissen met  ▶ Nieuwe naam invoeren ▶ Met  bevestigen.

Gesprek met de handset via de Bluetooth-headset voortzetten

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset.

- ▶ Verbindingstoets van de headset indrukken.

Het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan tot 5 seconden duren.

Met de toetsen aan de zijkant (→ pagina 1) het volume instellen.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset.

Druk de verbindingstoets op de headset pas in als het belseinpaal op de headset klinkt.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Contacten (Telefoonboek)

In een **contactpersoon** slaat u tot acht nummers en de bijbehorende voor- en achternaam, e-mail, verjaardag / speciale datum met signalering, VIP-ringtones en contactfoto op. U kunt de Contacten synchroniseren met Outlook-contacten op uw PC alsmede ringtones en afbeeldingen naar uw handset laden (→ pagina 56).




Contacten (met max. 500 contactpersonen) maakt u voor elk van uw handsets afzonderlijk aan. U kunt de lijsten/contactpersonen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 43).

Lengte van contactpersonen

4 nummers: elk max. 32 cijfers
Voornaam en achternaam: elk max. 16 tekens

Contactpersonen beheren

Contacten openen


Menutoets  ▶  **Contacten** of tijdens een gesprek afhankelijk van de situatie  of **Opties** ▶ **Contacten**

Nieuw contactpersoon aanmaken

- ▶ **Contacten** openen.
Nog geen vermeldingen ingevoerd
 - ▶ **Nieuwe invoer**, anders
 - ▶ **Opties** ▶ **Nieuw Contactpersoon**
- ▶ In de afzonderlijke velden de betreffende componenten van de vermelding invoeren (naam, nummer, e-mail, verjaardag, ringtone, afbeelding).

Blader eventueel naar beneden om overige componenten weer te geven.

Om een contactpersoon aan te maken, dient u ten minste één telefoonnummer in te voeren.

Invoer in het veld **E-mail**: door toets  meerdere malen in te drukken, kunt u vaak gebruikte tekens invoeren: @ . - 0 _

Het bovenste nummer van elk contactpersoon wordt automatisch groen gemarkeerd (●). Dit nummer wordt gekozen als u de contactpersoon opent en op de verbindingstoets drukt.

Contactpersoon opslaan

- ▶ Op **Opslaan** drukken.





Contactpersoon weergeven (gedetailleerde weergave)

- ▶ **Contacten openen** ▶ Op de gewenste contactpersoon drukken.

Alle informatie van de contactpersoon wordt weergegeven.



Contactpersoon wijzigen

- ▶ Op  drukken.
- ◆ Voornaam, achternaam, nummer of e-mail wijzigen/wissen: op de vermelding drukken
 - ▶ Eventueel op het bijbehorende veld drukken ▶ Gegevens met  wissen ▶ Gegevens eventueel nieuw invoeren ▶ Met bevestigen. Met  verlaat u het menu zonder de gegevens op te slaan.
- ◆ Toewijzing van een contactfoto of een ringtone wissen: Op de betreffende vermelding drukken ▶ **Geen afbeelding / Geen ringtone**
- ◆ Verjaardag wissen: op het veld **Verjaardag** drukken ▶ 

Vermelding wissen

- ▶ In de gedetailleerde weergave: **Opties** ▶ **Verwijderen** ▶ Met **Ja** bevestigen.

Alle contactpersonen wissen:



- Menu-toets**  ▶ **Instellingen** ▶  **Systeem** ▶ **Lijsten opschonen**
- ▶ **Contacten** ▶ **Verwijder alle contactpersonen** ▶ Met **Ja** bevestigen.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

- ▶ Contacten openen ▶ **Opties** ▶ **Geheugenruimte**

Volgorde van contactpersonen in Contacten definiëren

U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd.

Menu-toets  ▶  **Contacten** ▶ Op **Overzicht op voornaam** of **Overzicht op achternaam** drukken.

Als u geen naam invoert, wordt het telefoonnummer met de groene punt overgenomen in het achternaamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Contactpersoon selecteren, bladeren in Contacten

Als uw Contacten meer dan 4 vermeldingen bevat, wordt aan de rechterzijde een scrollbalk weergegeven. U kunt dan vervolgens:

- ◆ Naar de gewenste naam bladeren.
- ◆ De beginletter invoeren met de toetsen. De letter wordt in de kopregel weergegeven. De weergave springt naar de eerste naam die met deze letter begint. Eventueel doorbladeren naar de gewenste naam.

Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

U kunt de hele Contacten, een afzonderlijke contactpersoon of meerdere afzonderlijke contactpersonen versturen.

Opmerkingen

- ◆ Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
- ◆ Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.
- ◆ Bij het versturen van een contactpersoon tussen twee vCard-handsets:
Als bij de ontvanger nog geen contactpersoon met die naam bestaat, wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.
Als er al wel een contactpersoon met die naam bestaat, wordt deze contactpersoon aangevuld met de nieuwe nummers. Als er al meer dan 4 nummers zijn, wordt een tweede contactpersoon met dezelfde naam aangemaakt.
- ◆ Als de ontvanger geen vCard-handset is: voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
- ◆ Uw handset ontvangt contactpersonen van een handset die geen vCard-handset is: contactpersonen met reeds opgeslagen nummers worden geweigerd, in alle andere gevallen wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶ Gedetailleerde weergave van de contactpersoon openen (→ pagina 42)
 - ▶ **Opties** ▶ **Verzenden** ▶ **Andere handset**
 - ▶ Ontvangende handset selecteren.

Na een gelukte overdracht:

- ▶ Op **Ja** drukken als er nog een contactpersoon moet worden verstuurd. Anders op **Nee** drukken.

Alle contactpersonen overdragen

- ▶ Contacten openen (→ pagina 42) ▶ **Opties** ▶ **Lijst Contacten verzenden**
 - ▶ **Andere handset**
 - ▶ Ontvangende handset selecteren.


Contacten via Bluetooth als vCard versturen.

Alle Contacten:


Menu-toets  ▶  **Contacten** ▶ **Opties** ▶ **Lijst Contacten verzenden**

Of:

Afzonderlijk contactpersoon:


Menu-toets  ▶  **Contacten** ▶ Gedetailleerde weergave van de contactpersoon openen

▶ **Opties** ▶ **Verzenden**

- ▶ Vraag met **Bluetooth-toestel** beantwoorden. Bluetooth wordt eventueel ingeschakeld.
- ▶ Ontvanger uit de lijst **Bekende toestellen** (→ pagina 41) selecteren of op **Zoeken** drukken en ontvanger uit de lijst **Gevonden toestel(en)** selecteren. PIN van de ontvanger invoeren en op  drukken.


vCard met Bluetooth ontvangen

Voorwaarde: de handset bevindt zich in de ruststand. Bluetooth is ingeschakeld.

- ▶ Als de afzender in de lijst **Bekende toestellen** (→ pagina 41) staat, dan wordt de vCard automatisch ontvangen.
- ▶ Als de verzender niet in de lijst **Bekende toestellen** staat, toestel-PIN van de afzender invoeren en op  drukken. Geef na het verzenden van de vCard aan, of het toestel moet worden opgenomen in de lijst **Bekende toestellen** (**Ja**) of niet (**Nee**).


Weergegeven nummer overnemen in Contacten

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de oproeplijst of de nummerherhalingslijst of nummers die in een SMS worden weergegeven alsmede nummers die u net heeft gekozen resp. heeft ingevoerd, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

- ▶ Op het gewenste nummer drukken. ▶ Op  of op **Opties** ▶ **Nummer opslaan** drukken.
 - ▶ **Nieuw Contactpersoon:** het nummer wordt als eerste nummer van de contactpersoon overgenomen met nummertype **Thuis**.
- Of:
 - ▶ Contactpersoon selecteren en
 - Nummer toevoegen: ▶ Op **toevoegen** drukken.
 - Of:
 - Nummer overschrijven: ▶ Nummer selecteren dat u wilt overschrijven ▶ Op **Ja** drukken.

Nummer overnemen uit Contacten

In sommige situaties kunt u de Contacten openen om een nummer over te nemen, bijvoorbeeld om een SMS-bericht te versturen of tijdens het kiezen (ook na het invoeren van een prefix).

- ▶ Afhankelijk van de situatie Contacten openen met  of **Opties** ▶ **Contacten**.
- ▶ Op een contactpersoon drukken ▶ Op het nummer drukken dat u wilt overnemen.

Snelkiezen configureren/kiezen


Voorwaarde: Contacten bevatten ten minste één nummer.

Menutoets  ▶ **Instellingen** ▶  **Snelkiezen** ▶ Op de gewenste snelkies-toets drukken.

Als er nog geen nummer is opgeslagen:

- ▶ **Contacten** wordt geopend ▶ Nummer selecteren.

Als er al een nummer is opgeslagen:

- ▶ Nummer wissen: ,

Of:

- ▶ Nummer wijzigen: **Wijzigen** ▶ **Contacten** worden geopend ▶ Nummer selecteren.

Nummer kiezen: in de ruststand de betreffende toets lang indrukken.

Let op

Als u een nummer in Contacten wijzigt of wist, dan wordt het nummer automatisch ook in de snelkieslijst gewijzigd/gewist.

Oproeplijst

Uw toestel slaat verschillende oproeptypes op.

- ▶ Open de oproeplijst via de **berichtenpagina** (→ pagina 18) of het **berichten-pop-up** (→ pagina 18), roep de lijst **Gemist** op.

Of:

- ▶ Open de oproeplijst via de menupagina **Toepassingen**, roep de **overzichtlijst van alle oproepen** op.

U kunt tussen de oproeplijsten heen en weer schakelen:

- ◆ **Alles weergeven**: overzichtlijst van alle oproepen (gemiste, uitgaande, beantwoorde)
- ◆ **Op type weergeven** ▶ **Gemist**: lijst met gemiste (niet beantwoorde) oproepen
- ◆ **Op type weergeven** ▶ **Beantwoord**: lijst met beantwoorde oproepen en door het antwoordapparaat opgenomen oproepen \square , alleen Gigaset S820A)
- ◆ **Op type weergeven** ▶ **Uitgaand**: lijst met uitgaande oproepen (gekozen nummers)

In de bellerslijst worden de laatste 20 nummers weergegeven.

- ▶ **Detailweergave openen**: op de vermelding drukken. Alle beschikbare informatie wordt weergegeven. In de detailweergave kunt u de vermelding wissen of het nummer overnemen in Contacten (→ pagina 45).

Oproeplijst (voorbeeld)



Bereikbaarheid

U kunt oproepen ook naar een ander nummer doorschakelen. **Daarnaast** kunt u zich met een SMS-bericht laten informeren over **gemiste oproepen** en/of **Nieuwe berichten op het antwoordapparaat** (alleen Gigaset S820A).

Oproepdoorschakeling

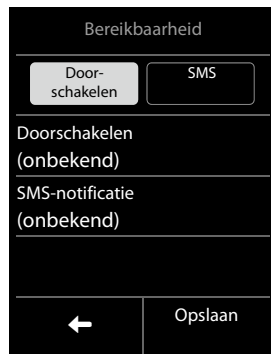
Er is nog geen oproepdoorschakeling geconfigureerd of u wilt de actuele instelling wijzigen:

Menutoets  ▶  Bereik-baarheid ▶ 

- ▶ Op het veld **Doorschakelen** drukken ▶ Nummer invoeren waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld ▶ Op drukken.
- ▶ Linker selectieveld Oproepdoorschakeling inschakelen ▶ **Opslaan**.


Let op

Bij het **doorschakelen** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.



Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen

Menutoets  ▶  Bereik-baarheid ▶ aan/uit


Na het indrukken van **aan/uit** wordt uw provider opgebeld, waarna de betreffende code wordt verstuurd. Als de instelling voor de doorschakeling is gewijzigd, hoort u een bevestiging via de telefoonlijn. ▶ Druk op . ▶ Op het display verschijnt **Instellinggelukt?** ▶ Druk op **Ja** of **Nee**. De ingeschakelde instelling wordt op het rustdisplay weergegeven en kan daar ook worden uitgeschakeld.

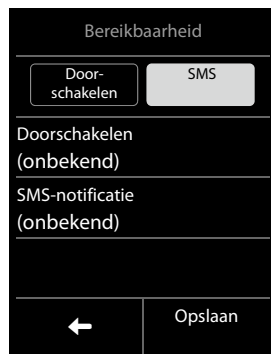
SMS-notificatie

U kunt zich met een SMS-bericht laten informeren over **gemiste oproepen** of **Nieuwe berichten op het antwoordapparaat** (alleen Gigaset SL820A). Als alternatief kunt u uw oproepen ook naar een ander nummer doorschakelen.

De SMS-notificatie is nog niet geconfigureerd of u wilt de actuele instelling wijzigen:

Menutoets  ▶  Bereik-baarheid ▶ 

- ▶ Op het veld **SMS-notificatie** drukken ▶ Gewenst berichtentype markeren ▶ Nummer invoeren waarnaar het SMS-bericht moet worden verstuurd ▶ Op drukken ▶ Terug met .
- ▶ Rechter selectieveld SMS inschakelen ▶ **Opslaan**.



Let op

- ◆ Geef niet het nummer op van uw eigen vaste toestel voor de notificatie over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.
- ◆ Bij de **SMS-notificatie** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor SMS meer informatie contact op met uw provider.

SMS-notificatie inschakelen/uitschakelen

Menu-toets  ►  Bereikbaarheid ► aan/uit

De ingeschakelde instelling wordt op het rustdisplay weergegeven en kan daar ook worden uitgeschakeld.

Kalender



Op uw handset kunt u tot **30 afspraken** invoeren. Verjaardagen uit Contacten worden overgenomen in de kalender.

In de kalender heeft de actuele dag een witte achtergrond, dagen met afspraken zijn met een gekleurde balk gemarkeerd. Als u een dag selecteert, krijgt deze kort een gekleurde achtergrond.

Afspraak in kalender opslaan

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 10).




Menu-toets  ►  Kalender

- Maand instellen met  /  ► Op de gewenste dag drukken ► **Nieuw Contactpersoon**
Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:
 - **Tekst:** beschrijving van de afspraak (bijvoorbeeld diner, meeting).
 - **Tijd:** tijdstip (uur en minuten) van de afspraak.
 - **Herinnering:** u kunt zich maximaal één week van tevoren aan een afspraak laten herinneren.
 - **Ringtone:** met de knop de akoestische signalering inschakelen/uitschakelen.
- Op **Opslaan** drukken.



Signalen en volume van het herinneringssignaal instellen

Menu-toets  ► Instellingen ►  Geluiden ► Herinnering

- Volume instellen met  /  of met de schakelaar achter **Oplpend** het oplpende volume instellen.
- **Ringtone** ► Ringtone selecteren ► Terug met .

Afspraken, verjaardagen signaleren

Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone en volume.

U kunt het herinneringssignaal uitschakelen en reageren met een SMS-bericht:

- ▶ Druk op **Uit** om de herinneringsoproep te bevestigen en uit te schakelen.

Of:

- ▶ Druk op **SMS schrijven**. De SMS-editor wordt geopend.

Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.



Niet bevestigde afspraken/verjaardagen weergeven

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Herinnering** opgeslagen:

- ◆ De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 20 vermeldingen worden weergegeven.




De lijst **Herinnering** wordt op de berichtenpagina (→ pagina 18) weergegeven met een symbool.

- ▶ **Lijst openen:** met de berichttoets  Berichten oproepen en op  drukken.



Aantal nieuwe berichten
Aantal oude vermeldingen

Opgeslagen afspraken weergeven/wissen

Menu-toets  ▶ **Kalender**  ▶ Op de gewenste dag drukken, de afspraaklijst wordt weergegeven ▶ Op de gewenste afspraak drukken ▶ Afspraak wissen  of vermelding selecteren, wijzigen en opslaan.

Alle verlopen afspraken wissen:


Menu-toets  ▶ **Instellingen**  ▶ **Systeem**  ▶ **Lijsten opschonen**
▶ **Kalender** ▶ **Verwijder alle oude afspraken** ▶ Met **Ja** bevestigen.

Wekker

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 10).

U kunt de wekker als volgt in- en uitschakelen en instellen:

Menu-toets  **Wekker** ▶ **aan/uit**

- ▶ Op  drukken om de instellingen van de wekker te wijzigen:
 - **Tijd** ▶ Uur en minuten voor de wektijd instellen (tijdinstelling → pagina 11)
 - **Actief op** ▶ Dagen selecteren waarop de wekker moet overgaan
 - **Ringtone** ▶ Ringtone voor de wekoproep selecteren
- ▶ Op **Opslaan** drukken en veiligheidsvraag bevestigen.

Een wekoproep wordt in het display en met het ingestelde belseignaal max. 60 seconden gesignaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.



Let op

Het signaal van de wekoproep neemt met de tijd in volume toe (standaardinstelling).

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

▶ **Uitschakelen tot de volgende wekoproep:** Op **Uit** drukken.

Of:

▶ **Sluimerstand:**

Op **Snooze** of een willekeurige toets drukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Of:

Geen toets indrukken. De wekoproep wordt na 60 seconden uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.

Ruimtebewaking

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden.

Bij ruimtebewaking wordt de oproep naar een extern nummer na ca. 90 sec. afgebroken. Bij ingeschakelde functie Ruimtebewaking zijn de verbindingstoets en de menu-toets geblokkeerd. De luidspreker van de handset kan met de functie **Intercom** in- of uitgeschakeld worden. Als de functie Intercom ingeschakeld is, kunt u de oproep van de ruimtebewaking beantwoorden en eventueel terugspreken.

Bij ingeschakelde Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder belseignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.

Let op

- ◆ **Controleer voordat u de Ruimtebewaking inschakelt of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt. Let op: de functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden nadat u de functie heeft ingeschakeld, geactiveerd.**
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel **in de lader**.
- ◆ De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Bij het bestemmingsnummer mag geen antwoordapparaat zijn ingeschakeld

Instellingen wijzigen

Menutoets  ▶  Ruimte-bewaking ▶  ▶ Melding naar (Intern of Extern), Intercom aan/uit, Gevoeligheid (Hoog of Laag) instelling ▶ Opslaan

- ◆ **Intern:** interne handset uit de lijst selecteren.
- ◆ **Extern:** bestemmingsnummer ▶ Met bevestigen.

Ruimtebewaking in-/uitschakelen

▶ Inschakelen: menutoets  ▶  Ruimte-bewaking ▶ aan

Of:



▶ **Uitschakelen:** schakelaar op het rustdisplay uitschakelen.

Ruimtebewaking annuleren/uitschakelen

Annuleren tijdens een ruimtebewakingsoproep: Op  drukken.

Ruimtebewaking op afstand (extern) uitschakelen

Voorwaarden: de oproep voor Ruimtebewaking heeft als bestemming een extern nummer. De telefoon van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

▶ Ruimtebewakingsoproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

De oproep wordt beëindigd. De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand.

SMS (tekstberichten)



Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.

Voorwaarden:


- ◆ De functie NummerWeergave is vrijgegeven.
- ◆ Uw netwerk aanbieder ondersteunt SMS in het vaste telefoonnetwerk.
- ◆ Voor de ontvangst moet u zich bij uw serviceprovider hebben geregistreerd.
Dit gebeurt in het algemeen automatisch nadat u uw eerste SMS-bericht heeft verstuurd.

SMS-bericht schrijven en versturen

Uw systeem kan een **gekoppeld** SMS-bericht (bestaande uit max. vier afzonderlijke SMS-berichten) als één enkel bericht versturen. De koppeling verloopt automatisch.

- ▶ **SMS schrijven:** Menu-toets  ▶  **SMS schrijven** ▶ Op het veld **Aan** drukken
▶ Nummer van ontvanger inclusief regionummer invoeren ▶ Met **bevestigen** ▶ Op het veld **Bericht** drukken ▶ SMS-tekst invoeren (tekst en speciale tekens invoeren, → **pagina 19**) ▶ Met **bevestigen**.
- ▶ **SMS-bericht versturen:** op **Verzenden** drukken.

Opmerkingen

- ◆ Er moet ten minste het telefoonnummer van één SMS-centrale in het toestel zijn opgeslagen, anders kunt u het submenu  **SMS schrijven** niet openen (→ **pagina 54**).
- ◆ Als de SMS-tekst niet volledig kan worden weergegeven, dan kunt u binnen de tekst bladeren.
- ◆ U kunt de cursor binnen een tekst naar de juiste positie verplaatsen door op de gewenste positie te drukken.
- ◆ Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 3 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen. Als het geheugen vol is, wordt het SMS-bericht geannuleerd.
- ◆ Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten ontstaan**. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

- ▶ Tekst invoeren met **beëindigen** ▶ Op **Opslaan** drukken.

SMS-bericht uit Outbox openen

Menu-toets  ▶  **SMS schrijven** ▶ **Concepten** ▶ Op vermelding in Outbox drukken.










U kunt het SMS-bericht wissen () of aanvullen ()


SMS-berichten ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als **een** SMS-bericht worden weergegeven.

Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk inkomend SMS-bericht wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Wilt u geen oproepsignaal horen, dan kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken. In de ruststand:

Menu-toets         

U ziet in het invoerveld de actuele instelling (bijvoorbeeld 1). Als u de instelling wilt wijzigen: met  tekens wissen.

▶ Als het eerste oproepsignaal onderdrukt moet worden:  

Of:

▶ Als het eerste oproepsignaal onderdrukt **niet** moet worden:  

SMS-Inbox

De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.

Als in de SMS-Inbox berichten zijn opgeslagen (gelezen of ongelezen), dan wordt op de berichtspagina het volgende symbool weergegeven: (→ pagina 18)

▶ Op het symbool om de SMS-Inbox te openen.



Aantal nieuwe
SMS-berichten
Aantal SMS-
berichten

SMS-bericht lezen en beheren

▶ **Detailweergave openen:** op de SMS-vermelding drukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

▶  indrukken: afzender van het SMS-bericht opbellen.

Of:

▶  : SMS wissen.

Of:

▶ **Opties**

▶ **Beantwoorden:** SMS-berichten aan de afzender schrijven en versturen .

Of:

▶ **Bewerken:** SMS-tekst wijzigen en versturen naar een willekeurige ontvanger.

Of:

▶ **Nummer opslaan:** nummer opslaan in Contacten

Gedetailleerde weergave SMS



SMS (tekstberichten)

Op afzender of gemarkeerde nummer in de berichtenregel drukken:

Nummer bellen of opslaan in Contacten (→ pagina 45). Het nummer mag niet onderbroken worden door spaties. Als het nummer een speciaal teken bevat (+ - / etc.) dan wordt het gezien als twee nummers.

Totale inhoud van de SMS-Inbox of -Outbox wissen:

Menutoets  ▶ Instellingen ▶  Systeem ▶ Lijsten opschonen

▶ Berichten

▶ Verwijder alle ontvangen SMS berichten


Of:

▶ Verwijder alle concept-SMS

▶ Met Ja bevestigen.

SMS-centrale

Om de SMS-functie te kunnen gebruiken, moet het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale in het toestel zijn opgeslagen.

▶ Actieve SMS-centrale controleren: ▶ Menutoets  ▶ Menupagina Instellingen
▶  SMS ▶ SMS-centrales

Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw serviceprovider.

SMS-berichten van elk van de ingevoerde SMS-centrales worden ontvangen, mits u bij de bijbehorende serviceprovider geregistreerd bent. SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale.

SMS-centrale invoeren/wijzigen, verzendcentrale instellen

Menutoets  ▶ Instellingen ▶  SMS ▶ SMS-centrales ▶ Telefoonnummer voor ten minste één SMS-centrale invoeren ▶ Met bevestigen.

▶ Procedure eventueel herhalen voor de andere SMS-centrales.

▶ **Actieve SMS-centrale definiëren:** Op het nummer van de SMS-centrale (1 ... 4) drukken die u wilt gebruiken.

Let op










Als u met uw netwerkprovider een flatrate voor het vaste telefoonnet bent overeengekomen, dan zijn betaalnummers met de regiocode 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kunt u vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen.


SMS-berichten en telefooncentrales

- ◆ De **Nummerweergave** moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefooncentrale (CLIP).
- ◆ Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de toegangscode voor de netlijn worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale).
Test: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met toegangscode voor de netlijn en een keer zonder.
- ◆ Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet direct antwoorden.

SMS-functie in-/uitschakelen

Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en versturen. Alle instellingen en de vermeldingen in de Inbox en Outbox blijven ook na het uitschakelen behouden.

Menu-toets         

U ziet in het invoerveld de actuele instelling (bijvoorbeeld 1). Als u de instelling wilt wijzigen: met  tekens wissen.

▶ SMS-functie uitschakelen: ▶  ▶ 

Of:

▶ SMS-functie inschakelen (instelling bij levering): ▶  ▶ 

Fouten met SMS-berichten herstellen

E0	Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of NummerWeergave niet geactiveerd.
FE	Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
FD	Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

Zelf fouten oplossen

<p>Versturen niet mogelijk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Functie laten vrijgeschakelen bij uw netwerkaanbieder. De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw. De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder. Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Voer het (juiste) nummer in (→ pagina 54).
<p>U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.</p> <ol style="list-style-type: none"> Het geheugen van het toestel is vol. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wis oude SMS-berichten. De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.
<p>U ontvangt geen SMS-berichten meer.</p> <p>De functie Oproepdoorschakeling ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wijzig de instellingen van de oproepdoorschakeling (→ pagina 47).
<p>SMS-bericht wordt voorgelezen.</p> <ol style="list-style-type: none"> De functie NummerWeergave is niet ingesteld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vraag uw serviceprovider deze functie te activeren (niet gratis). De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeengekomen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verstuur een SMS-bericht om uw telefoon aan te melden voor SMS-ontvangst.

Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync)

U kunt:

- ◆ De contacten van uw handset synchroniseren met uw Google (Cloud) contacten.
- ◆ Contacten van uw handset synchroniseren met de Outlook-contacten op uw PC.
- ◆ contactfoto's van de PC naar de handset laden.
- ◆ afbeeldingen voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ sounds (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ uitgaande oproepen tot stand brengen, inkomende oproepen beantwoorden. Het display van de handset gedraagt zich alsof u rechtstreeks via de handset telefoneert
- ◆ de firmware van uw handset Gigaset S820 actualiseren (alleen via USB).

U kunt de volgende afbeeldings- en sound-formaten op uw handset opslaan:

Sound	Formaat	Afbeelding	Formaat
- ringtones	intern		BMP, JPG, GIF
- geïmporteerde sounds	WMA, MP3, WAV	- contactfoto	240 x 160 pixels
		- screensaver	240 x 320 pixels

Om ervoor te zorgen dat uw handset met een PC kan communiceren, **moet het programma Gigaset QuickSync (versie 7 of hoger) op uw PC zijn geïnstalleerd** (gratis download en meer informatie onder www.gigaset.com/gigaset820). Met dit programma kunt u via Bluetooth (→ pagina 40) of via USB een verbinding tot stand brengen tussen PC en handset(→ pagina 1).

Let op

- ◆ Bijwerken van de firmware is alleen mogelijk via een USB-verbinding.
- ◆ Als de USB-kabel is aangesloten, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht. Als de kabel tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding wordt aangesloten, wordt deze verbroken.

Een gedetailleerde beschrijving vindt u in het helpbestand van de **Gigaset QuickSync**.

Basisstation op telefooncentrale/router aansluiten

Bedrijf achter een router

Eventuele **echo's** als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen worden gereduceerd door het inschakelen van de **XES-mode 1***. Als de echo's door de XES-mode 1 niet voldoende worden onderdrukt, kunt u de **XES-mode 2** inschakelen.

Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

Menu-toets ▶ * 0 # * 0 0 5 5 # * 0 7 0 0 ▶ ▶ actuele instelling wissen: ▶ 0

▶ voor normale mode.

Of:

▶ 1 ▶ voor XES-mode 1

Of:

▶ 2 ▶ voor XES-mode 2

Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Kiesmethode en Flashtijden

Kiesmethode wijzigen

Menu-toets ▶ Instellingen ▶ Telefoon ▶ Kiesmethode ▶ Voer code in
▶ Toonkiezen [Toonkiezen (TDK)]/impulskiezen [Impulskiezen (IDK)] selecteren
(= ingestelde waarde)

Flashtijden instellen

Menu-toets ▶ Instellingen ▶ Telefoon ▶ Flashtijd
▶ Flashtijd selecteren (= ingestelde waarde)

* XES staat voor "eXtended Echo Suppression".

Toegangscode netlijn (nummer voor buitenlijn) opslaan

Als u bij uw telefooncentrale voor elk extern nummer een netlijncode moet invoeren, bijvoorbeeld "0":

Menutoets  ▶ Instellingen ▶  Telephonie ▶ Toegangscode netlijn

▶ De toegangscode netlijn (max. 3 tekens) invoeren en met bevestigen

▶ Toepassen ( = geselecteerd):

▶ **nooit**: toegangscode netlijn uitschakelen.








Of:

▶ **op oproeplijst**: de toegangscode netlijn moet alleen bij het kiezen uit een lijst (SMS, oproepen, antwoordapparaat (S820A)) worden gebruikt.






Of:






▶ **op alle oproepen**: de toegangscode netlijn moet voor elk nummer worden geplaatst.






Pauze instellen

Menutoets  ▶       ▶ Vervolgens een van de volgende functiecodes invoeren:

◆ Pauze na lijnbelegging:






  MND ▶ ▶ actuele instelling wissen:  ▶   ▶ voor 1 sec.






  MND ▶ ▶ actuele instelling wissen:  ▶   ▶ voor 3 sec.

  MND ▶ ▶ actuele instelling wissen:  ▶   ▶ voor 7 sec.







◆ Pauze na R-toets:







  ABC ▶ ▶ actuele instelling wissen:  ▶   ▶ voor 800 ms







  ABC ▶ ▶ actuele instelling wissen:  ▶   ▶ voor 1600 ms







  ABC ▶ ▶ actuele instelling wissen:  ▶   ▶ voor 3200 ms

◆ Kiespauze (pauze na toegangscode netlijn):


   ▶ ▶ actuele instelling wissen:  ▶   ▶ voor 1 sec.

   ▶ ▶ actuele instelling wissen:  ▶   ▶ voor 2 sec.


   ▶ ▶ actuele instelling wissen:  ▶   ▶ voor 3 sec.

   ▶ ▶ actuele instelling wissen:  ▶   ▶ voor 6 sec.

Bij het kiezen een kiespauze invoegen:

R-toets  lang indrukken. In het display verschijnt een P.

Tijdelijk naar toonkiezen (Toonkiezen (TDK)) omschakelen

Na het kiezen van het externe nummer resp. na het tot stand komen van de verbinding ( ↔) wordt weergegeven):

▶ Sterretje-toets   indrukken.








Of:




▶ **Opties** ▶ **Toonkiezen**

Symbolen op het display

Symbolen van de optiebalk

De volgende functies worden afhankelijk van de bedieningssituatie aangeboden op de optiebalk:

Symbol	Actie
	Terug naar de vorige displaypagina.
	Microfoon van de handset uitschakelen
 (oranje)	Microfoon van de handset weer inschakelen
	Oproeplijst openen.
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten
	Wissen













Symbol	Actie
	Opslaan/selecteren
	Invoer wijzigen, nieuwe afspraak invoeren
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat












Let op

De menusymbolen vindt u in het menu-overzicht op pagina 61.

Symbolen van de statusbalk

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven op de statusbalk:

Symbol	Betekenis
	Ontvangststerkte (Geen DECT- signaal in rust uit)
	76% – 100%
	51% – 75%
	26% – 50%
	1% – 25%
	rood: geen verbinding met basisstation
	Geen DECT- signaal in rust ingeschakeld: wit, als Maximum bereik aan; groen, als Maximum bereik uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld (alleen S820A)
	Bluetooth ingeschakeld of
	Bluetooth-headset/-datatoestel aangesloten
	Oproepsignaal uitgeschakeld
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	USB-verbinding actief

Symbol	Betekenis
	Laadniveau van de batterijen:
	wit: meer dan 66% geladen
	wit: tussen 34% en 66% geladen
	wit: tussen 11% en 33% geladen
	rood: minder dan 11% geladen
	knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau):
	0% – 10%
	11% – 33%
	34% – 66%
	67% – 100%

Symbolen op het display

Displaysymbolen bij het signaleren van



Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)



Verbinding tot stand gebracht



Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken



interne/ externe oproep



Wekoproep



Herinneringsoproep verjaardag



Antwoordapparaat bezig met opnemen



Herinneringsoproep afspraak

Overige symbolen op het display



Informatie



Veiligheidsvraag



Even wachten, a.u.b ...



Bewerking uitgevoerd (groen)




Waarschuwing



Bewerking mislukt (rood)






Mogelijke instellingen

Menupagina **Instellingen** openen:







- ▶ In de ruststand van de handset kort op de **menutoets**  drukken.
- ▶ In de kopregel op **Instellingen** drukken.

Let op

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

 Datum en tijd	Tijd			pagina 11
	Tijdformaat	12u / 24u		pagina 28
	Datum			pagina 11
	Datumformaat	Dag Maand Jaar / Maand Dag Jaar		pagina 28
 Geluiden	Ringtones	Volume		pagina 27
		Oplopend		pagina 27
		Interne oproepen		pagina 27
		Externe oproepen		pagina 27
	Herinnering	Volume		pagina 48
	Oplopend		pagina 48	
	Ringtone		pagina 48	
Attentietonen	Bevestigingen		pagina 27	
	Toetssignaal		pagina 27	
	Lage accu		pagina 27	
Wachtmuziek			pagina 29	
 Display en Toetsen	Screensaver	Screensaver		pagina 25
		Type		pagina 25
	Verlichting	In lader		pagina 25
		Uit lader		pagina 26
		Time-out		pagina 25
 Taal en locatie	Taal			pagina 25
	Land			pagina 25
	Regionummer			pagina 25
 Handsets en basis	Deze handset			pagina 38
	Aanmelden/Afmelden			pagina 37
	Aangemelde handsets			pagina 38
	Verbind met basisstation	Basisstation 1		pagina 37
		:		
	Basisstation 4			
	Beste basisstation			

Mogelijke instellingen

 <p>Systeem</p>	ECO DECT	Maximum bereik Geen DECT in rust	pagina 31 pagina 31
	Repeater Mode Beveiliging	System-PIN	pagina 29 pagina 30
	Reset	Handset Basisstation	pagina 30 pagina 30
	Lijsten opschonen	Kalender Oproepen Berichten Contacten	pagina 19 pagina 19 pagina 19 pagina 19
 <p>Net-diensten</p>	Nr. onderdrukken Wisselgesprek		pagina 23 pagina 24
 <p>Niet storen</p>	Nachtstand	Mode VIP - contacten	pagina 28 pagina 28
	Anonieme oproepen	Beveiliging	pagina 29
	Blokkeerlijst	Telefoonnummers Beveiliging	pagina 29 pagina 29
 <p>Snel kiezen</p>	Toets 2 : Toets 9		pagina 45
 <p>Telefonie</p>	Auto aannemen Inbreken Toeganscode netlijn	Voer code in Toepassen	pagina 26 pagina 39 pagina 58 pagina 58
	Kiesmethode	Impulskiezen (IDK) Toonkiezen (TDK)	pagina 57 pagina 57
	Flashtijd	80 ms/ ... / 800 ms	pagina 57
	SMS-centrales	Actieve SMS-centrale SMS-centrale 1 : SMS-centrale 4	pagina 54
 <p>Bluetooth</p>	Bluetooth Toestellen zoeken Bekende toestellen Eigen toestel		pagina 40 pagina 40 pagina 41 pagina 41



(Gigaset S820A)

Activeren		
Mode		
Welkomstboodschap		
Meldteksten		
Meeluisteren		
Tijd info. afspelen		

pagina 32

Welkomstboodschap
Type meldtekst
Nachtstand

pagina 32

Welkomstboodschap
Type meldtekst

pagina 32

Opnamelengte per bericht
Opname kwaliteit
Oproepvertraging

pagina 33

pagina 33

pagina 33



Voicemailnummer
Inschakelen/Uitschakelen

(afhankelijk van de netwerkaanbieder)

pagina 36

pagina 36

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

www.gigaset.com/service



Registreer uw toestel direct na aanschaf: www.gigaset.com/register

Met uw persoonlijke klantaccount heeft u snel contact met onze productadviseurs, toegang tot het online-forum en nog veel meer.



Bezoek onze klantenservice:

www.gigaset.com/service

Hier vindt u o.a.:

- ◆ Vragen & antwoorden
- ◆ Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- ◆ Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... per e-mail: www.gigaset.com/contact

... per telefoon:

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk.

Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Mochten er tijdens het gebruik van uw toestel problemen ontstaan, dan vindt u mogelijke oplossingen op internet onder

www.gigaset.com/service

► FAQ ► First steps for troubleshooting.

Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.

<p>Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth headset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Standaardinstellingen van de Bluetooth headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset). ► Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (→ pagina 41). ► Aanmeldprocedure herhalen (→ pagina 40).
<p>In het display wordt niets weergegeven en het toestel reageert niet op aanraken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De handset is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ►  lang indrukken. 2. De batterijen zijn leeg. <ul style="list-style-type: none"> ► Batterijen laden of vervangen (→ pagina 8). 3. De toets-/displayblokkering is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Hekje-toets  lang indrukken.
<p>In het display knippert “Verbinding verbroken met basisstation”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. <ul style="list-style-type: none"> ► Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen. 2. Basisstation is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Netadapter van het basisstation controleren (→ pagina 7). 3. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de ECO Mode heeft ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► ECO Mode uitschakelen (→ pagina 31) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
<p>In het display knippert “Handset niet aangemeld bij een basisstation”.</p> <p>Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen).</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Handset opnieuw aanmelden (→ pagina 37).
<p>De handset gaat niet over.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oproepsignaal is uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Oproepsignaal inschakelen (→ pagina 27). 2. Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ► Oproepdoorschakeling uitschakelen (→ pagina 47). 3. Het oproepsignaal klinkt niet als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft. <ul style="list-style-type: none"> ► Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen.(→ pagina 29) 4. Toestel gaat binnen een bepaalde periode of bij bepaalde nummers niet over. <ul style="list-style-type: none"> ► Tijdsturing voor externe oproepen (→ pagina 28) en blokkeerlijst (→ pagina 29) controleren
<p>U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.</p> <p>U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling (→ pagina 74).
<p>De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.</p> <p>Repeater ingeschakeld of uitgeschakeld (→ pagina 29).</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen (→ pagina 16).

<p>Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.</p> <p>De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 30).
<p>Systeem-PIN vergeten.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 30).
<p>Uw gesprekspartner kan u niet horen.</p> <p>De microfoon van de handset is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 23).
<p>Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meesturen van het telefoonnummer (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller.<ul style="list-style-type: none">▶ De beller moet de functie Nummerweergave (CLI) bij zijn netwerk aanbieder laten vrijgeven.2. NummerWeergave (CLIP) wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld.<ul style="list-style-type: none">▶ NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de provider.3. Uw telefoon is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.<ul style="list-style-type: none">▶ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. De stekker opnieuw in het stopcontact steken tot het apparaat opnieuw opstart.▶ Instellingen van de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.
<p>U hoort bij het invoeren een foutsignaal.</p> <p>De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Procedure herhalen.<ul style="list-style-type: none">Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.
<p>U kunt de voicemail niet beluisteren.</p> <p>De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

alleen Gigaset S820A:

<p>In de oproeplijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.</p> <p>Datum/tijd zijn niet ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Datum/tijd instellen (→ pagina 10).
<p>Tijdens bediening op afstand meldt het antwoordapparaat "PIN is ongeldig".</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.<ul style="list-style-type: none">▶ Systeem-PIN nogmaals invoeren.2. De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld.<ul style="list-style-type: none">▶ Andere systeem-PIN dan 0000 instellen (→ pagina 30).
<p>Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de mode Afwezigheidsmelding.</p> <p>Het geheugen is vol.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Oude berichten wissen.▶ Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/ of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset heeft een resolutie van 240x320 pixels. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoont.

Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.

In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1

Let op

Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Netadapter van het toestel loskoppelen.
- 2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: 2 x AA NiMH

Spanning: 1,2V

Capaciteit: 1300 mAh

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	250
Standby-tijd in Geen DECT in rust (uren) *	180
Gesprekstijd (uren)	20
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) *	165
Gebruikstijd in Geen DECT in rust bij 1,5 uur gesprek per dag (uren) *	105
Laadduur in basisstation (uren)	9,5
Laadduur in lader (uren)	14,5

* **zonder displayverlichting**

Bijlage

Opmerkingen over de USB-aansluiting

- ◆ De batterijen van de handset worden opgeladen via een USB-aansluiting die over een laadstroom van 500mA beschikt.
- ◆ Bij USB-aansluitingen met lagere laadstromen kan het eigen verbruik van de handset hoger zijn dan de laadstroom. In dat geval neemt de lading van de batterijen af.

Stroomverbruik van het basisstation

	S820	S820A
Tijdens standby		
- Handset in lader	ca. 1,2 W	ca. 1,2 W
- Handset buiten lader	ca. 0,55 W	ca. 0,65 W
Tijdens het gesprek	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

Algemene technische gegevens

DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakbandbreedte	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)

Bluetooth

Radiofrequentie	2402-2480 MHz
DECT-signaal	4 mW pulsvermogen

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- ◆ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- ◆ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- ◆ bouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ◆ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- ◆ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- ◆ elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

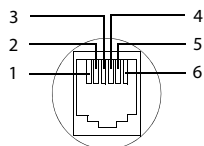
Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

Indeling van de RJ11 (telefoonstekker)



1 vrij
2 vrij
3 a
4 b
5 vrij
6 vrij

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 []	1									
2 [a]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 [d]	d	e	f	3	è	é	è	ê		
4 [g]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 [j]	j	k	l	5						
6 [m]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 [p]	p	q	r	s	7	ß				
8 [t]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 [w]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 []	[] ¹⁾	-	.	0						

1) spatie

Accessoires

U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken:

Gigaset-handset S820H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ Verlichte toetsen
- ◆ Toets aan de zijkant voor eenvoudige volumeregeling
- ◆ 2,4" touchscreen
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Contacten voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 20 h/250 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Download van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Blokkeerlijst voor 15 ongewenste telefoonnummers
- ◆ Ruimtebewaking, snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens

www.gigaset.com/gigaset820h



Gigaset-handset SL910H

Volledige compatibiliteit pas na firmware-update (vanaf versie 70) ca. november / december 2012.

- ◆ Innovatief bedieningsconcept via touch-display
- ◆ Handset met een echt metalen frame
- ◆ 8,1 cm TFT-kleurendisplay
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Individuele menuconfiguratie
- ◆ Contacten voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 13 h/180 h
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Download van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens

<http://www.gigaset.com/gigasetsl910h>



Gigaset-handset SL400H

- ◆ Frame van metaal
- ◆ Hoogwaardige toetsen met verlichting
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Contacten voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 14 h/230 h
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en Contacten
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), diashow en screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Trilstand, downloaden van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking, snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens

www.gigaset.com/gigasetsl400h



Gigaset-handset S800H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ Hoogwaardige toetsen met verlichting
- ◆ Toets aan de zijkant voor eenvoudige volumeregeling
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Contacten voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 13 h/180 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en Contacten
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Download van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking, snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens

www.gigaset.com/gigaset810h



Gigaset-handset C610H

- ◆ De 'family manager' met Ruimtebewaking, Verjaardagsfunctie
- ◆ 6 VIP-groepen voor duidelijke oproepidentificatie
- ◆ Hoogwaardige toetsen met verlichting
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Contacten voor 150 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 12 h/180 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en Contacten
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Screensaver (digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal.
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking, snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens

www.gigaset.com/gigasetc610h



L410 handsfree-clip voor draadloze telefoons

- ◆ Volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren
- ◆ Praktische clipbevestiging
- ◆ Handsfree-telefoneren in perfecte geluidskwaliteit
- ◆ Eenvoudige gespreksovername vanuit de handset
- ◆ Gewicht ca. 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ Volumeregeling in 5 niveaus
- ◆ Statusindicaties via LED's
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 5 h/120 h
- ◆ Maximaal bereik binnen tot 50 meter, buiten tot 300 meter

www.gigaset.com/gigasetl410



ZX600 Bluetooth Headset

- ◆ Ondersteunt Bluetooth® 2.0 (headset- en handsfree-profiel)
- ◆ Perfecte spraakkwaliteit
- ◆ Optimaal draagcomfort
- ◆ Gewicht ca. 15 g
- ◆ Spreektijd tot 7 h

www.gigaset.com/gigasetzx600



Gigaset-repeater

Met de Gigaset-repeater kunt het ontvangstbereik van de Gigaset-handset met het basisstation vergroten.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Compatibiliteit

Meer informatie over de functies van de handsets in combinatie met de afzonderlijke Gigaset-basisstations vindt u onder:

www.gigaset.com/compatibility

Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.



Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Trefwoordenregister

- A**
- Aangemelde handsets 38
 - Aanmelden (handset) 37
 - Accessoires 75
 - Actualiseren (firmware) 56
 - Afmelden (handset) 38
 - Afspraak
 - niet bevestigde weergeven 49
 - Afspraak instellen 48
 - Afwezigheidsmelding 32
 - Andere Gigaset-handsets aanmelden 37
 - Anoniem 22, 23
 - Anoniem bellen 23
 - Anonieme oproep 22
 - Anonieme oproepen uit 29
 - Antwoordapparaat 32
 - afzonderlijke berichten wissen 33
 - antwoordapparaat 32
 - bediening op afstand 34
 - berichten beluisteren 33
 - gesprek opnemen 34
 - in-/uitschakelen 32
 - skip-back-functie 34
 - tijdsturing 32
 - welkomstboodschap/afwezigheidsmel-
ding opnemen 32
 - Attentietonen 27
 - Automatisch beantwoorden 26
- B**
- Basisstation
 - aansluiten op stroomvoorziening/
telefoonnet 7
 - instellen 10
 - instellingen wijzigen 25
 - naam wijzigen 38
 - op router aansluiten 57
 - op telefooncentrale aansluiten 57
 - opstellen 6
 - standaardinstellingen herstellen 30
 - systeem-PIN wijzigen 30
 - wandmontage 7
 - wisselen 37
 - wissen 38
 - Basisstation, reset 30
 - Batterijen 59
 - laden 9
 - plaatsen 8
 - Bediening op afstand 34
 - Bedieningselementen 17
 - Beluisteren
 - bericht (antwoordapparaat) 33
 - welkomstboodschap
(antwoordapparaat) 32
 - Bereik 6
 - reduceren 31
 - Bereikbaarheid 47
 - Berichten beluisteren (antw.app.) 33
 - Berichten-LED
 - in-/uitschakelen 26
 - Beste basisstation 37
 - Bestemmingsnummer (ruimtebewaking) . . 51
 - Bezig met verbinden met basisstation . . 37, 38
 - Bijschakelen in extern gesprek 39
 - Blacklist zie Blokkeerlijst
 - Blokkeerlijst 29
 - Blokkering, in-/uitschakelen 16
 - Bluetooth
 - Contacten versturen (vCard) 44
 - inschakelen 40
 - lijst met bekende toestellen 41
 - oproep beantwoorden 41
 - toestellen aanmelden 40
 - toestelnaam wijzigen 41
 - vCards versturen 44
 - zoekactie starten 40
 - zoeken beëindigen 41
- C**
- CLIP 22
 - CLIR 23
 - Cloud-synchronisatie 14, 56
 - Configureren
 - antwoordapparaat 32
 - Contact met vloeistoffen 71
 - Contacten 42
 - contactpersonen beheren 42
 - contactpersoon/lijst versturen naar
handset 43
 - gebruiken bij invoeren van nummers . . 45
 - nummer uit tekst overnemen 45
 - vCard versturen (Bluetooth) 44
 - vCards met Bluetooth versturen 44, 45
 - versturen naar handset 43
 - volgorde van contactpersonen 43
 - Contacten synchroniseren 14, 56
 - Contactfoto 42, 43
 - Contactpersonen zie Contacten
 - Contactpersoon kiezen uit telefoonboek . . 43

Trefwoordenregister

Correctie van onjuiste invoer	18
Customer Care	64
D	
Datum en tijd	28
Datum instellen	10
Datumvolgorde	28
DECT-sigitaal reduceren	31
DECT-vermogen reduceren	31
Disclaimer	69
Display	
instellen	25
screensaver	25
uitschakeltijd voor verlichting	25
verlichting	25
verlichting inschakelen	25
vrij geheugen Contacten	43
Display-blokkering	
in-/uitschakelen	16
Displaytaal instellen	10, 25
Displayweergave	
nummer (CLI/CLIP)	22
Doorverbinden extern gesprek intern	39
Doorverbinden oproep	
naar antwoordapparaat	34
Draadloze module uitschakelen	31
E	
Echo	57
ECO DECT	31
ECO Mode Plus (draadloze module uitschakelen)	31
Einde-toets zie Verbreek-/einde-toets	
Extern gesprek	
intern doorverbinden	39
wisselgesprek (aankloppen)	24
Externe oproepen	
tijdsturing van het oproepsignaal	28
F	
Firmware van de handset actualiseren (Gigaset QuickSync)	56
Flashtijd	57
Fouten verhelpen algemeen	65
Functie in-/uitschakelen	18
G	
Garantie	68
Gebruiksduur van de handset	71
bij ruimtebewaking	51
Gehoorapparaten	4

Gemarkeerde tekens	19
Gemiste oproep	46
Gesprek	
deelnemer bijschakelen	39
doorverbinden	39
extern	20
intern	39
intern doorverbinden	39
opnemen	34
opnemen (antw.app.)	34
overnemen van Antwoordapparaat	34
Gigaset QuickSync	56
Goedkeuring	67
Google-contacten synchroniseren	14, 56
Groene punt	20, 21
Groepsoproep	39

H

Handset	
aanmelden	37
aanmelden bij andere basisstations	37
afmelden	38
andere Gigaset-handsets aanmelden	37
attentietonen	27
displaytaal	25
displayverlichting	25
gesprek doorverbinden	39
handsfree-volume	23
in de ruststand	13
in gebruik nemen	8
in-/uitschakelen	16
instellen	10, 25
instellingen wijzigen	25
lader aansluiten	7
meerdere gebruiken	37
microfoon uitschakelen	23
naam wijzigen	38
paging	38
reset	30
ruststand	16
screensaver	25
standaardinstellingen herstellen	30
volume van de handset	23
voor ruimtebewaking gebruiken	50
wisselen naar ander basisstation	37
wisselen voor beste ontvangst	37
zoeken	38
Handsets + basisstation	37
Handsfree-profielen	26
Handsfree-telefoneren	22

Handsfree-volume	23	Land instellen	10
Headset (Bluetooth)		Lijst	
oproep beantwoorden	41	beantwoorde oproepen	46
Help	65	bekende toestellen (Bluetooth)	41
Hoofdletters/kleine letters	19	gemiste oproepen	46
Hoofdmenu		oproeplijsten	46
instellingen	61	opschonen	33, 43, 49, 54
I		SMS-Inbox	53
IDK (impulskiezen)	57	SMS-Outbox	52
Impulskiezen	57	uitgaande oproepen	46
In gebruik nemen, handset	8	M	
Inbox (SMS)	53	Medische apparatuur	4
Indeling telefoonstekker	74	Meeluisteren met opname (antw.app.)	33
Inhoud van de verpakking	6	Melding van de voicemail weergeven	36
Inschakelen		Menu	
antwoordapparaat	32	instellingen	61
antwoordapparaat (bediening op		Menu-overzicht	61
afstand)	34	Menu-toets	1
gespreksoptname	34	Microfoon (handset) in-/uitschakelen	23
oproepsignaal onderdrukken	53	Milieu	70
Installatiewizard	10	Mini-USB-aansluiting	1
Instellingen wijzigen	25	N	
bedieningselementen	17	Naam van de handset wijzigen	38
Instellingenmenu	61	Netadapter	4
Instelmogelijkheden		Netdiensten	
telefoon	25	providerspecifiek	23
Intern	39	tijdens een extern gesprek	24
telefoneren	39	voor volgende oproepen instellen	23
Intern gesprek	39	Niet storen	28
aankloppen	22	Niet weerg. verjaardagen/afspraken	49
Interne ruggespraak	39	Normaal telefoneren	23
Inzameling van afval en oude apparaten	70	Nummer	
K		bestemming van ruimtebewaking	51
Kalender	48	invoeren	18
Kiesmethode	57	invoeren via Contacten	45
Kiespauze	58	opslaan in telefoonboek	42
Kiezen		overnemen in Contacten	45
met Contacten	21	van beller weergeven (CLIP)	22
met nummerherhalingslijst	20	Nummerherhalingslijst	20
met oproeplijst	20	NummerWeergave	22
Klantenservice	64	onderdrukken	23
Kleine letters/hoofdletters	19	opmerkingen	22
L		O	
Laadduur	71	Omleiden (antw.app.)	34
Laadniveau batterijen	59	Omleiding zie Oproepdoorschakeling	
Lader (handset)		Onbekend	22
aansluiten	7	Onderdrukken	
plaatsen	6	eerste oproepsignaal	53

Trefwoordenregister

Onderhoud van het toestel	71
Onjuiste invoer corrigeren	18
Ontvangststerkte	59
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oplopende volume in-/uitschakelen oproepsignaal	27
Opnameduur (antwoordapparaat)	33
Opnamekwaliteit (antw.app.)	33
Opnemen	
gespreksopname	34
welkomstboodschap (antw.app.)	32
Oproep	
anoniem bellen	23
automatisch beantwoorden	26
beantwoorden	22, 33
beantwoorden (Bluetooth)	41
doorverbinden (antw.app.)	34
intern doorverbinden	39
omleiden (antw.app.)	34
Oproepdoorschakeling	47
Oproepen, extern	20
Oproeplijsten	46
Oproepomleiding	47
Oproepsignaal	
eerste onderdrukken	53
onderdrukken	53
oplopend volume in-/uitschakelen	27
ringtone voor interne/externe oproepen	27
tijdsturing voor externe oproepen	28
voor anonieme oproepen uitschakelen	29
wijzigen	27
Optiebalk	18
symbolen	59
Opties	18
Outbox (SMS)	52
P	
Paging	2, 38
Paging-toets	2
Pauze	
na lijnbelegging	58
na R-toets	58
na toegangscode netlijn	58
PC-interface	56
PIN-code wijzigen	30
Prefix van het regionummer	12
Problemen oplossen (SMS)	55
Punt, groen	20, 21
Q	
QuickSync	56
R	
Regiocode	
eigen regiocode invoeren	25
Regionummer - Prefix	12
Regionummer instellen	10
Repeater	29
Reset	
basisstation	30
handset	30
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe oproepen	27
Router	
basisstation aansluiten	57
R-toets	58
Rubberen afdichting	8
Ruggespraak	
extern	24
intern	39
Ruimtebewaking	50
Ruststand	
handset	13
terugkeren naar de	16
S	
Schakelaars	18
Schrijven (SMS)	52
Screensaver	25
Selectievelden	18
Signaaltoon zie Attentietonen	
Skip-back-functie (antw. app.)	34
Sluimer-mode (wekker)	50
SMS	52
fouten herstellen	55
Inbox	53
lezen	53
ontvangen	53
Outbox	52
schrijven/versturen	52
tijdelijk opslaan	52
verzendcentrale	54
wissen	53
zelf fouten oplossen	55
SMS-berichten	
achter telefooncentrales	54
SMS-centrale	54
nummer wijzigen	54
SMS-notificatie	47

- Snelkiezen 21
 configureren 45
 Sound zie Oproepsignaal
 Speciale datum zie Verjaardag
 Speciale functies 57
 Speciale tekens invoeren 19
 Statusbalk 1
 symbolen 59
 Stroomverbruik 72
 Submenu openen 18
 Symbolen
 optiebalk 59
 statusbalk 59
 Symbolen op het display 59
 Systeem-PIN
 resetten 30
 wijzigen 30
- T**
 Taal + regio 15, 25
 Tabellen met tekensets 74
 Technische gegevens 71
 Tekst invoeren 18
 Tekstbericht, zie SMS
 Telefoneren 23
 extern 20
 intern 39
 oproep beantwoorden 22
 Telefoon
 bedienen 16
 instellen 25
 Telefoonboek
 contactpersoon opslaan 42
 Telefooncentrale
 basisstation aansluiten 57
 flashtijden instellen 57
 kiesmethode instellen 57
 omschakelen naar toonkiezen 58
 pauzetijden 58
 SMS-berichten 54
 toegangscode netlijn 58
 Telefoonstekker, indeling 74
 Terugfunctie 18
 Tijd instellen 10
 Tijdsturing
 oproepsignaal voor externe oproepen . 28
 Tijdsturing (antwoordapparaat) 32
 Tijdweergave 28
 Toegangscode netlijn (netlijncode) 58
 Toegangscode netlijn (Telefooncentrale) . 58
- Toestel
 standaardinstellingen herstellen 30
 Toestel aanmelden (Bluetooth) 40
 Toestel in gebruik nemen 6
 Toestelinstellingen wijzigen 25
 Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) 41
 Toetsblokkering
 in-/uitschakelen 16
 Toetsen
 Handset 1
 menu-toets 1
 paging-toets (basisstation) 2
 verbindingstoets 1
 verbreek-/einde-toets 1, 20
 Toetsen-/displayblokkering aan/uit... 1, 16
 Tonen + signalen 27, 28, 29
 Toonkiezen 57, 58
 Touchscreen 1
 bedienen 17
 Trema's invoeren 19
- U**
 Uitschakelen
 antwoordapparaat 32
 gespreksopname 34
 intern bijschakelen 39
 oproepsignaal onderdrukken 53
 ruimtebewaking 51
 Uitschakeltijd voor displayverlichting ... 25
 Uitschakeltijd voor verlichting, display ... 25
 USB-aansluiting 1
 USB-aansluiting, rubberen afdichting 8
- V**
 vCard
 met Bluetooth ontvangen 45
 met Bluetooth versturen 44
 Veiligheidsinstructies 4
 Verbindingstoets 1
 Verbreek-/einde-toets 1, 20
 Verjaardag 42
 niet bevestigd 49
 niet bevestigde weergeven 49
 Verlichting, Display 25
 Versturen
 contactpersoon naar handset 43
 SMS 52
 volledig Contacten naar handset 43
 Verzendcentrale
 instellen 54

Trefwoordenregister

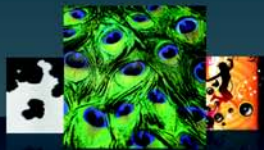
VIP-oproepsignaal	42, 43	X	
Vloeistoffen	71	XES-mode	57
Voicemail	36	Z	
Volgorde in Contacten	43	Zoeken	
Volume	23	Bluetooth-toestellen	40
Volume van de handset	23	handset	38
Vragen en antwoorden	65	in Contacten	43
Vrij geheugen in Contacten	43		
W			
Waarschuwingssignaal zie Attentietonen			
Waarschuwingstoon voor batterijlading	27		
Wachtmuziek	29		
Wandmontage van basisstation	7		
Weergave			
melding van de voicemail	36		
niet bevestigde afspraken/ verjaardagen	49		
nieuwe berichten in-/uitschakelen	26		
Weergeven			
nummer (CLI/CLIP)	22		
Wekker	50		
Welkomstboodschap (antw.app.)	32		
Wisselgesprek			
extern tijdens intern gesprek	22		
intern tijdens extern gesprek	22		
twee externe gesprekken	24		
Wisselgesprek (aankloppen)			
extern gesprek	24		
Wissen			
welkomstboodschap van antw.app.	32		

Zeg het met kleur.

Ontwerp je Gigaset met een persoonlijk skin:

www.gigaset.com/skinshop

**STYLE JE TELEFOON!
NU BESCHIKBAAR!**



Het is heel eenvoudig:

1. Ga online en kies je toestel.
2. Kies of maak je eigen design.
3. Ontvang je skin en maak direct je toestel persoonlijk!

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com