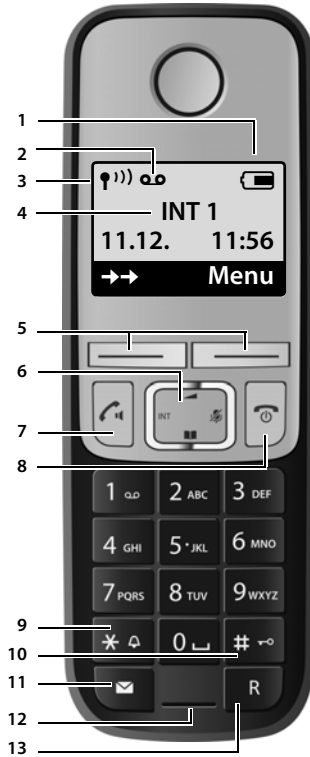


# Gigaset A400/A400A

## Overzicht van de handset

- 1 Laadniveau van de batterijen  
(→ pagina 6)
- 2 Antwoordapparaatsymbool (al-  
leen A400A)
- 3 Ontvangstniveau (→ pagina 6)
- 4 Intern nummer van de handset
- 5 Displaytoetsen
- 6 Navigatietoets (↻)  
☐: Menu oproepen voor het  
instellen van het gespreks-  
volume (→ pagina 17)  
☐: Telefoonboek oproepen  
(→ pagina 8)  
☐: Lijst met aangemelde hand-  
sets weergeven  
☐: Microfoon uit (→ pagina 8)
- 7 Verbindings-/handsfree-toets  
(→ pagina 7)
- 8 Verbreekttoets en aan/uit-toets
- 9 Belsignaal aan/uit  
(lang indrukken in ruststand)
- 10 Toetsblokkering aan/uit  
(lang indrukken in ruststand)
- 11 Berichttoets (→ pagina 9)
- 12 Microfoon
- 13 R-toets  
- ruggespraak (flash)  
- kiespauze (lang indrukken)



**Displaytoetsen op de handset:**  
Door de toets in te drukken, wordt de functie opgeroepen die erboven op het display staat.

Weer- gave	Betekenis bij indrukken van de toets
→→	Nummerherhalingslijst openen → pagina 9.
Menu	Hoofd-/submenu openen (zie Menu-overzicht → pagina 17).
↶	Een menuniveau terug.
↷	Met ☐ naar boven/bene- den bladeren of volume instellen.
↵	Cursor met ☐ naar links/ rechts verplaatsen.
◀C	Per teken naar links wis- sen.
OK	Menu-functie bevestigen resp. invoer opslaan.

**Overige symbolen op de bovenste  
displayregel:**

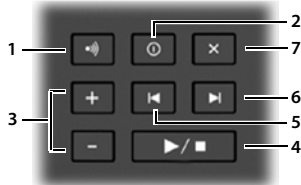
☒	Belsignaal uitgeschakeld
☒	Toetsblokkering ingescha- keld
☒	Eco-modus+ ingeschakeld (→ pagina 2)

### Let op

Voor het wijzigen van de **display-taal** zie de beschrijving op  
pagina 12.

## Overzicht van het basisstation

Basisstation A400A



Basisstation A400



### 1 Aanmeld-/paging-toets:

Handsets zoeken (**kort** indrukken, Paging" → pagina 11).

Handsets aanmelden (**lang** indrukken → pagina 11).

### 2 Aan/uit-toets: antwoordapparaat in- en uitschakelen.

**Brandt:** antwoordapparaat is ingeschakeld.

**Knippert:** er wordt een bericht opgenomen.

### 3 Volumetoetsen: (- = zachter; + = harder)

Tijdens het beluisteren van berichten: volume van spraak wijzigen.

Tijdens het overgaan: volume van het belsignaal wijzigen.

### 4 Weergave-/Stop-toets:

Nieuwe berichten op het antwoordapparaat weergeven (**kort** indruk-  
ken), alle berichten weergeven (**lang** indrukken), de weergave afbre-  
ken.

**Knippert:** tenminste één nieuw bericht opgeslagen.

**Knippert zeer snel:** het geheugen is vol.

### Tijdens het beluisteren van berichten:

5 Naar het begin van het huidige bericht gaan (1x indrukken) of naar het  
vorige bericht gaan (2x indrukken).

6 Naar het volgende bericht.

7 Huidige bericht wissen.

## Veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing. Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de **meegeleverde netadapter**.



Plaats alleen de **aanbevolen, oplaadbare batterijen** (→ pagina 14) van hetzelfde type! Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Dit kan schade aan het toestel of persoonlijk letsel veroorzaken.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Hou de handset niet met de achterzijde aan het oor als het toestel overgaat. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het toestel niet in een badkamer of douche-ruimte. De handset en het basisstation zijn niet spatwaterdicht.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht. Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggoien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Als de toetsblokkering (→ pagina 1) is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen!

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

## Onderhoud

Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

### Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

- ◆ **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
- ◆ De vloeistof uit de handset laten lopen.
- ◆ Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accupackje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet**: in een magnetron of oven, enz.).
- ◆ **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

## ECO DECT

Met uw Gigaset A400/A400A draagt u bij aan een beter milieu.

### Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.



### Terugbrengen van het zendvermogen

Het zendvermogen wordt **automatisch** gereduceerd:

**Handset:** hoe dichter de handset zich bij het basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen.

**Basisstation:** als er slechts één handset is aangemeld en deze op het basisstation staat, is het zendvermogen vrijwel nul.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation **nog meer** reduceren door de **Eco-modus/Eco-modus+** te gebruiken (zie Menu-overzicht pagina 18):

- ◆ **Eco-modus:** 80% reductie van het zendvermogen in de standby-stand en tijdens gesprekken (het bereik van het basisstation wordt kleiner).
- ◆ **Eco-modus+:** het zendvermogen is tijdens stand-by uitgeschakeld (displaysymbool  boven links). U kunt de bereikbaarheid van het basisstation controleren door de verbindingstoets  lang in te drukken. Als het basisstation bereikbaar is, hoort u het vrijsignaal. Bij ingeschakelde **Eco-modus+**: wordt de standby-tijd van de handset verminderd met circa 50%.

**Eco-modus/Eco-modus+** kunnen onafhankelijk van elkaar in- of uitgeschakeld worden. Als u handsets aanmeldt die **Eco-modus+** niet ondersteunen, wordt deze modus op het basisstation en op alle handsets uitgeschakeld.

## De eerste stappen

### Inhoud van de verpakking controleren

- ◆ een basisstation Gigaset A400/A400A,
- ◆ een netadapter,
- ◆ een Gigaset-handset,
- ◆ een telefoonsnoer,
- ◆ twee oplaadbare batterijen,
- ◆ een batterijklepje,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter.

### Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het basisstation en de laders op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond.

#### Opmerkingen

Let op het bereik van het basisstation.  
Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner als de Eco-modus is ingeschakeld (→ pagina 18).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

U kunt het basisstation en de lader ook aan de wand monteren (zie verpakking).

#### Let op:

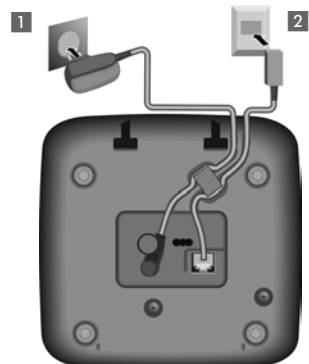
- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

### Basisstation aansluiten

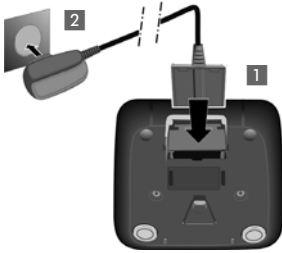
- ▶ **Eerst** de telefoonstekker **2** aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.
- ▶ **Vervolgens** de netadapter **1** aansluiten.

#### Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aangesloten** omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen.
- ◆ Na het aansluiten of resetten van het basisstation duurt het **ongeveer 15 seconden** voor het antwoordapparaat weer klaar voor gebruik is.



## Lader (indien meegeleverd) aansluiten



- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten 1.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken 2.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling 3 indrukken en de stekker verwijderen 4.



## De handset in gebruik nemen



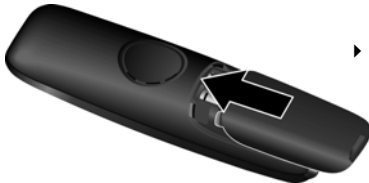
Het display wordt door een folie beschermd.  
U kunt de beschermfolie nu verwijderen!

## Batterijen plaatsen en klepje sluiten

### Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben (→ pagina 14).

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. De polen worden in of op het batterijvakje vermeld.



- ▶ Batterijklepje van onderen op de behuizing schuiven tot het vastklikt.

Als u het batterijvakje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, plaatst u uw vingers op de groeven op het klepje en schuift u het klepje naar beneden.



### Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct aangegeven als de batterijen eenmaal volledig zijn geladen en daarna ontladen.

- ▶ Laat de handset **6 uur** in het basisstation staan.



#### Let op

De handset mag alleen in het bijbehorende basisstation Gigaset A400/A400A of in de lader worden geplaatst.


- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen **volledig ontladen** zijn.


#### Opmerkingen

- ◆ De handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden.
- ◆ Nadat de batterijende eerste keer zijn geladen en ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

### Displaytaal wijzigen

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt, drukt u op:

Menu ▶ 4 (aan) 2 (acc) 1 (aa) ▶  taal selecteren ▶ OK (✓ = geselecteerd)

- ▶  (lang) indrukken om terug te keren in de ruststand)


## Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Datum/tijd ▶ OK

▶ Datum: ▶  (dag, maand en jaar in 6 tekens invoeren) ▶ OK


▶ Tijd: ▶  (uren en minuten in 4 tekens invoeren) ▶ OK (displaymelding: **Opgeslagen**)

▶  (lang indrukken om terug te keren naar de ruststand)








### Let op

Tijdens de invoer van datum en tijd kunt u de cursor naar links of rechts verplaatsen door links of rechts op de navigatietoets te drukken.









## Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld). Als het antwoordapparaat is ingeschakeld (A400A), wordt op de bovenste regel het antwoordapparatsymbool  weergegeven. Het antwoordapparaat is ingeschakeld met een standaardmeldtekst.


De kwaliteit van de draadloze verbinding tussen basisstation en handset:

- hoog tot laag:      
- geen ontvangst: 


Laadniveau van de batterijen:

-  batterijen meer dan 66% geladen
-  batterijen tussen 34% en 66% geladen
-  batterijen tussen 11% en 33% geladen
-  knippert: batterijen minder dan 11% geladen
-     (laadproces)



Als de **Eco-modus+** (→ pagina 2) is ingeschakeld, wordt links boven het symbool  weergegeven.

## Handset in-/uitschakelen

Verbreektoets  lang indrukken om de handset uit of in te schakelen.

Als u een uitgeschakelde handset op de basis resp. in de lader plaatst, wordt het toestel na verloop van tijd (ca. 30 seconden) automatisch ingeschakeld.



## Het toestel is nu klaar voor gebruik!




Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen ("Vragen en antwoorden", → pagina 14) of neem contact op met de Klantenservice → pagina 15.

## Telefoneren

### Extern bellen/gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen naar het openbare telefoonnetwerk.


 (telefoonnummer invoeren) ▶ .


Het nummer wordt gekozen. (U kunt ook **eerst** de toets  **lang** indrukken [vrijtoon] en daarna het nummer invoeren.) Tijdens het gesprek opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

**Gesprek beëindigen/kiezen annuleren:** verbreekttoets  indrukken.

U kunt automatisch voor het telefoonnummer het voorkiesnummer van een netwerk aanbieder invoegen (zie Menu-overzicht "Voorkeuzenetw." → pagina 18).

### Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets .

Druk op de verbindingstoets  om de oproep te beantwoorden.

Bij ingeschakelde functie **Auto-aann.** de handset alleen uit het basisstation/lader nemen (zie menu-overzicht → pagina 18).

### Telefoonnummer van de beller weergeven

Bij een oproep wordt het nummer van de beller op het display weergegeven. Als dit nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam van de beller weergegeven.

**Voorwaarden:**

- 1 U heeft bij de netwerk aanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- 2 De beller heeft bij zijn netwerk aanbieder het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) niet laten onderdrukken.

Op het display staat **Externe oproep** als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd, **Anoniem** als NummerWeergave door de beller is onderdrukt of **Onbekend** als de functie niet is aangevraagd.

## Opmerkingen over NummerWeergave (CLIP)

Uw Gigaset-toestel is bij levering zo ingesteld dat het telefoonnummer van de beller in het display wordt weergegeven. U hoeft hiervoor zelf geen opties in te stellen op uw Gigaset-toestel.

**Als het telefoonnummer toch niet wordt weergegeven, kan dit de volgende oorzaken hebben:**

- ◆ U heeft CLIP niet aangevraagd bij de netwerk aanbieder of
- ◆ Uw telefoon is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.

**Is uw telefoon aangesloten via een telefooncentrale/gateway?**

Dit is het geval als zich tussen de telefoon en de aansluiting op het openbare telefoonnetwerk nog een ander apparaat bevindt, bijv. een telecom-centrale, een gateway enz. In veel gevallen volstaat het resetten:

- ▶ Trek de stekker van de telefooncentrale kort uit het stopcontact. Steek de stekker weer in het stopcontact en wacht tot het apparaat weer is opgestart.

**Als het telefoonnummer nog steeds niet wordt weergegeven**

- ▶ Controleer in de telefooncentrale de instellingen voor NummerWeergave (CLIP) en activeer zo nodig deze functie. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van het apparaat naar CLIP (of een andere naam zoals NummerWeergave, telefoonnummer meesturen, weergave van beller, ...). Informeer eventueel bij de producent van de centrale.

Als dit ook niet tot succes leidt, is het mogelijk dat de netwerk aanbieder van dit telefoonnummer CLIP niet aanbiedt.

**Is NummerWeergave aangevraagd bij de netwerk aanbieder?**


- ▶ Controleer of uw aanbieder NummerWeergave (CLIP) ondersteunt en of de functie is vrijgeschakeld. Neem eventueel contact op met de netwerk aanbieder.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de homepage van Gigaset op:

[www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice)

## Handsfree


### Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren:

Tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen A400A) door het indrukken van de verbindings/handsfree-toets  de functie Handsfree telefoneren in- of uitschakelen. Als handsfree telefoneren is ingeschakeld, brandt de toets.

Tijdens het gesprek met  het menu voor het instellen van het volume voor handsfree telefoneren openen en het volume instellen met .


### Microfoon van de handset uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van uw handset uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet horen.

Druk tijdens het gesprek op de rechterkant van de navigatietoets  om de functie in of uit te schakelen.

## Telefoonboek en lijsten gebruiken




### Telefoonboek

Telefoonboek openen: navigatietoets **beneden**  indrukken.




Maximaal 80 telefoonnummers (max. 32 cijfers) met bijbehorende naam (max. 16 tekens) kunnen worden opgeslagen.

Letters/tekens invoeren → pagina 13.

### Eerste nummer opslaan in het telefoonboek



-  ▶ Nieuwe invoer? ▶ OK
- ▶  (nummer invoeren) ▶ OK
- ▶  (naam invoeren) ▶ OK

### Nummer opslaan in het telefoonboek


-  ▶ Menu ▶ Nieuwe invoer ▶ OK
- ▶  (nummer invoeren) ▶ OK
- ▶  (naam invoeren) ▶ OK

### Telefoonboekvermelding selecteren



Telefoonboek openen met . U kunt kiezen uit de volgende opties:


- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren en eventueel met  naar de vermelding bladeren.

### Met telefoonboek kiezen

 ▶  (vermelding selecteren) ▶ 

### Overige functies gebruiken

 ▶  (vermelding selecteren) ▶ Menu

De volgende functies kunt u selecteren met :

<b>Nieuwe invoer</b>	Nieuw telefoonnummer opslaan.
<b>Nr. weergeven</b>	Telefoonnummer weergeven.
<b>Naam tonen</b>	Naam weergeven.
<b>Wijzig invoer</b>	Geselecteerde vermelding wijzigen.
<b>Nr. gebruiken</b>	Nummer wijzigen of gegevens toevoegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met <b>Menu</b> .
<b>Invoer wissen</b>	Geselecteerde vermelding wissen.
<b>Invoer verst.</b>	Eén vermelding naar een andere handset sturen (→ pagina 8).
<b>Lijst wissen</b>	Alle telefoonboekvermeldingen wissen.
<b>Verstuur lijst</b>	Volledig telefoonboek naar een andere handset sturen (→ pagina 8).
<b>Snelkiestoets</b>	Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder een toets.

### Snelkiestoetsen gebruiken

U kunt vermeldingen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen 0 en 2-9:




 ▶  (vermelding selecteren) ▶ **Menu**  
▶ **Snelkiestoets** ▶ **OK** ▶  (toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)

**Om te kiezen** de desbetreffende snelkiestoets **lang** indrukken.

### Telefoonboek naar een andere handset sturen

#### Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.




 ▶  (vermelding selecteren) ▶ **Menu**  
▶ **Invoer verst.** / **Verstuur lijst** ▶ **OK** ▶  (intern nummer van de ontvangende handset invoeren) ▶ **OK**



## Nummerherhalingslijst

Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.

### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

→ of  (kort indrukken) ▶   
(vermelding selecteren) ▶ 

### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

→ of  (kort indrukken) ▶   
(vermelding selecteren) ▶ **Menu**

U kunt de volgende functies selecteren:

**Nr. gebruiken** Nummer wijzigen of gegevens toevoegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met **Menu**.

**Nr. in tel.boek** Vermelding in het telefoonboek overnemen.



**Invoer wissen** Geselecteerde vermelding wissen.



**Lijst wissen** Alle vermeldingen wissen.

## Oproeplijst/antwoordapparaatlijst / voicemaillijst


U hoort een **attentietoon** zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. U kunt bovendien instellen of er ook een melding moet verschijnen op het display en of de berichttoets  moet knipperen:

**Menu** ▶    0...  5...  7... ▶ XY ▶ **OK**

X =  voor gemiste oproepen  
 voor berichten op het antwoordapparaat

Y =  optische signalering aan (standaard)  
 optische signalering uit

Wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

Als u toets  indrukt, worden alle lijsten weergegeven.

### Opmerking

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerkaanbieder).

### Lijst met oproepen (bellerslijst)

**Voorwaarde:** CLIP (→ pagina 7)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst (→ pagina 18)

- ◆ beantwoorde oproepen
- ◆ gemiste oproepen
- ◆ oproepen die door het antwoordapparaat zijn opgenomen (alleen A400A)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

De bellerslijst wordt als volgt weergegeven:


Oproep.: 01+02

Aantal nieuwe vermeldingen + aantal oude, gelezen vermeldingen.


### Bellerslijst openen.


 ▶ Oproep.: 01+02 ▶ **OK**

De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven.

Desgewenst met  andere vermelding selecteren.

### Overige functies gebruiken

 (vermelding selecteren) ▶ **Menu**

De volgende functies kunt u selecteren met :

**Invoer wissen** Actuele vermelding wissen.




**Nr. in tel.boek** Vermelding in het telefoonboek overnemen.

**Datum/tijd** Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) → pagina 6 weergeven.

**Status** **Nwe opr.:** nieuwe gemiste oproep.  
**Oude opr.:** reeds gelezen vermelding.  
**Beantw.:** oproep is beantwoord.

**Lijst wissen** **Let op!** Alle **oude en nieuwe** vermeldingen worden gewist.

### Beller terugbellen uit de bellerslijst

 ▶ Oproep.: 01+02 ▶ **OK**  
▶  (vermelding selecteren) ▶ 

### Antwoordapparaatlijst (alleen A400A)


Via de antwoordapparaatlijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren.

De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven:

AntwAp.: 01+02

Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten

### Antwoordapparaatlijst openen


 ▶ AntwAp.: 01+02 ▶ **OK**

Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht.

### Overige functies gebruiken

Tijdens het afspelen van berichten:

Displaytoets **Menu** indrukken, de weergave wordt gestopt.

De volgende functies kunt u selecteren met :

<b>Kiezen</b>	Beller terugbellen.
<b>Verder</b>	Onderbroken weergave voortzetten.
<b>Volume</b>	Volume instellen.
<b>Nr. in tel.boek</b>	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
<b>Wis alle oude</b>	Alle oude berichten wissen.


## Antwoordapparaat bedienen (A400A)

U bedient het antwoordapparaat via de **toetsen van het basisstation** (→ pagina 1) of met de **handset**. Het toestel wordt geleverd met een standaardmeldtekst. Eigen meldingen kunt u alleen via de handset inspreken. Als u nog geen eigen persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de standaardmeldtekst gebruikt. Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat zich automatisch uit. Als u oude berichten wist, wordt het antwoordapparaat weer automatisch ingeschakeld.

## Bedien het antwoordapparaat met de handset



### Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Menu ▶ **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ **Activeren**  
▶ **OK** (✓ =aan)

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt op het display het symbool  weergegeven.

### Persoonlijke meldtekst opnemen

Menu ▶ **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ **Meldingen** ▶ **OK**  
▶ **Meldtekst opn.** ▶ **OK** ▶ **Spreek na OK** ▶ **OK**

U hoort de gereedtoon (korte toon). Persoonlijke melding inspreken (min. 3 sec.). Met **OK** bevestigt u de opname, met  of  annuleert u de opname. De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald.

### Let op:

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

### Meldteksten beluisteren of wissen







Zie Menu-overzicht → pagina 17.

### Berichten beluisteren/wissen


Open de antwoordapparaatlijst om berichten weer te geven.

### Afspelen stoppen en door berichten bladeren

Tijdens het afspelen van berichten:

-  Weergave stoppen. Opnieuw  indrukken om afspelen te hervatten.
-  Naar het begin van het huidige bericht springen.
- 2 x  Naar het vorige bericht.
-  Naar het volgende bericht.
- 2 x  Naar het erop volgende bericht.

### Afzonderlijk bericht wissen

Tijdens het afspelen van berichten displaytoets  indrukken.

### Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

Menu ▶ **Wis alle oude** ▶ **OK** (vraag om bevestiging beantwoorden)

### Gesprek overnemen van antwoordapparaat

Terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt, kunt u het gesprek nog beantwoorden


Menu ▶ **Opnemen** ▶ **OK**

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

## Antwoordapparaat instellen

Bij levering is het antwoordapparaat geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in. Hoe u de tijd waarna het antwoordapparaat een oproep moet aannemen en de opnameduur tijdens het opnemen activeert, ziet u in het menu-overzicht → pagina 17.

## Antwoordapparaat of voicemail instellen voor snelkiezen met toets 1

U hoeft op de handset alleen toets  lang in te drukken. U wordt dan direct verbonden met het antwoordapparaat/voicemail.

Zie Menu-overzicht → pagina 17.



## Bediening op afstand

U kunt het antwoordapparaat vanaf elk ander telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen.

### Voorwaarden:

- ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 → pagina 18.
- ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK) d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen.



## Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

 (eigen nummer kiezen) ▶ terwijl u uw meldtekst hoort: toets  indrukken en systeem-PIN invoeren

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

- 1) Naar het begin van het huidige bericht springen.  
2x indrukken: naar het vorige bericht.
- 2) Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
- 3) Naar het volgende bericht.
- 0) Huidige bericht wissen.

## Antwoordapparaat inschakelen


 (eigen nummer kiezen en toestel laten overgaan tot u hoort: "PIN-code invoeren") ▶  systeem-PIN invoeren

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld. Vervolgens worden de berichten afgespeeld. Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

## Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ◆ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) **kort** indrukken.
- ◆ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belsignaal is uitgeschakeld.

**Beëindigen:** druk **kort** op de aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) of op de verbindingstoets  van een handset.

## Handsets aanmelden

U kunt tot vier handsets bij het basisstation aanmelden. **Elke** extra handset moet bij het basisstation worden aangemeld!

### 1) Op de handset

Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK  
▶ HS aanmelden ▶ OK ▶ Systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000) ▶ OK  
In het display knippert **Aanmelden**.


### 2) Op het basisstation

Binnen **60** seconden na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets (→ pagina 1) **lang** (min. 3 seconden) indrukken.

De aanmeldprocedure duurt ongeveer 1 minuut.

De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

## Handsets afmelden

Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK  
▶ HS afmelden ▶ OK ▶  Handset selecteren ▶ OK  
▶ PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) invoeren ▶ OK








De geselecteerde handset is afgemeld.


## Meerdere handsets gebruiken

### Intern bellen


Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld.




Om andere handsets te bellen, drukt u op

- ◆  ▶  (intern nummer van de handset selecteren) of  (intern nr. direct invoeren) ▶ OK, de handset wordt gebeld of
- ◆  ▶ **Allen** ▶ OK, alle handsets worden gebeld (als alternatief kunt u ook de navigatietoets  **lang** of  ▶  indrukken).

Om te beëindigen de verbreekttoets  indrukken.

### Interne ruggespraak/oproep verbinden

U telefoneert met een **externe** deelnemer. Navigatietoets  indrukken en één of alle handsets opbellen. De externe deelnemer hoort wachtmuziek.

- ◆ **Voordat** de interne deelnemer zich meldt, drukt u op de verbreekttoets ; de oproep wordt doorverbonden naar de deelnemer die de oproep beantwoordt.
- ◆ **Nadat** de interne deelnemer heeft opgenomen, kunt u met hem spreken. Vervolgens de verbreekttoets  indrukken; de oproep is doorverbonden of displaytoets  indrukken; U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

## Bijschakelen in een extern gesprek


U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).


**Voorwaarde:** de functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.


### Intern bijschakelen in-/uitschakelen

Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK  
▶ Meeluisteren ▶ OK (✓ = aan)

### Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek. Verbindingstoets  **lang** indrukken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

**Beëindigen:** verbreektstoets  indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de verbreektstoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.


## Wekker instellen

### Wekker in-/uitschakelen

Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Activeren  
▶ OK (✓ = ingeschakeld)

### Indien ingeschakeld:

▶ Wektijd invoeren ▶ OK

Als de wekker afgaat, kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken. Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool  en de wektijd in plaats van de datum.

### Wektijd invoeren/wijzigen

Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Wektijd ▶ OK

Wektijd in uren en minuten invoeren en OK indrukken. Na het invoeren/wijzigen van de wektijd is de wekker automatisch ingeschakeld.


## Toestel instellen

Audio-instellingen invoeren, waarschuwings- en attentietonen en toets signaal in-/uitschakelen, zie menu-overzicht → pagina 17.

Displaycontrast en grote kiescijfers instellen, zie menu-overzicht → pagina 18.

Systeem-PIN van het basisstation instellen, zie menu-overzicht → pagina 18.

## Displaytaal wijzigen

Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Taal ▶ OK  
▶  Taal selecteren ▶ OK

De actuele taalinstelling is gemarkeerd met ✓.


Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

Menu ▶  4 on  2 acc  1 so ▶  Taal selecteren  
▶ OK (✓ = geselecteerd)

## Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK  
▶ Reset handset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Met  het herstellen van de standaardinstellingen annuleren.

## Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen worden

- ◆ Individuele instellingen hersteld
  - ◆ Alle lijsten gewist
- Alleen de datum en tijd blijven behouden.

### Software resetten

Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ Basis reset  
▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

### Hardware resetten

Bovendien

- ◆ worden alle handsets afgemeld en
- ◆ de systeem-PIN wordt teruggezet op de oorspronkelijke code 0000

Verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets (→ pagina 1) op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. Laat de toets na ongeveer 5 seconden weer los.

## Repeater-modus

Met een repeater kunt u het bereik van het basisstation uitbreiden. Hiervoor moet u de repeater-modus eerst activeren (→ pagina 18). Repeater-modus en Eco-modus resp. Eco-modus+ (→ pagina 2) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt. De standaard ingestelde gecodeerde transmissie wordt door het inschakelen van de repeater uitgeschakeld.

**Na het in- of uitschakelen van de repeater dient u de handset uit en weer in te schakelen (→ pagina 6).**

## Basisstation op telefooncentrale gebruiken

Deze instellingen hoeft u alleen in te voeren als uw telefooncentrale hierom vraagt, zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

De cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

### Kiesmethode wijzigen

Menu ▶ **\* 0** **# →** **0** **5** **# →** **1** **00** **1** **00** ▶ Cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert **0** = toonkiezen (TDK); **1** = impulskiezen (IDK) ▶ cijfer invoeren ▶ **OK**.

### Flashtijd instellen

Menu ▶ **\* 0** **# →** **0** **5** **# →** **1** **00** **2** **ABC** ▶ Cijfer voor de actuele flashtijd knippert: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ cijfer invoeren ▶ **OK**.

### Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets **☒** indrukt, en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

Menu ▶ **\* 0** **# →** **0** **5** **# →** **1** **00** **9** **over** ▶ Cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: **1** = 1 seconde; **2** = 3 seconden; **3** = 7 seconden ▶ cijfer invoeren ▶ **OK**.

### Pauze na R-toets wijzigen

Menu ▶ **\* 0** **# →** **0** **5** **# →** **1** **00** **4** **om** ▶ Cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ cijfer invoeren ▶ **OK**.

## Bijlage

### Letters/tekens invoeren

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

Sterretje-toets **# →** **kort** indrukken om te schakelen van de modus "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

### Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10	11	12	13	14	15
<b>1</b> <b>00</b>	1	£	¢	¥	¤										
<b>2</b> <b>00</b>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
<b>3</b> <b>00</b>	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
<b>4</b> <b>00</b>	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
<b>5</b> <b>00</b>	j	k	l	5											
<b>6</b> <b>00</b>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
<b>7</b> <b>00</b>	p	q	r	7	ß										
<b>8</b> <b>00</b>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
<b>9</b> <b>00</b>	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
<b>0</b> <b>0</b>	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	'	'	'
<b>* 0</b>	*	/	(	)	<	=	>	%							
<b># →</b>	Abc 123	abc 123	#	@	\	&	§								

1) spatie

## Technische gegevens

### Goedgekeurde batterijen

Technologie: Nikkel-metaalhydride (NiMH)  
 Type: AAA (micro, HR03)  
 Spanning: 1,2V  
 Capaciteit: 400 - 800 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

### Stroomverbruik van het basisstation


Tijdens standby  
 – geladen handset ligt in het basisstation ca. 0,7 W  
 – handset niet in het basisstation < 0,4 W  
 Tijdens het gesprek ca. 0,5 W

### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund (alleen in combinatie met een Gigaset-basisstation kunnen alle functies van de Gigaset-handset worden gebruikt)
Bereik	tot 300 meter buitenshuis, tot 50 meter binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Standby-tijd	220 uur
Gesprekstijd	20 uur
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag - zonder EcoModus+ - met EcoModus+	135 uur 90 uur
Laadduur in lader	5,5 uur

## Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op [www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice). In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen display-weergave.	De handset is niet ingeschakeld.  De batterijen zijn leeg.	Verbreekttoets  ca. <b>5 seconden</b> indrukken of handset in basis plaatsen. Batterijen laden/vervangen.
Geen verbinding met het basisstation, in het display knippert <b>Basis</b> .	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Basisstation is niet ingeschakeld.	Afstand tussen handset en basisstation verkleinen.  Handset aanmelden → pagina 11. Controleer de netstekker van de basis → pagina 3.
U hoort geen belsignaal of kiestoon vanuit het vaste net.	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.	Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoonaders/EURO CTR37.
Foutsignaal na opvragen systeem-PIN.  PIN vergeten.	De ingevoerde systeem-PIN is ongeldig.	Systeem-PIN terugzetten op 0000 (standaardinstelling) → pagina 12. <b>Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden gereset. Alle lijsten worden gewist.</b>
De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.	Repeater ingeschakeld of uitgeschakeld → pagina 12.	Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen → pagina 6.

## Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

**Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop** onder [www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service) Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken.

In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice .

**In onze altijd actuele online-service onder [www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service) vindt u:**

- ◆ Uitgebreide informatie over onze producten
- ◆ Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
- ◆ Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
- ◆ Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren, welke basistations en welke handsets u samen kunt gebruiken
- ◆ Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar en welke functies worden ondersteund
- ◆ Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates
- ◆ E-mail contact met onze Klantenservice

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

**Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:**

**Klantenservice Nederland 0900-3333102**

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Zowel naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon als aan de onder- of achterkant van het basisstation (afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;

- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.



Deze garantie wordt verleend door:


Gigaset Communications Nederland B.V.



## Menu-overzicht

Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu's. In de **ruststand** van het toestel selecteert u als volgt een functie: **Menu** indrukken (menu openen), met de

toetsen  en  bladeren naar de gewenste functie en bevestigen met **OK**.

**Terug naar de ruststand:** Toets  lang indrukken.





### Wekker

Activeren	Wekker in-/uitschakelen.
Wektijd	Notatie van de invoer: UUMM.

### Geluidsinstell.

Volume handset	Oortelefoon	instelbaar op 5 niveaus
	Luidspreker	instelbaar op 5 niveaus
Volume belsign.	5 niveaus + "Crescendo" mogelijk.	
Ringtone	Ext. oproepen	20 melodieën voor externe oproepen.
	Int. oproepen	20 melodieën voor interne oproepen.
	Wekker	20 melodieën voor wekker.
Attentiesig.	in-/uitschakelen.	
Batterijsign.	Waarschuwingstoon voor signalering van bijna lege batterijen in-/uitschakelen	

### Antwoordapp.

Berichten afsp.	Voicemail *	Berichten van de voicemail beluisteren. <b>Voicemail:</b> moet apart worden aangevraagd.
	Antwrdapp. *	Berichten van de voicemail beluisteren.
Activeren **	Antwoordapparaat in-/uitschakelen.	
Meeluisteren **	Handset	Tijdens het opnemen van een bericht meeluisteren via de luidspreker op de handset.
	Basis	Tijdens het opnemen van een bericht meeluisteren via de luidspreker op het basisstation.
Meldingen **	Meldtekst opn.	Persoonlijke meldtekst opnemen → pagina 10.
	Tekst weerg.	Eigen meldtekst beluisteren.
	Tekst wissen	Eigen meldtekst wissen.
Opnamelengte **	Maximaal	Opnameduur per oproep niet beperken.
	1 minuut	Opnameduur per oproep beperken tot 1 minuut.
	2 minuten	Opnameduur per oproep beperken tot 2 minuten.
	3 minuten	Opnameduur per oproep beperken tot 3 minuten.
Oproepvertrag. **	Altijd	Oproep wordt direct beantwoord.
	Na 10 sec.	Oproep wordt na 10 seconden beantwoord.
	Na 18 sec.	Oproep wordt na 18 seconden beantwoord.
	Na 30 sec.	Oproep wordt na 30 seconden beantwoord.
	Automatisch	Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep <b>na 18 seconden</b> . Als er wel nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat een oproep al na <b>10 seconden</b> aan.
Voicemail	Nummer van de voicemail invoeren of wijzigen.	
Toets 1 **	Voicemail	Toets  met voicemail programmeren (in ruststand toets  lang indrukken). De voicemaillijst kan weergegeven worden, mits uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en u de voicemailfunctie onder toets  heeft geprogrammeerd.
	Antwrdapp.	Toets  programmeren met antwoordapparaat (in de ruststand lang indrukken om te kiezen).

\* alleen basisstation **zonder** antwoordapparaat en het nummer van de voicemail is ingevoerd.

\*\* **alleen basisstations met** antwoordapparaat.

## Instellingen

Datum/tijd	Datum invoeren (notatie DDMMJJ), dan tijd invoeren (notatie UUMM).		
Handset	Taal	Taal van display instellen → pagina 12.	
	Grote cijfers	Telefoonnummers tijdens het kiezen weergeven met grote cijfers.	
	Contrast	Displaycontrast in 9 niveaus instellen.	
	Auto-aann.	Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen → pagina 7.	
	HS aanmelden	Handset aanmelden → pagina 11.	
	HS afmelden	Handset afmelden → pagina 11.	
Reset handset	Standaardinstellingen van de handset herstellen → pagina 12.		
Basis	Geluidsinstell. (alleen A400A)	Volume belsign.	5 niveaus + „Crescendo“ + UIT mogelijk.
		Ringtone	6 melodieën mogelijk.
	Oproepen	Gem. opr.	→ pagina 9
		Alle opr.	→ pagina 9
	Systeem-PIN	Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling: 0000).	
	Basis reset	Standaardinstellingen herstellen → pagina 12.	
	Extra functies	Repeater	Inschakelen/uitschakelen → pagina 12.
		Eco-modus+	inschakelen/uitschakelen → pagina 2.
		Eco-modus	inschakelen/uitschakelen → pagina 2.
	Meeluisteren	Functie in-/uitschakelen → pagina 12.	
	Voorkeuzenetw.	Voor kiesnr.	Voor kiesnummer van netwerkaanbieder dat <b>auto-matisch</b> voor het gekozen nummer moet worden geplaatst.
		Met voorkeuze	Eerste cijfers van voor kiesnummers die <b>met</b> Preselection moeten worden gekozen.
		Zonder voork.	Eerste cijfers van voor kiesnummers die <b>zonder</b> Preselection moeten worden gekozen.













A31008 - M2201 - M101 - 2 - 5419

Uitgegeven door  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
46395 Bocholt, Duitsland

© Gigaset Communications GmbH 2011  
Alle rechten voorbehouden.  
Levering zolang de voorraad strekt.  
Technische wijzigingen voorbehouden.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.