

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De condensdroogautomaat kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvorschriften afvoeren. De verpakking volgens de milieuvorschriften afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com

- De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!
- Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke handleiding voor de energiezuinige modus in gebruik nemen.

Inhoud blz.

- Voorbereiden 2
- Programma's instellen 2
- Drogen 3/4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5
- Fijneinstelling van de droogresultaten 5/6
- Verzorging en reiniging 6
- Programma-overzicht 7
- Installeren 8
- Bescherming tegen vorst / Transport 8
- Technische gegevens 9
- Optionele accessoires 9
- Wat te doen wanneer ... / Servicedienst 10
- Veiligheidsbepalingen 11

Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik


- alleen voor huishoudelijk gebruik,
 - alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.
- Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten! Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!*
De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden en door personen met beperkte ervaring of kennis bediend worden, wanneer ze onder toezicht staan of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.

Voorbereiden Installatie zie blz. 8

- Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen! Neem contact op met uw Servicedienst!
 - Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!
 - Droogautomaat controleren**
 - Stekker in het stopcontact steken**
 - Wasgoed sorteren + in de trommel doen**
- Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers! De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf" (afh. van model)

Programma kiezen + instellen

Droogprogramma selecteren ...
... en individueel aanpassen

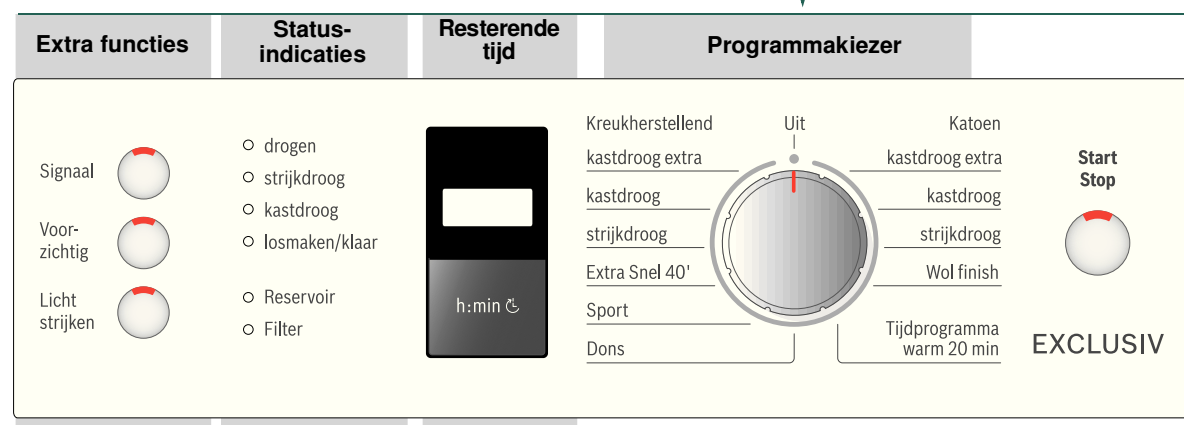


Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen is voldoende!

Start/Stop - toets kiezen

Droogautomaat uitsluitend met geplaast pluizenfilter gebruiken!

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Signaal | Reservoiir met condenswater legen. |
| Vorzichtig | Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water reinigen → blz. 4/6. |
| Licht strijken | |
| Serviceindicaties | |
| Reservoiir | Reservoiir met condenswater legen. |
| Filter | Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water reinigen → blz. 4/6. |

Drogen

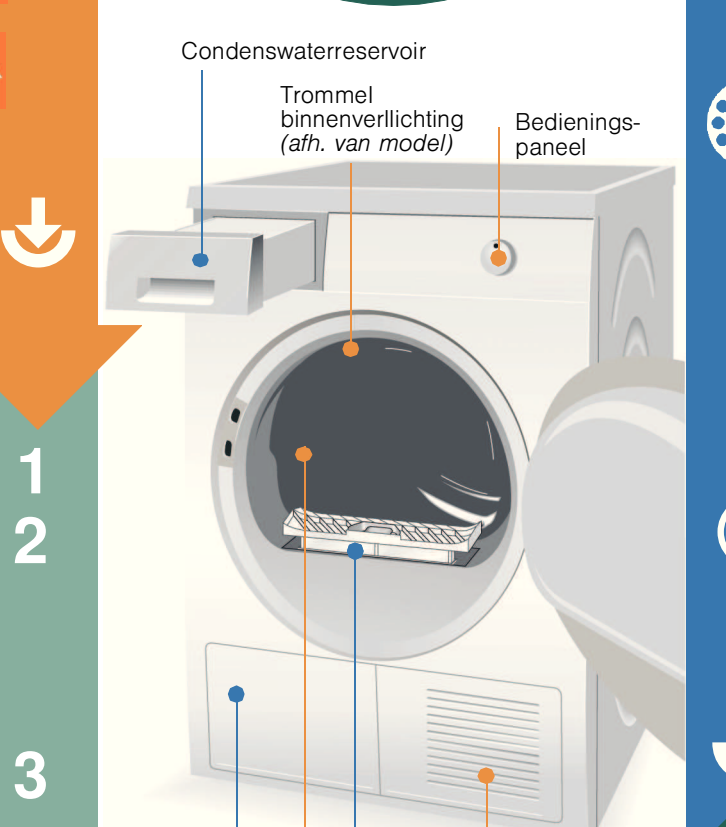

0, 1, 2, 3

Drogen


Condenswaterreservoiir legen

- Reservoiir **na** elke droogcyclus legen!
1. Condenswaterreservoiir er uit trekken en horizontaal houden.
 2. Condenswater eruit gieten.
 3. Reservoiir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven. Wanneer het indicatielampje **Reservoiir** knippert → Wat te doen wanneer..., blz. 10.



Pluizenfilter reinigen

- Pluizenfilter **na** elke droogcyclus reinigen!
1. Deur openen, pluizen aan/round de deur verwijderen.
 2. Pluizenfilter er uit nemen en opklappen.
 3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter met warm water afspolnen, goed afdrogen!
 4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen. Let er bij het schoonmaken van de pluizenzeef op, dat er geen vreemde voorwerpen (dons, vulstoffen) in de opening van het luchtkanaal terechtkomen. Eventueel eerst de trommel met een stofzugiger schonnmaken. Mochten er dan toch nog vreemde voorwerpen in het luchtkanaal terechtkomen → waarschuw dan de Servicedienst.
- Kans op brand/explosie!**

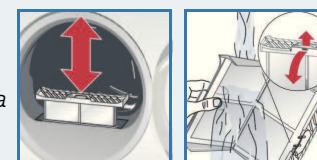


Droogautomaat uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten. Was niet in de droger laten zitten!

Was uitnemen

Door de automatische antikreukfunctie wordt de trommel met een bepaald tijdsinterval gedraaid. Het wasgoed blijft gedurende een uur losjes en soepel (bij de gekozen extra functie **Licht strijken** twee uur - afhankelijk van het model).

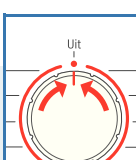

Programma-einde zodra de lamp aan gaat.

Programma onderbreken

- wasgoed bijvullen of uitnemen.
- De droogcyclus kan voor het bijvullen of uitnemen gedurende een korte tijd worden onderbroken, maar moet echter aansluitend worden hervat en afgerond!
- Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces! Trommel en deur kunnen heet zijn!
1. Deur openen, het droogproces wordt onderbroken.
 2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
 3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
 4. Toets **Start/Stop** kiezen.

Aanwijzingen omtrent wasgoed ..

- Identificatie van textiel**
- De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!**
 - Drogen met normale temperatuur.
 - Drogen met lage temperatuur → daarnaast **Vorzichtig** kiezen.
 - Niet machinaal drogen.
- Absoluut veiligheidsinstructies blz. 11 aanhouden!** Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:
 - Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
 - Gevoelige stoffen (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
 - Drupnat wasgoed → hoger energieverbruik!
 - Met olie verontreinigd wasgoed.
- Tips voor het drogen**
 - Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
 - Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
 - Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
 - Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreukten!
 - Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
 - Wol niet in de droger drogen, uitsluitend oprissen → blz. 7 programma **Wol finish** (afh. van model).
 - Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
 - Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. → **Fijneinstelling van de droogresultaten, blz. 5/6.**
 - Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **kastdroog extra** gebruiken.
 - Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfel laat een laag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
 - Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
 - Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen of voor losse kleine stukken het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt om na te drogen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugeertoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden → Programma-overzicht blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.
- Luchtkoeler schoon houden → **Onderhoud en reiniging, blz. 6.**

Fijneinstelling van de droogresultaten



Fijneinstelling van de droogresultaten

- L:00, L:01, L:02, L:03 worden achter elkaar weergegeven Kort signaal bij wijziging van L:03 in L:00, lang signaal - andere gevallen.
- L:01

Onderhoud en reiniging Alleen in uitgeschakelde toestand!

- Behuizing droogautomaat, bedieningspaneel, luchtinlaat, vochtigheidssensor**
 - Met een zachte, vochtige doek afnemen.
 - Geen agressieve schoonmaak- en oplosmiddelen gebruiken.
 - Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.

Beschermingsfilter 5 - 6 maal per jaar reinigen, of wanneer na het reinigen van het pluizenfilter **Filter** knippert.
- Luchtkoeler / Beschermingsfilter**

Voor het reinigen uitsluitend het beschermingsfilter verwijderen! Reiniging van de zich achter het beschermfilter bevindende luchtkoeler eenmaal per jaar!

 - Droogautomaat laten afkoelen.
 - Er kan een beetje water uit de droger lopen, een doek met een goed wateropnemend vermogen onder de onderhoudsklep leggen.
- 1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
- 2. Onderhoudsklep helemaal openen.
- 3. Beide afsluitkleppen naar elkaar toe draaien.
- 4. Beschermfilter/Luchtkoeler er uit trekken.

Beschermfilter en luchtkoeler niet beschadigen! Alleen met warm water reinigen, geen harde/scherpe voorwerpen gebruiken!

- 5. Beschermfilter/Luchtkoeler volledig reinigen. Water goed laten uitdruppen.
- 6. Afdichtingen reinigen.
- 7. Beschermfilter/Luchtkoeler weer inschuiven, greep naar onderen!
- 8. Beide afsluitkleppen weer terug draaien.
- 9. Onderhoudsklep sluiten totdat de vergrendeling inklinkt.

Vochtigheidssensor

- De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensor van RVS. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na langere bedrijfstijd kan er zich op de vochtigheidssensor een fijne kalklaag vormen.
 - 1. Deur openen en vochtigheidssensor met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.
- Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!**

*alleen voor programma **Katoen en Kreukherstellend**
 **Droogtijden kunnen individueel worden gekozen → kastdroog extra, kastdroog en strijkdroog (afhankelijk van model).
 Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meelaagse textiel heeft een langere droogduur dan eentaags kledingstukken.
 Advies: geschieden drogen!

930319000886253



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Carl-Wery-Str. 34
 81739 München/Deutschland

WTEB4383NL



Vorstbescherming / Transport

Voorbereiding

1. Reservoir voor condenswater legen, blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** kiezen → Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!



3. Aansluitwaarde wijzigen


Houd rekening met de zekering van uw contactdoos!
 10/16 Ampère



Terugmeldingen (afh. van model):
 10 A uit
 16 A knippert



Droogautomaat niet opstellen achter een deur of een schuifdeur waardoor het openen van de deur van de droogautomaat wordt geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar geraken.

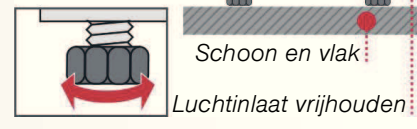

1. Plaatsen van de droogautomaat

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtinlaat op droger vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen.
- Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!



Alle toebehoren uit de trommel halen. De trommel moet leeg zijn!

2. Netaansluiting

- zie veiligheidsinstructie → blz. 11.
- Volgens de voorschriften via een stopcontact met randaarde op wisselstroom aansluiten.
- In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- De netspanning en de aangegeven spanning op het typeplaatje (→ blz. 9) moeten overeenkomen!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

Installeren

- Omvang levering: Droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding, wolcorf (afh. van model).
- De droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
- Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden!
 Water dat bevriest kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!

Technische gegevens

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Afmetingen (DxBxH) | 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar) |
| Gewicht | ca. 45 kg |
| Max. vulgewicht | 7 kg |
| Reservoir voor condenswater | ca. 4,2 l |
| Aansluitspanning | |
| Aansluitwaarde | zie typeplaatje |
| Zekering | |
| Omgevingstemperatuur | |
| Typenummer | |
| Fabricagenummer | |

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

- **Trommelinterieurverlichting** (afh. van model) (**gloeilamp E14, 25W**)
 De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur en na de start van het programma verlicht en dooft vanzelf. Gloeilamp vervangen → blz. 10.

Verbruikswaarden (De waarde op het label wordt bereikt bij maximaal verwarmingsvermogen.)

| Textiel/Programma | Restvochtgehalte van het textiel na het centrifugereren | | Droogtijd** | | Energieverbruik** | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|-------------------|------|
| | | | 10 A | 16 A | 10 A | 16 A |
| Katoen 7 kg kastdroog* | 1400 tpm (50%) | 112 min | 98 min | 3,54 kWh | 3,54 kWh | |
| | 1000 tpm (60%) | 131 min | 115 min | 4,13 kWh | 4,13 kWh | |
| | 800 tpm (70%) | 150 min | 133 min | 4,72 kWh | 4,72 kWh | |
| strijkdroog* | 1400 tpm (50%) | 93 min | 69 min | 2,55 kWh | 2,55 kWh | |
| | 1000 tpm (60%) | 111 min | 82 min | 3,22 kWh | 3,22 kWh | |
| | 800 tpm (70%) | 130 min | 94 min | 3,90 kWh | 3,90 kWh | |
| Kreukherstellend 3,5 kg kastdroog* | 800 tpm (40%) | 48 min | 42 min | 1,35 kWh | 1,35 kWh | |
| | 600 tpm (50%) | 60 min | 51 min | 1,65 kWh | 1,65 kWh | |
| | * Programma-instelling voor controle volgens de geldende EN61121. | | | | | |

** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.

*** Programma-instelling voor testen en energielabel conform de richtlijn 2010/30/EU.

| Textiel/Programma | Droogtijd | Jaarlijks energieverbruik |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Katoen 7 kg / 3,5 kg* | 89 min / per cyclus | 497 kWh / per jaar |

**** Programma-instelling voor testen en energielabel conform de richtlijn 2010/30/EU.

Optionele accessoires (via Servicedienst bestelnummer)

WTZ 11310 Verbindingsset was-droogzuil
 De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat **absoluut** met deze aansluitset op de wasautomaat bevestigen. WTZ 11300: net als de WTZ 11310, maar dan met uittrekbaar werkblad.

WTZ 10290 Onderbouw
 In plaats van de apparaat-afdekplaat **absoluut** een plaatafdekking laten monteren door de vakman.

WMZ 20500 Ergolade
 Voor het beter be- en ontladen. De mand in het uitschuifbare deel kan worden gebruikt voor transport van het wasgoed.

WTZ 11110 Aansluitset voor condensafvoer
 Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.

Wat te doen als...



Wanneer een storing niet zelf kan worden opgelost (bijv. door uit-/inschakelen), neem dan contact op met onze servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de, reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex:
 - NL 088 424 4010
 - B 070 222 141

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur). Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.

- Indicatielampje **Start/Stop** brandt niet. Stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering van de contactdoos controleren.
- Display en displaylampen (afh. van model) gaan uit en de toets **Start/Stop** knippert. Energiezuinige modus geactiveerd → afzonderlijke handleiding voor energiezuinige modus.
- Indicatielampje **Reservoir** en toets **Start/Stop** knipperen. Reservoir voor condenswater legen → blz. 4. Indien aanwezig, slang voor condensaatafvoer controleren.
- Indicatielampje **Filter** en toets **Start/Stop** knipperen. Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water reinigen → blz. 4/6.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Stop** gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?

- Er komt water vrij. Droogautomaat horizontaal plaatsen. Afdichting luchtkoeler reinigen.
- Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Kreukvorming. Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de droger halen, ophangen en in vorm brengen. niet aangepast programma gekozen → blz. 7.
- Droogresultaat is niet bevredigend (wasgoed gevoeld, te vochtig). Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het daadwerkelijk is! Gekozen programma pas niet bij belading. Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het tijdprogramma kiezen → blz. 7. Fijninstelling van de droogresultaten gebruiken → blz. 1/2 en 5/6.

- Droogtijd te lang. Fijne kalklaag op de vochtigheidsensoren → vochtigheidsensoren reinigen → blz. 6. Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt.
- Vochtigheid in de ruimte stijgt sterk. Ruimte afdoende ventileren.
- Netspanningsstoring. Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden. Er kan warmte vrijkomen.

- Eén of meer indicatielampjes voor de programmastatus knippert. Pluizenfilter en luchtkoeler reinigen → blz. 4/6. Plaatsingscondities controleren → blz. 8. Uitschakelen, laten afkoelen, opnieuw starten.
- Binnenverlichting (afh. van model) werkt niet. Netstekker uit contactdoos nemen, afdekplakje in binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. → blz. 10. Afdekplakje sluiten. Droogautomaat nooit zonder afdekplakje gebruiken!

Veiligheidsinformatie



Noodsituatie - Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
Droogautomaat ALLEEN... - binnenshuis gebruiken.
Droogautomaat NOOIT... - voor het drogen van textiel gebruiken.

Gevaren - voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
 - wijzigen qua techniek of eigenschappen.
 - Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
 - Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
 - Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
 - Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers → **Explosiegevaar!**
 - Niet op de deur leunen of gaan zitten → **Kantelgevaar!**

Installatie - Losse leidingen vastmaken → **Valgevaar!**
 - Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Elektrische aansluiting - De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
 - Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
 - Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:

Gebruik - Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
 - Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
 - Netstekker niet met vochtige handen aanpakken → **Elektrocutiegevaar!**
 - Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
 - Aansluitkabel niet beschadigen → **Elektrocutiegevaar!**
 - Alleen wasgoed in de trommel doen.
 - Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
 - Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → **Kans op brand/explosie!**
 - Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken → **Explosiegevaar!**

- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → Elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
 - Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
 - Condenswater is geen drinkwater en kan met pluisen zijn verontreinigd!
Defect - Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.

- Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
 - Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de stekker uit de contactdoos halen → **Elektrocutiegevaar!**
Vervangende onderdelen - Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.
Afvoeren - Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. **Hierna** de elektrische kabel van het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
 - Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → **Verstikkingsgevaar!**
 - Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden. Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.



Droogautomaat

nl Gebruikershandleiding

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De condensdroogautomaat kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.

De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.

Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com



De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!



Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

Inhoud

blz.

- Voorbereiden 2
- Programma's instellen 2
- Drogen 3/4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5
- Fijneinstelling van de droogresultaten 5/6
- Verzorging en reiniging 6
- Programma-overzicht 7
- Installeren 8
- Bescherming tegen vorst / Transport 8
- Technische gegevens 9
- Optionele accessoires 9
- Wat te doen wanneer ... / Servicedienst 10
- Veiligheidsbepalingen 11

Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik

- alleen voor huishoudelijk gebruik,
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!
Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!
 De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke-, sensorische- of geestelijke vaardigheden en door personen met beperkte ervaring of kennis bediend worden, wanneer ze onder toezicht staan of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.


Voorbereiden Installatie zie blz. 8



Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!
 Neem contact op met uw Servicedienst!



Alleen met droge handen!
 Alleen bij de stekker vastpakken!

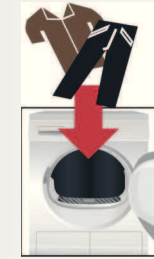

Wasgoed sorteren + in de

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
 Let op aanstekers!
 De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!

Zie Programma-overzicht op blz. 7.
 Zie ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf"

Programma kiezen

Droogprogr...

... en indi...

| Extra functies | Status-indicaties | Resterende tijd | Programmakieler |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signaal Voorzichtig Licht strijken | <input type="radio"/> drogen <input type="radio"/> strijkdroog <input type="radio"/> kastdroog <input type="radio"/> losmaken/klaar <input type="radio"/> Reservoir <input type="radio"/> Filter | | Kreukherstellend kastdroog extra kastdroog strijkdroog Extra Snel 40' Sport Dons Uit Katoen kastdroog extra kastdroog strijkdroog Wol finish Tijdprogramma warm 20 min EXCLUSIV |



Alle toetsen zijn aan...
 aantippen is voldoende



Droogautomaat uit...
 geplaatst pluizenfilter

Selectie Aan/Uit voor akoestisch signaal bij programma-einde.

■ **Signaal**

Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel , bij langere droogtijd; Bijv. Polyacryl, Polyamide, Elastaan of Acetaat.

■ **Voorzichtig**

Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma.

■ **Licht strijken**

■ **h:min** (Keuze eindtijd)

Programma-einde na 1*-24 uur. (Toets eventueel meerdere keren indrukken), (*afh. van het gekozen programma, bijv. tijdsduur 1:54h → 2h, altijd tot het eerst volgende hele uur instelbaar).

■ **Fijneinstelling van de droogresultaten**

Het droogresultaat (bijv. kastdroog) kan in drie stappen (1 - max. 3) voor de programma's **Katoen**, **Kreukherstellend** en **Extra Snel 40'** aangepast worden → Voorinstelling = 0. De instelling blijft na fijneinstelling van één van deze programma's voor de anderen bewaard. Zie voor meer informatie → blz. 5/6.

Serviceindicaties

Reservoir

Reservoir met condenswater legen.

Filter

Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water reinigen → blz. 4/6.

Droogautomaat controleren

Stekker in het contact steken

De trommel doen

(afh. van model)

Programma selecteren + instellen

Programma selecteren ...

Individueel aanpassen


raakgevoelig,
ende!

Start/Stop - toets kiezen

sluitend met
er gebruiken!

1, 2, 3

Drogen

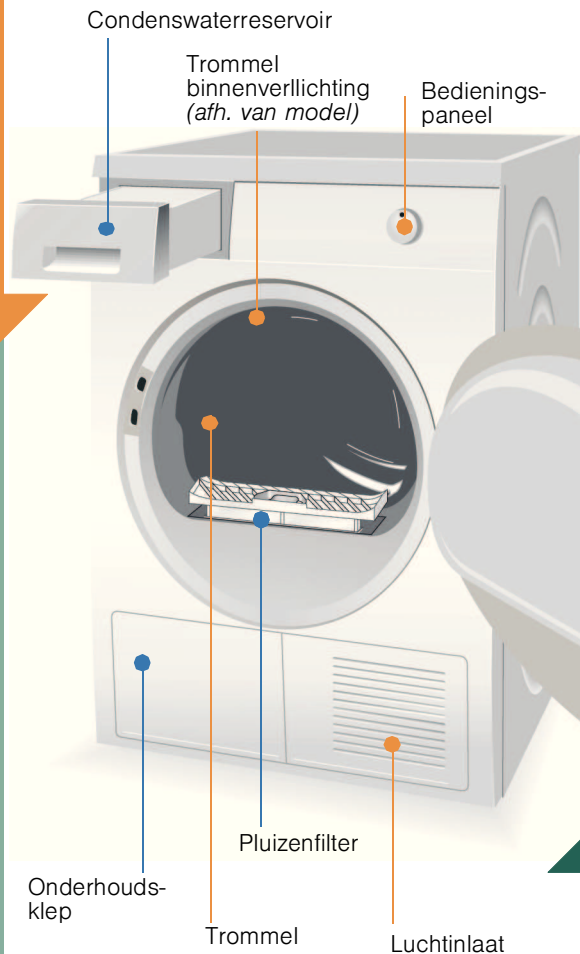

1
2

3

Drogen




Condenswaterreservoir legen

Reservoir **na** elke droogcyclus legen!

1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.

Wanneer het indicatielampje **Reservoir** knippert
→ Wat te doen wanneer..., blz.10.

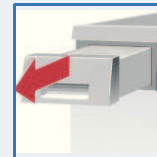


Pluizenfilter reinigen

Pluizenfilter **na** elke droogcyclus reinigen!

1. Deur openen, pluizen aan/rond de deur verwijderen.
2. Pluizenfilter er uit nemen en opklappen.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken).
Sterk verontreinigde of verstopt pluizenfilter met warm water afspoelen, goed afdrogen!
4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.


Let er bij het schoonmaken van de pluizenzeef op, dat er geen vreemde voorwerpen (dons, vulstoffen) in de opening van het luchtkanaal terechtkomen. Eventueel eerst de trommel met een stofzugiger schoonmaken. Mochten er dan toch nog vreemde voorwerpen in het luchtkanaal terechtkomen → waarschuw dan de Servicedienst.

Kans op brand/explosie!

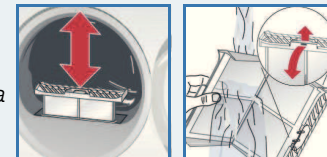

Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.
Was niet in de droger laten zitten!

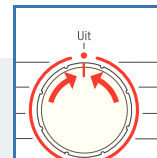

Was uitnemen

Door de automatische antikreukfunctie wordt de trommel met een bepaald tijdsinterval gedraaid. Het wasgoed blijft gedurende een uur losjes en soepel (bij de gekozen extra functie **Licht strijken** twee uur - afhankelijk van het model).

Programma-einde zodra de lamp aan gaat.



Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.

i De droogcyclus kan voor het bijvullen of uitnemen gedurende een korte tijd worden onderbroken, maar moet echter aansluitend worden hervat en afgerond!

! Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces!
Trommel en deur kunnen heet zijn!

1. Deur openen, het droogproces wordt onderbroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.

Aanwijzingen omtrent wasgoed ..



Identificatie van textiel

De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!

- ☑ Drogen met normale temperatuur.
- ☑ Drogen met lage temperatuur → daarnaast **Voorzichtig** kiezen.
- ☑ Niet machinaal drogen.



Absoluut veiligheidsinstructies blz. 11 aanhouden!

- Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:
- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
 - Gevoelige stoffen (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
 - Drupnat wasgoed → hoger energieverbruik!
 - Met olie verontreinigd wasgoed.



Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droger drogen, uitsluitend oprissen → *blz. 7 programma Wol finish (afh. van model)*.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
- Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. → *Fijninstelling van de droogresultaten, blz. 5/6*.
- Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **kastdroog extra** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfsel laat een laag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen of voor losse kleine stukken het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt om na te drogen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugatoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden → Programma-overzicht *blz. 7*.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.
- Luchtkoeler schoon houden → *Onderhoud en reiniging, blz. 6*.

Fijninstelling van de droogresultaten



Instelling van de stappen van de drogingsgraden



Fijninstelling van de droogresultaten



L:00, L:01, L:02, L:03 worden achter elkaar weergegeven
Kort signaal bij wijziging van L:03 in L:00, lang signaal - andere gevallen.

L:01

Onderhoud en reiniging



Alleen in uitgeschakelde toestand!

Behuizing droogautomaat, bedieningspaneel, luchtinlaat, vochtigheidssensor

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen agressieve schoonmaak- en oplosmiddelen gebruiken.
- Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.

*Beschermingsfilter 5 - 6 maal per jaar reinigen, of wanneer na het reinigen van het pluizenfilter **Filter** knippert.*


Luchtkoeler / Beschermingsfilter

Voor het reinigen uitsluitend het beschermingsfilter verwijderen!
Reiniging van de zich achter het beschermfilter bevindende luchtkoeler eenmaal per jaar!

- *Droogautomaat laten afkoelen.*

- *Er kan een beetje water uit de droger lopen, een doek met een goed wateropnemend vermogen onder de onderhoudsklep leggen.*

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.

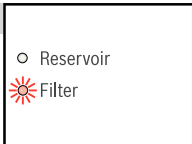


3. Beide afsluitklemmen naar elkaar toe draaien.
4. Beschermfilter/Luchtkoeler er uit trekken.



Beschermfilter en luchtkoeler niet beschadigen!

Alleen met warm water reinigen, geen harde/scherpe voorwerpen gebruiken!

5. Beschermfilter/Luchtkoeler volledig reinigen. Water goed laten uitdruppen.
6. Afdichtingen reinigen.
7. Beschermfilter/Luchtkoeler weer inschuiven, greep naar onderen!
8. Beide afsluitklemmen weer terug draaien.
9. Onderhoudsklep sluiten totdat de vergrendeling inklinkt.

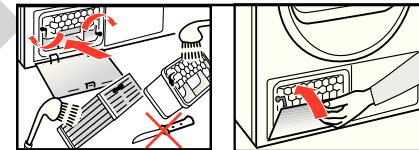


Vochtigheidssensor

De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensor van RVS. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na langere bedrijfstijd kan er zich op de vochtigheidssensor een fijne kalklaag vormen.



1. Deur openen en vochtigheidssensor met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.

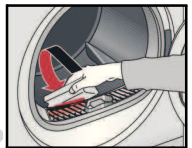

Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Programma-overzicht zie ook blz. 5

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

| Na het drogen: Wasgoed ... | ☑ strijken | ☑ licht nastrijken | ☑ niet strijken | ☑ mangelen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|
| PROGRAMMA | | | | |
| TEXTIELSOORT EN INSTRUCTIES | | | | |
| **Katoen | max. 7 kg | ☑ | ☑ | ☑ |
| Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen. | | | | |
| **Kreukherstellend | max. 3,5 kg | ☑ | ☑ | ☑ |
| Strijkvlrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen. | | | | |
| strijkdroog | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Toestand van het wasgoed geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen). | | | | |
| kastdroog | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Voor eenlaags wasgoed. | | | | |
| *kastdroog extra | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Voor wasgoed met dikke, meelaagse delen. | | | | |
| Wol finish | max. 3 kg | ☑ | ☑ | ☑ |
| Voor textiel van wol dat geschikt voor de wasautomaat. Het wasgoed wordt zacht en wollig maar is niet droog. | | | | |
| Tijdprogramma warm 20 min | max. 3 kg | ☑ | ☑ | ☑ |
| Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen. | | | | |
| Extra Snel 40' | max. 2 kg | ☑ | ☑ | ☑ |
| Voor gedroogd, meelaags gevoelig textiel van acrylvezel of afzonderlijke kleine stukken wasgoed. Ook om nat te drogen. | | | | |
| Sport | max. 1,5 kg | ☑ | ☑ | ☑ |
| Wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van synthetische stof, katoen of gemengde stoffen. De waarde kunnen afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van de soort textiel, samenstelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid. | | | | |
| Dons | max. 1,5 kg | ☑ | ☑ | ☑ |
| Textiel met membraancoating, waterafstotend textiel, speciale bekleding, fleecetextiel (jassen/broeiken met uitneembare binnenvoering apart drogen). | | | | |
| Textiel zoals hoofdkussen en dekbedden met donsulling. Niet doorgesitkte donsartikelen afzonderlijk drogen. | | | | |

*alleen voor programma **Katoen** en **Kreukherstellend**

**Droogtijden kunnen individueel worden gekozen → kastdroog extra, kastdroog en strijkdroog (afhankelijk van model).
Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur dan eenlaags kledingstukken.
Advies: gescheiden drogen!

9303 / 9000886253



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTE84383NL

Installeren

- Omvang levering: Droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding, wolkorf (afh. van model).
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
- Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden!
- Water dat bevroert kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!


1. Plaatsen van de droogautomaat

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtinlaat op droger vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen.
Een waterpas gebruiken.
Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!



Alle toebehoren uit de trommel halen.
De trommel moet leeg zijn!


! Droogautomaat niet opstellen achter een deur of een schuifdeur waardoor het openen van de deur van de droogautomaat wordt geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar geraken.

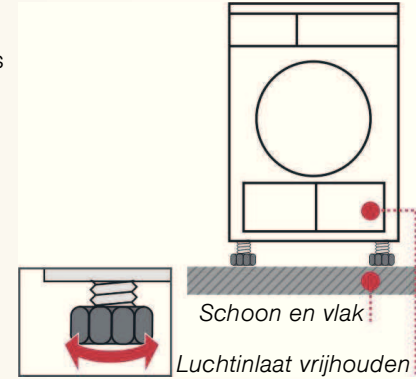

2. Netaansluiting zie veiligheidsinstructie → blz. 11.

- Volgens de voorschriften via een stopcontact met randaarde op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- De netspanning en de aangegeven spanning op het typeplaatje (→ blz. 9) moeten overeenkomen!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

3. Aansluitwaarde wijzigen Houd rekening met de zekering van uw contactdoos! 10/16 Ampère



op **Uit** zetten 1 x naar rechts geselecteerd houden en 3 x naar rechts Ampère instellen op **Uit** zetten

| | | | | |
|----------------------------------|------|----------------|---|------------|
| Terugmeldingen (afh. van model): | 10 A | Lo | 🔊 | ○ uit |
| | 16 A | h ₁ | 🔊 | ☀ knippert |

Vorstbescherming / Transport



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!



Vorbereiding

1. Reservoir voor condenswater legen, blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** kiezen → Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

Technische gegevens

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| ● Afmetingen (DxBxH) | 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar) |
| Gewicht | ca. 45 kg |
| Max. vulgewicht | 7 kg |
| Reservoir voor condenswater | ca. 4,2 l |
| Aansluitspanning | |
| Aansluitwaarde | |
| Zekering | zie typeplaatje |
| Omgevingstemperatuur | |
| Typenummer | |
| Fabricagenummer | |

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

- **Trommelinterieurverlichting** (afh. van model) (**gloeilamp E14, 25W**)
De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur en na de start van het programma verlicht en dooft vanzelf. Gloeilamp vervangen → blz. 10.

Verbruikswaarden (De waarde op het label wordt bereikt bij maximaal verwarmingsvermogen.)

| Textiel/Programma | Restvochtgehalte van het textiel na het centrifugeren | Droogtijd** | | Energieverbruik** | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------|----------|
| | | 10 A | 16 A | 10 A | 16 A |
| Katoen 7 kg | | | | | |
| kastdroog* | 1400 tpm (50%) | 112 min | 98 min | 3,54 kWh | 3,54 kWh |
| | 1000 tpm (60%) | 131 min | 115 min | 4,13 kWh | 4,13 kWh |
| | 800 tpm (70%) | 150 min | 133 min | 4,72 kWh | 4,72 kWh |
| strijkdroog* | 1400 tpm (50%) | 93 min | 69 min | 2,55 kWh | 2,55 kWh |
| | 1000 tpm (60%) | 111 min | 82 min | 3,22 kWh | 3,22 kWh |
| | 800 tpm (70%) | 130 min | 94 min | 3,90 kWh | 3,90 kWh |
| Kreukherstellend 3,5 kg | | | | | |
| kastdroog* | 800 tpm (40%) | 48 min | 42 min | 1,35 kWh | 1,35 kWh |
| | 600 tpm (50%) | 60 min | 51 min | 1,65 kWh | 1,65 kWh |

* Programma-instelling voor controle volgens de geldende EN61121.

** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.

| Textiel/Programma | Droogtijd | Jaarlijks energieverbruik |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Katoen 7 kg / 3,5 kg* | | |
| kastdroog*** | 89 min / per cyclus | 497 kWh / per jaar |

***Programma-instelling voor testen en energielabel conform de richtlijn 2010/30/EU.

Optionele accessoires (via Servicedienst bestelnummer)

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WTZ 11310 | Verbindingsset was-droogzuil De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat absoluut met deze aansluitset op de wasautomaat bevestigen. WTZ 11300: net als de WTZ 11310, maar dan met uittrekbaar werkblad. |
| WTZ 10290 | Onderbouw In plaats van de apparaat-afdekplaat absoluut een plaatafdekking laten monteren door de vakman. |
| WMZ 20500 | Ergolade Voor het beter be- en ontladen. De mand in het uitschuifbare deel kan worden gebruikt voor transport van het wasgoed. |
| WTZ 1110 | Aansluitset voor condensafvoer Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd. |

Wat te doen als...



Wanneer een storing niet zelf kan worden opgelost (bijv. door uit-/inschakelen), neem dan contact op met onze servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex:


- NL 088 424 4010
- B 070 222 141

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur).
Programmakieler op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● | Indicatielampje Start/Stop brandt niet. | Stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering van de contactdoos controleren. |
| ● | Display en displaylampen (afh. van model) gaan uit en de toets Start/Stop knippert. | Energiezuinige modus geactiveerd → afzonderlijke handleiding voor energiezuinige modus. |
| ● | Indicatielampje Reservoir en toets Start/Stop knipperen. | Reservoir voor condenswater legen → blz. 4. Indien aanwezig, slang voor condensaatafvoer controleren. |
| ● | Indicatielampje Filter en toets Start/Stop knipperen. | Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water reinigen → blz. 4/6. |
| ● | Droogautomaat start niet. | Toets Start/Stop gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C? |
| ● | Er komt water vrij. | Droogautomaat horizontaal plaatsen. Afdichting luchtkoeler reinigen. |
| ● | Deur gaat vanzelf open. | Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt. |
| ● | Kreukvorming. | Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de droger halen, ophangen en in vorm brengen. niet aangepast programma gekozen → blz. 7. |
| ● | Droogresultaat is niet bevredigend (wasgoed gevoeld, te vochtig). | Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het daadwerkelijk is! Gekozen programma pas niet bij belading. Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het tijdprogramma kiezen → blz. 7. Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken → blz. 1/2 en 5/6. Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen → blz. 6. Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt. |
| ● | Droogtijd te lang. | Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Onvoldoende luchttoevoer → zorg voor luchtcirculatie. Eventueel luchtinlaat geblokkeerd → Vrijhouden → blz. 8. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → Ventileren. |
| ● | Vochtigheid in de ruimte stijgt sterk. | Ruimte afdoende ventileren. |
| ● | Netspanningsstoring. | Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden. Er kan warmte vrijkomen. |
| ● | Eén of meer indicatielampjes voor de programmastatus knippert. | Pluizenfilter en luchtkoeler reinigen → blz. 4/6. Plaatsingscondities controleren → blz. 8. Uitschakelen, laten afkoelen, opnieuw starten. |
| ● | Binnenverlichting (afh. van model) werkt niet. | Netstekker uit contactdoos nemen, afdekkapje in binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. → blz. 10. Afdekkapje sluiten. Droogautomaat nooit zonder afdekkapje gebruiken! |

Veiligheidsinformatie



- Noodsituatie** – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- Droogautomaat ALLEEN...** – binnenshuis gebruiken.
– voor het drogen van textiel gebruiken.
- Droogautomaat NOOIT...** – voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
– wijzigen qua techniek of eigenschappen.
- Gevaren** – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
– Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
– Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
– Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen.
Let vooral op aanstekers → **Explosiegevaar!**
– Niet op de deur leunen of gaan zitten → **Kantelgevaar!**
- Installatie** – Losse leidingen vastmaken → **Valgevaar!**
– Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
- Elektrische aansluiting** – De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
– Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
– Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken: 
– Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
– Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
– Netstekker niet met vochtige handen aanpakken → **Elektrocutiegevaar!**
– Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabel niet beschadigen → **Elektrocutiegevaar!**
- Gebruik** – Alleen wasgoed in de trommel doen.
Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
– Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → **Kans op brand/explosie!**
– Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken → **Explosiegevaar!**
– Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → Elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
– Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
– Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
- Defect** – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken.
Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
– Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
– Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnerverlichting absoluut de stekker uit de contactdoos halen → **Elektrocutiegevaar!**
- Vervangende onderdelen** – Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.
- Afvoeren** – Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. **Hierna** de elektrische kabel van het apparaat afsnijden.
Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
– Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → **Verstikkingsgevaar!**
– Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden.
Volgens de milieuvorschriften afvoeren.



Droogautomaat

nl Gebruikershandleiding