



 **Bluetooth**[®] **HDMI**[®]

NEXT 8365 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL


EN	Installation and operation manual	3
NL	Handleiding voor installatie en bediening	11

EN CONTENTS

1 IDENTIFYING THE PARTS.....	4
1.1 Soundbar.....	4
1.2 Wireless subwoofer.....	5
1.3 Remote Control.....	5
2 PREPARATIONS	6
2.1 Preparing the Remote Control	6
2.2 Using the Remote Control for the first time.....	6
2.3 Replacing the Remote Control battery	6
3 CONNECTIONS	7
3.1 Standard HDMI (ARC) connection	7
3.2 MP3 Link connection.....	7
3.3 Power connection	7
3.4 Pairing the Wireless subwoofer with the Soundbar.....	8
Automatic pairing.....	8
Manual pairing.....	8
4 GENERAL OPERATION.....	8
4.1 Using the remote control of the TV	8
4.2 Using the supplied (Soundbar) remote control.....	8
Standby / ON	8
Selecting modes.....	9
Adjusting Super Bass Boost.....	9
Adjusting the treble level	9
Adjusting the volume	9
Selecting the equalizer	9
Adjusting the brightness of the display.....	9
Setting the Sleep Timer	9
5 AUX / MP3 LINK / OPTICAL / HDMI OPERATION.....	9
6 PLAY WITH YOUR BLUETOOTH DEVICE	9
6.1 Pair Bluetooth enabled devices manually	9
6.2 Connect your device to the Soundbar via Bluetooth.....	9
6.3 Listen to music from your Bluetooth device	10
7 WARNINGS AND DISCLAIMERS.....	10
7.1 Precautions concerning batteries.....	10
8 SPECIFICATIONS	10
9 SUPPLIED ACCESSORIES.....	10

1. IDENTIFYING THE PARTS

1.1 Soundbar

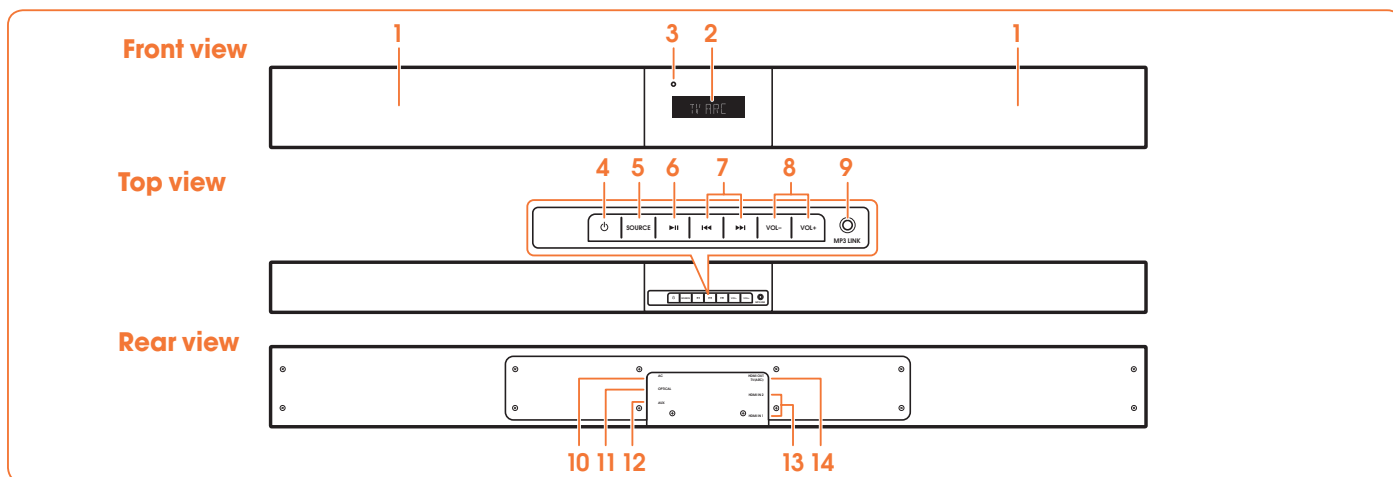

1 Speakers

2 Display / Remote Control Sensor

- Shows the current status.
- Receives the signal from the remote control.

3 Standby Indicator

Lights up red when the Soundbar is in STANDBY mode.

4

Switches the Soundbar between ON and STANDBY mode.

5 SOURCE

Switches between BT (Bluetooth), OPT (OPTICAL), AUX, HDMI 1, HDMI 2, HDMI ARC and MP3 LINK modes.

6

Play/pause/resume playback in Bluetooth mode.

7

Skip to previous track/skip to next track in Bluetooth mode.

8 VOL+ / VOL-

Increase/decrease the volume level.

9 MP3 LINK socket

Connects to an external audio device.

10 AC ~ socket

For connecting the power cord.

11 OPTICAL socket


12 AUX socket

13 HDMI 1/HDMI 2 sockets

14 HDMI OUT TV ARC socket


HDMI output (ARC).

1.2 Wireless subwoofer

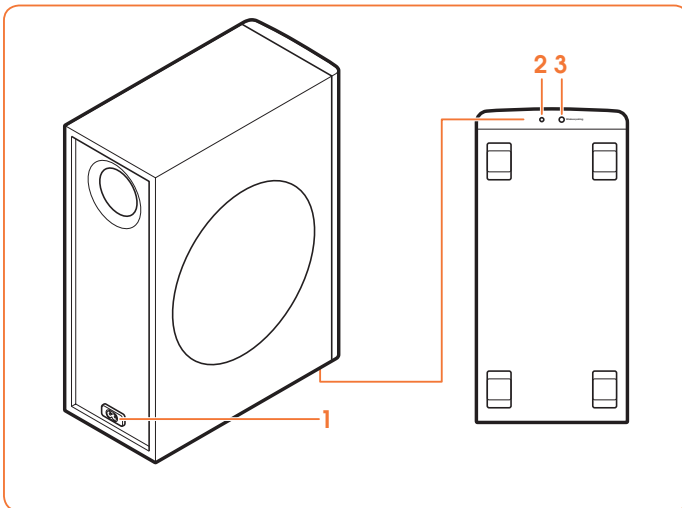

- 1 AC ~ inlet**
Connects to the power cord.
- 2 Indicator**
Lights up when pairing is successful.
- 3 Wireless pairing button**
Connects to the Soundbar.

1.3 Remote Control

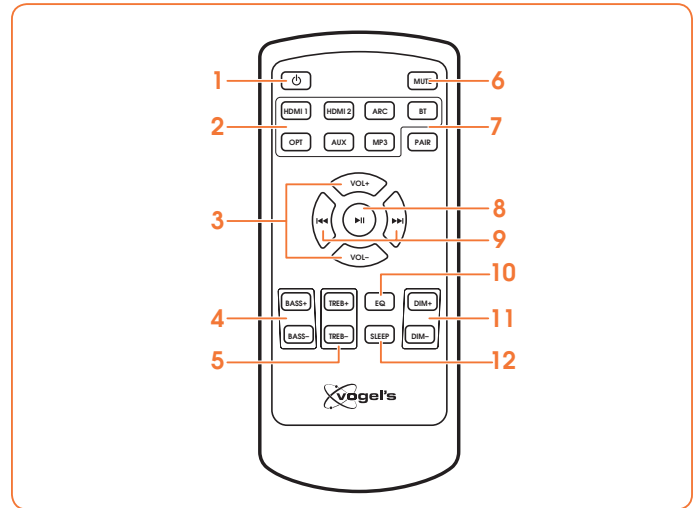

- 1** Switches the Soundbar between ON and STANDBY mode.
- 2 SOURCE**
Select the desired play mode.
- 3 VOL+ / VOL-**
Increase/decrease the volume level.
- 4 BASS+ / BASS-**
Adjust the bass level.
- 5 TREB+ / TREB-**
Adjust the treble level.
- 6 MUTE**
Mutes or resumes the sound.
- 7 PAIR**
- Activates the pairing function in Bluetooth mode.
- Disconnects the existing paired Bluetooth device.
- 8** Play/pause/resume playback in Bluetooth mode.
- 9** Skip to previous track/skip to next track in Bluetooth mode.
- 10 EQ**
Selects the preset equalizer.
- 11 DIM+ / DIM-**
Adjusts display brightness.
- 12 SLEEP**
Sets the sleep timer.

2. PREPARATIONS


2.1 Preparing the Remote Control

The provided Remote Control allows the Soundbar to be operated from a distance.

- Even if the Remote Control is operated within the effective range (6m), remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the Soundbar and the remote control.
- If the Remote Control is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infra-red rays are used near the Soundbar, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.


2.2 Using the Remote Control for the first time

The Soundbar has a pre-installed lithium CR2025 battery.

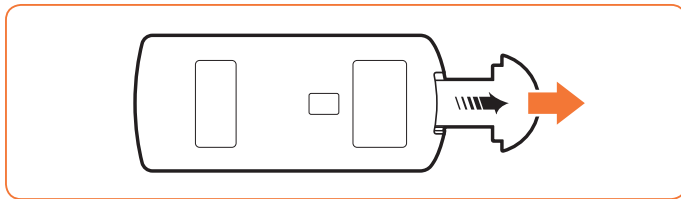

- Remove the protective tab to activate the Remote Control battery.


2.3 Replacing the Remote Control battery

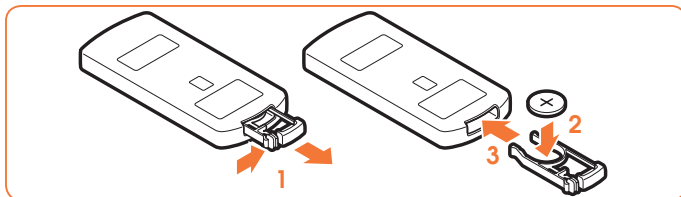

- 1 Pull out the battery tray and remove the old battery.
- 2 Place a new CR2025 battery into the battery tray with correct polarity (+/-) as indicated.
- 3 Insert the battery tray back into the slot.

3. CONNECTIONS

3.1 Standard HDMI (ARC) connection

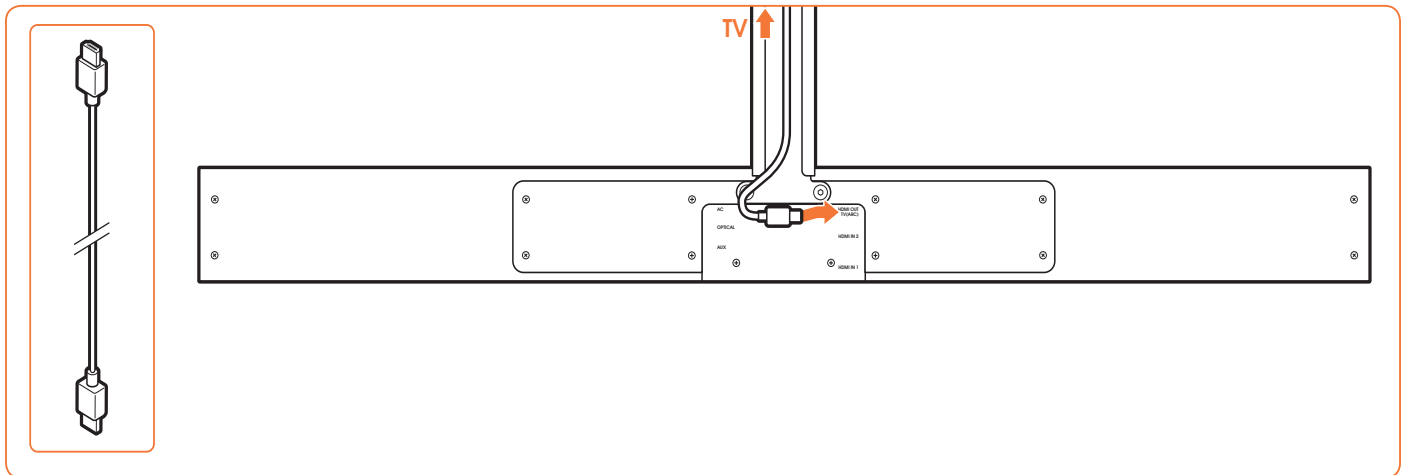


- The SoundMount configuration is based on a HDMI connection between the HDMI ARC socket of the Soundbar and the HDMI ARC socket of the TV.

Note!

ARC = Audio Return Channel.

- In case the TV is not equipped with an HDMI ARC socket, you can connect Soundbar and TV with an optical cable (not included).

3.2 MP3 Link connection

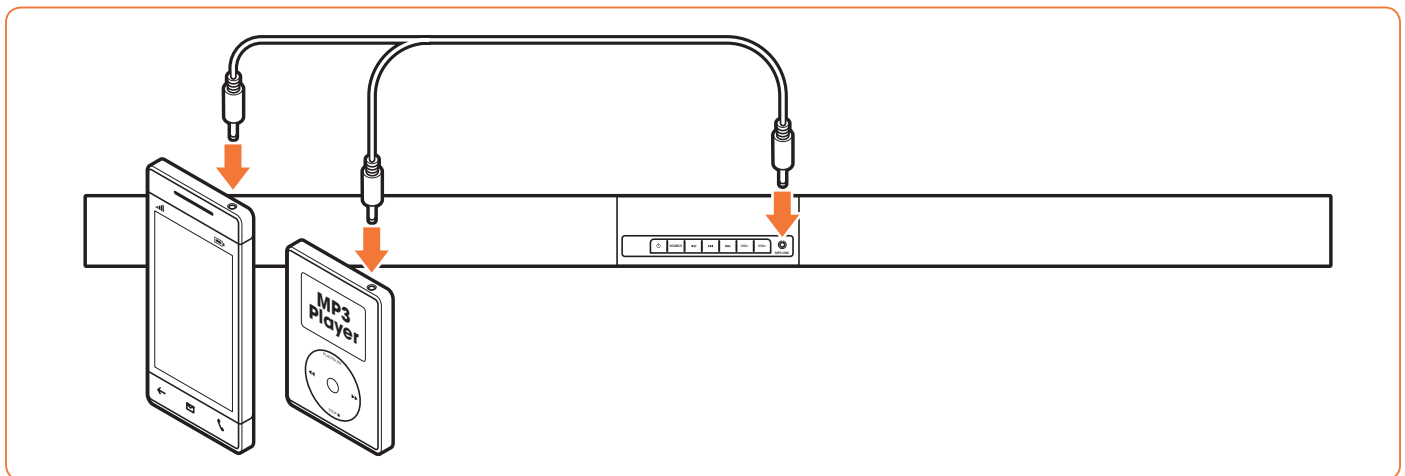

- Connect a 3.5mm to 3.5mm audio cable (not included) to the MP3 LINK socket (9) on the Soundbar and the audio output socket on an external audio device. For example an MP3 player, iPhone, etc.

3.3 Power connection



CAUTION!

- Risk of product damage! Make sure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back of the Soundbar and the subwoofer.
- Before connecting the AC power cord, make sure that you have completed all other connections.

3.4 Pairing the Wireless subwoofer with the Soundbar

Ex factory the Wireless subwoofer and Soundbar are paired.

Automatic pairing

- 1 Plug the dedicated SoundMount power cable into the Soundbar.
- 2 Plug the subwoofer into the mains sockets.
- 3 Press the  button on the Soundbar or on the remote control to switch the Soundbar ON.
 - > The subwoofer and soundbar will automatically pair within 30 seconds.
 - > When the subwoofer is pairing with the soundbar, the Indicator will flash rapidly.
 - > When the subwoofer is paired with the soundbar, the Indicator will light up constantly.
 - > During STANDBY mode, the subwoofer Indicator will go off and flash slowly.

Manual pairing

- 1 Plug the dedicated SoundMount power cable into the Soundbar.
- 2 Plug the subwoofer into the mains sockets.
- 3 Make sure that the Soundbar is in STANDBY mode.
- 4 Press and hold the Wireless pairing button on the bottom of the subwoofer for a few seconds.
 - > The subwoofer will enter the pairing mode and the Indicator will blink quickly.
- 5 Press the  button on the Soundbar or on the remote control to switch the Soundbar ON.
 - > After the wireless connection succeeds, the Indicator will light up constantly.
 - > If the Indicator still blinks or does not blink at all, the wireless connection has failed.
 - Unplug the cable of the subwoofer.
 - Reconnected the main cable after 3 minutes.
 - Repeat steps 1 - 5.

Notes!

- If the wireless connection fails again, check if there is a conflict or strong interference (for example, interference from an electronic device) around your location. Remove these conflicts or strong interferences and repeat the above procedures.
- The subwoofer must be within 6m of the Soundbar in an open area.
- If the Soundbar is not connected with the subwoofer and it is in On mode, then the message 'CHECK SUBWOOFER' will show on the display and the Indicator on the bottom of the subwoofer will blink. Repeat steps 1 - 5 above to pair the subwoofer to the Soundbar.

4. GENERAL OPERATION

4.1 Using the remote control of the TV

When the HDMI ARC socket of the Soundbar is connected to the HDMI ARC socket of the TV via the HDMI cable and the CEC function on the TV is activated in the setup menu of the TV, you can use the remote control of the TV to control the SoundMount (Soundbar and subwoofer).

- When the TV is switched ON, the SoundMount (Soundbar and subwoofer) will automatically switch ON.
- When the TV is switched to OFF / STANDBY, the SoundMount will automatically switch OFF (to STANDBY).
- When the SoundMount is ON, the sound volume can be controlled with the VOLUME - / VOLUME + and MUTE buttons on the remote control of the TV.

Note!

- To make it possible to control the SoundMount with the remote control of the TV, it is important that the HDMI CEC (Consumer Electronics Control) function is activated in the setup menu of the TV.
This function has a different name for each TV brand: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Sync (Sony), Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), Viera Link Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi).
The internal TV speakers will automatically be disabled the moment the TV is switched ON and the Soundbar is switched on automatically.

4.2 Using the supplied (Soundbar) remote control

When the HDMI ARC socket of the Soundbar is connected to the HDMI ARC socket of the TV via the HDMI cable and the CEC function on the TV is activated in the setup menu of the TV, you can use the remote control of the TV to control the SoundMount (Soundbar and subwoofer). In this case, you only need the supplied (Soundbar) remote control for initial settings of personal preferences (TREBLE, BASS, brightness level of Soundbar display) and for controlling special functions like Bluetooth audio streaming.

In case the Soundbar and the TV are connected via an optical link, the supplied (Soundbar) remote control also must be used to control the SoundMount TV volume, source selection, etc..

It is not possible to control the sound volume with the remote control of the TV. Internal TV speakers must be switched off manually. See the setup menu of the TV.

Standby / ON

When you first connect the Soundbar to the mains socket, the Soundbar will be in STANDBY mode and the STANDBY Indicator lights red.

- Press the  button on the Soundbar or on the remote control of the TV to switch the Soundbar ON.
- Press the  button again to switch the Soundbar back to STANDBY mode.
 - > The Standby Indicator will light up red.
- Disconnect the mains plug from the mains socket if you want to switch the Soundbar off completely.

Note!

- When the Soundbar is idle for approximately 15 minutes, it will automatically switch to STANDBY mode.

Selecting modes

- Press the SOURCE button on the Soundbar repeatedly or press the HDMI 1 / HDMI 2 / ARC / BT (Bluetooth) / OPT (Optical) / AUX / MP3 buttons on the remote control to select the desired mode. The selected mode will be shown on the display.

Note!

- When the HDMI ARC socket of the Soundbar is connected to the HDMI ARC socket of the TV via the HDMI cable and the CEC function on the TV is activated in the setup menu of the TV, SOURCE selection will automatically switch to 'TV ARC' (SoundMount).

Adjusting Super Bass Boost

- Press the BASS + / BASS- buttons on the remote control to adjust the bass boost level from -3 to +3.
> The selected BASS level will automatically stored per source.

Adjusting the treble level

- Press the TREB + / TREB - buttons on the remote control to adjust the treble level from -3 to +3.
> The selected TREBLE level will automatically stored per source.

Adjusting the volume

- Press the VOL + / VOL - buttons on the Soundbar to adjust the volume.
- Press the MUTE button on the remote control of the TV to turn the sound off.
- Press the MUTE button on the remote control of the TV again or press the VOL+ button on the Soundbar to resume normal volume.

Selecting the equaliser

- Press the EQ button on the remote control to select equalizer setting MOVIE or SPEECH.
> After switching OFF and ON, the equalizer setting will automatically return to MOVIE mode.

Adjusting the brightness of the display

- Press the DIM+ / DIM- button on the remote control to select brightness level.
> The selected BRIGHTNESS level will automatically stored.

Setting the Sleep Timer

Use the SLEEP TIMER to turn the system off after a certain number of minutes in PLAY mode. By setting the SLEEP TIMER, you can fall asleep to music and know that your system will turn off by itself rather than play all night.

- 1 In ON mode, press the SLEEP button on the remote control repeatedly to select your desired number of minutes. The number of minutes will be displayed in the following sequence:
SLEEP 120 - SLEEP 90 - SLEEP 60 - SLEEP 30 - SLEEP 15 - SLEEP 00.
- 2 Stop pressing the SLEEP button when your desired number of minutes is displayed.
> The Sleep Timer is now set.
- 3 To cancel the SLEEP TIMER, press the SLEEP button repeatedly until 'SLEEP 00' is displayed.

5. AUX / MP3 LINK / OPTICAL / HDMI OPERATION

- 1 Make sure that the audio device is connected to the Soundbar.
- 2 Press the SOURCE button on the Soundbar repeatedly or press the HDMI 1 / HDMI 2 / ARC / OPT (OPTICAL) / AUX / MP3 buttons on the remote control of the Soundbar to select the desired mode.
- 3 Operate your audio device directly for playback features.
- 4 Press the VOL + / VOL - buttons on the Soundbar to adjust the volume to your desired level.

Note!

- You may need to switch to linear PCM (Pulse Code Modulation) output on your source device (for example TV, DVD or Blu-ray player) while the Soundbar is switched to OPTICAL or HDMI mode.
- A/V peripherals must be connected to the TV.

6. PLAY WITH BLUETOOTH DEVICE

You can listen to tracks from a media device if connected to the Soundbar via Bluetooth.

6.1 Pair Bluetooth enabled devices manually

The first time you connect your Bluetooth device to the Soundbar, you need to pair your device to the Soundbar.



CAUTION!

- The operational range between the Soundbar and the device is approximately 8 metres (without any object between the Bluetooth device and the Soundbar).
- Before connecting a Bluetooth device to the Soundbar, ensure you know the device's capabilities.
- Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.
- Obstacles between the device and the Soundbar can reduce operational range.
- If the signal strength is weak, your Bluetooth receiver may disconnect, but it will re-enter pairing mode automatically.

6.2 Connect your device to the Soundbar via Bluetooth

- 1 Switch the Soundbar ON.
- 2 Press the SOURCE button on the Soundbar repeatedly or the BT button on the remote control to select BT (Bluetooth) mode.
> The Display shows 'BT', then 'NO BT' (if there's no Bluetooth device connected).
- 3 Press the PAIR button on the remote control for a few seconds to activate Bluetooth pairing.
> The Display shows 'PAIR'.
- 4 Activate your Bluetooth device and select the SEARCH mode.
> 'Vogel's SoundMount' will appear on your Bluetooth device list.
- 5 Select 'Vogel's SoundMount' and enter '0000' for the password, if necessary.
> The display shows 'BLUEPORT' when the connection is successful.
- To disconnect the Bluetooth function, switch to another function on the Soundbar or disable the function from your Bluetooth device.

6.3 Listen to music from your Bluetooth device

- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the player.
- If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), you can use the Soundbar's remote control to play music stored on the device.

- 1 Pair your device with the Soundbar.
 - 2 Play music via your device (if it supports A2DP).
 - 3 Use the remote control to control play (if it supports AVRCP).
- Press the ►|| button to pause/resume play.
 - Press the ◀◀ / ▶▶ buttons to jump to a track.

7. WARNINGS AND DISCLAIMERS

To keep the warranty valid, never try to repair the Soundbar and/or the Wireless subwoofer yourself. If you encounter problems when using the SoundMount, please contact your Vogel's dealer.

Bluetooth and HDMI are registered trademarks and are the property of their respective owners.



The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Vogel's is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The term HDMI and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

7.1 Precautions concerning Batteries

- When the Remote Control is not going to be used for a long time (more than a month), remove the battery from the Remote Control to prevent it from leaking.
- If the battery leaks, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the battery with a new one.
- Do not use any batteries other than those specified.
- Do not heat or disassemble batteries.
- Never throw them in fire or water.
- Do not carry or store batteries with other metallic objects as this may cause the batteries to short-circuit, leak or explode.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.

WEEE disposal instructions

Do not dispose of this device, the remote control or its battery with unsorted household waste. Improper disposal may be harmful to the environment and human health. Please refer to your local waste authority for information on return and collection systems in your area.



CE compliance

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/EC (EMC) and 2011/65/EU (ROHS, Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment).

8. SPECIFICATIONS

Soundbar

Power requirements.....	AC 220-240 V 50/60 Hz
Average power consumption during operation	60 W
Standby power consumption less than	0.5 W
Output power RMS	75 W x 2
Total harmonic distortion.....	1%(1 kHz, 1 W)
Audio input sensitivity	700 mV
Frequency response.....	180 Hz - 20 kHz
Total Impedance	6 Ω
Dimension (W x H x D).....	950 x 86 x 52 mm

Subwoofer

Power requirements	AC 220 - 240 V 50/60 Hz
Average power consumption during operation	60 W
Standby power consumption less than	0.5 W
Output power	150 W
Frequency response	40 Hz - 150 Hz
Impedance	3 Ω
Dimension (W x H x D).....	419 X 312 x 150 mm

Remote Control

Distance.....	6 m
Angle	30°

9. SUPPLIED ACCESSORIES


AC Power Cord	2 x
HDMI Cable	1 x
Remote Control	1 x

NL INHOUD

1 ONDERDELEN.....	12
1.1 Soundbar.....	12
1.2 Draadloze subwoofer.....	13
1.3 Afstandsbediening.....	13
2 VOORBEREIDING.....	14
2.1 De afstandsbediening voorbereiden.....	14
2.2 De afstandsbediening voor de eerste keer gebruiken.....	14
2.3 De batterij van de afstandsbediening vervangen.....	14
3 AANSLUITINGEN.....	15
3.1 Standaard HDMI-aansluiting (ARC).....	15
3.2 MP3 Link-aansluiting.....	15
3.3 Aansluiting op netvoeding.....	15
3.4 De draadloze subwoofer koppelen met de soundbar.....	16
Automatisch koppelen.....	16
Handmatig koppelen.....	16
4 ALGEMENE BEDIENING.....	16
4.1 De afstandsbediening van de tv gebruiken.....	16
4.2 De meegeleverde afstandsbediening (soundbar) gebruiken.....	16
Stand-by / AAN.....	17
Modi selecteren.....	17
Super Bass Boost aanpassen.....	17
Hogetonenniveau aanpassen.....	17
Volume regelen.....	17
Equalizer selecteren.....	17
Helderheid van het display aanpassen.....	17
Sleep timer instellen.....	17
5 AUX / MP3 LINK / OPTICAL / HDMI SELECTEREN.....	17
6 AFSPLEN VIA BLUETOOTH-APPARAAT.....	18
6.1 Handmatig apparaten met Bluetooth koppelen.....	18
6.2 Apparaat met soundbar verbinden via Bluetooth.....	18
6.3 Muziek luisteren vanaf uw Bluetooth-apparaat met Bluetooth.....	18
7 WAARSCHUWINGEN EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID.....	18
7.1 Voorzorgsmaatregelen betreffende batterijen.....	18
8 SPECIFICATIES.....	19
9 MEEGELEVERDE ACCESSOIRES.....	19

1. ONDERDELEN

1.1 Soundbar

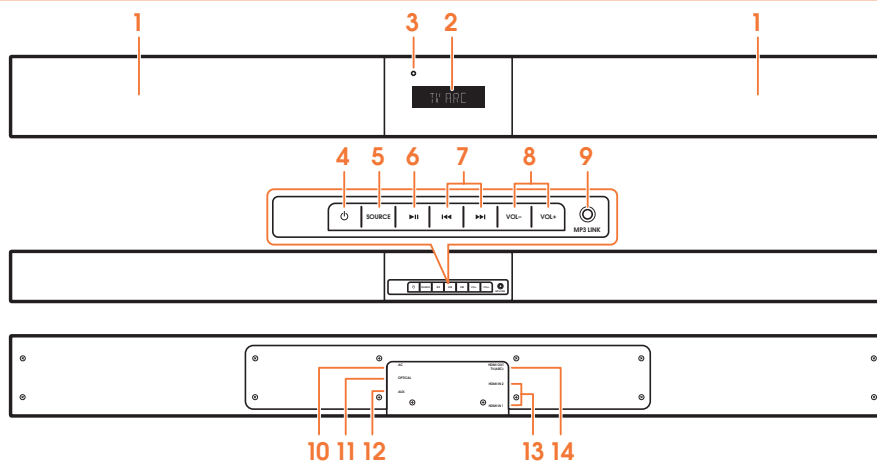

1 Luidsprekers

2 Display / Sensor van afstandsbediening

- Geeft de huidige status weer.
- Ontvangt het signaal van de afstandsbediening.

3 Standby lampje

Licht rood op wanneer de unit in de STAND-BY modus staat.



Schakelt de soundbar tussen AAN en STAND-BY.

5 SOURCE

Schakelt tussen BT (Bluetooth), OPT (OPTICAL), AUX, HDMI 1, HDMI 2, HDMI ARC en MP3 LINK.



Afspelen/pauzeren/afspelen hervatten in Bluetooth-modus



Overslaan naar vorige nummer/overslaan naar volgende nummer in Bluetooth-modus.

8 VOL+ / VOL-

Volume harder/zachter.

9 MP3 LINK-ingang

Ingang voor extern audioapparaat.

10 Ingang voor voeding

Voor aansluiting van het netsnoer.

11 OPTICAL-ingang


12 AUX-ingang

13 HDMI 1/HDMI 2-ingang

14 HDMI UIT TV ARC-uitgang

HDMI uitgang (ARC).

1.2 Draadloze subwoofer

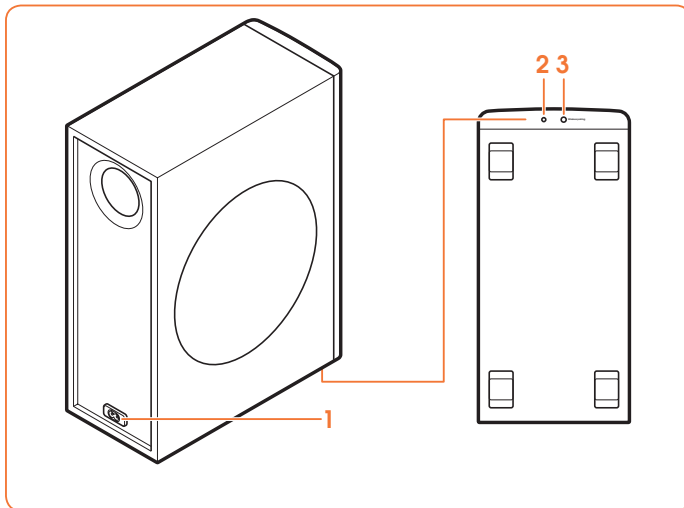

1 Ingang voor voeding

Voor aansluiting van het netsnoer.


2 Indicatielampje

Licht op wanneer de koppeling is geslaagd.

3 Knop voor draadloze koppeling

Maakt verbinding met de Soundbar.

1.3 Afstandsbediening

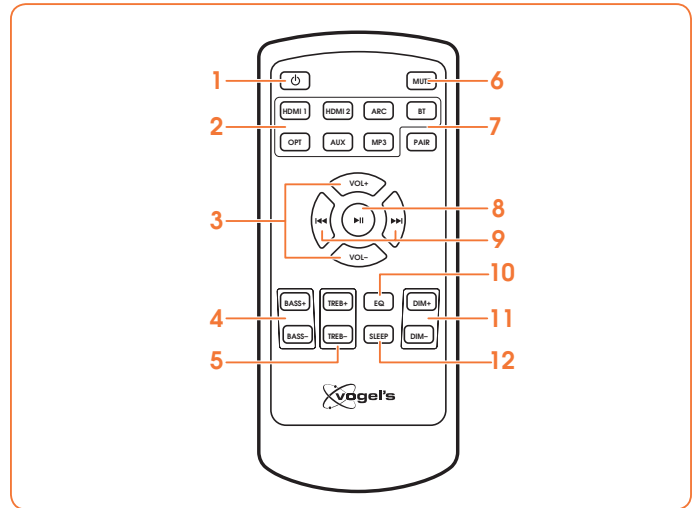

1

Schakelt de Soundbar tussen AAN en STAND-BY.

2 SOURCE

Gewenste afspeelmodus selecteren.

3 VOL+ / VOL-

Volume harder/zachter.

4 BASS+ / BASS-

Basniveau aanpassen.

5 TREB+ / TREB-

Hogetonenniveau aanpassen.

6 MUTE

Geluid dempen of hervatten.

7 PAIR

- Activeert de koppelfunctie in Bluetooth-modus
- Verbreekt de bestaande koppeling met Bluetooth-apparaat.

8

Afspelen/pauze/afspelen hervatten in Bluetooth-modus

9

Overslaan naar vorige nummer/overslaan naar volgende nummer in Bluetooth-modus.

10 EQ

Vooraf ingestelde equalizer selecteren.

11 DIM+ / DIM-

Helderheid display aanpassen.

12 SLEEP

Sleep timer instellen.

2. VOORBEREIDING


2.1 De afstandsbediening voorbereiden

Met de meegeleverde afstandsbediening kan de Soundbar op afstand worden bediend.

- Als de afstandsbediening binnen het juiste bereik (6 m) wordt gebruikt, maar er bevinden zich obstakels tussen de Soundbar en de afstandsbediening, is het mogelijk dat deze niet naar behoren werkt.
- Ook als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere producten die infraroodstralen genereren, of als er andere afstandsbedieningen met infraroodstralen in de buurt van de Soundbar worden gebruikt, is het mogelijk dat de afstandsbediening niet naar behoren werkt. De werking van de andere producten kan in een dergelijk geval ook worden verstoord.


2.2 De afstandsbediening voor de eerste keer gebruiken

De soundbar bevat al een lithium CR2025-batterij.

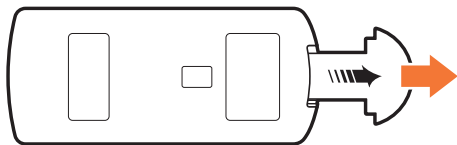

- Verwijder het beschermklepje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.


2.3 De batterij van de afstandsbediening vervangen

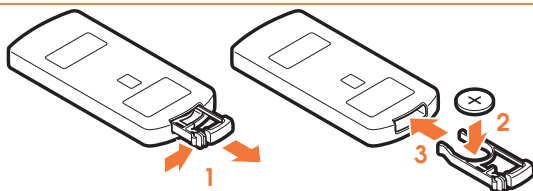

- 1 Trek het batterijcompartiment uit de afstandsbediening en verwijder de oude batterij.
- 2 Plaats een nieuwe CR2025-batterij in het batterijcompartiment met de polen (+/-) in de aangegeven positie.
- 3 Plaats het batterijcompartiment terug in de sleuf.

3. AANSLUITINGEN

3.1 Standaard HDMI-aansluiting

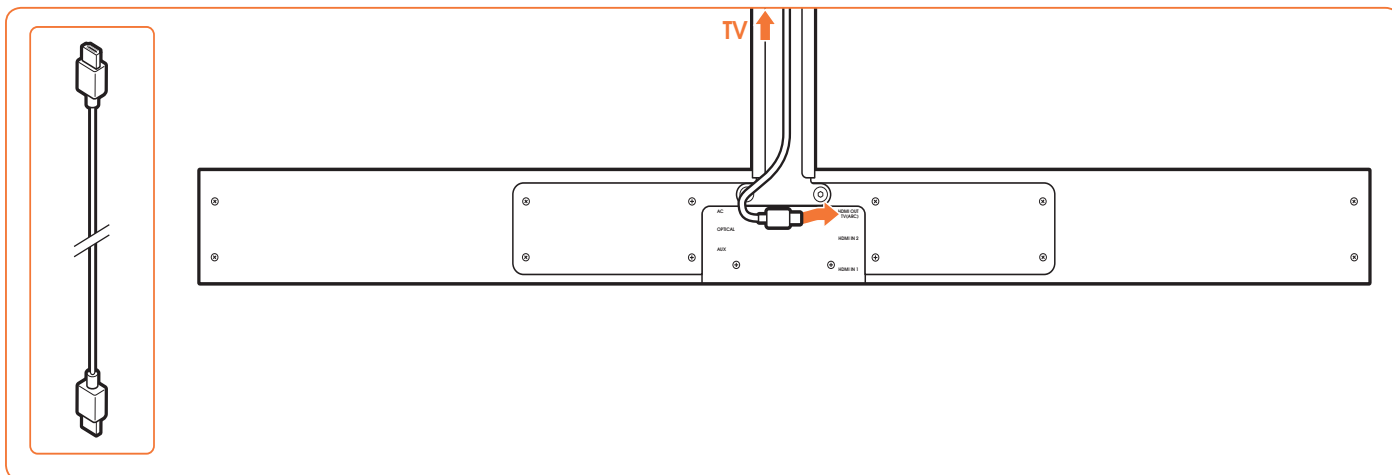


- De SoundMount-configuratie is gebaseerd op een HDMI-verbinding tussen de HDMI ARC-aansluiting van de Soundbar en de HDMI ARC-aansluiting op de tv.

Let op!

ARC = Audio Return Channel.

- Als de tv niet is voorzien van een HDMI ARC-aansluiting, dan kunt u de soundbar en de tv met een optische kabel (niet meegeleverd) met elkaar verbinden.

3.2 MP3 Link-aansluiting

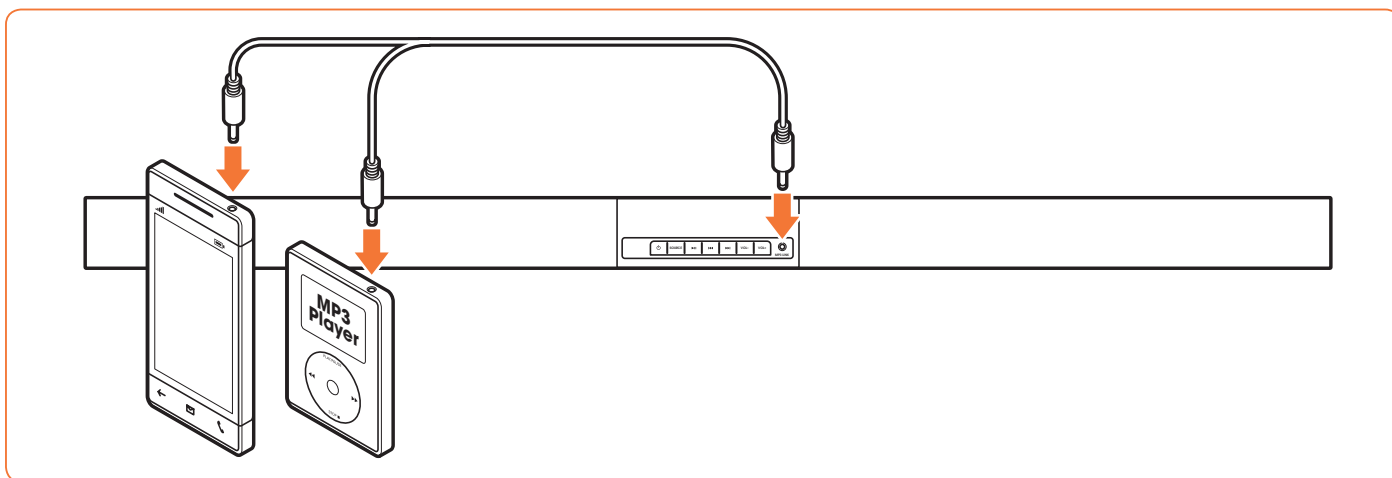

- Sluit een audiokabel met aan beide zijden een 3,5 mm stekker (niet meegeleverd) aan op de MP3 LINK-ingang op de soundbar en op de audio-uitgang op een extern audioapparaat. Bijvoorbeeld een MP3-speler, iPhone, enzovoorts.

3.3 Aansluiting op de netvoeding



PAS OP!

- Gevaar voor beschadiging van het product! Controleer of het voltage van de netvoeding overeenkomt met het voltage dat op de achterkant van de Soundbar en de subwoofer is afgedrukt.
- Zorg ervoor dat alle andere verbindingen zijn voltooid voordat u het netsnoer aansluit.

3.4 De draadloze subwoofer koppelen met de Soundbar

De draadloze subwoofer en de Soundbar zijn af fabriek gekoppeld.

Automatisch koppelen

- 1 Sluit de speciale SoundMount-voedingskabel aan op de Soundbar.
- 2 Sluit de subwoofer aan op de netvoeding.
- 3 Druk op de  knop op de Soundbar of op de afstandsbediening om de Soundbar AAN te zetten.
 - > Binnen 30 seconden worden subwoofer en Soundbar automatisch gekoppeld.
 - > Wanneer de subwoofer aan de Soundbar wordt gekoppeld, knippert het indicatorlampje snel.
 - > Wanneer de subwoofer aan de Soundbar is gekoppeld, brandt het indicatorlampje constant.
 - > In de standby modus knippert het lampje van de subwoofer langzaam.

Handmatig koppelen

- 1 Sluit de speciale SoundMount-voedingskabel aan op de Soundbar.
- 2 Sluit de subwoofer aan op de netvoeding.
- 3 Zorg ervoor dat de Soundbar in de STANDBY modus staat.
- 4 Houd de knop voor draadloos koppelen op de onderkant van de subwoofer enkele seconden ingedrukt.
 - > De subwoofer gaat in de koppelingsmodus en het indicatorlampje knippert snel.
- 5 Druk op de knop op de Soundbar of op de afstandsbediening om de soundbar AAN te zetten.
 - > Nadat de draadloze verbinding tot stand is gebracht, brandt het indicatorlampje constant.
 - > Als het lampje blijft knipperen of helemaal niet brandt, is de koppeling mislukt.
 - Haal de stekker van de subwoofer uit het stopcontact.
 - Steek de stekker na 3 minuten opnieuw in het stopcontact.
 - Herhaal stap 1 - 5.

Let op!

- Als de draadloze verbinding opnieuw mislukt, controleer dan of er in de omgeving een ander apparaat is dat kan conflicteren of storen. Verwijder eventuele storende apparaten en herhaal de bovenstaande procedure.
- De subwoofer moet zich binnen 6 meter van de Soundbar bevinden, zonder obstakels ertussen.
- Als de Soundbar niet met de subwoofer is verbonden en wel is ingeschakeld, wordt de melding 'CHECK SUBWOOFER' op het display weergegeven en knippert het indicatorlampje op onderkant van de subwoofer. Herhaal bovenstaande stappen 1 - 5 om de subwoofer aan de soundbar te koppelen.

4. ALGEMENE BEDIENING

4.1 De afstandsbediening van de tv gebruiken

Wanneer de HDMI ARC-aansluiting op de Soundbar via de HDMI-kabel is verbonden met de HDMI ARC-aansluiting van de tv, en de CEC-functie op de tv wordt geactiveerd in het installatiemenu van de tv, dan kunt u de afstandsbediening van de tv gebruiken om de SoundMount (Soundbar en subwoofer) te bedienen.

- Wanneer de tv wordt ingeschakeld (ON), wordt de SoundMount (Soundbar en subwoofer) automatisch ook ingeschakeld.
- Wanneer de tv wordt uitgeschakeld (OFF / STANDBY), wordt de SoundMount automatisch ook uitgeschakeld (naar STANDBY).
- Wanneer de SoundMount is ingeschakeld, kan het volume van het geluid worden aangepast met de knoppen VOLUME - / VOLUME + en MUTE op de afstandsbediening van de tv.

Let op!

- Om de SoundMount te kunnen bedienen met de afstandsbediening van de tv, is het belangrijk dat de HDMI CEC-functie (Consumer Electronics Control) in het installatiemenu van de tv wordt geactiveerd. Deze functie heeft bij elk merk tv een andere naam: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Sync (Sony), Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), Viera Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi). De interne tv-luidsprekers worden automatisch uitgeschakeld op het moment dat de tv wordt ingeschakeld en ook de Soundbar automatisch wordt ingeschakeld.

4.2 De meegeleverde afstandsbediening (Soundbar) gebruiken

Wanneer de HDMI ARC-aansluiting op de Soundbar via de HDMI-kabel is verbonden met de HDMI ARC-aansluiting van de tv, en de CEC-functie op de tv wordt geactiveerd in het installatiemenu van de tv, dan kunt u de afstandsbediening van de tv gebruiken om de SoundMount (Soundbar en subwoofer) te bedienen.

In dit geval hebt u de meegeleverde afstandsbediening (Soundbar) alleen nodig voor de eerste instellingen of persoonlijke voorkeuren (TREBLE, BASS, helderheid van het Soundbar display) en voor speciale functies als audio-streaming via Bluetooth.

Als de Soundbar en de tv via een optische koppeling zijn verbonden, moet de meegeleverde afstandsbediening (Soundbar) ook worden gebruikt om het volume, de bronselectie, enzovoorts, van de SoundMount en de tv te regelen. Het is niet mogelijk om het geluidsvolume met de afstandsbediening van de tv te regelen. De interne tv-luidsprekers moeten handmatig worden uitgeschakeld. Zie het installatiemenu van de tv.

Standby / AAN

Wanneer u de Soundbar voor het eerst op netvoeding aansluit, wordt de STANDBY modus geactiveerd en licht het STANDBY lampje rood op.

- Druk op de  knop op de Soundbar of op de afstandsbediening van de tv om de Soundbar AAN te zetten.
- Druk opnieuw op de  knop om de Soundbar weer in de STANDBY modus te zetten.
> Het stand-by lampje licht rood op.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u de Soundbar volledig wilt uitschakelen.

Let op!

- Wanneer de Soundbar ongeveer 15 minuten inactief is, schakelt het apparaat automatisch over naar de STANDBY modus

Modi selecteren

- Druk herhaaldelijk op de knop SOURCE op de Soundbar of druk op de knop HDMI 1 / HDMI 2 / ARC / BT (Bluetooth) / OPT (Optical) / AUX / MP3 op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren. De gekozen modus wordt op het display weergegeven.

Let op!

- Wanneer de HDMI ARC-aansluiting op de Soundbar via de HDMI-kabel is verbonden met de HDMI ARC-aansluiting van de tv, en de CEC-functie op de tv wordt geactiveerd in het installatiemenu van de tv, dan wordt de SOURCE automatisch ingesteld op 'TV ARC' (Sound-Mount).

Super Bass Boost aanpassen

- Druk op BASS + / BASS – op de afstandsbediening om het bass boost-niveau aan te passen van –3 to +3.
> Het gekozen BASS-niveau wordt automatisch per bron opgeslagen.

Hogetonenniveau aanpassen

- Druk op TREB + / TREB – op de afstandsbediening om het hogetonenniveau aan te passen van –3 to +3.
> Het gekozen TREBLE-niveau wordt automatisch per bron opgeslagen.

Volume regelen

- Druk op VOL + / VOL – op de Soundbar om het volume te regelen.
- Druk op MUTE op de afstandsbediening van de tv om het geluid uit te zetten.
- Druk nogmaals op MUTE op de afstandsbediening van de tv of druk op de knop VOL+ op de Soundbar om terug te keren naar het normale volume.

Equalizer selecteren

- Druk op EQ op de afstandsbediening om de equalizer-instelling MOVIE of SPEECH te kiezen.
> Na in- en uitschakelen wordt de equalizer automatisch ingesteld op de MOVIE modus.

Helderheid van het display aanpassen

- Druk op DIM+ / DIM- op de afstandsbediening om het helderheidsniveau te selecteren.
> Het gekozen BRIGHTNESS-niveau wordt automatisch opgeslagen.

Sleep timer instellen

Met de SLEEP TIMER kunt u het systeem na een bepaald aantal minuten in de PLAY-modus uitschakelen.

Wanneer u de SLEEP TIMER instelt, kunt u met muziek in slaap vallen zonder dat het systeem de hele nacht blijft spelen. Na het ingestelde aantal minuten schakelt het systeem zichzelf uit.

- 1 Druk, terwijl het systeem is ingeschakeld, herhaaldelijk op SLEEP op de afstandsbediening om het gewenste aantal minuten te selecteren. Het aantal minuten wordt in de volgende volgorde weergegeven:
SLEEP 120 - SLEEP 90 - SLEEP 60 - SLEEP 30 - SLEEP 15 - SLEEP 00.
- 2 Druk niet meer op SLEEP als het gewenste aantal minuten wordt weergegeven.
> De sleep timer is nu ingesteld.
- 3 U schakelt de SLEEP TIMER uit door herhaaldelijk op SLEEP te drukken, totdat 'SLEEP 00' wordt weergegeven.

5. AUX / MP3 LINK / OPTICAL / HDMI SELECTEREN

- 1 Controleer of het audioapparaat is verbonden met de soundbar.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop SOURCE op de Soundbar of druk op de knop HDMI 1 / HDMI 2 / ARC / OPT (OPTICAL) / AUX / MP3 op de afstandsbediening van de Soundbar om de gewenste modus te selecteren.
- 3 De afspeelfuncties regelt u op het audioapparaat.
- 4 Druk op VOL + / VOL – op de soundbar om het volume te regelen.

Let op!

- Het is mogelijk dat u naar de lineair PCM-uitgang (Pulse Code Modulation) moet overschakelen op het bron-apparaat (bijvoorbeeld tv, dvd of Blu-ray-speler) wanneer de Soundbar in de modus OPTICAL of HDMI staat.
- A/V-randapparatuur moet op de tv worden aangesloten.

6. AFSPLEN VIA APPARAAT MET BLUETOOTH

U kunt naar muziek van een media-apparaat luisteren als dit via Bluetooth met de Soundbar is verbonden.

6.1 Handmatig apparaten met Bluetooth koppelen

De eerste keer dat u een apparaat via Bluetooth met de soundbar verbindt, moet het apparaat aan de Soundbar worden gekoppeld.



PAS OP!

- De maximale afstand tussen de Soundbar en het apparaat is ongeveer 8 meter (zonder obstakels tussen het apparaat met Bluetooth en de Soundbar).
- Zorg ervoor dat u de mogelijkheden van het Bluetooth-apparaat kent, voordat u dit verbindt met de Soundbar.
- Compatibiliteit met alle Bluetooth-apparatuur wordt niet gegarandeerd.
- Obstakels tussen het apparaat en de Soundbar kunnen het bereik verminderen.
- Als de signaalsterkte zwak is, kan uw Bluetooth-ontvanger de verbinding verbreken, maar het apparaat keert automatisch terug naar de koppelingsmodus.

6.2 Apparaat met soundbar verbinden via Bluetooth

- 1 Schakel de Soundbar in.
 - 2 Druk herhaaldelijk op SOURCE op de Soundbar of op BT op de afstandsbediening om de BT-modus (Bluetooth) te selecteren.
> Op het display wordt 'BT' weergegeven en vervolgens 'NO BT' (als er geen Bluetooth-apparaat is verbonden).
 - 3 Druk enkele seconden op PAIR op de afstandsbediening om de Bluetooth-koppeling te activeren.
> Op het display wordt 'PAIR' weergegeven.
 - 4 Activeer uw Bluetooth-apparaat en selecteer de modus SEARCH.
> 'Vogel's SoundMount' wordt op uw lijst met Bluetooth-apparaten weergegeven.
 - 5 Selecteer 'Vogel's SoundMount' en geef zo nodig '0000' als wachtwoord op.
> Op het display wordt 'BLUEPORT' weergegeven wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
- Om de Bluetooth-functie uit te schakelen, kiest u een andere functie op de Soundbar of schakelt u de functie uit vanaf uw Bluetooth-apparaat.

6.3 Muziek luisteren vanaf uw apparaat met Bluetooth

- Als het verbonden Bluetooth-apparaat Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) ondersteunt, kunt u via de speler naar muziek luisteren die op het apparaat staat.
- Als het apparaat ook Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) ondersteunt, kunt u de afstandsbediening van de Soundbar gebruiken om muziek te luisteren die op het apparaat is opgeslagen.

- 1 Koppel het apparaat met de Soundbar.
 - 2 Speel muziek af via het apparaat (als het A2DP ondersteunt).
 - 3 Gebruik de afstandsbediening voor de bediening (als het apparaat AVRCP ondersteunt).
- Druk op ►|| om het afspelen te pauzeren en te hervatten.
 - Druk op ◀◀ / ▶▶ om naar een bepaald nummer te gaan.

7. WAARSCHUWINGEN EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Probeer nooit de Soundbar en/of de subwoofer zelf te repareren, want dan vervalt de garantie. Neem contact op met uw Vogel's dealer als zich problemen voordoen bij het gebruik van de SoundMount.

Bluetooth en HDMI zijn gedeponeerde handelsmerken en het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Bluetooth®

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merktekens door Vogel's gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

HDMI®

De term HDMI en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

7.1 Voorzorgsmaatregelen betreffende batterijen

- Verwijder de batterij wanneer u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt (langer dan een maand). Dit voorkomt dat de batterij gaat lekken.
- Mocht de batterij lekken, veeg dan het batterijcompartiment schoon en vervang de batterij door een nieuwe.
- Gebruik geen andere batterijen dan het opgegeven type.
- Verhit of demonteer batterijen nooit.
- Gooi batterijen nooit in open vuur of in water.
- Bewaar batterijen niet in de buurt van andere metalen objecten; de batterijen kunnen dan kortsluiten, lekken of exploderen.
- Laad een batterij nooit opnieuw op, tenzij u zeker weet dat het een oplaadbare batterij betreft.

Instructies voor verwijdering (WEE)

Gooi dit apparaat, de afstandsbediening of de batterij nooit bij huishoudelijke restafval. Onjuiste verwijdering kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor inzameling en verwijdering van afval in uw regio.



CE-conform

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EC (laagspanning), 2004/108/EC (EMC) en 2011/65/EU (ROHS, beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur).

8. SPECIFICATIES

Soundbar

Voedingsvereisten AC 220-240 V 50/60 Hz
Gemiddeld energieverbruik tijdens werking 60 W
Energieverbruik in stand-by minder dan 0,5 W
Uitgangsvermogen RMS 75 W x 2
Totale harmonische vervorming 1% (1 kHz, 1 W)
Audio-ingangsgevoeligheid 700 mV
Frequentierespons 180 Hz - 20 kHz
Totale impedantie 6 Ω
Afmetingen (B x H x D) 950 x 86 x 52 mm

Subwoofer

Voedingsvereisten AC 220 - 240 V 50/60 Hz
Gemiddeld energieverbruik tijdens werking 60 W
Energieverbruik in stand-by minder dan 0,5 W
Uitgangsvermogen 150 W
Frequentierespons 40 Hz - 150 Hz
Impedantie 3 Ω
Afmetingen (B x H x D) 419 x 312 x 150 mm

Afstandsbediening

Afstand 6 m
Hoek 30°

9. MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Netsnoer 2 x
HDMI-kabel 1 x
Afstandsbediening 1 x

