



L 61260 TL
L 61465 TL

NL Gebruiksaanwijzing



 **AEG**
perfekt in form und funktion

INHOUD

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE	3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT	6
4. ACCESSOIRES	6
5. BEDIENINGSPANEEL	7
6. WASPROGRAMMA'S	9
7. VERBRUIKSWAARDEN	12
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT	13
9. BEDIENING VAN HET APPARAAT	13
10. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS	17
11. ONDERHOUD EN REINIGING	18
12. PROBLEEMOPLOSSING	21
13. TECHNISCHE INFORMATIE	24

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.aeg.com



Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.

Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt.

De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.



Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.



Algemene informatie en tips



Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
- Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
- Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

1.2 Algemene veiligheid

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Respecteer het maximale laadvermogen van 6 kg (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of diens technische dienst of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa)
- De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt
- Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Bewaar de transportbouten. Als u het apparaat gaat verplaatsen, moet de trommel worden geblokkeerd.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet als de temperatuur lager is dan 0 °C of als het is blootgesteld aan het weer.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.

- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloerbedekking te creëren.

Aansluiting op het elektriciteitsnet



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden geaard.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.
- Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.

- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

Aansluiting aan de waterleiding

- Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
- Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Laat het water stromen tot het schoon is voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
- Zorg dat er geen lekkages zijn als u het apparaat de eerste keer gebruikt.

2.2 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Gebruik dit apparaat uitsluitend in een huishoudelijke omgeving.
- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.

- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Zorg dat u alle metalen onderdelen uit het wasgoed verwijderd.
- Plaats geen bak om mogelijke waterlekage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met de servicedienst om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

2.3 Onderhoud en reiniging



WAARSCHUWING!


Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2.4 Het apparaat afvoeren

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
3. Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat u kinderen of huisdieren in de trommel opsluit. Gevaar voor verstikking (alleen bij machines met laaddeur vooraan).


3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

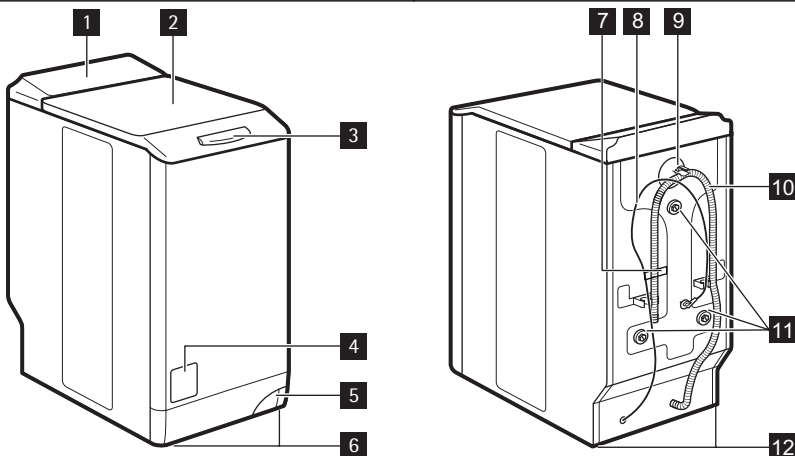

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Deksel
- 3 Handgreep deksel
- 4 Filterdeurtje
- 5 Hendel voor het verplaatsen van het apparaat
- 6 Verstelbare pootjes

- 7 Typeplaatje
- 8 Netsnoer
- 9 Watertoevoerklep
- 10 Afvoerslang
- 11 Transportbouten
- 12 Stelvoetjes

4. ACCESSOIRES

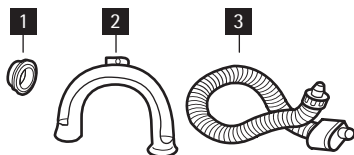

1 Plastic dopje

Voor het afdichten van het gat aan de achterzijde van het apparaat als u de transportbout heeft verwijderd.


2 Plastic slanggeleider

Om een afvoerslang op de rand van een gootsteen aan te sluiten.

3 Anti-overstroming aanvoerslang

Om mogelijk lekken te voorkomen.

5. BEDIENINGSPANEEL

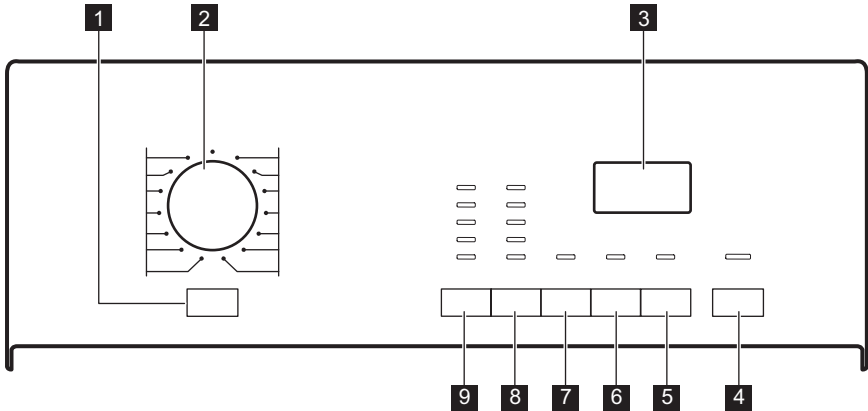

- 1** Aan-/uittoets
- 2** Programmaknop
- 3** Display (weergave)
- 4** Start-/pauzetoets
- 5** Toets Uitgestelde Start
- 6** Toets Tijd Besparen
- 7** Toets vloeibaar wasmiddel
- 8** Toets Centrifugeren
- 9** Temperatuurtoets

- Er een programma is geselecteerd, maar na 5 minuten van de instelling nog niet op de toets is gedrukt **4**.
 - Alle instellingen worden geannuleerd
 - Druk op de knop **1** om het apparaat weer in te schakelen.
 - Stel het wasprogramma en alle mogelijke opties
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma. Raadpleeg 'Aan het einde van het programma'.


5.1 Aan/uit-toets **1**

Druk op deze toets om het apparaat in of uit te schakelen. Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld. De AUTO Stand-by functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

5.2 Programmaschakelaar **2**

Draai deze knop om een programma in te stellen.

5.3 Display **3**

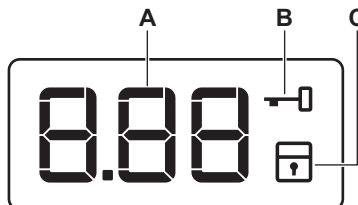

Op het display verschijnt:

A	• De programmatijd Als het programma start, vermindert de tijd in stappen van 1 minuut. • De uitgestelde start Als u op de toets startuitstel drukt, toont de display de uitstelde start-tijd. • Alarmcodes Als er een storing in het apparaat optreedt, worden er alarmcodes op de display weergegeven. Raadpleeg het hoofdstuk 'Probleemoplossing'. • Err Het display toont dit bericht enkele seconden als: – U een functie instelt die niet van toepassing is voor het programma. – U het programma wijzigt als het in werking is. Het lampje van de toets Start/Pauze 4 knippert. •  Als het wasprogramma is voltooid.
B	 Deurvergrendeling U kunt de deur van het apparaat niet openen als het symbool brandt. U kunt de deur van het apparaat openen als het symbool uit gaat. Het symbool blijft aan, maar het programma is voltooid: • Er staat water in de trommel. • De functie 'Spoelstop' is aan.
C	 Het symbool Kinderslot Het symbool gaat aan als u deze functie inschakelt.

5.4 Toets Start/Pauze **4**

Druk op toets **4** om het programma te starten of te onderbreken.

- Druk twee keer voor het instellen van een extra snel programma voor wasgoed dat bijna niet vuil is.



Sommige programma's accepteren uitsluitend een van de twee functies.

5.5 Toets startuitstel **5**

Druk op toets **5** om de start van een programma vanaf 30 minuten tot 20 uur uit te stellen.

5.7 Toets vloeibaar wasmiddel **7**

Druk op toets **7** om de cyclus aan te passen als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt.

5.6 Toets tijdbesparing **6**

Druk op de toets **6** om de programmatijd te verminderen.


- Druk een keer om een verkort programma in te stellen voor wasgoed met dagelijks vuil.

5.8 Toets Centrifugeren **8**

Druk op deze toets om:

- De maximale snelheid van de centrifuge van het programma te verlagen.

- Schakel de functie 'Spoelstop' in. Stel deze functie in om kreukvorming in stoffen te voorkomen. Het apparaat pompt geen water af als het programma is voltooid.



5.9 Temperatuurtoets 9

Druk op knop 9 om de standaard temperatuur te wijzigen.

5.10 Functie kinderslot

Deze functie voorkomt dat kinderen spelen met het bedieningspaneel.

- Druk om de functie te activeren, tegelijkertijd op toets 6 en toets 7 totdat de display het symbool  toont.
- Druk om de functie te deactiveren, tegelijkertijd op toets 6 en toets 7 totdat het symbool  uitgaat.

U kunt de volgende functie activeren:

- Voordat u drukt op de toets Start/Pauze 4 : kan het apparaat niet starten.
- Nadat u drukt op de toets Start/Pauze 4 , worden alle toetsen en de programmaschakelaar uitgeschakeld.

5.11 Permanente extra spoelfunctie

Met deze functie kunt u de extra spoelfunctie permanent aan laten als u een nieuw programma instelt.

- Druk om de functie te activeren, tegelijkertijd op toets 5 en toets 6 totdat het lampje  brandt.
- Druk om de functie te deactiveren, tegelijkertijd op toets 5 en toets 6 totdat het lampje  uit is.

6. WASPROGRAMMA'S

Programma Huishoudelijk	Type lading max. gewicht van belading	Cyclus- beschrijving	Functies
Katoen 95° - Koud	Wit en bont katoen, normaal vervuild. max. 6 kg	Wassen Spoelgangen Lang centrifuge- ren	AANPASSEN TOERENTAL  SPOELSTOP VLOEIBAAR WASMIDDEL EXTRA SPOELEN TIJD BESPA- REN ¹⁾
Katoen + Voor- was 95° - Koud	Wit en bont katoen, zwaar vervuild. max. 6 kg	Voorspoelen Wassen Spoelgangen Lang centrifuge- ren	AANPASSEN TOERENTAL SPOELSTOP VLOEIBAAR WASMIDDEL EXTRA SPOELEN TIJD BESPA- REN ¹⁾

Programma Huishoudelijk	Type lading max. gewicht van belading	Cyclus- beschrijving	Functies
Katoen + Vleken 95° - 40°	Wit en bont katoen, zwaar vervuild. max. 6 kg	Wassen Spoelgangen Lang centrifuge- ren	AANPASSEN TOERENTAL SPOELSTOP VLOEIBAAR WASMIDDEL EXTRA SPOELEN TIJD BESPA- REN ¹⁾
Synthetica 60° - Koud	Synthetische of ge- mengde stoffen, nor- maal vervuild. max. 2,5 kg	Wassen Spoelgangen Kort centrifuge- ren	AANPASSEN TOERENTAL SPOELSTOP VLOEIBAAR WASMIDDEL EXTRA SPOELEN TIJD BESPA- REN ¹⁾
Strijkvrij²⁾ 60° - Koud	Synthetica, normaal vervuild. max. 1 kg	Wassen Spoelgangen Kort centrifuge- ren	AANPASSEN TOERENTAL SPOELSTOP VLOEIBAAR WASMIDDEL EXTRA SPOELEN TIJD BESPA- REN ¹⁾
Fijne Was 40° - Koud	Fijn wasgoed zoals acryl, viscose, polyes- ter stoffen, normaal vervuild. max. 2,5 kg	Wassen Spoelgangen Kort centrifuge- ren	AANPASSEN TOERENTAL SPOELSTOP VLOEIBAAR WASMIDDEL EXTRA SPOELEN TIJD BESPA- REN ¹⁾
 Wol / Zijde 40° - Koud	In de machine was- bare wol. Met de hand wasbare wol en fijn wasgoed met het symbool 'handwas'. max. 1 kg	Wassen Spoelgangen Kort centrifuge- ren	AANPASSEN TOERENTAL SPOELSTOP VLOEIBAAR WASMIDDEL
Centrifuge- ren³⁾	Alle stoffen De maximale bela- ding van wasgoed is afhankelijk van het type wasgoed.	Afvoer van het water Centrifugefase op de maximale snelheid.	AANPASSEN TOERENTAL

Programma Huishoudelijk	Type lading max. gewicht van belading	Cyclus- beschrijving	Functies
Pompen	Alle stoffen De maximale belading van wasgoed is afhankelijk van het type wasgoed.	Afvoer van het water	
Spoelen	Alle stoffen.	Eén keer spoelen met extra centrifugeerfase	AANPASSEN TOERENTAL SPOELSTOP VLOEIBAAR WASMIDDEL EXTRA SPOELEN ⁴⁾
Mix 20°⁵⁾ 20°	Speciaal programma voor katoenen, synthetische en gemengde stoffen die licht vervuild zijn. Stel dit programma in om het energieverbruik te verminderen. max. 2.5 kg	Wassen Spoelgangen Kort centrifuger	AANPASSEN TOERENTAL SPOELSTOP VLOEIBAAR WASMIDDEL EXTRA SPOELEN
Jeans 60° - Koud	Alle wasgoed van spijkerstof. Stoffen van jersey met hi-techmaterialen. max. 3 kg	Wassen Spoelgangen Kort centrifuger	AANPASSEN TOERENTAL SPOELSTOP VLOEIBAAR WASMIDDEL EXTRA SPOELEN TIJD BESPAREN ¹⁾
20 Min - 3 kg 40° - 30°	Katoenen en synthetische kleding met lichte vervuiling of slechts eenmaal gedragen.	Wassen Spoelgangen Kort centrifuger	AANPASSEN TOERENTAL VLOEIBAAR WASMIDDEL
 Katoen Eco⁶⁾ 60° - 40°	Wit en bont katoen, normaal vervuild. max. 6 kg	Wassen Spoelgangen Lang centrifuger	AANPASSEN TOERENTAL SPOELSTOP VLOEIBAAR WASMIDDEL EXTRA SPOELEN TIJD BESPAREN ¹⁾

¹⁾ Als u twee keer op de toets 6 drukt (functie Supersnel ingesteld), raden wij u aan om de hoeveelheid wasgoed te verkleinen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar een goed wasresultaat kan niet worden gegarandeerd.

- 2) De was- en centrifugefase is zacht om te voorkomen dat het wasgoed gaat kreuken. De wasautomaat voegt extra spoelgangen toe.
- 3) De standaardinstelling van de centrifugeersnelheid is gebaseerd op katoenen wasgoed. Stel de centrifugesnelheid in. Zorg ervoor dat het geschikt is voor het soort wasgoed.
- 4) Druk op de toets EXTRA SPOELEN om spoelgangen toe te voegen. Met een lage centrifugeersnelheid voert het apparaat delicate spoelgangen uit met kort centrifugerend.
- 5) Zorg ervoor dat het wasmiddel geschikt is voor lage temperaturen om goede wasresultaten te krijgen.
Het apparaat voert een korte verwarmingsfase uit als de watertemperatuur lager is dan 20°C. Het apparaat toont de temperatuurinstelling als "Koud".
- 6) **Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden** Volgens de regulering 1061/2010 zijn deze programma's respectievelijk het "standaard 60° katoenprogramma" en het "standaard 40° katoenprogramma". Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.
Stel dit programma in voor een goed wasresultaat en om het stroomverbruik te verlagen. De tijd van het wasprogramma wordt verlengd.

 De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

6.1 Woolmark-certificaat



De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het

wassen van Woolmark producten die in de machine gewassen kunnen worden, onder voorwaarde dat de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine M1027

In het VK, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark-symbool is een certificeringshandelsmerk.

7. VERBRUIKSWAARDEN

 Bij start van het programma toont het display de programmaduur voor de maximale laadcapaciteit.
Tijdens de wasfase wordt de programmaduur automatisch berekend en deze kan flink worden verlaagd als de wasgoedlading lager is dan de maximale laadcapaciteit (bijv. katoen 60°C, maximale laadcapaciteit 6 kg, de programmaduur is langer dan 2 uur, lading 1 kg, de programmaduur is nog geen uur).
Als het apparaat de echte programmaduur berekent, knippert er een punt in het display.

 De gegevens van deze tabel zijn gemiddelden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed, het water en de omgevingstemperatuur.

Programma's	Lading (kg)	Energie-verbruik (kWh)	Water-verbruik (liter)	Gemid-delde pro-gramma-duur (minu-ten)	Reste-rend vocht (%) ¹⁾ L61260 TL	Reste-rend vocht (%) ¹⁾ L61465 TL
Katoen 60 °C	6	1.10	56	180	53	52
Katoen 40 °C	6	0.65	54	150	53	52
Synthetische stoffen 40 °C	2.5	0.45	46	105	35	35
Fijne was 40 °C	2.5	0.55	46	90	35	35
Wol/Handwas 30 °C	1	0.35	50	65	30	30
Standaard katoenprogramma's						
Standaard 60 °C katoen	6	0.96	45	240	53	52
Standaard 60 °C katoen	3	0.62	37	149	53	52
Standaard 40 °C katoen	3	0.50	37	136	53	52

1) Aan het einde van de centrifugeerfase.

Uit-modus (W)	Modus aan laten (W)
0.48	0.48
De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening 1015/2010 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.	

8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

Giet een klein beetje wasmiddel in het vakje van het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade. Stel het programma voor katoen in op de hoogste tempera-


tuur zonder wasgoed en start het programma. Dit verwijdt al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

9. BEDIENING VAN HET APPARAAT

1. Draai de waterkraan open.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Druk op toets **1** om het apparaat in te schakelen.

4. Plaats het wasgoed in de machine.
5. Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddelen en toevoegingen.
6. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.

9.1 Wasgoed in de machine doen

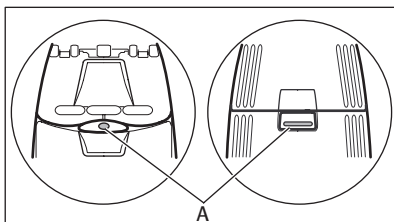


1. Open het deksel van de machine
2. Druk op toets A (afhankelijk van model). De trommel gaat automatisch open.
3. Leg het wasgoed in de trommel. Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.
4. Sluit de trommel en de klep van uw wasautomaat.



Voordat u de deur van de machine sluit, dient u erop te letten dat de trommel goed is gesloten.


9.2 Wasmiddel en toevoegingen gebruiken

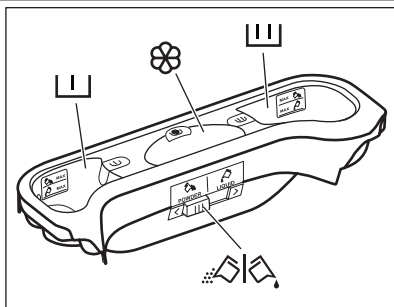

- Meet het wasmiddel en wasverzachter af.

	Wasmiddelvakje voor voorwasfase. De aanduiding MAX is het maximale niveau voor de hoeveelheid wasmiddel (poeder of vloeibaar).
	Wasmiddelvakje voor wasfase. De aanduiding MAX is het maximale niveau voor de hoeveelheid wasmiddel (poeder of vloeibaar).
	Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel). Het teken is het maximale niveau voor vloeibare wasmiddelen.
	Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.

Vloeibaar wasmiddel of poeder

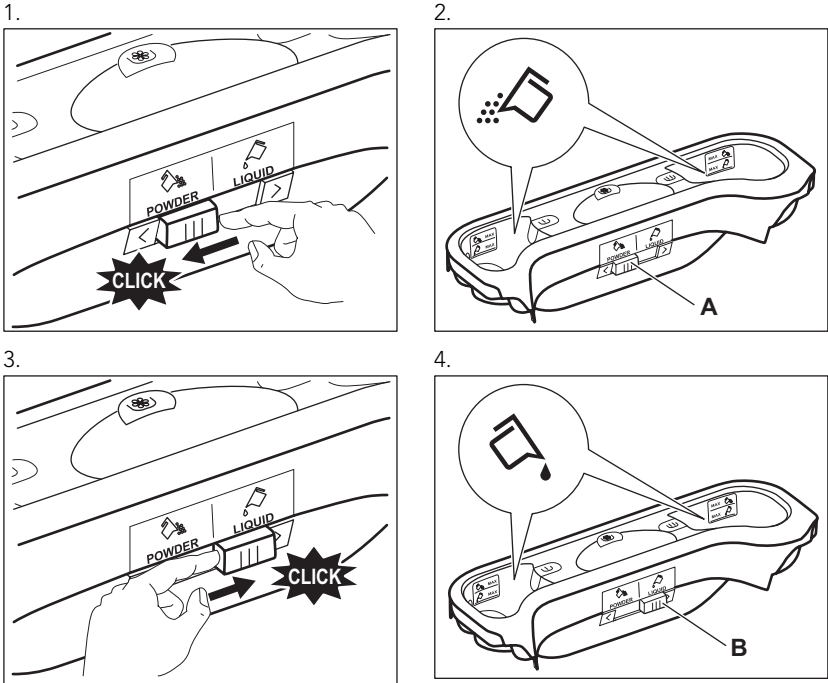

- Positie **A** voor poederwasmiddel (fabrieksinstelling).
- Positie **B** voor vloeibaar wasmiddel.



Wanneer u vloeibaar wasmiddel gebruikt:

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
- Gebruik niet meer vloeibaar wasmiddel dan het maximale niveau.

9.3 Een programma instellen en starten

1. Draai de programmaschakelaar.
2. Het lampje van toets **4** knippert in het rood.
3. De lampjes van de standaard temperatuur en centrifugesnelheid gaan aan. om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, drukt u op de bijbehorende toetsen.
4. Stel de beschikbare functies in en het startuistel. Als u op de relevante toets drukt, gaat het lampje van de ingestelde functie aan, of toont de display het bijbehorende symbool.

5. Druk op toets **4** om het programma te starten. Het lampje van toets **4** brandt in het rood.



De afvoerpomp kan even werken als het apparaat gevuld wordt met water.



De wasmachine past de cyclustijd automatisch aan op het wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan, voor perfecte wasresultaten binnen een minimaal benodigde tijd. Na ongeveer 15 minuten vanaf de start van het programma geeft de display de nieuwe tijdwaarde weer.

9.4 Een programma onderbreken

1. Als u op de toets **4** drukt: Het indicatielampje knippert.
2. Als u opnieuw op toets **4** drukt. Het wasprogramma gaat verder.

9.5 Een programma annuleren

1. Draai de programmaknop op **Stop** om het programma te annuleren.
2. Zet de programmaknop op een nieuw afwasprogramma. Op dit moment kunt u ook de beschikbare functies instellen.



Het apparaat pompt geen water weg.

9.6 Een functie wijzigen

U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken.

1. Als u op de toets **4** drukt: Het indicatielampje knippert.
2. De ingestelde functie wijzigen.

9.7 Het startuitletstel instellen

1. Druk herhaaldelijk op toets **5** tot het aantal minuten of uren op de display verschijnt. De bijbehorende symbolen gaan branden.
2. Druk op toets **4**, het apparaat begint het aftellen van de uitgestelde start.

Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.



Voordat u op toets **4** drukt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen.

9.8 De uitgestelde start annuleren

1. Als u op de toets **4** drukt: Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op toets **5** tot de display **0'** toont.

3. Als u op de toets **4** drukt: Het programma wordt gestart.

9.9 Open het deksel

Als een programma of de startuitletstel in werking is, is de deksel vergrendeld.

Om de deksel te openen:

1. Als u op de toets **4** drukt: U kunt de deksel twee minuten na het stoppen van het apparaat openen. Het deurvergrendelingssymbool in de display gaat uit.
2. Open het deksel
3. Sluit de deksel en druk op toets **4**. Het programma of het startuitletstel gaat verder.



Als de temperatuur en het waterpeil in de trommel te hoog zijn, blijft het symbool voor de deurvergrendeling aan en kunt u het deksel niet openen. Voer zo nodig de volgende procedure uit om het deksel te openen.

1. Schakel het apparaat uit.
2. Wacht enkele minuten.
3. Zorg ervoor dat er geen water in de trommel is.



Als u het apparaat uitzet, dient u het programma opnieuw in te stellen.

9.10 Aan het einde van het programma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De geluidssignalen klinken.
- In het scherm gaat het symbool  aan.
- Het indicatielampje van de toets Start/Pauze **4** gaat uit.
- U kunt de deksel twee minuten na het stoppen van het apparaat openen. Het deurvergrendelingssymbool gaat uit.
- Druk op toets **1** om het apparaat uit te schakelen. Vijf minuten na het einde van het programma, schakelt de functie AUTO OFF automatisch het apparaat uit.



Als u het apparaat weer activeert, wordt het einde van het als laatste ingestelde programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

- Haal het wasgoed uit het apparaat. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
- Laat de deur iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
- Draai de waterkraan dicht.

Het wasprogramma is voltooid, maar de functie 'Spoelstop' is aan:

- De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld.

- U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

Om het water weg te pompen:

1. De centrifugeersnelheid zo nodig verlagen.
2. Druk op de toets Start/Pauze **4**. Het apparaat voert het water af en centrifugeert.
3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingsymbool uit en kunt u de deur openen
4. Schakel het apparaat uit.



Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugereren.

10. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

10.1 Wasgoed sorteren

- Verdeel het wasgoed in: wit, bont, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen. We raden daarom aan om dit soort kleding de eerste keer dan ook apart te wassen.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Maak riemen vast.
- Maak alle zakken leeg en vouw alle artikelen open.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met geverfde opdrukken binnestebuiten.
- Verwijder hardnekkige vlekken.
- Was delen met zware vervuiling met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met de gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een zak of kussensloop.
- Niet in de machine wassen:
 - Wasgoed zonder zomen of met scheuren

- Beugelbeha's.
- Gebruik een waszakje om kleine stuk wasgoed te wassen.

- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase. Als dit gebeurt, kunt u de artikelen handmatig verdelen in de trommel en de centrifugefase opnieuw starten.

10.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende. We raden u aan om deze vlekken te verwijderen voordat u deze artikelen in de machine stopt. Er zijn speciale vlekverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

10.3 Wasmiddelen en nabehandelmiddelen

- Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelmiddelen die bedoeld zijn voor gebruik in een wasautomaat.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.

- Gebruik niet meer dan de benodigde hoeveelheid wasmiddel om het milieu te beschermen.
- Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van deze producten.
- Gebruik de juiste producten voor het type en de kleur stof, de programma-temperatuur en de mate van vervuiling.

10.4 Milieutips

Gebruik minder water en energie om het milieu te helpen, volg deze instructies:

- Stel een programma in zonder de voorwasfase om wasgoed dat normaal vervuild is te wassen.
- Start een wasprogramma altijd met de maximum hoeveelheid wasgoed.
- Gebruik indien nodig een vlekkenverwijderaar als u een programma met een lage temperatuur instelt.
- Controleer de waterhardheid om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken.

Waterhardheidstabel

Niveau	Type	Waterhardheid			
		°dH	°TH	mmol/l	Clarke
1	zacht	0-7	0-15	0-1.5	0-9
2	medium	8-14	16-25	1.6-2.5	10-16
3	hard	15-21	26-37	2.6-3.7	17-25
4	erg hard	> 21	> 37	>3.7	>25

10.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterverzachter voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterverzachter niet nodig.

Neem contact op met de plaatselijke waterautoriteit voor de waterhardheid in uw gebied.

Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van de producten.

Gelijkwaardige eenheden meten de waterhardheid:

- Duitse graden (°dH).
- Franse graden (°TH)
- mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water).
- Clarke-graden.

11. ONDERHOUD EN REINIGING



WAARSCHUWING!

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.

11.1 Ontkalken

Het water dat wij gebruiken, bevat kalk. Als het nodig is dient u waterverzachter te gebruiken om deze kalk te verwijderen.

Gebruik een speciaal product voor wasautomaten. Volg altijd de instructies die

u vindt op de verpakking van de producent.

Doe dit apart van het wassen van wasgoed.

11.2 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.



LET OP!

Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of chemische producten.

11.3 Onderhoudswasbeurt


Bij programma's met lage temperaturen is het mogelijk dat er wat wasmiddel achterblijft in de trommel. Voer regelmatig een onderhoudswas uit. Om dit te doen:

- Haal al het wasgoed uit de trommel.
- Stel het heetste wasprogramma in voor katoen
- Gebruik de juiste hoeveelheid poederwasmiddel met biologische eigenschappen.

Houd de deur enige tijd open na elke wasbeurt, om schimmels te voorkomen en onprettige geurtjes te verwijderen.

11.4 Wasmiddeldoseerbakje

Het wasmiddeldakje reinigen:

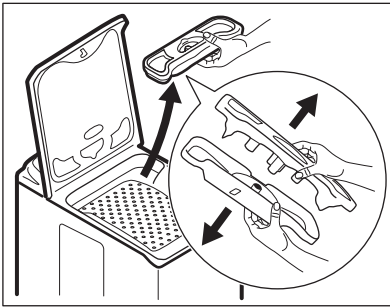

1. Verwijder de wasmiddellade en maak de twee delen los.
2. Maak alle onderdelen schoon met water.
3. Monteer de twee delen van de wasmiddellade.
4. Plaats de wasmiddellade terug.

11.5 Afvoerfilter




Controleer regelmatig het afvoerfilter en zorg dat deze schoon is.




WAARSCHUWING!

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder het filter niet als het apparaat in gebruik is. Reinig het afvoerfilter niet als het water in de machine heet is. Het water moet koud zijn voordat u het afvoerfilter kunt reinigen.

Het afvoerfilter reinigen:

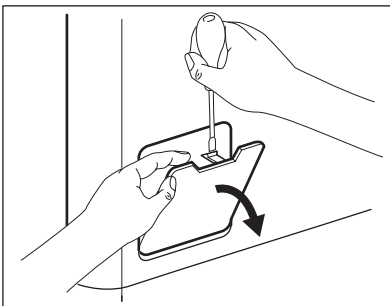

1. Open het afvoerfilterdeurtje.

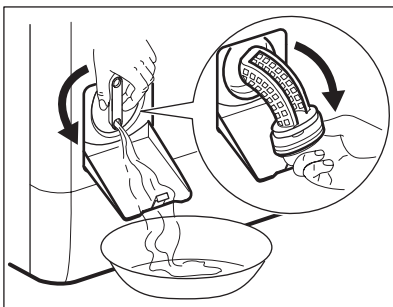

2. Houd een bak onder de uitsparing van het afvoerfilter om het water op te vangen dat eruit stroomt. Draai het filter naar een verticale stand.
3. Draai het filter helemaal en haal het eruit.
4. Verwijder alle stof en eventuele voorwerpen.
5. Reinig het filter met water.
6. Plaats terug en schroef vast.
7. Zorg er voor dat het filter stevig vastzit om waterlekage te voorkomen.
8. Sluit het afvoerfilterdeurtje.


11.6 De filter van de toevoerslang en de klepfilter




WAARSCHUWING!

- Trek de stekker uit het stopcontact.


De watertoevoerfilters schoonmaken:

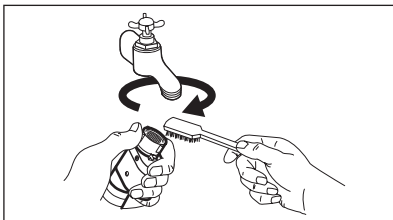

1. Draai de waterkraan dicht.
2. Verwijder de watertoevoerslang van de kraan.
3. Reinig het filter in de toevoerslang met een harde borstel.

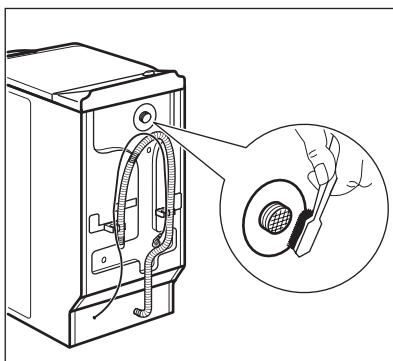

4. Verwijder de toevoerslang achter de machine.
5. Reinig het filter in de klep met een harde borstel of een handdoek.

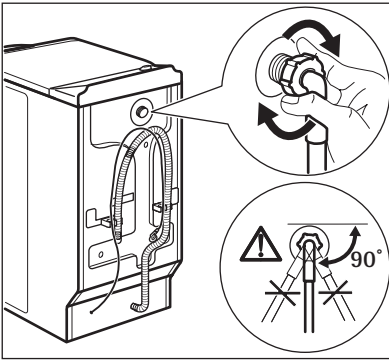

6. Installeer de watertoevoerslang opnieuw. Zorg er voor dat de koppelingen stevig vast zitten om lekkage te voorkomen.
7. Draai de waterkraan open.

11.7 Noodafvoer

Het apparaat kan geen water afvoeren door een storing.

Als dit optreedt, voert u stappen (1) tot (3) uit van 'Het afvoerfilter reinigen'.

Maak indien nodig het filter schoon.

Plaats het afvoerkanaal terug en sluit de afvoerfilterklep.

11.8 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd in een gebied waar de temperatuur lager is dan 0 °C, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Draai de waterkraan dicht en koppel de toevoerslang los.

2. Plaats het uiteinde van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
3. Selecteer het programma Pompen en laat dit tot het eind van de cyclus draaien.
4. Draai de programmaknop naar Stop om het apparaat van de stroomvoorziening los te koppelen.
5. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.



WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0 °C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen veroorzaakt is.

12. PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat start niet of stopt tijdens het programma.

Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Indien dit niet lukt, neem contact op met de service afdeling.

Bij sommige problemen werken de geluidssignalen en toont de display een alarmcode:

- **E10** - Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.

- **E20** - Het apparaat pompt geen water weg.
- **E40** - De deur is open of niet goed gesloten.
- **EFO** - Anti-overstromingsbeveiliging is aan.



WAARSCHUWING!

Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	De waterkraan is gesloten.	Draai de waterkraan open.
	De watertoevoerslang is beschadigd.	Controleer of de watertoevoerslang niet is beschadigd.
	De filters in de watertoevoerslang zijn verstopt.	Reinig de filters. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
	De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag.	Maak de waterkraan schoon.
	De aansluiting van de watertoevoerslang is niet correct.	Zorg dat de aansluiting altijd correct is.
	De waterdruk is te laag.	Neem contact op met het waterleidingbedrijf.
	Het uiteinde van de afvoerslang hangt te laag.	Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt.
Het apparaat pompt geen water af.	De waterafvoerslang is beschadigd.	Controleer of de waterafvoerslang niet is beschadigd.
	Het filter in de afvoerpomp is geblokkeerd.	Reinig het filter of maak de afvoerpomp schoon. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
	De aansluiting van de waterafvoerslang is niet correct.	Zorg dat de aansluiting altijd correct is.
	Er is een wasprogramma zonder afvoerfase ingesteld.	Stel het afvoerprogramma in.
	De functie 'Spoelstop' is aan.	Stel het afvoerprogramma in.
De deur is open of niet goed gesloten.		Sluit de deur goed.
De anti-overstromingsbeveiliging is aan.		• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. • Draai de waterkraan dicht. • Neem contact op met de klantenservice.
De centrifugefase werkt niet.	De centrifugefase staat uit.	Stel het centrifugeprogramma in.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
	Het filter in de afvoer- pomp is geblokkeerd.	Reinig het filter of maak de af- voerpomp schoon. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reinig- ging".
	Balansproblemen met de waslading.	Verdeel het wasgoed handma- tig in de trommel en start de centrifugefase opnieuw.
Het programma start niet.	De stekker zit niet goed in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcon- tact.
	De zekering in de me- terkast is doorgebrand.	Vervang de zekering.
	U hebt niet op toets 4 gedrukt.	Druk op de toets 4 .
	De uitgestelde start is ingesteld.	Annuleer de uitgestelde start om het programma direct te starten.
	Het kinderslot is geacti- veerd.	Schakel de kinderbeveiliging uit.
Er ligt water op de vloer.	Lekkage bij de koppe- lingen van de waterslan- gen.	Zorg dat de koppelingen goed zijn aangedraaid.
	Lekkage van de afvoer- pomp.	Zorg dat het filter van de afvoer- pomp goed is bevestigd.
	De waterafvoerslang is beschadigd.	Controleer of de watertoevoers- lang niet is beschadigd.
U kunt de deur van het apparaat niet openen.	Het wasprogramma is bezig.	Laat het wasprogramma beëin- digen.
	Er staat water in de trommel.	Kies het programma pompen of centrifugereren.
Het apparaat maakt een abnor- maal geluid.	Het apparaat staat niet waterpas.	Het apparaat waterpas afstellen. Raadpleeg "Montage".
	U hebt de verpakking en/of de transportbou- ten niet verwijderd.	Verwijder de verpakking en/of de transportbouten. Raadpleeg "Montage".
	De lading is erg klein.	Voeg meer wasgoed aan de trommel toe.
De cyclus is kor- ter dan de weer- gegeven tijd.	Het apparaat berekent een nieuwe tijd aan de hand van de wasgoedla- ding.	Zie het hoofdstuk 'Verbruiks- waarden'.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De cyclus is langer dan de weergegeven tijd.	Een wasgoedlading die niet in balans is verlengt de duur.	Dit is normaal gedrag van het apparaat.
Het wasresultaat is niet bevredigend.	Het door u gebruikte wasmiddel was niet correct of onvoldoende.	Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.
	U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het wasgoed gehaald.	Gebruik speciale producten om hardnekkige vlekken te verwijderen.
	Onjuiste temperatuur ingesteld.	Zorg dat u de juiste temperatuur instelt.
	Te veel wasgoed geladen.	Verminder de hoeveelheid wasgoed.

Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service afdeling.

Indien het display andere alarmcodes meldt, neem dan contact op met onze service afdeling.

13. TECHNISCHE INFORMATIE

Afmeting	Breedte / hoogte / diepte	400 / 890 / 600 mm
	Totale diepte	600 mm
Aansluiting op het elektriciteitsnet:	Voltage	230 V
	Totale stroom	2200 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz
De beschermkap biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt.		IPX4
Waterleidingdruk	Minimaal	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximaal	8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer ¹⁾		Koud water
Maximale belading	Katoen	6 kg
Centrifugeersnelheid	Maximaal	1200 tpm (L61260TL)
		1400 tpm (L61465TL)

¹⁾ Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"-schroefdraad.

14. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool ♻️. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en

elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool ⚡ niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.aeg.com/shop



108864200-A-322013