

CD445



www.philips.com/support

NL Digitale draadloze telefoon



Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.

Laad de handset gedurende 24 uur op alvorens deze te gebruiken.

PHILIPS

Inhoudsopgave

| | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|---|-----------|
| 1 | Belangrijk | 3 | 5 | Andere functies van uw telefoon | 16 |
| 1.1 | Voeding | 3 | 5.1 | Tijdens een gesprek | 16 |
| 1.2 | Conformiteit | 3 | 5.1.1 | Microfoon uitschakelen / weer activeren | 16 |
| 1.3 | Recycling en afvalverwijdering | 3 | 5.1.2 | Hoornvolume instellen | 16 |
| 2 | Uw telefoon | 5 | 5.1.3 | Luidspreker inschakelen | 16 |
| 2.1 | Verpakkingsinhoud | 5 | 5.2 | Telefoonboek | 16 |
| 2.2 | Bedieningselementen van de telefoon | 6 | 5.2.1 | Nummer in het telefoonboek opslaan | 17 |
| 2.2.1 | Handset | 6 | 5.2.2 | Telefoonboek weergeven | 17 |
| 2.2.2 | Displaysymbolen op de handset | 8 | 5.2.3 | Telefoonboeknotitie wijzigen | 17 |
| 2.2.3 | Basisstation | 9 | 5.2.4 | Afzonderlijke telefoonboeknotitie wissen | 17 |
| 3 | In gebruik nemen | 10 | 5.2.5 | Alle telefoonboeknotities wissen | 17 |
| 3.1 | Basisstation aansluiten | 10 | 5.2.6 | Direct geheugen toewijzen | 18 |
| 3.2 | Batterijen plaatsen | 10 | 5.2.7 | Telefoonboek overzetten | 18 |
| 3.3 | Handset in de oplader zetten | 11 | 5.3 | Bellijst | 18 |
| 3.4 | Telefoon configureren | 11 | 5.3.1 | Bellijst oproepen | 18 |
| 3.5 | Handset uit-/inschakelen | 11 | 5.3.2 | Bellijstnotitie in het telefoonboek opslaan | 19 |
| 4 | Telefoneren | 12 | 5.3.3 | Afzonderlijke bellijstnotitie wissen | 19 |
| 4.1 | Bellen | 12 | 5.3.4 | Gehele bellijst wissen | 19 |
| 4.1.1 | Voorbereid kiezen | 12 | 5.4 | Automatische nummerherhalingslijst | 19 |
| 4.1.2 | Rechtstreeks kiezen | 12 | 5.4.1 | Automatische nummerherhalingslijst oproepen | 19 |
| 4.1.3 | Bellen met de bellijst | 12 | 5.4.2 | Notitie uit de automatische nummerherhalingslijst in het telefoonboek opslaan | 19 |
| 4.1.4 | Bellen met het telefoonboek | 12 | 5.4.3 | Afzonderlijke notitie uit de automatische nummerherhalingslijst wissen | 19 |
| 4.1.5 | Bellen met de automatische nummerherhalingslijst | 12 | 5.4.4 | Gehele automatische nummerherhalingslijst wissen | 20 |
| 4.1.6 | Gespreksteller | 12 | 5.5 | Klok en alarm | 20 |
| 4.2 | Gesprek aannemen | 13 | 5.5.1 | Tijd instellen | 20 |
| 4.3 | Gesprek in de handsfree-modus aannemen | 13 | 5.5.2 | Alarm instellen | 20 |
| 4.4 | Gesprek beëindigen | 13 | 5.5.3 | Alarmmelodie instellen | 20 |
| 4.5 | R-functie | 13 | 5.5.4 | Datum- en tijdsformaat instellen | 20 |
| 4.5.1 | Tweede nummer kiezen | 13 | 5.6 | Persoonlijke instellingen | 21 |
| 4.5.2 | Tweede gesprek aannemen | 13 | 5.6.1 | Handsetmelodieën | 21 |
| 4.6 | Intern gesprek | 14 | 5.6.2 | Contrast instellen | 22 |
| 4.6.1 | Andere handset bellen | 14 | 5.6.3 | Handset hernoemen | 22 |
| 4.6.2 | Extern gesprek naar een andere handset doorverbinden | 14 | 5.6.4 | Automatisch beantwoorden instellen | 22 |
| 4.6.3 | Groeps gesprek | 14 | 5.6.5 | Automatisch ophangen instellen | 22 |
| 4.6.4 | Nummerweergave (CLIP) | 15 | 5.6.6 | Menutaal instellen | 23 |
| 4.6.5 | Wachtgesprek | 15 | 5.6.7 | Verlichting voor bedieningsveld en display in-/uitschakelen | 23 |
| 4.7 | Handset(s) zoeken (Paging) | 15 | | | |
| 4.8 | Eisen van de GAP-standaard | 15 | | | |
| 4.9 | Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden ("EMF") | 15 | | | |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 5.7 | Geavanceerde instellingen | 23 |
| 5.7.1 | Flashsignaalduur instellen | 23 |
| 5.7.2 | Kiesmodus instellen | 23 |
| 5.7.3 | Gespreksblokkering | 23 |
| 5.7.4 | Babyfoonfunctie | 24 |
| 5.7.5 | Basisstation handmatig selecteren | 25 |
| 5.7.6 | Extra handset aanmelden | 25 |
| 5.7.7 | Handset afmelden | 25 |
| 5.7.8 | PIN-code wijzigen | 26 |
| 5.7.9 | Standaardinstellingen terugzetten | 26 |
| 5.7.10 | Voorkiesnummer instellen | 26 |
| 5.7.11 | Land instellen | 26 |
| 5.7.12 | Conferentiemodus in-/uitschakelen | 27 |
| 5.8 | Netwerkdiensten | 27 |
| 5.8.1 | Gesprek doorschakelen | 27 |
| 5.8.2 | Voicemail/antwoordapparaat op het netwerk | 28 |
| 5.8.3 | Informatiediensten van de netwerkaanbieder | 28 |
| 5.8.4 | Terugbellen | 29 |
| 5.8.5 | Terugbellen deactiveren | 29 |
| 5.8.6 | Identiteit verbergen/nummerweergave onderdrukken | 29 |
| 5.9 | Tekst- en cijferinvoer | 30 |
| 5.9.1 | Tekst en cijfers invoeren | 30 |
| 5.9.2 | Overschakelen van kleine letters naar hoofdletters | 30 |
| 6 | Antwoordapparaat | 31 |
| 6.1 | Toetsen van het antwoordapparaat op het basisstation | 31 |
| 6.2 | Antwoordapparaat in-/uitschakelen | 31 |
| 6.3 | Antwoordapparaat uitschakelen | 32 |
| 6.4 | Nieuwe en oude berichten beluisteren | 32 |
| 6.5 | Alle berichten wissen | 33 |
| 6.6 | Antwoordapparaat-instellingen | 33 |
| 6.6.1 | Antwoordapparaat-modus instellen | 33 |
| 6.6.2 | Aantal beltonen instellen | 34 |
| 6.6.3 | Geluidstoon instellen | 35 |
| 6.6.4 | Bediening op afstand | 35 |
| 6.6.6 | Meeluisteren op het basisstation | 36 |
| 7 | Standaardinstellingen | 37 |
| 8 | Menustructuur | 38 |
| 9 | Veelgestelde vragen | 41 |
| 10 | Trefwoordregister | 43 |

1 Belangrijk

Neem enige tijd om de bedieningshandleiding door te lezen alvorens de telefoon CD445 te gebruiken. Deze bevat belangrijke informatie en aanwijzingen voor de bediening van uw nieuwe telefoon.

1.1 Voeding

- Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.
- Het elektrische net wordt als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Waarschuwing

- De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen.
- Houd de basisstation uit de buurt van vloeistoffen.
- Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accu's / batterijen, anders bestaat het risico op explosie.
- Gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels.
- Het activeren van de handsfree-functie kan het volume van de luidspreker plotseling zeer sterk verhogen. Houd de handset daarom niet te dicht bij uw oor.
- Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

1.2 Conformiteit

Hierbij verklaart Philips Consumer Electronics dat deze CD445 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op: www.p4c.philips.com.

1.3 Recycling en afvalverwijdering

Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten:

De WEEE-richtlijn ('Waste of Electrical and Electronic Equipment', afval uit elektrische en elektronische apparatuur; 2002/96/EG) werd opgesteld ter bescherming van de gezondheid van mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd onder gebruikmaking van de beste technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

Uw product werd ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Gooi uw oude product niet bij het huisvuil.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische afvalproducten die zijn voorzien van dit symbool:



Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderingsmogelijkheden:

- Verwijder het complete product (inclusief de kabels, stekkers en de accessoires) bij het bevoegde WEEE-inzamelpunt.
- Wanneer u een vervangend product koopt, kunt u uw oude apparaat bij de speciaalzaak afgeven. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is de detailhandel verplicht oude apparaten terug te nemen.

Aanbevelingen voor de afvalverwijdering van batterijen:



Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Aanbevelingen voor de afvalverwijdering van het verpakkingsmateriaal:

Philips heeft de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvoorschriften worden verwijderd.



Er werd een financiële bijdrage geleverd aan het nationale systeem voor hergebruik en recycling.




Het verpakkingsmateriaal met dit symbool kan gerecycled worden.

2 Uw telefoon


2.1 Verpakkingsinhoud




Handset

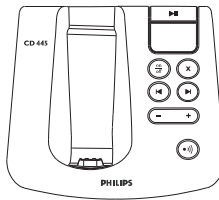

Basisstation

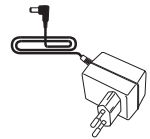

Netadapter voor
het basisstation



Telefoonsnoer



2 oplaadbare
batterijen AAA



Korte
bedieningshandleiding



Bedieningshandleiding



Garantiebewijs


Aanwijzing

In de verpakking kan zich een telefoonadapter bevinden. Wanneer u voor uw telefoonaansluiting een adapter nodig heeft, sluit dan eerst de adapter aan op het telefoonsnoer, alvorens deze in de telefooncontactdoos te steken.

In de multi-handset-verpakkingen treft u extra handsets, opladers, netadapters en batterijen aan.

2.2 Bedieningselementen van de telefoon

2.2.1 Handset

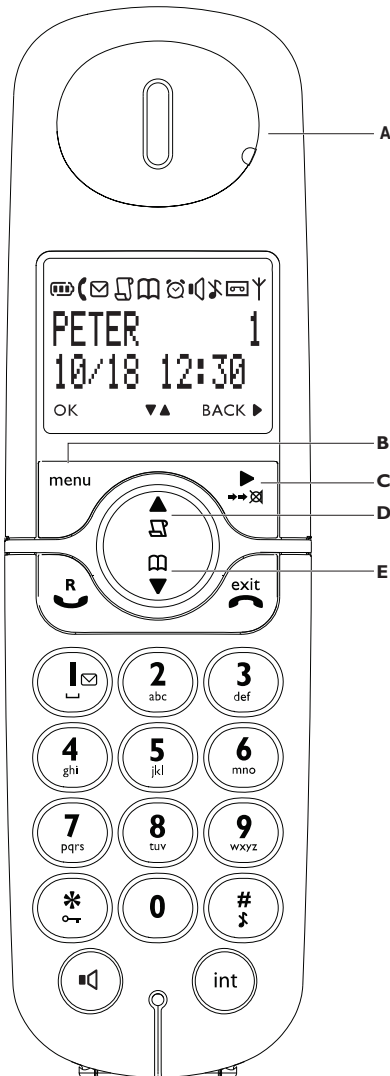

A Gebeurtenisweergave

UIT: Geen nieuwe gebeurtenissen.

KNIPPERT ROOD: Nieuwe gebeurtenissen (bijv. gemist gesprek, wanneer u de nummerweergave (CLIP) bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd).

B Menu-/OK-toets

In de stand-by modus: Hoofdmenu oproepen.

In de menu-modus: Functie selecteren die direct boven de toets op het display wordt weergegeven.

C Toets voor automatische nummerherhaling/geluid uit/doorgaan

In de stand-by modus: Automatische nummerherhalingslijst oproepen.

In de tekstinvoermodus/bij het voorbereid kiezen: Kort indrukken om een teken/cijfer te wissen.

In de tekstinvoermodus/bij het voorbereid kiezen: Lang indrukken om alle tekens/cijfers te wissen.

Tijdens een gesprek: De microfoon uitschakelen.

In de menu-modus: Terugkeren naar het vorige menuniveau.

D Bellijst/Naar boven scrollen

In de stand-by modus: Bellijst oproepen.

In de menu-modus: In de menulijst naar boven scrollen.

Tijdens de weergave van het telefoonboek/bellijst/automatische nummerherhalingslijst: Door de notities naar boven scrollen.

Tijdens een gesprek: Het hoornvolume verhogen.

In de tekstinvoermodus: Naar het vorige teken/cijfer gaan.

E Telefoonboek/Naar beneden scrollen


In de stand-by modus: Telefoonboek oproepen.

In de menu-modus: In de menulijst naar beneden scrollen.

Tijdens de weergave van het telefoonboek/bellijst/automatische nummerherhalingslijst: Door de notities naar beneden scrollen.

Tijdens een gesprek: Het hoornvolume verlagen.

In de tekstinvoermodus: Naar het volgende teken/cijfer gaan.

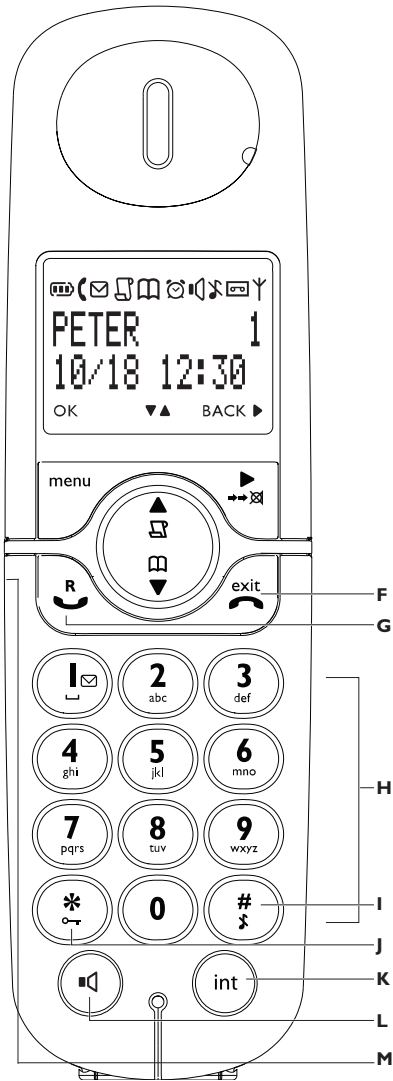

F Ophang-/Beëindigen-toets

In de stand-by modus: Ca. 5 seconden indrukken om de handset uit te schakelen. Vervolgens kort indrukken om de handset weer in te schakelen.

In de menu-modus: Lang indrukken om terug te keren naar de stand-by modus; kort indrukken om terug te keren naar het vorige menu.

Tijdens een verbinding: Gesprek beëindigen.

G Opneem-/R-toets

In de stand-by modus: Extern of intern gesprek aannemen.

Tijdens een verbinding: R-functie invoegen voor diensten van netwerkaanbieders.

H Alfnumeriek toetsenveld

I Hekje-toets

In de stand-by modus/bij nummer kiezen:

Kort indrukken om het hekje-teken # in te voegen.

In de stand-by modus: Lang indrukken om de beltoon uit te schakelen.

Bij het nummer kiezen: Lang indrukken om een kiespauze in te voeren.

In de tekstinvoermodus: Kort indrukken om van hoofdletters naar kleine letters over te schakelen.

J Sterretje-toets

In de stand-by modus/bij nummer kiezen:

Kort indrukken om het sterretje-teken * in te voegen.

In de stand-by modus: Lang indrukken om de toetsblokkering in of uit te schakelen.

K Doorverbinden/Intern gesprek/Conferentie

In de stand-by modus: Kort indrukken om een intern gesprek te beginnen.

Tijdens een extern gesprek: Kort indrukken om een intern nummer te kiezen of om tussen de interne en externe gespreksdeelnemer heen en weer te schakelen.

Lang indrukken om een conferentiegesprek met een externe en een interne deelnemer tot stand te brengen.















L Luidspreker-toets

Tijdens een gesprek: De luidspreker in-/uitschakelen.


M Bus voor koptelefoon (afhankelijk van het land)

Telefoneren in de handsfree-modus via de koptelefoon, door de koptelefoon aan te sluiten op de bus voor de koptelefoon.

2.2.2 Displaysymbolen op de handset

| | |
|--|--|
|  | Geeft de laadstatus van de batterij aan:  de batterijen zijn volledig ontladen  de batterijen zijn bijna leeg  de batterijen zijn half leeg  de batterijen zijn volledig opgeladen Tijdens het opladen bewegen de balkjes in het batterijsymbool. |
|  | Licht continu op, wanneer de lijn bezet is. Knippert bij een inkomend gesprek |
|  | Knippert wanneer er nieuwe, nog niet beluisterde berichten (voicemails) zijn. |
|  | De bellijst staat uitsluitend ter beschikking, wanneer u de nummerweergave (CLIP) bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd. Licht continu op tijdens het bladeren door de bellijst. Knippert, wanneer er gemiste gesprekken zijn (voorwaarde: U heeft de nummerweergave (CLIP) bij uw netwerkaanbieder aangevraagd). |
|  | Licht continu op tijdens het bladeren door het telefoonboek. |
|  | Licht continu op, wanneer het wekalarm geactiveerd is. |
|  | Licht continu op, wanneer de luidspreker geactiveerd is. |
|  | Licht continu op, wanneer de beltoon uitgeschakeld is. |
|  | Licht continu op, wanneer het antwoordapparaat (AA) ingeschakeld is. Knippert, wanneer er nieuwe berichten op het antwoordapparaat zijn. |
|  | Licht continu op, wanneer de handset is aangemeld en zich binnen reikwijdte van het basisstation bevindt. Knippert, wanneer de handset buiten reikwijdte is en naar het basisstation zoekt. |

2.2.3 Basisstation

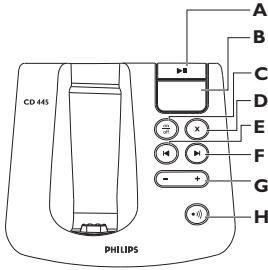

A Stop-/weergave-toets

Weergave van de berichten (het eerstopgenomen bericht wordt het eerst afgespeeld).

Berichtenweergave stoppen.

B Weergave van het aantal berichten

Wanneer het antwoordapparaat uitgeschakeld is:

-- continu: Geeft aan dat het

antwoordapparaat uitgeschakeld is.

FU en -- knippert afwisselend: Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.

09 en -- knippert afwisselend: Er zijn nieuwe berichten (bijv. in totaal *09* berichten op het antwoordapparaat).

Wanneer het antwoordapparaat ingeschakeld is:

00 continu: Er zijn geen nieuwe berichten.

02 knippert: Er zijn nieuwe berichten (bijv. twee nieuwe berichten of een nieuw en een oud bericht).

02 continu: Weergave van het aantal oude berichten (bijv. twee oude berichten op het antwoordapparaat).

03 licht ca. één seconde op: het luidsprekervolume van het basisstation is ingesteld op niveau 3 (er staan in totaal zes luidsprekervolumeniveaus van *00* tot *05* voor het basisstation ter beschikking; in de instelling *00* is de luidspreker uitgeschakeld en *05* is het hoogste luidsprekervolume).

R0 continu: De antwoordapparaatmodus 'Alleen antwoordapparaat' is geactiveerd.

P1 continu: De meldtekst voor 'Antwoordapparaat + Opnemen' wordt afgespeeld.

P2 continu: De meldtekst voor 'Alleen antwoordapparaat' wordt afgespeeld.

rE continu: Het antwoordapparaat neemt net een nieuw bericht op.

rR continu: Knippert tijdens de bediening op afstand.

C Antwoordapparaat AAN-/UIT-toets

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen.

D Wissen-toets

Het actuele bericht tijdens de weergave wissen.

In de inactieve stand lang indrukken om alle berichten op het antwoordapparaat te wissen.

⊖ Aanwijzing

Nog niet-beluisterde berichten worden niet gewist.

E Terug-toets

Tijdens de berichtenweergave binnen één seconde indrukken om naar het vorige bericht terug te keren.

Tijdens de berichtenweergave na ca. één seconde indrukken om het actuele bericht nogmaals af te spelen.

F Vooruit-toets

Tijdens de berichtenweergave naar het volgende bericht springen.

G + / - toets

Tijdens de berichtenweergave het luidsprekervolume verhogen (+) of verlagen (-).

H Paging-toets (handset zoeken)

Kort indrukken: Handset(s) zoeken.

Ca. 3 seconden ingedrukt houden:

Anmeldprocedure starten.

3 In gebruik nemen

3.1 Basisstation aansluiten

⚠ Let op

Zet het basisstation niet in de directe nabijheid van metalen deuren, metalen kasten, verwarmingselementen of andere elektrische apparaten. Daardoor kunnen de reikwijdte en geluidskwaliteit negatief worden beïnvloed. In gebouwen met dikke binnen- en buitenmuren kan de radioverbinding naar het basisstation eveneens worden beperkt.


⚠ Let op

Zodra de netadapter op het basisstation en op de stroomvoorziening is aangesloten, wordt het toestel van stroom voorzien. De stroomvoorziening naar het toestel kan alleen worden onderbroken, wanneer de netstekker uit het stopcontact wordt getrokken. Gebruik daarom een goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het toestel.


Sluit de netadapter en het telefoonsnoer op de juiste wijze aan, anders kan het toestel worden beschadigd.

Gebruik uitsluitend het bijgeleverde telefoonsnoer. Anders heeft u mogelijkgeen kiesstoon.


- 1 Sluit de stekker van de netadapter aan op de bus aan de onderzijde van het basisstation.

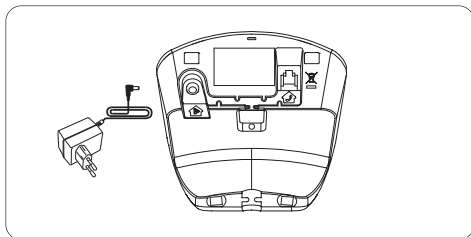

- 2 Sluit de stekker van het telefoonsnoer aan op de bus aan de onderzijde van het basisstation.

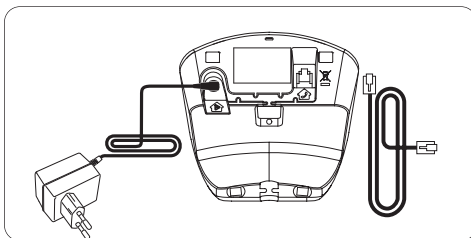

- 3 Steek het andere uiteinde van het telefoonsnoer in een telefooncontactdoos en de netadapter in een stopcontact.

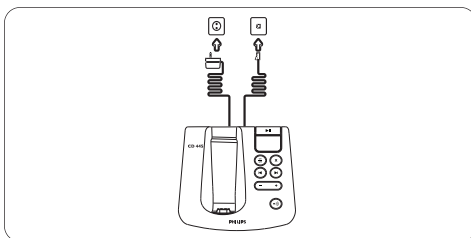


ⓘ Aanwijzing

De telefoonadapter is mogelijkgeen niet op het telefoonsnoer aangesloten. Wanneer u voor uw telefoonaansluiting een adapter nodig heeft, sluit dan eerst de adapter op het telefoonsnoer aan en steek deze vervolgens in uw telefooncontactdoos.

3.2 Batterijen plaatsen

Uw CD445 wordt geleverd met twee oplaadbare batterijen. Alvorens het toestel te gebruiken moeten de batterijen in de handset worden geplaatst en volledig worden opgeladen.


- 1 Open het batterijvakje.

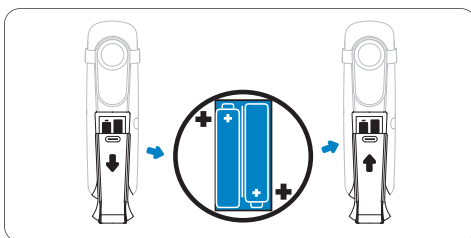

- 2 Place the batteries as indicated in the battery compartment and replace the Plaats de batterijen volgens de aanwijzingen in het vakje en sluitje het batterijvakje.battery cover.

3.3 Handset in de oplader zetten


Bij volledig opgeladen batterijen bedraagt de totale gespreksduur ca. 12 uur en de batterijcapaciteit in de inactieve stand ca. 150 uur.

- 1 Plaats de handset in de oplader van het basisstation.
- 2 Laat de handset in de oplader staan, totdat de batterijen volledig zijn opgeladen.
- 3 Wanneer de handset volledig is opgeladen, wordt het symbool  weergegeven.

3.4 Telefoon configureren



De **WELKOM**-weergave is afhankelijk van het land en verschijnt niet altijd, wanneer het toestel voor de eerste keer in gebruik wordt genomen. Wanneer deze weergave niet verschijnt, hoeft u uw landcode niet te selecteren, dan is uw telefoon al geconfigureerd.

Anders moet uw telefoon vóór gebruik op het land worden afgestemd, waarin deze wordt gebruikt. Na enkele minuten oplaadduur verschijnt de **WELKOM**-weergave. Volg de aanwijzingen op het display om uw telefoon te configureren:

- 1 Druk op  om de landenkeuzelijst weer te geven.
- De beschikbare landen worden op het display weergegeven.

Aanwijzing


Wanneer de -toets ingedrukt worden, verschijnt de **WELKOM**-weergave opnieuw.

- 2 Selecteer met  uw land.
 - 3 Bevestig uw keuze met .
- De instellingen van uw telefoon worden nu overeenkomstig het geselecteerde land geconfigureerd, vervolgens verschijnt de weergave voor de stand-by modus.

Aanwijzing



Nadat het land is geselecteerd worden de netwerkafhankelijke standaardinstellingen voor het desbetreffende land automatisch in uw telefoon ingesteld.

Tip

Wanneer u per ongeluk een verkeerd land heeft geselecteerd of naderhand een ander land wilt instellen, drukt u in de stand-by modus op  om het hoofdmenu op te roepen. Voer vervolgens **##**793** in om de fabrieksinstellingen weer terug te zetten. Na ca. 30 seconden geeft uw telefoon weer de **WELKOM**-weergave aan en kunt u nogmaals een land selecteren.

3.5 Handset uit-/inschakelen


U kunt de handset uitschakelen om de batterijen te ontzien.

- 1 Wanneer u de handset wilt uitschakelen, houdt u de -toets ca. 5 seconden ingedrukt.
- 2 Om de handset weer in te schakelen drukt u kort op .


4 Telefooneren

4.1 Bellen

4.1.1 Voorbereid kiezen

- 1 Voer het telefoonnummer in (max. 24 cijfers).
 - 2 Druk op  om het nummer te kiezen.
- *De verbinding wordt tot stand gebracht.*
-





4.1.2 Rechtstreeks kiezen

- 1 Druk op  om de lijn te bezetten.
 - 2 Voer het telefoonnummer in.
- *De verbinding wordt tot stand gebracht.*
-

4.1.3 Bellen met de bellijst

De bellijst staat alleen ter beschikking, wanneer u de nummerweergave (CLIP) bij uw netwerk aanbieder heeft aangevraagd.

In de stand-by modus:

- 1 Druk op  om de functie **BELLIJST** te selecteren.
- 2 Druk op .
- 3 Selecteer met / de gewenste notitie.


Aanwijzing

De volgende gegevens kunnen worden weergegeven:

- het nummer van de beller*
- de naam van de beller (wanneer deze overeenstemt met de telefoonboeknotitie)*
- **ONBESCHIKB.**, wanneer de beller niet kon worden vastgesteld**
- De datum- en tijdgegevens zijn afhankelijk van de netwerk aanbieder.

* CLIP noodzakelijk, moet bij de netwerk aanbieder worden aangevraagd

** Onbekend nummer, onderdrukte nummerweergave.


- 4 Druk op  voor de nummerweergave.
- *De verbinding wordt tot stand gebracht.*

Aanwijzing





Het laatstgemiste gesprek verschijnt aan het begin van de bellijst. De oudste notitie wordt automatisch gewist, zodra het geheugen vol is.

4.1.4 Bellen met het telefoonboek

In de stand-by modus:





- 1 Roep het telefoonboek op met .
 - 2 Selecteer met / de gewenste telefoonboeknotitie.
 - 3 Druk op  om het nummer te kiezen.
- *De verbinding wordt tot stand gebracht.*

Tip

In plaats van te bladeren door de telefoonboeknotities met  of , kunt u ook de beginletter van de gezochte naam via de alfanumerieke toetsen invoeren. Wanneer u bijv. de -toets eenmaal indrukt, worden alle notities weergegeven die met een A beginnen. Wanneer u de -toets tweemaal indrukt, verschijnen alle notities die met een B beginnen.

4.1.5 Bellen met de automatische nummerherhalingslijst

In de stand-by modus:

- 1 Roep de automatische nummerherhalingslijst op met .
- *Op het display verschijnt het laatstgekozen telefoonnummer of de naam, wanneer het nummer van de gesprekspartner al in het telefoonboek is opgeslagen.*
- 2 Selecteer met / de gewenste notitie.
 - 3 Druk op  om het nummer te kiezen.
- *De verbinding wordt tot stand gebracht.*

Tip

In de automatische nummerherhalingslijst worden de 10 laatstgekozen telefoonnummers opgeslagen. Het laatstgekozen nummer verschijnt aan het begin van de lijst. Wanneer het telefoonnummer al in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.

4.1.6 Gespreksteller


Nadat een gesprek beëindigd is, verschijnt de gespreksteller. De gespreksduur wordt weergegeven in minuten en seconden (MM:SS).


4.2 Gesprek aannemen

Wanneer de beltoon van de telefoon klinkt, drukt u op .

- *De verbinding is tot stand gebracht.*

4.3 Gesprek in de handsfree-modus aannemen

Wanneer de beltoon van de telefoon klinkt, drukt u op .

- *De verbinding is tot stand gebracht en het -symbool licht op. U kunt met de beller praten zonder de handset vast te houden.*

Let op

Het activeren van de handsfreefunctie kan het hoornvolume plotseling zeer sterk verhogen. Houd daarom de handset uit de buurt van uw oor; wanneer de beltoon klinkt bij een inkomend gesprek of wanneer de handsfree-modus werd geactiveerd.


Aanwijzing

Inkomende gesprekken hebben voorrang boven andere gebeurtenissen. Wanneer er een gesprek binnenkomt, worden begonnen functies, bijv. het instellen van functies of het navigeren door de menu's, enz. afgebroken.

Tip

Wanneer de modus 'Automatisch gesprek aannemen' geactiveerd is, kan het gesprek worden aangenomen door de handset uit het basisstation/de oplader te nemen.

4.4 Gesprek beëindigen

Druk tijdens een verbinding op .

- *De verbinding wordt beëindigd.*

OF

Plaats de handset in het basisstation.

- *De verbinding wordt beëindigd.*

4.5 R-functie

Het gebruik van deze functie hangt af van het abonnement en moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd. U kunt de R-functie gebruiken, wanneer u tijdens een verbinding een tweede nummer wilt kiezen of een tweede gesprek wilt aannemen. De in de hoofdstukken 4.5.1 en 4.5.2 aangegeven bedieningsstappen kunnen, afhankelijk van het land en van de netwerkaanbieder, verschillend zijn. Bijzonderheden over de R-functie en de daaraan gekoppelde diensten krijgt u van uw netwerkaanbieder.

4.5.1 Tweede nummer kiezen



Tijdens een bestaande verbinding:

1 Druk op  en selecteer met /  de functie **2DE GESPREK**

2 Druk op  om het tweede telefoonnummer te kiezen.




- *Het tweede gesprek wordt tot stand gebracht.*

Aanwijzing




U kunt de -toets indrukken en met /  de functies **GESPR SCHAK.** of **CONFERENTIE** selecteren, wanneer u tussen beide gesprekken heen en weer wilt schakelen of een conferentiegesprek tot stand wilt brengen.

4.5.2 Tweede gesprek aannemen

Deze mogelijkheid moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd. Wanneer er tijdens een telefoongesprek een tweede gesprek binnenkomt, hoort u de aankloptoon:

Druk tijdens de nummerweergave op  en op /  om het tweede gesprek aan te nemen of te weigeren.

Aanwijzing

Nadat het tweede gesprek is aangenomen, kunt u de -toets indrukken en met /  de functie **GESPR SCHAK.** of **CONFERENTIE** selecteren om tussen de beide gesprekken heen en weer te schakelen of om een conferentiegesprek tot stand te brengen.

Aanwijzing

Wanneer u de nummerweergave heeft aangevraagd, wordt het telefoonnummer van de beller op het display weergegeven.

4.6 Intern gesprek

Om deze functie te kunnen gebruiken moeten er ten minste twee handsets zijn aangemeld. Met de interne gespreksfunctie kunt u gratis interne gesprekken voeren, externe gesprekken naar een andere handset doorverbinden en conferentiegesprekken voeren.

4.6.1 Andere handset bellen

In de stand-by modus:





- 1 Druk op .
 - De beschikbare handsets worden op het display weergegeven.
- 2 Selecteer de gewenste handset met .
- 3 Druk op  (op de handset die belt).
 - De beltoon van de handset die wordt gebeld, klinkt.
- 4 Druk op  om het gesprek op de gebelde handset aan te nemen.
 - De interne verbinding wordt tot stand gebracht.

Aanwijzing


Wanneer de gebelde handset in gesprek is, hoort u de bezettoon.


4.6.2 Extern gesprek naar een andere handset doorverbinden

Tijdens een extern gesprek:

- 1 Druk op  om een intern gesprek tot stand te brengen.
 - De beschikbare handsets worden weergegeven en het externe gesprek wordt automatisch vastgehouden.
- 2 Selecteer met  de gewenste handset.
- 3 Druk op  om de geselecteerde handset te bellen.
 - De beltoon van de gebelde handset klinkt.
- 4 Neem op de gebelde handset het interne gesprek aan met .

Aanwijzing





Met de -toets kunt u tussen het interne en externe gesprek heen en weer schakelen (wisselgesprek houden).

- 5 Druk op de eerste handset op .
 - Het externe gesprek wordt naar de andere handset doorverbonden.

4.6.3 Groepsgesprek


Met de functie 'conferentie' kan een groepsgesprek met een externe en twee interne deelnemers (met de interne gespreksfunctie) tot stand worden gebracht. De drie gespreksdeelnemers kunnen met elkaar spreken; dit soort conferentiegesprekken hoeft niet bij de netwerkaanbieder te worden aangevraagd.

Tijdens een extern gesprek:



- 1 Druk op  om een intern gesprek tot stand te brengen.
 - De beschikbare handsets worden weergegeven en het externe gesprek wordt automatisch vastgehouden.
- 2 Selecteer met  de gewenste handset.
- 3 Druk op  om de gewenste handset te bellen.
 - De beltoon van de gebelde handset klinkt.
- 4 Neem op de gebelde handset het interne gesprek aan met .

Aanwijzing

Met de -toets kunt u tussen het interne en externe gesprek heen en weer schakelen.

- 5 Houd de -toets op de eerste handset ingedrukt.
 - Er wordt een groepsgesprek tot stand gebracht met de beide handsets en de externe deelnemer.

Tijdens een conferentiegesprek:

- 1 Druk op  om het externe gesprek vast te houden en het interne gesprek voort te zetten.
 - Het externe gesprek wordt automatisch vastgehouden.
- 2 Houd de -toets ingedrukt om het groepsgesprek weer tot stand te brengen.

Aanwijzing

Wanneer het conferentiegesprek op één handset wordt beëindigd, blijft de andere handset met de externe deelnemer verbonden.


4.6.4 Nummerweergave (CLIP)

De functie nummerweergave (CLIP) moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd.


Wanneer u deze functie heeft aangevraagd, verschijnt bij een inkomend gesprek het telefoonnummer of de naam van de beller op het display van de handset, op voorwaarde dat de beller het doorgeven van zijn telefoonnummer niet heeft onderdrukt. U kunt dan beslissen of u het gesprek wilt aannemen of niet. Meer bijzonderheden over de nummerweergave krijgt u van uw netwerkaanbieder.






4.6.5 Wachtgesprek

Wanneer u de functie 'Wachtgesprek' bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd, hoort u bij een tweede inkomend gesprek de aanklopton in de hoorn. Wanneer u de nummerweergave (CLIP) heeft aangevraagd, wordt ook het nummer of de naam van de tweede beller weergegeven. Meer bijzonderheden over de nummerweergave krijgt u van uw netwerkaanbieder.

Druk op  om het tweede gesprek aan te nemen.

4.7 Handset(s) zoeken (Paging)

U kunt een zoekgeraakte handset zoeken door de -toets op het basisstation in te drukken. De beltonen van alle handsets die op dit basisstation zijn aangemeld, zullen dan klinken.

U kunt de paging-toon beëindigen door op één van de volgende toetsen te drukken  /  /  /  of opnieuw de -toets op het basisstation in te drukken.

4.8 Eisen van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimumeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation CD440/445 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen.

De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen CD440/445) op uw basisstation gebruikt. Wanneer u de handset CD440/445 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie hoofdstuk 5.7.6.

Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis CD440/445, zet u de basis in de aanmeldmodus (zie hoofdstuk 5.7.6) en volgt u vervolgens de aanwijzingen op in de technische gegevens van de fabrikant.

4.9 Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden ("EMF")

1. Philips Royal Electronics produceert en verkoopt een groot aantal producten voor eindverbruikers die, net als alle elektronische apparaten, elektromagnetische signalen kunnen verzenden en ontvangen.
2. Een belangrijk principe van het bedrijfsbeleid van Philips is het naleven van alle noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor Philips-producten om te garanderen dat deze producten overeenstemmen met alle voorgeschreven richtlijnen en voldoen aan de EMF-normen op het tijdstip waarop deze producten werden gefabriceerd.

3. Philips heeft de verplichting aangegaan producten te ontwikkelen, te fabriceren en te verkopen die geen enkel gezondheidsrisico veroorzaken.
4. Philips bevestigt dat bij een juiste bediening en gebruik volgens het doel waarvoor het product bestemd is, voor alle Philips-producten een absolute veiligheid tijdens het gebruik gegarandeerd is, overeenkomstig de op dat tijdstip geldige, wetenschappelijke inzichten.
5. Philips neemt actief deel aan de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen en heeft daardoor de mogelijkheid nieuwe richtlijnen reeds vroegtijdig in de producten te integreren.

5 Andere functies van uw telefoon



5.1 Tijdens een gesprek

Tijdens een bestaande verbinding staan er nog andere functies ter beschikking. Druk tijdens een gesprek op de desbetreffende toets om de gewenste functie op te roepen.

De volgende functies staan ter beschikking:



5.1.1 Microfoon uitschakelen / weer activeren

Tijdens een gesprek:

- 1 Druk op 
 - De microfoon is uitgeschakeld en **GELUID UIT** wordt weergegeven.
- 2 Druk opnieuw op  om de microfoon weer in te schakelen.


5.1.2 Hoornvolume instellen

Tijdens een gesprek:

- 1 Druk op  om het actuele hoornvolumeniveau weer te geven.
 - 2 Selecteer het gewenste volumeniveau met de toetsen  (niveau 1 tot 5).
- Het hoornvolume is ingesteld en de telefoon geeft de gespreksweergave weer aan.

5.1.3 Luidspreker inschakelen

Tijdens een gesprek:


- 1 Druk op  om de luidspreker in te schakelen.

5.2 Telefoonboek

Uw telefoonboek kan maximaal 100 telefoonboeknotities opslaan. Voor telefoonnummers die u vaak gebruikt staan negen telefoonnummergeheugens waartoe u direct toegang heeft, ter beschikking. Ieder telefoonnummer kan uit maximaal 24 tekens bestaan. Wanneer u meerdere handsets gebruikt, beschikt iedere handset over zijn eigen telefoonboek.

5.2.1 Nummer in het telefoonboek opslaan

In de stand-by modus:






- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
- 3 Druk op  om **NW INVOER** te selecteren.
- 4 Voer de naam in (maximaal 12 tekens).
- 5 Druk op  om het nummer in te voeren (maximaal 24 cijfers).
- 6 Druk op  om een groep te selecteren (<GEEN GROEP>, <GROEP A>, <GROEP B>, <GROEP C>).
- 7 Druk op  om de notitie op te slaan.
 - U hoort een pieptoon en de telefoonboeknotitie is opgeslagen.

Aanwijzing




Wanneer u bij uw netwerkaanbieder de nummerweergave heeft aangevraagd, kunt u aan iedere bellergroep een speciale beltoon toewijzen. U hoort dan de toegewezen groepsbeltoon, wanneer een beller uit deze groep u belt. U kunt ook naderhand aan willekeurige notities een speciale bellergroep toewijzen.

5.2.2 Telefoonboek weergeven

In de stand-by modus:

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
- 3 Selecteer met  de functie **TEL.BOEK OPN.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de gewenste telefoonboeknotitie.
- 5 Druk op  om de details van de geselecteerde notitie weer te geven.

Tip

U kunt in de stand-by modus met  het telefoonboek oproepen, selecteer vervolgens met  de gewenste telefoonboeknotitie en druk op  om de details van de geselecteerde notitie weer te geven.







5.2.3 Telefoonboeknotitie wijzigen

In de stand-by modus:



- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
- 3 Selecteer met  de functie **GEGEVENS BEW.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de notitie die u wilt wijzigen.
- 5 Druk op .
- 6 Met  kunt u teken voor teken wissen, wijzig de naam en druk op .
- 7 Met  kunt u afzonderlijke cijfers wissen, wijzig het nummer en druk op .
- 8 Selecteer met  een groep (<GEEN GROEP>, <GROEP A>, <GROEP B>, <GROEP C>).
- 9 Druk op  om de notitie op te slaan.
 - U hoort een pieptoon en de geselecteerde telefoonboeknotitie is geactualiseerd.

5.2.4 Afzonderlijke telefoonboeknotitie wissen

In de stand-by modus:

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
- 3 Selecteer met  de functie **GEGEVENS WIS.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de notitie die u wilt wissen.
- 5 Bevestig met .
- U hoort een pieptoon en de geselecteerde telefoonboeknotitie is gewist.

5.2.5 Alle telefoonboeknotities wissen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
- 3 Selecteer met  de functie **ALLES WISSEN.**
- 4 Bevestig met .
- 5 Bevestig nogmaals met .
- U hoort een pieptoon en alle telefoonboeknotities zijn gewist.

5.2.6 Direct geheugen toewijzen

Er kunnen 9 telefoonnummers aan de directe geheugens (toetsen 1 tot 9) worden toegewezen. Wanneer u vervolgens in de stand-by modus de desbetreffende toets ingedrukt houdt, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gekozen.

Afhankelijk van het land kunnen de toetsen 1 en 2 reeds met het telefoonnummer voor de voicemailbox en met het servicenummer van uw netwerkaanbieder voorgeprogrammeerd zijn. Wanneer de toetsen 1 en 2 reeds zijn toegewezen, worden ze in de keuzelijst niet weergegeven. Wanneer het voicemailboxnummer en het servicenummer van uw netwerkaanbieder niet beschikbaar zijn, worden de toetsen 1 en 2 boven de toets 3 als directe geheugenopties weergegeven, zie de hoofdstukken 5.8.2 en 5.8.3 voor meer bijzonderheden.

In de stand-by modus:

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
 - 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
 - 3 Selecteer met   de functie **DIRECT GEH..**
 - 4 Druk op  en selecteer met   een geheugenplaats (TOETS 1 tot TOETS 9).
 - 5 Druk tweemaal op  om de functie **TOEVOEGEN** te selecteren.
 - 6 Druk op  en selecteer met   de telefoonboeknotitie die u op deze geheugenplaats wilt opslaan.
 - 7 Bevestig met .
- *U hoort een pieptoon en de telefoonboeknotitie is in het directe geheugen van de geselecteerde toets opgeslagen.*

* Tip

Het opgeslagen telefoonnummer wordt automatisch gekozen, wanneer u de desbetreffende snelkeuzetoets ingedrukt houdt.

5.2.7 Telefoonboek overzetten


Met deze functie kunt u het telefoonboek van een handset naar een andere handset overzetten. Daarvoor moeten er ten minste twee handsets op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

In de stand-by modus:

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
 - 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
 - 3 Selecteer met   de functie **TEL.BOEK OVZ.**
 - 4 Druk op .
 - *De beschikbare handsets worden weergegeven.*
- ### Aanwijzing
- Wanneer er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangemeld, kunt u met   de gewenste handset selecteren.
- 5 Op de gebelde handset verschijnt de melding **“OVERZ. VAN”**.
 - 6 Om het overzetten van het telefoonboek aan te nemen, drukt u op de gebelde handset op  of drukt u op , wanneer u het overzetten wilt weigeren.
 - *Alle telefoonboeknotities worden naar de gebelde handset overgezet. Wanneer het overzetten voltooid is, wordt op beide handsets **“VOLTOOID”** weergegeven.*

5.3 Bellijst

Deze functie staat alleen ter beschikking, wanneer u de nummerweergave (CLIP) bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd. Uw telefoon kan maximaal 50 gemiste gesprekken opslaan.

Het symbool  en de led op de handset knipperen om gemiste gesprekken aan te geven. Wanneer de beller zijn identiteit niet heeft onderdrukt, wordt zijn naam (of zijn nummer) weergegeven. De gemiste gesprekken worden in chronologische volgorde weergegeven, het laatste gemiste gesprek verschijnt aan het begin van de lijst.

5.3.1 Bellijst oproepen

- 1 Roep met  de bellijst op.
- 2 Druk op  om de **BELLIJST** te openen.
 - *Het laatste, gemiste gesprek wordt weergegeven.*
- 3 Met de toetsen   kunt u de resterende notities weergeven.









5.3.2 Bellijstnotitie in het telefoonboek opslaan

In de stand-by modus:

- 1 Roep met  de bellijst op.
 - 2 Druk op  om de **BELLIJST** te openen.
 - 3 Selecteer een notitie met  .
 - 4 Druk op  om de functie **OPSL.TELBOEK** te selecteren.
 - 5 Druk op  om de naam in te voeren.
 - 6 Druk op  om het telefoonnummer van het gemiste gesprek weer te geven. Indien nodig kunt u het nummer wijzigen.
 - 7 Druk op  om een groep te selecteren (<GEEN GROEP>, <GROEP A>, <GROEP B>, <GROEP C>).
 - 8 Bevestig met .
- U hoort een pieptoon en de geselecteerde bellijstnotitie is in het telefoonboek opgeslagen.








5.3.3 Afzonderlijke bellijstnotitie wissen

In de stand-by modus:

- 1 Roep met  de bellijst op.
 - 2 Druk op  om de **BELLIJST** te openen.
 - 3 Selecteer een notitie met  .
 - 4 Druk op  en selecteer met   de functie **WISSEN**.
 - 5 Bevestig met .
- U hoort een pieptoon en de geselecteerde bellijstnotitie is gewist.

5.3.4 Gehele bellijst wissen

In de stand-by modus:

- 1 Roep met  de bellijst op.
 - 2 Druk op  om de **BELLIJST** te openen.
 - 3 Selecteer een notitie met  .
 - 4 Druk op  om de functie **ALLES WISSEN** te selecteren.
 - 5 Bevestig met .
 - 6 Bevestig nogmaals met .
- U hoort een pieptoon. Alle bellijstnotities zijn gewist.

5.4 Automatische nummerherhalingslijst

Uw telefoon slaat de 10 laatstgekozen telefoonnummers op. De eerste 24 tekens van ieder telefoonnummer worden opgeslagen.

5.4.1 Automatische nummerherhalingslijst oproepen

In de stand-by modus:


- 1 Druk op  Het laatstgekozen telefoonnummer wordt aan het begin van de lijst weergegeven.
 - 2 Met de toetsen   kunt u de andere gekozen telefoonnummers weergeven.
- * Tip**
Wanneer het telefoonnummer uit meer dan 12 cijfers bestaat, druk dan op  om de overige cijfers weer te geven.




5.4.2 Notitie uit de automatische nummerherhalingslijst in het telefoonboek opslaan

In de stand-by modus:






- 1 Roep met  de automatische nummerherhalingslijst op.
 - 2 Selecteer met   een notitie.
 - 3 Druk op  om de functie **OPSL.TELBOEK** te selecteren.
 - 4 Druk op  om de naam in te voeren.
 - 5 Druk op  om het nummer van de geselecteerde notitie weer te geven. Indien nodig kunt u het nummer wijzigen.
 - 6 Druk op  om een groep te selecteren (<GEEN GROEP>, <GROEP A>, <GROEP B>, <GROEP C>).
 - 7 Bevestig met .
- U hoort een pieptoon. De geselecteerde notitie wordt naar het telefoonboek gekopieerd.

5.4.3 Afzonderlijke notitie uit de automatische nummerherhalingslijst wissen

- 1 Roep met  de automatische nummerherhalingslijst op.
- 2 Selecteer met   een notitie.






- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **WISSEN**.
 - 4 Bevestig met .
- U hoort een pieptoon en de geselecteerde notitie is gewist.

5.4.4 Gehele automatische nummerherhalingslijst wissen

- 1 Roep met  de automatische nummerherhalingslijst op.
 - 2 Druk op  en selecteer met  **ALLES WISSEN**.
 - 3 Bevestig met .
 - 4 Bevestig nogmaals met .
- U hoort een pieptoon en de gehele automatische nummerherhalingslijst is gewist.


5.5 Klok en alarm

5.5.1 Tijd instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **KLOK&ALARM**.
- 3 Druk op  om de functie **KLOK INSTL.** te selecteren.
- 4 Druk op  en voer de actuele datum in (DD/MM/JJ).
- 5 Druk op  en voer de actuele tijd (SS:MM) in het 24-uursformaat in.

Aanwijzing

Om het datum- en tijdsformaat te wijzigen, zie hoofdstuk 5.5.4.


- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

5.5.2 Alarm instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **KLOK&ALARM**.
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **ALARM**.
- 4 Druk op  en selecteer met  de optie **UIT, EENMALIG AAN** of **DGLIJKS AAN**.

Aanwijzing

Wanneer u de instelling **EENMALIG AAN** of **DGLIJKS AAN** heeft geselecteerd, voert u de alarmtijd in.

- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

Aanwijzing


Wanneer de alarminstelling **EENMALIG AAN** of **DGLIJKS AAN** werd ingesteld, wordt het symbool  op het display weergegeven. Wanneer de alarmtijd is bereikt, klinkt er een alarmmelodie en op het display knippert **ALARM**. Druk op  om de alarmmelodie uit te schakelen.

5.5.3 Alarmmelodie instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **KLOK&ALARM**.
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **ALARMMELODIE**.
- 4 Druk op  om selecteer met  de gewenste alarmmelodie; Selectiemogelijkheden: **MELODIE 1** tot **MELODIE 10**.

Aanwijzing

Wanneer u door de melodieënlijst bladert, wordt de desbetreffende melodie afgespeeld.

- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

5.5.4 Datum- en tijdsformaat instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **KLOK&ALARM**.
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **TIJD/DATUM**.
- 4 Druk op  en selecteer met  het gewenste tijdsformaat de displayweergave (**12-UUR** of **24-UUR**).
- 5 Bevestig de tijdsformaatinstelling met .
- 6 Selecteer met  het gewenste datumformaat voor de displayweergave (**DD/MM** of **MM/DD**).
- 7 Bevestig de datumformaatinstelling met .

5.6 Persoonlijke instellingen

5.6.1 Handsetmelodieën

5.6.1.1 Volume beltoon instellen



Er is keuze uit vijf volumeniveaus voor de beltoon (één tot vijf balkjes) en een in volume toenemende beltoon.

⚠ Let op

Houd de handset bij een inkomend gesprek niet bij uw oor, omdat de beltoon uw gehoor kan beschadigen.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  om de functie **HANDSET MELO** te selecteren.
- 4 Druk op  om de functie **BELTOONVOLUM** te selecteren.
- 5 Druk op  en selecteer met  het gewenste beltoonvolume.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

✳ Tip

U kunt de beltoon uitschakelen door de -toets ingedrukt te houden. Op het display verschijnt .

5.6.1.2 Belmelodie instellen

Er staan 10 belmelodieën ter beschikking voor iedere handset.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  om de functie **HANDSET MELO** te selecteren.
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **BELT.MELODIE**.
- 5 Druk op  en selecteer met  de gewenste beltoonmelodie.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

5.6.1.3 Groepsmelodie instellen


Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u de functie 'nummerweergave' bij uw netwerk aanbieder hebben aangevraagd.

Met deze functie kunt u voor uw telefoonboeknotities groepsmelodieën selecteren. Bij een inkomend gesprek hoort u de ingestelde groepsmelodie en kunt u de belgroep al aan de melodie herkennen. U kunt voor iedere groep een speciale belmelodie instellen. Er staan drie belgroepen (**GROEP A, B, C**) voor uw telefoonboeknotities ter beschikking. Aan iedere belgroep kan een speciale melodie worden toegewezen.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
- 2 Selecteer met  de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  om de functie **HANDSET MELO** te selecteren.
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **GROEPMELODIE**.
- 5 Druk op  en selecteer met  de gewenste groep (**GROEP A, GROEP B, GROEP C**).
- 6 Druk op  en selecteer met  de gewenste groepsmelodie.

☰ Aanwijzing

Terwijl u door de melodieënlijst bladert, wordt de desbetreffende melodie afgespeeld.

- 7 Druk op  om de instellingen op te slaan.

5.6.1.4 Toetstoon in-/uitschakelen

Iedere keer wanneer u op een toets drukt, wordt dat bevestigd d.m.v. een pieptoon. U kunt de toetstoon uit- of inschakelen. Standaard staat de toetstoon op **Aan**.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  om de functie **HANDSET MELO** te selecteren.
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **TOETSTOON**.
- 5 Druk op  en selecteer met  de optie **AAN** of **UIT**.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

5.6.1.5 Toetsblokkering activeren/deactiveren

- 1 Houd de -toets ingedrukt.
 - Wanneer de toetsblokkering geactiveerd is verschijnt op het display **TOETS.GEBLOK**.
- 2 Houd opnieuw de -toets ingedrukt om de toetsblokkering te deactiveren.
 - Zodra de toetsblokkering is gedeactiveerd, verdwijnt de aanwijzing **TOETS.GEBLOK** van het display.

Tip

De toetsblokkering kan ook worden gedeactiveerd door de batterijen te verwijderen en terug te plaatsen.

5.6.1.6 Eerste beltoon in-/uitschakelen

Afhankelijk van het land kan het menu '1e beltoon' niet in uw telefoon zijn opgenomen. Wanneer u de nummerweergave bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd, onderdrukt uw telefoon de eerste beltoon vóór de nummerweergave. Na een reset (terugzetten) herkent uw telefoon automatisch of de nummerweergave is aangevraagd en onderdrukt de eerste beltoon. Indien nodig kan deze instelling worden gewijzigd.

- 1 Roep met het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op om de functie **HANDESET MELO** te selecteren.
- 4 Druk op en selecteer met / de functie **1STE BELTOON**.
- 5 Druk op en selecteer met / de optie **AAN** of **UIT**.
- 6 Druk op om de instellingen op te slaan.

5.6.2 Contrast instellen

Er staan vijf contrastniveaus ter beschikking (**NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3**, **NIVEAU 4** en **NIVEAU 5**).

- 1 Roep met het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op en selecteer met / de functie **CONTRAST**.

- 4 Druk op en selecteer met / het gewenste contrastniveau.

Aanwijzing

Tijdens het bladeren door de contrastniveaus wordt de desbetreffende contrastinstelling op het display weergegeven.

- 5 Druk op om de instellingen op te slaan.

5.6.3 Handset hernoemen

U kunt uw handset een andere naam geven. De handsetnaam wordt in de stand-by modus op het display weergegeven.

- 1 Roep met het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op en selecteer met / de functie **HANDESETNAAM**.
- 4 Druk op om de handsetnaam in te voeren.

Aanwijzing

Voor de handsetnaam kunnen maximaal 10 tekens worden ingevoerd.

- 5 Druk op om de instellingen op te slaan.

5.6.4 Automatisch beantwoorden instellen



Wanneer deze functie geactiveerd is, wordt het gesprek automatisch aangenomen, zodra u de handset uit het basisstation/de oplader neemt.

- 1 Roep met het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op en selecteer met / de functie **AUTO.BEANTW**
- 4 Druk op en selecteer met / de optie **AAN** of **UIT**.
- 5 Druk op om de instellingen op te slaan.

5.6.5 Automatisch opvangen instellen



Wanneer deze functie geactiveerd is, wordt het gesprek automatisch beëindigd, zodra u de handset in het basisstation/de oplader plaatst.

- 1 Roep met het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**

- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **AUTO.OPHANG**.
- 4 Druk op  en selecteer met / de optie **AAN** of **UIT**.
- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

5.6.6 Menutaal instellen

Afhankelijk van het land ondersteunt het display van de handset verschillende talen. Zodra de menutaal wordt gewijzigd, verschijnen alle menu's in de geselecteerde taal. Sommige landenvarianten zijn vanaf de fabriek in principe in één taal ontworpen, de optie om de menutaal te wijzigen staat dan niet ter beschikking. Het wijzigen van de menutaal heeft geen invloed op de taal van de meldtekst voor het antwoordapparaat.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **TAAL**.
- 4 Druk op  en selecteer met / de gewenste taal.
- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

Aanwijzing


Afhankelijk van het land staan er verschillende talen voor het selecteren van de menutaal ter beschikking.






5.6.7 Verlichting voor bedieningsveld en display in-/uitschakelen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **VERLICHTING**.
- 4 Druk op  en selecteer met / de optie **AAN** of **UIT**.
- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

5.7 Geavanceerde instellingen

5.7.1 Flashsignaalduur instellen

Door het indrukken van de -toets wordt een flashsignaal verzonden. U kunt de duur van het flashsignaal instellen. De flashsignaalduur van uw telefoon is standaard al vooraf op het telefoonnetwerk van uw land ingesteld. In de regel is het niet nodig deze instelling te wijzigen.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  om de functie **FLASH TIJD** te selecteren.
- 4 Druk op  om de flashsignaalduur voor uw land te selecteren.

Aanwijzing



Afhankelijk van het land staan er verschillende opties voor de instelling van de flashsignaalduur ter beschikking.

- 5 Bevestig met .

5.7.2 Kiesmodus instellen

De kiesmodus van uw CD445 is standaard al vooraf op het telefoonnetwerk van uw land ingesteld; in de regel is het daarom niet nodig deze instelling te wijzigen.

U heeft de keuze uit twee kiesmodi: toonkiezen of pulskiezen.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **KIESMODUS**.
- 4 Druk op  en selecteer met / de functie **TOON** of **PULS**.
- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

5.7.3 Gespreksblokkering

Met de gespreksblokkering kunt u het kiezen van telefoonnummers blokkeren, die met een bepaald kengetal beginnen. U kunt vier verschillende nummerdistricten blokkeren, voor ieder geblokkeerd nummer staan telkens 4 cijfers ter beschikking.

Aanwijzing

Voor het activeren of deactiveren van de gespreksblokkering evenals voor het toevoegen of wijzigen van de geblokkeerde telefoonnummers, moet de viercijferige PIN-code worden ingevoerd.













5.7.3.1 Gespreksblokkering in-/uitschakelen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **GESPR. BLOK..**
- 4 Druk op  om de viercijferige PIN-code in te voeren (standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000).
- 5 Druk op  om **BLOKK. MODUS** te selecteren.
- 6 Druk op  om de optie **AAN** of **UIT** te selecteren.
- 7 Druk op  om de instellingen op te slaan.

Aanwijzing

Wanneer de gespreksblokkering geactiveerd is, wordt in de stand-by modus op het display **GESPRK BLOK.** weergegeven.

5.7.3.2 Geblokkeerd telefoonnummer instellen/wijzigen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **GESPR. BLOK..**
- 4 Druk op  om de viercijferige PIN-code in te voeren (standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000).
- 5 Druk op  om / te selecteren. **BLOKKEER NR..**
- 6 Druk op  om het nummer van de geheugenplaats (**NUMMER 1**, **NUMMER 2**, **NUMMER 3**, of **NUMMER 4**) te selecteren.
- 7 Druk op  om het geblokkeerde telefoonnummer in te voeren.

- 8 Druk op  om de instellingen op te slaan.

Aanwijzing

Wanneer wordt geprobeerd een geblokkeerd telefoonnummer te kiezen, brengt de handset geen verbinding tot stand. De handset geeft een fouttoon en keert naar de stand-by modus terug.

5.7.4 Babyfoonfunctie

Wanneer deze functie geactiveerd is, kan het ingestelde telefoonnummer door het indrukken van een willekeurige toets op de handset worden gekozen. Deze functie is zeer nuttig, bijv. om direct toegang te krijgen tot diensten van alarmnummers.





Aanwijzing

U kunt een telefoonnummer van maximaal 24 tekens voor de babyfoonfunctie instellen.

5.7.4.1 Babyfoonfunctie activeren

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **BABYF. GESPR.**
- 4 Druk op  om **BABYMODUS** te selecteren.
- 5 Druk op  en selecteer met / de optie **AAN**.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.
 - De melding "**BABYCALL AAN**" wordt op het display weergegeven.

5.7.4.2 Babyfoonfunctie deactiveren

- 1 Houd de -toets ingedrukt (wanneer de babyfoonfunctie daarvoor werd geactiveerd).
- 2 Selecteer met / de optie **UIT**.
- 3 Druk op  om de instellingen op te slaan.
 - De melding "**BABYCALL AAN**" verdwijnt van het display.











5.7.4.3 Babyfoonnummer instellen/wijzigen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **GEAVANC.INST.**

- 3 Druk op  en selecteer met   de functie **BABYF. GESPR.**
- 4 Druk op  en selecteer met   de functie **BABYNUMMER.**
- 5 Druk op  en voer het nummer in.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.










5.7.5 Basisstation handmatig selecteren

Eén handset CD445 kan op vier verschillende basisstations CD445 worden aangemeld.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met   de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met   de functie **BASIS SELECT.**
- 4 Druk op  en selecteer met   een voorkeurbasisstation.
- 5 Bevestig met .




5.7.6 Extra handset aanmelden

Extra handsets moeten vóór gebruik op het basisstation worden aangemeld. Op één basisstation kunnen maximaal vijf handsets worden aangemeld.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met   de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met   de functie **AANMELDEN.**
- 4 Druk op  en selecteer met   het gewenste basisstation.

Aanwijzing

Het basisstation wordt rechts op het display met een sterretje gemarkeerd aangegeven.

- 5 Druk op  en voer de viercijferige PIN-code in (standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000).
- 6 Druk op  en houd gelijktijdig de -toets op het basisstation gedurende ca. drie seconden ingedrukt.
 - Wanneer het aanmelden is gelukt, geeft de handset een pieptoon en het display schakelt naar de stand-by modus.

Aanwijzing

Wanneer het basisstation werd gevonden en de juiste PIN-code werd ingevoerd, wordt er automatisch aan de handset een nummer toegewezen.

Wanneer de verkeerde PIN-code wordt ingevoerd verschijnt **VERKEER.PIN!** en er wordt een fouttoon gegeven, vervolgens schakelt de handset naar de stand-by modus. Wanneer er binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, verschijnt op het display **GEEN BASIS** en wordt er een fouttoon gegeven, vervolgens schakelt de handset naar de stand-by modus.

5.7.7 Handset afmelden

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met   de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met   de functie **AFMELDEN.**
- 4 Druk op  om de viercijferige PIN-code in te voeren (standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000).
- 5 Druk op  en selecteer met   de gewenste handset.
- 6 Bevestig met .
 - Wanneer het afmelden is gelukt, geeft de handset een pieptoon en op het display verschijnt **AFGEMELD**, vervolgens schakelt de handset naar de stand-by modus.

Aanwijzing

Wanneer er binnen 15 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het afmelden afgebroken en de handset keert naar de stand-by modus terug.

5.7.8 PIN-code wijzigen

U heeft de PIN-code nodig om de gespreksblokkering in te stellen, de handset te resetten en voor het aan- of afmelden van handsets. Standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000. Als PIN-code kan een getal van maximaal vier cijfers worden ingevoerd. Deze PIN-code beveilt ook de instellingen van uw handset. Wanneer de PIN-code nodig is, verschijnt er een desbetreffende melding op het display.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **VERANDER PIN**
- 4 Druk op  om de actuele viercijferige PIN-code in te voeren.
- 5 Druk op  om de nieuwe viercijferige PIN-code in te voeren.
- 6 Druk op  om nogmaals de nieuwe viercijferige PIN-code als bevestiging in te voeren.
- 7 Druk op  om de instellingen op te slaan.


Aanwijzing

Standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000. Wanneer u de PIN-code wijzigt, schrijf de nieuwe PIN-code dan op en bewaar deze op een veilige plaats. Let erop, dat u de PIN-code niet verliest.

5.7.9 Standaardinstellingen terugzetten

U kunt te allen tijde uw telefoon naar de standaardinstellingen terugzetten (zie hoofdstuk 7). Na het terugzetten zijn al uw persoonlijke instellingen evenals alle belijstnotities gewist, het telefoonboek blijft echter onveranderd behouden.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **RESETTEN.**

- 4 Druk op  om de viercijferige PIN-code in te voeren (standaard is de PIN-code ingesteld op 0000).


- 5 Bevestig met .

- 6 Bevestig nogmaals met .

- U hoort een pieptoon en op het display verschijnt de Welkom-weergave. De telefoon is naar de standaardinstellingen teruggezet.
- In sommige landen verschijnt na het terugzetten geen Welkom-weergave, maar de weergave van de stand-by modus.

5.7.10 Voorkiesnummer instellen

Met deze functie kunt u een gunstig voorkiesnummer op uw telefoon instellen. Zodra een voorkiesnummers ingesteld is, wordt dit automatisch aan het begin van ieder telefoonnummer ingevoegd, dat wordt gekozen.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.

- 2 Selecteer met  de functie **GEAVANC.INST.**


- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **AUTOVOORK.NR.**

- 4 Druk op  om de kencijfers in te voeren.

- De laatstopgeslagen kencijfers worden weergegeven.

Aanwijzing


De maximale lengte van de kencijfers bedraagt vijf cijfers.

- 5 Druk op  om het automatische voorkiesnummers in te voeren.

- Het laatstopgeslagen automatische voorkiesnummers wordt weergegeven.

Aanwijzing

De maximale lengte van het automatische voorkiesnummers bedraagt 10 cijfers.

- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

5.7.11 Land instellen

De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van het land.

Met deze functie kunt u het land wijzigen dat in de Welkom-modus werd ingesteld toen het toestel voor de eerste keer in gebruik werd genomen.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.


- 2 Selecteer met   de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met   de functie **LAND.**
- 4 Druk op  en selecteer met   het gewenste land.
- 5 Bevestig uw keuze met .

Aanwijzing

Na het selecteren van een ander land worden de standaardinstellingen voor het telefoonnetwerk van dat land automatisch op uw telefoon ingesteld.

5.7.12 Conferentiemodus in-/uitschakelen

Wanneer de conferentiemodus geactiveerd is, kunt u een groepsgesprek tot stand brengen met een andere handset die op hetzelfde basisstation is aangemeld en een externe gespreksdeelnemer.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met   de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met   de functie **CONFER.MODUS.**
- 4 Druk op  om de optie **AAN** of **UIT** te selecteren.
- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

5.8 Netwerkdiensten

Met dit menu heeft u toegang tot netwerkdiensten die afhankelijk zijn van het land en het abonnement en u kunt diensten activeren of deactiveren. Informeer bij uw netwerk aanbieder naar de diensten die voor het netwerk in uw land worden aangeboden. De vooraf in uw telefoon ingestelde standaardnummers en waarden zijn reeds op het telefoonnetwerk van uw land afgestemd. In de regel is het niet nodig deze instellingen te wijzigen.

5.8.1 Gesprek doorschakelen

Er staan drie opties ter beschikking om een gesprek door te schakelen: Algemene doorschakeling, doorschakelen bij in gesprek en doorschakelen, indien er niet wordt geantwoord.

5.8.1.1 Gesprek doorschakelen activeren

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met   de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met   een optie om het gesprek door te schakelen (**GSPR DOORSCH / DOORSCH BEZ. / GD GEEN ANTW.**).
- 4 Druk op  en selecteer met   de optie **ACTIVEREN.**
- 5 De cijfercombinatie voor het activeren van de aangevraagde dienst wordt gekozen.
- 6 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.

Aanwijzing

Zodra het doorschakelen geactiveerd is, worden alle inkomende gesprekken, afhankelijk van de ingestelde optie, naar het gewenste telefoonnummer doorgeschakeld.

5.8.1.2 Gesprek doorschakelen deactiveren

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met   de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met   een optie om het gesprek door te schakelen (**GSPR DOORSCH / DOORSCH BEZ. / GD GEEN ANTW.**).
- 4 Druk op  en selecteer met   de optie **UITSCHAKELEN.**
- 5 De cijfercombinatie voor het activeren van de aangevraagde dienst wordt gekozen.
- 6 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.

5.8.1.3 Nummer voor de gespreksdoorschakeling instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  een optie om het gesprek door te schakelen (**GSPR DOORSCH / DOORSCH BEZ. / GD GEEN ANTW.**).
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **INSTELLINGEN.**
- 5 Druk op  om het telefoonnummer in te voeren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

5.8.2 Voicemail/antwoordapparaat op het netwerk

Deze functie is afhankelijk van het land en is niet in alle landen beschikbaar. De beller kan een ingesproken bericht voor u achterlaten, wanneer het gesprek niet wordt aangenomen. **De voicemail-functie is afhankelijk van het land en moet bij uw netwerk aanbieder worden aangevraagd.** Deze ingesproken berichten worden automatisch op het netwerk opgeslagen en niet op de handset. Uitgebreide informatie over de voicemail is verkrijgbaar bij uw netwerk aanbieder.

5.8.2.1 Voicemail activeren


- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **VOICEMAIL.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **ACTIVEREN.**
- 5 De cijfercombinatie voor de aangevraagde voicemaildienst wordt gekozen.
- 6 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.

5.8.2.2 Telefoonnummer van de voicemailbox instellen

De dienst 'voicemailbox' is afhankelijk van het land en niet in alle landen beschikbaar.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **VOICEMAIL.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **INSTELLINGEN.**
- 5 Druk op  om het nummer in te voeren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.








* Tip

Wanneer het nummer van de voicemailbox ingesteld is, hoeft u alleen maar de -toets ingedrukt te houden om uw voicemailbox te bellen.


5.8.3 Informatiediensten van de netwerk aanbieder

Met deze functie heeft u toegang tot de informatiediensten van uw netwerk aanbieder. **Deze functie is afhankelijk van het land en moet bij uw netwerk aanbieder worden aangevraagd.** Deze informatie is op het netwerk opgeslagen en niet op de handset. Bijzonderheden over de beschikbare informatiediensten in uw land zijn verkrijgbaar bij uw netwerk aanbieder.


5.8.3.1 Informatiedienst activeren

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **INFORMATIE.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **ACTIVEREN.**
- 5 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.

5.8.3.2 Nummer voor informatiedienst instellen








- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **INFORMATIE.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **INSTELLINGEN.**
- 5 Druk op  om het nummer in te voeren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

* Tip

Wanneer het nummer van een informatiedienst is ingesteld, hoeft u alleen maar de -toets ingedrukt te houden om de informatiedienst te bellen.

5.8.4 Terugbellen

5.8.4.1 Terugbellen activeren








- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **TERUGBELLEN.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de optie **ACTIVEREN.**
- 5 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.

5.8.4.2 Terugbelnummer instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **TERUGBELLEN.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **INSTELLINGEN.**
- 5 Druk op  om het nummer in te voeren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

5.8.5 Terugbellen deactiveren

5.8.5.1 Terugbelfunctie deactiveren




- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **TERUGBEL.UIT.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de optie **ACTIVEREN.**
- 5 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.

5.8.5.2 Nummer voor het deactiveren van het terugbellen instellen


- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **TERUGBEL.UIT.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **INSTELLINGEN.**
- 5 Druk op  om het nummer in te voeren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

5.8.6 Identiteit verbergen/nummerweergave onderdrukken

5.8.6.1 'Identiteit verbergen' activeren

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **VERBERG NUM..**
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **ACTIVEREN.**
- 5 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.

5.8.6.2 Nummer voor het verbergen van de ID instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.

- 2 Selecteer met /  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met /  de functie **VERBERG NUM..**
- 4 Druk op  en selecteer met /  de functie **INSTELLINGEN.**
- 5 Druk op  om het nummer in te voeren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.






5.9 Tekst- en cijferinvoer

5.9.1 Tekst en cijfers invoeren


U kunt de namen voor uw telefoonboeknotities teken voor teken invoeren. Druk daarvoor eenmaal of meerdere malen op de desbetreffende toets om de gewenste letters te selecteren.

| Toets | Toetstoewijzing |
|-------|---|
| 1 | Spatie 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¤ |
| 2 | a b c 2 à ä å Ç å Æ |
| 3 | d e f 3 é è ê Æ |
| 4 | g h i 4 i Γ |
| 5 | j k l 5 Λ |
| 6 | m n o 6 Ñ ò ö |
| 7 | p q r s 7 ß Π Θ Σ |
| 8 | t u v 8 Û Ü |
| 9 | w x y z 9 Ø Ω ≡ Ψ |
| 0 | . 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~ |

Ga als volgt te werk, wanneer u bijv. de voornaam 'PETER' in de tekstinvoermodus wilt invoeren:


- Druk de -toets eenmaal in: P
- Druk de -toets tweemaal in: E
- Druk de -toets eenmaal in: T
- Druk de -toets tweemaal in: E
- Druk de -toets driemaal in: R

5.9.2 Overschakelen van kleine letters naar hoofdletters

Standaard verschijnen alle ingevoerde tekens als hoofdletters. Met de -toets kunt u overschakelen van hoofdletters naar kleine letters en omgekeerd.

6 Antwoordapparaat

Uw CD445 is voorzien van een antwoordapparaat dat, wanneer het ingeschakeld is, uw gesprekken aanneemt. De led-indicatie op het basisstation (zevensegmentdisplay voor twee cijfers) geeft het aantal berichten op het antwoordapparaat aan. Het antwoordapparaat kan maximaal 99 berichten opnemen en heeft een maximale opnamecapaciteit van 15 minuten.

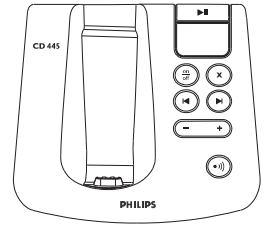

6.1 Toetsen van het antwoordapparaat op het basisstation

| Toetsen op het basisstation | Functionaliteit |
|-----------------------------|--|
| | Indrukken om het bericht weer te geven of weergave stopzetten |
| | Indrukken om het antwoordapparaat in of uit te schakelen |
| | Indrukken om het actuele bericht te wissen In de stand-by modus ca. twee seconden ingedrukt houden: alle oude berichten wissen |
| | Binnen één seconde na het begin van de weergave van een bericht indrukken: terugkeren naar het vorige bericht Na één seconde na weergave van een bericht indrukken: actuele bericht nogmaals afspelen |
| | Indrukken om het actuele bericht over te slaan en het volgende af te spelen |
| | Tijdens het weergeven van de berichten het luidsprekervolume verhogen (+) of verlagen (-) |
| | Indrukken om de handset te zoeken Langer dan drie seconden ingedrukt houden om met de aanmeldprocedure te beginnen |








6.2 Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Het antwoordapparaat kan zowel op het basisstation als via de handset worden ingeschakeld.

Op het basisstation:

- 1 Druk op om het antwoordapparaat in te schakelen.
- *Op de handset verschijnt het -symbool en op de led-indicatie op het basisstation wordt het aantal berichten weergegeven.*



Met de handset:

- 1 Druk op  en selecteer met  de functie **ANTW.APP.**
 - 2 Druk op  en selecteer met  de functie **ANT.AAN/UIT.**
 - 3 Druk op  en selecteer met  de optie **AAN.**
 - 4 Bevestig met .
- Op de handset verschijnt het -symbool en op de led-indicatie op het basisstation wordt het aantal berichten weergegeven.

6.3 Antwoordapparaat uitschakelen

Het antwoordapparaat kan zowel op het basisstation als via de handset worden uitgeschakeld.



Op het basisstation:

- 1 Druk op  om het antwoordapparaat uit te schakelen.
- Het -symbool op het display van de handset verdwijnt en de led-indicatie op het basisstation geeft -- weer.




Met de handset:

- 1 Druk op  en selecteer met  de functie **ANTW.APP.**
 - 2 Druk op  en selecteer met  de functie **ANT.AAN/UIT.**
 - 3 Druk op  en selecteer met  de optie **UIT.**
 - 4 Bevestig met .
- Het -symbool op het display van de handset verdwijnt en de led-indicatie op het basisstation geeft -- weer.





6.4 Nieuwe en oude berichten beluisteren

Wanneer er op het antwoordapparaat nieuwe berichten zijn, knippert het -symbool op het display van de handset en de led op het basisstation knippert eveneens, totdat alle nieuwe berichten werden beluisterd. Eerst worden alle nieuwe berichten afgespeeld, vervolgens de oude. Na het afspelen licht het -symbool continu op en op het basisstation wordt het aantal oude berichten op het antwoordapparaat weergegeven

Nieuwe berichten op het basisstation beluisteren:

- 1 Druk op  om de weergave van de nieuwe berichten te starten.
- De nieuwe berichten worden in de opgenomen volgorde afgespeeld en zijn via de luidspreker van het basisstation te horen.
- 2 Tijdens de berichtenweergave kunt u met  het luidsprekervolume instellen.
-  **Aanwijzing**
Er staan 5 volumeniveaus voor de luidspreker ter beschikking.







Nieuwe berichten op de handset beluisteren:

- 1 Druk op  en selecteer met  de functie **ANTW.APP.**
 - 2 Druk op  om de functie **AFSPELEN** te selecteren.
 - 3 Druk op  om de weergave van de nieuwe berichten te starten (op voorwaarde dat er nieuwe berichten zijn).
- De nieuwe berichten worden in de opgenomen volgorde afgespeeld en zijn via de luidspreker van de handset te horen.

Aanwijzing



Wanneer er op het antwoordapparaat geen nieuwe berichten zijn, verschijnt op het display van de handset **GEEN BERICHT**. De handset keert naar de vorige weergave terug.

Tijdens de berichtenweergave heeft u toegang tot de volgende functies:









| Volume instellen | Toetsen  indrukken |
|------------------|---|
| Weergave stoppen | Druk op  om de weergave van het actuele bericht te stoppen en om terug te keren naar het menu AFSPELEN , of druk op  om de weergave af te breken en terug te keren naar de stand-by modus. |
| Herhalen | Druk op  , selecteer met  de functie HERHALEN en druk op  . |

| | |
|---|--|
| Volgend bericht | Druk op  , selecteer met  /  de functie VOLGENDE en druk op  . |
| Vorig bericht | Druk op  , selecteer met  /  de functie VORIGE en druk op  . |
| Actuele bericht wissen | Druk op  , selecteer met  /  de functie WISSEN en druk op  . |
| Bij weergave overschakelen van de hoorn naar de luidspreker | Druk op  . |

* Tip

U kunt de berichtenweergave in de stand-by modus ook activeren door de -toets in te drukken, met / de functie **ANTW.APP.** te selecteren, op  te drukken en nogmaals op  te drukken om de berichten af te spelen.

6.5 Alle berichten wissen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **ANTW.APP.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **ALLES WISSEN.**
- 4 Bevestig met .
- 5 Druk nogmaals op  om het wissen van alle berichten opnieuw te bevestigen.

Aanwijzing

Nog niet-beluisterde berichten worden niet gewist.

6.6 Antwoordapparaat-instellingen

Gebruik het antwoordapparaatmenu op de handset om de instellingen van het antwoordapparaat te wijzigen.

6.6.1 Antwoordapparaat-modus instellen

Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus **ANTW & OPN.** (de bellers kunnen berichten achterlaten). U kunt ook de modus **ZONDER OPN.** instellen (de bellers kunnen geen berichten achterlaten, ze worden verzocht om op een later tijdstip nogmaals te bellen).

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **ANTW.APP.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **INSTELLINGEN.**
- 4 Druk op  om **ANTW.MODUS** te selecteren.
- 5 Druk op  om de optie **ANTW & OPN.** of **ZONDER OPN.** te selecteren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

Aanwijzing

U kunt uw eigen meldtekst opnemen of de standaardmeldtekst gebruiken, zie hoofdstuk 6.6.1.1.

6.6.1.1 Meldtekst instellen

Wanneer het antwoordapparaat een gesprek overneemt, wordt allereerst de meldtekst afgespeeld. U kunt de standaardmeldtekst gebruiken of uw eigen meldtekst opnemen. Zodra u een eigen meldtekst heeft opgeslagen, gebruikt het antwoordapparaat in principe uw persoonlijke meldtekst. Wanneer u uw persoonlijke meldtekst wist, is automatisch weer de standaardmeldtekst actief.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **ANTW.APP.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **INSTELLINGEN.**
- 4 Druk op  om **ANTW.MODUS** te selecteren.
- 5 Druk op  om de optie **ANTW & OPN.** of **ZONDER OPN.** te selecteren.
- 6 Druk op  en selecteer met / de soort meldtekst uit **VOORAF GEDEF** of **PERS.INSTL.**



7 Bevestig met .






Aanwijzing

Wanneer u de instelling **PERS.INSTL** selecteert, kunt u de meldtekst afspelen, opnemen of wissen. Voor meer bijzonderheden zie hoofdstuk 6.6.1.1.1.

Wanneer u de instelling **VOORAF GEDEF** selecteert, kunt u de standaardmeldtekst afspelen of de taal wijzigen. Voor meer bijzonderheden zie hoofdstuk 6.6.1.1.2.

6.6.1.1.1 Persoonlijke meldtekst

Wanneer u voor de meldtekst de instelling **PERS.INSTL** heeft geselecteerd, heeft u met   toegang tot de volgende opties:



| Opties voor de persoonlijke meldtekst | Functionaliteit |
|---------------------------------------|--|
| TEKST AFSP.* | Druk op  om de meldtekst weer te geven (indien aanwezig). |
| TEKST OPN.** | Druk op  om het opnemen van de meldtekst te starten en druk vervolgens op  om het opnemen te beëindigen, de meldtekst op te slaan en de opgeslagen meldtekst nogmaals af te spelen.  Aanwijzing De maximale opnameduur voor de meldtekst bedraagt 60 seconden. |
| TEKST WISSEN | Druk op  om de meldtekst te wissen. |





Aanwijzing

* Wanneer er geen persoonlijke meldtekst aanwezig is, verschijnt op het display **GEEN BERICHT**, vervolgens wordt het vorige menu weer weergegeven.

** Door het opnemen van een nieuwe, persoonlijke meldtekst, wordt automatisch de vorige meldtekst overschreven.

6.6.1.1.2 Standaardmeldtekst

Wanneer u voor de meldtekst de instelling **VOORAF GEDEF** heeft geselecteerd, heeft u met   toegang tot de volgende opties:

| Opties voor de standaardmeldtekst | Functionaliteit |
|-----------------------------------|--|
| TAAL* | Druk op  en selecteer met   de gewenste taal voor de meldtekst. |
| TEKST AFSP. | Druk op  om de standaardtekst af te spelen. |

Aanwijzing

* Afhankelijk van het land kan het antwoordapparaat alleen zijn voorzien van een standaardmeldtekst, het wijzigen van de taal is dan niet mogelijk.

6.6.2 Aantal beltonen instellen

U kunt het aantal beltonen instellen, voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt en met het afspelen van de meldtekst begint. Instelmogelijkheden: drie tot acht beltonen of Spaarfunctie.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met   de functie **ANTW.APP.**
- 3 Druk op  en selecteer met   de functie **INSTELLINGEN.**
- 4 Druk op  en selecteer met   de functie **BELTOON VERT (AANTAL BELT).**
- 5 Druk op  en selecteer met   het gewenste aantal beltonen; keuzemogelijkheden: 3 tot 8 beltonen of **SPAARFUNCT.**
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

Aanwijzing

Met de functie 'SPAARFUNCTIE' kunt u bij het bedienen op afstand van uw antwoordapparaat kosten besparen. Wanneer er nieuwe berichten op het antwoordapparaat zijn, wordt de meldtekst al na drie beltonen afgespeeld.

Wanneer er geen nieuwe berichten op het antwoordapparaat zijn, wordt de meldtekst pas na de vijfde beltoon afgespeeld. Wanneer u dus bij het bedienen op afstand na de vierde beltoon ophangt, kunt u gratis controleren of er nieuwe berichten voor u zijn.

6.6.3 Geluidstoon instellen

Een terugkerende geluidstoon informeert u wanneer er nieuwe berichten zijn. U kunt de geluidstoon in- of uitschakelen.

De standaardinstelling is **UIT**.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **ANTW.APP.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **INSTELLINGEN**.
- 4 Druk op  om de functie **GELUIDSTOON** te selecteren.
- 5 Druk op  om de optie **AAN** of **UIT** te selecteren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.





6.6.4 Bediening op afstand

Met deze functie kunt u uw antwoordapparaat onderweg met behulp van een telefoon met toonkiezen op afstand bedienen en uw nieuwe berichten beluisteren of het antwoordapparaat op afstand instellen.

6.6.4.1 Code voor bediening op afstand wijzigen

Om veiligheidsredenen moet bij het bedienen op afstand van het antwoordapparaat de viercijferige code voor bediening op afstand worden ingevoerd.


- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **ANTW.APP.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **INSTELLINGEN**.
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **VERANDER PIN**.

- 5 Druk op  en voer de actuele code voor bediening op afstand in (standaard is de code voor bediening op afstand ingesteld op 0000).
- 6 Druk op  en voer de nieuwe code voor bediening op afstand in.
- 7 Druk op  en voer de nieuwe code voor bediening op afstand nogmaals in.
- 8 Druk op  om de instellingen op te slaan.

6.6.4.2 Bediening op afstand activeren/deactiveren

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **ANTW.APP.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **INSTELLINGEN**.
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **REMOTE MODUS**.
- 5 Druk op  en selecteer met  de optie **ACTIVEREN** of **UITSCHAKELEN**.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

6.6.4.3 Antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel met een externe telefoon uw CD445.
- 2 Zodra het antwoordapparaat het gesprek heeft aangenomen en met het afspelen van de meldtekst begint, drukt u op de externe telefoon de hekjestoets  in om **#** in te voeren.
- 3 Voer de viercijferige code voor bediening op afstand in.

Aanwijzing

Wanneer de juiste code voor de bediening op afstand werd ingevoerd, begint automatisch de weergave van de opgenomen berichten. Wanneer er een foutieve code voor de bediening op afstand werd ingevoerd, hoort u een fouttoon. U heeft dan nogmaals de mogelijkheid om de juiste code voor de bediening op afstand in te voeren.

Wanneer er bij de tweede poging ook een verkeerde code voor de bediening op afstand werd ingevoerd, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding.

Wanneer er nieuwe berichten op het antwoordapparaat zijn, worden alle nieuwe berichten afgespeeld en na een lange pieptoon worden de oude berichten afgespeeld.

- 4 Druk één van de volgende toetsen op de externe telefoon in om de gewenste functie uit te voeren:



| Toetsen | Functionaliteit |
|---------|---|
| 1 | Naar het vorige bericht springen |
| 2 | Bericht afspelen |
| 3 | Naar het volgende bericht springen |
| 6 | Actuele bericht wissen |
| 7 | Antwoordapparaat inschakelen |
| 8 | Weergave stopzetten |
| 9 | Antwoordapparaat uitschakelen |
| # | Code voor bediening op afstand invoeren, wanneer het antwoordapparaat ingeschakeld is en de meldtekst afgespeeld wordt. |

Aanwijzing

Wanneer het antwoordapparaat uitgeschakeld is, wordt de modus voor de bediening op afstand pas na de tiende beltoon op de CD445 geactiveerd.

Vervolgens kan de viercijferige code voor de bediening op afstand (standaard 0000) worden ingevoerd om de functie 'bediening op afstand' te activeren.




6.6.5 Meeluisteren op de handset

Wanneer de functie 'Meeluisteren' **AAN** staat, kunt u de -toets indrukken om mee te luisteren, wanneer de beller een bericht op het antwoordapparaat inspreekt. Wanneer u het gesprek wilt aannemen, drukt u op .




Zodra u het gesprek heeft aangenomen, breekt het antwoordapparaat het opnemen van het bericht af.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **ANTW.APP.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **INSTELLINGEN.**
- 4 Druk op  en selecteer met / de functie **MEELUISTEREN.**
- 5 Druk op  om de optie **AAN** of **UIT** te selecteren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

Aanwijzing

Tijdens het meeluisteren kan de functie niet worden uitgeschakeld, alleen de toetsen  en / op de handset kunnen worden ingedrukt.

6.6.6 Meeluisteren op het basisstation


Wanneer het antwoordapparaat een gesprek aanneemt, is het meeluisteren op het basisstation automatisch geactiveerd, tenzij het volumeniveau op  is ingesteld. Druk op  om het volumeniveau van het basisstation op  in te stellen, wanneer u het meeluisteren op het basisstation wilt uitschakelen.


7 Standaardinstellingen

| Functies | Standaardwaarden |
|---------------------------------|--------------------------|
| Handsetnaam: | PHILIPS |
| Datum: | --:-- |
| Tijd: | --:-- |
| Hoornvolume: | Niveau 3 |
| Belmelodie: | MELODIE 1 |
| Beltoonvolume: | Niveau 3 |
| Alarm: | UIT |
| Alarmmelodie: | MELODIE 1 |
| Toetstoon: | AAN |
| Contrast: | Niveau 3 |
| Autom. beantwoorden: | UIT |
| Autom. ophangen: | AAN |
| Eerste beltoon: | Afhankelijk van het land |
| Taal: | Afhankelijk van het land |
| Verlichting: | AAN |
| Flashduur: | Afhankelijk van het land |
| Gespreksblokkering: | UIT |
| Kiesmodus: | MFV |
| Babyfoon-modus: | UIT |
| PIN-code: | 0000 |
| Conferentie-modus: | UIT |
| Antwoordapparaat: | AAN |
| Antwoordapparaat-modus: | ANTW + OPNEM |
| Aantal beltonen (AA): | 6 BELTONEN |
| Geluidstoon (AA): | UIT |
| Bediening op afstand: | GEACTIVEERD |
| Code voor bediening op afstand: | 0000 |
| Meeluisteren: | AAN |
| Luidsprekervolume basisstation: | 03 |


8 Menustructuur

In de onderstaande tabel staat de menustructuur van uw telefoon vermeld.

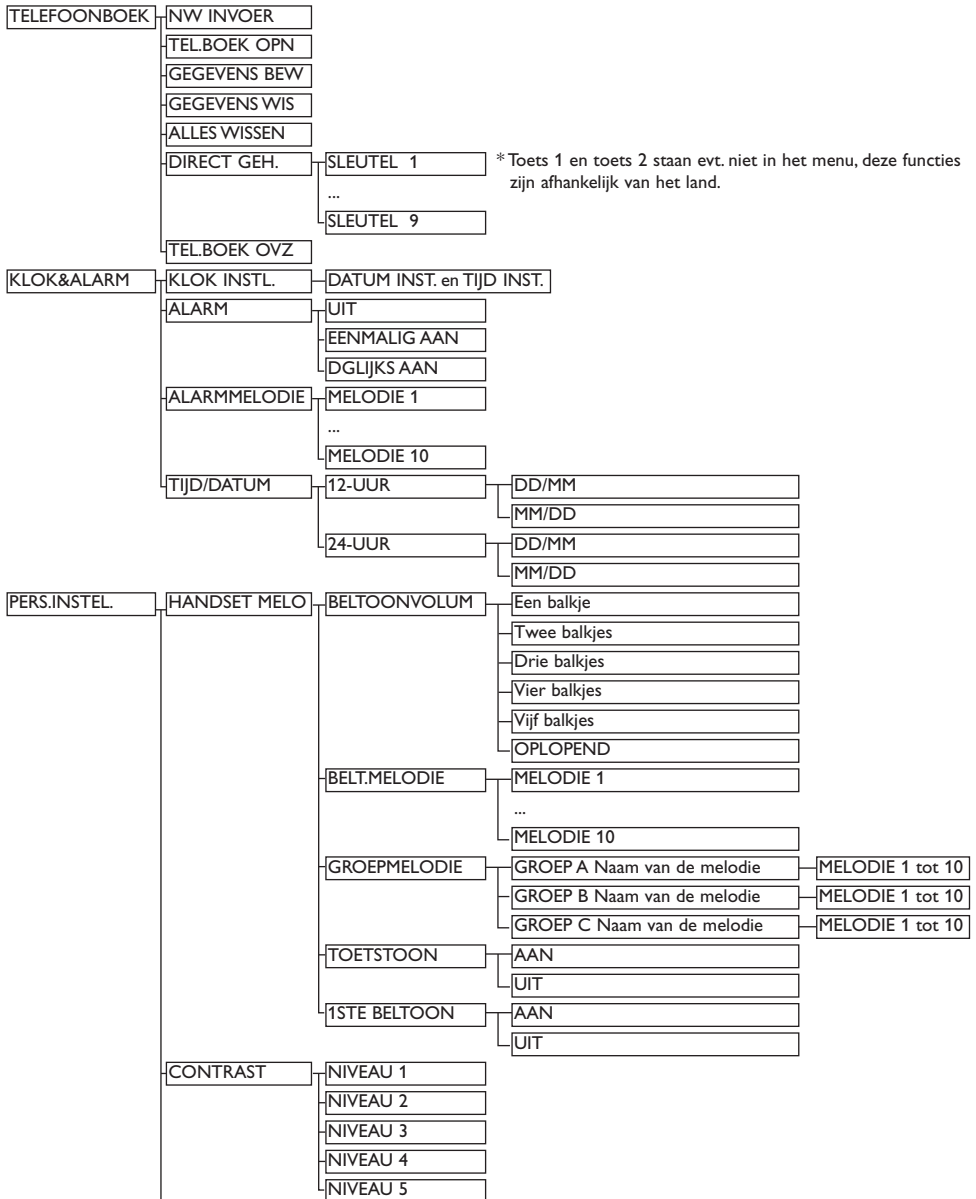

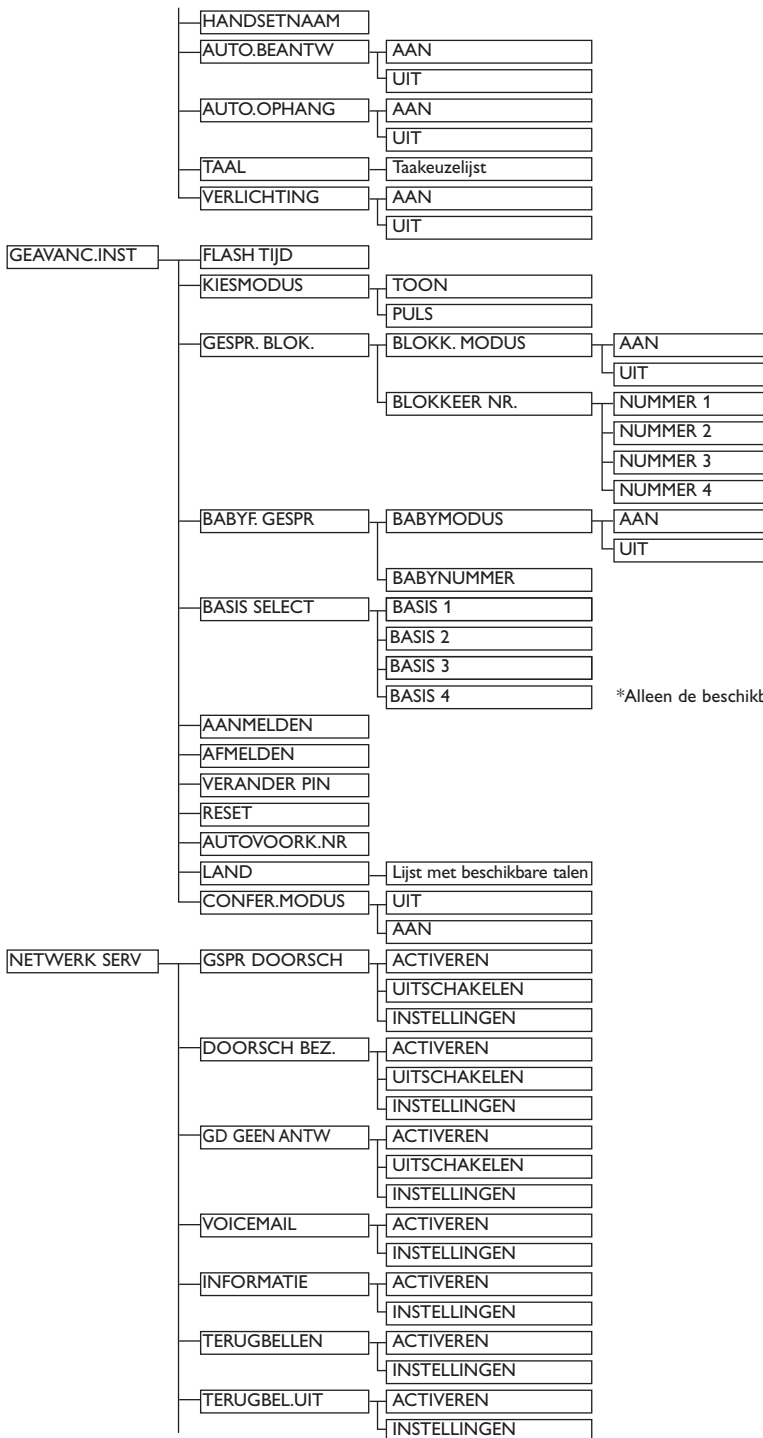

*Alleen de beschikbare basisstations verschijnen.

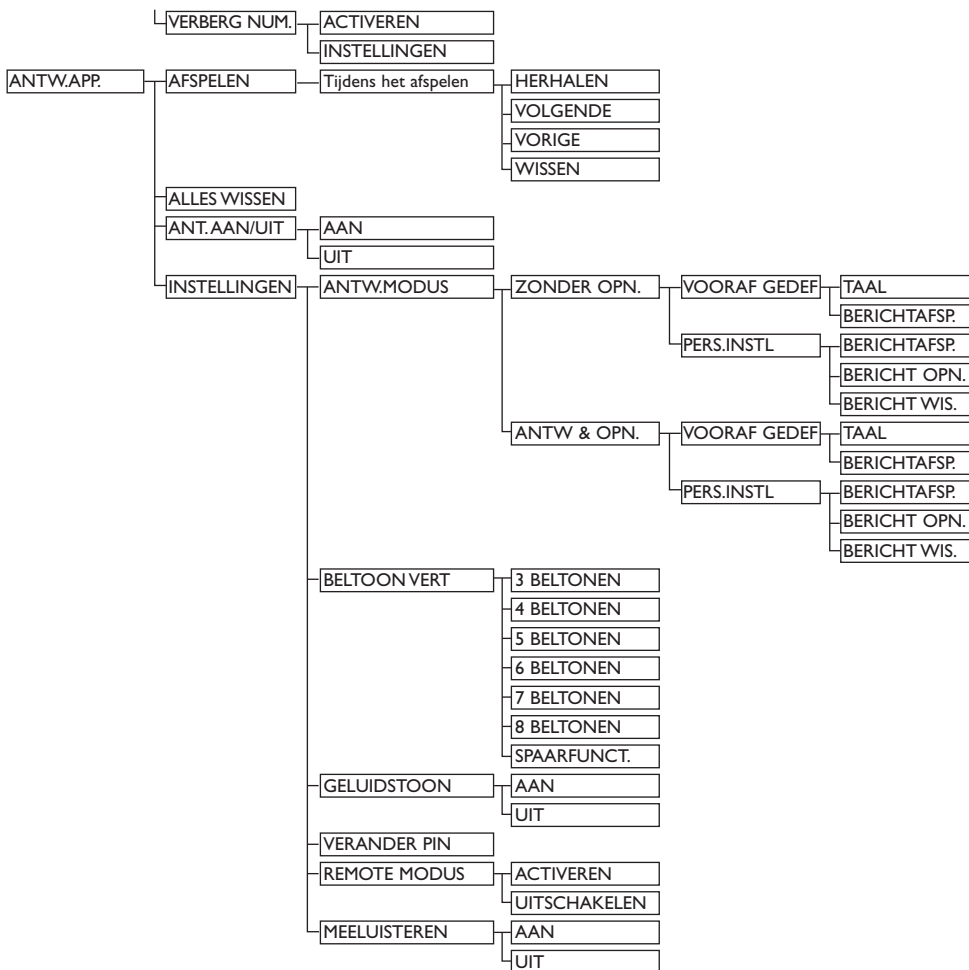

9 Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk vindt u veelgestelde vragen en voorstellen om de problemen op te lossen.

Aansluiting/verbinding

De handset schakelt niet in.

- Batterijen opladen: Plaats de handset in het basisstation/de oplader. Na enkele minuten schakelt de handset in.
- Controleer de steekverbindingen van het basisstation/de oplader.
- **GEbruIK UITSLUITEND OPLAADBARE BATTERIJEN.**

De telefoon functioneert niet.

- Controleer de aansluiting van het telefoonsnoer en de netkabel.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst en zijn opgeladen.
- Bij een stroomuitval kan de telefoon niet worden gebruikt.

De verbinding wordt verbroken.

- Laad de batterijen op.
- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.

Slechte geluidskwaliteit.

- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.
- Tussen het basisstation en andere elektrische apparaten moet een minimumafstand van één meter in acht worden genomen.

Geen kiestoon.

- Controleer de steekverbindingen. Voer een reset uit: trek de stekker uit het stopcontact en sluit deze weer aan.
- Laad de batterijen ten minste 24 uur op.
- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.
- Gebruik uitsluitend het bijgeleverde telefoonsnoer.

- Sluit de telefoonadapter (indien nodig) op het telefoonsnoer aan.

Het symbool knippert kort nadat de batterijen werden opgeladen.

- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.
- Controleer de laadstatus van de batterijen.
- Meld de handset op het basisstation aan.

Het symbool wordt weergegeven.

- Plaats nieuwe batterijen (gebruik uitsluitend **OPLAADBARE** batterijen).

In gebruik nemen

De nummerweergave functioneert niet.

- De nummerweergave moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd.
- Wacht, alvorens het gesprek aan te nemen, totdat de beltoon van de telefoon ten minste eenmaal heeft geklonken.

Tweede gesprek kan niet worden aangenomen.

- Deze functie moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd; flashsignaalduur controleren/instellen.

Het display van de handset geeft niets aan.

- Trek de netkabel uit het basisstation en sluit deze weer aan en meld de handset aan (zie hoofdstuk 5.7.6).
- Controleer of de batterijen correct in het batterijvakje zijn geplaatst.
- Neem de batterijen uit het vakje en plaats ze weer terug.
- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.

Op het display van de handset verschijnt **AFGEMELD**.


- Meld de handset op het basisstation aan en volg de aanwijzingen.

Geluid

De beltoon van de handset klinkt niet.

- Verhoog het volume van de beltoon.
- Controleer de aansluiting van de telefoonadapter en het telefoonsnoer.
- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.
- Controleer of de beltoon op de handset is ingeschakeld.

De bellers horen mij niet.

- Mogelijkerwijs is de microfoon uitgeschakeld: druk tijdens de verbinding op .

Storende geluiden op uw radio of televisie.

- Verwijder de netadapter en het basisstation zo ver mogelijk van andere elektrische apparaten.

Functies


Nummerweergave (CLIP) functioneert niet.

- De nummerweergave moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd; controleer uw abonnement.

Telefoonboeknotitie kan niet worden opgeslagen.

- Het geheugen van het telefoonboek kan vol zijn. Wis oude notities.

Handset kan niet worden aangemeld.

- Houd de -toets op het basisstation ten minste 3 seconden ingedrukt.
- Op een basisstation kunnen maximaal vier handsets worden aangemeld.

Antwoordapparaat

Het antwoordapparaat neemt geen gesprekken op.

- Controleer of de netadapter correct op het basisstation en de stroomvoorziening is aangesloten.
- Controleer of het antwoordapparaat evt. niet is ingeschakeld of dat de modus 'Alleen antwoordapparaat' is ingesteld.
- Het geheugen van het antwoordapparaat kan vol zijn. Wis oude berichten of alle berichten.
- Schakel de stroomvoorziening uit en schakel deze na een minuut weer in.

De bediening op afstand functioneert niet.

- Controleer of de functie 'bediening op afstand' geactiveerd is (zie hoofdstuk 6.6.4.2).
- Controleer of de juiste code voor de bediening op afstand werd ingevoerd.
- Voor de bediening op afstand dient een externe telefoon met toonkiezen te worden gebruikt.

Aanwijzing

Wanneer het probleem niet kon worden verholpen, trek dan de stekker uit het basisstation.

Wacht een minuut en probeer het opnieuw.

10 Trefwoordregister

A

Aanmelden 9, 25, 39
Accessoires 4
Achtergrondverlichting 23, 37, 39
Afmelden 25, 39
Afspelen, bericht 40
Alarm 8, 20, 37, 38
Alarmmelodie 3 20, 38
Antwoordapparaat 8, 9, 31
Automatisch aannemen 22, 37, 39
Automatisch ophangen 22, 37, 39
Automatisch voorkiezen 26, 39
Automatische nummerherhaling 6, 19

B

Babyfoon 24, 25, 37, 39
Basisstation 5, 8, 9, 10, 25, 31
Batterijen installeren (oplaadbare) 10
Batterijlaadstatus 8
Beantwoorden, gesprek 13
Beantwoorden, gesprek in handsfree-modus 13
Bediening op afstand 35, 37
Beëindigen, gesprek 7, 13
Bellen 12
Bellen met de aut.nummerherhalingslijst 12
Bellen met de bellijst 12
Bellen met het telefoonboek 12
Bellijst 6, 8, 18
Belmelodie 21, 37, 38
Beltoon 8, 37
Belvolume 21, 37, 38
Bus voor koptelefoon (afhankelijk van het land) 7

C

Conferentiegesprek 7, 14
Configureren, uw telefoon 11
Conformiteit 3
Contrast 22, 37, 38

D

Datum- en tijdsformaat 20
Direct geheugen 18
Doorschakelen, gesprek 27, 28, 39
Doorverbinden, gesprek 7

E

Eerste beltoon in-/uitschakelen 22, 37, 38
Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden ('EMF') 15

F

Flashsignaalduur 23, 37, 39

G

Geavanceerde instellingen 23, 39
Gesprek voeren 12
Gespreksblokkering 23, 24, 39
Gespreksteller 12
Groepsgesprek 27, 37
Groepsmelodie instellen 21, 38

H

Handset, geluiden 21, 22, 38
Handset, stroomvoorziening aan/uit 11
Handsetnaam 22, 37, 39
Handsfree bellen 3
Hoornvolume 6, 16, 37

I

Intern gesprek 7, 14
Invoeren, naam en nummer 30

K

Kiesmodus 23, 37, 39
Klok & alarm 20, 38
Korte bedieningshandleiding 5

L

Landcode 26
LED, gebeurtenis 6
LED-weergave aantal berichten 9, 31
Luidspreker 7, 8, 16, 32

M

Meeluisteren 36, 37
Meldtekst 9, 33
Menustructuur 38
Microfoon inschakelen 16
Microfoon uitschakelen 6, 7, 16

N

Netwerkdiensten 27
Nummerweergave 8, 15
Nummerweergave onderdrukken 29, 30, 40

O

Opslaan, notitie uit aut.nummerhalingslijst 19
Opslaan, nummer in het telefoonboek 17
Overzetten, telefoonboek 18

P

Paging-toets (handset zoeken) 9
Pauze 7
Persoonlijke instellingen 21, 22, 38
Persoonlijke meldtekst 34
PIN-code 26, 37
Puls 23, 39

R

Rechtstreeks kiezen 12
Recycling en afvalverwijdering 3
Reset 11, 26, 39
R-toets 13

S

Snelkeuzetoetsen 18
Standaardinstellingen 11, 26, 37
Standaardmeldtekst 34
Stand-by modus 6
Stoppen, weergave bericht 9
Symbool 8

T

Taal 23, 37, 39, 40
Tekst 30
Telefoonboek 6, 8, 16, 17, 18, 38
Telefoonsnoer 5
Terugbellen 29, 39
Toetsblokkering 7, 22
Toetsen, basisstation 9
Toetstonen 21, 37, 38
Tonen, kies-, bel-, bezettoon 37

V

Veelgestelde vragen 41
Voicemail 28, 39
Voorkiezen 6, 12

W

Wachtgesprek 15
Wijzigen, telefoonboeknotitie 17
Wisselgesprek 7, 13
Wissen, actuele bericht 9
Wissen, alle telefoonboeknotities 17
Wissen, gehele aut.nummerherhalingslijst 20
Wissen, gehele bellijst 19
Wissen, notitie in de bellijst 19
Wissen, nummer uit de
aut.nummerherhalingslijst 19
Wissen, telefoonboeknotitie 17



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 38341



Printed in PRC