




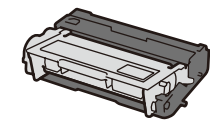


Pak de machine uit en controleer de onderdelen

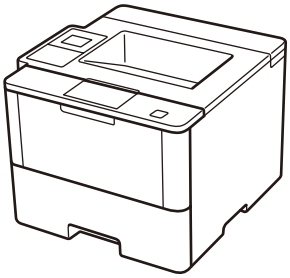

Drumeenheid en tonercartridge
(voorgeïnstalleerd in modellen HL-L5000D / HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6300DW(T))

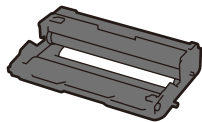

Drumeenheid (voorgeïnstalleerd in modellen HL-L6250DN / HL-L6400DW(T))

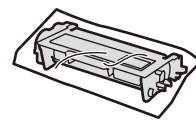


Inboxtonercartridge (modellen HL-L6250DN / HL-L6400DW(T))



Installatie-cd-rom




Stroomsnoer



Installatiehandleiding

Handleiding product veiligheid



Referentie gids (alleen voor bepaalde modellen)



Bekijk onze Veelgestelde vragen met video voor hulp bij de installatie van uw machine van Brother: solutions.brother.com/videos.

OPMERKING:

- De beschikbare verbindingsovergangen wisselen afhankelijk van het model.
- U moet de juiste interfacekabel aanschaffen voor de interface die u wilt gebruiken.

USB-kabel

Wij raden u aan om een USB 2.0-kabel (type A/B) te gebruiken die niet langer is dan 2 meter.

Netwerkkabel

(Voor HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6250DN / HL-L6300DW(T) / HL-L6400DW(T))
Gebruik een rechtstreekse twisted-pair-kabel van categorie 5 (of hoger).


Parallele kabel

(Voor HL-L5000D)
Gebruik de parallelle kabel die bij de machine is geleverd. Als er in uw land of regio geen parallelle kabel bij de machine is geleverd, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw lokale Brother-leverancier om de optionele parallelle kabel (PC-5000) te kopen.





- De afbeeldingen in deze Installatiehandleiding tonen de HL-L5200DW en de HL-L6400DW.

1 Verwijder de verpakkingsmaterialen en installeer de drumeenheid en tonercartridge


HL-L5000D / HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6300DW(T)

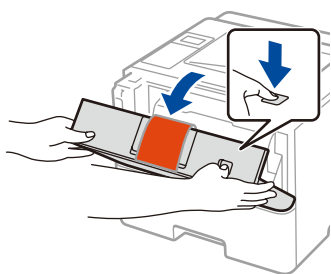




Gooi het zakje silicagel weg.

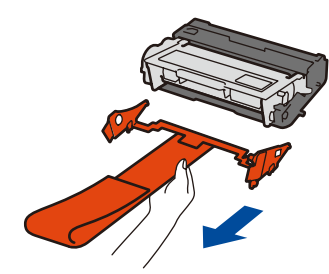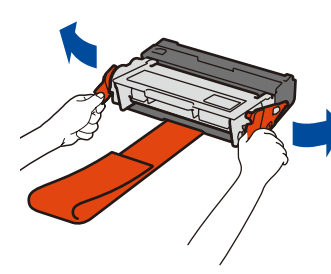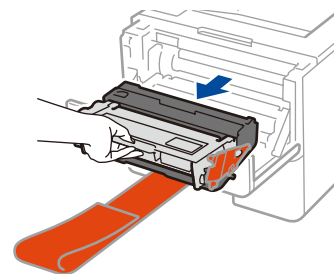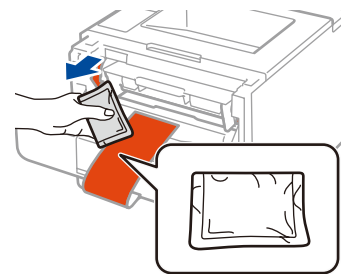


Verwijder het oranje gedeelte.

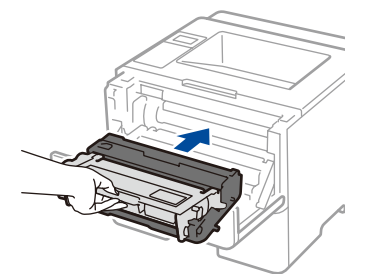



HL-L6250DN / HL-L6400DW(T)

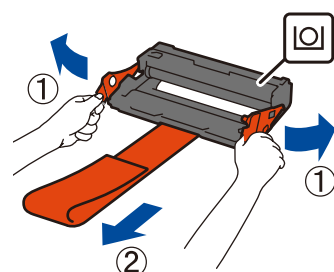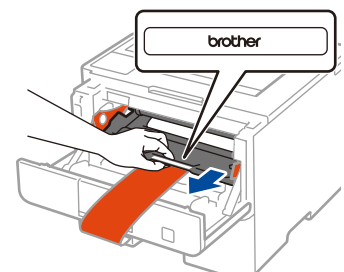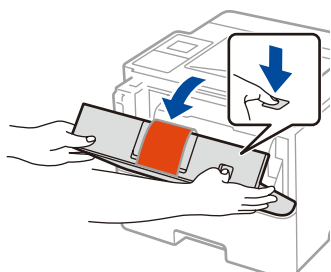



Verwijder het oranje gedeelte.

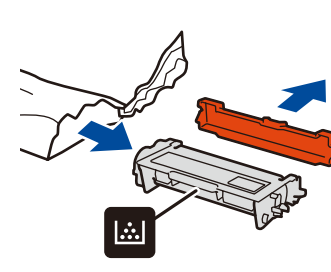


Verwijder het oranje gedeelte.

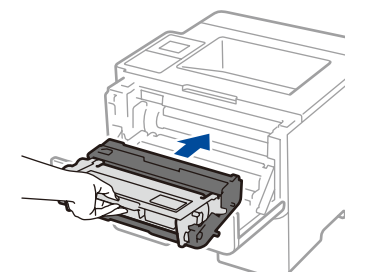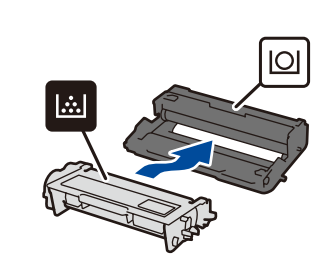


2 Plaats papier in de papierlade

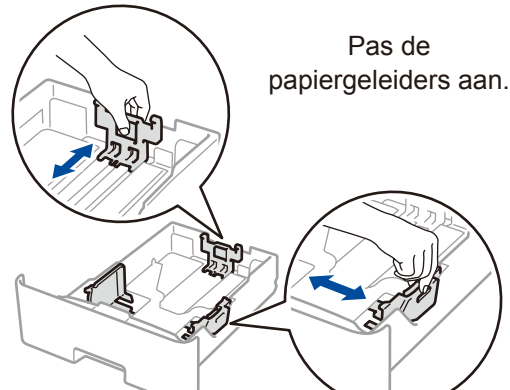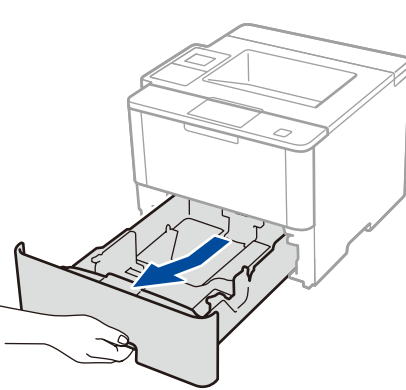


Pas de papiergeleiders aan.

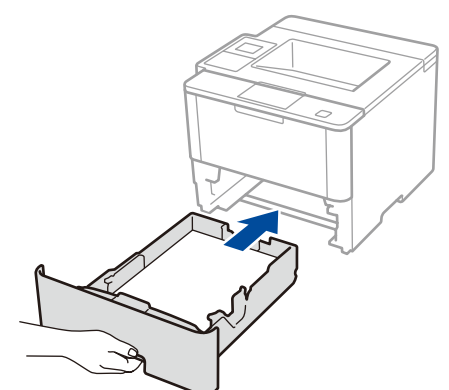

3 Sluit het netsnoer aan en zet de machine aan

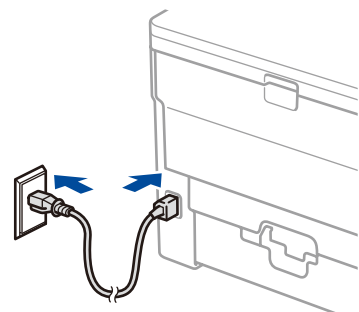

Terug

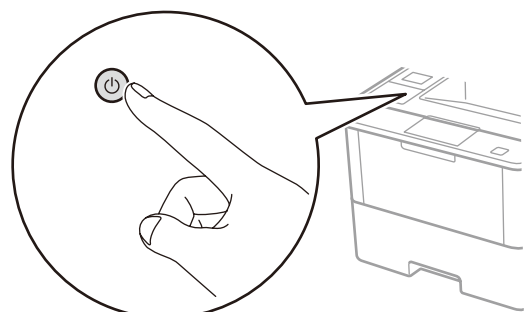


Voorkant

4 Selecteer uw taal (indien nodig)

■ Voor modellen met LCD

- Druk op ▼ of ▲ om [General Setup (Standaardinst.)] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op **OK** om [Local Language (Taalkeuze)] te selecteren.
- Druk op ▼ of ▲ om uw taal te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op **Cancel** (Annuleren).

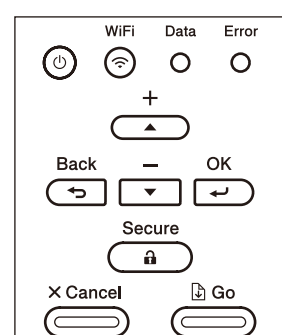


■ Voor modellen met touchscreen

- Druk op [Settings (Instell.)] > [General Setup (Standaardinst.)] > [Local Language (Taalkeuze)] op het touchscreen van de machine.
- Druk op uw taal.
- Druk op [Go].



Windows®-computer met CD-ROM-station

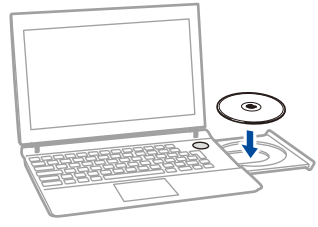**OPMERKING:**


Als het Brother-scherm niet automatisch wordt weergegeven, klikt u op (Starten) > **Computer (Deze computer)**.
(Voor Windows® 8: klik op het pictogram (Verkenner) op de taakbalk en ga vervolgens naar **Computer (Deze pc)**.)
Dubbelklik op het pictogram van de cd-rom en dubbelklik vervolgens op **start.exe**.

■ Voor HL-L5000D



■ Voor andere modellen

Kies uw Type verbinding:

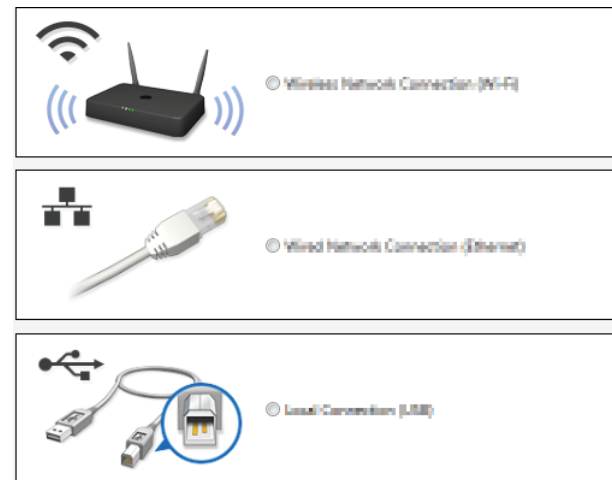

Macintosh/Windows®-computer zonder CD-ROM-station



Download het volledige stuurprogramma en softwarepakket van onze website "Brother Solutions Center".
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Volg de aanwijzingen op het scherm om door te gaan met de installatie.

Voltooien**OPMERKING:**

Zie **Kunt u uw machine niet instellen?** hieronder als de verbinding mislukt is.



Afdrukken met uw mobiel apparaat (niet beschikbaar voor HL-L5000D)



Download "Brother iPrint&Scan" om de machine te gebruiken met uw mobiele apparaten.

solutions.brother.com/ips



AirPrint is beschikbaar voor gebruikers van OS X en iOS.
Voor meer informatie raadpleegt u de *AirPrint handleiding* op de webpagina **Handleidingen** voor uw model.
solutions.brother.com/manuals



Kunt u uw machine niet instellen?



Bedraad netwerk



USB/Parallel



Draadloos netwerk

Koppel de kabel los.

Herstart uw machine, computer en/of mobiele apparaat.

Herhaal **5**.

Ga naar **Alternatieve draadloze configuratiemethode (Inst. Wizard)**.



Alternatieve draadloze configuratiemethode (Inst. Wizard)


1. Herstart uw draadloze toegangspunt/router.

2. Zoek de SSID en netwerksleutel.



3. Verbind uw machine met uw draadloos netwerk.

■ Voor modellen met LCD

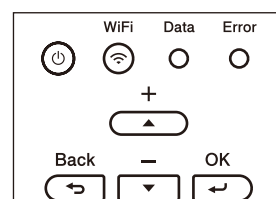

- Druk op of om de optie [Netwerk] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op of om de optie [WLAN] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op of om de optie [Inst. Wizard] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Als [WLAN Activeren ?] verschijnt, drukt u op om [Aan] te selecteren.

■ Voor modellen met touchscreen



WiFi > [Inst. Wizard] > [Ja].


4. Selecteer de SSID.

5. Voer de netwerksleutel in.

OPMERKING:

Raadpleeg de gedrukte *Referentie gids* voor informatie over hoe u tekst kunt invoeren.

Op de LCD-display verschijnt [Verbonden].

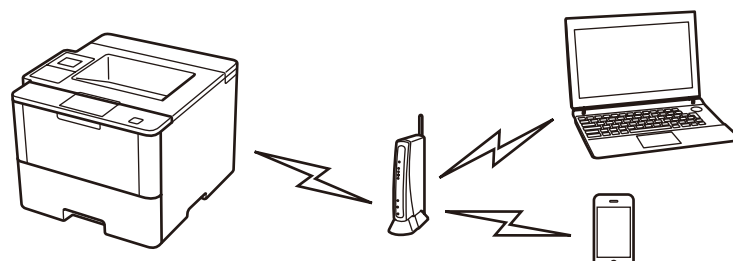

Voor gebruik met uw computer >> Stap **5** **Sluit uw machine aan en installeer de software**

Voor gebruik met uw mobiel apparaat >> **Afdrukken met uw mobiel apparaat (niet beschikbaar voor HL-L5000D)**

