

Projectie babyfoon



Alecto® DBX-111

1. **INTRODUCTIE**
De Alecto DBX-111 is een geluidsmelder / monitor waar-mee u draadloos via de ontvanger de geluiden kunt ho-ren die door de microfoon in de zender worden opgepikt. Een veelgebruikte toepassing is als babyfoon bij baby's of kleine kinderen of als geluidsmonitor bij ouderen

2. **BEOOGD GEBRUIK**
De Alecto DBX-111 is alleen een geluidsmelder / detector voor huishoudelijk gebruik. De DBX-111 kan op geen enkele wijze de fysieke aanwezigheid van ouders / op-passers of hulpverleners vervangen.

3. **VERKLARING VAN CONFORMITEIT**
De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.ALECTO.NL


4. **TOEGESTAAN GEBRUIK**
De DBX-111 werkt op een frequentie van 1.8GHz. Het gebruik van deze babyfoon is vergunningsvrij toegestaan in alle landen van de EU.

5. **MILIEU (afdanken)**
Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
- 




Uitgewerkte batterijen niet weggooien maar inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).


5. **OVERZICHT**
Ouder-unit

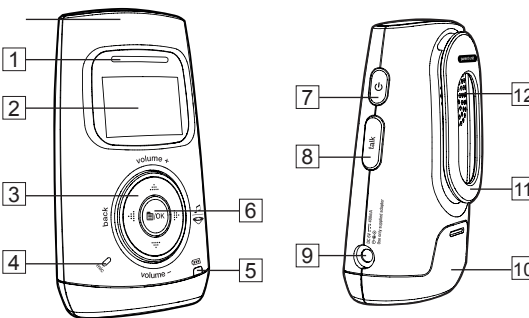


1. Geluid-lampjes, geven visueel aan of en hoe hard de baby huilt
2. Display
3. Functietoets, zie hieronder
4. Ingebouwde microfoon
5. Batterijlampje
6. Menu / OK toets, indrukken om het instel-menu te openen, nogmaals drukken om de geselecteerde optie te bevestigen
7. Aan/uit toets, ruim 2 seconden ingedrukt houden om de ouder-unit in of uit te schakelen
8. Toets TALK, om terug te praten naar de baby
9. Aansluiting voedingsadapter
10. Batterijdeksel
11. Riemclip
12. Ingebouwde luidspreker

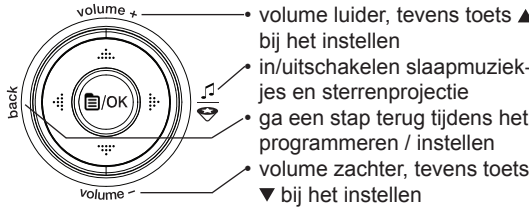


- Baby-unit**

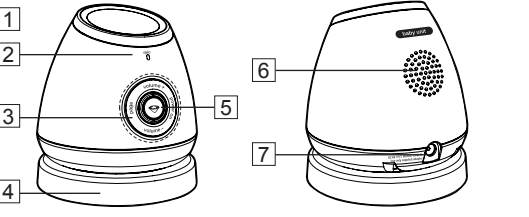

1. Sterrenprojector
2. Ingebouwde microfoon
3. Functietoets, zie hieronder
4. Magnetisch voet om de sterrenprojector goed te kunnen richten
5. in/uitschakelen slaapmuziekjes en sterren-
6. projectie
7. Ingebouwde luidspreker
8. Aansluiting voedings-
9. adapter

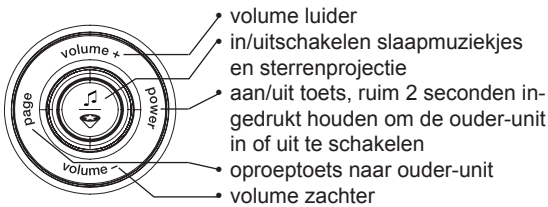


6. **INSTALLEREN**
Ouder-unit

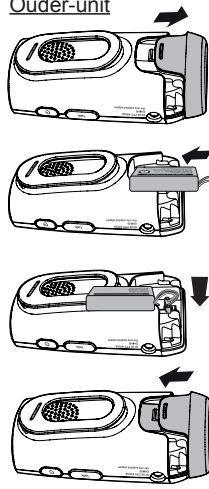

1. Schuif de batterijdeksel naar onder van de ouder-unit af.
2. Schuif het batterijpakket in het batterijcompartiment.
3. Plug het stekkertje van het batterijpakket in de connector van de ouder-unit, let hierbij op de vorm van het stekkertje en forceer het verbinden niet; de rode draad van het batterijpakket is de plus.
4. Sluit het batterijcompartiment door de batterijdeksel terug op de ouder-unit te schuiven.
5. Verbind de adapter met het smalle stekkertje met de ouder-unit en doe de adapter in een stopcontact. Het batterijpakket wordt nu opgeladen. Laat de adapter voor minimaal 24 uur

- Baby-unit**

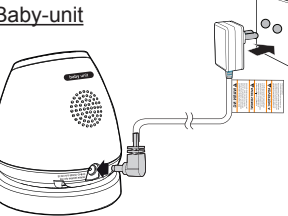


1. Verbind de adapter met het dikkere stekkertje met de baby-unit en doe de adapter in een stopcontact.

Zodra de adapters worden aangesloten en in een stop-contact zijn gestoken, wordt de babyfoon ingeschakeld en kan deze gebruikt worden.

Plaats de baby-unit op de magnetische voet en richt deze uit zodat de sterrenprojectie duidelijk door de baby gezien kan worden. Zie ook verder in deze gebruiksaanwijzing.

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapters. Andere adapters kunnen schade aan de elektronica toebrengen of tot brand leiden.

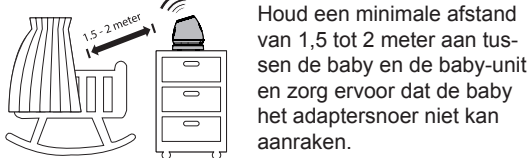

7. **WERKING**
In- uitschakelen:
Houd toets  (ouder-unit) of toets 'Power on' (baby-unit) 2 seconden ingedrukt om de betreffende unit in- of uit te schakelen.
- Instellen volume:**
Met de toetsen Volume + en volume - wordt het volume ingesteld. Bij de ouder-unit betreft dit het volume van het babygeluid en bij de baby-unit betreft dit het volume van de slaapmuziekjes en van het terugspelen.
• Bij het instellen van het volume bij de ouder-unit, wordt het niveau in het display weergegeven (niveau 1 ~ niveau 5 en 'geluid uit'), tevens wordt dit weergegeven door het oplichten van de lampjes boven het display

Als het geluid bij de ouder-unit op 0 staat:
Als het volume bij de ouder-unit op 0 gezet wordt, verschijnt het icoon  in het display.
Door de geluidslampjes (zie hieronder) is nog steeds zichtbaar of en hoe hard de baby huilt.
Als extra is het mogelijk om de ouder-unit een attentietoon te laten geven of om even te trillen als de baby een luid geluid maakt terwijl het volume van de ouder-unit op uit staat. Zie hiervoor hoofdstuk 8, 'Programmeren en instellen', item 'Geluidsalarm' of 'Trilfunctie'.

Geluidlampjes:
Boven het display van de ouder-unit zitten 5 geluidslampjes. Deze lampjes lichten op als de baby-unit geluid doorstuurt. Hoe harder het geluid klinkt dat de baby-unit opikt, hoe meer lampjes op de ouder-unit oplichten.

VOX: (Continu luisteren of alleen als de baby huilt)
Vanaf aankoop is de babyfoon zo ingesteld dat de ouder-unit alle geluiden uit de babykamer doorgeeft, dus ook als de baby rustig slaapt.
Het is mogelijk om de baby-unit alleen de geluiden te laten doorgeven als de baby huilt, Zie hiervoor hoofdstuk 8, 'Programmeren en instellen'.

Slaapliedjes en sterrenprojectie:
Met toets  op de ouder-unit of op de baby-unit worden de slaapliedjes en de sterrenprojectie in- en uingeschakeld.
1x drukken: slaapliedjes aan sterrenprojectie aan
2x drukken: slaapliedjes aan sterrenprojectie uit
3x drukken: slaapliedjes uit sterrenprojectie aan
4x drukken: slaapliedjes uit sterrenprojectie uit
• Het volume van de slaapliedjes kan met de toetsen 'volume +' en 'volume -' op de baby-unit ingesteld worden.
• De DBX-111 beschikt over 5 liedjes die na elkaar en continue gedurende 15 minuten afgespeeld worden. Dit afspelen stopt automatisch na 15 minuten.
• Bij een ingeschakelde sterrenprojectie licht het icoon  in het display van de ouder-unit op. Als de slaapmuziekjes zijn ingeschakeld is dit hoorbaar via de luidspreker van de ouder-unit.
• Door de vorm van de magnetische voet kan de baby-unit gericht worden om de sterrenprojectie het best zichtbaar zichtbaar voor de baby te maken. Het beste kan dit 's avonds gedaan worden, in een donkere babykamer.
• Na 15 minuten wordt de sterrenprojector automatisch uitgeschakeld.

Temperatuurweergave:
In rust wordt op het display van de ouder-unit de temperatuur van de babykamer weergegeven.
• Het is mogelijk om de temperatuur in graden celsius of in graden Fahrenheit weer te geven. Zie hiervoor hoofdstuk 8, 'Programmeren en instellen'.
• Standaard is een boven (35°C) en ondergrens (14°C) ingesteld waarbij de waarschuwing [TE WARM] of [TE KOUD] wordt weergegeven als deze grens overschreden wordt. Naar wens kan hierbij een attentietoon klinken. Zie voor het instellen van de grenzen en het in/uitschakelen van de attentietoon hoofdstuk 8, 'Programmeren en instellen'.
• De temperatuur wordt indicatief weergegeven met een mogelijke afwijking van ±1,5°C bij 25°C.

Terugspreken:
Druk op ouder-unit op toets Talk om terug te praten naar de baby-unit; laat deze knop los om weer te luisteren.
• Gebruik op de baby-unit de toetsen 'volume +' en 'volume -' om het volume van de terugspreekfunctie in te stellen.
• In het geval het volume bij de ouder-unit op uit stond, dan springt dit volume automatisch naar nivo 3 nadat op de TALK-toets gedrukt is.

Bereik:
Onder ideale omstandigheden kan met de DBX-111 binnenshuis een afstand van tot 50 meter overbrugd worden en buitenshuis tot 300 meter.
Zie hoofdstuk 8, 'Programmeren en instellen', item 'Bereik' als de baby-unit en de ouder-unit dicht bij elkaar staan en niet het volle bereik nodig is.

ECO / FULL ECO:
Als de baby slaapt, dan wordt de baby-unit na een tiental seconden ook in de slaapstand gezet (behalve bij gevoeligheidsniveau 5 waarbij de baby-unit continu 'aan' is). In de achtergrond is er met een minimaal vermogen nog steeds verbinding tussen de baby-unit en de ouder-unit om bijvoorbeeld de verbinding te controleren. Dit is de ECO functie van deze babyfoon
Via het instelmenu op de ouder-unit kan de babyfoon ook ingesteld worden op FULL ECO. Als de baby slaapt, dan gaat de baby-unit eerst in de slaapstand en na ongeveer een minuut stopt de zender volledig.

De FULL ECO modus wordt in het display weergegeven met het symbool . Als de functie is ingeschakeld, dan licht dit icoon continu op; als de FULL ECO MODUS ook daadwerkelijk actief is, dan knippert dit symbool.

Let op dat als de FULL ECO MODUS actief is, er ook geen verbindingscontrole meer is. Komt de ouder-unit dan buiten bereik van de baby-unit of valt de baby-unit uit door bijvoorbeeld een spanningsuitval, dan volgt er GEEN waarschuwing hiervan bij de ouder-unit. Zie het hoofdstuk 8, 'Programmeren en instellen', item 'FULL ECO' hoe deze functie ingesteld moet worden.

8. PROGRAMMEREN EN INSTELLEN

- Diverse instellingen en functies kunnen via de menu-functie van de ouder-unit ingesteld of gewijzigd worden.
- Open het menu door op toets  te drukken.
 - Blader door het menu met de toetsen **▲** en **▼**.
 - Een keuze bevestigen of selecteren door op toets **OK** te drukken.
 - Druk op toets **Back** om een stap terug te gaan in het menu.
 - Kort op toets  drukken om direct het menu af te sluiten.

Instellen menu-taal:

- De diverse waarschuwingen en instellingen kunnen in verschillende talen weergegeven worden. Er kan gekozen worden uit de talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Portugees.
1. druk op toets  om het menu te openen
 2. blader met **▲** en **▼** naar de optie [TAAL]
 3. druk op **OK**
 4. selecteer met **▲** en **▼** de gewenste taal
 5. bevestig deze taal met de **OK**-toets
 6. druk kort op  om het menu te sluiten

Continu luisteren of alleen als de baby huilt:

- Standaard geeft de baby-unit alle geluiden uit de baby-kamer door. In dit menu kan ingesteld worden om alleen als de baby huilt, dit door te geven.
1. druk op toets  om het menu te openen
 2. blader met **▲** en **▼** naar de optie [GEVOELIGHEID]
 3. druk op **OK**
 4. selecteer met **▲** en **▼** de gewenste gevoeligheid waarbij de baby-unit de geluiden gaan doorgeven
 - Volume 1: baby moet zeer hard huilen
 - Volume 2: baby moet hard huilen
 - Volume 3: baby moet gewoon huilen
 - Volume 4: baby hoeft slechts zachtjes te huilen
 - Volume 5: baby-unit geeft ALLE geluiden door
 5. bevestig deze gevoeligheid met de **OK**-toets
 6. druk kort op  om het menu te sluiten

-11-

9 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

Systeemuitbreiding:

- De technologie van de DBX-111 laat het toe om meerdere complete babyfoon-sets (baby-unit en ouder-unit) tegelijk en naast elkaar storingsvrij te gebruiken om zodoende meerdere babykamers tegelijk te bewaken; elke bij elkaar behorende ouder-unit en baby-unit is voorzien van een eigen unieke code die het onmogelijk maakt dat de DBX-111 signalen van andere babyfoons oppikt of dat andere babyfoons het geluid van de DBX-111 oppikken. Het is niet mogelijk om de DBX-111 met losse baby-units of losse ouder-units uit te breiden.

Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de baby-unit of de ouder-unit nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de ouder-unit, de baby-unit en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat de adaptersnoeren niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De ouder-unit, de baby-unit en/of de voedingsadapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:

- De voedingsadapter alleen aan de baby-unit of aan de ouder-unit aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact is genomen.
- Installeer de DVM-111 niet tijdens een onweersbui.
- Raak geen ongeïsoleerde adaptersnoeren aan tenzij de adapters uit het stopcontact zijn genomen.

-16-

Temperatuurweergave:

- Standaard wordt de temperatuur in graden Celsius weer-gegeven en is er geen minimum of maximum waarde ingesteld waarbij een alarmtoontje moet klinken. Als volgt kan dat aangepast worden.

Weergave in graden Celsius of Fahrenheit:

1. druk op toets  om het menu te openen
2. blader met **▲** en **▼** naar de optie [TEMPERATUUR]
3. druk op **OK**
4. blader met **▲** en **▼** naar de optie [SCHAAL]
5. druk op **OK**
 - als Celsius stond ingesteld vraagt het display: 'FAH-RENHEIT?'
 - als Fahrenheit stond ingesteld vraagt het display: 'CELSIUS?'
6. bevestig deze vraag met de **OK**-toets of druk kort op toets **Back** om de instelling niet te wijzigen
7. druk kort op  om het menu te sluiten

Wijzigen minimum of maximum temperatuur:

1. druk op toets  om het menu te openen
2. blader met **▲** en **▼** naar de optie [TEMPERATUUR]
3. druk op **OK**
4. blader met **▲** en **▼** naar de optie [MINIMUM] of [MAXIMUM]
5. druk op **OK**
6. stel met **▲** en **▼** de gewenste minimum of maximum temperatuur in
7. bevestig deze instelling met de **OK**-toets
8. druk kort op  om het menu te sluiten

Voeding

- Baby-unit:
De baby-unit betreft zijn voeding alleen uit de mee-geleverde voedingsadapter. De baby-unit heeft geen ingebouwde batterij voor draagbaar gebruik.
- Ouder-unit:
De ouder-unit wordt gevoed door het oplaadbare Nikkel-Metaal-Hydride batterij; deze kan de ouder-unit tot 8 à 9 uur voeden.
Rechtsboven in het display wordt de batterijstatus weergegeven:
 : batterijpakket is vol
 : batterijpakket is nog voor 2/3 vol
 : batterijpakket is nog voor 1/3 vol, opladen is gewenst
 : batterijpakket is leeg en de ouder-unit zal uit-schakelen
 : batterijpakket wordt opgeladen
Het lampje  aan de voorzijde van de ouder-unit licht continu op als de adapter is aangesloten en het batterijpakket opgeladen wordt of op spanning worden gehouden.
Ongeveer 2 uur minuten voordat het batterijpakket leeg raakt gaat dit lampje knipperen. Tevens klinken attentietoontjes en knippert de tekst [BATT ZWAK] in het display. Sluit nu onmiddellijk de adapter aan.
In ongeveer 6 uur heeft de adapter een lege bat-terijpakket weer opgeladen, ongeacht of hierbij de ouder-unit is in- of uitgeschakeld.

Bereik:

- Het bereik van de babyfoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komen de units buiten bereik van elkaar dan gaat  knipperen en verschijnt [GEEN CONTACT] in het display. Tevens klinkt elke minuut een toontje.

Geluidsalarm:

- Als het volume van de ouder-unit op 0 staat (geluid uit), dan kan de ouder-unit met attentietoontjes melding ma-ken van de hard huilende baby
1. druk op toets  om het menu te openen
 2. blader met **▲** en **▼** naar de optie [GELUIDSALARM]
 3. druk op **OK**
 - als het alarm was ingeschakeld vraagt het display: 'UIT?'
 - als het alarm was uitgeschakeld vraagt het display: 'AAN?'
 4. bevestig deze vraag met de **OK**-toets of druk kort op toets **Back** om de instelling niet te wijzigen
 5. druk kort op  om het menu te sluiten

Bij een ingeschakeld geluidsalarm verschijnt het icoon  in het display.

Trilfunctie:

- Als het volume van de ouder-unit op 0 staat (geluid uit), dan kan de ouder-unit met trileffect melding maken van de hard huilende baby
1. druk op toets  om het menu te openen
 2. blader met **▲** en **▼** naar de optie [TRILFUNCTIE]
 3. druk op **OK**
 - als de trilfunctie was ingeschakeld vraagt het dis-play: 'UIT?'
 - als de trilfunctie was uitgeschakeld vraagt het dis-play: 'AAN?'
 4. bevestig deze vraag met de **OK**-toets of druk kort op toets **Back** om de instelling niet te wijzigen
 5. druk kort op  om het menu te sluiten
- Bij een ingeschakeld geluidsalarm verschijnt het icoon  in het display.

Ontvangst-indicatie / buiten bereik melding:

- Links boven in het display van de ouder-unit wordt de sterkte aangegeven waarmee het signaal van de baby-unit wordt ontvangen:
 : zeer goede ontvangst
 : goede ontvangst
 : matige ontvangst
- Zodra de ouder-unit geen signaal meer ontvangt van de baby-unit (buiten bereik of de baby-unit wordt uitgezet), gaat  knipperen en verschijnt [GEEN CONTACT] in het display. Tevens klinkt elke minuut een toontje.

Storingsvrij:

- Deze babyfoon is digitaal gecodeerd. U zult dus nooit het geluid van andere babyfoons ontvangen noch zal het signaal van uw baby-unit op de ouder-unit van bijvoorbeeld uw bureu te horen zijn.
- In het geval de baby-unit of de ouder-unit zich in of in de directe nabijheid van elektromagnetische velden bevindt, dan kan het signaal. Probeer in dit geval een andere locatie voor de baby-unit of voor de ouder-unit of verplaats, indien mogelijk, de bron van de storing.

Afluisteren/afappen:

- Het afluisteren van deze babyfoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de babyfoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

Onderhoud:

- Reinig de babyfoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigings-middelen. Vóór het reinigen moeten de adapters losgekoppeld worden.

Bereik:

- Als de zender en de ontvanger dicht bij elkaar staan, dan kan als volgt het zendvermogen van de baby-unit gereduceerd worden.
1. druk op toets  om het menu te openen
 2. blader met **▲** en **▼** naar de optie [BEREIK]
 3. druk op **OK**
 4. maak met **▲** en **▼** een keuze uit de volgende instellingen:
 - [MAXIMAAL] voor het maximale bereik
 - [BEPERKT] voor een beperkt bereik
 - [EEN KAMER] voor een nog beperkter bereik
 - [BUREAU] voor het laagst mogelijke bereik
 5. bevestig het bereik met de **OK**-toets
 6. druk kort op  om het menu te sluiten
- Het ideale bereik dient proefondervindelijk ingesteld te worden.

Voor de technici onder de gebruikers, het betreffende zendvermogen hierbij is:
Maximaal = 23dBm
Beperkt = 19dBm
Een kamer = 15,7dBm
Bureau = 10dBm

FULL ECO:

- Als de baby slaapt, wordt de zender automatisch in een slaapstand gezet. Het is ook mogelijk om in deze situatie de zender volledig uit te schakelen.
1. druk op toets  om het menu te openen
 2. blader met **▲** en **▼** naar de optie [ECO]
 3. druk op **OK**
 - als de FULL ECO was ingeschakeld vraagt het display: 'UIT?'
 - als de FULL ECO uitgeschakeld vraagt het display: 'AAN?'
 4. bevestig deze vraag met de **OK**-toets of druk kort op toets **Back** om de instelling niet te wijzigen
 5. druk kort op  om het menu te sluiten
- Bij een ingeschakelde FULL ECO verschijnt het icoon  in het display.

Bij storing: (geen verbinding / geen geluid)

- zijn de ouder-unit en de baby-unit ingeschakeld? (adapter aangesloten, batterijpakket vol?)
- is de ouder-unit binnen het bereik van de baby-unit?
- is de baby-unit niet onder invloed van stilte uitgeschakeld? (VOX)
- staat het volume bij de ouder-unit niet op 0 (uit)?
- Is dit allemaal in orde, neem dan de adapters uit het stopcontact, verwijder de het oplaadbare batterijpakket uit de ouder-unit, wacht nu ruim een minuut en plaats alles weer terug. Schakel de ouder-unit en de baby-unit weer in.
- Als u hierna nog steeds geen verbinding of geluid heeft, neem dan contact op met de servicedienst van Alecto op telefoonnummer 073 6411 355 (Nederland), 03 238 5666 (België), 0180 503 0085 (D) of via internet www.alecto.nl

10 SPECIFICATIES

Bereik:	tot 50 meter binnenshuis tot 300 meter buitenshuis
Voeding ouder-unit:	via voedingsadapter: VTPL - VT04EUK06045 Input: 100- 240VAC 50/60Hz 150mA Output: 6VDC 450mA —  + via oplaadbare batterijpakket: CORUN - Ni-MH AAA400*2 GPI - VTRHC043C041 2.4V, 400mAH, NiMH, AAA size
Voeding baby-unit	via voedingsadapter VTPL - VT04EUK06045 Input: 100- 240VAC 50/60Hz 150mA Output: 6VDC 450mA
Frequentie:	1881.792 - 1897.344 MHz 5 kanalen
Display	4.3" TFT LCD display
Oplaadduur batterij ouder-unit:	~ 6 uur *
Gebruiksduur ouder-unit op batterij:	8-9 uur *

**: genoemde tijden zijn bij benadering en afhankelijk van gebruik en instellingen en van de conditie van de batterij.*

-19-

Reset:

- Als volgt kunnne de fabrieksinstellingen teruggezet worden:
1. druk op toets  om het menu te openen
 2. blader met **▲** en **▼** naar de optie [RESET]
 3. druk op **OK**
 4. druk ter bevestiging nogmaals op **OK**
 5. druk kort op  om het menu te sluiten

De volgende fabrieksinstellingen zijn nu teruggezet:

- menu-taal: Nederlands
- volume ouder-unit: volume 3
- slaapmuziekje: uit
- sterrenprojectie: uit
- gevoeligheid: niveau 5 (altijd aan)
- temperatuurweergave: Graden Celsius,
- geluidsalarm: uit
- trilfunctie: uit
- bereik: maximaal
- FULL ECO: uit

11 GARANTIE

Op de Alecto DBX-111 heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze beeldbabyfoon of de serviceafdeling van Alecto via www.alecto.nl

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service 		WWW.ALECTO.NL SERVICE@ALECTO.NL	
Help 		NL 073 6411 355 (Lokaal tarief) BE 03 238 5666 (Lokaal tarief) DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)	
		Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	



v1.0

-20-