



E-MANUAL



ongekende mogelijkheden

Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Registreer uw product voor een uitgebreidere service op www.samsung.com/register

Model _____ Serienummer _____

Inhoud

Kanaal

- De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids) 3
- Het kanaalmenu gebruiken 4
- Het kanaal gebruiken 12
- Favoriete kanalen gebruiken 22
- Kanalen in het geheugen opslaan 24
- Het kanaalgebruiken (voor satelliet-tv) 33
- Kanalen in het geheugen opslaan (voor satelliet-tv) 40

Basisfuncties

- De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen 54
- De beeldinstellingen aanpassen 55
- Beeldformaat wijzigen 56
- De beeldopties wijzigen 63
- De tv instellen voor uw pc 72
- De vooraf ingestelde geluidsmodus wijzigen 76
- Geluidsinstellingen aanpassen 77
- De geluidsmodus selecteren 88

Voorkeur

- Aansluiten op een bekabeld netwerk 89
- Aansluiten op een draadloos netwerk 99
- Verbinding naar een draadloos netwerk 106
- Het netwerk instellen 110
- De tijd instellen 126
- Vergrendelingsprogramma 135
- Energiebesparende oplossingen 138
- Overige functies 144
- Picture In Picture (PIP) 152
- Ondersteuning 155

Geavanceerde functies

- De 3D-functie gebruiken 162
- Voor PDP-tv 174
- Aan de slag met Smart Hub 175
- Smart Hub instellen 186
- De service Smart Hub gebruiken 189
- Problemen oplossen voor SMART HUB 194
- Over AllShare™ 197
- AllShare™ instellen 198
- Anynet+ 202
- Anynet+ instellen 207
- Tussen Anynet+-apparaten schakelen 209
- Luisteren via een ontvanger 211

- Problemen oplossen met betrekking tot Anynet+ 213
- Mediacontent gebruiken 216
- Een USB-apparaat aansluiten 217
- Via een netwerk verbinding maken met de pc 218
- Opgenomen tv-prog. 227
- Video's 238
- Muziek 246
- Foto's 252
- Multimedia - extra functie 254

Overige informatie

- Problemen oplossen 264
- Aansluiten op een aansluiting voor ALGEMENE INTERFACE 276
- De teletekstfunctie van het analoge kanaal (afhankelijk van het land) 281
- Kensington-antidiefstalslot 286
- Licentie-informatie 288

e-Manual

- Het e-Manual weergeven 290

Productoverzicht


297

❑ De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)

Op het scherm worden het huidige kanaal en de status van bepaalde audio/video-instellingen weergegeven.

In de Now & Next-gids vindt u de dagelijkse programma-informatie voor elk kanaal op basis van het uitzendtijdstip.

- Scroll ◀, ▶ om informatie over een gewenst programma te bekijken terwijl u naar het huidige kanaal kijkt.
- Scroll ▲, ▼ om informatie voor andere kanalen te bekijken. Als u naar het huidige geselecteerde kanaal wilt gaan, drukt u op de toets **ENTER** ↵.

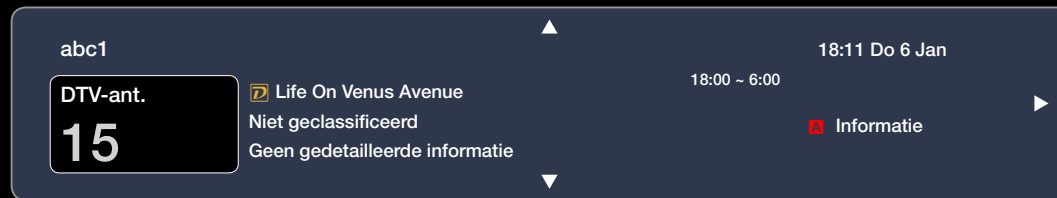

□ Het kanaalmenu gebruiken

Druk op de toets **SMART HUB** om het gewenste menu te selecteren. Het betreffende scherm wordt weergegeven.

■ Gids

De EPG-informatie (elektronische programmagids) wordt door de omroepen verstrekt. Met behulp van de programmaschema's van de omroepen kunt u van tevoren instellen naar welke programma's u wilt kijken, zodat u op het ingestelde tijdstip automatisch naar het geselecteerde programmakanaal gaat. Afhankelijk van de kanaalstatus kunnen programmaopties leeg of verouderd zijn.



- Het weergegeven menu kan afhankelijk van het model, afwijken.

Kanaalweergave gebruiken

A Rood (**Schemabeh.**) : hiermee wordt de **Schemamanager** weergegeven.

B Groen (**-24 uur**): een lijst weergeven met programma's die binnen 24 uur worden uitgezonden.

C Geel (**+24 uur**): een lijst weergeven met programma's die over 24 uur en later worden uitgezonden.

D Blauw (**CH-modus**): selecteer het type kanalen dat u in het venster **Kan. weergave (Kanaalweergave)** wilt weergeven.



The screenshot shows a TV guide interface. At the top, it displays 'Gids' and the current time '2:10 Tue 1 Jun'. Below this, there is a program card for 'Home and Away' on the 'five' channel, starting at 18:00. The card includes a thumbnail image, the channel name 'DTV Ant 800 five', the program title 'Home and Away', the time '18:00 - 18:30', the genre 'Drama', and a synopsis: 'Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...'. Below the program card is a section titled 'Kanalenweergave - Alle' which shows a grid of programs for 'Vandaag' (today). The grid has columns for 18:00, 18:30, 19:00, and 19:30. The selected program 'Home and...' is highlighted in blue. Other programs shown include 'Discovery', 'DiscoveryH&L', 'price-drop.tv', 'QVC', and 'R4DTT'. At the bottom of the interface, there are navigation icons and labels: a red triangle for 'Schemabeh.', a green square for '-24 uur', a yellow square for '+24 uur', a blue square for 'CH-modus', an 'i' for 'Informatie', a double arrow for 'Pagina', and a square with a right arrow for 'Schema'.

Vandaag		18:00	18:30	19:00	19:30
1	Discovery	American Chopper		Tine Team	
2	DiscoveryH&L	Programmes resume at 06:00			
3	five	Home and...	Geen informatie.	Fiv...	Dark Angel
4	price-drop.tv	Geen informatie.			
5	QVC	QVC Selection			
6	R4DTT	Geen informatie.			

i Informatie: hiermee wordt meer informatie over het geselecteerde programma weergegeven.

◇ (Pagina): ga naar de volgende of de vorige pagina.

🖥️ (Bekijken / Programmeren): wanneer u het huidige programma selecteert, kunt u naar het geselecteerde programma kijken. / Wanneer u een programma in de toekomst selecteert, kunt u dit reserveren om te bekijken.



■ Schemamanager

 **SMART HUB** → **Schemamanager** → **ENTER** 

U kunt een kanaal dat u hebt gereserveerd, bekijken, bewerken of verwijderen.


De Timerweergave gebruiken

U kunt instellen dat een kanaal automatisch op een ingesteld tijdstip wordt weergegeven. Om deze optie te kunnen gebruiken moet u eerst de huidige tijd instellen.

1. Druk op de toets **ENTER**  om handmatig toe te voegen. Er verschijnt een pop-upvenster.
2. Druk op de knop  of  om de **Timerweergave** te selecteren.

3. Druk op de toetsen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ om **Antenne**, **Kanaal**, **Herhalen** of **Begintijd** in te stellen.

- **Antenne**: selecteer de gewenste antennebron.
- **Kanaal**: selecteer het gewenste kanaal.
- **Herhalen**: selecteer naar wens **Eenmaal**, **Handm.**, **Za~Zo**, **Ma~Vr** of **Dagel.**. Als u **Handm.** selecteert, kunt u een gewenste dag instellen.
 - ☑ Het symbool ✓ geeft aan dat de datum is geselecteerd.
- **Datum**: u kunt de gewenste datum instellen.
 - ☑ Beschikbaar wanneer u **Eenm.** selecteert in **Herhalen**.
- **Begintijd**: u kunt een gewenste begintijd instellen.

 Op het scherm **Informatie** kunt u gereserveerde informatie wijzigen of annuleren.


- **Progr. annuleren:** een programma annuleren dat u hebt gereserveerd.
- **Bewerk:** een programma wijzigen dat u hebt gereserveerd om te bekijken.
- **Terug:** terug naar het vorige scherm.


 Alleen kanalen in het geheugen kunnen worden gereserveerd.



■ Kanalenlijst

Hier vindt u een overzicht van alle gevonden kanalen.

 Als u op de afstandsbediening op de toets **CH LIST** drukt, wordt het scherm **Kanalenlijst** direct weergegeven.

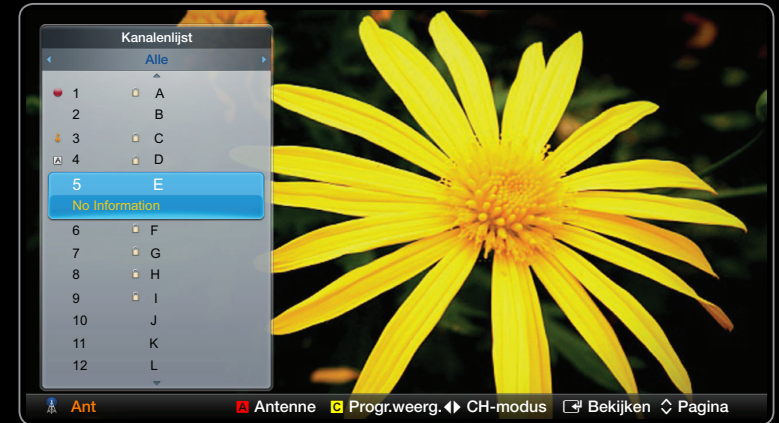

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

- ☑ De bedieningstoetsen met de **Kanalenlijst** gebruiken.
- **A** Rode (**Antenne**): schakelt naar **Antenne, Kabel**.
 - ☑ Deze optie kan afwijken, afhankelijk van het land.
- **C** Geel (**Progr.weerg.** / **Kan.weergave**): geeft het programma weer als digitaal kanaal is geselecteerd. Terug naar de kanaalweergave.
- ◀▶ **CH-modus / Kanaal**: ga naar het type kanalen dat u wilt weergeven op het scherm **Kanaallijst.** / Van kanaal wisselen.
 - ☑ Als u op de knop **C** (**Progr.weerg.**) drukt, kunt u met behulp van de knop ◀▶ (**Kanaal**) naar andere kanalen gaan.
 - ☑ Deze optie kan afwijken, afhankelijk van het land.
- 📺 **Bekijken / Information**: het kanaal bekijken dat u selecteert. / hiermee wordt meer informatie over het geselecteerde programma weergegeven.
- ⬆ **Pagina**: ga naar de volgende of de vorige pagina.






☐ Het kanaal gebruiken


✍ Deze optie kan afwijken, afhankelijk van het land.




■ Kanaal


📱 **SMART HUB** → **Kanaal** → **ENTER** ↩





Toegevoegde kanalen verwijderen of favoriete kanalen instellen en de programmagids voor digitale uitzendingen gebruiken. Wijzig de antenne of kanaalinstellingen met de menu's rechtsboven in het scherm.







-  **Antenne:** u kunt schakelen tussen de antennebronnen.
 - ☑ Deze optie kan afwijken, afhankelijk van het land.
 -  **Sorteren:** de lijst die op kanaalnaam of kanaalnummer is gesorteerd, wijzigen.
 -  **Bewerkingsmodus:** kanalen verwijderen die zijn toegewezen aan **Favorieten**. Raadpleeg "Favoriete kanalen gebruiken" voor details over het toewijzen van kanalen aan favorieten. Kanalen waarnaar u regelmatig kijkt, kunt u als favoriet instellen.
1. Selecteer het pictogram  **Bewerkmodus** rechtsboven in het scherm en druk dan op de toets **ENTER** .

2. Druk op de pijltjestoetsen om een kanaal als een favoriet te selecteren en druk dan op **ENTER** .


 -  U kunt meerdere kanalen selecteren.
 -  Door nogmaals te drukken op **ENTER**  maakt u de selectie van een kanaal ongedaan.

3. Selecteer **Favorieten bew.** onder in het scherm en druk vervolgens op de toets **ENTER** . De pop-up **Favorieten bew.** wordt weergegeven.

4. Markeer een groep in de Favorietenlijst en druk dan op **ENTER** .
- Het scherm **Favorieten bew.** heeft vijf groepen (Favorieten 1, Favorieten 2 enz). U kunt aan elk van deze groepen een favoriete kanaal toevoegen. Selecteer een groep met de pijltjes omhoog en omlaag op de afstandsbediening.
5. Selecteer **OK**, druk op **ENTER** , en druk dan nogmaals op **ENTER**  .
6. Druk nogmaals op **ENTER**  om de **Bewerkmodus** af te sluiten.

- **Bewerkmodus** gebruiken om een kanaal uit de kanalenlijst te verwijderen.
 1. Selecteer het pictogram **Bewerkmodus** rechtsboven in het scherm en druk dan op de toets **ENTER** .
 2. Gebruik de toetsen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ om een kanaal te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** .
 -  U kunt meerdere kanalen selecteren.
 -  Door nogmaals te drukken op **ENTER**  maakt u de selectie van een kanaal ongedaan.
 3. Selecteer **Verwijderen** onder in het scherm en druk dan op **ENTER** .
Een pop-up verschijnt waarin u wordt gevraagd of u het item wilt verwijderen.

4. Selecteer **OK**, druk op **ENTER** , en druk dan nogmaals op **ENTER** . Het kanaal is verwijderd uit de **Kanalenlijst**.



5. Druk nogmaals op **ENTER**  om de **Bewerkmodus** af te sluiten.


 Met de functie Sel. opheffen die met de functie Verwijderen wordt weergegeven, kunt u de selectie van geselecteerde kanalen ongedaan maken.

- **Alles select.:** selecteer alle kanalen.





De toets TOOLS gebruiken met

- **Komend programma** (alleen digitale kanalen): details bekijken over het programma dat wordt uitgezonden op een geselecteerd digitaal kanaal.
- **Favorieten bew.:** kanalen die u regelmatig bekijkt, instellen als favorieten.
 1. Selecteer **Favorieten bew.** en druk vervolgens op de toets **ENTER** .
 2. Druk op de toets **ENTER**  om **favoriet 15-5** te selecteren en druk dan op de knop **OK**.

 Er kan één favoriet kanaal worden toegevoegd aan verschillende favorieten in **favoriet 1-5**.
- **Ver- / ontgrendelen** een kanaal vergrendelen zodat het niet kan worden geselecteerd en bekeken.

OPMERKING

- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer **Kanaalvergrendeling** is ingesteld op **Aan**.
- **Kanaalnaam bewerken** (alleen analoge kanalen): zelf een kanaalnaam invoeren.
 -  Deze functie wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.
- **Kanaalnr. wijzigen**: Selecteer het kanaalnummer te veranderen.
 -  Deze functie wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.




- **Verwijderen:** een kanaal uit de kanalenlijst verwijderen.

 OPMERKING

- Een grijs gekleurd kanaal geeft aan dat het kanaal is verwijderd.



Pictogrammen van de kanaalstatus

Pictogram	Betekenis
	Een analoog kanaal.
	Een geselecteerd kanaal.
	Een kanaal ingesteld als favoriet 1-5 .
	Een vergrendeld kanaal.



☐ Favoriete kanalen gebruiken

■ Favorieten

☐ SMART HUB → Favorieten → ENTER ☐

Hier worden alle favoriete kanalen weergegeven.

- **Favorieten bew.** **TOOLS** ☐ : u kunt de geselecteerde kanalen aan de gewenste groep favorieten toevoegen.

☐ Het symbool "★" wordt weergegeven en het kanaal wordt ingesteld als favoriet.

1. Selecteer op het scherm **Kanaal** een kanaal en druk op de toets **TOOLS**.
 - ☑ Als u meerdere kanalen wilt toevoegen, gebruikt u het menu **Bewerkmodus** rechtsboven in het scherm **Kanaal**.
2. Voeg een kanaal toe aan of verwijder een kanaal uit de favoriete groepen 1, 2, 3, 4 en 5.
 - ☑ U kunt een of meer groepen selecteren.
 - ☑ Het symbool ✓ verschijnt links van de geselecteerde bestanden.
3. Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, kunt u van elke groep de favoriete kanalen weergeven.

□ Kanalen in het geheugen opslaan

👆 MENU  → Kanaal → ENTER 

■ Antenne

📝 Deze optie kan afwijken, afhankelijk van het land.

Voordat de beschikbare kanalen in het geheugen van uw televisie kunnen worden opgeslagen, moet u het type signaalbron opgeven dat op de tv is aangesloten.

■ Land

- ☑ Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw viercijferige pincode in.
- ☑ Selecteer uw land, zodat de tv automatisch de uitzendkanalen kan afstemmen.
 - **Digitaal kanaal:** hier kunt u het land voor digitale kanalen wijzigen.
 - **Analoog kanaal:** hier kunt u het land voor analoge kanalen wijzigen.



■ Automatisch afstemming

• Automatisch afstemming

Hiermee wordt automatisch een kanaal gezocht en opgeslagen in het geheugen van de tv.

📝 Automatisch toegewezen programmanummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste programmanummers. Wanneer een kanaal met de functie **Kanaalvergrendeling** is vergrendeld, wordt er een venster weergegeven waarin u een pincode kunt opgeven.

- **Antennebron:** Deze optie kan afwijken, afhankelijk van het land.
- **Digitaal & analoog / Digitaal / Analooq:** selecteer de kanaalbron die moet worden opgeslagen. Wanneer u **Kabel** → **Digitaal & Analooq** of **Digitaal** selecteert: geef een waarde op voor het scannen van kabelkanalen.
- **Zoekmodus (Volledig / Netwerk / Snel):** scant op alle kanalen met actieve zenders en slaat deze op in het geheugen van de tv.

☞ Als u **Snel** selecteert, kunt u **Netwerk**, **Netwerk-ID**, **Frequentie**, **Modulatie** en **Symboolfrequentie** met de toets van de afstandsbediening handmatig instellen.

- **Netwerk (Auto / Handm.)**: hiermee selecteert u de instelmodus voor **Netwerk-ID: Auto** of **Handm..**
- **Netwerk-ID**: als **Netwerk Handm.** is, kunt u met de cijfertoetsen de **Netwerk-ID** instellen.
- **Frequentie**: geeft de frequentie voor het kanaal weer. (Verschilt per land.)
- **Modulatie**: geeft de beschikbare modulatiewaarden weer.
- **Symboolfrequentie**: hiermee geeft u de beschikbare symboolfrequenties weer.

- **Autom. volgorde** voor Italië: Gevonden kanalen worden automatisch geordend volgens de criteria van alle belangrijke nationale en lokale stations.
- **Andere volgordes** voor Italië: Als u dit menu selecteert, worden andere kanalen geordend op basis van nationale commerciële stations.

 De opties **Autom. volgorde** en **Andere volgordes** zijn alleen beschikbaar wanneer de antennebron is ingesteld op **Ant**.

 De optie kan afhankelijk van het land verschillen.



■ Optie Kabel Zoeken

(afhankelijk van het land)

Hiermee worden extra zoekopties ingesteld, zoals de frequentiesnelheid en de symboolfrequentie voor het zoeken naar een kabelnetwerk.

- **Startfrequentie / Stopfrequentie**: hiermee stelt u de start- en stopfrequentie in (verschilt per land).
- **Symboolfrequentie**: geeft de beschikbare symboolfrequenties weer.
- **Modulatie**: geeft de beschikbare modulatiewaarden weer.

■ **Stand-by automatisch opslaan (Uit / aan)** voor Italië: Hiermee wordt automatisch afstemmen als de tv op stand-by staat, in- of uitgeschakeld.

■ **Activeringstimer (1 uur later / 2 uur later / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)** voor Italië: U kunt instellen op welk kanaal de televisie moet staan wanneer deze automatisch inschakelt.

■ Handmatige afstemming

hiermee scant u handmatig een kanaal en slaat het op in het geheugen van de tv.

📝 Wanneer een kanaal met de functie **Kanaalvergrendeling** is vergrendeld, wordt er een venster weergegeven waarin u een pincode kunt opgeven.

- **Kanalen tunen digitaal**: een digitaal kanaal zoeken.

1. Druk op de toets ▲ / ▼ / ◀ / ▶ om **Nieuw** te selecteren.

📝 Bij selecteren van **Antenne** → **Ant: Kanaal, Frequentie, Bandbreedte**

📝 Bij selecteren van **Antenne** → **kabel: Frequentie, Modulatie, Symboolfrequentie**

2. Druk op de toets ▼ om **Zoeken** te selecteren. Zodra het scannen is voltooid, wordt een kanaal in de kanalenlijst bijgewerkt.

- **Kanalen tunen analoog:** een analoog kanaal zoeken.
 1. Druk op de toets ▲ / ▼ / ◀ / ▶ om **Nieuw** te selecteren.
 2. Stel **Prog.**, **Kleursysteem**, **Geluidssysteem**, **Kanaal** en **Zoeken** in.
 3. Druk op de toets ▼ om **Opslaan** te selecteren. Zodra het scannen is voltooid, wordt een kanaal in de kanalenlijst bijgewerkt.



Kanaalmodus

- **P** (programmamodus): als u klaar bent met afstemmen, zijn de zenders die u kunt ontvangen, toegewezen aan de positienummers P0 tot P99. In deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren door het positinummer in te toetsen.
- **C** (antennekanaalmodus) / **S** (kabelkanaalmodus): in deze twee modi kunt u een kanaal selecteren door het nummer op te geven dat aan de antenne- of kabelzender is toegewezen.

☐ Het kanaalgebruiken (voor satelliet-tv)


voor de LED 5700-serie en hoger, voor PDP-tv

📝 Deze optie kan afwijken, afhankelijk van het land.


■ Kanaal

📱 **SMART HUB** → **Kanaal** → **ENTER** 



Toegevoegde kanalen verwijderen of favoriete kanalen instellen en de programmagids voor digitale uitzendingen gebruiken. Selecteer een kanaal in het scherm **Alle kanalen**, **Analoog**, **TV**, **Radio** en **Gegevens/overig**. Wijzig de antenne of kanaalinstellingen met de menu's rechtsboven in het scherm.

-  **Antenne:** schakelen tussen **Ant**, **Kabel** of **Satelliet**.

📝 Deze optie kan afwijken, afhankelijk van het land.

-  **Bewerkingsmodus:** de kanalen bewerken zoals u wilt. Raadpleeg "Favoriete kanalen gebruiken" voor details over het toewijzen van kanalen aan favorieten.
- **Alles select.:** selecteer alle kanalen.

De toets TOOLS gebruiken met Kanaal

- **Favorieten bew.:** kanalen die u regelmatig bekijkt, instellen als favorieten.
 1. Selecteer **Favorieten bew.** en druk vervolgens op de toets **ENTER** .
 2. Druk op de toets **ENTER**  om **favoriet 1-5** te selecteren en druk dan op de knop **OK** .
 - Een kanaal kan aan verschillende favorieten **favoriet 1-5** worden toegevoegd.

- **Ver- / ontgrendelen** een kanaal vergrendelen zodat het niet kan worden geselecteerd en bekeken.

 OPMERKING

- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer **Kanaalvergrendeling** is ingesteld op **Aan**.

- **Kanaalnr. wijzigen** (alleen digitale kanalen): het nummer instellen met de gewenste cijfertoetsen.

 Deze functie wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

- **Kanaalnr. wijzigen** (alleen digitale kanalen): selecteer het kanaalnummer te veranderen.





 Deze functie wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

- **Komend programma** (alleen digitale kanalen): details bekijken over het programma dat wordt uitgezonden op een geselecteerd digitaal kanaal.
- **Zoeken**: u kunt de gewenste kanalen zoeken volgens de instellingen.
- **Opnieuw indelen**: (wanneer Antenne is ingesteld op Satelliet: de kanalenlijst opnieuw indelen op numerieke volgorde.
- **Verwijderen**: een kanaal uit de kanalenlijst verwijderen.

 OPMERKING

- Een grijs gekleurd kanaal geeft aan dat het kanaal is verwijderd.

Pictogrammen van de kanaalstatus

Pictogram	Betekenis
	Een analoog kanaal.
	Een geselecteerd kanaal.
	Een kanaal ingesteld als favoriet 1-5 .
	Een vergrendeld kanaal.




❑ Favoriete kanalen gebruiken (voor satelliet-tv)

voor de LED 5700-serie en hoger, voor PDP-tv

■ Favorieten

Hier worden alle favoriete kanalen weergegeven.

- **Favorieten bew.**  : u kunt de geselecteerde kanalen aan de gewenste groep favorieten toevoegen.

 Het symbool "★" wordt weergegeven en het kanaal wordt ingesteld als favoriet.

1. Selecteer op het scherm **Kanaal** een kanaal en druk op de toets **TOOLS**.
 - ☑ Als u meerdere kanalen wilt toevoegen, gebruikt u het menu **Bewerkmodus** rechtsboven in het scherm **Kanaal**.
2. Voeg een kanaal toe aan of verwijder een kanaal uit de favoriete groepen 1, 2, 3, 4 en 5.
 - ☑ U kunt een of meer groepen selecteren.
 - ☑ Het symbool ✓ verschijnt links van de geselecteerde bestanden.
3. Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, kunt u van elke groep de favoriete kanalen weergeven.

❑ Kanalen in het geheugen opslaan (voor satelliet-tv)

voor de LED 5700-serie en hoger, voor PDP-tv

📏 MENU  → Kanaal → ENTER 

■ Antenne

📝 Deze optie kan afwijken, afhankelijk van het land.

Voordat de beschikbare kanalen in het geheugen van uw televisie kunnen worden opgeslagen, moet u het type signaalbron opgeven dat op de tv is aangesloten.

■ Land

- ☑ Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw viercijferige pincode in.
- ☑ Selecteer uw land, zodat de tv automatisch de uitzendkanalen kan afstemmen.
 - **Digitaal kanaal:** hier kunt u het land voor digitale kanalen wijzigen.
 - **Analoog kanaal:** hier kunt u het land voor analoge kanalen wijzigen.



■ Automatisch afstemming

• Automatisch afstemming

Hiermee wordt automatisch een kanaal gezocht en opgeslagen in het geheugen van de tv.

📝 Automatisch toegewezen programmanummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste programmanummers. Wanneer een kanaal met de functie Kanaalvergrendeling is vergrendeld, wordt er een venster weergegeven waarin u een pincode kunt opgeven.

- **Antennebron**: de antennebron selecteren die moet worden onthouden. Deze optie kan afwijken, afhankelijk van het land.
- **Kanaaltype**: selecteer het type kanaal dat moet worden onthouden.
- **Satelliet**: selecteert de satelliet die moet worden gescand. Deze optie kan afwijken, afhankelijk van het land.
- **Scanmodus**: selecteert de scanmodus voor de geselecteerde satelliet.

- **Autom. volgorde** voor Italië: Gevonden kanalen worden automatisch geordend volgens de criteria van alle belangrijke nationale en lokale stations.
- **Andere volgordes** voor Italië: Als u dit menu selecteert, worden andere kanalen geordend op basis van nationale commerciële stations.

 De opties **Autom. volgorde** en **Andere volgordes** zijn alleen beschikbaar wanneer de antennebron is ingesteld op **Ant**.

 De optie kan afhankelijk van het land verschillen.



■ Optie Kabel Zoeken

(afhankelijk van het land)

Hiermee worden extra zoekopties ingesteld, zoals de frequentiesnelheid en de symboolfrequentie voor het zoeken naar een kabelnetwerk.


- **Startfrequentie / Stopfrequentie**: hiermee stelt u de start- en stopfrequentie in (verschilt per land).
- **Symboolfrequentie**: geeft de beschikbare symboolfrequenties weer.
- **Modulatie**: geeft de beschikbare modulatiewaarden weer.

■ **Stand-by automatisch opslaan (Uit / aan)** voor Italië: hiermee wordt automatisch afstemmen als de tv op stand-by staat, in- of uitgeschakeld.

■ **Activeringstimer (1 uur later / 2 uur later / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)** voor Italië: selecteert de U kunt instellen op welk kanaal de televisie moet staan wanneer deze automatisch inschakelt.

■ Handmatige afstemming

hiermee scant u handmatig een kanaal en slaat het op in het geheugen van de tv.

- ☑ Wanneer een kanaal met de functie **Kanaalvergrendeling** is vergrendeld, wordt er een venster weergegeven waarin u een pincode kunt opgeven.
- **Transponder**: selecteer de transponder met de toetsen voor omhoog/omlaag.
- **Scanmodus**: selecteer de vrije of alle kanalen voor opslag.
- **Netwerk zoeken (Uitschakelen / Inschakelen)**: stel de zoekmodus in met de toetsen omhoog/omlaag.
- **Kwaliteit signaal**: geeft de huidige status van een uitzendesignaal weer.
- ☑ De informatie over een satelliet en de bijbehorende transponder kan variëren. Dit is afhankelijk van de uitzendomstandigheden.
- ☑ Wanneer de instellingen zijn voltooid, gaat u naar **Zoeken** en drukt u op de toets **ENTER** . De kanalen worden gescand.

■ **Installatie satellietstelsel**

Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw viercijferige pincode in. **Installatie satellietstelsel** is beschikbaar wanneer **Antenne** is ingesteld op **Satelliet**. Voordat u **Automatisch opslaan** uitvoert, geeft u de instellingen voor **Installatie satellietstelsel** op. Vervolgens worden de kanalen normaal gescand.

- **Satellietselectie**: u kunt de satellieten voor deze tv selecteren.
- **LNB in- / uitschakelen (Uit / Aan)**: hiermee schakelt u stroomtoevoer voor de LNB in en uit.

- **LNB-instellingen:** hiermee configureert u de buitenapparatuur.
 - **Satelliet:** hiermee selecteert u de satelliet voor het ontvangen van digitale uitzendingen.
 - **Transponder:** hiermee selecteert u een transponder uit de lijst of voegt u een nieuwe transponder toe.
 - **Modus DiSEqC:** hiermee selecteert u de DiSEqC-modus voor de geselecteerde LNB.
 - **LNB-oscillators lager:** hiermee verlaagt u de frequentie van de LNB-oscillators.
 - **LNB-oscillators hoger:** hiermee verhoogt u de frequentie van de LNB-oscillators.
 - **Toon 22kHz (Uit / Aan / Auto):** hiermee selecteert u de 22kHz-toon, afhankelijk van het type LNB. Voor universele LNB moet dit Auto zijn.
 - **Kwaliteit signaal** voor LED-tv: hiermee geeft u de huidige status van het uitzendesignaal weer.

- **Instellingen Positioner:** hiermee configureert u de antennepositioner.

Positioner (Aan / Uit): hiermee schakelt u de besturing van de positioner in of uit.

Type positioner (USALS / DiSEqC 1.2): hiermee stelt u het type positioner in op DiSEqC 1.2 of USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

- **Lengte:** hiermee stelt u de lengte van mijn locatie in.
- **Breedte:** hiermee stelt u de breedte van mijn locatie in.
- **Inst. lengtegraad satelliet:** hiermee stelt u de lengtegraad in van de door de gebruiker in te stellen satellieten.

Gebruikersmodus: hiermee stelt u de satellietschotel in op basis van de satelliet. Als u de huidige positie voor een satellietschotel instelt op basis van een bepaalde satelliet, kan de satellietschotel naar de vooraf ingestelde positie verplaatsen wanneer u het signaal van de satelliet nodig hebt.

- **Satelliet:** hiermee selecteert u de satelliet waarvoor u de positie wilt instellen.
- **Transponder:** hiermee selecteert u een transponder uit de lijst voor het ontvangen van een signaal.
- **Bewegingsmodus:** hiermee schakelt u tussen de bewegingsmodi: afzonderlijke of doorlopende beweging.
- **Stapgrootte:** hier geeft u het aantal graden op voor de stapgrootte van de antennerotatie. Stapgrootte is beschikbaar wanneer Bewegingsmodus is ingesteld op Stapsgewijs.

- **Naar opgeslagen positie:** hiermee draait u de antenne naar de opgeslagen satellietpositie.
- **Antennepositie:** hiermee stelt u de antennepositie voor de geselecteerde satelliet in.
- **Huidige positie opslaan:** hiermee wordt de huidige positie opgeslagen als de geselecteerde limiet voor de positioner.
- **Kwaliteit signaal:** hiermee geeft u de huidige status van het uitzendesignaal weer.



Installatiemodus: hiermee stelt u de limieten in voor het draaibereik van de satellietshotel of reset u de positie. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt in de installatiegebruiksaanwijzing.


- **Positie begrenzen (Oost / West):** hiermee stelt u richting van de positioneringslimiet in.
- **Antennepositie:** hiermee stelt u de antennepositie voor de geselecteerde satelliet in.
- **Huidige positie opslaan:** hiermee wordt de huidige positie opgeslagen als de geselecteerde limiet voor de positioner.
- **Positie resetten:** hiermee beweegt u de antenne naar de referentiepositie.
- **Positioneringslimiet resetten:** hiermee laat u de antenne volledig roteren.
- **Alle instellingen resetten (Ja / Nee):** alle satellietinstellingen worden teruggezet naar de beginwaarden.

■ Overige functies

 MENU  → Kanaal → ENTER 

■ Kanaalnr. wijzigen

Gebruik deze om het kanaalnummer te wijzigen. Wanneer het kanaalnummer is gewijzigd, wordt de kanaalinformatie niet automatisch bijgewerkt.

 Deze functie wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

◀ ■ Fijnafstemming ▶

(alleen analoge kanalen)

Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder af te stellen omdat dat tijdens het zoeken en opslaan automatisch is gebeurd. Als de ontvangst zwak is of wordt gestoord, kunt u een kanaal handmatig nauwkeuriger instellen. Scroll naar links of rechts totdat het beeld duidelijk is.

- ✎ Instellingen worden toegepast op het kanaal waarnaar u momenteel kijkt.
- ✎ Opgeslagen kanalen die handmatig fijner zijn afgesteld, zijn gemarkeerd met een asterisk * rechts van het kanaalnummer in de kanaalbalk.
- ✎ Als u de fijnafstellingen wilt resetten, selecteert u **Resetten**.

■ **Kanalenlijst overdr.**

Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw viercijferige pincode in. Hiermee importeert of exporteert u het kanalenoverzicht. U moet een USB-opslagapparaat aansluiten om deze functie te kunnen gebruiken.




- **Importeren via USB:** hiermee kunt u de kanalenlijst vanaf het USB-apparaat importeren.
- **Exporteren via USB:** hiermee kunt u de lijst met kanalen naar een USB-apparaat exporteren. Deze functie is beschikbaar wanneer er een USB-apparaat is aangesloten.

□ De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen

👆 MENU  → Beeld → Beeldmodus → ENTER 

■ Beeldmodus

Selecteer het beeldtype dat uw voorkeur heeft.

- **Dynamisch**: geschikt voor een lichte ruimte.
 - **Standaard**: geschikt voor een normale omgeving.
 - **Natuurlijk**  / **Ontspannen** : geschikt om vermoeide ogen tegen te gaan.
 - **Film**: geschikt om films in een donkere ruimte te kijken.
 - **Amusement**: geschikt voor films en games.
-  Alleen beschikbaar in de modus **PC**.

□ De beeldinstellingen aanpassen

👆 MENU  → Beeld → ENTER 

■ Backlight voor LED-tv / Helderheid voor PDP-tv / Contrast / Helderheid / Scherpste / Kleur / Tint (G/R)

De tv heeft verschillende instelmogelijkheden voor de beeldkwaliteit.

📝 In de analoge modi **TV**, **Ext.**, **AV** van het PAL-systeem in de functie **Tint (G/R)** niet beschikbaar.

📝 In de PC-modus kunt u alleen veranderingen aanbrengen in **Backlight** voor LED-tv / **Helderheid** voor PDP-tv, **Contrast** en **Helderheid**

📝 De instellingen voor elk extern apparaat dat u op de tv hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.

□ Beeldformaat wijzigen

👆 MENU  → Beeld → Schermaanpassing → ENTER 

■ Schermaanpassing

- **Beeldformaat:** de kabelbox/satellietontvanger heeft mogelijk ook een eigen reeks schermformaten. U wordt echter ten sterkste aangeraden om standaard de 16:9-modus te gebruiken.
 - **Auto-breed:** hiermee wordt het beeldformaat automatisch op 16:9 ingesteld.
 - **16:9:** Beeldformaat 16:9 is geschikt voor dvd's en breedbeelduitzendingen.
 - **Breedbeeldzoom:** hiermee wordt het beeld verder dan 4:3 vergroot.
- 👆 Einstellen der **Position** mit den Tasten ▲ und ▼.

- **Zoom:** hiermee vergroot u het 16:9-breedbeeldformaat verticaal zodat het schermvullend wordt.
 - pas de positie of grootte aan met de toetsen ▲, ▼.
- **4:3:** dit is de standaardinstelling voor een film of normale uitzending.
 - Gebruik de tv niet langdurig in 4:3-formaat. Randen kunnen links, rechts en midden in het scherm zichtbaar blijven en inbranden en dit wordt niet door de garantie gedekt.
- **Volledig scherm:** geeft het volledige, niet-afgekapte beeld weer wanneer er een HDMI-sigitaal (720p / 1080i / 1080p) of Component-sigitaal (1080i / 1080p) wordt ontvangen.

- **Geav. beeld 1**: hiermee verkleint u het 16:9 beeld met 50%. voor LED-tv
- **Geav. beeld 2**: hiermee verkleint u het 16:9 beeld met 25%. voor LED-tv
- ☑ **Geav. beeld 1** wordt alleen ingeschakeld in de HDMI-modus.
- ☑ **Geav. beeld 2** wordt alleen ingeschakeld in de HDMI-modus of DTV-modus.
- ☑ Het beeldformaat kan, afhankelijk van de invoerresolutie, afwijken wanneer inhoud wordt afgespeeld met **Video's** onder **Mijn inhoud** of **Smart Hub**.

OPMERKING

- Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.
- De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de geselecteerde modus, verschillen.
- In de PC-modus kunt u alleen de modi **16:9** en **4:3** aanpassen.
- De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een van de tv-ingangen hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.



- Nadat u **Volledig scherm** hebt geselecteerd in HDMI (1080i / 1080p) of Component (1080i / 1080p) moet het beeld mogelijk worden gecentreerd:
 1. Druk op de toets ▼ om **Positie** te selecteren.
 2. Druk op de toets **ENTER** .
 3. Druk op de toets ▲, ▼, ◀ of ▶ om het beeld te verplaatsen.
 4. Druk op de toets **ENTER** .
 5. Selecteer **Sluiten** door achtereenvolgens op ▼ en ▲ te drukken. Als u de positie van het beeld wilt herstellen, drukt u op **Herst.**

- HD (High Definition): 16:9 - 1080i / 1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een ingang op de tv hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.

Invoerbron	Beeldformaat
ATV, EXT, DTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p)	Auto-breed, 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3
DTV (1080i, 1080p)	Auto-breed, 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Volledig scherm, Geav. beeld 2 voor LED-tv
AV, Component (480i, 480p, 576i, 576p)	16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3
Component (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Volledig scherm
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Volledig scherm, Geav. beeld 1 voor LED-tv, Geav. beeld 2 voor LED-tv
PC	16:9, 4:3

- **4:3 Schermformt (16:9 / Breedbeeldzoom / Zoom / 4:3)**: alleen beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld op **Auto-breed**. U kunt de gewenste beeldgrootte bepalen op het 4:3 WSS-formaat (Wide Screen Service) of het originele formaat. De diverse Europese landen hanteren verschillende beeldformaten.

Niet beschikbaar in de PC-, Component- of HDMI-modus.



❏ De beeldopties wijzigen

■ Geavanceerde instellingen

📄 MENU  → Beeld → Geavanceerde instellingen → ENTER 

(Geavanceerde instellingen zijn beschikbaar in de modi **Standaard** / **Film**.)

U kunt de gedetailleerde instellingen voor uw scherm wijzigen, waaronder kleur en contrast.

📝 In de PC-modus kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in **Gamma** en **Witbalans**.



- Het weergegeven menu kan afhankelijk van het model, afwijken.

- **Zwarttinten (Uit / Donker / Donkerder / Donkerst)**: selecteer het zwartniveau om de schermdiepte aan te passen.
- **Dynamisch contrast (Uit / Laag / Middel / Hoog)**: het schermcontrast aanpassen.
- **Schaduwdetail (-2~+2)** voor LED 5500: de helderheid van donkere beelden aanpassen.
- **Gamma**: de intensiteit van primaire kleuren aanpassen.
- **Expertpatroon (Uit / Patroon1 / Patroon2)** voor PDP TV: door de functie **Expertpatroon** uit te voeren kunt u het beeld kalibreren zonder generator of filter. Als het schermmenu verdwijnt of er een ander menu dan het menu Beeld wordt geopend, wordt de kalibratie opgeslagen en wordt het venster **Expertpatroon** gesloten.
 - Wanneer **Expertpatroon** wordt uitgevoerd, wordt er geen geluid weergegeven.
 - Alleen beschikbaar voor modellen met DTV / Component / HDMI.

- **RGB-modus (Uit / Rood / Groen / Blauw)**: toont **Rood**, **Groen** en **Blauw** voor het fijn afstemmen van de tint en verzadiging.
- **Kleurruimte (Auto / Eigen / Aangepast)**: de reeks beschikbare kleuren voor het beeld instellen.
 - ☑ De optie **Aangepast** is alleen beschikbaar voor PDP TV.
- **Witbalans**: de kleurtemperatuur aanpassen voor een natuurlijker beeld.
R-basis / G-basis / B-basis: de donkerheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
R-niveau / G-niveau / B-niveau: de donkerheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
Herst: zet de witbalans terug de witbalans naar de standaardinstellingen.

- **10p Witbalans (Uit / Aan)** voor PDP TV: hiermee regelt u de witbalans door de helderheid van de rode, groene en blauwe kleur aan te passen met intervallen van 10 punten.

Beschikbaar wanneer de beeldmodus is ingesteld op **Film** en wanneer de externe invoer is ingesteld op alle invoerbronnen.

Sommige externe apparaten ondersteunen deze functie mogelijk niet.

Interval: hiermee kunt u aangeven met welke stappen de waarde moet worden gewijzigd.

Rood: het roodniveau aanpassen.

Groen: het groenniveau aanpassen.

Blauw: het blauwniveau aanpassen.

Herst: hiermee herstelt u de standaardinstellingen voor **10p witbalans**.

- **Huidkleur:** benadrukt de roze “huidkleur”
- **Randen versterken (Uit / Aan):** de randen van objecten versterken.
- **Motion Lighting (Uit / Aan):** het energieverbruik verlagen met helderheidsregeling.
 - ☑ **Motion Lighting** is beschikbaar in de modi **Standaard / Film**.
 - ☑ **3D** wordt niet ondersteund.
 - ☑ Wanneer u een waarde instelt voor **Contrast**, wordt **Motion Lighting** ingesteld op **Uit**.

- **xvYCC (Uit / Aan)** voor PDP TV: door de modus **xvYCC** in te stellen op Aan worden details versterkt en de kleurruimte vergroot wanneer u films afspeelt vanaf een extern apparaat (zoals een dvd-speler) dat is aangesloten op de HDMI- of Component IN-aansluiting.
 - ☑ Beschikbaar wanneer de beeldmodus is ingesteld op **Film** en wanneer de externe invoer is ingesteld op HDMI of Component.
 - ☑ Sommige externe apparaten ondersteunen deze functie mogelijk niet.
- **LED Motion Plus (Uit / Aan)** voor LED TV: hiermee worden vertragingen uit snelle scènes met veel beweging verwijderd voor een scherper beeld.

■ Beeldopties

 **MENU**  → **Beeld** → **Beeldopties** → **ENTER** 

 In de PC-modus kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in **Kleurtint**.

- **Kleurtint (Koel / Standaard / Warm1 / Warm2)**

 **Warm1** of **Warm2** is alleen ingeschakeld in de beeldmodus **Dynamisch**.


 De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een van de tv-ingangen hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

- **Digitale ruisfilter (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto / Autom. visualisatie):** als het uitgezonden signaal zwak is, kunnen er ruis en echobeelden optreden. Probeer de verschillende opties totdat het beeld het best wordt weergegeven.

Autom. visualisatie: geeft bij het wisselen van analoge kanalen de sterkte van het huidige signaal weer en definieert de ruisreductie van het scherm.

 Alleen beschikbaar voor analoge kanalen.



- **MPEG-ruisfilter (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto)**: vermindert MPEG-ruis voor een betere beeldkwaliteit.
- **HDMI-zwartniveau (Laag / Normaal)**: selecteert het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan te passen.
 - ☑ Alleen beschikbaar in de HDMI-modus (RGB-signalen).
- **Filmmodus (Uit / Auto1 / Auto2 / Cinema Smooth)**: stelt de tv in om filmsignalen van alle bronnen automatisch te herkennen en te verwerken en om het beeld aan te passen voor optimale kwaliteit.
 - ☑ Beschikbaar in de modi AV, COMPONENT (480i / 1080i) en HDMI (1080i).
 - ☑ **Cinema Smooth** is alleen beschikbaar voor PDP TV.

■ **Beeld opnieuw instellen (Ja / Nee)**

Zet de huidige beeldmodus op de standaardinstellingen terug.

❑ De tv instellen voor uw pc

Stel de ingangsbron in op PC.

■ Autom. afstellen **TOOLS**

 **MENU**  → **Beeld** → **Autom. afstellen** → **ENTER** 

pas de frequentiewaarden/posities aan en stem de instellingen automatisch fijn af.

 Niet beschikbaar bij een aansluiting met een HDMI-naar-DVI-kabel.

■ Pc-schermaanpassing

 MENU  → Beeld → Schermaanpassing → PC-schermaanpassing → ENTER 

- **Grof / Fijn:** beeldruis verwijderen of verminderen. Als door een fijnafstemming van het kanaal de ruis niet verdwijnt, stelt u de frequentie zo goed mogelijk in (**Grof**) en voer opnieuw een fijnafstemming uit. Stel het beeld opnieuw in het midden van het scherm in nadat de ruis is verminderd.
- **Positie:** pas de positie van het pc-schermbaan aan met de richtingstoetsen ( /  /  / ).
- **Beeld resetten:** het beeld wordt naar de standaardinstellingen teruggezet.

Uw tv als een monitor voor de computer (pc) gebruiken

Software configureren (gebaseerd op Windows XP)

Afhankelijk van de Windows-versie en de videokaart kunnen de schermen op de pc verschillen. Desondanks moeten bijna altijd dezelfde basisinstellingen worden toegepast. (Neem contact op met de computerfabrikant of Samsung-leverancier als dit niet het geval is.)

1. Klik eerst op Configuratiescherm in het menu Start van Windows.
2. Klik op Vormgeving en thema's in het Configuratiescherm. Er verschijnt een dialoogvenster.
3. Klik op Beeldscherm. Er wordt een dialoogvenster weergegeven.

4. Selecteer het tabblad Instellingen in het dialoogvenster.


- Stel de juiste beeldgrootte (resolutie) in [Optimaal: 1920 X 1080 pixels]
- Als het dialoogvenster een optie bevat voor het instellen van de verticale frequentie, is de juiste waarde '60' of '60 Hz'. Klik anders op 'OK' om het dialoogvenster te sluiten.



□ De vooraf ingestelde geluidsmodus wijzigen

📄 MENU **III** → Geluid → Geluidmodus → ENTER 

■ Geluidmodus **TOOLS**

- **Standaard:** selecteert de normale geluidsmodus.
 - **Muziek:** geeft voorrang aan muziek ten opzichte van stemmen.
 - **Film:** geeft optimaal geluid voor films.
 - **Heldere spraak:** hiermee legt u meer nadruk op stemmen dan op andere geluiden.
 - **Versterken:** hiermee versterkt u de intensiteit van hoge frequenties in het geluid zodat slechthorenden het beter kunnen volgen.
-  Als **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **Externe Luidspreker**, wordt **Geluidsmodus** uitgeschakeld.

□ Geluidsinstellingen aanpassen

 MENU  → Geluid → Geluidseffect → ENTER 

■ Geluidseffect

- **SRS TruSurround HD (Uit / Aan)** 

(alleen bij geluidsmodus)

Deze functie zorgt door middel van HRTF-technologie (Head Related Transfer Function) voor een virtuele beleving van 5.1-kanaals surroundgeluid via luidsprekers.

- **SRS TruDialog (Uit / Aan)**

(alleen bij geluidsmodus)

Met deze functie kunt u de intensiteit van een stem versterken zodat deze boven achtergrondmuziek of geluidseffecten uitkomt en de dialogen beter te volgen zijn.



- **Toonregeling**

Hiermee wordt de geluidsmodus geregeld (alleen de standaard geluidsmodus).

- **Balans L/R**: regelt de balans tussen de linker- en de rechterluidspreker.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (bandbreedte wijzigen): hiermee wordt het niveau van specifieke bandbreedtefrequenties geregeld.
- **Herst**: hiermee wordt de equalizer naar de standaardinstellingen teruggezet.



■ Uitzendopties audio

- **Taal voor audio**

(alleen digitale kanalen)

Wijzig de standaardinstelling voor audiotalen.


Welke taal beschikbaar is, kan per uitzending verschillen.



- **Geluidsformaat**

(alleen digitale kanalen)

Wanneer de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger beide geluid voortbrengen, kan er echo optreden omdat geluid in de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger niet op gelijke snelheid wordt gedecodeerd. Gebruik in dat geval de functie TV-luidspreker.


 De optie **Geluidsformaat** kan per uitzending verschillen. 5.1-kanaals Dolby digital-geluid is alleen beschikbaar wanneer u een externe luidspreker via een optische kabel aansluit.

- **Audiobeschrijving**

(niet in alle locaties beschikbaar) (alleen digitale kanalen)

Deze functie verwerkt het geluidsspoor voor de audiobeschrijving, dat samen met het hoofdgeluid wordt uitgezonden.

 **Gesproken omschrijving (Uit / Aan):** de audiobeschrijving in- of uitschakelen.

 **Volume:** het volume voor de audiobeschrijving regelen.



■ Extra instelling

(alleen digitale kanalen)

- **DTV-geluidsniveau (MPEG / HE-AAC)**: met deze functie kunt u de ongelijkheid van een spraaksignaal (een van de signalen die tijdens een digitale tv-uitzending worden ontvangen) reduceren tot het gewenste niveau.
 - ☑ Afhankelijk van het uitgezonden signaaltype kan **MPEG / HE-AAC** tussen -10 dB en 0 dB worden afgesteld.
 - ☑ Als u het volume wilt verhogen of verlagen, stelt u dit bij tussen 0 en -10.

- **SPDIF-uitvoer:** SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) wordt gebruikt voor de levering van digitaal geluid, waardoor de interferentie naar luidsprekers en diverse digitale apparaten zoals dvd-spelers wordt tegengegaan.

Geluidsformaat: tijdens de ontvangst van een digitale tv-uitzending kunt u SPDIF-uitvoer (Digital Audio-formaat) kiezen bij de opties **PCM** of **Dolby Digital**.

Geluidsvertraging: corrigeert synchronisatieproblemen tussen beeld en geluid wanneer u een tv-programma of een video bekijkt en luistert naar digitale audio via een extern apparaat zoals een AV-ontvanger (0 ms-250 ms).

- **Dolby Digital Comp (Lijn / RF)**: met deze functie minimaliseert u signaalverschillen tussen een Dolby digital-sigitaal en een spraaksigitaal (MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

 Selecteer Line voor een dynamisch geluid en RF om het verschil tussen harde en zachte geluiden 's nachts te verkleinen.

Line: stel het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -31 dB (referentie) in op -20 dB of -31 dB.

RF: stel het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -20 dB (referentie) in op -10 dB of -20 dB.

■ Luidsprekerinstellingen

- **Luidspreker selecteren (Externe luidspreker / Tv-luidspreker):**

Door een verschil in decodeersnelheid tussen de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger kan er een echo ontstaan. Zet de tv in dat geval op **Ext. luidspreker**.

☑ Als **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **Ext. luidspreker**, werken de volume- en **MUTE**-toetsen niet en zijn de geluidsinstellingen beperkt.

☑ Wanneer **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **Ext. luidspreker**.

- **TV-luidspreker: Uit, Ext. luidspreker: Aan**

☑ Wanneer **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **TV-luidspreker**.

- **TV-luidspreker: Aan, Ext. luidspreker: Aan**

☑ Als er geen videosignaal is, komt er uit beide luidsprekers geen geluid.

- **Auto Volume (Uit / Normaal / Nacht):**

Als u het volume op elk kanaal gelijk wilt zetten, stelt u **Normaal** in.

Nacht: deze modus biedt een verbeterde geluidsbeleving in vergelijking met de modus **Normaal**, maar met weinig geluid. Dit is 's nachts erg handig.

Als u het volume van externe apparaten regelt (Settopbox of DivX Player) die op de tv zijn aangesloten, moet u de modus Auto Volume uitschakelen. Het effect van volumeregeling door de modus Auto Volume is namelijk niet merkbaar.

◀ ■ **Geluid resetten (OK / Annuleren)** ▶

Zet alle geluidsinstellingen terug naar de standaard fabrieksinstellingen.

☐ De geluidsmodus selecteren **TOOLS**

Wanneer u de optie **Dual I-II** instelt, wordt de huidige geluidsmodus op het scherm weergegeven.

	Type geluid	Dual 1 / 2	Dual 1 / 2
A2 Stereo	Mono	MONO	Automatisch wijzigen
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL I ↔ DUAL II	DUAL I
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatisch wijzigen
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL I ↖ DUAL II ↙	DUAL I


Als het stereosignaal te zwak is en er automatisch zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar mono overschakelen.

- ☑ Alleen ingeschakeld bij een stereogeluidssignaal.
- ☑ Alleen beschikbaar als de Invoer is ingesteld op TV.


❑ Aansluiten op een bekabeld netwerk

U kunt de tv op drie manieren via kabels aansluiten op uw LAN:

- U kunt de tv aansluiten op uw LAN door de LAN-poort aan de achterzijde van de tv via een LAN-kabel aan te sluiten op een externe modem. Zie het onderstaande diagram.

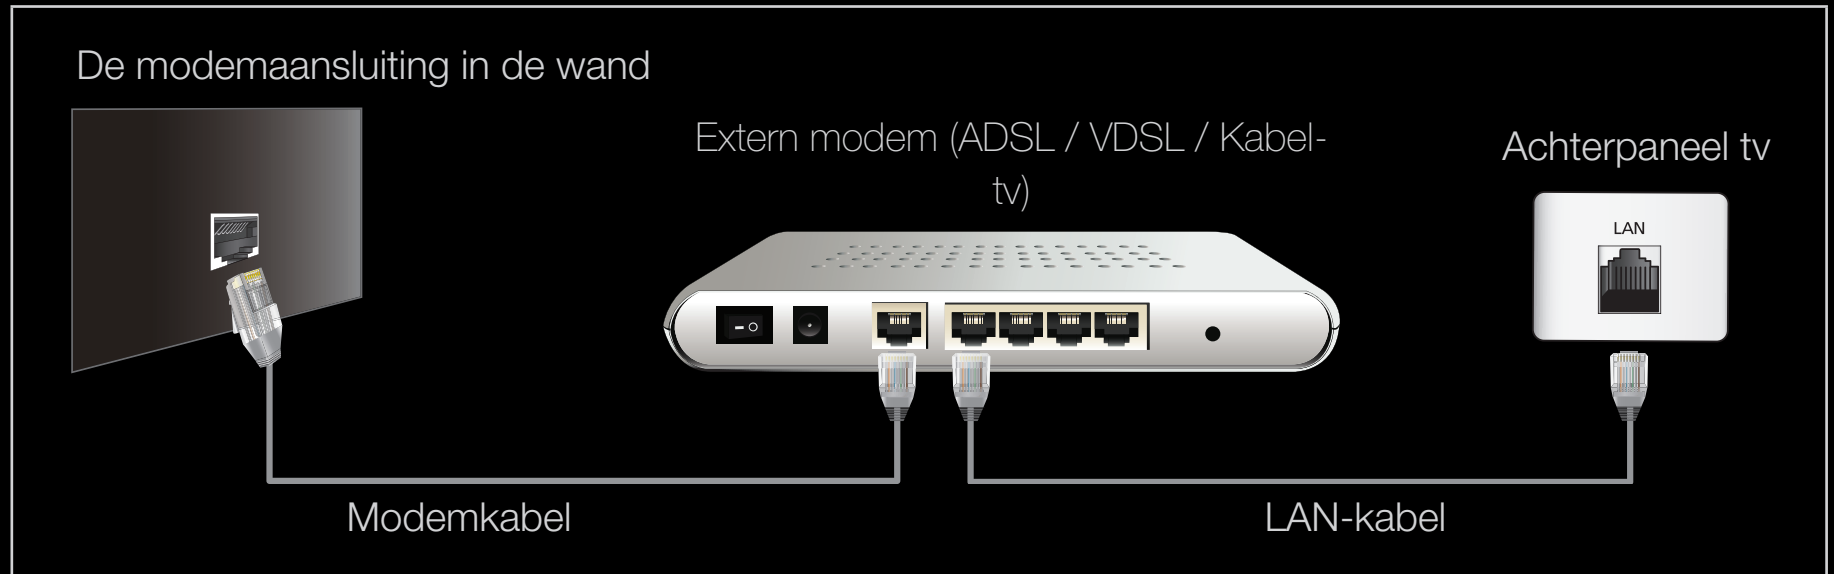

- U kunt de tv op uw LAN aansluiten door de LAN-poort aan de achterzijde van uw tv aan te sluiten op een IP-router die is aangesloten op een externe modem. Gebruik een LAN-kabel voor de verbinding. Zie het onderstaande diagram.

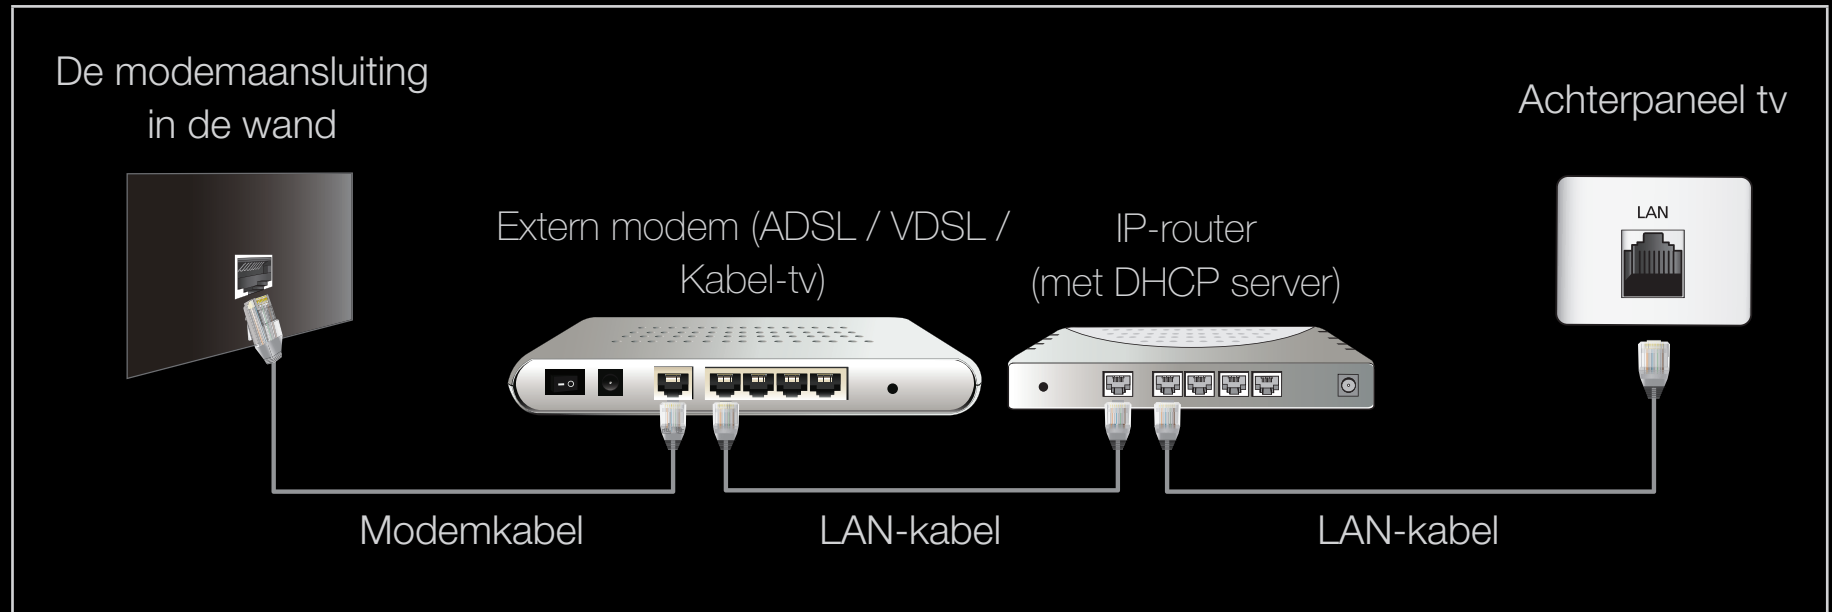

- Afhankelijk van de configuratie van uw netwerk kunt u de tv mogelijk aansluiten op uw LAN door de LAN-poort aan de achterzijde van de tv rechtstreeks via een LAN-kabel aan te sluiten op een netwerkaansluiting aan de wand. Zie het onderstaande diagram. De aansluiting aan de wand moet zijn aangesloten op een modem of router elders in het huis.



- Als u een dynamisch netwerk hebt, moet u een ADSL-modem of -router gebruiken die het DHCP-protocol (Dynamic Host Configuration Protocol) ondersteunt. Bij modems en routers die het DHCP-protocol ondersteunen, worden automatisch de waarden voor het IP-adres, het subnetmasker, de gateway en de DNS opgegeven die uw tv nodig heeft voor toegang tot internet en hoeft u deze waarden dus niet handmatig op te geven. De meeste thuisnetwerken zijn dynamische netwerken.

Voor sommige netwerken is een statisch IP-adres nodig. Als u een statisch IP-adres voor uw netwerk nodig hebt, moet u de waarden voor het IP-adres, het subnetmasker, de gateway en de DNS handmatig opgeven in het instellingenscherf van uw tv wanneer u de netwerkverbinding instelt. Neem voor de waarden voor het IP-adres, het subnetmasker, de gateway en de DNS contact op met uw internetprovider (ISP). Als u een Windows-computer hebt, kunt u deze waarden ook achterhalen via uw computer.

- ☑ Als u een statisch IP-adres voor uw netwerk nodig hebt, kunt u een ADSL-modem gebruiken die DHCP ondersteunt. Wanneer u een ADSL-modem gebruikt die DHCP ondersteunt, kunt u ook een statisch IP-adres gebruiken.

■ Netwerkinstelling

 MENU  → **Netwerk** → **Netwerkinstelling** → ENTER 

Stel de netwerkverbinding in om verschillende internetdiensten als Smart Hub en AllShare te gebruiken en een software-upgrade uit te voeren.

■ Netwerkstatus

 MENU  → **Netwerk** → **Netwerkstatus** → ENTER 

U kunt de huidige netwerk- en internetstatus controleren.

■ AllShare-instellingen

 MENU  → **Netwerk** → **AllShare-instellingen** → ENTER 

Hier selecteert u of u de mediafuncties voor het netwerk wilt gebruiken.

■ Netwerk instellen (Auto)

Gebruik de automatisch functie voor netwerk instellen wanneer u de tv aansluit op een netwerk dat DHCP ondersteunt. Om de kabelnetwerkverbinding van uw tv handmatig in te stellen, voert u de volgende stappen uit:

Automatisch instellen

1. Ga naar het scherm **Netwerkinstelling**.
Volg de aanwijzingen op het scherm.
Netwerkinstelling om in te voeren.
2. Selecteer **Kabel**.
3. Het werktestschermb wordt weergegeven.
De netwerkinstelling is voltooid.



✎ Als de instelling niet automatisch wordt voltooid, controleert u de verbinding van de LAN-poort.

✎ Als u de waarden van de netwerkverbinding niet kunt vinden, of als u de verbinding handmatig wilt maken, selecteert u de instelling Handm. Raadpleeg de volgende instructies voor “Handmatig instellen”.

✎ Een netwerksnelheid van minder dan 10 Mbps wordt niet ondersteund.



■ Netwerkinstelling (Handm.)

Gebruik de functie voor handmatige netwerkinstelling wanneer u de tv aansluit op een netwerk waarvoor u een statisch IP-adres nodig hebt.

De instellingen voor de netwerkverbinding verkrijgen

Voor de meeste Windows-computers kunt u de volgende stappen uitvoeren om de instellingen voor de netwerkverbinding op te geven:

1. Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder in het scherm.
2. Klik in het pop-upmenu dat wordt weergegeven, op Status.
3. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, op het tabblad Ondersteuning.
4. Klik in het tabblad Ondersteuning op de knop Details. De waarden voor de netwerkverbinding worden weergegeven.

Handmatig instellen

Ga als volgt te werk om handmatig uw kabelnetwerkaansluiting voor uw tv in te stellen:

1. Volg stap 1 tot en met 2 van de procedures “Automatisch instellen”.
2. Selecteer de **IP-instellingen** op het netwerktestscherf.
3. Stel de **IP-modus** in op **Handmatig**.
4. Druk op de toets ▼ op de afstandsbediening om naar **IP-adres** te gaan.



IP-instellingen	
IP-modus	Handm.
IP-adres	0.0.0.0
Subnetmasker	0.0.0.0
Gateway	0.0.0.0
DNS-modus	Handm.
DNS-server	0.0.0.0


OK

5. Geef de waarden voor **IP-adres**, **Subnetmasker**, **Gateway** en **DNS-server** op. Gebruik de cijfertoetsen op uw afstandsbediening om cijfers op te geven en gebruik de pijltoetsen om tussen de velden te schakelen.
6. Selecteer vervolgens **OK**.
7. Het werktestscherm wordt weergegeven. De netwerkinstelling is voltooid.



❑ Aansluiten op een draadloos netwerk

Als u de tv wilt aansluiten op een draadloos netwerk, hebt u een draadloze router of modem nodig en een Samsung Wireless LAN Adapter (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) die u op de USB-poort aan de zij- of achterkant van de tv kunt aansluiten. Zie de onderstaande afbeelding.

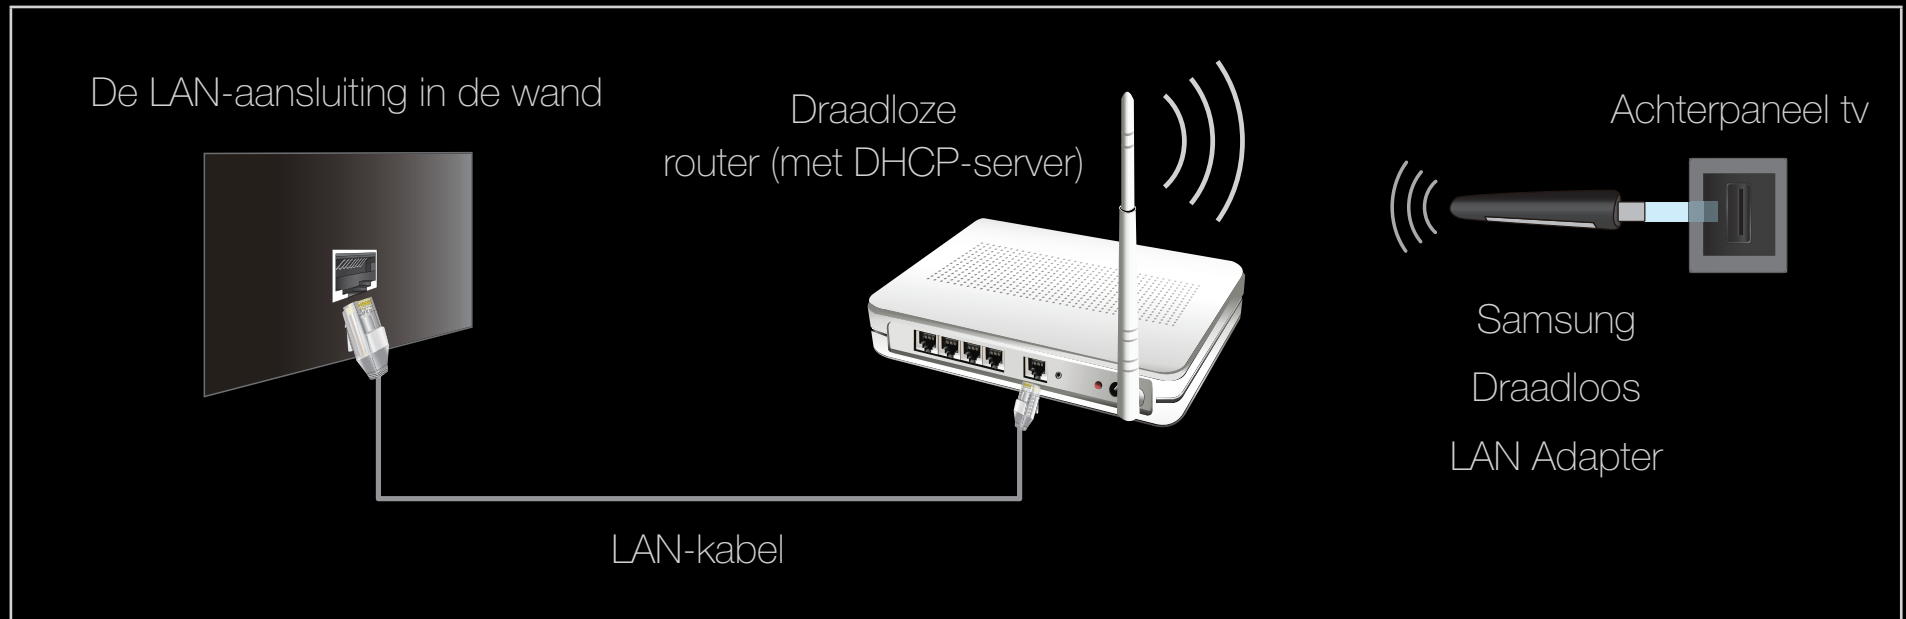

De Samsung Wireless LAN Adapter wordt afzonderlijk verkocht en is verkrijgbaar via bepaalde detailhandels, e-commercesites. De Samsung Wireless LAN Adapter ondersteunt het IEEE 802,11 a/b/g- en -N-communicatieprotocol. Wanneer u videobeelden via een Netwerk-verbinding afspeelt, worden de videobeelden mogelijk niet vloeiend weergegeven

OPMERKING

- U moet de “Samsung Wireless LAN Adapter” (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) gebruiken om een draadloos netwerk te kunnen gebruiken.
- De Samsung Wireless LAN Adapter en de USB-verlengkabel worden apart verkocht en zijn verkrijgbaar via bepaalde detailhandels, e-commercesites en Samsungparts.com.

- Voor het gebruik van een draadloos netwerk dient uw tv aangesloten te zijn op een draadloze IP-router (ofwel een router of een modem). Wanneer de draadloze IP-router DHCP ondersteunt, kan uw tv een DHCP-adres of een statisch IP-adres gebruiken om verbinding te maken met het draadloze netwerk.
- Selecteer een kanaal voor de draadloze IP-router dat momenteel niet wordt gebruikt. Wanneer het voor de draadloze IP-router ingestelde kanaal momenteel wordt gebruikt door een ander dichtbijzijnd apparaat, treedt er storing op en kan de communicatie mislukken.
- Wanneer u een ander veiligheidssysteem toepast dan de hieronder genoemde systemen, werkt dit niet bij de tv.

- Als de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802,11n is geselecteerd en het type codering voor uw access point is ingesteld op WEP, TKIP of TKIP-AES (WPS2Mixed), ondersteunt de Samsung-tv geen verbinding die voldoet aan de nieuwe Wi-Fi-certificeringsspecificaties.
- Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding met het netwerk maken via PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification Number). WPS zal in beide modi automatisch de SSID en WPA-code configureren.
- Als de router, de modem of het apparaat niet is gecertificeerd, kan mogelijk geen verbinding met de tv worden gemaakt via de Samsung Wireless LAN Adapter.
- Zorg dat de tv wordt uitgeschakeld voordat u de Samsung Wireless LAN Adapter aansluit.
- Zet de tv uit voordat u de Samsung Wireless LAN Adapter aansluit. Zet de tv daarna weer aan.

- Verbindingsmethoden: u kunt op vijf manieren een draadloze verbinding instellen.
 - Automatisch instellen (via de functie voor automatisch netwerk zoeken)
 - Handmatig instellen
 - **PBC (WPS)**
 - **One Foot Connection**
 - **Plug & Access**
- ◀ • De Samsung Wireless LAN Adapter wordt mogelijk niet herkend wanneer u verbinding maakt via een USB-hub of een andere USB-verlengkabel dan de kabel die bij het product is geleverd. ▶


Opmerking

Het beeld voor sommige kanalen wordt mogelijk niet goed of gestoord weergegeven wanneer de televisie is aangesloten op de Samsung Wireless LAN Adapter. In dat geval brengt u een verbinding tot stand volgens een van de volgende methodes of verbindt u de Samsung Wireless LAN Adapter met behulp van een USB-kabel op een plaats waar geen radiostoring is.

- Methode 1 **voor LED TV**: Verbinding maken via een rechte USB-adapter

Ga als volgt te werk om de Samsung Wireless LAN adapter aan te sluiten met de rechte USB-adapter:

1. Verbind de rechte USB-adapter met de Samsung Wireless LAN Adapter.
2. Verbind het andere uiteinde van de rechte adapter met de **USB**-poort.

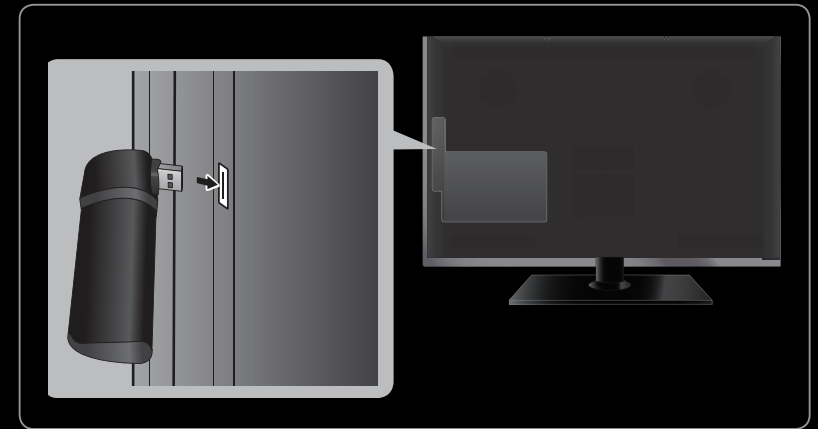


- Het weergegeven menu kan afhankelijk van het model, afwijken.

- Methode 2 voor LED en PDP TV: Verbinding maken via een verlengkabel

Ga als volgt te werk om de Samsung Wireless LAN adapter opnieuw aan te sluiten met de verlengkabel:


1. Sluit de verlengkabel aan op de **USB**-poort.
 2. Sluit de verlengkabel en de Samsung Wireless LAN Adapter aan.
 3. Bevestig de Samsung Wireless LAN adapter op de achterkant van de tv (bovenaan) door middel van dubbelzijdig plakband.
- De Samsung Wireless LAN Adapter moet in een storingsvrije omgeving worden geïnstalleerd om storing tussen de adapter en tuner te voorkomen.

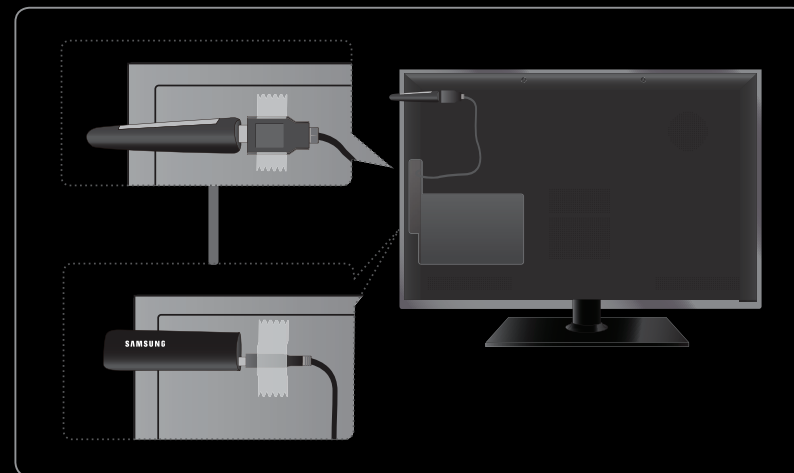

- Het weergegeven menu kan afhankelijk van het model, afwijken.

❑ **Verbinding naar een draadloos netwerk** voor PDP TV

Als u uw tv op uw draadloze netwerk aansluit, kunt u een draadloos netwerk gebruiken om de Samsung Wireless LAN Adapter te gebruiken als deze in de tv is ingebouwd.

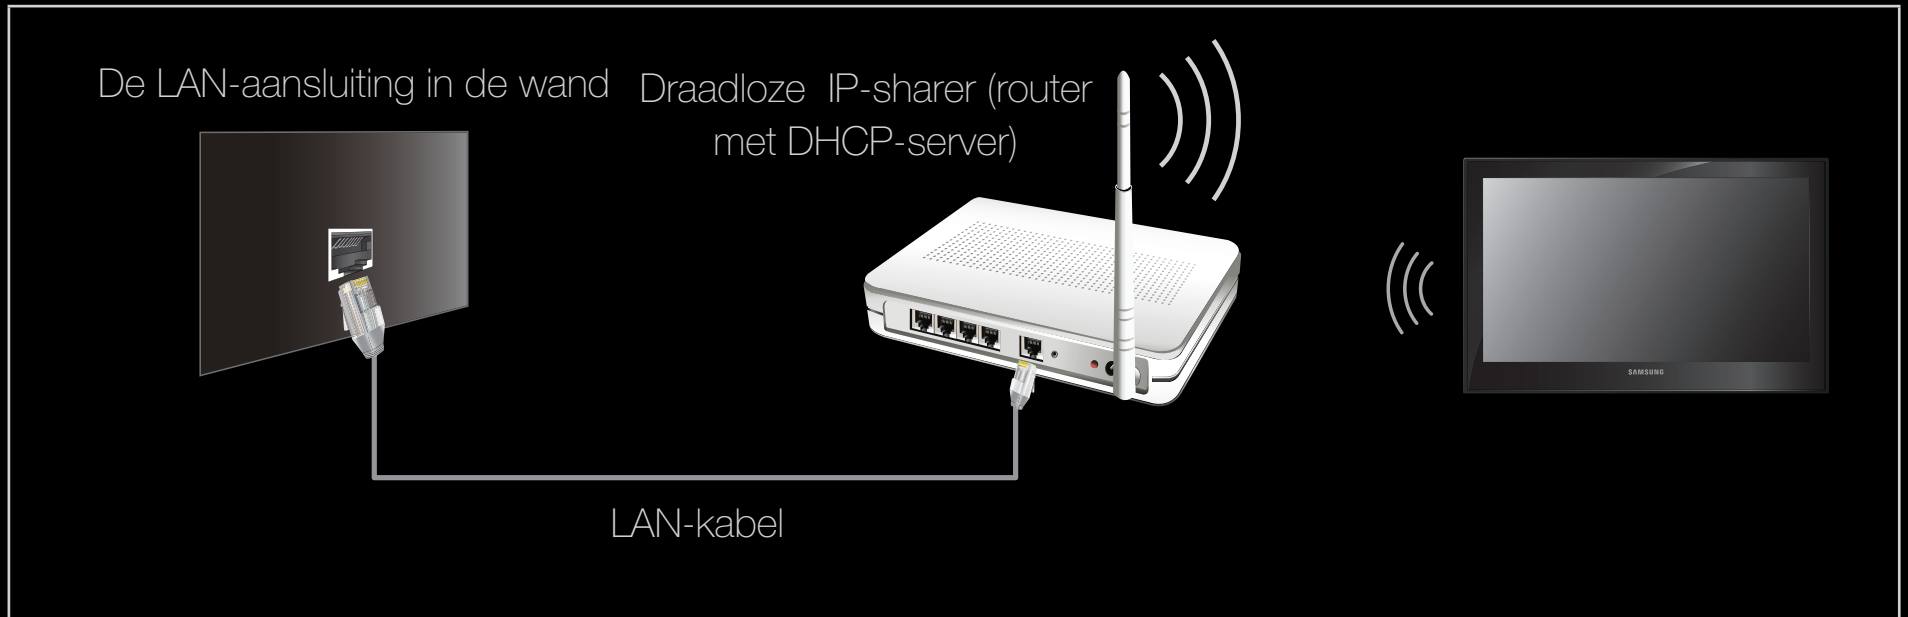

Samsung draadloze LAN-adapter ondersteunt de communicatieprotocollen IEEE 802,11a/b/g en n. Samsung beveelt het gebruik van IEEE 802,11n aan. Wanneer u videobeelden via een IEEE 802,11b/g-verbinding afspeelt, worden de videobeelden mogelijk niet vloeiend weergegeven.

OPMERKING

- Voor het gebruik van een draadloos netwerk dient uw tv aangesloten te zijn op een draadloze IP-router (ofwel een router of een modem). Wanneer de draadloze IP-router DHCP ondersteunt, kan uw tv een DHCP-adres of een statisch IP-adres gebruiken om verbinding te maken met het draadloze netwerk.
- Selecteer een kanaal voor de draadloze IP-router dat momenteel niet wordt gebruikt. Wanneer het voor de draadloze IP-router ingestelde kanaal momenteel wordt gebruikt door een ander dichtbijzijnd apparaat, treedt er storing op en kan de communicatie mislukken.
- Wanneer u een ander veiligheidssysteem toepast dan de hieronder genoemde systemen, werkt dit niet bij de tv.

- Als de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802,11n is geselecteerd en het type codering voor uw access point is ingesteld op WEP, TKIP of TKIP-AES (WPS2Mixed), ondersteunt de Samsung-tv geen verbinding die voldoet aan de nieuwe Wi-Fi-certificeringsspecificaties.
- Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding met het netwerk maken via PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification Number). WPS zal in beide modi automatisch de SSID en WPA-code configureren.
- Als de router, de modem of het apparaat niet is gecertificeerd, kan mogelijk geen verbinding met de tv worden gemaakt.
- Zorg dat de tv wordt uitgeschakeld voordat u de Samsung Wireless LAN Adapter aansluit.

- Verbindingsmethoden: u kunt op vijf manieren een draadloze verbinding instellen.
 - Automatisch instellen (via de functie voor automatisch netwerk zoeken)
 - Handmatig instellen
 - **PBC (WPS)**
 - **One Foot Connection**
 - **Plug & Access**




□ **Het netwerk instellen**

■ **Netwerk instellen (Auto)**

De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel beveiligingssysteem waarbij apparaten die toegang tot het netwerk zoeken, een gecodeerde beveiligingscode moeten versturen, een zogenaamde toegangs- of beveiligingssleutel. De beveiligingssleutel is gebaseerd op een wachtwoord, doorgaans een woord of een combinatie van letters en cijfers met een bepaalde lengte die u hebt opgegeven bij het instellen van de beveiliging voor uw draadloos netwerk. Als u deze methode gebruikt om een netwerkverbinding in te stellen en u een beveiligingssleutel voor het draadloze netwerk hebt opgegeven, moet u tijdens de configuratieprocedure het wachtwoord opgeven.

Automatisch instellen

1. Ga naar het scherm **Netwerkinstelling**.
Volg de aanwijzingen op het scherm.
Netwerkinstelling om in te voeren.
2. Selecteer **Draadloos**.
3. De functie **Netwerk** zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Zodra het zoeken is voltooid, wordt er een lijst met beschikbare netwerken weergegeven.
4. Gebruik de toets ▲ of ▼ om een netwerk in de lijst met netwerken te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** ↵.
 Als de draadloze router is ingesteld op Hidden (Verborgen) (onzichtbaar), moet u **Netwerk toevoegen** selecteren en bij **Network Name (SSID)** en **Beveiligingsleutel** de juiste naam en sleutel opgeven om verbinding te maken.



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

5. Als het pop-upscherm **Beveiliging** verschijnt, gaat u verder bij stap 6. Als u de draadloze router selecteert die geen beveiliging heeft, gaat u verder met stap 10.

6. Als de draadloze router beveiliging heeft, voert u de Beveiligingssleutel in (Beveiliging of PIN) en selecteert u **Volgende**.

☑ Bij het invoeren van de Beveiligingssleutel (Beveiliging of pincode), gebruikt u de toetsen ▲ / ▼ / ◀ / ▶ op uw afstandsbediening om cijfers/tekens te selecteren.

☑ U kunt het wachtwoord vinden in een van de instellingenschermpjes die u hebt gebruikt om uw router of modem in te stellen.



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

7. Het netwerkverbindingsscherm verschijnt. De netwerkinstelling is voltooid.

☑ Als de Beveiligingsleutel (Beveiliging of pincode) niet kan worden ingesteld,, selecteert u **Herst** of **IP-instellingen**.

☑ Als u de verbinding handmatig wilt instellen, selecteert u **IP-instellingen**. Raadpleeg de volgende instructies voor “Handmatig instellen”.



■ **Netwerk instellen (Handmatig)**

Gebruik de functie voor handmatige netwerkinstelling wanneer u de tv aansluit op een netwerk waarvoor u een statisch IP-adres nodig hebt.

De instellingen voor de netwerkverbinding verkrijgen

Voor de meeste Windows-computers kunt u de volgende stappen uitvoeren om de instellingen voor de netwerkverbinding op te geven:

1. Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder in het scherm..
2. Klik in het pop-upmenu dat wordt weergegeven, op Status.
3. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, op het tabblad Ondersteuning.
4. Klik in het tabblad Ondersteuning op de knop Details. De waarden voor de netwerkverbinding worden weergegeven.

Handmatig instellen

Om de kabelnetwerkverbinding van uw tv handmatig in te stellen, voert u de volgende stappen uit:

1. Volg stap 1 tot en met 7 van de procedures “Automatisch instellen”.
2. Selecteer **IP-instellingen** op het netwerktestscherf.
3. Tel de **IP-modus** in op **Handmatig**.
4. Druk op de toets ▼ op de afstandsbediening om naar het eerste veld te gaan.



IP-modus	Handm.
IP-adres	0.0.0.0
Subnetmasker	0.0.0.0
Gateway	0.0.0.0
DNS-modus	Handm.
DNS-server	0.0.0.0

OK

5. Geef de waarden voor **IP-adres**, **Subnetmasker**, **Gateway** en **DNS-server** op. Gebruik de cijfertoetsen op uw afstandsbediening om cijfers op te geven en gebruik de pijltoetsen om tussen de velden te schakelen.
6. Selecteer vervolgens **OK**.
7. Het netwerkverbindingsscherm verschijnt. De netwerkinstelling is voltooid.



■ Netwerk instellen (WPS(PBC))

Instellen via WPS(PBC)

Als uw router is voorzien van de knop PBC (WPS), voert u de volgende stappen uit:

1. Ga naar het scherm **Netwerkinstelling**.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

Netwerkinstelling om in te voeren.

2. Selecteer **WPS(PBC)**.

3. Druk binnen twee minuten op de knop **PBC(WPS)** op uw router. De benodigde netwerkinstellingen voor uw tv worden automatisch geconfigureerd en er wordt automatisch verbinding met het netwerk gemaakt.

4. Het werktestscherm wordt weergegeven. De netwerkinstelling is voltooid.



- Het weergegeven menu kan afhankelijk van het model, afwijken.

■ Netwerkinstelling (One Foot Connection)

Met **One foot connection** kunt u de Samsung-tv en de draadloze Samsung-router gemakkelijk verbinden door de draadloze Samsung-router binnen 25 cm van de Samsung-tv te plaatsen. Als uw draadloze router geen **One Foot Connection** ondersteunt, moet u verbinding maken via een van de andere methoden.

- ☞ U kunt op www.samsung.com controleren welke apparatuur **One Foot Connection** ondersteunt.



Instellen voor gebruik van One Foot Connection

De stroom van de draadloze router en tv inschakelen.

1. Ga naar het scherm **Netwerkinstelling**.
Volg de aanwijzingen op het scherm.
Netwerkinstelling om in te voeren.
2. Selecteer **One Foot Connection**.
3. Plaats de draadloze router parallel aan de Samsung Wireless LAN adapter met een tussenruimte van niet meer dan 25 cm.



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

 Als **One Foot Connection** uw tv niet op uw router aansluit, verschijnt er een pop-upvenster op het scherm met De melding dat er geen verbinding kan worden gemaakt. Als u **One Foot Connection** nogmaals wilt proberen, stelt u de draadloze router opnieuw in, u koppelt de Samsung draadloze LAN-adapter af en probeert het nogmaals vanaf Stap 1. U kunt ook een van de andere methoden voor het instellen van een verbinding kiezen.

4. Wacht totdat de verbinding automatisch is gemaakt.

5. Het netwerkverbindingsscherm verschijnt. De netwerkinstelling is voltooid.

6. Plaats de draadloze router op een gewenste locatie.

 Als de instellingen van het access point veranderen of als u een nieuw access point installeert, moet u de procedure voor **One Foot Connection** nogmaals uitvoeren, beginnend bij Stap 1

■ Netwerk instellen (Plug & Access)

Met de functie **Plug & Access** kunt u gemakkelijk de Samsung tv en Samsung draadloze router aansluiten via een USB-geheugenstick. Als uw draadloze router **Plug & Access** niet ondersteunt, moet u een verbinding maken via een van de andere methoden.

 U kunt op www.samsung.com controleren welke apparatuur **Plug & Access** ondersteunt.



Hoe u kunt instellen met de functie Plug & Access

De stroom van de draadloze router en tv inschakelen.

1. Plaats de USB-geheugenstick in de Samsung draadloze router en controleer de LED-status van de draadloze router (knipperend → aan).
2. Haal dan de USB-geheugenstick eruit en plaats deze in de Samsung TV.
3. Wacht totdat de verbinding automatisch is gemaakt.

✎ Als **Plug & Access** uw tv niet verbindt met de draadloze router, wordt een pop-upvenster weergegeven op het scherm waarin u wordt gemeld dat de verbinding is mislukt. Als u **Plug & Access** nogmaals wilt proberen, stelt u de draadloze router opnieuw in, u koppelt de Samsung draadloze LAN-adapter af en probeert het dan nogmaals vanaf Stap 1. U kunt ook een van de andere methoden voor het instellen van een verbinding kiezen.

4. Het netwerkverbindingsscherm verschijnt. De netwerkinstelling is voltooid.
5. Plaats de draadloze router op een gewenste locatie.
 - ☒ Als de instellingen van de draadloze router worden gewijzigd of als u een nieuwe draadloze router installeert, moet u de procedure voor **Plug & Access** nogmaals uitvoeren, beginnend bij stap 1.



Prioriteit QOS

Samsung draadloze router biedt geoptimaliseerde AV-streaming voor Samsung DTV

Dit is de kenmerkende functie van ons product.

De Samsung draadloze Router kan op vele apparaten worden aangesloten, zoals een laptop, mobiele telefoon, BD-speler enz.

Als Samsung TV wordt aangesloten op de Samsung draadloze router terwijl er ook andere apparaten zijn aangesloten, zal de Samsung draadloze router de Samsung TV een prioriteitsaansluiting geven boven andere apparaten.

Deze functie verzekert de beste streamingcontent en doorvoersnelheid.

- Maak uw tv sneller via een prioriteitsbandbreedte naar uw tv (aan/uit optioneel).
- Door prioriteit te geven aan de Samsung tv, geniet u van de HD-content zonder haperingen.
- Verbindingssnelheid kan variëren al naar gelang de netwerkomgeving.

Als uw tv geen verbinding met internet kan maken

Uw tv kan mogelijk geen verbinding met internet maken, omdat uw internetprovider een vast MAC-adres (een unieke identificatiecode) voor uw pc of modem heeft geregistreerd, die telkens wordt gecontroleerd wanneer u verbinding met internet maakt om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Aangezien het MAC-adres van uw tv is gewijzigd, kan uw internetprovider dit adres niet verifiëren en kan uw tv geen verbinding maken.

Als u dit probleem wilt oplossen, kunt u de internetprovider naar de procedure vragen die moeten worden uitgevoerd om verbinding met internet te maken via andere apparaten dan de pc (bijvoorbeeld uw tv).

Wanneer u een gebruikersnaam of wachtwoord moet opgeven voor de internetverbinding, kan uw tv wellicht geen verbinding met internet maken. In dat geval moet u een gebruikersnaam of wachtwoord opgeven om verbinding met internet te maken. Mogelijk kunt u geen verbinding met internet maken vanwege een probleem met een firewall. Neem in dat geval contact op met uw internetprovider.

Wanneer u geen verbinding met internet kunt maken, zelfs als u de procedure van uw internetprovider hebt gemaakt.

□ De tijd instellen

📏 MENU  → **Systeem** → **Tijd** → ENTER 

■ Tijd

- **Klok:** het instellen van de klok is belangrijk voor de diverse timerfuncties van de tv.

📏 De huidige tijd wordt telkens weergegeven wanneer u op de toets INFO drukt.

📏 Als u het netsnoer hebt losgekoppeld, moet u de klok opnieuw instellen.

– **Klokmodus (Autom. / Handmatig)**

Auto: de huidige tijd wordt automatisch ingesteld op basis van de tijd van een digitaal kanaal.

📏 De antenne moet zijn aangesloten als u de tijd automatisch wilt kunnen instellen.

Handm.: De tijd handmatig instellen.

Afhankelijk van de zender en het signaal wordt de tijd wellicht niet juist ingesteld. In dat geval stelt u de tijd handmatig in.

– **Klok instellen:** de **datum** en **tijd** instellen.

Alleen beschikbaar **wanneer de** Klokmodus **is ingesteld** op Handmatig.

U kunt de **Datum** en **Tijd** ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.

– **Tijdzone (Auto / Handm.):** Tijdzone instellen op GMT.


Alleen beschikbaar als de **Klokmodus** is ingesteld op **Handmatig**.

- **GMT (GMT -3:00 ~ GMT +12:00)**: Selecteer uw tijdzone.
 - Alleen beschikbaar als de **Tijdzone** is ingesteld op **Handmatig**.
- **DST (Zomertijd) (Uit / Aan)** voor LED-tv: Schakelt de functie voor het instellen van de zomertijd (DST) uit.
 - Alleen beschikbaar als de **Tijdzone** is ingesteld op **Handmatig**.



De Slaaptimer gebruiken

 MENU  → **Systeem** → **Tijd** → **Slaaptimer** → ENTER 

- **Slaaptimer** : de tv wordt hiermee automatisch na een ingestelde tijdsduur uitgeschakeld. (30, 60, 90, 120, 150 en 180 minuten).



 Om de functie **Slaaptimer** te annuleren selecteert u **Uit**.

De Timer aan/uit instellen

 **MENU**  → **Systeem** → **Tijd** → **ENTER** 

- **Timer aan 1 / Timer aan 2 / Timer aan 3:**
U kunt drie verschillende timerinstellingen opgeven. Daarvoor moet u wel eerst de klok instellen.

Instellingen: Selecteer naar wens de instelling **Uit**, **Eenmaal**, **Dagel.**, **Ma~Vr**, **Ma~Za**, **Za~Zo** of **Handm.**. Wanneer u **Handm.** selecteert, kunt u de dag instellen waarop u de timer wilt activeren.

 De markering  geeft aan dat de dag is geselecteerd.



Timer aan 1						
Instellingen Uit						
Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tijd	12:00					
Volume	20					
Bron	TV					
Antenne	DTV					
Kanaal	3					
Sluiten						

Tijd: De uren en minuten instellen.

Volume: het gewenste geluidsvolume instellen.

Bron: selecteer **TV**- of **USB**-inhoud om af te spelen wanneer de tv automatisch wordt ingeschakeld. (**USB** kan alleen worden geselecteerd als er een USB-apparaat op de tv is aangesloten)

Antenne (wanneer **Bron** is ingesteld op **TV**): selecteer **ATV** of **DTV**.

Kanaal (wanneer **Bron** is ingesteld op **TV**): selecteer het gewenste kanaal.

De uren (wanneer de **Bron** is ingesteld op **USB**): selecteer een map op het USB-apparaat met muziek- of fotobestanden die u wilt afspelen wanneer de tv automatisch wordt ingeschakeld.

OPMERKING

- Als het USB-apparaat geen muziekbestanden bevat of de map met muziekbestanden niet is geselecteerd, werkt de timerfunctie niet goed.
- Als er slechts één fotobestand op het USB-apparaat aanwezig is, wordt er geen diashow weergegeven.
- Als een mapnaam te lang is, kan de map niet worden geselecteerd.



- Elk USB-apparaat dat u gebruikt, krijgt een eigen map toegewezen. Als u meerdere USB-apparaten van hetzelfde type gebruikt, zorgt u dat de mappen die eraan zijn toegewezen, een verschillende naam hebben.
- Het wordt aanbevolen een USB-geheugenstick en een multikaartlezer te gebruiken wanneer u Timer aan gebruikt. De functie Timer aan werkt mogelijk niet met USB-apparaten met een ingebouwde batterij en met MP3-spelers en PMP's van bepaalde fabrikanten, omdat deze apparaten er lang over doen om te worden herkend.

- **Timer uit 1 / Timer uit 2 / Timer uit 3:** U kunt drie verschillende instellingen voor timer uit opgeven. Daarvoor moet u wel eerst de klok instellen.

Instellingen: Selecteer **Uit**, **Eenmaal**, **Dagel.**, **Ma~Vr**, **Ma~Za**, **Za~Zo** of **Handm.**

om eigen instellingen te kiezen. Wanneer u


Handm. selecteert, kunt u de dag instellen waarop u de timer wilt activeren.

☑ De markering ✓ geeft aan dat de dag is geselecteerd.

Tijd: De uren en minuten instellen.



❏ Vergrendelingsprogramma

👉 MENU  → **Systeem** → **Beveiliging** → ENTER 

■ **Beveiliging**

📝 Voordat het instellingenschermbord wordt geopend, verschijnt het invoerschermbord voor de pincode.

📝 Voer uw viercijferige pincode in. U kunt de pincode wijzigen met de Change PIN wijzigen.

- **Kanaalvergrendeling (Uit / Aan)**: kanalen in Kanalenlijst vergrendelen om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, naar ongeschikte programma's kijken.

📝 Alleen beschikbaar als de **Bron** is ingesteld op **TV**.

- **Progr.vergrendeling**.(afhankelijk van het land): met een zelf ingestelde viercijferige pincode voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, naar ongeschikte programma's kijken. Als het geselecteerde kanaal is vergrendeld, wordt het symbool '🔒' weergegeven.

📖 De opties van **Progr.vergrendeling** kunnen per land verschillen.

- **PIN wijzigen**: uw persoonlijke code wijzigen die vereist is voor het instellen van de tv.

- **18+ diensten (Uit / Aan)**: Hiermee kunt u **18+ diensten** aanpassen.

📖 **18+ diensten** is uitsluitend beschikbaar voor **Freesat**-antenne.

Een vergrendeld kanaal bekijken

Als een niet-toegankelijk kanaal op de tv is ingeschakeld, wordt het geblokkeerd door **Progr.vergrendeling**.. Het scherm wordt leeg gemaakt en het volgende bericht wordt weergegeven:

Dit kanaal wordt geblokkeerd door **Progr.vergrendeling**. Voer de pincode in om de blokkering op te heffen.



☐ Energiebesparende oplossingen

■ ECO-oplossing

☞ MENU  → **Systeem** → **Eco-oplossing** → **ENTER** 

- **Spaarstand (Uit / Laag / Middel / Hoog / Beeld uit)**: met deze functie kunt u de helderheid van de tv aanpassen om het energieverbruik te verminderen. Als u de optie **Beeld uit** selecteert, wordt het scherm uitgeschakeld, maar blijft u het geluid horen. Druk op een willekeurige toets behalve de volumetoets om het scherm in te schakelen.

- **Eco-sensor (Uit / Aan)**: voor een nog hogere energiebesparing worden hiermee de beeldinstellingen automatisch aan het omgevingslicht in de kamer aangepast.

✎ Als u **Backlight** voor LED TV / **Celhelderheid** voor PDP TV aanpast, wordt de **Eco-sensor** op **Uit** ingesteld.

Min achtergrondverlichting voor LED TV / **Min celverlichting** voor PDP TV:
als **ECO-sensor** is ingesteld op **Aan**, kan de minimale schermhelderheid handmatig worden aangepast.

✎ Als **ECO-sensor** is ingesteld op **Aan**, wordt de helderheid van scherm mogelijk aangepast (iets donkerder of lichter) afhankelijk van de intensiteit van het omgevingslicht.

- **Geen signaal stdby uit (Uit / 15 min / 30 min / 60 min):** Als u onnodig energieverbruik wilt voorkomen, kunt u instellen hoe lang de tv ingeschakeld moet blijven wanneer er geen signaal wordt ontvangen.

✍ Uitgeschakeld wanneer de pc zich in de energiespaarstand bevindt.

- **Automatisch uit (Uit / Aan):** de tv wordt automatisch na 4 uur inactiviteit uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen.

■ Autom. beveilig.tijd (2 uur / 4 uur / 8 uur / 10 uur / Uit)

voor LED-tv

Wanneer het scherm niet wordt gebruikt en een niet-bewegend beeld gedurende een door de gebruiker gedefinieerde tijd wordt weergegeven, wordt de schermbeveiliging geactiveerd om de vorming van ingebrande beelden op het scherm te voorkomen.

■ Inbrandbescherming

voor plasma-tv

Om het risico van het inbranden van het scherm te verkleinen, is dit apparaat uitgerust met technologie voor inbrandpreventie. Met de tijdsinstelling kunt u de tijd tussen het bewegen van het beeld programmeren in minuten.

- **Pixelverschuiving (Uit / Aan):** met deze functie worden iedere minuut de pixels op uw plasmascherm in horizontale of verticale richting verschoven om de kans op inbranding van uw scherm te minimaliseren.

✍️ Optimale instellingen voor pixelverschuiving:

	Onderdeel	TV / AV / Component / HDMI / PC
Horizontaal	0~4	4
Verticaal	0~4	4
Tijd (minuten)	1-4 min.	4 min

✎ Der **Pixel-Shift**-Wert kann in Abhängigkeit von der Bildschirmgröße (Zoll) und dem ausgewählten Modus variieren.

✎ Deze functie is niet beschikbaar in de modus **Volledig scherm**.

- **Autom. beveilig.tijd (Uit / 10 min / 20 min / 40 min / 1 uur)**: Wanneer het scherm niet wordt gebruikt en een niet-bewegend beeld gedurende een door de gebruiker gedefinieerde tijd wordt weergegeven, wordt de schermbeveiliging geactiveerd om de vorming van ingebrande beelden op het scherm te voorkomen.
- **Schuiven**: met deze functie verwijdert u ingebrande beelden op het scherm door de pixels op uw plasmascherm in een bepaald patroon te verschuiven. Gebruik deze functie als u na-afdrukken of symbolen op het scherm ziet, met name wanneer u voor langere tijd een stilstaand beeld op het scherm weergeeft.

- ✎ Die Funktion zum Entfernen von Nachbildern muss über einen längeren Zeitraum (ca. 1 Stunde) ausgeführt werden, um Nachbilder auf dem Bildschirm effektiv zu entfernen. Wenn das Nachbild nach dem Ausführen der Funktion nicht entfernt ist, wiederholen Sie die Anwendung der Funktion.
- ✎ Drücken Sie zum Deaktivieren dieser Funktion eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.

Seite grau (Hell / Dunkel): Sie verhindern bei Anzeige im Format 4:3 Beschädigungen des Bildschirms, indem Sie einen Weißabgleich an den beiden linken Bildschirmrändern vornehmen.

❏ Overige functies

📄 MENU  → **Systeem** → ENTER 

■ Taalkeuze

- **Menu Language:** de menutaal instellen.
- **Teleteksttaal:** Stel de gewenste taal voor teletekst in.
 - 📄 Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.
- **Voorkeur (Eerste taal voor audio / Tweede taal voor audio / Eerste taal ondertitel / Tweede taal ondertitel / Eerste taal teletekst / Tweede taal teletekst):** selecteer een taal als standaardtaal voor wanneer een kanaal wordt geselecteerd.

■ Ondertiteling

Gebruik dit menu om de modus **Ondertiteling** in te stellen.

- **Ondertiteling(Uit / Aan)**: ondertitels in- of uitschakelen.
- **Modus (Normaal / Slechthorenden)**: hiermee wordt de ondertitelingsmodus ingesteld.
- **Ondertitelingstaal**: hiermee wordt de ondertitelingstaal ingesteld.
 - Wanneer u naar een programma kijkt dat de functie **Slechthorenden** niet ondersteunt, wordt **Normaal** automatisch geactiveerd, zelfs wanneer de modus **Slechthorenden** is geselecteerd.
 - Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.

■ Digitale tekst (Uitschakelen / Inschakelen)

(uitsluitend Verenigd Koninkrijk)

Als het programma wordt uitgezonden met digitale tekst, is deze functie beschikbaar.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Een internationale standaard voor gegevenscoderingssystemen die in multimedia en hypermedia worden gebruikt. MHEG is een technologie voor interactie met de gebruiker tijdens runtime en wordt toegepast op verschillende gebieden, waaronder VOD (Video On Demand), ITV (interactieve tv), EC (e-commerce), afstandsonderwijs, telefonische vergaderingen, digitale bibliotheken en netwerkspellen.

■ Algemeen


- **Spelmodus (Uit / Aan)**: als u een spelcomputer aansluit, zoals de PlayStation™ of Xbox™ kunt u een realistischere spelbeleving krijgen door deze modus te selecteren.

OPMERKING

- Voorzorgen en beperkingen voor de spelmodus
 - Als u de spelcomputer wilt loskoppelen en een ander extern apparaat aansluiten, zet u in het instellingenmenu **Spelmodus** op **Uit**.
 - Als u in de **Spelmodus** het tv-menu weergeeft, zal het beeld een beetje trillen.


- **Spelmodus** is niet beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op TV of PC.
- Nadat u de spelcomputer hebt aangesloten, schakelt u de **Spelmodus** in door **Aan** te selecteren. Helaas is het mogelijk dat de beeldkwaliteit niet optimaal is.
- Als **Spelmodus** is ingesteld op **Aan**:
 - de **Beeldmodus** is ingesteld op **Standaard** en de modus **Geluid** is ingesteld op **Film**.

- **BD Wise (Uit / Aan)** voor PDP-tv: geeft de optimale beeldkwaliteit voor Samsung dvd- en Blu-rayspelers en thuisbioscoopproducten die **BD Wise** ondersteunen. Als **BD Wise** is ingesteld op **Aan**, wordt de beeldmodus automatisch op de optimale resolutie ingesteld.

 Beschikbaar wanneer u Samsung-producten die **BD Wise** ondersteunen via een HDMI-kabel aansluit.

- **Boot-logo (Uit / Aan)** : Samsung-logo weergegeven wanneer de tv is ingeschakeld.

- **Tv-naam**: hier stelt u een naam voor de tv in, zodat u deze gemakkelijk op een mobiel apparaat kunt terugvinden.

 Als u Gebrk Invoer selecteert, kunt u met het schermtoetsenbord op de tv typen.

■ Anynet+ (HDMI-CEC)

Raadpleeg de aanwijzingen bij “Anynet+ (HDMI-CEC)” voor meer informatie over het instellen van de opties.

■ DivX® Video On Demand

Hiermee geeft u de geautoriseerde registratiecode voor de tv weer. Als u verbinding maakt met de DivX-website en zich registreert, kunt u het VOD-registratiebestand downloaden. Als u de VOD-registratie via Mijn inhoud afspeelt, is de registratie voltooid.

 Meer informatie over DivX® VOD vindt u op <http://vod.divx.com>.

■ Draadloze afstandsbed. (Uit / Aan)

Mobiele telefoon van Samsung in- of uitschakelen of toestemming geven. U moet een mobiele Samsung-telefoon hebben die een draadloze afstandsbediening ondersteunt. Raadpleeg voor meer gegevens de gebruiksaanwijzing van bijbehorend apparaat.

■ Algemene interface

- **CI-menu:** hiermee kunt u het CAM-menu selecteren. Selecteer het CI-menu op basis van het menu PC Card.
- **Toepassingsinfo:** informatie bekijken op de CAM die in de CI-sleuf is geplaatst en op de 'CI-/CI+-kaart' die in de CAM is geplaatst. U kunt de CAM altijd installeren, ongeacht of de tv is in- of uitgeschakeld.
 1. De CI CAM-module kunt u verkrijgen bij uw lokale leverancier of door deze telefonisch te bestellen.
 2. Steek de CI- of CI+-kaart stevig in de CAM in de richting van de pijl.
 3. Steek de CAM met de CI- of CI+-kaart in de algemene-interfaceaansluiting, in de richting van de pijl, zodat de kaart parallel met de sleuf is.
 4. Controleer of u een beeld op een kanaal met een gecodeerd signaal kunt bekijken.

□ Picture In Picture (PIP)

■ PIP

 MENU  → **Systeem** → **PIP** → ENTER 

U kunt tegelijkertijd een tv-programma en één externe videobron weergeven. **PIP** (Picture-in-Picture) werkt niet in dezelfde modus.







OPMERKING

- Raadpleeg voor **PIP**-geluid de instructies voor **Geluidskeuze**.
- Als u tijdens weergave in de **PIP**-modus de tv uitschakelt, verdwijnt het **PIP**-venster.

- Het beeld in het PIP-venster kan er enigszins onnatuurlijk uitzien wanneer u het hoofdscherm gebruikt voor een videospel of karaoke.
- Terwijl **Kanaalvergrendeling** actief is, kan de **PIP**-functie niet worden gebruikt.

PIP-instellingen

Hoofdbeeld	Subbeeld
Component, HDMI, PC	Tv

- **PIP (Uit / Aan)**: de PIP-functie in- of uitschakelen.
- **Kanaal**: selecteer het kanaal voor het subbeeld.
- **Grootte** ( / ): een grootte voor het subbeeld selecteren.
- **Positie** ( /  /  / ): een positie voor het subbeeld selecteren.
- **Geluidskeuze (Hoofd / Sub)**: u kunt het gewenste geluid kiezen (**Hoofdtuner / Subscher**m) in de PIP-modus.



❏ Ondersteuning

■ e-Manual

📖 MENU  → Ondersteuning → ENTER 


Hier kunt u de introductie en instructies over de functies van uw tv lezen.

📖 Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het e-Manual-scherm “Het e-Manual bekijken”.



■ Zelfdiagnose

 MENU  → Ondersteuning → ENTER 

 **Zelfdiagnose** kan een paar seconden in beslag nemen. Dit is onderdeel van de normale werking van de tv.

- **Het beeld testen (Ja / Nee)** gebruik deze optie om te controleren of er problemen met het beeld zijn.
- **Ja:** als het testpatroon niet wordt weergegeven of als er ruis optreedt in het testpatroon, selecteert u Ja. Er kan een probleem zijn met de tv. Neem contact op met het servicecenter van Samsung voor assistentie
- **Nee:** als het testpatroon juist wordt weergegeven, selecteert u Nee. Er kan een probleem zijn met uw externe apparatuur. Zie de gebruikersgebruiksaanwijzing voor externe apparatuur als het probleem blijft bestaan.

- **Het geluid testen (Ja / Nee)** gebruik de ingebouwde melodie om te controleren of er geluidsproblemen zijn.
 - ☑ Als u geen geluid hoort via de luidsprekers van de tv, controleert u voordat u de geluidstest uitvoert of in het menu **Geluid** de optie **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **TV-luidspreker**.
 - ☑ Ook als **Luidspreker** selecteren is ingesteld op **Ext. luidspreker** of als het geluid is gedempt doordat er op de toets **MUTE** is gedrukt, kunt u de melodie tijdens de test horen.
- ◀ • **Ja:** Als het testpatroon niet wordt weergegeven of als er ruis optreedt in het testpatroon, selecteert u Ja. Neem contact op met het servicecenter van Samsung voor assistentie. ▶
- **Nee:** Als het testpatroon juist wordt weergegeven, selecteert u Nee. Er kan een probleem zijn met uw externe apparatuur. Zie de gebruikersgebruiksaanwijzing voor externe apparatuur als het probleem blijft bestaan.

- **Signaalinformatie:** (alleen digitale kanalen) de ontvangstkwaliteit van het HDTV-kanaal is ofwel perfect, ofwel de kanalen zijn niet beschikbaar. Stel de antenne bij om de signaalsterkte te vergroten.
- **Problemen oplossen:** raadpleeg deze beschrijving als er een probleem met de tv lijkt te zijn.
 - ☑ Als geen van deze tips om problemen op te lossen van toepassing is, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.

■ Software-upgrade

Software-upgrade kan worden uitgevoerd via een uitzendesignaal of door de nieuwste firmware van www.samsung.com naar een USB-geheugenapparaat te downloaden.

De nieuwste versie installeren

- **Via USB:** Plaats een USB-stick met het firmware-upgradebestand dat van www.samsung.com is gedownload in de tv. Let op dat u het apparaat niet uitschakelt of de USB-geheugenschijf verwijdert totdat de upgrade is voltooid. Nadat de firmware-upgrade is voltooid, wordt de tv automatisch uit- en weer ingeschakeld. Bij een software-upgrade worden de standaard video- en audio-instellingen (fabrieksinstellingen) weer teruggezet. Het is dan ook raadzaam om uw instellingen te noteren, zodat u deze na de upgrade eenvoudig kunt terugzetten.



- Het weergegeven menu kan afhankelijk van het model, afwijken.

- **Online:** upgrade de software via internet.
 - ☑ Raadpleeg het gedeelte “Netwerkverbinding” voor meer informatie over het gebruik van Network Setup.
 - ☑ Als de internetverbinding niet goed werkt, is deze mogelijk verbroken. Probeer opnieuw te downloaden. Als het probleem aanhoudt, downloadt u het bestand naar een USB-stick en voert u de upgrade daarmee uit.
- **Via kanaal:** hiermee worden firmware-upgrades via het uitzendkanaal uitgevoerd.
 - ☑ Als de functie tijdens de softwareoverdrachtsperiode wordt geselecteerd, wordt er automatisch naar software gezocht en wordt deze gedownload.
 - ☑ De benodigde tijd voor het downloaden van de software wordt door de signaalstatus bepaald.

- **Alternatieve software** (back-up): Wenn es ein Problem mit der neuen Firmware gibt, durch das der Betrieb beeinflusst wird, können Sie die neue Software durch die vorherige Version ersetzen.
 - ☑ Wenn die Software geändert wurde, wird die vorhandene Software angezeigt.
- **Upgrade standby-modus**: er wordt op de geselecteerde tijd automatisch een handmatige upgrade uitgevoerd. Omdat de tv intern wordt ingeschakeld, kan dit ertoe leiden dat op het LED-product vage beelden verschijnen. Dit kan meer dan een uur duren totdat de software-upgrade is voltooid.

■ **Contact opnemen met Samsung**

Bekijk deze informatie wanneer uw tv niet naar behoren werkt of wanneer u de software wilt bijwerken. U vindt hier informatie over onze servicecenters en over hoe u producten en software kunt downloaden.

□ De 3D-functie gebruiken

voor PDP TV

■ 3D

Met deze fantastische nieuwe functie kunt u 3D-inhoud bekijken. Om optimaal van deze functie te kunnen genieten, moet u voor het bekijken van 3D-video een Samsung 3D Active-bril (SSG-3100GB, SSG-3300GR, SSG-3300CR, SSG-3700CR) aanschaffen. De Samsung 3D Active-bril moet apart worden aangeschaft. Neem contact op met de winkel waar u deze tv hebt gekocht voor meer informatie over het aanschaffen van een 3D-bril.

 MENU  → Picture → 3D → ENTER 



BELANGRIJKE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR 3D-BEELDEN Lees de volgende veiligheidsinformatie en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de 3D-functie van de televisie gaat gebruiken.

WAARSCHUWING


- Sommige kijkers ervaren ongemak bij het bekijken van 3D-beelden op de televisie, zoals duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Als u last krijgt van dergelijke symptomen, stopt u met het bekijken van 3D-beelden, zet u de actieve 3D-bril af en neemt u rust.
- Het gedurende langere tijd bekijken van 3D-beelden kan vermoeiend zijn voor de ogen. Als u last krijgt van uw ogen, stopt u met het bekijken van 3D-beelden, zet u de actieve 3D-bril af en neemt u rust.

- Een verantwoordelijke volwassene dient regelmatig een kijkje te nemen bij kinderen die gebruikmaken van de 3D-functie. Als een kind aangeeft dat het last heeft van vermoeide ogen, hoofdpijn, duizeligheid of misselijkheid, laat u het stoppen met het bekijken van 3D-beelden en rust nemen.
- Gebruik de actieve 3D-bril niet voor andere doeleinden (zoals een gewone bril, zonnebril, veiligheidsbril enzovoort).
- Maak geen gebruik van de 3D-functie of de actieve 3D-bril terwijl u rondloopt of in beweging bent. Als u dat wel doet, kan dit leiden tot letsel vanwege botsingen met voorwerpen, struikelen en/of vallen.


- **3D-modus:** hiermee selecteert u de 3D-indeling voor invoer.
- ☑ Voor een optimale ervaring van de 3D-effecten, zet u eerst de 3D Active-bril op en selecteert u in de onderstaande lijst vervolgens de 3D-modus voor de beste 3D-ervaring.
- ☑ Zet de 3D Active-bril op bij het bekijken van 3D-beelden.

3D-modus		Bediening
		Hiermee schakelt u de functie 3D-functie uit.
	2D → 3D	Hiermee schakelt u van een 2D naar een 3D-beeld.
	Side by Side	Hiermee geeft u twee beelden naast elkaar weer.
	Top & Bottom	Hiermee geeft u twee beelden boven elkaar weer.

 Sommige bestanden ondersteunen niet “2D → 3D.”

 De opties ‘Side by Side’ en ‘Top & Bottom’ zijn beschikbaar bij een resolutie van 720p, 1080i en 1080p in de modi DTV, HDMI en USB of wanneer in de PC-modus een HDMI/DVI-kabel wordt gebruikt.

- **3D-perspectief (-5 ~ +5)**: pas het algehele 3D-perspectief van een schermafbeelding aan.
- **Diepte (0~10)**: pas de algehele diepte aan.
- **L/R wijzigen(Afblding L/R / Afblding R/L)**: het linker- en rechterbeeld omwisselen.
- **3D → 2D (Uit / Aan)**: alleen het beeld voor het linkeroog wordt weergegeven.

 Deze functie wordt uitgeschakeld zodra **3D-modus** wordt ingesteld op ‘2D → 3D’ of **Uit**.

Ondersteunde resoluties voor HDMI PC-modus

De resolutie voor invoer in de modus HDMI PC is geoptimaliseerd naar 1920 x 1080. Een andere invoerresolutie dan 1920 x 1080 wordt mogelijk niet goed weergegeven in de 3D-modus of de modus Volledig scherm.



3D-beelden bekijken

- Methode

- ☒ Bepaalde 3D-modi zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van de indeling van de beeldbron.
- ☒ Als u de beelden in 3D wilt bekijken, zet u de 3D Active-bril op en drukt u op de aan/uit-knop op de bril.

1. Druk op de toets **MENU** op uw afstandsbediening, gebruik de toets ▲ of ▼ om **Beeld**, te selecteren en druk op de toets **ENTER** ↵.
2. Gebruik de toets ▲ of ▼ om **3D** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ↵.



3. Gebruik de toets ▲ of ▼ om **3D Mode** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ↵.
4. Gebruik de toetsen ◀ of ▶ op uw afstandsbediening om de **3D Mode** te selecteren voor het beeld dat u wilt bekijken.



Ondersteunde indelingen en besturingsspecificaties voor Standaard HDMI 3D

- ☑ De hieronder vermelde 3D-indelingen worden aanbevolen door de HDMI Association en moeten worden ondersteund.

Indeling bronsignaal	Standaard HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p bij 24 Hz x 2	1920x2205p@24Hz
1280x720p@60Hz x 2	1280x1470p@60Hz

Voor video-invoer met een van de bovenstaande indelingen, wordt automatisch de 3D-modus ingeschakeld.

Voordat u de 3D-functie gebruikt...

OPMERKING

- Mogelijk knippert het scherm iets wanneer u 3D-beelden bekijkt bij slechte belichting (van een stroboscooplicht enzovoort) of onder een fluorescerende lamp (50Hz ~ 60Hz) of volspectrumlamp. In dat geval dimt u het licht of schakelt u de lamp uit.
- **3D-modus** wordt automatisch ingesteld op **Uit** bij het openen van de functies van **Mijn inhoud** of **SMART HUB**.
- **3D-modus** wordt automatisch op een vooraf ingestelde configuratiewaarde ingesteld als de invoerbron verandert.
- **PIP** wordt niet ondersteund in de **3D**-modus.

- De 3D Active bril van Samsungs vorige product (IR type) en 3D-brillen van andere fabrikanten kunnen niet worden gebruikt.
- Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, kan het enige tijd duren voordat de 3D-weergave is geoptimaliseerd.
- De 3D Active-bril werkt mogelijk niet goed wanneer andere 3D-producten of elektronische apparaten zijn ingeschakeld in de buurt van de bril of de tv. Wanneer er zich problemen voordoen, plaatst u de andere elektronische apparaten zo ver mogelijk uit de buurt van de 3D Active-bril.
- Wanneer u beelden bekijkt die afkomstig zijn van een 50 Hz 3D-bron, is het mogelijk dat visueel gevoelige kijkers flikkeringen waarnemen bij heldere beelden.

- Sommige bestanden worden niet ondersteund in de 2D-3D-functie.
- Als u op uw zij ligt wanneer u tv kijkt met de 3D Active-bril, kan het beeld donker lijken of niet zichtbaar zijn.
- Houd u aan de kijkhoek en de optimale kijkafstand tot de tv wanneer u 3D-beelden bekijkt.
- Anders geniet u mogelijk niet optimaal van de 3D-effecten.
- De ideale kijkafstand is minstens drie keer de hoogte van het scherm. Wij raden een kijkhoogte aan die gelijk is aan de hoogte van het scherm.

❏ Voor PDP-tv

voor PDP TV

Functies



Alles zoeken

Eenvoudig zoeken en inhoud opvragen van diverse bronnen (bijvoorbeeld toepassingen, Uw video, AllShare).



Sociale tv

Samen met uw vrienden tv kijken via sociale-netwerkdiensten (SNS).



Uw video

Films kijken met aangepaste aanbevelingsservice voor VOD (video on demand).

* Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's

□ Aan de slag met Smart Hub

Met **Smart Hub** geniet u rechtstreeks op uw tv van nuttige en leuke inhoud en services op internet.



- Het weergegeven menu kan afhankelijk van het model, afwijken.

Schermweergave

Tv-scherm: hier wordt het huidige kanaal weergegeven.



Information: hier worden mededelingen, nieuwe toepassingen en reclame voor productlanceringen van Samsung weergegeven.

Bediening:

- **A** Rood (**Aanmelden**): aanmelding bij **Smart Hub**.
 - **B** Groen (**Sorteren**): de toepassingen sorteren op categorie.
 - **C** Geel (**Bewerkmodus**): de toepassingen bewerken (verplaatsen, map maken).
 - **D** Blauw (**Instellingen**): toepassingen en Smart Hub-instellingen bewerken en configureren.
- De kleurtoetsen kunnen per toepassing verschillend werken.

Toepassingservice: u kunt gebruik maken van verschillende services die door Samsung worden aangeboden.

Aanbevolen toepassingen: hier wordt de service weergegeven die door Samsung wordt aanbevolen. U kunt geen services toevoegen aan of verwijderen uit deze lijst.

Lijst geïnstalleerde toepassingen: geeft de geïnstalleerde toepassingen op de tv weer.


OPMERKING


- Zorg dat de netwerkinstellingen zijn geconfigureerd voordat u **Smart Hub** gaat gebruiken. Raadpleeg het gedeelte “**Netwerkinstelling**” voor meer informatie.
- Niet-ondersteunde lettertypen in de inhoud van de provider worden niet normaal weergegeven.
- De verbinding is van tijd tot tijd mogelijk erg traag of wordt onderbroken. Dit is afhankelijk van de netwerkomstandigheden.
- Afhankelijk van de regio is Engels mogelijk de enige ondersteunde taal voor toepassingsservices.
- Deze functie is op bepaalde locaties niet beschikbaar.

- Als u problemen ondervindt met het gebruik van een toepassing, neemt u contact op met de leverancier van de desbetreffende inhoud.
- Afhankelijk van de omstandigheden van de inhoudprovider kunnen de updates voor de toepassing of de toepassing zelf worden beëindigd.
- Afhankelijk van de in uw land geldende regelgeving, is het mogelijk dat de service van sommige toepassingen is beperkt of niet wordt ondersteund.



Aanmelden bij een account

Selecteer voor een toepassing met meerdere accounts  om de verschillende accounts te openen.

 Om optimaal van de toepassingen te profiteren kunt u zich het beste registreren en aanmelden bij uw account.

 Raadpleeg voor instructies over het maken van een account “Een **Smart Hub ID** maken”.



Aanmelden

Smart Hub ID

Toegangscode

Wachtwoord account Smart Hub onthouden

Aanmelden Annuleren

Account maken Wachtwoord vergeten.

1. Klik op de rode toets op de startpagina van **Smart Hub**.
2. Selecteer  door op de toets  /  /  /  te drukken. De lijst met accounts wordt weergegeven.
 -  Als u een account wilt maken, selecteert u **Account maken**. Het OSD-venster voor het maken van een account wordt vervolgens weergegeven.
3. Selecteer de gewenste **Smart Hub ID** en druk op de toets **ENTER** .
4. Voer na het selecteren van **Smart Hub ID** met de afstandsbediening de **Toegangscade** in.
 -  Zodra u zich hebt aangemeld, wordt de **Smart Hub ID** op het scherm weergegeven.

Een Smart Hub ID maken

Voordat u een **Smart Hub ID** maakt, moet u de toepassing eerst downloaden van **Samsung Apps**.

1. Druk op de rode toets. Het aanmeldscherm wordt weergegeven.
2. Selecteer **account maken**. Het scherm **Account maken** wordt weergegeven.
3. Druk op de toets **ENTER**  om een nieuwe **Smart Hub ID** in te voeren. Het toetsenbordscherm verschijnt.
4. Voer met het toetsenbord een **Smart Hub ID** in.
 -  Er moet een **Smart Hub ID** worden gemaakt in de vorm “sample@sample.com”.

Het toetsenbord gebruiken

Door op de afstandsbediening op de toets **TTX/MIX** te drukken terwijl u het schermtoetsenbordgebruikt, kunt u de tekstvelden wijzigen in kleine letters, hoofdletters, cijfers en pictogrammen.


De Groene **B**-toets op de afstandsbediening kunt u gebruiken om de invoermodus te wijzigen. (T9/ABC)

U kunt de taal wijzigen met de toets **TOOLS**.

U kunt dit schermtoetsenbord gebruiken voor verschillende **Smart Hub**-toepassingen.

U voert als volgt tekens in met een toetsenbord van het type ABC.



- 4-1. Stel bijvoorbeeld dat u “105Chang” wilt invoeren.
- 4-2. Druk op de afstandsbediening driemaal op de toets **TTX/MIX** om de invoermodus te wijzigen van kleine letters naar cijfers.
- 4-3. Druk op numerieke volgorde op de toetsen **1**, **0** en **5**.

- 4-4. Druk op de afstandsbediening viermaal op de toets **TTX/MIX** om de invoermodus te wijzigen van cijfers naar hoofdletters.
- 4-5. Druk op de afstandsbediening driemaal op de toets **2** om C in te voeren.
- 4-6. Druk op de afstandsbediening driemaal op de toets **TTX/MIX** om de invoermodus te wijzigen van hoofdletters naar kleine letters.
- 4-7. Druk op de afstandsbediening op de juiste toetsen om de rest van “Chang” in te voeren. Druk wanneer u klaar bent, op de toets **ENTER** .

5. Voer met de afstandsbediening de **Toegangscade** in.

- De toegangscade moet 6-12 tekens zijn.
- U kunt het ingevoerde teken verwijderen met de toets **PRE-CH**.
- Met de toets  (REW) of  (FF) kunt u het pictogram selecteren dat u wilt invoeren in het toetsenbordscherm.

6. U kunt met één aanmelding gebruik maken van de services van alle gebruikers van uw Samsung-tv door de account van de gebruiker te koppelen aan de tv-id. Als u een servicesite-id wilt registreren, selecteert u Ja. Een servicesitelijst verschijnt op het scherm.

7. Selecteer registratie bij de servicesite van uw keuze en druk op de toets **ENTER** .
8. Voer met de cijfertoetsen de site-id van uw toepassing en uw wachtwoord in. Druk daarna op de toets **ENTER** .
9. Registratie voltooid. Als u een andere servicesite toevoegt, selecteert u Ja. Druk vervolgens op de toets **ENTER**  en ga naar stap 6.
10. Na voltooiing selecteert u OK. Druk daarna op de toets **ENTER** .



□ Smart Hub instellen

■ Instellingen

U kunt vanuit dit scherm **Smart Hub-**instellingen configureren. Selecteer **Instellingen** met de toetsen ▲ en ▼ en druk op de toets **ENTER** ↵.

- **Accountbeheer**

Serviceaccount registr.: hiermee registreert u aanmeldingsinformatie voor servicesites.

Wijzig wachtwoord: hiermee wijzigt u het wachtwoord van uw account.

Verwijder uit tv-accountlijst: een account uit de lijst met accounts verwijderen.

Account uitschakelen: lidmaatschap van **Smart Hub** intrekken.



- **Servicemanager**

Ticker aut. afsp.(Uit / Aan): u kunt **Ticker aut. afsp.** laten activeren wanneer de tv wordt ingeschakeld.

- ☑ De toepassing **Beeldkrant** biedt nuttig nieuws, weerberichten en informatie over de aandelenmarkt. De toepassing **Beeldkrant** op **Smart Hub** moet worden gedownload om deze functie te kunnen gebruiken.
- ☑ Het is mogelijk dat er voor de toepassing **Beeldkrant** een andere service beschikbaar is of dat deze toepassing niet wordt ondersteund. Dit is afhankelijk van het land.

Channel Bound-service (Uit / Aan): sommige kanalen ondersteunen toepassingen als internetgegevensservice, zodat u tijdens het tv-kijken toegang tot de internetdienst hebt.

- ☑ Alleen beschikbaar als dit door de omroep wordt ondersteund

- **Herst:** hiermee zet u de fabrieksinstellingen van **Smart Hub** terug. Als u de fabrieksinstellingen van **Smart Hub** wilt herstellen, voert u de toegangscode in.

- **Eigenschappen**

Meer: weergave-informatie over **Smart Hub**.

Voorw. serviceovereenkomst: de **Voorw. serviceovereenkomst** weergeven.



❑ De service Smart Hub gebruiken

■ Samsung Apps

Samsung Apps is een winkel waar u toepassingen voor uw tv of AV-apparatuur van Samsung kunt downloaden.

Gebruikers kunnen met de gedownloade toepassingen genieten van verschillende inhoud, zoals video's, muziek, foto's, games, handige informatie, enzovoort.

Aanvullende toepassingen worden in de toekomst beschikbaar.



☑ De gekleurde toetsen gebruiken met de Samsung-toepassingen.

- **A** Rood (**Aanmelden**): aanmelden bij de internetservice.
- **B** Groen (**Lijstweergave / Miniatuurweergave**): de weergavemodus wijzigen.
- **D** Blauw (**Sorteren op**): de toepassingen sorteren op **Aanbevolen**, **Meest gedownload**, **Meest recent** of **Naam**.
- **↶ Terug**: hiermee gaat u terug naar het vorige menu.



Samsung Apps op categorie gebruiken

De volgende categorieën zijn beschikbaar:

- **What's New?:** geeft geregistreerde toepassingen weer.
- **Video:** geeft verschillende videomedia weer als films, tv-shows, en korte video's.
- **Spiele:** geeft verschillende spellen weer, zoals sudoku en schaak.
- **Sport:** bevat verschillende sportmedia, zoals wedstrijdinformatie, afbeeldingen en korte video's.
- ◀ • **Lifestyle:** bevat verschillende levensstijlmedia, zoals muziek, tools voor het beheren van persoonlijke foto's en sociale netwerksites als Facebook en Twitter. ▶

- **Informatie:** bevat verschillende informatieservices, zoals nieuws, aandelen en het weer.
- **Ander:** bevat andere gevarieerde services.
- **Mijn account:** hier ziet u de toepassingenlijst en uw cybersaldo.
 - 📝 Vanaf medio 2010 (alleen in de VS en Korea) kunt u cybergeld aanschaffen voor de aankoop van toepassingen via tv.samsung.com.
- **Help:** als u vragen over **Smart Hub** hebt, raadpleegt u eerst dit gedeelte.



[Juridische kennisgeving]

Door de verschillende functionaliteiten van de inhoudsservice Samsung Smart Hub, alsmede de beperkingen met betrekking tot de beschikbare inhoud, zijn bepaalde functies, toepassingen en services mogelijk niet beschikbaar op alle apparaten in alle gebieden.

Voor bepaalde Smart Hub-functies zijn extra randapparaten nodig of hebt u een apart aan te schaffen abonnement nodig. Ga naar <http://www.samsung.com> voor meer informatie over specifieke apparaatinformatie en de beschikbaarheid van inhoud. De services en beschikbaarheid van de inhoud die via Smart Hub wordt geleverd, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

❑ Problemen oplossen voor SMART HUB

Probleem	Mogelijke oplossing
Sommige toepassingsinhoud is alleen beschikbaar in het Engels. Hoe kan ik de taal wijzigen?	De taal van de inhoud van de toepassing kan verschillen van de taal van de gebruikersinterface. De mogelijkheid de taal te wijzigen hangt af van de serviceprovider.
Bepaalde toepassingservices werken niet.	Controleer dit bij de serviceprovider. Raadpleeg de helpwebsite voor informatie over de toepassingserviceprovider.
Wanneer er een netwerkfout optreedt, kan ik behalve het instellingenmenu geen menu's meer gebruiken.	Als de netwerkverbinding niet functioneert, is uw service wellicht beperkt. Voor alle functies, behalve het instellingenmenu, is een internetverbinding nodig.

Alle inhoud en diensten die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derde partijen en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of andere wetten betreffende intellectueel eigendom. Zulke inhoud en diensten worden uitsluitend geleverd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan enige inhoud of diensten te gebruiken op een manier die niet is geautoriseerd door de eigenaar van de inhoud of de leverancier van de diensten. Zonder het voorgaande te beperken, is het u zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de inhoud of leverancier van de diensten, niet toegestaan om enige inhoud of diensten die via deze dienst beschikbaar zijn, te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te uploaden, te plaatsen, door te geven, te vertalen, te verkopen, afgeleide werken te creëren, te gebruiken of te verspreiden.

U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT GEHEEL VOOR EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES EN NAUWKEURIGHEID VOOR U IS. HET APPARAAT EN ALLE INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZE VERKEREN, ZONDER ENIGE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH GEÏMPliceEERD. SAMSUNG WIJST MET NADruk ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET APPARAAT EN ALLE EVENTUELE INHOUD EN DIENSTEN, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPliceEERD, VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN NAUWKEURIGHEID, VAN STIL GENIETEN EN HET NIET PLEGEN VAN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VALIDITEIT, TIJDIGHEID, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INHOUD OF DIENST DIE DOOR DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN GARANDEERT NIET DAT HET APPARAAT, DE INHOUD OF DE DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, OF DAT DE WERKING VAN HET APPARAAT OF DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN.

IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIJF VAN NALATIGHEID, KAN SAMSUNG AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN, HETZIJ CONTRACTUEEL OF GERECHTELIJK, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, KOSTEN VOOR GERECHTELIJKE BIJSTAND, ONKOSTEN OF WELKE ANDERE GELEDEN SCHADE DAN OOK VOORTKOMEND UIT, OF IN VERBAND MET, ENIGE INFORMATIE IN, OF ALS RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT OF VAN ENIGE INHOUD OF DIENSTEN DOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ, ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Diensten van derden kunnen op elk willekeurig moment zonder kennisgeving worden veranderd, opgeschort, verwijderd, beëindigd of onderbroken, of de toegang daartoe kan worden uitgeschakeld, en Samsung geeft geen enkele verklaring of garantie dat enige inhoud of dienst voor een bepaalde periode beschikbaar zal blijven. Inhoud en diensten worden door derden verzonden via netwerken en transmissiefaciliteiten waar Samsung geen controle over heeft. Zonder de algemeenheid te van deze vrijwaring te beperken wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand voor enige verandering, onderbreking, uitschakeling, verwijdering of opschorting van enige via dit apparaat beschikbare inhoud of diensten. Samsung kan naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid beperkingen opleggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde diensten of inhoud.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot de inhoud en diensten. Alle vragen of verzoeken tot service met betrekking tot de inhoud of diensten moeten direct tot de respectievelijke leveranciers van de inhoud en diensten.

❑ Over AllShare™


Via **AllShare™** brengt u via het netwerk een verbinding tot stand tussen uw tv en compatibele mobiele telefoon/apparaat van Samsung. Bovendien kunt u multimedia zoals video's, foto's en muziek die op uw mobiele telefoon of andere apparaten (bijvoorbeeld uw pc) is opgeslagen, via het netwerk op de tv afspelen en regelen.

✍ Voor meer informatie gaat u naar 'www.samsung.com' of neemt u contact op met de klantenservice van Samsung. Het is mogelijk dat er extra software op de mobiele apparaten moet worden geïnstalleerd. Raadpleeg de gebruikersgebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat voor meer informatie.

□ AllShare™ instellen

■ AllShare-instellingen

- **Media (Aan / Uit):** hier schakelt u de mediafunctie in en uit. Als de mediafunctie is ingeschakeld, kan Media-inhoud worden beheerd door een mobiele telefoon of andere apparaten die DLNA DMC ondersteunen.

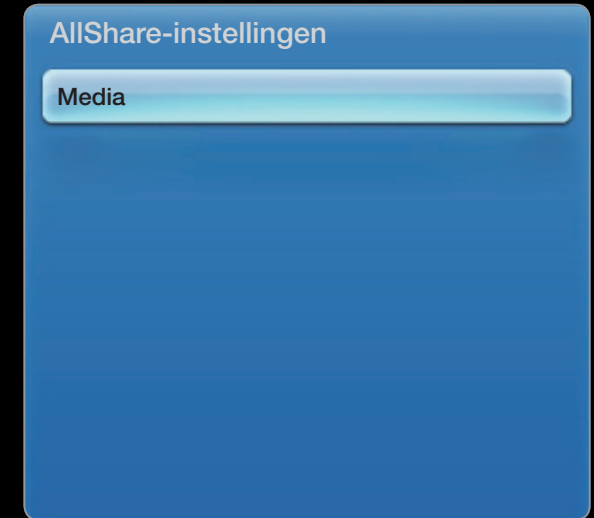

■ Media


Hier ziet u een lijst met mobiele telefoon of andere verbonden apparaten die zijn ingesteld voor gebruik van deze tv via de functie **Media**.

- ☑ De functie Media is beschikbaar op alle mobiele apparaten die DLNA DMC ondersteunen.
- **Toegstn / Gweigrd**: de apparaten worden toegestaan of geblokkeerd.
- **Verwijderen**: hiermee worden apparaten uit de lijst verwijderd.
- ☑ Met deze functie wordt alleen de naam van het apparaat uit de lijst verwijderd. Als het mobiele apparaat wordt aangezet of probeert verbinding met de tv te maken, kan het weer in de lijst verschijnen.

De Media-functie gebruiken

Er verschijnt een alarmvenster waarin de gebruiker wordt geïnformeerd dat de multimedia (foto's, video's en muziek) die van een mobiele telefoon zijn verzonden, op de tv wordt weergegeven. De multimedia wordt automatisch 3 seconden na het verschijnen van het alarmvenster weergegeven of afgespeeld. Als u bij het verschijnen van het alarmvenster op de toets **RETURN** of **EXIT** drukt, wordt de multimedia niet afgespeeld of weergegeven.

OPMERKING

- Als de mediafunctie voor de eerste keer wordt uitgevoerd, verschijnt er een pop-upvenster met een waarschuwing. Druk op de toets **ENTER**  om **Toestn** te selecteren. Vervolgens kunt u de functie **Media** op het apparaat gebruiken.

- Als u de verzending van multimedia vanaf de mobiele telefoon wilt uitschakelen, stelt u in de **AllShare-instellingen Media** in op **Uit**.
- Afhankelijk van de resolutie en indeling wordt bepaalde multimedia mogelijk niet op de tv weergegeven of afgespeeld.
- De toetsen **ENTER**  en  /  werken mogelijk niet. Dit is afhankelijk van het type media-inhoud.
- Met behulp van het mobiele apparaat kunt u de afgespeelde multimedia bedienen. Raadpleeg de gebruikersgebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat voor meer informatie.

Wat is Anynet+?

Anynet+ is een functie waarmee u alle aangesloten Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen, kunt bedienen met de afstandsbediening van de Samsung-tv. Het Anynet+-systeem kan alleen worden gebruikt bij Samsung-apparaten die zijn voorzien van de Anynet+-functie. Om u ervan te verzekeren dat uw Samsung-apparaat deze functie heeft, kunt u controleren of er een Anynet+-logo op het apparaat staat.

OPMERKING

- U kunt Anynet+-apparaten alleen met de afstandsbediening van de tv bedienen, niet met de knoppen op de tv.
- De afstandsbediening van de tv werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Selecteer in dat geval opnieuw het Anynet+-apparaat.
- De Anynet+-functies werken niet bij producten van andere fabrikanten.

Raadpleeg voor het verbinden van externe apparaten de gebruikersgebruiksaanwijzing.

OPMERKING

- Sluit de optische kabel aan op de **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-aansluiting van de tv en de Digital Audio Input-aansluiting van de thuisbioscoop.
- Wanneer de bovenstaande verbinding wordt gemaakt, voert de optische aansluiting alleen een 2-kanaals audiosignaal uit. U hoort alleen geluid uit de linker- en rechterluidspreker van de thuisbioscoop en de subwoofer. Voor een 5.1-kanaals audiosignaal sluit u de DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting van de dvd-speler of satellietontvanger (Anynet-apparaat 1 of 2) rechtstreeks aan op een versterker of op de thuisbioscoop en niet op de tv.

- U kunt slechts één thuisbioscoop aansluiten.
- U kunt een Anynet+-apparaat aansluiten met de HDMI-kabel. Het is mogelijk dat bepaalde HDMI-kabels De functies van Anynet+ niet ondersteunen. .
- Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt, op stand-by staat of is ingeschakeld.
- Anynet+ ondersteunt in totaal 12 AV-apparaten. U kunt maximaal 3 apparaten van hetzelfde type aansluiten.



Menu Anynet+

Het menu Anynet+ verandert overeenkomstig het type en de status van de Anynet+-apparaten die op de tv zijn aangesloten.

Menu Anynet+	Beschrijving
Tv weergeven	Hiermee schakelt de Anynet+-modus over naar de tv-uitzendmodus.
Apparatenlijst	Hier wordt de lijst met Anynet+-apparaten weergegeven.
Opname: (*recorder)	De recorder begint onmiddellijk met opnemen. (Deze functie is alleen beschikbaar voor apparaten die de opnamefunctie ondersteunen.)
(apparaatnaam) MENU	Toont de menu's van het aangesloten apparaat. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, verschijnt het schijfmenu van de dvd-recorder.

Menu Anynet+	Beschrijving
(apparaatnaam) TOOLS	Toont de afspeelmenu's van het aangesloten apparaat. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, verschijnt het afspeelmenu van de dvd-recorder.  Afhankelijk van het apparaat is dit menu mogelijk niet beschikbaar.
(apparaatnaam) Titelmenu	Toont de titelmenu's van het aangesloten apparaat. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, verschijnt het titelmenu van de dvd-recorder.  Afhankelijk van het apparaat is dit menu mogelijk niet beschikbaar.
Stop Opname: (*recorder)	Hiermee wordt het opnemen beëindigd.
Ontvanger	Geluid wordt uitgevoerd via de ontvanger.

Wanneer er meerdere opnameapparaten zijn aangesloten, worden deze weergegeven als (*recorder). Wanneer er slechts één opnameapparaat is aangesloten, wordt dit weergegeven als (*apparaatnaam).

□ Anynet+ instellen

 MENU  → **Systeem** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → ENTER 

■ **Anynet+ (HDMI-CEC) (Uit / Aan)**

Voor het gebruik van de Anynet+-functie dient **Anynet+ (HDMI-CEC)** op **Aan** te zijn ingesteld.

 Wanneer de functie **Anynet+ (HDMI-CEC)** is uitgeschakeld, worden alle met Anynet+ verwante bewerkingen uitgeschakeld.


■ **Automatisch uitschakelen (Nee / Ja)**


hiermee stelt u in dat een Anynet+-apparaat automatisch wordt uitgeschakeld wanneer de tv wordt uitgeschakeld.

- ☒ Als **Automatisch uitschakelen** ingesteld staat op **Ja**, worden alle externe apparaten automatisch uitgeschakeld wanneer de televisie wordt uitgeschakeld. Het is mogelijk dat een apparaat niet wordt uitgeschakeld wanneer het bezig is met een opname.
- ☒ Kan mogelijk niet worden ingeschakeld, afhankelijk van het apparaat.

❑ Tussen Anynet+-apparaten schakelen

1. Druk op de toets **TOOLS** om 'Anynet+ (HDMI-CEC)' te selecteren. Druk vervolgens op de toets **ENTER**  om **Apparatenlijst** te selecteren.

 Als u een gewenst apparaat niet kunt vinden, selecteert u **Vernieuwen** om de lijst te vernieuwen.

2. Selecteer een apparaat en druk op de toets **ENTER** . U kunt naar het geselecteerde apparaat schakelen.

 Het menu **Apparatenlijst** wordt alleen weergegeven als u **Anynet+ (HDMI-CEC)** instelt op **Aan** in het menu **Systeem**.

- Overschakelen naar het geselecteerde apparaat kan 2 minuten duren. U kunt de bewerking niet tussentijds annuleren.
- Als u een externe invoermodus hebt geselecteerd door op de toets **SOURCE** te drukken, kunt u de Anynet+-functie niet gebruiken. Zorg ervoor dat u via de **Apparatenlijst** naar het Anynet+-apparaat schakelt.



❑ Luisteren via een ontvanger

U kunt geluid beluisteren via een ontvanger (oftewel een thuisbioscoop) in plaats van de **TV-luidspreker**.

1. Selecteer **Ontvanger** en stel deze optie in op **Aan**.

2. Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.

☞ Als uw ontvanger alleen audio ondersteunt, verschijnt deze wellicht niet in de apparatenlijst.

☞ De ontvanger werkt wanneer u de Optical IN-aansluiting van de ontvanger correct hebt aangesloten op de **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-aansluiting van de tv.

- ☒ Wanneer de ontvanger (thuisbioscoop) is ingesteld op Aan, hoort u alleen geluid via de Optical-aansluiting van de tv. Wanneer de tv een DTV-signaal (antenne) weergeeft, zendt de tv een 5.1-kanaals geluid naar de ontvanger van de thuisbioscoop uit. Wanneer de bron een digitaal onderdeel is, zoals een dvd en deze op de tv aangesloten is via HDMI, geeft de ontvanger alleen een 2-kanaals signaal weer.



❑ Problemen oplossen met betrekking tot Anynet+

Probleem	Mogelijke oplossing
Anynet+ werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+-apparaten.• Er kan slechts één ontvanger (thuisbioscoop) worden aangesloten.• Controleer of het netsnoer van het Anynet+-apparaat juist is aangesloten.• Controleer de video-/audio-/HDMI-kabelverbindingen van het Anynet+-apparaat.• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan in het instellingenmenu van Anynet+.• Controleer of de afstandsbediening van de tv in de tv-modus staat.• Controleer of de afstandsbediening compatibel is met Anynet+.• In bepaalde situaties werkt Anynet+ niet. (Kanalen zoeken, Mijn inhoud of Plug & Play (eerste instelling) uitvoeren enzovoort.)• Wanneer u de HDMI-kabel aansluit of verwijdert, moet u opnieuw naar apparaten zoeken of uw televisie uitschakelen en opnieuw inschakelen.• Controleer of de Anynet+-functie van het Anynet+-apparaat is geactiveerd.

Ik wil Anynet+ starten.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het Anynet+-apparaat op de juiste manier is aangesloten op de tv en controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan in het menu Instellingen van Anynet+.• Druk op de toets TOOLS om het menu Anynet+ te openen en selecteer het gewenste menu.
Ik wil Anynet+ sluiten.	<ul style="list-style-type: none">• Selecteer Tv weergeven in het menu Anynet+.• Druk op de toets SOURCE op de afstandsbediening van de tv en selecteer een ander apparaat dan een Anynet+-apparaat.
De melding “Verbinden met Anynet+-apparaat...” verschijnt op het scherm.	<ul style="list-style-type: none">• U kunt de afstandsbediening niet gebruiken wanneer u Anynet+ configureert of naar een weergavemodus schakelt.• Gebruik de afstandsbediening wanneer u Anynet+ hebt ingesteld of al naar een weergavemodus hebt geschakeld.
Het Anynet+-apparaat speelt niets af.	<ul style="list-style-type: none">• U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer Plug & Play (eerste instelling) actief is.

<p>Het aangesloten apparaat wordt niet weergegeven.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het apparaat ondersteuning biedt voor Anynet+-functies.• Controleer of de HDMI-kabel op de juiste manier is aangesloten.• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan in het instellingenmenu van Anynet+.• Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.• U kunt een Anynet+-apparaat alleen met de HDMI-kabel aansluiten. Het is mogelijk dat bepaalde HDMI-kabels De functies van Anynet+ niet ondersteunen. .• Als de verbinding wordt verbroken vanwege een stroomonderbreking of omdat de HDMI-kabel is losgekoppeld, herhaalt u de apparaatscan.
<p>Het televisieprogramma kan niet worden opgenomen.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de antenneaansluiting op het opnameapparaat correct is aangesloten.
<p>Het geluid van de televisie wordt niet via de ontvanger uitgevoerd.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sluit de tv en de ontvanger met de optische kabel op elkaar aan.

❑ Mediacontent gebruiken

Geniet van foto-, muziek- en filmbestanden die op een USB MSC-apparaat zijn opgeslagen.


1. Druk op de toets **SMART HUB**.
2. Druk op de toets ▼ of ▲ om het gewenste menu te selecteren (**Video's**, **Foto's**, **Muziek**) te selecteren en druk dan op de toets **ENTER** ↵.



- Het weergegeven menu kan afhankelijk van het model, afwijken.

□ Een USB-apparaat aansluiten

1. Zet de tv aan.
2. Sluit een USB-apparaat met tv-opnamen, foto-, muziek en/of filmbestanden aan op de **USB**-poort aan de zijkant van de tv.
3. Wanneer het USB-apparaat op de tv is aangesloten, verschijnt er een pop-upvenster. Selecteer hier Nieuw apparaat aangesloten.

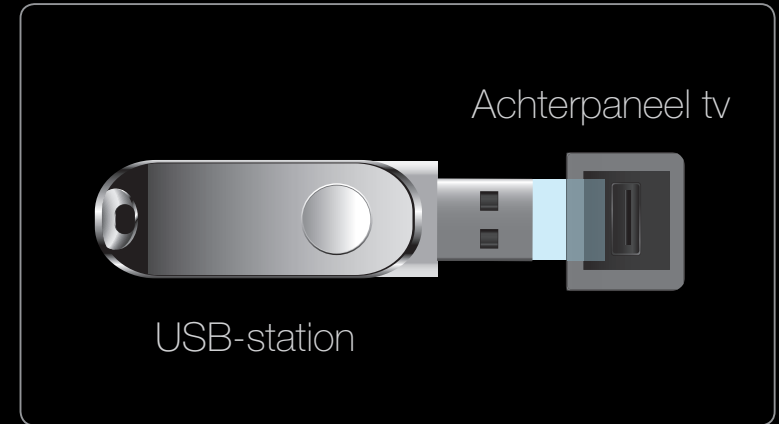

- Het weergegeven menu kan afhankelijk van het model, afwijken.

❑ Via een netwerk verbinding maken met de pc



U kunt foto-, muziek- en videobestanden die op uw pc zijn opgeslagen, via een netwerkverbinding in de modus **SMART HUB** op uw tv afspelen.

1. Raadpleeg 'Het netwerk instellen' voor meer informatie over het configureren van uw netwerk.
 - Het wordt aanbevolen om de tv en de pc in hetzelfde subnet op te nemen. De eerste 3 delen van het subnetadres van de tv en IP-adres van de pc moeten gelijk zijn en alleen het laatste deel (het hostadres) moet worden gewijzigd. (Bijvoorbeeld IP-adres: 123.456.789.**)

2. Gebruik een LAN-kabel voor de verbinding tussen het externe modem en de pc waarop Allshare PC software wordt geïnstalleerd.

- U kunt de tv rechtstreeks op de pc aansluiten, zonder de verbinding door een verdeler (router) te laten lopen.

☒ Functies die niet worden ondersteund bij aansluiting op een pc via een netwerk:

- De functies **BGM-modus** en **Instellingen achtergrondmuziek**.
- Bestanden in de mappen **Foto**, **Muziek** en **Video's** naar wens sorteren.
- De toets  (REW) of  (FF) wanneer er een film wordt afgespeeld.

☒ Divx DRM, Multi-audio en de bijgevoegde ondertiteling worden niet ondersteund.

☒ Allshare PC software moet door de pc-firewall worden toegestaan.

- ☒ Wanneer de modus **SMART HUB** via een netwerkverbinding wordt gebruikt, afhankelijk van de functies van de beschikbare server:
 - De sorteermethode kan verschillen.
 - De functie **Scène zoeken** wordt mogelijk niet ondersteund.
 - De functie **Hervat** voor het hervatten van een video wordt mogelijk niet ondersteund.
 - De functie **Hervat** biedt geen ondersteuning voor meerdere gebruikers. (Alleen het punt waar de meest recente gebruiker het afspelen heeft gestopt, wordt onthouden.)
 - Het is mogelijk dat de toets ◀ of ▶ niet werkt. Dit is afhankelijk van de inhoudsgegevens.
- ☒ Mogelijk hapert het beeld wanneer u een video via een netwerkverbinding afspeelt in **SMART HUB**.

Voordat u de functies van Mijn inhoud gebruikt...

- ☒ Mogelijk werkt deze functie niet goed met illegale multimediatekstbestanden.
- ☒ Wat u moet weten voordat u **multimedia** gaat gebruiken
 - MTP (Media Transfer Protocol) wordt niet ondersteund.
 - Het bestandssysteem ondersteunt FAT16, FAT32 en NTFS.
 - Bepaalde typen digitale camera's en geluidsapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met dit toestel.

- **Multimedia** ondersteunt alleen USB-massaopslagapparatuur (MSC). MSC staat voor Mass Storage Class, een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd. Voorbeelden van MSC's zijn USB-sticks, Flash-kaartlezers en USB HDD's (USB-HUB's worden niet ondersteund.) Apparaten moeten rechtstreeks op de USB-aansluiting van de tv worden aangesloten. Maak een back-up van uw bestanden voordat u het apparaat aansluit op de tv om beschadiging of verlies van uw gegevens te voorkomen. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.

- Sluit een USB-vaste schijf op de daarvoor bestemde poort aan, de **USB 1 (HDD)**-poort.
- Verwijder het USB-apparaat niet terwijl gegevens worden geladen.
- Hoe hoger de resolutie van het beeld, hoe langer het duurt voordat het op het scherm wordt weergegeven.



- De maximaal ondersteunde JPEG-resolutie is 15360 x 8640 pixels.
- Bij bestanden die niet worden ondersteund of die zijn beschadigd wordt de boodschap 'Not supported File Format' (Niet-ondersteunde bestandsindeling) weergegeven.
- Als de bestanden op **Mapweergave** zijn gesorteerd, kunnen er in elke map maximaal 1000 bestanden worden weergegeven.
- MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload, kunnen niet worden afgespeeld. Digital Rights Management (DRM) is een technologie voor het creëren van inhoud en de distributie en het beheer van de inhoud op een geïntegreerde en veelzijdige wijze, inclusief de bescherming van de rechten en belangen van de producenten, het voorkomen van het illegaal kopiëren van de inhoud en het beheren van rekeningen en betalingen.

- Als er meer dan 2 PTP-apparaten zijn aangesloten, kunt u er slechts één tegelijkertijd gebruiken.
- Als er meer dan twee MSC-apparaten zijn aangesloten, worden sommige mogelijk niet herkend. Als een USB-apparaat meer stroom nodig heeft (meer dan 500 mA of 5 V), wordt het mogelijk niet ondersteund.
- Als er een waarschuwing van te veel spanning wordt weergegeven wanneer u een USB-apparaat aansluit, wordt het apparaat mogelijk niet herkend of werkt het mogelijk niet goed.



- Als de tv gedurende de tijd die is opgegeven bij **Autom. beveilig.tijd**, geen invoer ontvangt, wordt de schermbeveiliging uitgevoerd.
- De energiespaarstand van bepaalde externe vaste schijven wordt mogelijk automatisch opgeheven bij aansluiting op een tv.
- Als er een USB-verlengkabel wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden op het apparaat mogelijk niet worden gelezen.
- Als het USB-apparaat dat op de tv is aangesloten, niet wordt herkend, is de lijst met bestanden op het apparaat mogelijk beschadigd of wordt een bestand in de lijst niet afgespeeld. Sluit het USB-apparaat aan op de pc, formatteer het apparaat en controleer de aansluiting.
- Als een bestand dat van de pc is verwijderd, nog steeds wordt gevonden wanneer **SMART HUB** wordt uitgevoerd, gebruikt u de functie “Prullenbak leegmaken” om het bestand definitief te verwijderen.

Schermmweergave

Ga naar het gewenste bestand met de toetsen voor omhoog / omlaag / links / rechts en druk op de toets **ENTER**  of  (Afspelen). Het bestand wordt afgespeeld.



The screenshot shows the 'Muziek' application interface. At the top, the title 'Muziek' is displayed. Below it, there is a 'SUM' button and a home icon. The main content area is divided into two columns of music items. The first column is titled 'Bovenste map' and contains items: 'I Love Music Ming', 'Musikk_1 Ingen artist', 'Musikk_2 Ingen artist', 'Musikk_3 Ingen artist', and 'Musikk_4 Ingen artist'. The second column is titled 'Sweet Candy' and contains items: 'Musikk_5 Ingen artist', 'Musikk_6 Ingen artist', 'Musikk_7 Ingen artist', 'Musikk_8 Ingen artist', and 'Musikk_9 Ingen artist'. A dashed box highlights the 'I Love Music Ming' item. A solid box highlights the 'SUM' button. A dashed box highlights the home icon. A dashed box highlights the bottom navigation bar. Annotations with lines point to these elements and provide descriptions.

Apparaatnaam: geeft de naam van een aangesloten apparaat weer.

File List Section: hier kunt u de bestanden en groepen die in de diverse categorieën zijn gesorteerd, controleren.

Beginscherm: Terug naar beginscherm inhoud

Inhoud/apparaat wijzigen: het inhoudstype of het aangesloten apparaat wijzigen.

Sorteren: hier ziet u de sorteervolgorde. De sorteervolgorde kan afhankelijk van de inhoud verschillend zijn.

Bewerkingsmodus: meerdere bestanden selecteren en afspelen of toewijzen aan Mijn afspeellijst. Deze functie is alleen beschikbaar voor Muziek.

Paginabalk: Gaat naar een andere pagina met een lijst met bestanden.

❑ **Opgenomen tv-prog.** voor PDP TV


Als u de functies voor opnemen of **Timeshift** wilt gebruiken, moet het aangesloten USB-apparaat beschikbaar zijn voor opnamen. Apparaat formatt. wordt aanbevolen voor het gebruik van USB HDD.

- ✎ Koppel het apparaat niet los terwijl het apparaat wordt geformatteerd. Als u het apparaat formatteert, worden alle bestanden verwijderd.
- ✎ Maak voordat u het apparaat formatteert voor de tv, een back-up van uw bestanden om beschadiging of verlies van uw gegevens te voorkomen.
SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
- ✎ De lees-/schrijfprestaties en de controller van de USB-schijfstations kan variëren. Hierdoor is het mogelijk dat een bepaald USB-schijfstation niet door de prestatietest komt. Een USB-schijfstation dat niet door de prestatietest komt, kan niet worden gebruikt voor een PVR.

■ Timeropname (in Schemamanager)

Hiermee kunt u een u een uit te zenden programma reserveren dat uw wilt opnemen. Om deze optie te kunnen gebruiken moet u eerst de huidige tijd instellen.

De functie Timeropname gebruiken (alleen digitale kanalen)

1. Druk op de toets **ENTER**  om **Schemamanager** te selecteren. Het scherm **Schemamanager** wordt weergegeven.

◀ 2. Druk op de toets **ENTER**  om handmatig boeken toe te voegen. Er verschijnt een pop-upvenster. ▶

3. Druk op de knop ◀ of ▶ om de Timeropname te selecteren.

☑ We raden u aan een USB HDD met ten minste 5.400 rpm te gebruiken, maar een **USB HDD** met RAID-type wordt niet ondersteund.

☑ Een USB-opslagapparaat kan geen gegevens opslaan totdat **Prestatietest apparaat** is voltooid.




4. Druk op de toetsen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ om **Antenne, Kanaal, Datum** of **Begintijd**.



Een op dit moment uitgezonden programma opnemen



Hiermee kunt u een programma opnemen dat op dit moment wordt uitgezonden.

Om deze optie te kunnen gebruiken moet u eerst de huidige tijd instellen.

1. Druk bij het kijken van een uitgezonden programma op de toets  (REC) op de afstandsbediening om op te nemen. Er verschijnt een pop-upvenster.
 -  We raden u aan een USB HDD met ten minste 5.400 rpm te gebruiken, maar een USB HDD met RAID-type wordt niet ondersteund.
 -  Een USB-opslagapparaat kan geen gegevens opslaan totdat **Prestatietest apparaat** is voltooid.
2. Selecteer **Lengte** om de opnametijd in te stellen en selecteer vervolgens **OK**.

De functie Timeshift gebruiken

Als u een live uitzending hebt gemist, kunt u de opgenomen uitzending via deze functie kijken.

1. Druk bij het kijken van een uitgezonden programma op de toets  (Afspelen) op de afstandsbediening om de **Timeshift**-functie te starten.
2. Als u de **Timeshift**-functie wilt stoppen, drukt u op de toets  (Stop) op de afstandsbediening.

- ☑ De functie **Timeshiftmodus** kan maximaal 90 minuten worden uitgevoerd.
- ☑ Nadat de functie **Timeshiftmodus** voor de maximale tijd is uitgevoerd, wordt de tijd vastgezet op '01:30:00'.
- ☑ De functie **Timeshiftmodus** wordt niet ondersteund voor analoge kanalen.
- ☑ De **Timeshift** functies worden uitgeschakeld voor kanalen die zijn vergrendeld met **Kanaalvergrendeling**.



Voordat u Timeshift en een opnamefunctie gebruikt...

⚠ Opgenomen video's zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) en kunnen niet worden afgespeeld op een pc of andere tv's. Bestanden die op de tv zijn opgeslagen, kunnen niet worden gebruikt wanneer het moederbord is gewijzigd.

📝 OPMERKING

- We raden u aan een USB HDD met ten minste 5400 rpm te gebruiken, maar een USB HDD met RAID-type wordt niet ondersteund.
- De beschikbaarheid van de opnamefunctie en de functie **Timeshift** kan variëren afhankelijk van de beeldkwaliteit en de vrije ruimte op de vaste schijf.
- Houd er rekening mee dat wanneer u de opname hebt onderbroken, de tv het afspelen automatisch hervat.

- Als de limiet van 5% vrije geheugenruimte is bereikt voor het USB-opslagapparaat, wordt het huidige opnameproces afgesloten.
- Wanneer u zowel opnamen maakt via de functie PVR (Personal Video Recorder) en een apparaat dat de HDMI-CEC-functie ondersteunt, wordt er voorrang verleend aan de PVR-opname.



- Als de **Prestatietest apparaat** voor het USB-apparaat mislukt, moet de functie **Apparaat formatteren** en **Prestatietest apparaat** nogmaals worden uitgevoerd voordat u kunt opnemen via de functie **Gids** of **Kanaal**.
- De **Timeshift** functies kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met een USB-opslagapparaat waarvoor **Prestatietest apparaat** is uitgevoerd.
- Als u de opname- of **Timeshift**-functies probeert te gebruiken voor een apparaat waarvoor **Prestatietest apparaat** niet is uitgevoerd, wordt de functie niet gestart.

- Als u op de afstandsbediening op  (REC) drukt terwijl het scherm **Kanaal** wordt weergegeven of er opnamen worden gemaakt met **Timeropname**, is het mogelijk dat de tv 1 of 2 seconden eerder begint of stopt met opnemen dan uw bedoeling is, omdat er enige tijd nodig is om de opdracht te verwerken.
- Als er een USB-opnameapparaat is aangesloten, worden de **Timeshift**- of opnamebestanden die abnormaal zijn opgeslagen, automatisch verwijderd.
- Als u naar de externe invoermodus schakelt tijdens een opname, gaat u verder met opnemen, maar wordt de toets  (REC) uitgeschakeld.
- Als er een functie voor het uitschakelen van de tv is ingesteld (**Slaaptimer**, **Timer uit**, enzovoort) en de betreffende tijd conflicteert met de opname, wordt de tv uitgeschakeld zodra de opname is voltooid.

Een opgenomen tv-programma afspelen

1. Druk op de toets  /  /  /  om het gewenste bestand in de bestandenlijst te selecteren.
2. Druk op de toets **ENTER**  of  (Afspelen).
 - Het geselecteerde bestand wordt bovenaan afgebeeld, compleet met speeltijd.
 - Tijdens het afspelen van het opgenomen tv-programma kunt u via de toetsen  en  de inhoud van het bestand met intervallen van 20 seconden verkennen.
 - U kunt tijdens het afspelen de knoppen  (REW) en  (FF) gebruiken.

■ Video's

Videobestanden afspelen

1. Druk op de toets ◀ / ▶ / ▲ / ▼ om het gewenste bestand in de bestandenlijst te selecteren.
2. Druk op de toets **ENTER** ↵ of ▶ (Afspelen)



- Het geselecteerde bestand wordt bovenaan afgebeeld, compleet met speeltijd.
- Wanneer er geen gegevens voor de videotijd bekend zijn, worden de afspeeltijd en voortgangsbalk niet weergegeven.
- Tijdens het afspelen van de video kunt u zoeken met de toetsen ◀ en ▶.
- U kunt tijdens het afspelen de toetsen ◀◀ (REW) en ▶▶ (FF) gebruiken.



☑ In deze modus kunt u de filmclips van een spel weergeven, maar kunt u het spel zelf niet spelen.

- Ondersteunde ondertitelindelingen

Naam	Bestandsextensie	Indeling
MPEG-4 tekst op tijdbasis	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	aan tekenreeks gekoppeld
SubViewer	.sub	aan tekenreeks gekoppeld
Micro DVD	.sub of .txt	aan tekenreeks gekoppeld

- Ondersteunde videobestandsindelingen

Bestandsextensie	Container	Videocodec	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitsnelheid (Mbps)	Audiocodec
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3/AC3/ LPCM/ ADPCM/ DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	

Bestandsextensie	Container	Videocodec	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitsnelheid (Mbps)	Audiocodec
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Videodecoder	Audiodecoder
<ul style="list-style-type: none">• Ondersteuning tot H.264, niveau 4.1• GMC / H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 en AVCHD worden niet ondersteund.• XVID, MPEG4 SP, ASP:<ul style="list-style-type: none">– Lager dan 1280 x 720: 60 frame max– Hoger dan 1280 x 720: 30 frame max	<ul style="list-style-type: none">• Ondersteuning tot WMA 7, 8, 9, STD• WMA 9 PRO biedt geen ondersteuning voor meer dan 2 kanalen of lossless audio.• WMA-samplingfrequentie van 22050Hz mono wordt niet ondersteund.




Overige beperkingen

OPMERKING

- Video-inhoud wordt niet of niet correct afgespeeld als de inhoud of het medium een fout bevat.
- Het geluid of de video kan mogelijk niet worden weergegeven als de inhoud een standaard bitsnelheid/framesnelheid heeft die hoger is dan het compatibele aantal frames per seconde dat wordt weergegeven in de bovenstaande tabel.
- Als de indextabel is beschadigd, wordt de zoekfunctie (Springen) niet ondersteund.
- Mogelijk hapert het beeld wanneer u een video via een netwerkverbinding afspeelt.
- De video-inhoud kan niet worden afgespeeld wanneer één bestand zeer veel inhoud bevat.


Filmbestand doorlopend afspelen (Afspelen hervatten)

Als u de functie **Video's** afsluit, kan de video worden hervat op het punt waar deze was gestopt.

 De functie **Hervat** biedt geen ondersteuning voor meerdere gebruikers. (Alleen het punt waar de meest recente gebruiker het afspelen heeft gestopt, wordt onthouden.)

1. Selecteer het filmbestand dat u doorlopend wilt afspelen door het met de toets ◀ of ▶ in de bestandenlijst te selecteren.

2. Druk op de toets  (Afspelen) / **ENTER** .

 Er wordt een driehoekig symbool op de statusbalk weergegeven wanneer het afspelen begint.

3. Druk op de toets **TOOLS** en selecteer vervolgens **Hervat**. De film wordt afgespeeld vanaf het punt waar deze is gestopt.

■ Muziek

Muziek afspelen







1. Druk op de toets ◀ / ▶ / ▲ / ▼ om het gewenste muziekbestand in de bestandenlijst te selecteren.
2. Druk op de toets **ENTER** ↵ of ▶ (Afspelen).
 - Tijdens het afspelen van de muziek kunt u zoeken met de toetsen ◀◀ (FF) en ▶▶ (REW).




- ☒ U ziet hier alleen bestanden met de extensie MP3. Bestanden met andere extensies worden niet weergegeven, ook al staan ze wel op het USB-apparaat.
- ☒ Als het geluid bij het afspelen van MP3-bestanden ongewoon klinkt, past u de Toonregeling in het menu Geluid aan. (Een overgemoduleerd MP3-bestand kan geluidsproblemen veroorzaken.)






Mijn afspeellijst maken

1. Druk op het scherm **Muziek** in het menu **SMART HUB** op de toets ◀ / ▶ / ▲ / ▼ om  **Bewerkmodus** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** .
2. Druk op de toets ◀ / ▶ / ▲ / ▼ om de tracks te selecteren die u wilt toevoegen, en druk op de toets **ENTER** .
 -  Links van de geselecteerde bestanden wordt een vinkje weergegeven.
 -  Als u alle bestanden in de huidige pagina wilt selecteren, selecteert u **Alles select.** bovenaan.
3. Druk op de toets ◀ / ▶ / ▲ / ▼ om **In Mijn afspeellst** te selecteren.
 -  Let op: door **Mijn afspllst** te initialiseren wordt de standaardafspeellijst voor **Mijn afspllst** ingesteld.




4. Druk op de toets **ENTER** . De melding “**Geselect. items toegevoegd aan Mijn afsp.lijst**” wordt weergegeven.
5. De nieuw gemaakte of bijgewerkte afspeellijst verschijnt op de hoofdpagina **Muziek**.


Mijn afspllst afspelen

Selecteer de map **Mijn afspllst**. Deze wordt automatisch afgespeeld. Druk op de toets  of  om een ander muziekbestand te selecteren in de afspeellijst.

 Als u een bestand wilt verwijderen uit **Mijn afspllst**, selecteert u het prullenmandsymbool naast het bestand dat u wilt verwijderen door de richtingstoetsen te gebruiken.


De geselecteerde muziekbestanden afspelen

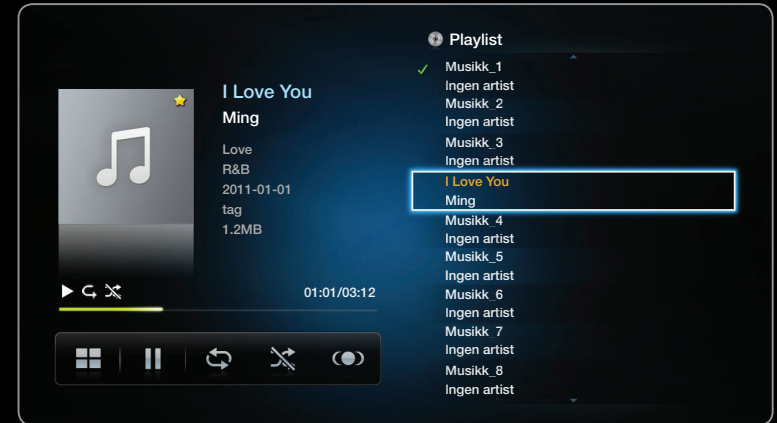


1. Druk op het scherm **Muziek** in het menu **SMART HUB** op de toets ◀ / ▶ / ▲ / ▼ om  **Bewerkmodus** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** .
2. Druk op de toets ◀ / ▶ / ▲ / ▼ om het gewenste muziekbestand in de bestandenlijst te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** .



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

OPMERKING

- Het selectievakje verschijnt links van de geselecteerde bestanden.
- Als u alle bestanden in de huidige pagina wilt selecteren, selecteert u **Alles select.** bovenaan.
- U annuleert een selectie door nogmaals op de toets **ENTER**  te drukken.

3. Druk op de toets  /  /  /  om **Afspelen** te selecteren. De geselecteerde muziekbestanden worden afgespeeld.





■ Foto's

Een foto of diashow weergeven

1. Druk op de toets ◀ / ▶ / ▲ / ▼ om het gewenste bestand in de bestandenlijst te selecteren.
2. Druk op de toets **ENTER** ↵.
 - Als u op de toets ▶ (Afspelen) in de bestandenlijst drukt, wordt de diashow direct gestart.





- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

- Alle bestanden in de bestandenlijst worden in de diashow weergegeven.
 - Tijdens de diashow worden de bestanden in volgorde afgebeeld vanaf het huidige bestand.
-  U kunt automatisch muziekbestanden laten afspelen tijdens een diashow als de instelling **Achtergrondmuziek** op **Aan** is ingesteld.
-  De **BGM-modus** kan niet worden gewijzigd voordat de achtergrondmuziek is geladen.



❑ Multimedia - extra functie

De bestandenlijst sorteren

Als u de bestanden in de bestandenlijst wilt sorteren, selecteert u  **Sorteren** door op de toets ◀ / ▶ / ▲ / ▼ te drukken. Druk vervolgens op de toets **ENTER** .

Categorie	Betekenis	Opgenomen tv-prog. voor PDP-tv	Video's	Muziek	Foto's
Mapweergave	De hele map wordt weergegeven. U kunt de bestandsnaam en miniatuur weergegeven door de map te selecteren.		▼	▼	▼
Titel	De bestanden worden op titel gesorteerd en weergegeven in de volgorde symbool / cijfer / letter / speciaal.	▼	▼	▼	▼



Categorie	Betekenis	Opgenomen tv-prog. voor PDP-tv	Video's	Muziek	Foto's
Laatste datum	Hiermee worden foto's aflopend op datum gesorteerd en weergegeven.	✓	✓		✓
Vroegste datum	Hiermee worden foto's oplopend op datum gesorteerd en weergegeven.	✓	✓		✓
Artiest	De muziek wordt in alfabetische volgorde op artiest gesorteerd.			✓	
Album	De muziek wordt in alfabetische volgorde op album gesorteerd.			✓	
Genre	Hiermee worden de muziekbestanden op genre gesorteerd.			✓	
Maand.	Hiermee worden de foto's op maand gesorteerd en weergegeven.	✓			✓



Opties voor het afspelen van video's / muziek / foto's

De volgende functies zijn tijdens weergave beschikbaar.

Categorie	Betekenis	Video's	Muziek	Foto's
Lijst	Terugkeren naar de bestandenlijst.	✓	✓	✓
Vorige / Volgende	Naar het vorige / volgende fotobestand.			✓
Diashow starten / diashow stoppen)	Hiermee kunt u een diashow beginnen en stoppen.			✓
Snelheid	Hiermee kunt u tijdens een diashow de snelheid van de weergave regelen. U kunt ook de toets ◀▶ (Rew) of ▶▶ (FF) op de afstandsbediening kunt u gebruiken.			✓
Achtergrondmuziek aan	Hiermee kunt u de achtergrondmuziek starten en stoppen..			✓
Instellingen achtergrondmuziek	Hiermee kunt u bij een fotobestand of diashow achtergrondmuziek selecteren en instellen.			✓
Beeldmodus	U kunt de Beeldmodus wijzigen.	✓		✓

Categorie	Betekenis	Video's	Muziek	Foto's
Geluidsmodus	U kunt de Geluidmodus wijzigen.	✓	✓	✓
Zoom	Hiermee kunt u in de volledige-schermmodus op afbeeldingen inzoomen.			✓
Roteren	U kunt afbeeldingen roteren.			✓
Titel zoeken	U kunt direct naar een andere titel gaan.	✓		
Ondertiteling	U kunt een ondertiteling bekijken. U kunt een specifieke taal opgeven als het ondertitelingbestand meerdere talen bevat.	✓		
Herhalingsmodus	Hiermee kunt u film- en muziekbestanden herhaald afspelen.	✓	✓	
Beeldformaat	Hiermee kunt u het beeldformaat aan uw voorkeur aanpassen.	✓		
Instelling ondertiteling	Instelling ondertiteling weergeven. U kunt een ondertitelingoptie instellen.	✓		✓

Categorie	Betekenis	Video's	Muziek	Foto's
AfspIn / Pauze	Hiermee kunt u de presentatie starten of stoppen. U kunt ook de toets  (Afspelen) of  (Pauze) op de afstandsbediening kunt u gebruiken.	▼	▼	▼
Diashow starten / diashow stoppen)	Hiermee kunt u een diashow beginnen en stoppen.			▼
Wil. volg.	U kunt de muziek op volgorde of op willekeurige volgorde afspelen.		▼	
Hervat	De film wordt afgespeeld vanaf het punt waar deze is gestopt.	▼		
Scène zoeken	U kunt scènes naar wens zoeken onderverdeeld in 5 hoofdstukken.	▼		
Tijd zoeken	U kunt de film met intervallen van 10 seconden doorzoeken met de toetsen ◀ en ▶.	▼		


-  Druk op de toets **INFO** om gedetailleerde informatie over het geselecteerde apparaat te bekijken.
-  Druk op de toets **INFO** om gedetailleerde informatie over het geselecteerde bestand te bekijken.

■ Dataservice voor Italië


Hiermee kan de gebruiker informatie (tekst, afbeeldingen, grafieken, documenten, software enzovoort) gebruiken die via media wordt uitgezonden.

Geg.service autom. (Aan / Uit)

Hiermee kunt u aangeven of gegevensservices automatisch moeten worden uitgevoerd. Wanneer u de functie **Geg.service autom.** inschakelt, worden de gegevensservices automatisch gestart zonder tussenkomst van de gebruiker.

◀  Als er nog een andere secundaire functie wordt uitgevoerd, werkt de functie **Geg.service autom.** mogelijk niet. ▶

Gegevensservice gebruiken

Als het kanaal waar u nu naar kijkt, gegevensservice biedt, kunt u verschillende gegevensservices gebruiken door op de toets  voor Italië of de rode toets te drukken.

- ☒ De geleverde gegevensservice-informatie hangt af van de uitzending.
- ☒ Het wijzigen van het kanaal met de cijfertoetsen werkt mogelijk niet wanneer u gegevensservice gebruikt, afhankelijk van de service.




1. Druk op de toets  voor Italië. Selecteer een gewenste service door op de toetsen ▲ / ▼ / ◀ / ▶ en OK  te drukken..

- ☒ Als **Geg.service autom.** is ingesteld op **On**, wordt de gegevensservice automatisch uitgevoerd en wordt een balk weergegeven. In dit geval werkt de toets  voor Italië niet.

2. Druk op de rode toets. Het gegevensservicescherm wordt weergegeven.
3. Ga naar de gewenste optie door op de toets ▲ / ▼ / ◀ / ▶ op het gegevensservicescherm te klikken en klik vervolgens op **OK** ↵. De selecteerde service wordt gestart.
 - ☞ Als een gekleurde toets van een bepaalde functie op het scherm verschijnt, kunt u de betreffende functie gebruiken door op de toets met de overeenkomstige kleur te drukken.
4. Als u op de toets **EXIT** drukt, wordt de gegevensservice gesloten.

Belangrijkste toetsen en functies gegevensservice

Toets	Betekenis
 voor Italië rode toets. (Gegevensservice)	Geeft de lijst Gegevensservice weer en start direct Gegevensservice .
BACK 	Terug naar het vorige scherm.
Gekleurde toets	Functies uitvoeren die overeenkomen met elke afbeelding van een gekleurde toets op het scherm bij Gegevensservice .  Bewerkingen kunnen afwijken, afhankelijk van de serviceprovider.
Symbol	Er kan tekst worden ingevoerd met behulp van de cijfers en letters op en boven de cijfertoetsen op de afstandsbediening. Als u met de cijfertoetsen op de afstandsbediening een voor een tekens invoert op de plaats van de cursor op het tekstinvoerscherm, worden de overeenkomstige cijfers of speciale tekens weergegeven. Als u bijvoorbeeld de toets voor het cijfer 3 een aantal keren achter elkaar indrukt, worden de toegewezen letters (D, E en F) en het cijfer drie op volgorde van invoer weergegeven.


TEXT	Overschakelen naar teletekstmodus of terugkeren naar het vorige scherm.  De werking kan afwijken afhankelijk van de serviceprovider.
▲ / ▼ / ◀ / ▶	In het menu Gegevensservice omhoog, omlaag, naar links en naar rechts bewegen.
OK 	Een geselecteerd item uitvoeren.
EXIT 	Een actieve Gegevensservice stoppen.



❑ Problemen oplossen

Wanneer u vragen over deze televisie hebt, kunt u eerst deze lijst raadplegen. Als geen van de tips in deze lijst van toepassing zijn, gaat u naar 'www.samsung.com' en klikt u daar op Service, of neemt u contact op met een van de servicecenters die u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing vindt.

Probleem	Oplossingen en uitleg
Beeldkwaliteit	<p>Voer eerst de functie Het beeld testen uit om te controleren of uw televisie het testbeeld juist weergeeft.</p> <p>(Ga naar MENU - Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het beeld testen)</p> <p>Als het testbeeld correct wordt weergegeven, wordt het slechte beeld mogelijk veroorzaakt door de bron of het signaal.</p>

Probleem	Oplossingen en uitleg
Het tv-beeld ziet er niet zo fraai uit als in de winkel.	<ul style="list-style-type: none">• Hebt u een analoge kabelbox of settopbox? Voer een upgrade uit naar een digitale settopbox. Gebruik HDMI- of Component-kabel om beeld van HD-kwaliteit (high-definition) weer te geven.• Abonnees kabel/satelliet: Probeer HD-zenders uit het kanalenoverzicht.• Antenneverbinding: probeer HD-zenders weer te geven nadat u de automatisch zenderprogrammering hebt uitgevoerd. <p> Bij veel HD-zenders is sprake van het opwaarderen van SD-inhoud (Standaard Definition).</p> <ul style="list-style-type: none">• Stel de resolutie voor de video-uitvoer van de kabelbox/settopbox in op 1080i of 720p.• Controleer of u naar de tv kijkt op de aanbevolen minimumafstand, die gebaseerd is op het tv-formaat en de definitie van het signaal.
Het beeld is vervormd: macroblok, klein blok, puntjes, pixelvorming	<ul style="list-style-type: none">• Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervorming leiden, met name bij uitzendingen met snelle bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.• Een laag signaalniveau of slechte signaalkwaliteit kan beeldvervorming veroorzaken. Dit probleem wordt niet door de tv veroorzaakt.• Mobiele telefoons die dichtbij de tv worden geplaatst (dichterbij dan circa 1 meter), kunnen het analoge- of digitale tv-beeld storen.

Probleem	Oplossingen en uitleg
De kleuren zijn verkeerd of ontbreken.	<ul style="list-style-type: none"> • Als u gebruikmaakt van een componentaansluiting, controleert u of de componentkabels op de juiste ingangen zijn aangesloten. Onjuiste of losse aansluitingen kunnen tot kleurproblemen of een leeg scherm leiden.
De helderheid of kleuren laten te wensen over.	<ul style="list-style-type: none"> • Wijzig de Beeld-opties in het tv-menu (ga naar modus Beeld / Kleur / Helderheid / Scherp) • pas de optie voor Spaarstand aan in het tv-menu. (ga naar MENU – Systeem – ECO-oplossing – Spaarstand) • Probeer het beeld opnieuw in te stellen om de standaardwaarden voor afbeeldingen te bekijken (ga naar MENU - Beeld - Beeld resetten)
Aan de rand van het scherm is een streepjeslijn zichtbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • Als het beeldformaat is ingesteld op Volledig scherm, wijzigt u dit in 16:9. • Wijzig de resolutie van de kabelbox/satellietbox.
Het beeld is zwart-wit.	<ul style="list-style-type: none"> • Als u gebruikmaakt van een AV composiet-invoer, sluit u de videokabel (geel) aan op de groene aansluiting van component ingang 1 op de tv.
Bij het van kanaal wisselen bevriest het beeld of wordt het vervormd of vertraagd.	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de tv is aangesloten met een kabelbox, kunt u proberen de kabelbox te resetten. Sluit het netsnoer opnieuw aan en wacht totdat de kabelbox opnieuw wordt opgestart. Dit kan 20 minuten duren. • Stel de uitvoerresolutie van de kabelbox in op 1080i of 720p.

Probleem	Oplossingen en uitleg
3D voor PDP TV	
<p>De 3D Active-bril werkt mogelijk niet goed wanneer andere 3D-producten of elektronische apparaten zijn ingeschakeld in de buurt van de bril of de tv.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer er zich problemen voordoen, plaatst u de andere elektronische apparaten zo ver mogelijk uit de buurt van de 3D Active-bril.
<p>Mogelijk knippert het scherm iets wanneer u 3D-beelden bekijkt bij slechte belichting (van een stroboscooplicht enzovoort) of onder een fluorescerende lamp (50Hz ~ 60Hz) of volspectrumlamp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In dat geval dimt u het licht of schakelt u de lamp uit.
<p>De ideale kijkafstand is minstens drie keer de hoogte van het scherm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wij raden een kijkhoogte aan die gelijk is aan de hoogte van het scherm.
<p>Als de 3D-bril niet wordt uitgeschakeld, gaat dit ten koste van de levensduur van de batterijen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de 3D-bril uit wanneer deze niet wordt gebruikt.


Probleem	Oplossingen en uitleg
Geluidskwaliteit	<p>Voer eerst de functie Het geluid testen uit om te controleren of het geluid van uw televisie naar behoren werkt. (ga naar MENU - Ondersteuning – Zelfdiagnose - Geluidstest)</p> <p>Als het geluid OK is, wordt het geluidsprobleem mogelijk veroorzaakt door de bron of het signaal.</p>
Er is geen geluid of het geluid is op het maximale volume te zacht.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer het volume van het externe apparaat dat op de tv is aangesloten.
Het beeld is goed, maar er is geen geluid.	<ul style="list-style-type: none">• Stel in het geluidsmenu de optie Luidspreker selecteren in op TV-luidspreker.• Als u een extern apparaat gebruikt, controleert u of de audiokabels op de juiste audioaansluitingen van de tv zijn aangesloten.• Als u een extern apparaat gebruikt, controleert u de audio-uitvoeroptie van dat apparaat (mogelijk moet u de audio-optie van de kabelbox op HDMI instellen als u een HDMI-kabel op de tv hebt aangesloten).• Wanneer u een DVI-HDMI-kabel gebruikt, is een afzonderlijke audiokabel vereist.• Als de tv een koptelefoonaansluiting heeft, controleert u of daar niets op is aangesloten.

Probleem	Oplossingen en uitleg
Er komt ongewenst geluid uit de luidsprekers.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de kabelaansluitingen. Controleer of een videokabel niet is aangesloten op een audio-ingang.• Controleer bij antenne- of kabelaansluitingen de signaalsterkte. Een zwak signaal kan tot vervorming van het geluid leiden.
Geen beeld, geen video	
De tv wordt automatisch uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat de Slaaptimer in het menu Instellingen is ingesteld op Uit.• Als de tv is aangesloten op uw pc, controleert u de voedingsinstellingen van de pc.• Controleer of de stekker op de juiste wijze in het stopcontact is gestoken en op de televisie is aangesloten.• Wanneer u tv-kijkt via een antenne of kabelaansluiting, wordt de tv uitgeschakeld als er 10-15 minuten geen signaal is.

Probleem	Oplossingen en uitleg
RF-aansluiting (kabel/antenne)	
De tv ontvangt niet alle kanalen.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat de antennekabel stevig is aangesloten.• Voer de functie Plug & Play (eerste instelling) uit om beschikbare zenders aan de kanalenlijst toe te voegen. Ga naar MENU - Systeem - Plug & Play (eerste instelling) en wacht tot alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen.• Controleer of de antenne juist is geplaatst.
Pc-aansluiting	
De melding “Mode Not Supported” (Modus niet ondersteund) verschijnt.	<ul style="list-style-type: none">• Stel de uitvoerresolutie van uw pc zodanig in dat deze overeenkomt met de resoluties die door de tv worden ondersteund.

Probleem	Oplossingen en uitleg
“PC” wordt altijd in de bronnenlijst weergegeven, ook als er geen pc is aangesloten.	<ul style="list-style-type: none">• Dit is normaal: “PC” wordt altijd in de bronnenlijst weergegeven, ongeacht of er een pc is aangesloten.
De video is prima, maar er is geen audio.	<ul style="list-style-type: none">• Als u een HDMI-aansluiting gebruikt, controleert u de audio-uitvoerconfiguratie op de pc.
Netwerkverbinding	
Er kan geen draadloze verbinding met het netwerk worden gemaakt.	<ul style="list-style-type: none">• Als u een draadloos netwerk wilt gebruiken, is de Samsung Wireless-USB-dongle vereist.• Zorg ervoor dat de Netwerkverbinding is ingesteld op Draadloos.• Controleer of de tv op een draadloze IP-router is aangesloten.

Probleem	Oplossingen en uitleg
Overig	
<p>Het beeld kan niet schermvullend worden weergegeven.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • HD-kanalen hebben zwarte balken aan beide zijden van het scherm wanneer ze opgewaardeerde SD-inhoud (4:3) weergeven. • Zwarte balken onder en boven in het scherm worden weergegeven bij films met beeldformaten die afwijken van die van uw televisie. • Stel de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat of tv in op volledig scherm.
<p>Plasma-tv maakt zoemend geluid voor PDP-tv</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plasma-tv's maken een zacht zoemend geluid. Dit is normaal. Dit wordt veroorzaakt door de elektrische lading die wordt gebruikt om beelden op het scherm te maken. • Als het zoemen luid is, is de helderheid van uw televisie mogelijk te hoog ingesteld. Stel de helderheid lager in. • Uw plasma-tv kan ook luid zoemen als de achterkant ervan te dicht bij een wand of ander hard oppervlak staat. U kunt ook proberen om de locatie van de aansluitkabels te wijzigen. • Onjuiste installatie van de muurbevestiging kan sterke ruis veroorzaken.
<p>Beeldretentie (inbranden) voor PDP-tv</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Om het risico van het inbranden van het scherm te minimaliseren is dit apparaat voorzien van technologie voor inbrandvermindering. Met pixelsverplaatsingstechnologie kunt u de beweging van het beeld op en neer (verticale lijn) en van links naar rechts (punten horizontaal) instellen.

Probleem	Oplossingen en uitleg
De melding “Mode Not Supported” (Modus niet ondersteund) verschijnt.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de ondersteunde resolutie van de tv en pas de uitgangsverresolutie van het externe apparaat daaraan aan.
De tv geeft een plasticgeur af.	<ul style="list-style-type: none"> • Deze geur is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.
De Signaalinformatie van de tv is niet beschikbaar in het testmenu Zelfdiagnose.	<ul style="list-style-type: none"> • Deze functie is alleen beschikbaar voor digitale zenders met een antenne-/RF-/coaxaansluiting.
De tv staat schuin naar een kant.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de voet van de tv en monteer deze opnieuw.
Het kanaalmenu wordt grijs weergegeven. (niet beschikbaar)	<ul style="list-style-type: none"> • Het menu Kanaal is alleen beschikbaar als de tv-bron is geselecteerd.
Uw instellingen verdwijnen na 30 minuten of telkens wanneer de televisie wordt uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Als de tv zich in de modus Winkeldemo bevindt, worden de audio- en beeldinstellingen elke 30 minuten gereset. Wijzig de modus in de procedure Plug & Play (eerste instelling) van Winkeldemo in Thuisgebruik. Druk op de toets SOURCE om de TV-modus te selecteren en ga naar MENU → Systeem → Plug & Play (Eerste instelling) → ENTER .

Probleem	Oplossingen en uitleg
Met tussenpozen valt het geluid of beeld weg.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de kabelaansluitingen en sluit de kabels eventueel opnieuw aan.• Verlies van audio of video kan het gevolg zijn van te stijve of dikke kabels. Zorg ervoor dat de kabels flexibel genoeg zijn voor langdurig gebruik. Bij bevestiging van de tv aan de muur raden we het gebruik van kabels met 90-gradenaansluitingen aan.
U ziet kleine deeltjes als u de rand van de tv van dichtbij bekijkt.	<ul style="list-style-type: none">• Dit maakt deel uit van het productontwerp en is geen defect.
Het menu PIP is niet beschikbaar.	<ul style="list-style-type: none">• PIP-functionaliteit is alleen beschikbaar als u een HDMI-, PC- of Component-bron gebruikt.

Probleem	Oplossingen en uitleg
De melding Vervormd signaal of Zwak signaal/geen signaal wordt weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Als u gebruikmaakt van een CAM CARD (CI/CI+), controleert u of deze op de common interface-aansluiting is aangesloten. • Als het probleem aanhoudt, haalt u de CAM CARD uit de tv en plaatst u de kaart vervolgens weer terug in de aansluiting.
U hebt de tv 45 minuten geleden uitgezet en het apparaat is weer ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • De tv gebruikt zelfstandig de OTA-functie (Over The Aerial) voor het upgraden van firmware die tijdens het tv-kijken is gedownload.
Er zijn herhaaldelijk problemen met beeld en/of geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer het signaal of de bron en wijzig deze indien nodig.
Er kan soms een reactie optreden tussen de rubber kussentjes op de voet en de toplaag van bepaald meubilair.	<ul style="list-style-type: none"> • U kunt dit voorkomen door viltkussentjes te gebruiken op oppervlakken waar de tv in direct contact komt met het meubilair.

❑ Aansluiten op een aansluiting voor ALGEMENE INTERFACE


■ De CI-kaartadapter bevestigen

De adapter bevestigen zoals hieronder wordt weergegeven. Voor het aansluiten van de CI CARD-adapter volgt u deze stappen.

📝 Wij raden aan om de adapter te bevestigen voordat u deze installeert

1. Plaats de CI CARD-adapter in de twee gaten op het product ①.

📝 Zoek twee openingen aan de achterkant van de tv. De twee openingen bevinden zich naast de poort voor de **COMMON INTERFACE**.

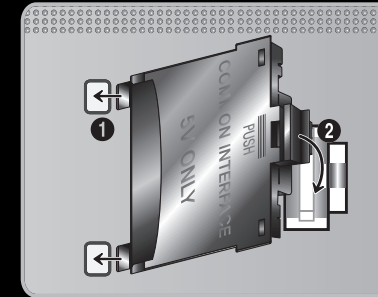

2. Plaats de CI CARD-adapter in de **COMMON INTERFACE** poort op het product ②.
3. Plaats de CI- of CI+-kaart.




Wij adviseren u de CI-card te plaatsen voordat u de tv aan een muur bevestigt. Het is wellicht moeilijk om deze in te voeren als de tv aan de muur is bevestigd. Voer de kaart in nadat de CI-module aan de tv is bevestigd. Het is moeilijk om de module te bevestigen als u eerst de kaart hebt ingevoerd.

■ De CI of CI+ CARD gebruiken

Voor betaalde kanalen moet een CI of CI+ CARD zijn geplaatst.

- Als u de CI of CI+ CARD niet plaatst, wordt bij sommige kanalen De melding “Gecodeerd signaal” weergegeven.
- De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI of CI+ CARD, de host-ID en andere informatie worden na circa 2-3 minuten weergegeven. Als er een foutmelding verschijnt, adviseren wij u contact op te nemen met uw provider.
- Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt De melding Update voltooid weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst is bijgewerkt.

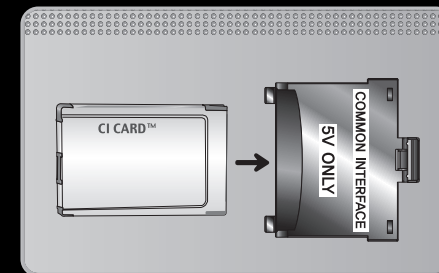

OPMERKING

- U kunt een CI of CI+ CARD bij een lokale kabelaanbieder aanschaffen.
- Wanneer u de CI of CI+ CARD wilt verwijderen, doet u dat door de kaart er met uw handen voorzichtig uit te trekken, want de kaart kan beschadigen als u deze laat vallen.
- Plaats de CI of CI+ CARD in de richting die op de kaart staat gemarkeerd.
- De plaats van de **COMMON INTERFACE**-aansluiting kan per model verschillen.

- CI of CI+ CARD wordt in sommige landen en regio's niet ondersteund. Controleer dit bij uw geautoriseerde verkoper.
- Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.
- Plaats de CI of CI+ CARD die de huidige antenne-instellingen ondersteunt. Anders wordt een vervormd beeld of helemaal geen beeld weergegeven.







❑ De teletekstfunctie van het analoge kanaal (afhankelijk van het land)

Op de indexpagina van de teletekstdienst vindt u informatie over het gebruik van de dienst. Voor een juiste weergave van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden bepaalde pagina's niet weergegeven.

✍ U kunt de teletekstpagina's veranderen met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.


 (Teletekst aan / mix / uit)	hiermee activeert u de teletekstmodus voor het huidige kanaal. Druk tweemaal op deze toets om het huidige televisiebeeld over de teletekstpagina heen weer te geven. Druk nogmaals op de toets om Teletekst af te sluiten.
 (opslaan)	de teletekstpagina's opslaan.
 (grootte)	hiermee geeft u de tekst in de bovenste helft van het scherm twee keer zo groot weer. Druk nogmaals op deze toets om naar de tekst in de onderste helft van het scherm te gaan.
 (vastzetten)	De huidige pagina blijft weergegeven, als er meerdere secundaire pagina's zijn die automatisch achtereenvolgend worden weergegeven. Druk nogmaals op deze toets om het opvolgen te hervatten.

<p>Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw)</p>	<p>als de omroep gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen. Druk op de kleur die overeenkomt met het gewenste onderwerp. Er wordt een nieuwe pagina met kleurcodes weergegeven. De items kunnen op dezelfde manier worden geselecteerd. Als u de vorige of volgende pagina wilt weergeven, drukt u op de toets met de overeenkomstige kleur.</p>
<p> (mode)</p>	<p>Hiermee selecteert u de teletekstmodus (LIST / FLOF). Als u toets indrukt in de LIST-modus, schakelt u de modus naar LIST-opslagmodus. In deze modus kunt u teletekstpagina's met behulp van de toets  (opslaan) in een lijst opslaan..</p>
<p> (subpagina) (grootte)</p>	<p>de beschikbare subpagina weergeven.</p>
<p> (volgende pagina)</p>	<p>de volgende teletekstpagina weergeven.</p>

 (vorige pagina)	Hiermee geeft u de vorige teletekstpagina weer.
 (index)	de indexpagina (inhoudspagina) tijdens het gebruik van teletekst weergeven.
 (tonen)	verborgen tekst weergeven (bijvoorbeeld antwoorden op quizvragen).
 (annuleren)	de teletekstweergave wordt zodanig verkleind, dat deze overlapt met de huidige uitzending.




Typische teletekstpagina

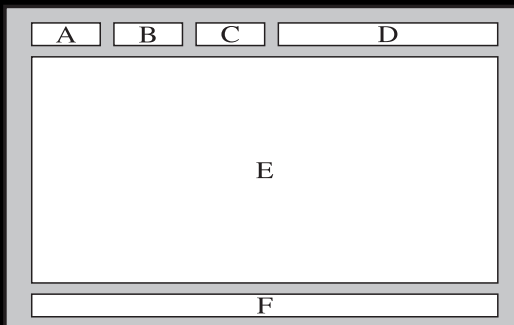



Onderdeel	Inhoud
A	Geselecteerd paginanummer.
B	Aanduiding zendkanaal.
C	Huidig paginanummer of zoekindicaties.
D	Datum en tijd.
E	Tekst.
F	Statusinformatie. FASTEXT-informatie.

❑ Kensington-antidiefstalslot

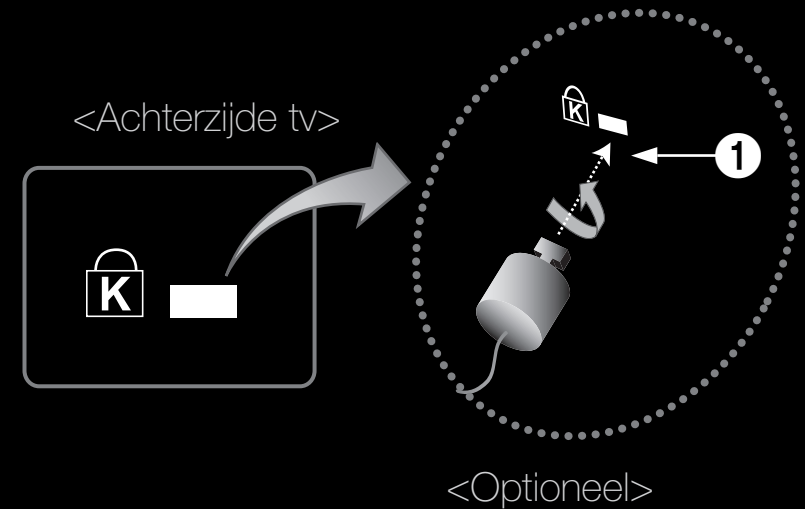Het Kensington-slot is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik op een openbare plaats. Afhankelijk van de fabrikant, kan het uiterlijk en de vergrendelingsmethode enigszins afwijken van de afbeelding. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het Kensington-slot voor aanvullende informatie over het juiste gebruik.



- 🔍 Zoek het -symbool aan de achterkant van de tv. Naast het -symbool bevindt zich een bevestigingspunt voor het Kensington-slot.

Als u het product wilt vergrendelen, voert u deze stappen uit:

1. Haal het Kensington-slot rond een groot, vast voorwerp, zoals een tafel of een stoel.
 2. Schuif het einde van de kabel met het bevestigde slot door de lus aan het einde van de kabel van het slot.
 3. Steek het afsluitapparaat in het Kensington-slot op het product **1**.
 4. de widget vergrendelen.
- ☞ Dit zijn algemene instructies. Zie voor exacte instructies de gebruikersgebruiksaanwijzing bij het slotapparaat.
- ☞ De vergrendeling moet apart worden aangeschaft.
- ☞ De plaats van het Kensington-slot kan afwijken afhankelijk van het model.

□ Licentie-informatie



TheaterSound, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Open Source-licentiekennisgeving

Wanneer u open-source software gebruikt, zijn er open-source licenties beschikbaar in het productmenu.

De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.

❑ Het e-Manual weergeven

Hier kunt u de introductie en instructies over de functies van uw tv lezen.

 **MENU**  → **Ondersteuning** → **e-Manual**
→ **ENTER** 



Schermschermweergave

Het programma dat op dit moment wordt uitgezonden.



De categorie wijzigen. Druk op de toets ◀ of ▶ om de gewenste categorie te selecteren.

De lijst met submenu's wordt weergegeven. Druk op de toets ENTER ↵ om het gewenste submenu weer te geven.

Help: Het e-Manual of **Product Guide** weergeven. Druk op de toets ENTER ↵.

Bedieningstoetsen:
Index: het indexscherm weergeven.
X: het e-Manual sluiten.

De Help gebruiken

U kunt het e-Manual en de productgebruiksaanwijzing gebruiken door op **Help** te drukken.



<e-Manual Guide>



Het e-Manual wordt als hierboven weergegeven.



<Product Guide>

De productgebruiksaanwijzing wordt als hierboven weergegeven.

Schakelen tussen het e-Manual en de bijbehorende menu's.

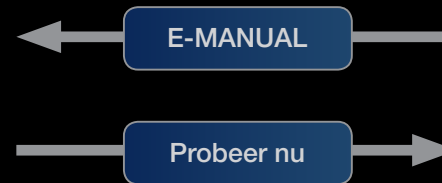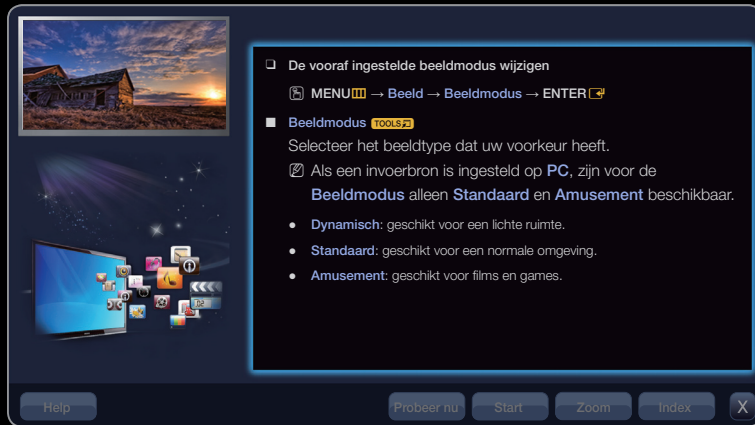

- Het weergegeven menu kan afhankelijk van het model, afwijken.

Methode 1

1. Selecteer **Probeer nu** als u de bijbehorende menu's wilt uitvoeren.
2. Om terug te keren naar het vorige scherm van het e-Manual, drukt u op de toets **E-MANUAL**.

Methode 2

1. Druk op de toets **ENTER** [] wanneer u het inhoudsgebied hebt geselecteerd. De melding "**Wilt u dit uitvoeren?**" wordt weergegeven. Selecteer **Ja** en druk vervolgens op de toets **ENTER** []. Het schermvenster wordt weergegeven.
2. Om terug te keren naar het vorige scherm van het e-Manual, drukt u op de toets **E-MANUAL**.

De inhoud weergeven



Inhoudsgebied: als u een submenu selecteert, kunt u de bijbehorende inhoud weergeven. Druk op de toets ◀ of ▶ om naar de vorige of volgende pagina te gaan.

Probeer nu: de bijbehorende menu's weergeven.

Start: het startscherm van het e-Manual weergeven.

Zoom: een beeld vergroot weergeven.

Index: het indexscherm weergeven.

De zoomfunctie gebruiken

Wanneer u het e-Manual-instructies weergeeft, selecteert u **Zoom** om in te zoomen op het scherm. U kunt door het ingezoomde scherm schuiven met de toetsen ▲ en ▼.

📄 Om terug te keren naar het vorige menu drukt u op de toets **RETURN**.



Een trefwoord zoeken via de indexpagina

1. Als u een trefwoord wilt zoeken, selecteert u **Index** om het scherm **Index** te openen.
2. Druk op de toets ◀ of ▶ om een beginletter te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ↵.
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om een trefwoord te selecteren dat uw wilt weergeven, en druk vervolgens op de toets **ENTER** ↵.
4. U kunt het bijbehorende scherm met e-Manual-instructies weergeven.
☒ Als u het scherm **Index** wilt sluiten, drukt u op de toets **Return**.

SAMSUNG FULL HD



voor PDP-tv

3D-ervaring van bioscoopkwaliteit

3D-tv's voegen geheel nieuwe diepte en dimensie toe voor een levensecht beeld. Een actieve 3D-bril wordt gesynchroniseerd met de 3D-tv om 3D-beelden te produceren die virtueel van het scherm springen. U kunt uw favoriete shows in realtime transformeren naar 3D voor de ultieme vorm 'reality-tv'.

Nederlands



Media van meerdere apparaten synchroniseren met AllShare

AllShare™ synchroniseert uw digitale apparaten zodat u de muziek, films en foto's die op uw computer, camera en mobiele apparaten staan op het grote tv-scherm kunt weergeven. Desgewenst kunt u verbinding maken met meerdere computers.

