

Bedenk als u op enig moment in de toekomst dit product moet afvoeren dat afgedankte elektrische producten niet bij het huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Recycle waar mogelijk. Vraag de lokale overheid of de dealer advies over recyclen (Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur).




Inhoudsopgave


VOORZORGSMaatregelen	E5
BEDIENINGSELEMENTEN	E6
EERSTE KEER INSTALLEREN	E9
PRIMAIRE BEDIENING	E10
SCHERM MENU INSTELLEN	E11
BEDIENING VAN DE INGEBOUWDE DVD-SPELER	E21
ONDERHOUD	E27
PROBLEMEN OPSPOREN EN OPLOSSEN	E27
SPECIFICATIES	E28

Beste klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van deze LED-televisie. Wij vragen u of u bij het voor de eerste keer openen van de doos wilt controleren of de inhoud van de doos compleet is. Lees voordat u de onderdelen en de stroom aansluit deze gebruikershandleiding zorgvuldig en houd deze instructies altijd bij de hand in de buurt van de LED-televisie.

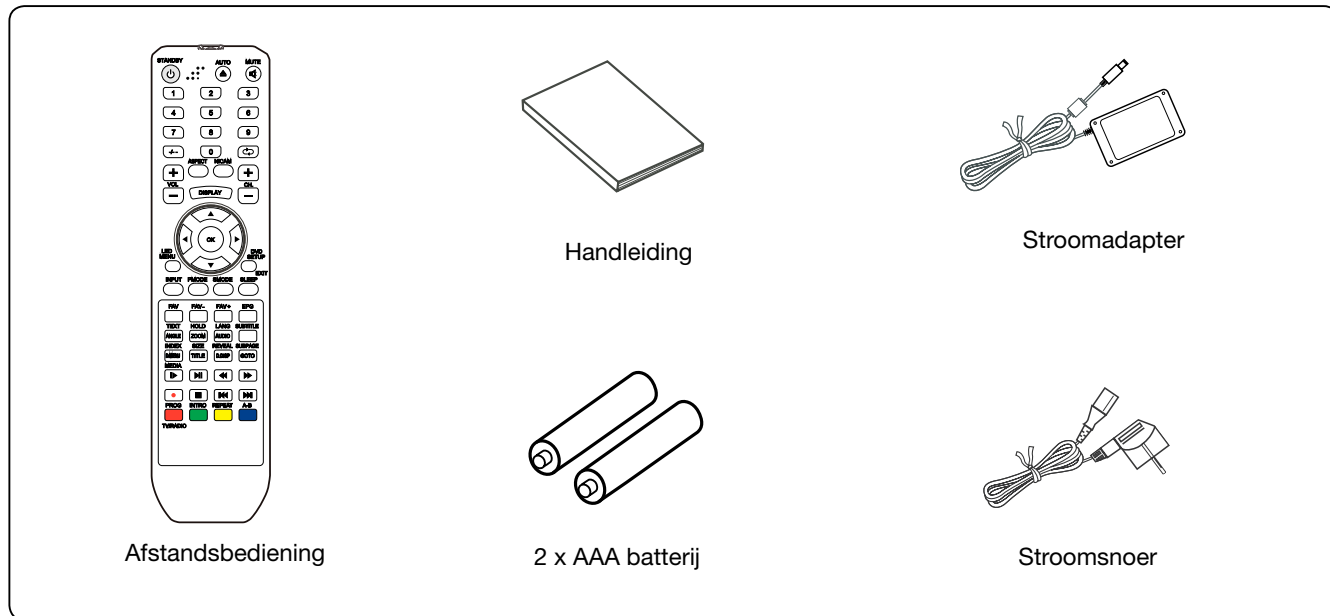


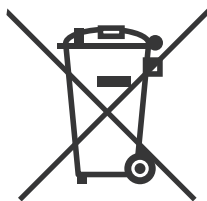

Retourneer als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is het gehele pakket naar het verkooppunt waar u het toestel heeft gekocht.



Bedenk als u op enig moment in de toekomst dit product moet afvoeren dat afgedankte elektrische producten niet bij het huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Recycle waar mogelijk. Vraag de lokale overheid of de dealer advies over recyclen (Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur).

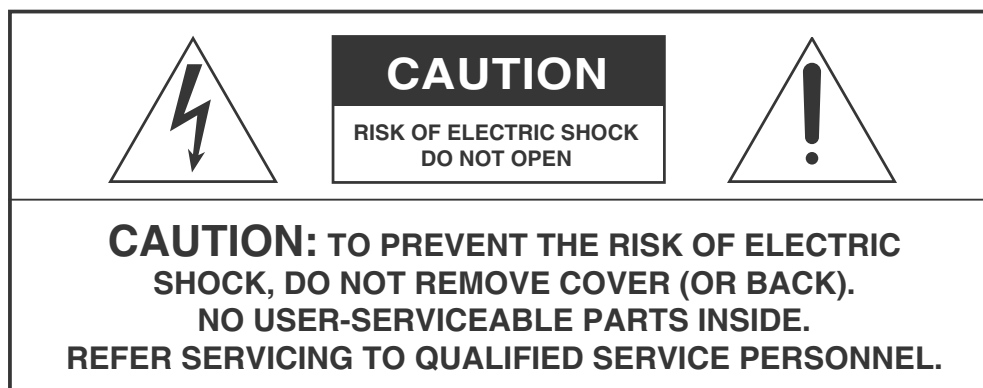VEILIGHEIDSMATREGELEN



	Dit symbool geeft aan dat binnen dit toestel gevaarlijke spanning aanwezig is die een elektrische schok kan veroorzaken.
	Dit symbool geeft aan dat de bij dit toestel geleverde handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.

LET OP

VERWIJDER OM CONSTANTE VEILIGHEID TE VERZEKEREN GEEN BESCHERMKAPPEN EN PROBEER HET PRODUCT NIET TE OPENEN.

LAAT ALLE REPARATIES DOOR HIERVOOR OPGELEID PERSONEEL UITVOEREN.


STEL OM DE KANS OP BRAND OF EEN SCHOK TE VOORKOMEN DIT TOESTEL NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

- Plaats het toestel op een stabiele plaats.
- Stel het toestel niet bloot aan extreme temperaturen (lager dan 5°C of hoger dan 35°C) of vocht.
- Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of een dichtbijzijnde hittebron.
- Plaats dit toestel niet in een besloten ruimte, zoals een boekenkast of een inbouwkast. Laat voor voldoende ventilatie rondom het toestel minimaal 20 cm ruimte vrij.
- Verhinder de ventilatie niet door de ventilatieopeningen met bijvoorbeeld kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. te bedekken.
- Houd vloeistoffen uit de buurt van het toestel.
- Houd open vuur, zoals kaarsen, uit de buurt van het toestel.
- Raak het televisiescherm, de antenne of het stroomsnoer nooit aan tijdens onweer. Zet het toestel bij onweer uit.
- Ga niet op het stroomsnoer staan en voorkom knikken in het stroomsnoer.
- Dit product mag uitsluitend in een bijzondere situatie door een hiervoor opgeleide monteur worden aangepast of gerepareerd. Raadpleeg deze opgeleide onderhoudsmonteur.
- Verwijder als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt altijd de batterijen en berg ze op een droge plaats op.
- Laat de afstandsbediening niet vallen.
- Voed dit toestel altijd via een stopcontact met dezelfde waarden (spanning en frequentie) als aangegeven op het gegevenslabel van de stroomadapter.
- Haal als het toestel niet wordt gebruikt de stekker uit het stopcontact. Pak bij het loskoppelen van het toestel de stekker vast, niet het snoer.

BEDIENINGSELEMENTEN


HOOFDTOESTEL

Bedieningsknoppen

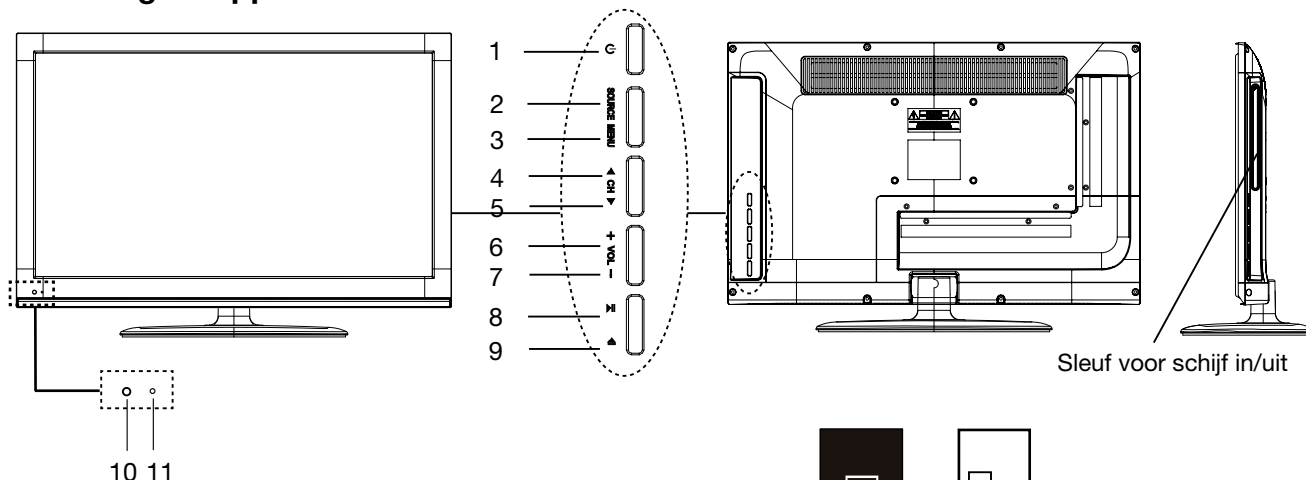



Algemene bedieningsknoppen

1. Aan-uit/standby-knop
2. Keuzeknop voor invoerbron
3. Menuknop
4. Knop kanaal omhoog
5. Knop kanaal omlaag
6. Knop volume omhoog
7. Knop volume omlaag
8. Knop DVD uitwerpen
9. Knop DVD afspelen/pauze
10. Afstandsbedieningssensor
11. Aan-uitlampje

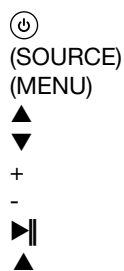


Aansluitingen (achter- en zijpaneel)

- | | |
|---|-------------|
| 1. Antenne/kabelaansluiting voor televisie | (RF 75 Ω) |
| 2. Samengestelde audio & video aansluitstekker | (L/R/VIDEO) |
| 3. Aansluiting video-component | (Y Pb Pr) |
| 4. Aansluiting gelijkstroomvoeding | (DC IN) |
| 5. USB-aansluiting | (USB) |
| 6. Aansluiting High-Definition Multimedia Interface | (HDMI) |
| 7. Aansluiting VGA-interface | (VGA) |
| 8. Aansluiting PC-audio | (PC AUDIO) |
| 9. SCART-aansluiting | (SCART) |
| 10. Audio-uitgangsaansluiting | (S/PDIF) |
| 11. Uitgangsaansluiting coaxkabel S/PDIF | (S/PDIF) |

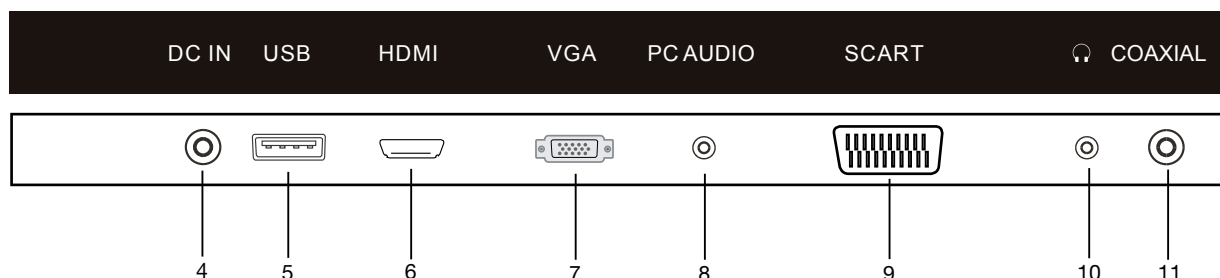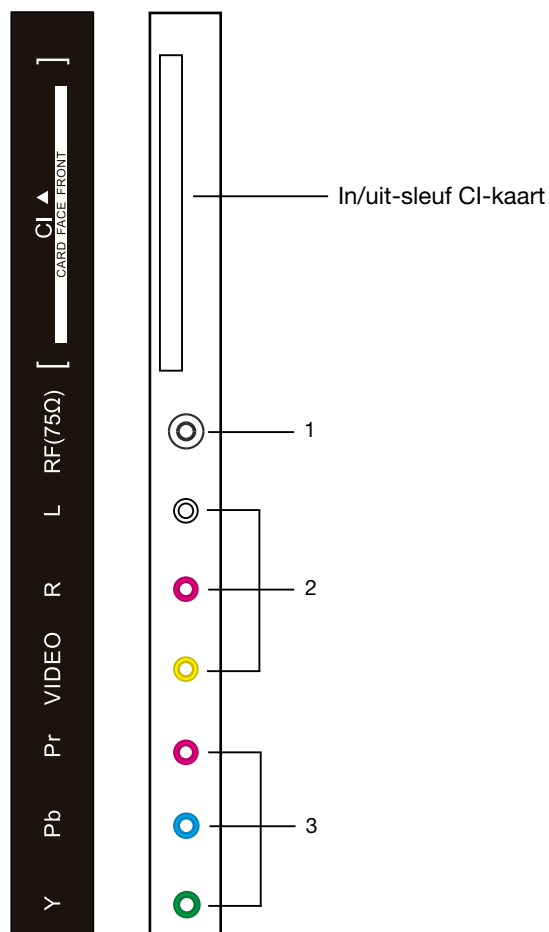

AFSTANDSBEDIENING


Bedieningsknoppen

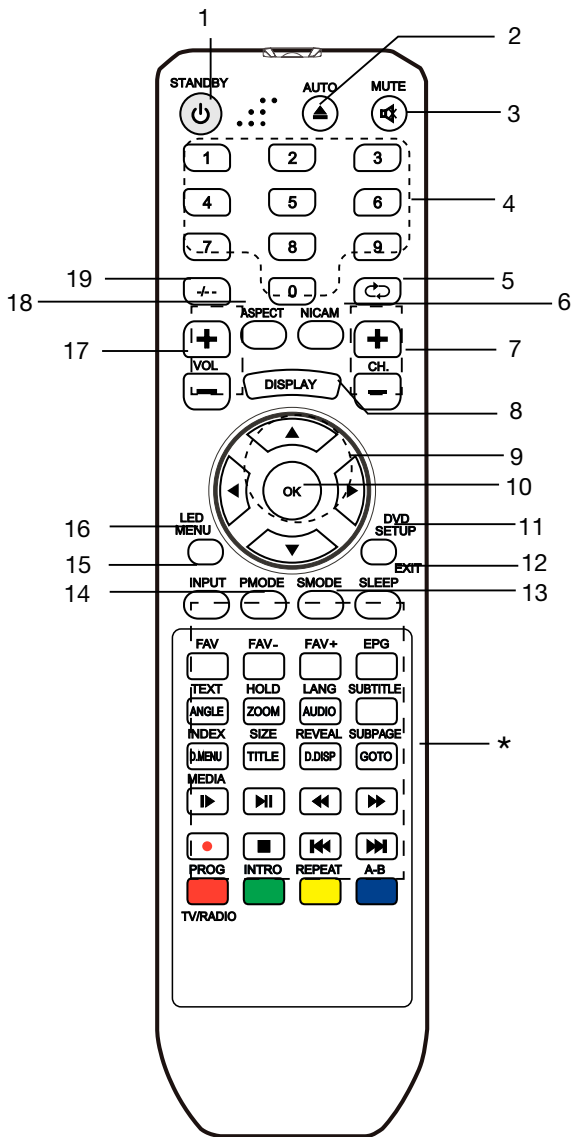


1. Aan-uit/standby-knop (⏻)
2. Knop DVD uitwerpen / Autosynchronisatie in PC-functie (AUTO ▲)
3. Dempknop (MUTE [X])
4. Cijfertoetsen (0, 1~9)
5. Knop kanaal terug (↶)
6. Keuzeknop NICAM-functie (NICAM)
7. Kanaalkeuzeknoppen (+ CH. -)
8. Weergaveknop (DISPLAY)
9. Navigatietoetsen (▲,▶,▼,◀)
10. Bevestigingsknop (OK)
11. Knop DVD-instellingenmenu/knop menu afsluiten (DVD SETUP/EXIT)
12. Knop sluimertijd klok (SLEEP)
13. Keuzeknop geluidsfunctie (SMODE)
14. Keuzeknop beeldfunctie (PMODE)
15. Keuzeknop invoerbron (INPUT)
16. Knop TV-menu (LED MENU)
17. Volumeregelingknoppen (+ VOL -)
18. Keuzeknop weergavefunctie (ASPECT)
19. Knop voor dubbele cijfers (-/-)

- *. Speciale knoppen:
- FAV: Knop voor lijst van favoriete programma's
 - FAV-: Knop omlaag kanaal favoriet programma
 - FAV+: Knop omhoog kanaal favoriet programma
 - EPG: Knop elektronische programmagids
 - TEXT/ANGLE: Teletekst aan-uitknop / knop DVD-hoek
 - HOLD/ZOOM: Knop teletekst vasthouden / knop DVD in-/uitzoomen
 - LANG/AUDIO: Keuzeknop taal / audio-taal
 - SUBTITLE: Knop DVD ondertiteling
 - INDEX/D.MENU: Knop index teletekst / knop schijfmenu
 - SIZE/TITLE: Knop grootte teletekst / titelknop
 - REVEAL/D.DISP: Knop teletekst verbergen / knop schijfmenu weergeven
 - SUBPAGE/GOTO: Knop teletekst subpagina / ga naar-knop
 - MEDIA/▶: Keuzeknop media / knop DVD langzaam afspelen
 - ▶▶ : Knop DVD afspelen/pauze
 - ◀◀ : Knop snel achteruit
 - ▶▶ : Knop snel vooruit
 - : Opnameknop
 - : Knop DVD stoppen
 - ◀◀ : Knop vorige
 - ▶▶ : Knop volgende
 - PROG/TV/RADIO: Rood / knop DVD-programma / knop televisie/ radio kiezen
 - INTRO: Blauw / knop DVD-introductie
 - REPEAT: Geel / knop DVD afspelen herhalen
 - A-B: Blauw / knop DVD A-B herhalen

Batterijen plaatsen

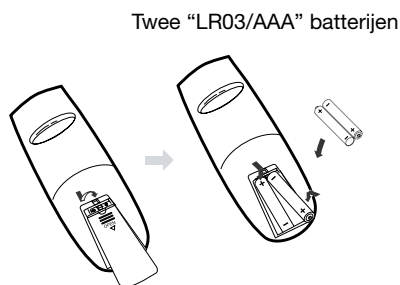

Bereik

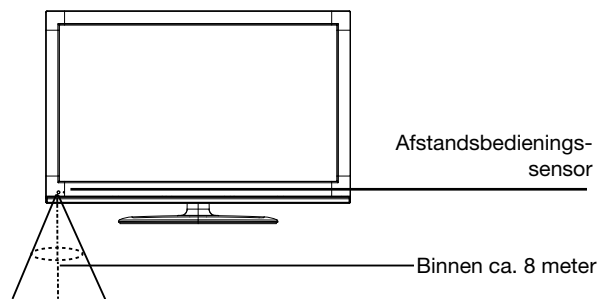

Opmerking:

- Sterk zonlicht of bliksem kan de werking van de afstandsbediening aantasten.
- Verwijder als de afstandsbediening langer dan een maand niet wordt gebruikt altijd de batterijen. In de afstandsbediening achtergebleven batterijen kunnen schade veroorzaken.
- De knoppen op de afstandsbediening hebben dezelfde functie als de gelijk gemarkeerde knoppen op het hoofdtoestel.

Teletext-functie

TEXT: Druk op deze knop om teletekst te openen en de teletekstpagina's weer te geven; druk nogmaals op deze knop om het televisiebeeld en de teletekstpagina tegelijkertijd weer te geven. Druk nogmaals op deze knop als u teletekst wilt afsluiten.

HOLD: Druk op deze knop als u de weergave van dezelfde pagina wilt vasthouden en druk nogmaals op de knop om dit vasthouden op te heffen.

SUBTITLE: Druk op deze knop om de ondertitelingsfunctie in of uit te schakelen.

INDEX: Druk op deze knop als u de teletext-index (pagina 100) wilt bekijken.

SIZE: Druk op deze knop als u de inhoud van het bovenste deel van de pagina wilt vergroten en druk nogmaals op de knop om de inhoud van het onderste deel te vergroten. Bij de derde keer indrukken wordt alle inhoud op de pagina weer normaal weergegeven.

REVEAL: Druk op deze knop als u verborgen tekst wilt bekijken. Druk nogmaals op de knop om de weergave van verborgen tekst af te sluiten.

SUBPAGE: Druk op deze knop om de teletext-subpagina te wijzigen.

Met de knoppen nummers 0~9 op de afstandsbediening kunt u naar een bepaalde pagina gaan. Met de knoppen “▲/▼” op de afstandsbediening wordt de inhoud van de vorige of volgende pagina weergegeven.

Als u op de RODE/GROENE/GELE/BLAUWE knoppen op de afstandsbediening drukt, verschijnt de pagina van dezelfde kleur die onderaan het teletext-scherm wordt weergegeven.

FAST TEXT:

De RODE, GROENE, GELE & BLAUWE knoppen bieden snelle toegang tot pagina's met kleurencodes die via FAST TEXT worden verzonden.

DVD-functie

ANGLE: Indrukken om de huidige afspelhoek weer te geven. Druk nogmaals in om achtereenvolgens te schakelen tussen

verschillende afspelhoekcodes (alleen DVD-functie).

Opmerking: De selecteerbare afspelhoek is afhankelijk van de beschikbare DVD-inhoud.

ZOOM: Indrukken om op het beeld in te zoomen.

AUDIO: Indrukken om de geluidsfunctie te selecteren (alleen DVD-functie).

SUBTITLE: Indrukken om de huidige ondertiteling weer te geven.

D.MENU: Indrukken om het schijfmenu weer te geven.

TITLE: Indrukken om de titel weer te geven (alleen DVD-functie).

D.DISP: Indrukken om de DVD-schijfinformatie weer te geven (alleen DVD-functie).

GOTO: Indrukken om het keuzemenu op het scherm voor bewerken te activeren.

▶ : Indrukken om de afspeelsnelheid aan te passen.

▶|| : Indrukken om de DVD-weergave af te spelen of op pauze te zetten (alleen DVD-functie).

◀◀ : Indrukken om achteruit te gaan. Er zijn 5 snelheden voor achteruit (alleen DVD-functie).

▶▶ : Indrukken om vooruit te gaan. Er zijn 5 snelheden voor vooruit (alleen DVD-functie).

■ : Indrukken om de DVD-weergave te stoppen (alleen DVD-functie).

◀◀◀ : Indrukken om de laatste titel/hoofdstuk/track af te spelen (alleen DVD-functie).


▶▶▶ : Indrukken om de volgende titel/hoofdstuk/track af te spelen (alleen DVD-functie).

PROG: Indrukken om het programma van de schijf te bewerken (alleen DVD-functie).

INTRO: Indrukken om de inhoud van de DVD-schijf vooraf te bekijken en te introduceren (alleen DVD-functie).


REPEAT: Om het deel automatisch af te spelen, kunt u één van de functies OFF/CHAPTER/TRACK/REP ALL selecteren (alleen DVD-functie).

A-B: Het te herhalen deel van A-B starten (alleen DVD-functie).

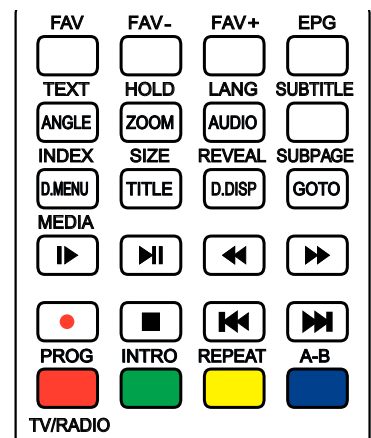

EERSTE KEER INSTALLEREN

1. Sluit de antenne aan op de stekkerbus RF 75Ω.
2. Schakel het televisietoestel in.
3. Bij de eerste keer installeren verschijnt het onderstaande scherm:

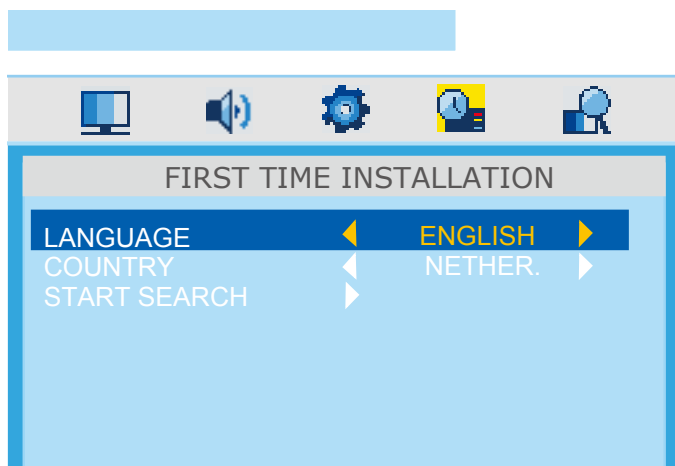

4. Druk op ▲/▼ om de gewenste instellingen te selecteren.
LANGUAGE: druk op ◀/▶ om een taal te selecteren. De standaardtaal van de televisie is Engels.
COUNTRY: Druk op ◀/▶ om uw land te selecteren.
5. Druk op ▲/▼ om "START SEARCH" te selecteren en druk vervolgens op ▶ of [OK] om het zoeken van kanalen te starten. De televisie gaat vanaf de laagste frequentie zoeken. Als hij een station vindt, slaat hij dit automatisch op de eerste plaats op en gaat door naar de volgende.
Als het automatisch zoeken is voltooid, geeft de televisie het eerste gevonden station weer.
6. Druk op [LED MENU] of [EXIT] om het automatisch zoeken over te slaan of te annuleren.

OPMERKING:

Schakel als de eerste keer installeren is uitgevoerd de televisie uit en weer in.

Televisie-informatie

Druk op [DISPLAY] om de programmainformatie weer te geven.




PRIMAIRE BEDIENING


Controleer voordat u de stroom inschakelt of alle benodigde aansluitingen correct zijn aangesloten.

Het aan-uitlampje wordt rood en het toestel staat op standby.

De stroom inschakelen

Druk op  om het hoofdtoestel in te schakelen. Het aan-uitlampje wordt blauw.

De stroom uitschakelen

Druk nogmaals op  om het hoofdtoestel uit te schakelen.

Het toestel wordt automatisch in de standby-functie ingesteld. Het aan-uitlampje wordt rood.

De sluimertijd klok gebruiken

De sluimertijd klok schakelt na het verstrijken van een vooraf ingestelde tijd automatisch de stroom uit. Er zijn 8 periodes mogelijk. Druk herhaaldelijk op [SLEEP] op de afstandsbediening om de gewenste sluimertijd te selecteren:

Off v15 (Min) v 30 (Min) v 45 (Min) v 60 (Min)
v 75 (Min) v 90 (Min) v 105 (Min) v 120 (Min) v Off



(De sluimertijd klok start na voltooiing van de instelling.)


De resterende sluimertijd controleren

Druk op [SLEEP] op de afstandsbediening en de resterende sluimertijd verschijnt gedurende een paar seconden op het scherm.


Het televisiekanaal selecteren


Nadat u "ATV" of "DTV" als invoerbron heeft geselecteerd, heeft u één van de volgende mogelijkheden voor het selecteren van het door u gewenste kanaal.

- Druk op [CH-] of [CH+] (of  of  op het hoofdtoestel).



- Druk op [0, 1-9] (gecombineerd [-/-] indien nodig) om het kanaalnummer direct in te voeren.

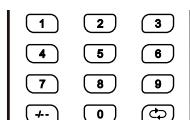

- Druk op [] om terug te gaan naar het vorige kanaal waar u als laatste naar heeft gekeken.

De beeldfunctie selecteren



Druk herhaaldelijk op [PMODE] op de afstandsbediening om de gewenste beeldfunctie te selecteren.



De invoerbron selecteren

Schakel het aangesloten benodigde externe toestel in. Druk op [INPUT] om de juiste invoerbron te selecteren.

Het invoerbronmenu verschijnt

- Druk op  /  om de gemarkeerde balk naar de gewenste bron te bewegen.




SOURCE
ATV
DTV
HDMI
SCART
YPBPR
AV
VGA
DVD

- Druk op [OK] (of  / ) om te bevestigen.

Informatie over de geselecteerde bronnaam verschijnt gedurende een paar seconden op de televisie.


Informatieweergave

Druk op [DISPLAY] op de afstandsbediening en de betreffende informatie over de huidige bron verschijnt automatisch op het scherm.



Het volume aanpassen

Druk op [VOL-] om het volume te verlagen. Druk op [VOL+] om het volume te verhogen.



NICAM-functie

Druk op [NICAM] op de afstandsbediening als de invoerbron "TV" is.


Dit heeft geen effect op de kanalen zonder NICAM-sigitaal. Zodra [NICAM] is ingedrukt, verschijnen de verschillende geluidsmogelijkheden, zoals mono, stereo, dual I, dual II. •

De audio-taal selecteren

Bij sommige programma's met audio-taalopties verschijnen als [LANG] wordt ingedrukt de verschillende audio-taalopties.



Dempfunctie

Druk op [MUTE ] op de afstandsbediening om het geluid tijdelijk uit te schakelen. Druk nogmaals op deze knop (of op [-VOL+]) en het geluid komt weer terug.



De geluidsfunctie selecteren

Druk herhaaldelijk op [SMODE] op de afstandsbediening om de gewenste geluidsfunctie te selecteren.



SCHERMMENU INSTELLEN

Menugestuurde navigatie

Druk op [LED MENU] en het hoofdmenu voor het scherm verschijnt.

Druk op ► en het hoofdmenu geeft achtereenvolgens weer:


PICTURE→ SOUND→ SETTING→ FUNCTION→ CHANNEL→ ...

Wanneer sommige menu-opties in grijs worden weergegeven, betekent dit dat de optie niet beschikbaar is in de huidige instelfunctie.

Normale bedieningsprocedure:

- Druk in ieder hoofdmenu op ▼ of [OK] om eerst het submenu de openen.
- Druk op ▲/▼ om de gewenste instelbare optie te selecteren.
- Druk op ◀/▶ om de optie op de juiste waarde te zetten. (Druk als er alleen “a” achter staat op ▶.)
- Na voltooiing van het instellen van een optie:
Druk op [LED MENU] om naar het hoofdmenu terug te keren of druk op [EXIT] om het menuscherm direct af te sluiten.

Structuur van het schermmenu:

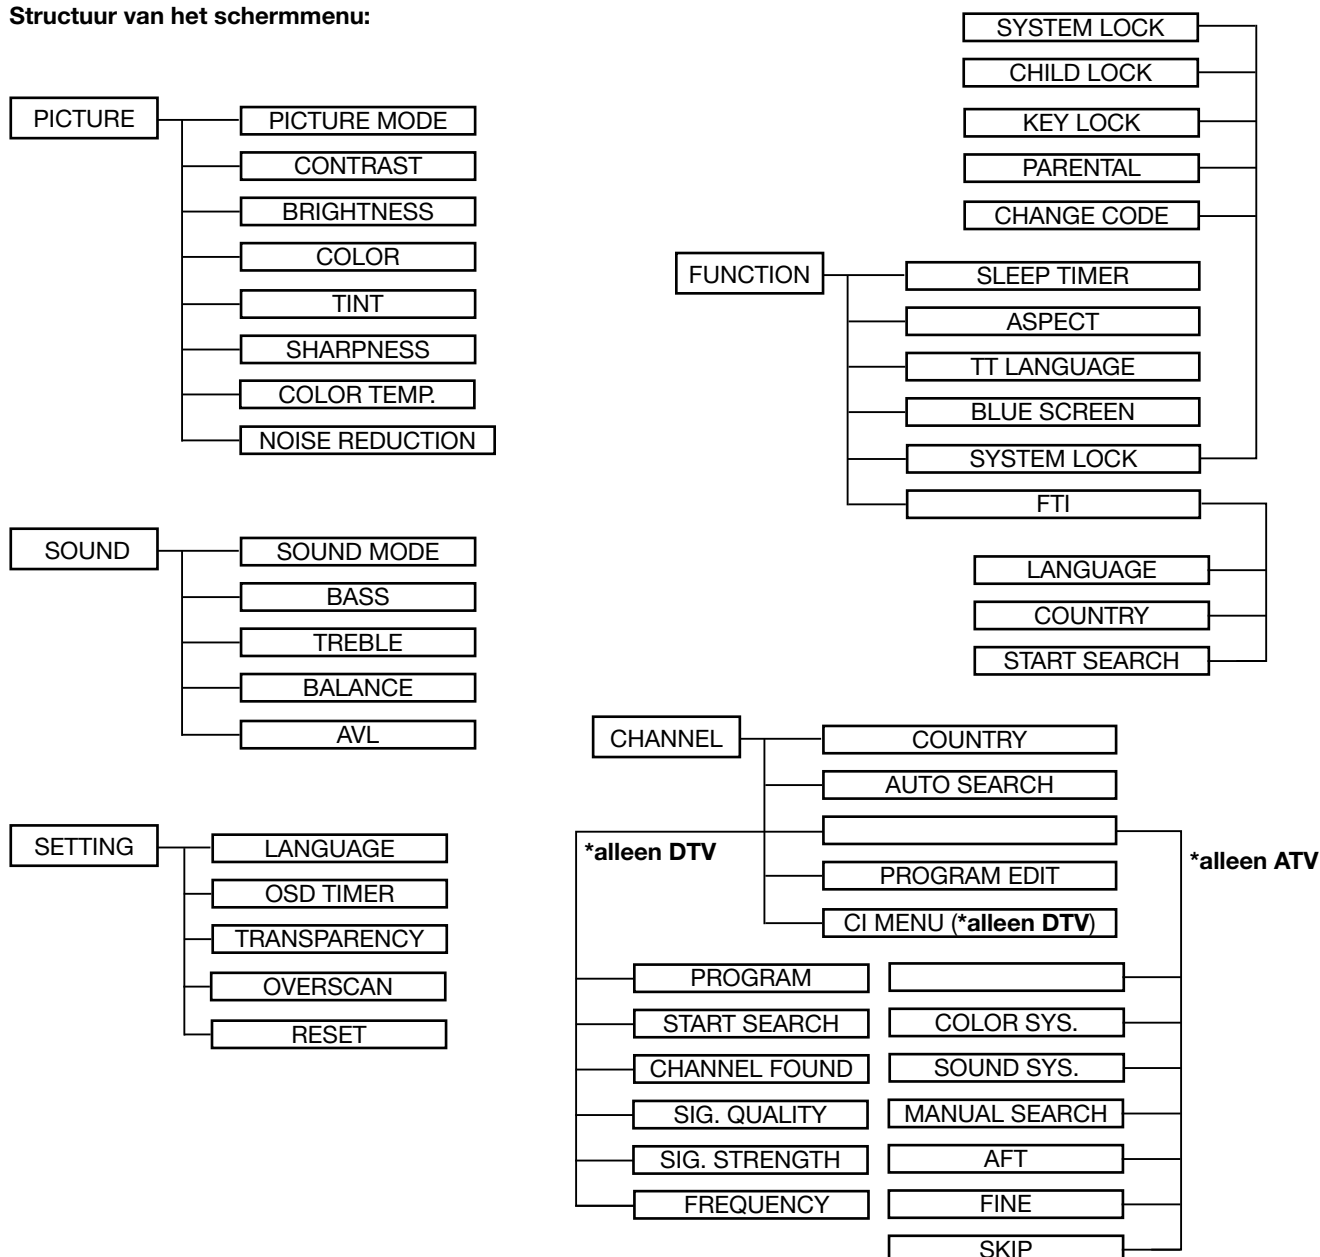


Hoofdscherm:

ATV-functie

Het beeldmenu

Druk op [LED MENU] om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op ◀/▶ om "PICTURE" in het hoofdmenu te selecteren en druk vervolgens op ▼ of [OK] om dit te openen.

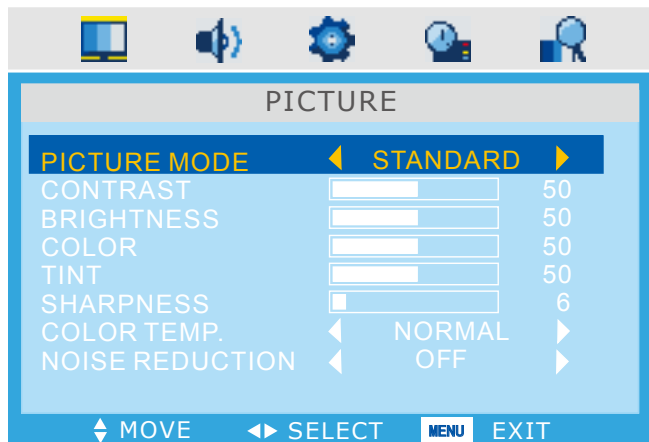

PICTURE MODE: Druk op ◀/▶ om de beeldfunctie in de gegeven volgorde te veranderen: STANDARD→ MOVIE→ VIVID→ PERSONAL.

U kunt herhaaldelijk op [PMODE] op de afstandsbediening drukken om de beeldfunctie direct te wijzigen.

CONTRAST: Het beeldcontrast instellen.

BRIGHTNESS: De helderheid van het beeld instellen.

COLOR: De intensiteit van de kleuren van het beeld instellen.

TINT: De kleurschakering van het beeld instellen (alleen beschikbaar voor NTSC-videosignaal).

SHARPNESS: De scherpte van het beeld instellen.


COLOR TEMP.: Druk op ◀/▶ om de kleurentemperatuur in de gegeven volgorde in te stellen: NORMAL→ WARM→ COOL.

NOISE REDUCTION: De ruisreductie op "ON" of "OFF" instellen.

Geluidsmenu

Druk op [LED MENU] om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op ◀/▶ om "SOUND" in het hoofdmenu te selecteren en druk vervolgens op ▼ of [OK] om het te openen.

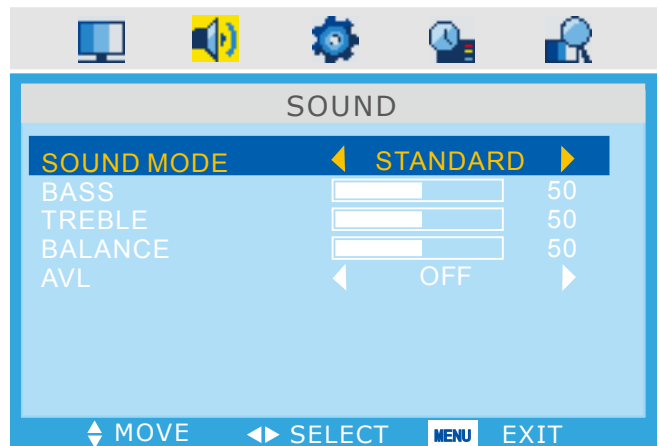

SOUND MODE: Druk op ◀/▶ om de geluidsfunctie in de gegeven volgorde te wijzigen: STANDARD→ MOVIE→ MUSIC→ PERSONAL.

U kunt herhaaldelijk op [SMODE] op de afstandsbediening drukken om de geluidsfunctie direct te wijzigen.

BASS: De juiste waarde voor de lage tonen instellen.

TREBLE: De juiste waarde voor de hoge tonen instellen.


BALANCE: De juiste waarde voor de balans tussen de linker- en rechterluidspreker instellen.

AVL: Het automatische volumenniveau op "ON" of "OFF" instellen.

Instellingenmenu

Druk op [LED MENU] om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op ◀/▶ om "SETTING" in het hoofdmenu te selecteren en druk vervolgens op ▼ of [OK] om dit te openen.

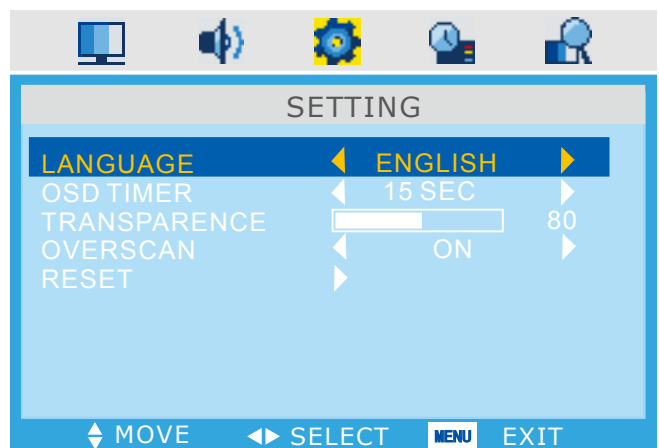

LANGUAGE: De taal voor het op het scherm weergegeven menu instellen. De fabrieksinstelling is Engels.

OSD TIMER: Druk op ◀/▶ om de tijd klok op het scherm op 5 SEC, 10 SEC, 15 SEC, 20 SEC, 25 SEC of 30 SEC in te stellen.

TRANSPARENCE: De juiste transparantiewaarde instellen.


OVERSCAN: De overscan op "ON" of "OFF" zetten (alleen beschikbaar in HDMI-bron)

RESET: Druk op ▶ om de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten.

Funciemenu

Druk op [LED MENU] om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op ◀/▶ om "FUNCTION" in het hoofdmenu te selecteren en druk vervolgens op ▼ of [OK] om dit te openen.

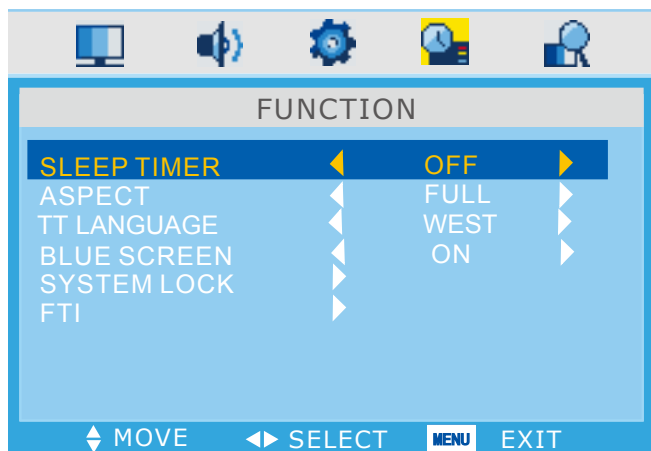

SLEEP TIMER: Druk op ◀/▶ om de sluimertijd klok op OFF, 15 Min, 30 Min, 45 Min, 60 Min, 75 Min, 90 Min, 105 Min of 120 Min in te stellen.


U kunt herhaaldelijk op [SLEEP] op de afstandsbediening drukken om de sluimertijd klok direct te wijzigen.

ASPECT: Druk op ◀/▶ om het aspect op FULL, 4:3 of AUTO in te stellen.

TT LANGUAGE: Druk op ◀/▶ om de taal voor teletekst in te stellen.

BLUE SCREEN: Het blauwe scherm op "ON" of "OFF" instellen. Bij "ON" verschijnt het blauwe scherm; bij "OFF" verdwijnt het.

SYSTEM LOCK: Voer het standaardwachtwoord "0000" in om naar het submenu voor systeemblokkering te gaan als u deze op "ON" heeft ingesteld.

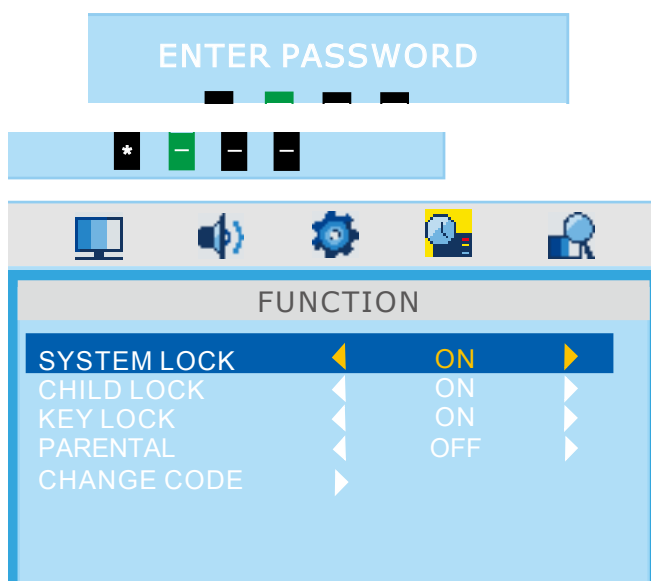

SYSTEM LOCK: De systeemblokkering op "ON" of "OFF" zetten, waardoor de onderstaande blokkeringfuncties in of uit worden geschakeld.

CHILD LOCK: Het kinderslot op "ON" of "OFF" instellen. Indien op "ON" ingesteld, kan het in het PROGRAM EDIT geblokkeerde programma niet worden weergegeven.


KEY LOCK: De toetsenblokkering op "ON" of "OFF" instellen. Indien op "ON" ingesteld, werkt het toetsenpaneel op het hoofdtoestel niet.

PARENTAL: Het programma wordt geblokkeerd als de hieraan toegewezen leeftijd boven de door de gebruiker gekozen leeftijd ligt. U kunt "OFF, 6, 10 14 of 18" selecteren.

CHANGE CODE: Druk op ▶ om te openen. Voer eerst het oude wachtwoord in en vervolgens het nieuwe wachtwoord en bevestig dit.

FTI: Druk op ▶ om het menu "FIRST TIME INSTALLATION" te openen. Zie E7 voor de betreffende handelingen.

HOTEL MODE MENU: Druk op [LED MENU]+[1]+[2]+[2]+[9] om het hotelfunctiemenu scherm te openen.

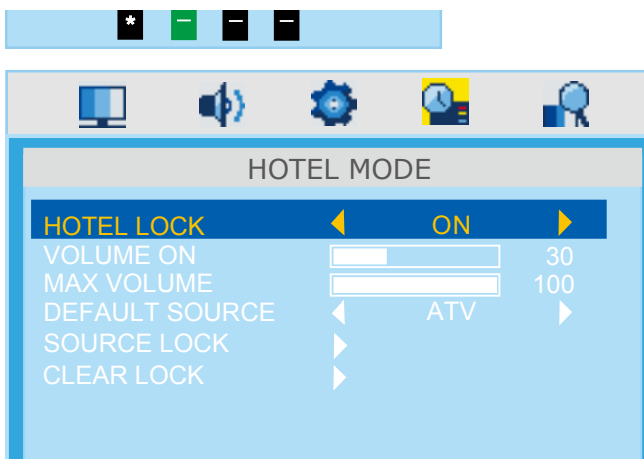

HOTEL LOCK: De hotelblokkering op "ON" of "OFF" instellen, waardoor de onderstaande hotelblokkeringfuncties in of uit worden geschakeld.

VOLUME ON: Begin bij het gewenste volume als de televisie is ingeschakeld.

MAX VOLUME: Het maximumvolumeniveau instellen.

DEFAULT SOURCE: De invoerbron selecteren die moet worden weergegeven als de televisie is ingeschakeld (ATV, DTV, HDMI, SCART, COMPONENT, AV, VGA, DVD).


SOURCE LOCK: Druk op ▶ om te openen; de geselecteerde bronnen worden geblokkeerd.

CLEAR LOCK: Druk op ▶ om alle instellingen in de HOTEL-functie te wissen.

Kanaalmenu

Druk op [LED MENU] om het hoofdmenu weer te geven.


Druk op ◀/▶ om "CHANNEL" in het hoofdmenu te selecteren en druk vervolgens op ▼ of [OK] om dit te openen.

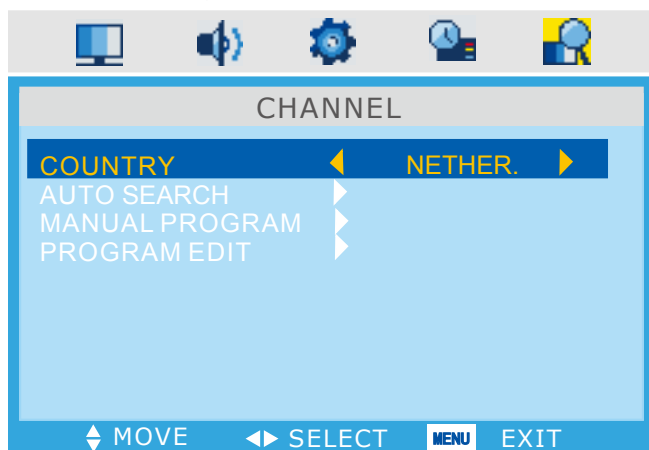

COUNTRY: Druk op ◀/▶ om het land te wijzigen.

AUTO SEARCH: Druk op ▶ om het automatisch zoeken naar kanalen te starten.

MANUAL PROGRAM: Druk op u om het "MANUAL PROGRAM" submenu te openen.

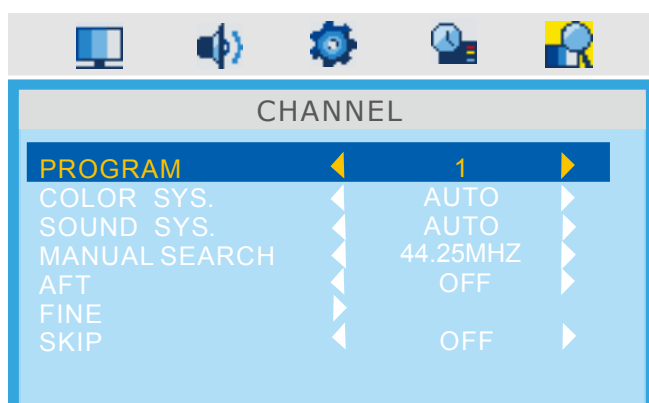

PROGRAM: Druk op ◀/▶ om het programma dat u wilt zien te selecteren.

COLOR SYS.: Druk op ◀/▶ om het kleurensysteem te wijzigen in AUTO, PAL of SECAM.

SOUND SYS.: Druk op ◀/▶ om het geluidssysteem te wijzigen in AUTO, B/G, I, D/K, L of L'.


MANUAL SEARCH: Druk op ◀/▶ om de frequentie die u wilt zoeken te selecteren.

AFT: De automatische frequentieafstelling op "ON" of "OFF" zetten.



FINE: Druk op ▶ om het "FINE" submenu te openen voor het nauwkeurig scannen van het huidige programma binnen een frequentiebereik en sla het resultaat handmatig op als "AFT" op "OFF" is ingesteld.

SKIP: Het symbool voor overslaan voor het huidige kanaal op "ON" of "OFF" instellen.

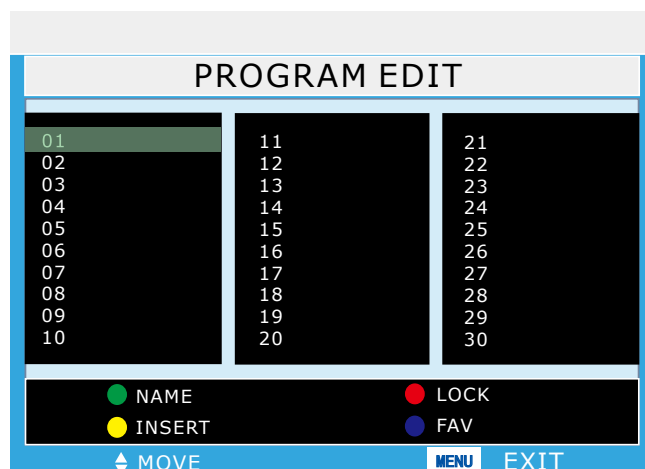


1. Druk op de groene knop en ▲/▼ om het huidige kanaal te benoemen.
2. Druk op de gele knop om het huidige kanaal in te voeren.
3. Druk op de rode knop om het huidige kanaal te blokkeren. Druk als het huidige kanaal reeds is geblokkeerd nogmaals op de knop om de blokkering op te heffen.
4. Druk op de blauwe knop om het huidige kanaal als uw favoriete kanaal in te stellen. Druk als het huidige kanaal reeds één van uw favoriete kanalen is nogmaals op de knop om het kanaal als normaal kanaal in te stellen.

DTV-functie

Kanaalmenu

Druk op [LED MENU] om het hoofdmenu weer te geven.


Druk op ◀/▶ om "CHANNEL" in het hoofdmenu te selecteren en druk vervolgens op ▼ of [OK] om dit te openen.

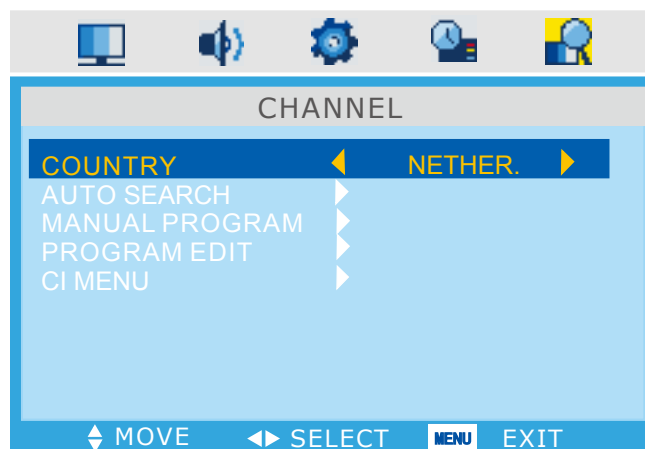

COUNTRY: Druk op ◀/▶ om het land te wijzigen.

AUTO SEARCH: Druk op ▶ om het automatisch zoeken naar kanalen te starten.

MANUAL PROGRAM: Druk op om het "MANUAL PROGRAM" submenu te openen.

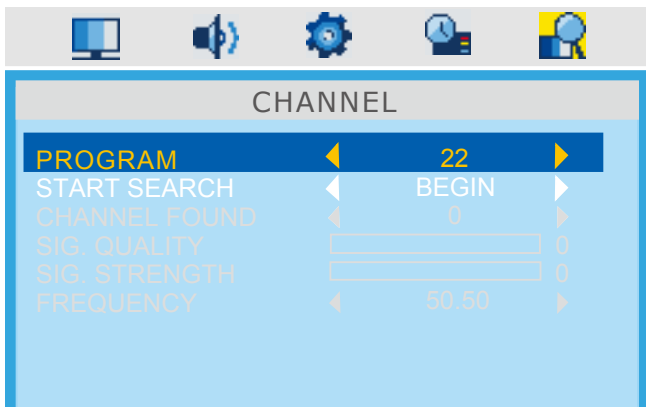


PROGRAM: Druk op ◀/▶ om het programma dat u wilt zien te selecteren.

START SEARCH: Druk op ▶ om het zoeken te starten.

OPMERKING: De andere opties in dit menu zijn niet beschikbaar, omdat deze opties alleen worden weergegeven om het huidige signaal te tonen. CHANNEL FOUND toont hoeveel kanalen recentelijk zijn gevonden. SIG. QUALITY en SIG. STRENGTH tonen de kwaliteit en de sterkte van het huidige signaal en FREQUENCY toont de frequentie van het huidige signaal.

PROGRAM EDIT: Druk op ▶ om het "PROGRAM EDIT" submenu te openen.

Druk op ◀/▶ om tussen alle opties zoals Fav, Lock, Edit, Move, Sort, Skip, Delete en Search te schakelen en druk vervolgens op [OK] om een keuze te maken.

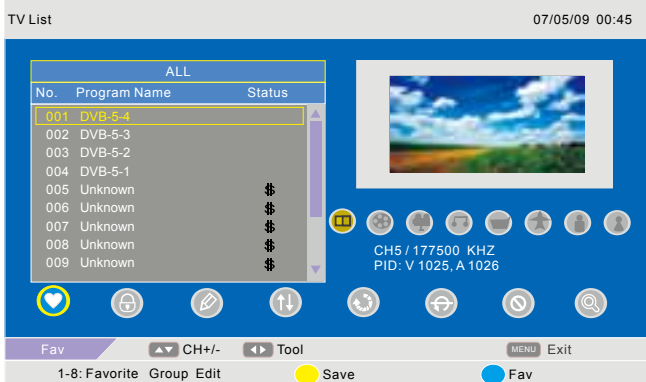


1. Fav:

1. Druk op ▲/▼ om een kanaal te selecteren.
2. Druk op de [1-8] cijfertoetsen om het huidige kanaal voor uw favoriete groep 1-8 in te stellen. Druk als het huidige kanaal reeds voor uw favoriete groep 1-8 is ingesteld nogmaals op de [1-8] cijfertoetsen om het kanaal als normaal kanaal in te stellen.
3. Druk op de gele knop op de afstandsbediening en het volgende dialogoscherm verschijnt:




Druk op [OK] om de wijziging op te slaan of druk op [LED MENU] om naar het vorige menu terug te gaan.

Druk op de blauwe knop en het volgende menu verschijnt:

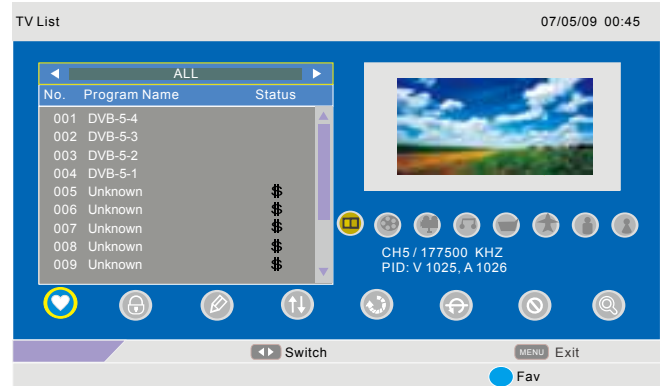


Druk op ◀/▶ om tussen alle kanalen en kanalen FAV 1-8 te schakelen.

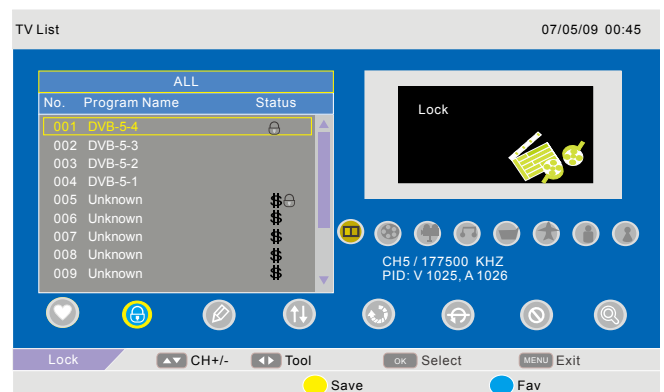


2. Lock:

1. Druk op [OK] om het huidige kanaal te blokkeren. Druk als het huidige kanaal reeds is geblokkeerd nogmaals op [OK] om de blokkering op te heffen.
2. Druk op de blauwe knop om naar het vorige menu terug te gaan.
3. Als CHILD LOCK op "ON" is ingesteld, kan het geblokkeerde programma niet worden weergegeven.

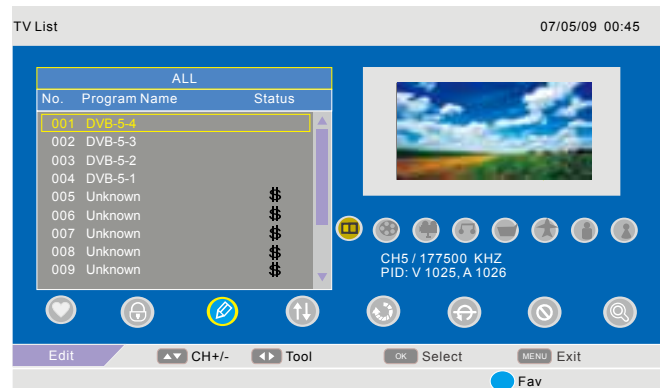


3. Edit:

Druk op ▲/▼ om een kanaal te selecteren en druk vervolgens op [OK] om het menu Program Info als volgt te openen:

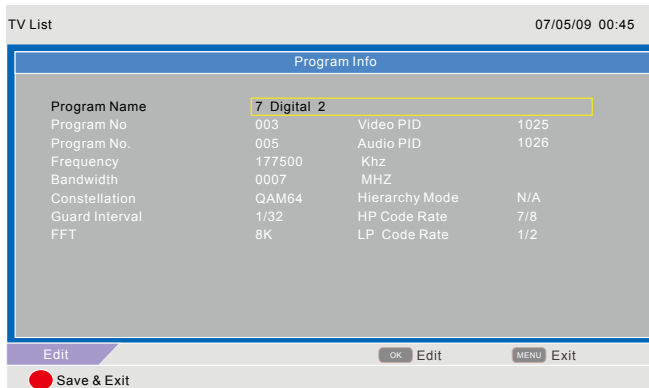


Druk op ▲/▼ om een kanaal te kiezen en druk vervolgens op [OK] om de naam van het programma te wijzigen.

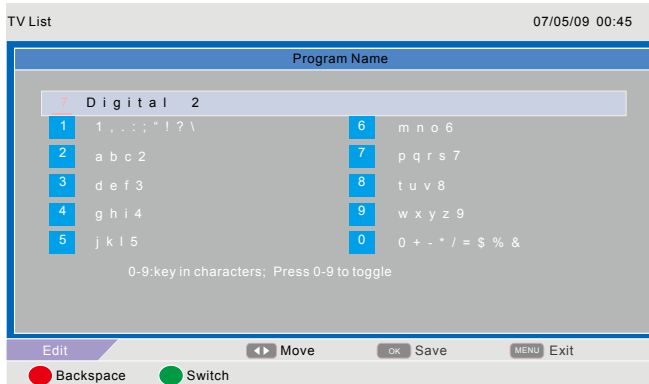


1. Druk op de [1-9] cijfertoetsen om een ander teken te kiezen.
2. Druk op de groene knop om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.

bijv. druk herhaaldelijk op toets nummer 2 om uit a, b, c en 2 te kiezen en druk op [OK] om op te slaan.

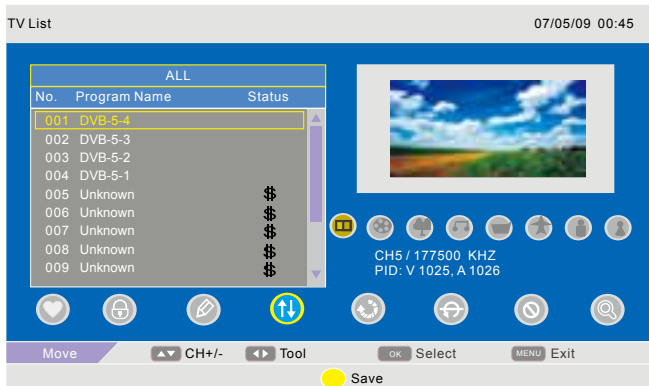


4. Move:

Druk op ▲/▼ om het kanaal dat u wilt verplaatsen te selecteren en druk vervolgens op [OK] en een ✓ verschijnt bij het geselecteerde kanaal. Druk om de verplaatsingsfunctie uit te schakelen nogmaals op [OK]. Druk op ▲/▼ om een bestemming te kiezen en druk vervolgens op de gele knop om op te slaan.

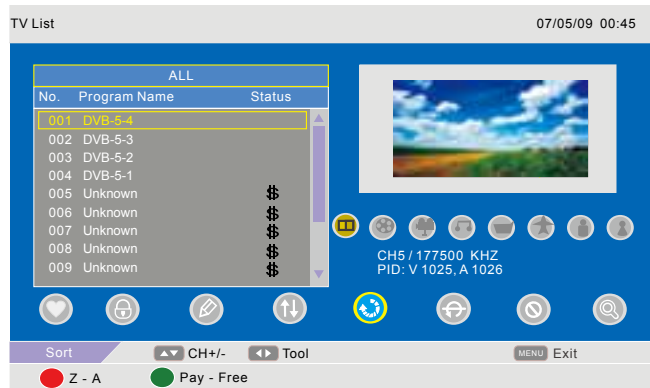


5. Sort:

Druk op de rode knop om alle programma's op "A-Z" of "Z-A" te sorteren en druk op de groene knop om alle programma's van "Pay-Free" tot "Free-Pay" te sorteren.

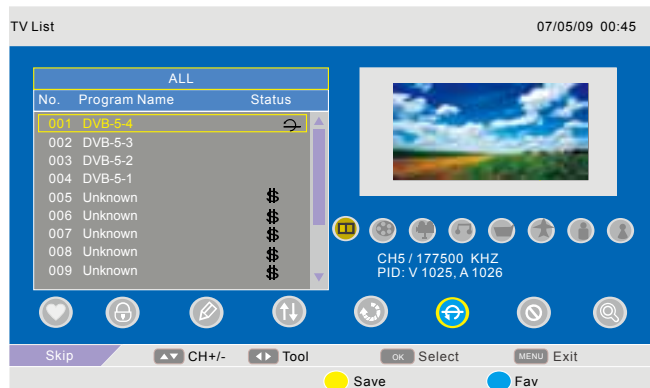


6. Skip:

Druk op ▲/▼ om het kanaal dat u wilt overslaan te selecteren en druk vervolgens op [OK] en een ↻ verschijnt bij het geselecteerde kanaal. Druk om de functie overslaan op te heffen nogmaals op [OK]. Als een kanaal voor overslaan is geselecteerd, kunt u het betreffende kanaal nog steeds met de cijfertoetsen selecteren.

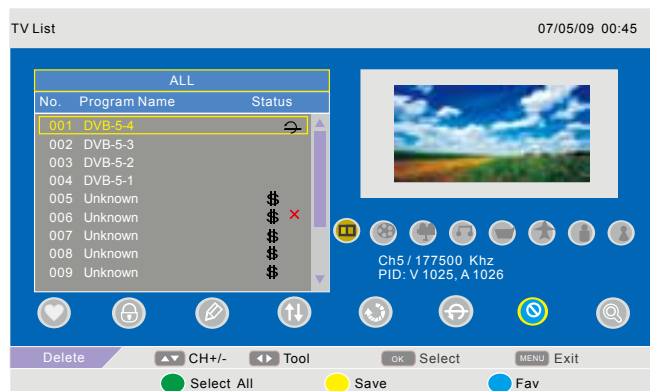

7. Delete:

Druk op ▲/▼ om het kanaal dat u wilt verwijderen te selecteren en druk vervolgens op [OK] en een ✗ verschijnt bij het geselecteerde kanaal. Druk nogmaals op [OK] om de functie uit te schakelen.

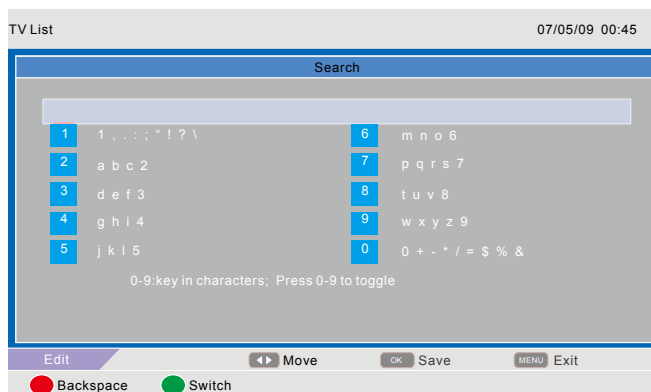

8. Search:


1. Druk op [OK] om het zoekmenu te openen.
2. Druk op de cijfertoetsen om de bijbehorende tekens te selecteren.

Opmerking:

- De menu's en de beschrijvingen van PICTURE, SOUND, SETTING zijn hetzelfde als van de ATV-functie.
- TT LANGUAGE en BLUE SCREEN zijn ongeldig in het menu FUNCTION en worden grijs weergegeven. Daarnaast zijn in ASPECT alleen FULL en AUTO beschikbaar. Andere menu's en beschrijvingen zijn hetzelfde als die van de ATV-functie.

EPG-menu:

Druk op [EPG] om de door de aanbieders van de programma's aangeleverde elektronische programmagids te openen. De EPG verschaft informatie over programma's voor de komende uren.

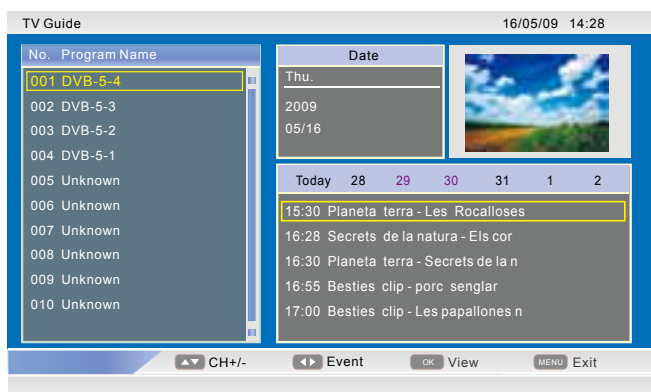

CI-menu: Druk op ► om het "CI" submenu te openen.




CI (Common Interface) is de betere term voor het beschrijven van de sleuf waarin u een Conditional Access Module, of CAM, steekt. De CI heeft gewoonlijk een sleuf voor een abonnementskaart, waarmee u zich op betaalde diensten kunt abonneren. U hoeft slechts de juiste CAM voor de dienst die u wilt bekijken te hebben of u kunt indien gewenst de sleuf gewoon leeg laten.

VGA-functie


Beeldmenu

Het menu PICTURE bevat alleen de opties PICTURE MODE, CONTRAST, BRIGHTNESS en COLOR TEMP. De bediening en beschrijving zijn hetzelfde als van de televisiefunctie.

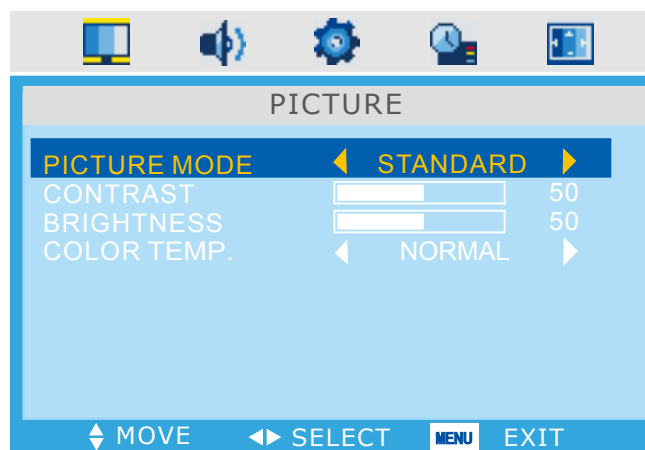

Menu voor PC instellen

Druk op [LED MENU] om het hoofdmenu weer te geven. Druk op ◀/▶ om "PC SETUP" in het hoofdmenu te selecteren en druk vervolgens op ▼ of [OK] om dit te openen.

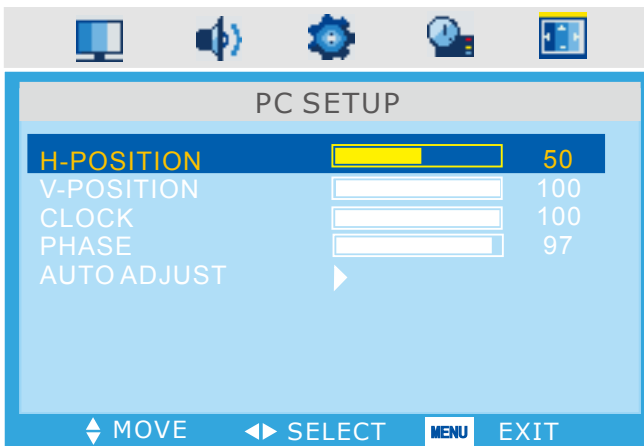

H-POSITION: De stand van het beeld horizontaal afstellen.

V-POSITION: De stand van het beeld verticaal afstellen.

CLOCK: De klok van het beeld afstellen.

PHASE: De fase van het beeld afstellen.

AUTO ADJUST: Druk op ► om de bovenstaande onderdelen automatisch af te stellen. Doorgaans zullen de plaatsing van het beeld op het scherm, de klok en de fase op het uitgangssignaal van de aangesloten PC worden afgesteld. In sommige speciale gevallen heeft het automatisch afstellen geen effect. U kunt dan de stand van het beeld, de klok en de fase handmatig afstellen.

Opmerking:

- De menu's en beschrijvingen van SOUND, SETTING en FUNCTION zijn hetzelfde als van de televisiefunctie.
- De VGA-functie heeft geen menu CHANNEL.


MULTIMEDIA-functie

OPMERKING: Steek voordat u het menu MULTIMEDIA opent de USB-stick of de geheugenkaart in het toestel en druk vervolgens op [INPUT] om de invoerbron op DTV in te stellen.

Druk op [MEDIA] om het menu MULTIMEDIA te openen. Druk op ▲/▼ om de opties My Album, My Music, My Movie en My Recorder te selecteren en druk vervolgens op [OK] om de submenu's te openen.





My Album

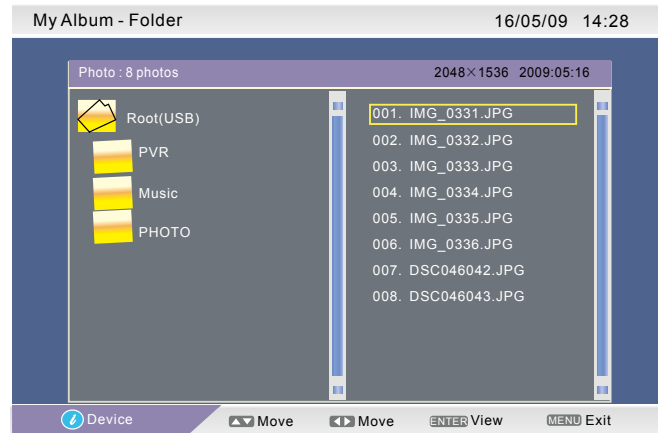


1. Druk op de blauwe knop om de beeldenmap te openen.
2. Druk op de knop [DISPLAY] om een toestel te selecteren.
3. Druk op ▲/▼/◀/▶ om het beeld te selecteren.
4. Druk op [OK] om het geselecteerde beeld te bekijken.
5. Druk op [LED MENU] om het menu voor het vooraf bekijken van het beeld af te sluiten.

My Music

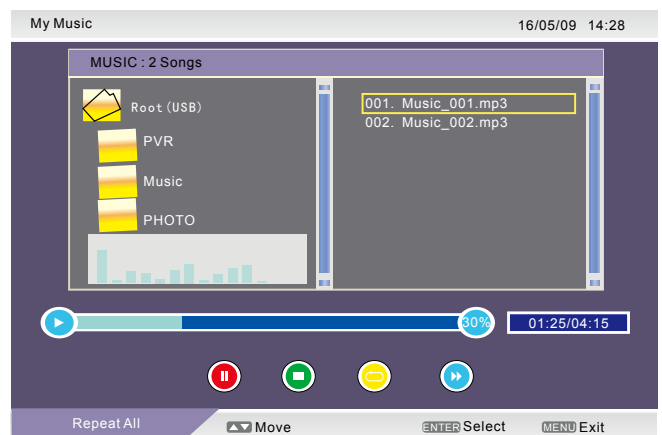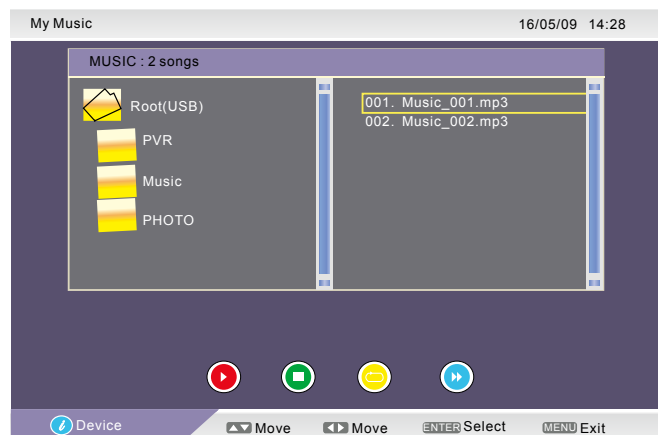


1. Druk op de rode knop om het nummer af te spelen of tijdelijk stop te zetten.
2. Druk op de groene knop om het afspelen van nummers te stoppen.
3. Druk op de gele knop om de afspeelfunctie te selecteren: No Repeat, Repeat All of Repeat Once.
4. Druk op de blauwe knop om het nummer versneld af te spelen.
5. Druk op de knop [DISPLAY] om het toestel te selecteren.
6. Druk op p/q/t/u om een nummer te selecteren.
7. Druk op [OK] om de film af te spelen.
8. Druk op [LED MENU] om het afspelen van nummers af te sluiten.

My Movie

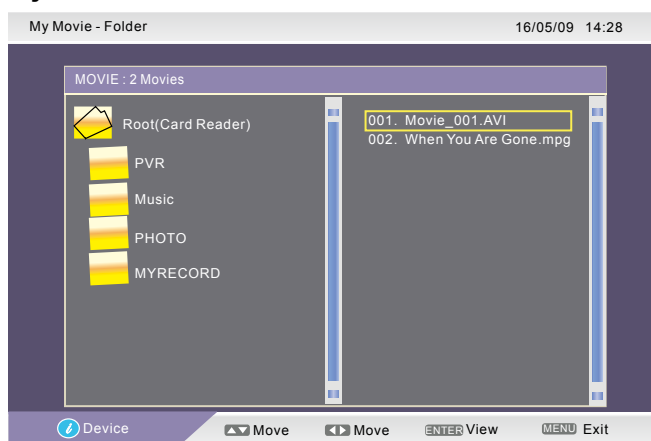


1. Druk op de knop [DISPLAY] om het toestel te selecteren.
2. Druk op ▲/▼/◀/▶ om een film te selecteren.
3. Druk op [OK] om de film af te spelen.
4. Druk [LED MENU] om het afspelen van films af te sluiten.

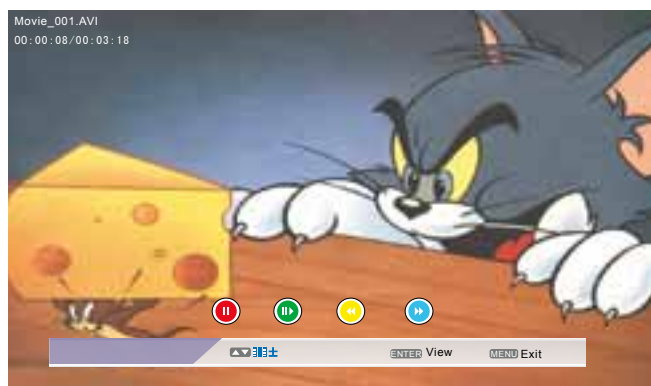

1. Druk op de rode knop om de film tijdelijk stop te zetten en druk nogmaals op de knop om door te gaan met het afspelen van de film.
2. Druk op de groene knop om de film beeld voor beeld af te spelen en druk nogmaals op de knop om de film op een lage snelheid te bekijken.
3. Druk op de gele knop om de snelheid voor snel achteruit in te stellen.
4. Druk op de blauwe knop om de snelheid voor snel vooruit in te stellen.


My Recorder

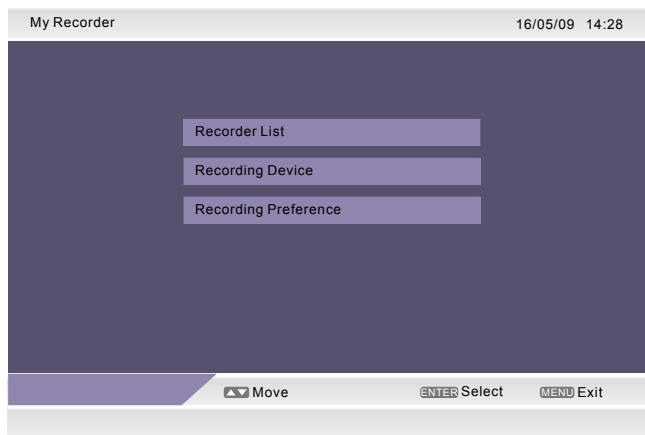


Druk op ▲/▼ om de opties inclusief Recorder List, Recording Device en Recording Preference te selecteren en druk vervolgens op [OK] om de submenu's te openen.




1. Druk op de knop [DISPLAY] om het toestel te selecteren.
2. Druk op ▲/▼ om naar het opgenomen bestand te gaan.
3. Druk op [OK] om het bestand te selecteren en druk nogmaals op [OK] voor het afspelen van het bestand.

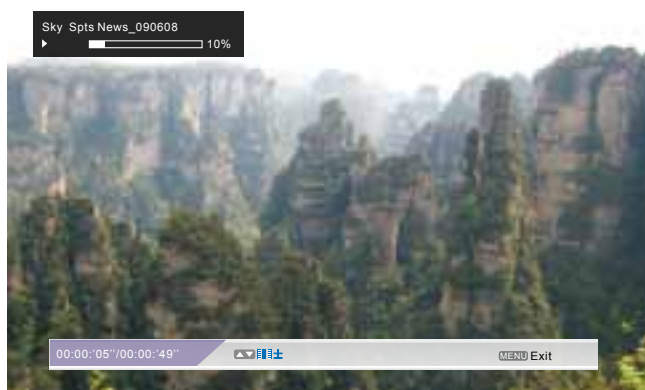

1. Druk op de rode knop om het geselecteerde bestand te verwijderen.
2. Druk op de groene knop om het geselecteerde bestand te bekijken.
3. Druk op [LED MENU] om het afspelen van films af te sluiten.

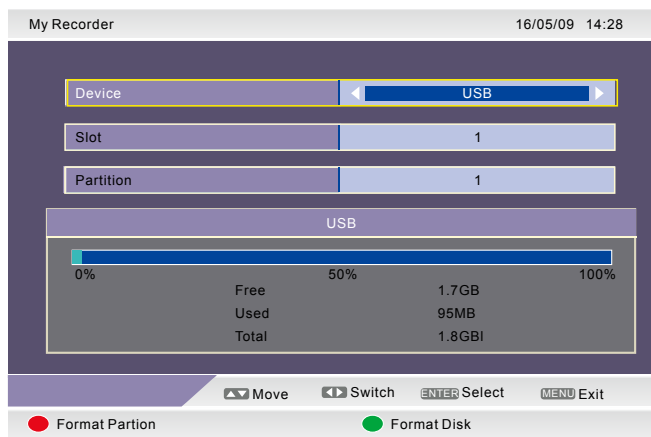

1. Druk op ▲/▼ om het opnametoestel te selecteren.
2. Druk op ◀/▶ om het opnametoestel te wijzigen.
3. Druk op [OK] om de opnametoestellen te selecteren.
4. Druk op de rode knop om de geselecteerde partitie te formatteren.
5. Druk op de groene knop om alle partities te formatteren.

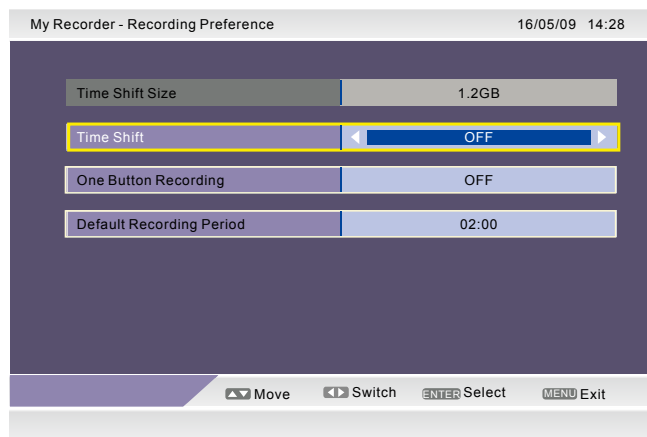

1. De Time Shift van het toestel is 1.2 GB. Dit is slechts een voorbeeld; een ander toestel zal een andere time shift hebben.
2. Druk op ▲/▼ om Time Shift te selecteren en druk vervolgens op ◀/▶ om een keuze te maken uit Off, Pause en Auto.
3. Druk op ▲/▼ om One Button Recording te selecteren en druk vervolgens op ◀/▶ om tussen Off en On te kiezen.
4. Druk op ▲/▼ om Default Recording Period te selecteren en druk vervolgens op ◀/▶ om deze in te stellen. De langste opnametijd is 8 uur, de kortste 15 minuten.

BEDIENING VAN DE INGEBOUWDE DVD-SPELER

Primaire bediening

1. De DVD-functie in- en uitschakelen

Schakel de LED-televisie in en druk vervolgens op [INPUT] om de DVD-functie te selecteren.

2. De schijf in de DVD plaatsen

Plaats de schijf in de schijfsleuf (de datazijde van de schijf moet naar de voorzijde van het toestel zijn gericht) en de speler laadt de schijf automatisch. Op het scherm verschijnt "CLOSE" en vervolgens "LOADING". Na het laden van de inhoud van de schijf schakelt het toestel automatisch naar de afspeelfunctie. Als de schijf reeds is geplaatst, wordt deze automatisch gelezen.

OPMERKING: -- Bij sommige schijven moet u na het laden van de inhoud van de schijf op u|| drukken of een selectie maken uit het schijfmenu om te starten.

-- Controleer bij het plaatsen van de schijf of de datazijde van de schijf naar u is gericht. Incorrecte plaatsing van de schijf kan het DVD-mechanisme beschadigen.

3. De DVD afspelen

Het schijfmenu waaruit u een keuze kan maken zal afhankelijk van de inhoud van de schijf verschijnen. Tijdens het afspelen van de schijf kunt u op ►|| drukken om te schakelen tussen de functies Play en Pause. Dit product ondersteunt ook Menu, Title, Sequential en Program playback.

4. Menu afspelen (voor DVD / Super VCD en VCD 2.0 schijven)

-- Druk op [LED MENU]:

- Bij DVD-schijven toont het scherm het menu DVD Disc (hoofdmenu).
- Bij Super VCD & VCD 2.0 schijven geeft het scherm het Super VCD, VCD 2.0 schijfmenu weer (PBC: [OFF], druk op [DISC MENU] om de PBC-status weer te geven.)
- De Super VCD & VCD 2.0 schijven afspelen, de standaard PBC-status is ON.
- Druk bij DVD-schijven op de navigatieknoppen om de gemarkeerde inhoud te selecteren en af te spelen; druk bij Super VCD & VCD 2.0 schijven op de cijfertoetsen om uw favoriete inhoud direct af te spelen.

OPMERKING: PBC moet op OFF staan.

-- Druk op [OK] of ►|| om het afspelen van de gemarkeerde inhoud te starten.

-- Keer tijdens het afspelen van de schijf terug naar het hoofdmenu.

- Druk bij DVD-schijven op [D.MENU] om het Disc Menu weer te geven.
- Druk bij Super VCD & VCD 2.0 schijven met PBC op ON op [D.MENU] om het Disc Menu weer te geven.

-- **STOP**

- Druk ■ eenmaal op stop. Druk op ►|| om door te gaan waar u bent gestopt.
- Druk tweemaal op ■ om te stoppen. Druk op ►|| om vooraan te beginnen.
- Druk ter bescherming van de schijf op ■ en vervolgens op [▲] om de schijf uit te nemen. Houd als de schijf wordt uitgeworpen deze lichtjes aan de rand van de schijf vast en neem de schijf in de uitwerprichting uit om krassen te voorkomen.
- Neem als u geen gebruik maakt van de DVD-functie (in de standby-functie of bij langdurig gebruik van andere functies) de schijf uit ter bescherming van de DVD-lader en de schijf.

5. Titel afspelen (alleen voor DVD-schijf)

Druk op [TITLE] en "TITLE" verschijnt op het scherm.

Druk op de navigatie- of cijfertoetsen om uw favoriete titel te selecteren en vervolgens start het afspelen van de geselecteerde titel bij het eerste hoofdstuk.

6. Op volgorde afspelen (voor DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

Druk bij Super VCD & VCD schijven met de PBC op "ON" op ►|| om het schijfmenu te openen. Druk op [LED MENU] om PBC uit te schakelen. Druk op ►|| om op volgorde af te spelen. Druk bij andere schijven nadat deze zijn gestopt op ►|| om op volgorde af te spelen.

7. Programma afspelen (voor DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

Met behulp van Program playback kunt u max. 16 tracks van de schijf in een geprogrammeerde volgorde afspelen.

Het scherm voor programma afspelen is als volgt.

DVD / MP3 / JPEG schijven

PROG							
T	C	T	C	T	C	T	C
1---	---	5---	---	9---	---	13---	---
2---	---	6---	---	10---	---	14---	---
3---	---	7---	---	11---	---	15---	---
4---	---	8---	---	12---	---	16---	---
PLAY				CLEAR			

Super VCD / VCD / CD / CD-G / D-CD schijven

PROG							
T	C	T	C	T	C	T	C
1----		5----		9----		12----	
2----		6----		10----		14----	
3----		7----		11----		15----	
4----		8----		13----		16----	
PLAY				CLEAR			

- Als het toestel op PBC ON staat, zal bij programma afspelen PBC automatisch uitschakelen.
- Voer in het gemarkeerde gebied de nummers van de titel en het hoofdstuk in met de cijfertoetsen en druk op ►► om te starten; of ga met de navigatieknoppen naar <PLAY> en druk op [OK] om te starten.
- Tijdens het afspelen van een programma kunt u op [PROG] drukken om het programmamenu voor bewerking weer te geven. Ga om het programma te wissen naar <CLEAR> en druk op [OK] of druk op ■ om het programma te beëindigen. Als u nogmaals op ►► drukt, speelt de schijf op volgorde af.
- Tijdens het afspelen van een programma verschijnt op het scherm "PRG PLAY" en de huidige titel en het hoofdstuknummer.

Ondersteunde DVD-formats

Dit product kan de volgende DVD-schijven afspelen.

Type schijf	Schijfgrootte (diameter)	Opnametijd	Inhoud van opname	Opmerkingen
DVD	12 cm	Enkelzijdig: ca. 120 min.	DVD-format: Gecomprimeerd digitaal audio en video	
		Dubbelzijdig: ca. 240 min.		
Super VCD	12 cm	ca. 45 min.	MPEG2 Gecomprimeerd digitaal audio en video	Inclusief SVCD
VCD	12 cm	ca. 74 min.	MPEG1 Gecomprimeerd digitaal audio en video	Inclusief: VCD2.0/VCD1.1 VCD1.0/DVCD
CD	12 cm	ca. 74 min.	CD-DA: Digitaal audio	
HD-CD	12 cm	ca. 74 min.	HD-DA: Digitaal audio	
MP3/JPEG	12 cm	ca. 600 min.	Digitaal audio	

OPMERKING: Ondersteunt ook DVD-R, CD-R, CD-RW afspelen.



WAARSCHUWING! PLAATS GEEN SCHIJVEN VAN 8 CM EN SPEEL DEZE NIET AF, ZIJ ZULLEN VASTLOPEN.

Bedieningsinstructies voor de DVD-functie

1. Afspelen (voor DVD /Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

- Druk bij DVD-schijven op ► vanuit het hoofdmenu of het titelmenu; tijdens het afspelen van de DVD kunt u uw favoriete titel direct afspelen via selectie van de titel door op [TITLE] te drukken.
- Bij Super VCD & VCD schijven kunt u tijdens het afspelen van de schijf met behulp van de cijfertoetsen uw favoriete tracks afspelen.

OPMERKING: Bij gebruik van Program playback of als PBC op ON staat, kunt u alleen op ◀◀ - ▶▶ drukken om de track te wijzigen.

- Bij CD, CD-G & HD-CD schijven kunt u tijdens het afspelen van de schijf met behulp van de cijfertoetsen uw favoriete tracks afspelen.
- Bij MP3/JPEG schijven kunt u vanuit het inhoudmenu met behulp van de cijfertoetsen uw favoriete tracks afspelen. Als het ingevoerde cijfer van de track ongeldig is, werkt het niet.

OPMERKING: Druk voor tracks 1-10 direct op de cijfertoetsen; druk voor tracks boven de 10 eerst op [-/--]. (bijv. druk voor track 15: op [-/--] en vervolgens op [1] en [5]).

2. Vorige / Volgende (voor DVD /Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

- Tijdens het afspelen van de schijf:
 - Druk op ◀◀ om tot de laatste titel / hoofdstuk / track af te spelen;
 - Druk op ▶▶ om tot de volgende titel / hoofdstuk / track af te spelen.
- Voor Super VCD & VCD schijven met PBC op OFF:
 - Als de huidige track de eerste is, stopt het afspelen als u op ◀◀ drukt;
 - Als de huidige track de laatste is, stopt het afspelen als u op uu| drukt.
- Bij DVD-schijven kunnen de bovenstaande functies variëren door verschillende structuren van DVD-schijven.

3. Vooruit / Achteruit (voor DVD /Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

- U kunt tijdens het afspelen van de schijf gebruikmaken van de vooruit-/achteruitfunctie.
- Er zijn 4 snelheden voor vooruit. Druk op [c] om in de gegeven volgorde tussen de verschillende snelheden te schakelen (FORWARDx2 / FORWARDx4 / FORWARDx8 / FORWARDx20 / Play).
- Vanuit achteruit kunt u op ► drukken om in de normale snelheid door te gaan.
- Bij CD, HD-CD, MP3 produceert achteruit ook geluid.
- Bij DVD-schijven start bij achteruit naar de eerste titel / hoofdstuk het afspelen vanaf het begin.
- Bij Super VCD & VCD schijven met PBC op ON start het afspelen bij achteruit naar de eerste track vanaf het begin.

OPMERKING: Tijdens vooruit of achteruit is het geluid uitgeschakeld.

4. Slow motion (voor DVD /Super VCD / VCD schijven)

- Tijdens het afspelen van de schijf kunt u gebruikmaken van de slow motion-functie.
- Er zijn 6 snelheden voor slow motion. Druk op [►] om te schakelen tussen verschillende snelheden in de volgorde (SF1/2, SF1/3, SF1/4, SF1/5, SF1/6, SF1/7, Play).
- Vanuit slow motion kunt u op [►] drukken om in de normale snelheid door te gaan.

OPMERKING: Tijdens slow motion is het geluid uitgeschakeld.

5. Pauze (voor DVD /Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

Druk bij CD, CD-G, HD-CD & MP3/JPEG schijven op ► om het afspelen tijdelijk stop te zetten; druk op ► om door te gaan.

Druk bij DVD, Super VCD, VCD schijven op ► om het afspelen tijdelijk stop te zetten; druk op [►] om beeld voor beeld af te spelen; druk op ► om door te gaan.

6. Herhalen (bij DVD /Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

- Druk eenmaal op [REPEAT] om de huidige herhaalfunctie weer te geven.
- Bij Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD schijven kunt u tijdens het op volgorde afspelen de functie voor herhaald afspelen gebruiken. Er zijn 2 herhaalfuncties, druk op [REPEAT] om tussen de verschillende functies te schakelen in de volgorde (REPEAT (OFF)/REPEAT (1)/REPEAT (ALL)).
- Bij DVD-schijven kunt u de functie voor herhaald afspelen instellen. Er zijn 3 herhaalfuncties, druk op [REPEAT] om tussen de verschillende functies te schakelen in de volgorde (REP: (OFF)/REP: (CHAPTER)/REP:(TITLE)/REP: (ALL)).
- Bij MP3/JPEG-schijven kunt u tijdens het afspelen van de schijf herhaald afspelen gebruiken. Er zijn 3 herhaalfuncties, druk op [REPEAT] om tussen de verschillende functies te schakelen in de volgorde (REPEAT: (OFF)/REPEAT: (1)/REPEAT:(DIR)/REPEAT: (ALL)).


7. Weergave (voor DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

Druk op [DISPLAY] om het keuzemenu op het scherm te activeren voor huidige titel, hoofdstuk, tijd en andere informatie.

- Druk bij DVD-schijven (2 pagina's) eenmaal op [DISPLAY] om de eerste pagina als onderstaand weer te geven:



Druk nogmaals op [DISPLAY] om de tweede pagina als onderstaand weer te geven:

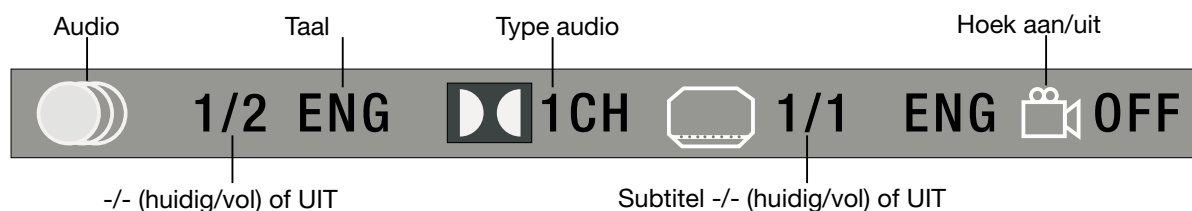

- Druk bij Super VCD schijven (2 pagina's) eenmaal op [DISPLAY] om de eerste pagina weer te geven: type schijf, Track -/- (huidig/vol), gedempte status, PBC-status, herhaalfunctiestatus, huidige track-tijd. Druk nogmaals op [DISPLAY] om de tweede pagina weer te geven: Audio, -/- (huidig/vol) of UIT, type audio, taal, ondertitel -/- (huidig/vol) of UIT. Druk weer op [DISPLAY] om het scherm uit te schakelen.
- Druk bij CD, CD-G, HD-CD, MP3 / JPEG schijven eenmaal op [DISPLAY] om de eerste pagina weer te geven: type schijf, track -/- (huidig/vol), gedempte status, herhaalfunctiestatus, huidige track-tijd. Druk nogmaals op [DISPLAY] om het scherm uit te schakelen.

8. Ga naar (voor DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

Via deze functie kunt u uw favoriete titel/hoofdstuk/track afspelen. Druk op [GOTO] om het keuzemenu op het scherm te activeren voor bewerken. Voer in het gemarkeerde gebied uw favoriete titel/hoofdstuk/track-nummer in met de cijfertoetsen of voer de afspeeltijd in. Druk na het bewerken op [OK] om te starten. Bij een ongeldige invoer werkt het toestel niet.

OPMERKING: Tijdens het bewerken werkt de knop [GOTO] niet.

-- Als PBC op ON staat, zal deze functie deze uitschakelen.

9. Vooraf bekijken (voor DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

-- Druk bij Super VCD & VCD schijven terwijl de schijf stopt op [INTRO].

- Het scherm wordt opgedeeld in 9 kleine beelden waarin iedere track 3 sec. wordt afgespeeld in de volgorde van de tracks.
- Als PBC op ON staat, zal deze functie deze uitschakelen.
- Druk op - om naar de 9 kleine beelden te navigeren.
- Druk op om de huidige selectie af te spelen.
- Druk op [1 - 9] om het bijbehorende kleine beeld direct te activeren.

-- Druk bij CD, CD-G, DTC-CD, HD-CD schijven terwijl de schijf stopt op [INTRO]. Het toestel zal iedere track 15 sec. afspelen in de volgorde van de tracks.

- Druk op de cijfertoetsen om direct tracks voor vooraf bekijken te selecteren.
- Druk op om de huidige track af te spelen.
- Tijdens het afspelen van de schijven kunt u ook op [INTRO] drukken om deze functie te activeren.

OPMERKING: -- Als het schijfmenu start, werkt vooraf bekijken niet.

-- Als de huidige track later dan 15 sec. is gestart, start deze functie vanaf de volgende track.

10. Audio (voor DVD /Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

Druk eenmaal op [AUDIO] om de huidige audiofunctie weer te geven.

Druk nogmaals om te schakelen tussen verschillende audiofuncties in de gegeven volgorde.

- Bij Super VCD & VCD schijven: Stereo - L- R - Auto L - Auto R.
- Bij CD, CD-G, HD-CD, MP3 schijven: Stereo - L- R.

OPMERKING: Schakelen naar het Auto L/R audiokanaal kan variëren door verschillende inhoud van de schijf. Tweetalige VCD-schijven kunnen [AUDIO] gebruiken om tussen verschillende talen te schakelen.

11. Taal (voor DVD en Super VCD schijven)

Druk eenmaal op [AUDIO] om de huidige taal weer te geven.

Druk nogmaals om te schakelen tussen verschillende taalfuncties in de gegeven volgorde.

OPMERKING: Druk bij meertalige DVD & Super VCD schijven op [AUDIO] om uw favoriete taal te selecteren.

12. Ondertiteling (voor DVD en Super VCD schijven)

Druk eenmaal op [SUBTITLE] om de huidige ondertiteling weer te geven.

Druk nogmaals om te schakelen tussen verschillende ondertitelingsfuncties in de gegeven volgorde.

OPMERKING: Druk bij meertalige DVD & Super VCD schijven met ondertiteling op [SUBTITLE] om uw favoriete taal voor de ondertiteling te selecteren.

13. Hoek (voor DVD-schijf)

Druk eenmaal op [ANGLE] om de huidige afspelhoek weer te geven.

Druk nogmaals om te schakelen tussen de verschillende afspelhoekcodes in de gegeven volgorde (bijv. Angle -/- (Current/ Full) of OFF).

OPMERKING: Druk alleen bij DVD met meerdere hoeken op [ANGLE] om uw favoriete afspelhoek te selecteren. Een selecteerbare afspelhoek is afhankelijk van de beschikbare DVD-inhoud.

14. Dempen (voor DVD /Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

Druk op [MUTE] om het geproduceerde geluid te dempen. Op het scherm verschijnt een symbool "MUTE".

Druk nogmaals op [MUTE] om te annuleren of druk op [VOL+] om de demping op te heffen en het volume aan te passen.

Probeer als geen geluid wordt geproduceerd op [MUTE] te drukken om de dempfunctie uit te schakelen.

15. Zoomen (voor DVD /Super VCD / VCD / MP3 / JPEG schijven)

Druk op [ZOOM] om op het beeld in te zoomen.

- Er zijn 6 zoom-functies, druk op [ZOOM] om tussen de verschillende functies te schakelen in de volgorde (Zoom2 - Zoom3 - Zoom4 - Zoom1/2 - Zoom1/3 - Zoom1/4 - Zoom OFF).
- Vanuit Zoom2-4 kunt u de navigatieknoppen indrukken om het beeld van uw favoriete deel te 'pannen'.

16. Herhalen A-B (voor DVD /Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

- Druk bij normaal afspelen, snel vooruit of snel achteruit op [A-B] op het punt waar het deel dat u wilt herhalen begint. Op het scherm verschijnt "REPEAT A".

- Druk bij normaal afspelen, snel vooruit of snel achteruit nogmaals op [A-B] op het punt waar het deel dat u wilt herhalen begint. Op het scherm verschijnt "REPEAT A B".

- De herhaalfunctie begint automatisch het deel van A naar B af te spelen.

- Druk nogmaals op [A-B] om te annuleren. Op het scherm verschijnt "A B CANCEL".


- Bij Super VCD, VCD & CD schijven werkt de functie A-B herhalen alleen binnen dezelfde track. Bij het afspelen van andere tracks wordt A-B herhalen automatisch uitgeschakeld.
- Bij Super VCD-schijven werkt de functie A-B herhalen alleen binnen dezelfde titel/hoofdstuk. Bij het afspelen van andere titels/hoofdstukken wordt A-B herhalen automatisch uitgeschakeld.

17. Volume (voor DVD /Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD en MP3 / JPEG schijven)

Druk op [-VOL+] om het geproduceerde volume aan te passen.

Ondersteunde DVD-formats

Na het laden van de MP3 / JPEG schijf gaat het toestel de opgeslagen MP3 /JPEG mappen scannen. De MP3-inhoud wordt eerst automatisch weergegeven en het eerste bestand wordt afgespeeld (gemarkeerd bestand). Het scherm ziet er als volgt uit:

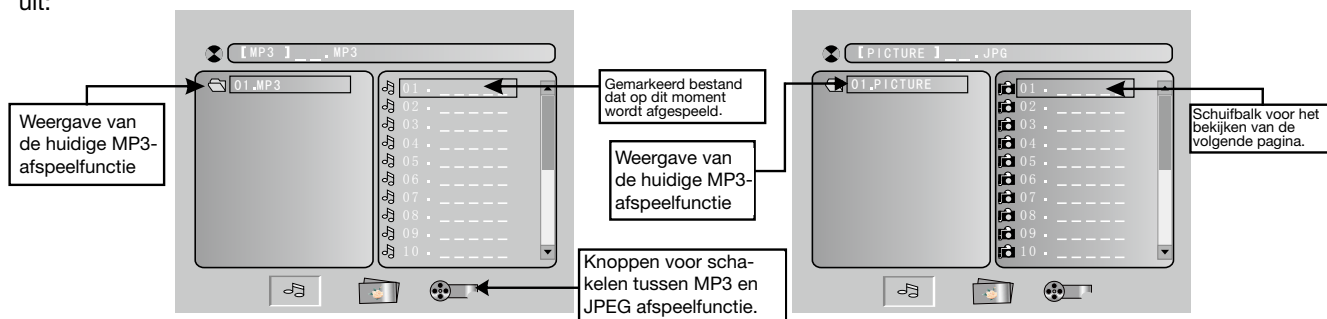

-- Druk op de navigatieknoppen om uw favoriete map aan te vinken en het eerste bestand af te spelen of uw favoriete bestand te verplaatsen.

OPMERKING:

- Druk op ◀/▶ om het gemarkeerde bestand naar mappen, documenten of de geselecteerde functie te verplaatsen.
- Druk op de cijfertoetsen om de inhoud direct te selecteren. Druk voor nummers hoger dan 10 eerst op [-/--] (bijv. bestandnummer 15: druk [-/--] en vervolgens [1] en [5]).
- Bij het afspelen van MP3-bestanden wordt geen beeld weergegeven, alleen geluid.
- Druk bij het afspelen van de JPEG-schijven op [PROG] om dia-effecten te selecteren. Er zijn 17 diafuncties. Druk op [PROG] om tussen de verschillende functies in de gegeven volgorde te schakelen. (Start from top, Start from bottom, Start from left, Start from right, Start from upper left corner, Start from upper right corner, Merge from left / right, Horizontal blades, Vertical blades, Merge form 4 corners, Random, Playback, Slide effect, OFF).
- Tijdens het afspelen of pauze bij het afspelen van beelden kunt u op de navigatieknoppen drukken om het beeld te kantelen of te draaien.
 - ▲: horizontaal kantelen.
 - ▼: verticaal kantelen.
 - ◀: linksom 90° draaien.
 - ▶: rechtsom 90° draaien.
- Bij het afspelen of tijdens pauze in het afspelen van beelden kunt u op [D.MENU] drukken om de functie voor vooraf bekijken te openen voor weergave van 12 beelden. Druk op ◀◀ - ▶▶ om de vorige/volgende pagina te selecteren of druk op de cijfertoetsen om de bijbehorende beelden te bekijken.
- De maximumgrootte van het JPEG-beeld dat kan worden weergegeven is 1280 x 1024.

ONDERHOUD

WAARSCHUWING:

HAAL VOOR UW EIGEN VEILIGHEID DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT ALVORENS ENIGE ONDERHOUDS- OF REINIGINGSWERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN.

Het LED-paneel reinigen

Raak het LED-paneel niet aan met scherpe objecten. Veeg eventueel op het oppervlak van het LED-paneel aanwezige stof en vingerafdrukken af met een schone, zachte doek.

Veeg in een rechte beweging vanuit het midden naar de buitenzijde van het LED-paneel.

Gebruik nooit chemische middelen zoals platenreinigingssprays, antistatische sprays of vloeistoffen, benzeen of thinner om het LED-paneel te reinigen.

Het hoofdtoestel reinigen

Reinig de buitenzijde van het toestel met een schone, zachte doek die met lauwwarm water vochtig is gemaakt. Gebruik geen benzeen, thinner of alcohol, omdat deze stoffen de afwerking van het oppervlak zullen aantasten.

PROBLEMEN OPSPOREN EN OPLOSSEN

Symptoom**Mogelijke oorzaak****Oplossing**

Geen beeld en geluid.

Het stroomsnoer is niet goed op het hoofdtoestel aangesloten.

Sluit het stroomsnoer op het hoofdtoestel aan.

Het stekker is niet in een stopcontact gestoken.

Steek de stekker van het stroomsnoer in een stopcontact.

De verkeerde invoerbron is geselecteerd.

Selecteer de juiste invoerbron.


De invoerbron is verkeerd op de televisie aangesloten.


Sluit correct aan.

Geen geluid.

De volumeregeling staat op minimum.

Druk op de knop VOL+ om het volume te verhogen.

De knop  op de afstandsbediening is ingedrukt.

Druk op de knop  (of VOL+/-) om het volume te deblokkeren.

Een verkeerde geluidssysteemfunctie is ingesteld.

Stel het voor uw televisie juiste geluidssysteem in vanuit het hoofdmenu.

Symptoom**Mogelijke oorzaak****Oplossing**

Geen beeld of zwart/wit beeld.

De kleurensysteeminstelling correspondeert niet met het programma.

Stel het juiste kleurensysteem in.

De geluidssysteeminstelling correspondeert niet met het programma.

Stel het juiste geluidssysteem in.

Verstoord geluid of beeld.

Apparatuur die storing veroorzaakt bevindt zich in de buurt van de televisie.

Houd deze apparatuur uit de buurt van de televisie.

Stekkers van meerdere toestellen zijn op hetzelfde stopcontact aangesloten.

Steek de stekker in een ander stopcontact.

Een verkeerde geluidssysteemfunctie is ingesteld.

Stel het voor uw televisie juiste geluidssysteem in vanuit het hoofdmenu.

Opmerking:

Op het televisiescherm kan een klein aantal heldere en donkere stippen verschijnen. Dit is normaal.

SPECIFICATIES

Opmerking:
Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

