

Uw wasmachine

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern en kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine munt uit door een zuinig water- en energieverbruik.

Elke machine die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Inhoud

■ Het juiste gebruik van het apparaat	Blz. 1
■ Programma's	1
■ Programma instellen	3
■ Wassen	3/4
■ Na het wassen	4
■ Individuele instellingen	5
■ Vlekkenkeuze	6
■ Programma-overzicht	7
■ Belangrijke aanwijzingen	8
■ Schoonmaken	9
■ Aanwijzingen op het display	9
■ Onderhoud	10
■ Wat te doen als ...	11/12
■ Noodontgrendeling	12
■ Servicedienst	12
■ Aanwijzingen voor de veiligheid	13
■ Verbruikswaarden	13

Milieubescherming/Besparingstips

- Benut de maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma.
- Normaal vervuld wasgoed zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte was/Bonte was/Blanc/Couleurs 90 °C** het programma **Bonte was Eco/Couleurs éco 60 °C** en de **Vervuiling sterk** kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de waterhardheid doseren.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugeoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

Vlekkenautomaat

automatische behandeling van 14 verschillende soorten vlekken mogelijk. Geen voorbehandeling van de vlekken nodig – de wasmachine past het wasproces automatisch aan → blz. 6.

Het juiste gebruik van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van textiel dat in de wasmachine en in zeepsop gewassen mag worden,
- voor gebruik met koud leidingwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.

- ⚠ Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Programma's

Gedetailleerd programma-overzicht → blz. 7. Temperatuur en centrifugeoerental individueel kiesbaar, afhankelijk van het gekozen programma en van hoever het programma gevorderd is.

Witte was/bonte was //Blanc/Couleurs	} stevig textiel
Bonte was Eco/ Couleurs éco	
PowerWash 60'/ Quotidien 60 min	
Sensitive/Peau sensible	

Kreukherstellend/ Synthétiques	kreukherstellend textiel
Snel + Mix/Mix rapide	verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde/Délicat/Soie	gevoelig, wasbaar textiel
Wol/Laine	voor wol en zijde dat met de hand en in de machine gewassen mag worden

Spoelen/Rinçage	aparte spoelbeurt met centrifugeren
Centrifugeren/Essorage	apart centrifugeren met verkiesbaar centrifugeoerental
Afpompen/Vidange	van het spoelwater bij Spoelstop (zonder eindcentrifugeren)

Extra snel 15'/ Express 15 min	kort programma
Sport/Fitness	textiel van microvezels
Memory 1/Personnalisé 1 wensprogramma	→ blz. 6
Memory 2/Personnalisé 2 wensprogramma	→ blz. 6

1

Voorbereiden

Vóór de eerste was Eerst programma instellen en daarna trommel vullen! Beladingsindicatie en doseeradvies aanhouden → blz. 8!

⚠ Vakkundige installatie volgens het afzonderlijke Installatievoorschrift.

Machine controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Stekker in het stopcontact steken

⚠ Alleen met droge handen! Alleen aan de stekker trekken!

Kraan opendraaien

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van het model), blz. 8.

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas



--, 30° – 90° °C ↑↓
Kiezen van de temperatuur (--- = koud)

0, 400 – 1600* ↑↓⊕
Centrifugetaal kiezen (*afhankelijk van het model) (0 = geen centrifugeren tijdens het programmaverloop)

Wasgoed sorteren

Aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen! Volgens de gegevens op de wasmerkjies. Volgens soort; kleur; mate van vervuiling en temperatuur. De maximale belading niet overschrijden → blz. 7.

Belangrijke aanwijzingen in acht nemen → blz. 8!
Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel leggen! Let erop dat tussen de vuldeur en de rubber afdichting geen wasgoed beklemd is geraakt.

Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen Doseren overeenkomstig: hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, waterhardheid (informeer bij uw waterleidingbedrijf) en gegevens van de fabrikant. Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: Vloeibaar wasmiddel in daarvoor bestemde doseerhulpjes gieten en in de trommel leggen. Tijdens het bedrijf: voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!

Programma instellen Indien kinderbeveiliging actief → deactiveren Pagina 5. Instructies op het display opvolgen!

Trommel vullen / Wasmiddel en verzorgingsmiddel in de machine doen Let op de aanwijzingen op het display!

Vuldeur sluiten

Individuele instellingen → blz. 5.

Vlekkenkeuze → blz. 6.

Temperatuur/Centrifugeoerental instellen → blz. 2.

Alle toetsen zijn sensitief. Kort aanraken is voldoende! Bij langer aanraken: automatisch doorlopen van de instelopties!

Wassen

Doseerbakje met compartimenten I, II, ⊕

De vuldeur

Bedieningspaneel

Deurgreep

Onderhoudsklep

Wassen

Start/Pauze//Départ/Pause kiezen

Wasgoed uit de trommel halen

Kraandichtdraaien

Uitschakelen

Einde van het programma als ...

Programma wijzigen ...

Programma onderbreken ...

... of afbreken

Individuele instellingen

Optie kiezen </> Informatie bij het programmaverloop; eventueel met afloop- of beladingsbalk

Opties zie ook programma-overzicht

Eindtijd Bij de keuze van het programma wordt de bijbehorende tijd tot het einde van het programma in stappen van één uur aangegeven, instelbaar tot max. 24h. Toets **Wijzigen/Réglage** -/+ net zo vaak aantippen tot het gewenste uur wordt aangegeven (h=uur). Na het starten van het programma is er geen nieuwe mogelijkheid tot instellen.

Voorwas ↓; **Uit** – Aan Voor erg vuile was. Voorwas bij max. 30 °C.

Vervuiling licht – normaal ☒ – **sterk** ☒ Verlenging van de wastijd voor intensiever wassen van erg vervuilde was.

Vlekkenkeuze ☒ Automatische behandeling van moeilijke vlekken → blz. 6.

Extra spoelen ☒ Extra spoelbeurt. Langere programmaduur. Aanbevolen in gebieden met heel zacht water.

Licht strijken ☒ Speciale centrifugegang met aansluitend losmaken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren bij gereduceerd centrifugeoerental – de restvochtigheid in het wasgoed is iets verhoogd.

Spoelstop ☒; **Uit** – Aan Na het laatste spoelen blijft het wasgoed in het water liggen.

Extra water ☒ Verhoogd waterniveau. Voor een nog voorzichtiger behandeling van het wasgoed.

Signaal ☒ Geluidsterkte van de aanwijzingssignalen kiezen. **Uit** – zacht – gemiddeld – luid – zeer luid

Toetsignaal Geluidsterkte van de toetsensignalen kiezen. **Uit** – zacht – gemiddeld – luid – zeer luid

Taal Taal van de indicatieteksten kiezen.

Indicatiesymbolen Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies. AAN/UIT: na programmastart /-einde 5 seconde lang toets **Menu/Options** < indrukken. Opmerking: De kinderbeveiliging kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren.

Schuimherkenning ☒ Te veel schuim in de wasmachine. Schuimcontrolesysteem actief – speciaal programmaverloop om het schuim te verminderen.

Babyvoeding **Bloed** **Ei** **Aarde en zand** **Gras** **Koffie** **Make up** **Rode wijn** **Chocolade** **Zweet** **Vuile sokken** **Boter/olie** **Thee** **Tomaten**

Voor vervuilingen die niet voorkomen onder de aangegeven vlekken (of bij het optreden van meerdere soorten vlekken op één stuk textiel) kan de wasintensiteit via de optie **Vervuiling (licht – normaal** ☒ – **sterk** ☒) gewijzigd worden. De keuze van de 3 verschillende standen is op de gegevens van de wasmiddelfabrikanten afgestemd → gegevens op de wasmiddelverpakkingen.

Vlekkenbehandeling in detail – 2 voorbeelden

Ei Inweken in een teiltje lauw water, gekozen wasbeurt bij hoog waterniveau en een extra spoelbeurt voor het verwijderen van kleine deeltjes

Bloed Bloed wordt eerst in koud water „opgelost“, vervolgens wordt het gekozen wasprogramma gestart.

Voor andere vlekken hebben wij in intensieve onderzoeken vergelijkbare oplossingen verkregen.

Programma-overzicht

Programma's

Witte was/bonte was/Blanc/Couleurs 90 °C

Bonte was Eco/ Couleurs éco 60 °C

Sensitive/ Peau sensible 60 °C

PowerWash 60'/ Quotidien 60 min 60 °C

Kreukherstellend/ Synthétiques 60 °C

Snel + Mix/ Mix rapide 40 °C

Sport/Fitness 40 °C

Wol/Laine 40 °C

Fijn/Zijde/ Délicat/Soie 40 °C

Extra snel 15'/ Express 15 min 40 °C

Extra programma's

De programma's zijn in tijd geoptimaliseerd voor licht vervuild textiel. Bij erg vervuild textiel of beladingshoeveelheid reduceren of een optie bijv. **Vervuiling** kiezen. Bij programma's zonder voorwas: wasmiddel in wasmiddellade II doen; bij programma's met voorwas: wasmiddel over taske I en II verdeelen.

* Bij het wassen van 8,0 kg witte en bonte was de optie **Vervuiling sterk** ☒ kiezen.

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze internetste: <http://www.bosch-huishoudelijke-apparaten.nl> of bij de Servicedienst

9000 236 913 0707 WAS32740FG

Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München/Deutschland

Individuele instellingen

Optie kiezen </> Informatie bij het programmaverloop; eventueel met afloop- of beladingsbalk

Opties zie ook programma-overzicht

Eindtijd Bij de keuze van het programma wordt de bijbehorende tijd tot het einde van het programma in stappen van één uur aangegeven, instelbaar tot max. 24h. Toets **Wijzigen/Réglage** -/+ net zo vaak aantippen tot het gewenste uur wordt aangegeven (h=uur). Na het starten van het programma is er geen nieuwe mogelijkheid tot instellen.

Voorwas ↓; **Uit** – Aan Voor erg vuile was. Voorwas bij max. 30 °C.

Vervuiling licht – normaal ☒ – **sterk** ☒ Verlenging van de wastijd voor intensiever wassen van erg vervuilde was.

Vlekkenkeuze ☒ Automatische behandeling van moeilijke vlekken → blz. 6.

Extra spoelen ☒ Extra spoelbeurt. Langere programmaduur. Aanbevolen in gebieden met heel zacht water.

Licht strijken ☒ Speciale centrifugegang met aansluitend losmaken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren bij gereduceerd centrifugeoerental – de restvochtigheid in het wasgoed is iets verhoogd.

Spoelstop ☒; **Uit** – Aan Na het laatste spoelen blijft het wasgoed in het water liggen.

Extra water ☒ Verhoogd waterniveau. Voor een nog voorzichtiger behandeling van het wasgoed.

Signaal ☒ Geluidsterkte van de aanwijzingssignalen kiezen. **Uit** – zacht – gemiddeld – luid – zeer luid

Toetsignaal Geluidsterkte van de toetsensignalen kiezen. **Uit** – zacht – gemiddeld – luid – zeer luid

Taal Taal van de indicatieteksten kiezen.

Indicatiesymbolen Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies. AAN/UIT: na programmastart /-einde 5 seconde lang toets **Menu/Options** < indrukken. Opmerking: De kinderbeveiliging kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren.

Schuimherkenning ☒ Te veel schuim in de wasmachine. Schuimcontrolesysteem actief – speciaal programmaverloop om het schuim te verminderen.

Babyvoeding **Bloed** **Ei** **Aarde en zand** **Gras** **Koffie** **Make up** **Rode wijn** **Chocolade** **Zweet** **Vuile sokken** **Boter/olie** **Thee** **Tomaten**

Voor vervuilingen die niet voorkomen onder de aangegeven vlekken (of bij het optreden van meerdere soorten vlekken op één stuk textiel) kan de wasintensiteit via de optie **Vervuiling (licht – normaal** ☒ – **sterk** ☒) gewijzigd worden. De keuze van de 3 verschillende standen is op de gegevens van de wasmiddelfabrikanten afgestemd → gegevens op de wasmiddelverpakkingen.

Vlekkenbehandeling in detail – 2 voorbeelden

Ei Inweken in een teiltje lauw water, gekozen wasbeurt bij hoog waterniveau en een extra spoelbeurt voor het verwijderen van kleine deeltjes

Bloed Bloed wordt eerst in koud water „opgelost“, vervolgens wordt het gekozen wasprogramma gestart.

Voor andere vlekken hebben wij in intensieve onderzoeken vergelijkbare oplossingen verkregen.

Programma-overzicht

Programma's

Witte was/bonte was/Blanc/Couleurs 90 °C

Bonte was Eco/ Couleurs éco 60 °C

Sensitive/ Peau sensible 60 °C

PowerWash 60'/ Quotidien 60 min 60 °C

Kreukherstellend/ Synthétiques 60 °C

Snel + Mix/ Mix rapide 40 °C

Sport/Fitness 40 °C

Wol/Laine 40 °C

Fijn/Zijde/ Délicat/Soie 40 °C

Extra snel 15'/ Express 15 min 40 °C

Extra programma's

De programma's zijn in tijd geoptimaliseerd voor licht vervuild textiel. Bij erg vervuild textiel of beladingshoeveelheid reduceren of een optie bijv. **Vervuiling** kiezen. Bij programma's zonder voorwas: wasmiddel in wasmiddellade II doen; bij programma's met voorwas: wasmiddel over taske I en II verdeelen.

* Bij het wassen van 8,0 kg witte en bonte was de optie **Vervuiling sterk** ☒ kiezen.

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze internetste: <http://www.bosch-huishoudelijke-apparaten.nl> of bij de Servicedienst

9000 236 913 0707 WAS32740FG

Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München/Deutschland

Individuele instellingen

Optie kiezen </> Informatie bij het programmaverloop; eventueel met afloop- of beladingsbalk

Opties zie ook programma-overzicht

Eindtijd Bij de keuze van het programma wordt de bijbehorende tijd tot het einde van het programma in stappen van één uur aangegeven, instelbaar tot max. 24h. Toets **Wijzigen/Réglage** -/+ net zo vaak aantippen tot het gewenste uur wordt aangegeven (h=uur). Na het starten van het programma is er geen nieuwe mogelijkheid tot instellen.

Voorwas ↓; **Uit** – Aan Voor erg vuile was. Voorwas bij max. 30 °C.

Vervuiling licht – normaal ☒ – **sterk** ☒ Verlenging van de wastijd voor intensiever wassen van erg vervuilde was.

Vlekkenkeuze ☒ Automatische behandeling van moeilijke vlekken → blz. 6.

Extra spoelen ☒ Extra spoelbeurt. Langere programmaduur. Aanbevolen in gebieden met heel zacht water.

Licht strijken ☒ Speciale centrifugegang met aansluitend losmaken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren bij gereduceerd centrifugeoerental – de restvochtigheid in het wasgoed is iets verhoogd.

Spoelstop ☒; **Uit** – Aan Na het laatste spoelen blijft het wasgoed in het water liggen.

Extra water ☒ Verhoogd waterniveau. Voor een nog voorzichtiger behandeling van het wasgoed.

Signaal ☒ Geluidsterkte van de aanwijzingssignalen kiezen. **Uit** – zacht – gemiddeld – luid – zeer luid

Toetsignaal Geluidsterkte van de toetsensignalen kiezen. **Uit** – zacht – gemiddeld – luid – zeer luid

Taal Taal van de indicatieteksten kiezen.

Indicatiesymbolen Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies. AAN/UIT: na programmastart /-einde 5 seconde lang toets **Menu/Options** < indrukken. Opmerking: De kinderbeveiliging kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren.

Schuimherkenning ☒ Te veel schuim in de wasmachine. Schuimcontrolesysteem actief – speciaal programmaverloop om het schuim te verminderen.

Babyvoeding **Bloed** **Ei** **Aarde en zand** **Gras** **Koffie** **Make up** **Rode wijn** **Chocolade** **Zweet** **Vuile sokken** **Boter/olie** **Thee** **Tomaten**

Voor vervuilingen die niet voorkomen onder de aangegeven vlekken (of bij het optreden van meerdere soorten vlekken op één stuk textiel) kan de wasintensiteit via de optie **Vervuiling (licht – normaal** ☒ – **sterk** ☒) gewijzigd worden. De keuze van de 3 verschillende standen is op de gegevens van de wasmiddelfabrikanten afgestemd → gegevens op de wasmiddelverpakkingen.

Vlekkenbehandeling in detail – 2 voorbeelden

Ei Inweken in een teiltje lauw water, gekozen wasbeurt bij hoog waterniveau en een extra spoelbeurt voor het verwijderen van kleine deeltjes

Bloed Bloed wordt eerst in koud water „opgelost“, vervolgens wordt het gekozen wasprogramma gestart.

Voor andere vlekken hebben wij in intensieve onderzoeken vergelijkbare oplossingen verkregen.

Programma-overzicht

Programma's

Witte was/bonte was/Blanc/Couleurs 90 °C

Bonte was Eco/ Couleurs éco 60 °C

Sensitive/ Peau sensible 60 °C

PowerWash 60'/ Quotidien 60 min 60 °C

Kreukherstellend/ Synthétiques 60 °C

Snel + Mix/ Mix rapide 40 °C

Sport/Fitness 40 °C

Wol/Laine 40 °C

Fijn/Zijde/ Délicat/Soie 40 °C

Extra snel 15'/ Express 15 min 40 °C

Extra programma's

Belangrijke aanwijzingen

- Wasgoed en machine ontzien**
- Zakken leegmaken.
 - Let op metalen voorwerpen zoals paperclips etc.
 - Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).
 - Ritsluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
 - Ritsluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
 - Zand uit zakken en broekomlagen borstelen.
 - Rolletjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.

Vóór de eerste was

Geen wasgoed in de wasmachine doen! Kraan opendraaien, wasmiddelbakje II met ca. 1 liter water en daarna met een ½ maatbeker wasmiddel vullen. Programma **Kreukherstellend/Synthétiques 60 °C** instellen en **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Aan het eind van het programma programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.

Mate van vervuiling van het wasgoed

- Nieuw wasgoed apart wassen.
- Licht Niet voorwassen. Eventueel **Vervuiling licht** kiezen.
- Erg **Vervuiling normaal** ☹ of **Vlekkenkeuze** ☹ kiezen.
- Minder wasgoed in de machine doen. Eventueel voorwassen. **Vervuiling sterk** ☹ of **Vlekkenkeuze** ☹ kiezen.

Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen

Inweekmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant in wasmiddelbakje II doen. Programma **Witte was/bonte was//Blanc/Couleurs 30 °C** instellen en **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Na ca. 10 minuten **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden.

Stijfjel

Wasgoed moet niet behandeld zijn met wasverzachter

Stijfjel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfjel mogelijk. Stijfjel volgens opgave van de producten in het wasverzachtercompartiment ☹ doen.

Kleuren / ontkleuren

Uitsluitend kleuren in huishoudelijke hoeveelheden. Zout kan het roestvaststaal aantasten! Instructies van de fabrikant van het kleurmiddel aanhouden.

Wasgoed **niet** in de wasmachine ontkleuren.

Wasmiddel doseren

De aanbevolen dosering geeft - afhankelijk van het gekozen programma en herkende belading - een advies voor de wasmiddeldosering in % aan.

De %-indicatie heeft betrekking op de aanbelading van de fabrikant van het wasmiddel.

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel

- afhankelijk van het model
- Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk op de juiste plaats zetten:
- Wasmiddelade helemaal eruit halen, -> blz. 9.
 - Inzetstuk naar voren schuiven.
- Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven):
- bij gelachtige wasmiddelen en bij waspoeder;
 - bij programma's met Voorwas en Optie **Eindtijd**.

Schoonmaken

- Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel**
- Met een zacht, vochtig doekje afnemen.
 - Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
 - Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
 - De machine nooit schoonspuiten.

Schoonmaken van de wasmiddellade ...

... als er resten wasmiddel of wasverzachter zijn achtergebleven.

- Uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken, helemaal eruit halen. Inzetstuk eruit halen: met een vinger het inzetstuk van onder naar boven drukken.
- Inspoelbakje en inzetstuk onder water met een borsteltje schoonmaken en afdrogen.
- Inzetstuk erop zetten en laten vastklikken (cilinder op geleidestift steken).
- Wasmiddellade erin schuiven.

Wasmiddellade open laten zodat het resterende water kan opdrogen.

Wastrommel

Vuldeur open laten staan zodat de trommel kan drogen.

Ontkalken

Geen wasgoed in de wasmachine!

Roestvlekken - schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken, geen staalwol.

Niet nodig bij een juiste dosering van het wasmiddel. Indien toch: ga te werk volgens de gegevens van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel.

Aanwijzingen op het display

Vuldeur open?	Vuldeur goed sluiten; evt. wasgoed ingeklemd.
Kraan dicht?	Kraan volledig openen; Toevoerslang geknikt - afgeklemd; Zeef reinigen -> blz. 10; Waterdruk te laag.
Pomp verstopt?	Pomp reinigen -> blz. 10; Afvoerleiding / afvoerslang verstopt.
Pauze Niet bijvullen; Waterniveau te hoog; Temperatuur te hoog	Bijvullen van wasgoed niet mogelijk. Start/Pauze kiezen om het programma te hervatten.
F: 23	Water op bodemplaat, lekkage van apparaat. Contact opnemen met de Servicedienst!
F: 42, 43, 44	Motorstoring. Contact opnemen met de Servicedienst!
Andere indicaties	App. Uitsch., 5 seconden wachten en opnieuw inschakelen. Wanneer de melding weer verschijnt, contact opnemen met de Servicedienst -> blz. 12.

Onderhoud

- Afvoerpomp**
- Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten, stekker uit het stopcontact trekken.

- Onderhoudsklep openen en eraf halen.
- Aftapslag uit de houder halen. Stopje eraf trekken, sop laten weglopen. Stopje erop drukken.
- Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven (resterend water).
- Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis schoonmaken (vleugels van de afvoerpomp moeten gedraaid kunnen worden).
- Pompdeksel weer erin zetten en stevig vastschroeven, de greep staat verticaal. Aftapslag in de houder zetten.
- Onderhoudsklep erin zetten en sluiten.

Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegloopt:

1 liter water in wasmiddelbakje II gieten en het programma **Afpompen/Vidange** kiezen.

Zeef in de wateraansluiting

Kans op een elektrische schok! Aqua-Stop-systeem niet in water dompelen (heeft een elektrisch ventiel).

Waterdruk in de toevoerslang reduceren:

- Kraan dichtdraaien!
- Willekeurig programma kiezen (**behalve** Centrifugeren/Essorage//Afpompen/Vidange).
- Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
- Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten. Stekker uit het stopcontact trekken.

- Zeef reinigen:
- Afhankelijk van het model:
 - Slang van de kraan halen.
 - Zeef met een borsteltje schoonmaken.

of

- Slang aansluiten en op dichtheid controleren.

- Er loopt water onder de machine uit.
 - Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.
 - Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
- Geen waterinstroom.
 - Start/Pauze//Départ/Pause niet gekozen?
 - Kraan niet geopend?
 - Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken -> blz. 10.
 - Toevoerslang is geknikt of zit klem.
- Vuldeur kan niet geopend worden.
 - Beveiligingsfunctie actief. Progr.-afbreking? -> blz. 4.
 - Spoeilstop ☹ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? -> blz. 4.
 - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk -> blz. 12.
- Het programma start niet.
 - Start/Pauze//Départ/Pause of **Eindtijd** gekozen?
 - Vuldeur gesloten?
- Het sop wordt niet afgepompt.
 - Afvoerpomp schoonmaken -> blz. 10.
 - Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
- Het water in de trommel is niet te zien.
 - Niets aan de hand - Het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.
- Geen goed centrifugeerresultaat.
 - Kleine en grote stukken wasgoed door elkaar wassen.
 - Licht strijken ☹ gekozen? -> blz. 5.
 - Een te laag centrifugeertoerental gekozen? -> blz. 3.
- Meermaals aanloopcentrifugeren.
 - Niets aan de hand - Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op.
- Bakje ☹ niet goed uitgespoeld.
 - Inzetstuk eruit halen. Wasmiddellade en inzetstuk schoonmaken -> blz. 9.
- Reukvorming in de wasmachine.
 - Programma **Witte was/bonte was//Blanc/Couleurs 90 °C** zonder wasgoed laten draaien. Gebruik hiervoor een totaalwasmiddel.

- Er komt schuim uit de wasmiddellade.
 - Te veel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water aanlengen en in bakje II van de wasmiddellade gieten.
 - Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.
- Sterke geluidsvorming, vibraties en "lopen" tijdens het centrifugeren.
 - Zijn de voetjes vastgezet? Voetjes van het apparaat vastzetten -> *Installatievoorschrift blz. 5.*
 - Transportbeveiliging verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen -> *Installatievoorschrift blz. 3.*
- Display/indicatielampjes functioneren niet terwijl de machine in bedrijf is.
 - Stroomuitval?
 - Zekering doorgeslagen? Zekering inschakelen/vervangen.
 - Als de storing vaker optreedt: Servicedienst inschakelen.
- Programmaverloop langer dan normaal.
 - Niets aan de hand - Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.
 - Niets aan de hand - Het schuimcontrolesysteem is actief -> blz. 5.
- Wasmiddelresten op het wasgoed.
 - Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes.
 - Spoeien/Rinçage kiezen of het wasgoed na het wassen uitborstelen.

- Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen.

Adres en telefoonnummer van de Servicedienst kunt u vinden in de meegeleverde brochure. Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) op.

Deze informatie kunt u vinden: *Vuldeur binnenzijde* / *geopende serviceklep* * en *achterzijde van het apparaat*. **afhankelijk van model*

Door deze nummers door te geven voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en bespaart u de hieraan verbonden kosten.

Typenummer Fabricagenummer

Door deze nummers door te geven voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en bespaart u de hieraan verbonden kosten.

Typenummer Fabricagenummer

Door deze nummers door te geven voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en bespaart u de hieraan verbonden kosten.

Typenummer Fabricagenummer

Door deze nummers door te geven voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en bespaart u de hieraan verbonden kosten.

Door deze nummers door te geven voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en bespaart u de hieraan verbonden kosten.

Wat te doen als ...

- In de pauze-stand knippert **Start/Pauze//Départ/Pause** heel snel en er is een signaal te horen.
 - Waterniveau te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Eventueel vuldeur direct dichtdoen.
 - Om het programma voort te zetten: Start/Pauze kiezen.
- Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of als reparatie noodzakelijk is:
 - Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
 - Kraan dichtdraaien en contact opnemen met de Servicedienst -> blz. 12.

Noodontgrendeling

bijv. bij stroomuitval

Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:

- Verbrandingsgevaar!** *Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.*
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.** *Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.*
- Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten en stekker uit stopcontact halen.
- Wassop afvoeren -> blz. 10.
- Noodontgrendeling met een gereedschap aantrekken en loslaten. De vuldeur kan vervolgens worden geopend.

Elke wasautomaat die de fabrikant verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. -> blz. 11; Wat te doen als ...

Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen.

Adres en telefoonnummer van de Servicedienst kunt u vinden in de meegeleverde brochure. Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) op.

Deze informatie kunt u vinden: *Vuldeur binnenzijde* / *geopende serviceklep* * en *achterzijde van het apparaat*. **afhankelijk van model*

Door deze nummers door te geven voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en bespaart u de hieraan verbonden kosten.

Typenummer Fabricagenummer

Door deze nummers door te geven voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en bespaart u de hieraan verbonden kosten.

Typenummer Fabricagenummer

Door deze nummers door te geven voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en bespaart u de hieraan verbonden kosten.

Door deze nummers door te geven voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en bespaart u de hieraan verbonden kosten.

Aanwijzingen voor de veiligheid

- Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.
- Bewaer alle gegevens voor later gebruik.

Kans op een elektrische schok

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- De stekker nooit met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken.

Levensgevaar

Bij afgedankte apparaten:

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur onklaar maken.
- Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

Kans op stikken

- Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.

Kans op vergiftiging

Kans op explosie

- Was- en onderhoudsmiddelen uit de buurt van kinderen bewaren.
- Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.
- De vuldeur kan erg heet worden.
- Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
- Niet op de wasmachine klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
- Niet in de trommel grijpen, als deze nog draait.

Kans op verwondingen


- De vuldeur kan erg heet worden.
- Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
- Niet op de wasmachine klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
- Niet in de trommel grijpen, als deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma	Optie Vervuiling	Belading	Stroom**	Water**	Programma-duur**
Witte was/bonte was//Blanc/Couleurs 30 °C*	sterk ☹	8,0 kg	0,61 kWh	67 l	2:02 h
Witte was/bonte was//Blanc/Couleurs 40 °C**	sterk ☹	8,0 kg	0,94 kWh	67 l	2:02 h
Witte was/bonte was//Blanc/Couleurs 60 °C	sterk ☹	8,0 kg	1,65 kWh	67 l	2:02 h
Bonte was Eco/Couleurs éco 60 °C*	sterk ☹	8,0 kg	1,36 kWh	56 l	2:15 h
Witte was/bonte was//Blanc/Couleurs 90 °C	licht	8,0 kg	2,42 kWh	81 l	1:50 h
Kreukherstellend/Synthétiques 40 °C*	sterk ☹	3,5 kg	0,55 kWh	43 l	1:05 h
Kreukherstellend/Synthétiques 40 °C (ook geschikt als Kort programma)	licht	3,5 kg	0,54 kWh	43 l	0:40 h
Fijn/Zijde//Délicat/Soie --- (koud)	licht	2,0 kg	0,03 kWh	30 l	0:35 h
Fijne/Zijde//Délicat/Soie 30 °C	licht	2,0 kg	0,20 kWh	30 l	0:35 h
Wol/Laine/☹ --- (koud)	-	2,0 kg	0,07 kWh	30 l	0:40 h
Wol/Laine/☹ 30 °C	-	2,0 kg	0,17 kWh	30 l	0:40 h

* Programma-instelling en maximaal centrifugeertoerental voor testprogramma volgens de geldende Europese norm 60456.

** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.

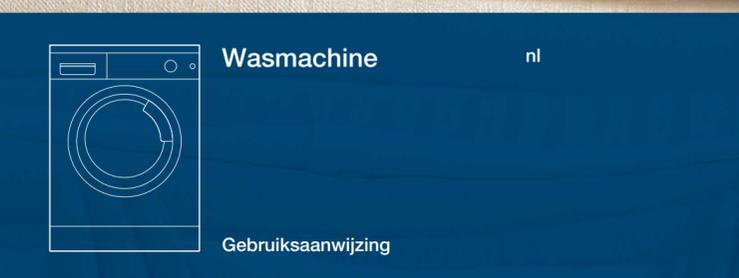

De wasmachine pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke Installatievoorschrift in acht. Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 13!

Uw wasmachine

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern en kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine munt uit door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Inhoud

■ Het juiste gebruik van het apparaat	1
■ Programma's	1
■ Programma instellen	3
■ Wassen	3/4
■ Na het wassen	4
■ Individuele instellingen	5
■ Vlekkenkeuze	6
■ Programma-overzicht	7
■ Belangrijke aanwijzingen	8
■ Schoonmaken	9
■ Aanwijzingen op het display	9
■ Onderhoud	10
■ Wat te doen als ...	11/12
■ Noodontgrendeling ...	12
■ Servicedienst	12
■ Aanwijzingen voor de veiligheid	13
■ Verbruikswaarden	13



Milieubescherming/Besparingstips

- Benut de maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma.
- Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte was/Bonte was//Blanc/Couleurs 90 °C** het programma **Bonte was Eco/Couleurs éco 60 °C** en de **Vervuiling sterk** kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de waterhardheid doseren.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugetoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

Vlekkenautomaat

automatische behandeling van 14 verschillende soorten vlekken mogelijk. Geen voorbehandeling van de vlekken nodig – de wasmachine past het wasproces automatisch aan –> blz. 6.

Het juiste gebruik van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van textiel dat in de wasmachine en in zeepsop gewassen mag worden,
- voor gebruik met koud leidingwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.

- ⚠ – Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Programma's

Gedetailleerd programma-overzicht -> blz. 7. Temperatuur en centrifugetoerental individueel kiesbaar, afhankelijk van het gekozen programma en van hoever het programma gevorderd is.

Witte was/bonte was //Blanc/Couleurs	} stevig textiel
Bonte was Eco/ Couleurs éco	
PowerWash 60'/ Quotidien 60 min	
Sensitive/Peau sensible	
Kreukherstellend/ Synthétiques	kreukherstellend textiel
Snel + Mix/Mix rapide	..	verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde//Délicat/Soie	..	gevoelig, wasbaar textiel
Wol/Laine	voor wol en zijde dat met de hand en in de machine gewassen mag worden
Spoelen/Rinçage	aparte spoelbeurt met centrifugeren
Centrifugeren/Essorage	apart centrifugeren met verkiesbaar centrifugetoerental
Afpompen/Vidange	van het spoelwater bij Spoelstop (zonder eindcentrifugeren)
Extra snel 15'/ Express 15 min	kort programma
Sport/Fitness	textiel van microvezels
Memory 1/Personnalisé 1	wensprogramma -> blz. 6
Memory 2/Personnalisé 2	wensprogramma -> blz. 6

Vorbereiden

Vóór de eerste één keer zonder wasgoed wassen

⚠ Vakkundige installatie volgens het afzonderlijke Installatievoorschrift.

Machine controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Stekker in het stopcontact steken

- ⚠ Alleen met droge handen!
- Alleen aan de stekker trekken!

Kraan opendraaien

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van het model), blz. 8.

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment ☼ : Wasverzachter, impregneermiddel, stijfsl

Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas

Display/ Menu-toetsen/wijzigingstoetsen

Memory 1
Personnalisé 1

Memory 2
Personnalisé 2

Sport/Fitness
Sensitive
Peau sensible

PowerWash 60'
Quotidien 60 min

Extra snel 15'
Express 15 min

Afpompen/Vidange

--, 30° – 90° °C ↑↓
Kiezen van de temperatuur (-- = koud)

0, 400 – 1600* ↑↓ ⌚
Centrifugetal kiezen (*afhankelijk van het model) (0 = geen centrifugeren tijdens het programmaverloop)

Wasgoed sorteren

Aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen!
Volgens de gegevens op de wasmerkjes. Volgens soort; kleur; mate van vervuiling en temperatuur.
De maximale belading niet overschrijden -> blz. 7.

Belangrijke aanwijzingen in acht nemen -> blz. 8!

Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel leggen!
Let erop dat tussen de vuldeur en de rubber afdichting geen wasgoed beklemd is geraakt.

Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen

Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, waterhardheid (informeer bij uw waterleidingbedrijf) en gegevens van de fabrikant.
Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in daarvoor bestemde doseerhulpjes gieten en in de trommel leggen.
Tijdens het bedrijf: voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!


i Stroperige wasverzachter en stijfisel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Programma instellen

i Indien kinderbeveiliging actief -> deactiveren
Pagina 5. Instructies op het display opvolgen!

Programmakiezer

Start/ Pauze

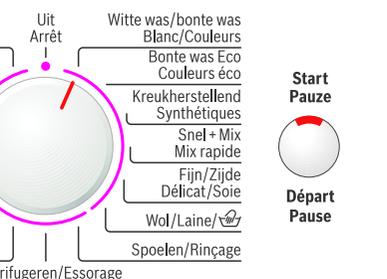

Programmakiezer voor het in-
schakelen van de
e en voor het kiezen
n programma. Draaien
e richtingen mogelijk.

**Temperatuur/Centrifugetoerental
instellen -> blz. 2.**

i Alle toetsen zijn sensitief. Kort
aanraken is voldoende!
Bij langer aanraken: automatisch
doorlopen van de instelopties!

**Trommel vullen /
Wasmiddel en
verzorgingsmiddel in
de machine doen**

i Let op de aanwijzingen
op het display!

Vuldeur sluiten

**Individuele instellingen
-> blz. 5.**

Vlekkenkeuze -> blz. 6.

Wassen

Doseerbakje met
compartimenten I, II, ☼

De vuldeur

Bedieningspaneel

Deurgreep



Onderhoudsklep

Wassen

**Start/Pauze//
Départ/Pause kiezen**



6

Wasgoed uit de trommel halen

Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.

Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief:
Centrifugetoerental kiezen of programmakiezer op
Afpompen/Vidange of **Centrifugeren/Essorage**
instellen. **Start/Pauze// Départ/Pause** kiezen.

Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen -
Kans op roesten.

Kraandichtdraaien

Aanwijzingen bij Aqua-Stop -> blz. 7.

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.

Einde van het programma als ...

... op het display **klaar, Wasgoed eruit halen** verschijnt.

Programma wijzigen ...

Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt ingesteld:
- Programma opnieuw kiezen,
- **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen.

Programma onderbreken ...

- **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen.
- Let op de aanwijzingen op het display;
eventueel wasgoed bijvullen (vuldeur niet te lang open
laten staan - water dat uit het wasgoed komt kan naar
buiten lopen).
- **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen.


... of afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:
- Wasgoed laten afkoelen: **Spoelen/Rinçage** kiezen.
- **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
- **Centrifugeren/Essorage** of **Afpompen/Vidange** kiezen.
- **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen.

Individuele instellingen

Optie kiezen </>

Informatie bij het programmaverloop; eventueel met afloop- of beladingsbalk

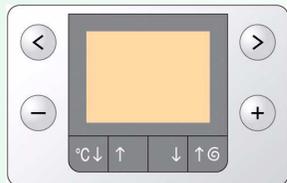

Instellingen wijzigen -/+ afhankelijk van het gekozen programma

Opties zie ook programma-overzicht

Eindtijd	Bij de keuze van het programma wordt de bijbehorende tijd tot het einde van het programma in stappen van één uur aangegeven, instelbaar tot max. 24h. Toets Wijzigen/Réglage -/+ net zo vaak aantippen tot het gewenste uur wordt aangegeven (h=uur). Na het starten van het programma is er geen nieuwe mogelijkheid tot instellen.
Voorwas ↓; Uit – Aan	Voor erg vuile was. Voorwas bij max. 30 °C.
Vervuiling licht – normaal ☒ – sterk ☒	Verlenging van de wastijd voor intensiever wassen van erg vervuilde was.
Vlekkenkeuze ☒	Automatische behandeling van moeilijke vlekken → blz. 6.
Extra spoelen ☒ max. +3 spoelbeurten	Extra spoelbeurt. Langere programmaduur. Aanbevolen in gebieden met heel zacht water.
Licht strijken ☒ Uit – Aan	Speciale centrifugegang met aansluitend losmaken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren bij gereduceerd centrifuge-toerental – de restvochtigheid in het wasgoed is iets verhoogd.
Spoelstop ☒; Uit – Aan	Na het laatste spoelen blijft het wasgoed in het water liggen.
Extra water ☒ Uit – Aan	Verhoogd waterniveau. Voor een nog voorzichtiger behandeling van het wasgoed.
Signaal 🔊	Geluidssterkte van de aanwijzingssignalen kiezen. Uit – zacht – gemiddeld – luid – zeer luid
Toetssignaal	Geluidssterkte van de toetsensignalen kiezen. Uit – zacht – gemiddeld – luid – zeer luid
Taal	Taal van de indicatieteksten kiezen.

Indicatiesymbolen

Kinderbeveiliging/ Apparaatblokkering →; Uit – Aan	Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies. AAN/UIT: na programmastart /-einde 5 seconde lang toets Menu/Options < indrukken. Opmerking: De kinderbeveiliging kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren.
Schuimherkenning ☒	Te veel schuim in de wasmachine. Schuimcontrolesysteem actief – speciaal programmaverloop om het schuim te verminderen.



Individuele instellingen

Wensprogramma

- Onder **Memory 1/Personnalisé 1** en **Memory 2/Personnalisé 2** blijven het programma en alle instellingen in het geheugen opgeslagen:
- Programmakiezer op **Memory 1/Personnalisé 1** of **Memory 2/Personnalisé 2** instellen.
 - Met de toetsen -/+ het gewenste programma kiezen.
 - Met de toetsen </> de gewenste optie kiezen, eventueel met de toetsen -/+ de instelling wijzigen.
 - Met de toetsen °C↕ (temperatuur) en ↕Ⓞ (centrifugeren) de gewenste instellingen kiezen.
 - **Start/Pauze/Départ/Pause** kiezen.

Vlekkenkeuze



Voor elke vlek de juiste behandeling

Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen eerst verwijderen. Het wasgoed zoals gebruikelijk samenstellen en in de wasmachine doen. Het soort vlek kiezen (niet combineren).

In totaal kunt u kiezen uit 14 verschillende vlekken. De wasmachine past de wastemperatuur, de trommelbeweging en de inweektijden doelgericht aan het soort vlekken aan. Warm of koud water, voorzichtig of intensieve wasbehandeling (dankzij de nieuwe structuur van de trommel) en lange of korte inweektijden zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elk soort vlekken.

Vlekken kunnen voor alle standaardprogramma's (Witte was/bonte was, Bonte was Eco, Kreukherstellend) via de menu-toetsen/wijzigingstoetsen extra gekozen worden.

Het resultaat: zonder extra speciaalwasmiddel worden vlekken optimaal behandeld.

Babyvoeding	Koffie	Vuile sokken
Bloed	Make up	Boter/olie
Ei	Rode wijn	Thee
Aarde en zand	Chocolade	Tomaten
Gras	Zweet	

Voor vervuilingen die niet voorkomen onder de aangegeven vlekken (of bij het optreden van meerdere soorten vlekken op één stuk textiel) kan de wasintensiteit via de optie *Vervuiling (licht – normaal ☒ – sterk ☒)* gewijzigd worden. De keuze van de 3 verschillende standen is op de gegevens van de wasmiddelfabrikanten afgestemd → gegevens op de wasmiddelverpakkingen.

Vlekkenbehandeling in detail – 2 voorbeelden

Ei	Inweken in een teltje lauwwater, gekozen wasbeurt bij hoog waterniveau en een extra spoelbeurt voor het verwijderen van kleine deeltjes
Bloed	Bloed wordt eerst in koud water „opgelost”, vervolgens wordt het gekozen wasprogramma gestart.

Voor andere vlekken hebben wij in intensieve onderzoeken vergelijkbare oplossingen verkregen.

Programma-overzicht

zie ook biz. 8

Programma's °C max. Soort wasgoed



Opties; aanwijzingen

Programma's	°C	max.	Soort wasgoed	Opties; aanwijzingen
Witte was/bonte was/Blanc/Couleurs	— ... 90			
Bonte was Eco/Couleurs éco			stevig textiel, kookvast textiel van katoen of linnen	Voorwas, Vlekkenkeuze, Extra water, Licht strijken, Vervuiling, Extra spoelen
Sensitive/Peau sensible	— ... 60	8,0 kg*	stevig textiel van katoen of linnen	Voorwas; Extra water, Licht strijken, Vervuiling, Extra spoelen; voor een zeer gevoelige huid, verlengde wastijd bij gekozen temperatuur, verhoogd waterniveau, extra spoelbeurt in de tijd geoptimaliseerd programma, kort programma voor normaal vervuild wasgoed
PowerWash 60'/Quotidien 60 min	— ... 60	5,0 kg	stevig textiel van katoen of gemengde weefsels	
Kreukherstellend/Synthétiques	— ... 60		Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	Voorwas, Vlekkenkeuze, Extra water, Licht strijken, Vervuiling, Extra spoelen
Snel + Mix/Mix rapide	— ... 40	3,5 kg	textiel van katoen en kreukherstellend textiel	Voorwas; Extra water, Licht strijken, Vervuiling, Extra spoelen; verschillende soorten wasgoed kunnen met elkaar gewassen worden
Sport/Fitness			textiel van microvezels	Voorwas, Extra water, Vervuiling, Extra spoelen
Wol/Laine			textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden	bijzonder spaarend wasprogramma om krimp te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
Fijn/Zijde//Délicat/Soie	- ... 40	2,0 kg	voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vitrage).	Voorwas; Extra water, Licht strijken, Vervuiling, Extra spoelen; tussen de spoelbeurten alleen aanloopcentrifugereren
Extra snel 15'/Express 15 min			kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	Kort programma van ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed

Extra programma's

Spoelen/Rincage, Centrifugereren/Essorage, Afpompen/Vidange

i De programma's zijn in tijd geoptimaliseerd voor licht vervuild textiel. Bij erg vervuild textiel de beladingshoeveelheid reduceren of een optie bijv. **Vervuiling** kiezen. Bij programma's zonder voorwas: wasmiddel in wasmiddelbakje **II** doen; bij programma's met voorwas: wasmiddel over bakje **I** en **II** verdelen.

* Bij het wassen van 8,0 kg witte en bonte was de optie **Vervuiling sterk** kiezen.

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze internetsite: <http://www.bosch-huishoudelijke-apparaten.nl> of bij de Servicedienst

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

9000 236 913
0707
WASS2740FG



Belangrijke aanwijzingen



Wasgoed en machine ontzien

- Zakken leegmaken.
- Let op metalen voorwerpen zoals paperclips etc.
- Tere weefsels in een wasnet wassen (party's, vitrage, BH's met beugel).
- Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en broekomslagen borstelen.
- Rolletjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.



Vóór de eerste was

Geen wasgoed in de wasmachine doen! Kraan opendraaien, wasmiddelbakje II met ca. 1 liter water en daarna met een ½ maatbeker wasmiddel vullen. Programma **Kreukherstellend/Synthétiques 60 °C** instellen en **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Aan het eind van het programma programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.



Mate van vervuiling van het wasgoed

Nieuw wasgoed apart wassen.	
Licht	Niet voorwassen. Eventueel Vervuiling licht kiezen.
	Vervuiling normaal ☑ of Vlekkenkeuze ☑ kiezen.
Erg	Minder wasgoed in de machine doen. Eventueel voorwassen.
	Vervuiling sterk ☑ of Vlekkenkeuze ☑ kiezen.



Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen

Inweekmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant in wasmiddelbakje II doen. Programma **Witte was/bonte was//Blanc/Couleurs 30 °C** instellen en **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Na ca. 10 minuten **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden.



Stijfsel

Wasgoed moet niet behandeld zijn met wasverzachter

Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens opgave van de producten in het wasverzachtercompartiment ☞ doen.



Kleuren / ontkleuren

Uitsluitend kleuren in huishoudelijke hoeveelheden. Zout kan het roestvaststaal aantasten! Instructies van de fabrikant van het kleurmiddel aanhouden. Wasgoed **niet** in de wasmachine ontkleuren.




Wasmiddel doseren

De aanbevolen dosering geeft - afhankelijk van het gekozen programma en herkende belading - een advies voor de wasmiddeldosering in % aan. De %-indicatie heeft betrekking op de aanbeveling van de fabrikant van het wasmiddel.



Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van het model

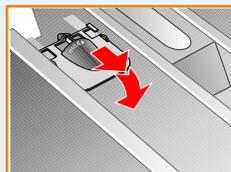

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk op de juiste plaats zetten:

- Wasmiddellade helemaal eruit halen, -> blz. 9.
- Inzetstuk naar voren schuiven.

Inzetstuk **niet** gebruiken (naar boven schuiven):

- bij gelachtige wasmiddelen en bij waspoeder;
- bij programma's met Voorwas en Optie **Eindtijd**.

Schoonmaken



- Kans op een elektrische schok!
- Stekker uit het stopcontact trekken!
- Kans op explosie! Geen oplosmiddelen gebruiken!



Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel



- Met een zacht, vochtig doekje afnemen.
- Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
- De machine nooit schoonspuiten.



Schoonmaken van de wasmiddellade ...

... als er resten wasmiddel of wasverzachter zijn achtergebleven.

1. Uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken, helemaal eruit halen. Inzetstuk eruit halen: met een vinger het inzetstuk van onder naar boven drukken.
2. Inspoelbakje en inzetstuk onder water met een borsteltje schoonmaken en afdrogen.
3. Inzetstuk erop zetten en laten vastklikken (cilinder op geleidestift steken).
4. Wasmiddellade erin schuiven.

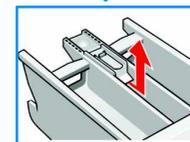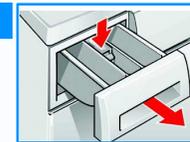

Wasmiddellade open laten zodat het resterende water kan opdrogen.



Wastrommel

Vuldeur open laten staan zodat de trommel kan drogen. Roestvlekken - schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken, geen staalwol.



Ontkalken Geen wasgoed in de wasmachine!

Niet nodig bij een juiste dosering van het wasmiddel. Indien toch: ga te werk volgens de gegevens van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel.

Aanwijzingen op het display

afhankelijk van het model

Vuldeur open?	Vuldeur goed sluiten; evtl. wasgoed ingeklemd.
Kraan dicht?	Kraan volledig openen; Toevoerslang geknikt - afgeklemd; Zeef reinigen -> blz. 10; Waterdruk te laag.
Pomp verstopt?	Pomp reinigen -> blz. 10; Afvoerleiding / afvoerslang verstopt.
Pauze Niet bijvullen; Waterniveau te hoog of Temperatuur te hoog	Bijvullen van wasgoed niet mogelijk. Start/Pauze kiezen om het programma te hervatten.
F: 23	Water op bodemplaat, lekkage van apparaat. Contact opnemen met de Servicedienst!
F: 42, 43, 44	Motorstoring. Contact opnemen met de Servicedienst!
Andere indicaties	App. Uitsch., 5 seconden wachten en opnieuw inschakelen. Wanneer de melding weer verschijnt, contact opnemen met de Servicedienst -> blz. 12.



- *Kans op verbrandingen!*
- *Sop laten afkoelen!*
- *Kraan dichtdraaien!*

Afvoerpomp



Programmakieler op **Uit/Arrêt** zetten, stekker uit het stopcontact trekken.

1. Onderhoudsklep openen en eraf halen.



2. Aftapslag uit de houder halen. Stopje eraf trekken, sop laten wegllopen. Stopje erop drukken.

3. Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven (resterend water).

4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis schoonmaken (vleugels van de afvoerpomp moeten gedraaid kunnen worden).

5. Pompdeksel weer erin zetten en stevig vastschroeven, de greep staat verticaal. Aftapslang in de houder zetten.

6. Onderhoudsklep erin zetten en sluiten.

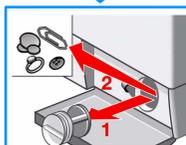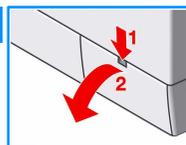

i Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegloopt: 1 liter water in wasmiddellbakje II gieten en het programma **Afpompen/Vidange** kiezen.

Zeef in de wateraansluiting



Kans op een elektrische schok! *Aqua-Stop-systeem niet in water dompelen (heeft een elektrisch ventiel).*

Waterdruk in de toevoerslang reduceren:

1. Kraan dichtdraaien!
2. Willekeurig programma kiezen (**behalve** Centrifugeren/Essorage// Afpompen/Vidange).
3. **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
4. Programmakieler op **Uit/Arrêt** zetten. Stekker uit het stopcontact trekken.


Zeef reinigen:

1. Afhankelijk van het model:
 - Slang van de kraan halen.
 - Zeef met een borsteltje schoonmaken.



of

- Slang aan de achterzijde eraf halen, Zeef met een tang eruit halen en schoonmaken.

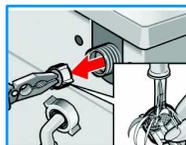

2. Slang aansluiten en op dichtheid controleren.

- Er loopt water onder de machine uit.
 - Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.
 - Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
- Geen waterinstroom. Wasmiddel niet ingespoeld.
 - **Start/Pauze//Départ/Pause** niet gekozen?
 - Kraan niet geopend?
 - Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken → blz. 10.
 - Toevoerslang is geknikt of zit klem.
- Vuldeur kan niet geopend worden.
 - Beveiligingsfunctie actief. Progr.-afbreking? → blz. 4.
 - **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 4.
 - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk → blz. 12.
- Het programma start niet.
 - **Start/Pauze//Départ/Pause** of **Eindtijd** gekozen?
 - Vuldeur gesloten?
- Het sop wordt niet afgepompt.
 - Afvoerpomp schoonmaken → blz. 10.
 - Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
- Het water in de trommel is niet te zien.
 - Niets aan de hand – Het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.
- Geen goed centrifugeerresultaat.
 - Kleine en grote stukken wasgoed door elkaar wassen.
 - **Licht strijken** gekozen? → blz. 5.
 - Een te laag centrifugeertoerental gekozen? → blz. 3.
- Meermaals aanloopcentrifugeren.
 - Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op.
- Bakje niet goed uitgespoeld.
 - Inzetstuk eruit halen. Wasmiddellade en inzetstuk schoonmaken → blz. 9.
- Reukvorming in de wasmachine.
 - Programma **Witte was/bonte was//Blanc/Couleurs 90 °C** zonder wasgoed laten draaien. Gebruik hiervoor een totaalwasmiddel.
- Er komt schuim uit de wasmiddellade.
 - Te veel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water aanlengen en in bakje II van de wasmiddellade gieten.
 - Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.
- Sterke geluidsvorming, vibraties en "lopen" tijdens het centrifugeren.
 - Zijn de voetjes vastgezet? Voetjes van het apparaat vastzetten → *Installatievoorschrift blz. 5.*
 - Transportbeveiliging verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen → *Installatievoorschrift blz. 3.*
- Display/indicatielampjes functioneren niet terwijl de machine in bedrijf is.
 - Stroomuitval?
 - Zekering doorgeslagen? Zekering inschakelen/vervangen.
 - Als de storing vaker optreedt: Servicedienst inschakelen.
- Programmaverloop langer dan normaal.
 - Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.
 - Niets aan de hand – Het schuimcontrolesysteem is actief → blz. 5.
- Wasmiddelresten op het wasgoed.
 - Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes.
 - **Spoelen/Rinçage** kiezen of het wasgoed na het wassen uitborstelen.

Wat te doen als ...

- In de pauze-stand knippert **Start/Pauze/ /Départ/Pause** heel snel en er is een signaal te horen.
 - Waterniveau te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Eventueel vuldeur direct dichtdoen.
 - Om het programma voort te zetten: Start/Pauze kiezen.
- Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of als reparatie noodzakelijk is:
 - Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
 - Kraan dichtdraaien en contact opnemen met de Servicedienst → blz. 12.

Noodontgrendeling *bijv. bij stroomuitval*



Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt geopend:



*Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn.
Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter*

het venster zichtbaar is.

- Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten en stekker uit stopcontact halen.
- Wassop afvoeren → blz. 10.
- Noodontgrendeling met een gereedschap aantrekken en loslaten. De vuldeur kan vervolgens worden geopend.

Servicedienst

- Elke wasautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. → blz. 11; Wat te doen als ...
- Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen.
- Adres en telefoonnummer van de Servicedienst kunt u vinden in de meegeleverde brochure. Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricage nummer (FD) op.

E-Nr. _____ FD _____

Typenummer Fabricagenummer

*Deze informatie kunt u vinden:
Vuldeur binnenzijde* / geopende serviceklep* en
achterzijde van het apparaat.
afhankelijk van model

Door deze nummers door te geven voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en bespaart u de hieraan verbonden kosten.



Aanwijzingen voor de veiligheid

- Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.
- Bewaar alle gegevens voor later gebruik.
- Kans op een elektrische schok**
 - Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
 - De stekker nooit met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken.
- Levensgevaar**

Bij afgedankte apparaten:


 - Stekker uit het stopcontact trekken.
 - Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
 - Slot van de vuldeur onklaar maken. Hiemee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.
- Kans op stikken**
 - Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.
- Kans op vergiftiging**
- Kans op explosie**
 - Was- en onderhoudsmiddelen uit de buurt van kinderen bewaren.
 - Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.
- Kans op verwondingen**
 - De vuldeur kan erg heet worden.
 - Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
 - Niet op de wasmachine klimmen.
 - Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
 - Niet in de trommel grijpen, als deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma	Optie Vervuiling	Belading	Stroom**	Water**	Programma-duur**
Witte was/bonte was// Blanc/Couleurs 30 °C*	sterk ☹	8,0 kg	0,61 kWh	67 l	2:02 h
Witte was/bonte was// Blanc/Couleurs 40 °C*	sterk ☹	8,0 kg	0,94 kWh	67 l	2:02 h
Witte was/bonte was// Blanc/Couleurs 60 °C	sterk ☹	8,0 kg	1,65 kWh	67 l	2:02 h
Bonte was Eco/Couleurs éco 60 °C*	sterk ☹	8,0 kg	1,36 kWh	56 l	2:15 h
Witte was/bonte was// Blanc/Couleurs 90 °C	licht ☺	8,0 kg	2,42 kWh	81 l	1:50 h
Kreukherstellend/Synthétiques 40 °C*	sterk ☹	3,5 kg	0,55 kWh	43 l	1:05 h
Kreukherstellend/Synthétiques 40 °C (ook geschikt als Kort programma)	licht ☺	3,5 kg	0,54 kWh	43 l	0:40 h
Fijn/Zijde/Délicat/Soie --- (koud)	licht ☺	2,0 kg	0,03 kWh	30 l	0:35 h
Fijne/Zijde/Délicat/Soie 30 °C	licht ☺	2,0 kg	0,20 kWh	30 l	0:35 h
Wol/Laine/☼ --- (koud)	–	2,0 kg	0,07 kWh	30 l	0:40 h
Wol/Laine/☼ 30 °C	–	2,0 kg	0,17 kWh	30 l	0:40 h

* Programma-instelling en maximaal centrifugetoerental voor testprogramma volgens de geldende Europese norm 60456.

** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.

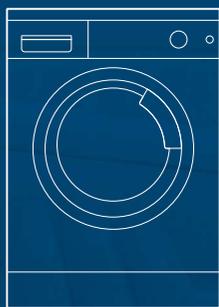

Wasmachine

nl

Gebruiksaanwijzing



BOSCH



De wasmachine pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing in gebruik nemen.
Neem ook het afzonderlijke Installatievoorschrift in acht.
Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 13!