

1 Voor het eerste gebruik

2 GoTab Start

3 Android Home scherm

3.1 Widgets en snelkoppelingen toevoegen aan uw Home scherm

3.2 Achtergrond instellen

3.3 Menu Applicaties

4 Uw Yarvik GoTab instellen

4.1 Instellingen menu

4.2 WiFi

4.3 Geluid

4.4 Scherm

4.5 Apps

4.6 Opslag

4.7 Taal & toetsenbord

4.8 Datum & tijd

5 Apps

5.1 GetJar

6 GNU/GPL Licentie informatie

7 Garantieverklaring

1 Voor het eerste gebruik

Geachte gebruiker,

Bedankt dat u ons product hebt aangeschaft.

Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik, zodat u uw Yarvik GoTab snel en goed kunt

gebruiken.

We hopen dat u lang kunt genieten van uw Yarvik GoTab!

Let op :

- Uw Yarvik GoTab is een fijngevoelig elektronisch product. Probeer de GoTab niet uit elkaar te halen. Hierdoor vervalt uw garantie en het kan leiden tot het disfunctioneren van het apparaat;
- Vermijd klappen op of tegen het product;
- Gebruik de GoTab niet in een omgeving met hoge of lage temperatuur of in een omgeving waar het apparaat in contact kan komen met vocht, stof of magnetische velden;
- Stel de GoTab niet voor langere tijd bloot aan sterk zonlicht;
- Gebruik het touch screen van de GoTab niet met scherpe objecten, dit kan het schermoppervlak beschadigen;
- Gebruik de aangesloten koptelefoon op de GoTab niet te lang en zet het volume niet te hard, dit kan leiden tot ernstige gehoorschade;
- Voorkom verkeersongelukken en gebruik de GoTab niet terwijl u een motorvoertuig of een fiets bestuurt;
- Gebruik alleen toegestane accu's, opladers en accessoires voor uw Yarvik GoTab. Het gebruik van andere producten kan gevaarlijk zijn en kan de garantievoorwaarden schenden;
- Maak de GoTab schoon met een vochtige katoenen doek en gebruik alleen water om de doek nat te maken. De GoTab mag niet gereinigd worden met een (glas) reiniger.

U kunt de Yarvik GoTab direct gebruiken, zonder de accu eerst op te laden.

Het is het beste voor de accu om deze eerst leeg te maken en deze daarna volledig op te laden. Als de GoTab niet direct aan gaat als u deze uit de doos haalt, dan is de accu al volledig leeg en dient u deze eerst geheel op te laden.

2 GoTab Start

Als u uw Yarvik GoTab voor het eerst opstart, krijgt u een opstartscherm te zien.

De eerste keer opstarten kan even duren, gemiddeld 2 tot 3 minuten.

Als het opstartscherm verdwijnt, is de GoTab helemaal opgestart en krijgt u het Android Vergrendelingsscherm te zien.



Android Vergrendelingsscherm

Verschuif de vergrendelingsbalk (A) naar rechts om de GoTab te ontgrendelen. U wordt dan naar het Android Home scherm geleid.

3 **Android Home scherm**



De statusbalk is altijd te vinden onderin het GoTab scherm.
In de statusbalk vindt u systeeminformatie en functieknoppen.

- 1 - App/widget-menu
- 2 - Widget (analoge klok)
- 3 - App-snelkoppelingen
- 4 - Terug knop - brengt u terug naar het vorige scherm of de vorige website, als u de browser gebruikt
- 5 - Home - brengt u terug naar het Android Home scherm
- 6 - Multitask-knop
- 7 - Systeemtijd
- 8 - Indicator Wi-Fi signaal
- 9 - Indicator accuniveau

Het Home scherm bestaat uit meerdere pagina's die kunnen worden geopend door over het

scherm naar links of rechts te vegen.

Om te bekijken welke apps op de achtergrond worden uitgevoerd, kunt u met de multitask-knop (6) de multitask-weergave openen.



Klik op een actieve app in de multitask-weergave om snel naar deze app over te gaan. U kunt actieve apps sluiten door deze apps ingedrukt te houden en te klikken op "Remove from list" (Uit lijst verwijderen).

3.1 Widgets en snelkoppelingen toevoegen aan uw Home scherm

Om een widget toe te voegen, drukt u op de App/widget-knop rechtsboven in het Home scherm:



In het volgende scherm kunt u alle geïnstalleerde apps en widgets vinden. U kunt ze ook afzonderlijk bekijken door te drukken op "Apps" of "Widgets" bovenin het scherm.

Druk op "Widgets" om alle beschikbare widgets te bekijken. Wanneer alle widgets worden weergegeven, kunt u over het scherm vegen om naar de volgende pagina te gaan (indien beschikbaar).

Druk op de gewenste widget totdat het Home scherm verschijnt en laat de widget los op een lege plek op het beginscherm.

Om een snelkoppeling aan een app toe te voegen, drukt u op de knop app en widget

rechtsboven in het Home scherm:



In het volgende scherm kunt u alle geïnstalleerde apps en widgets vinden. U kunt ze ook afzonderlijk bekijken door te drukken op "Apps" of "Widgets" bovenin het scherm.

Druk op "Apps" om alle geïnstalleerde apps te bekijken.

Druk op de gewenste app totdat het Home scherm verschijnt en laat de snelkoppeling los op een lege plek op het Home scherm.

Om widgets en/of apps van uw Home scherm te verwijderen, drukt u er op en houdt u deze vast. Sleep het item vervolgens naar het icoontje van de prullenbak bovenin het Home scherm.

3.2 Een achtergrond instellen

Om de achtergrond van het Home scherm te wijzigen, houdt u het Home scherm ingedrukt tot het menu "Select Wallpaper from" ("Achtergrond selecteren uit") verschijnt.

U kunt kiezen uit "Live Wallpapers" (achtergrond met animatie), "Super-HD Player" (foto/video-gallerij) of "Wallpapers" (standaard statische afbeeldingen).

3.3 Menu Applicaties

Druk op de App/widget-knop rechtsboven in het Home scherm:



Zodra het systeem de widgets weergeeft, drukt u op "Apps" om alle geïnstalleerde apps te bekijken.


Hier kunt u de voorgeïnstalleerde programma's of "apps" vinden, maar ook andere apps die u zelf geïnstalleerd hebt.


Start een app op door op het icoontje te klikken.



4 Uw Yarvik GoTab instellen

4.1 Instellingen menu

Klik op het Instellingen icoontje  in het Applicatie scherm om naar het Instellingen menu te gaan. In het Instellingen menu vindt u de opties om uw Yarvik GoTab in te stellen.

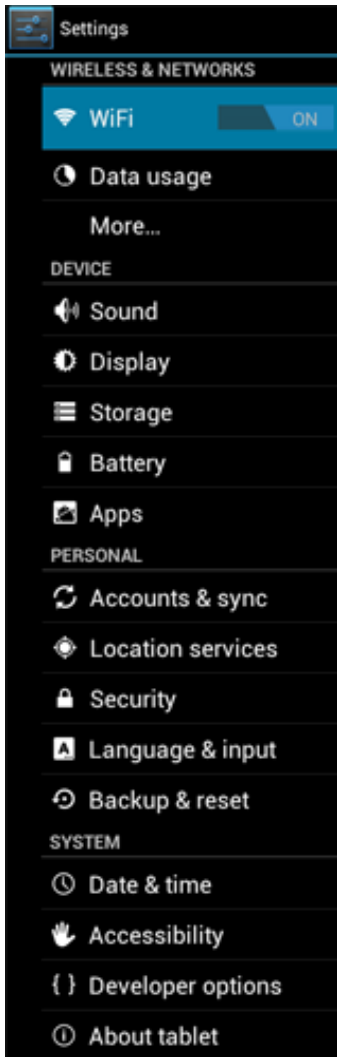


Instellingen Menu

We nemen de belangrijkste onderdelen door:

4.2 WiFi

Stel een verbinding in met een draadloos Wi-Fi netwerk.
Schuif de Aan/uit-knop op "Aan" om Wi-Fi te activeren.

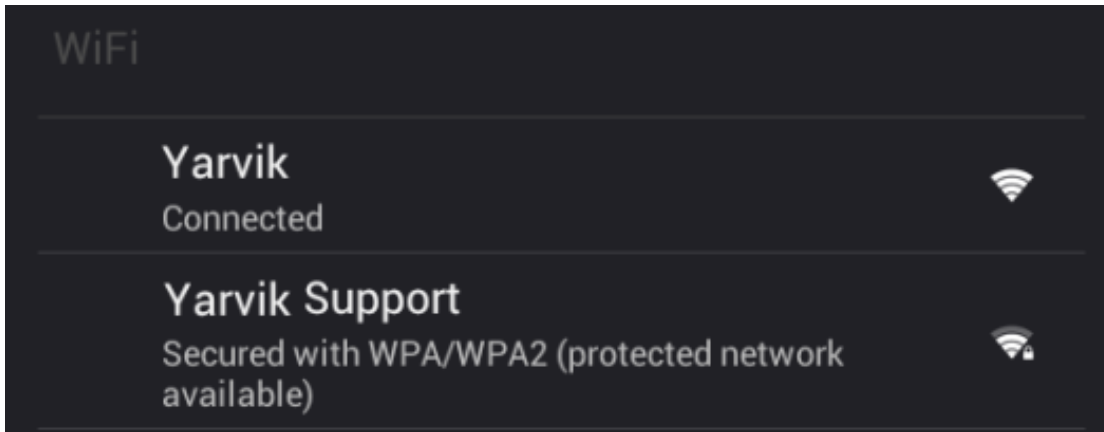


De beschikbare Wi-Fi-netwerken verschijnen in de netwerklIJst in het rechtervenster. Selecteer het netwerk van uw keuze. Als het netwerk beveiligd is, dient u eerst een wachtwoord in te voeren.

Selecteer de knop "Connect" ("Verbinden") en de GoTab maakt verbinding met het netwerk. Zodra "Connected" ("Verbonden") onder de netwerknaam verschijnt en het icoontje van draadloze ontvangst in de onderste statusbalk verschijnt, bent u verbonden met het draadloze netwerk.

Uw Yarvik GoTab's Wi-Fi MAC-adres bekijken

Klik in het scherm Wi-Fi-instellingen rechtsboven op de menuknop.

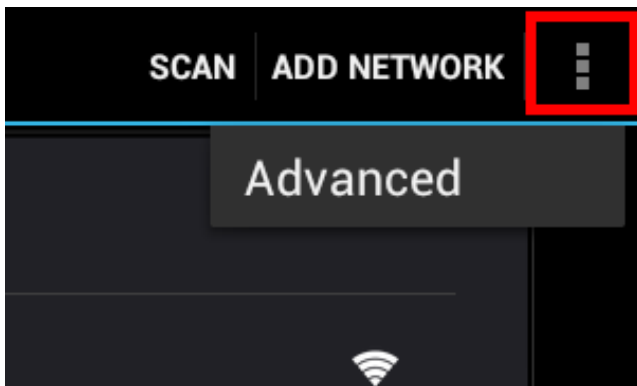

Druk op "Advanced" (Geavanceerd) in het menu dat wordt uitgevouwen.

Uw Wi-Fi MAC-adres wordt weergegeven in het volgende scherm "Advanced Wi-Fi" (Geavanceerde WiFi-instellingen) onder "MAC address" (MAC-adres).

4.3 Geluid

Hier kunt u het volume van de GoTab aanpassen. Hiervoor kunt u ook de volumeknoppen op de GoTab zelf gebruiken en de volumeknoppen in de bovenste balk.

4.4 Scherm

Hier kunt u de helderheid van het display, de grootte van lettertypen en de auto slaapstand wijzigen.

Let op: des te helderder het scherm, des te meer energie verbruikt wordt. Hierdoor is uw accu veel sneller leeg.

Als u niet wilt dat het scherm automatisch meedraait als u de GoTab kantelt, schakel deze functionaliteit dan uit in het Auto-rotatie instellingenschermb.

4.5 Apps

Hier kunt u geïnstalleerde applicaties beheren.

Klik op de geïnstalleerde apps om de informatie te bekijken en deïnstalleer ze met behulp van de "Uninstall" ("Deïnstalleren") knop.

Let op: voorgeïnstalleerde standaardapplicaties (zoals de calculator) kunnen niet gedeïnstalleerd worden.

4.6 Opslag

Toont informatie over het interne geheugen. Als een MicroSD-kaart aanwezig is, ziet u hier ook de informatie over de kaart.


Uw Yarvik GoTab via USB op een PC of Mac aansluiten

Met de meegeleverde USB-kabel kunt u de Yarvik GoTab op een PC of Mac aansluiten.

Zodra het apparaat is aangesloten op een computer kunt u het interne geheugen van de GoTab openen en, indien aanwezig, een geplaatste MicroSD-kaart als standaard USB-apparaat voor massaopslag openen.

Raadpleeg de bij uw Yarvik GoTab geleverde gids Aan de slag om te bepalen wat de USB slave-poort van de tablet is. Sluit de USB-kabel aan op de USB slave-poort van uw Yarvik GoTab en op een vrije USB-poort van uw computer.

Rechtsonder in het scherm van uw GoTab verschijnen vlak achter elkaar twee berichten:




USB debugging connected




USB connected

Zodra het tweede bericht "USB connected" (USB verbonden) verschijnt, klikt u hier op. Het volgende scherm verschijnt:

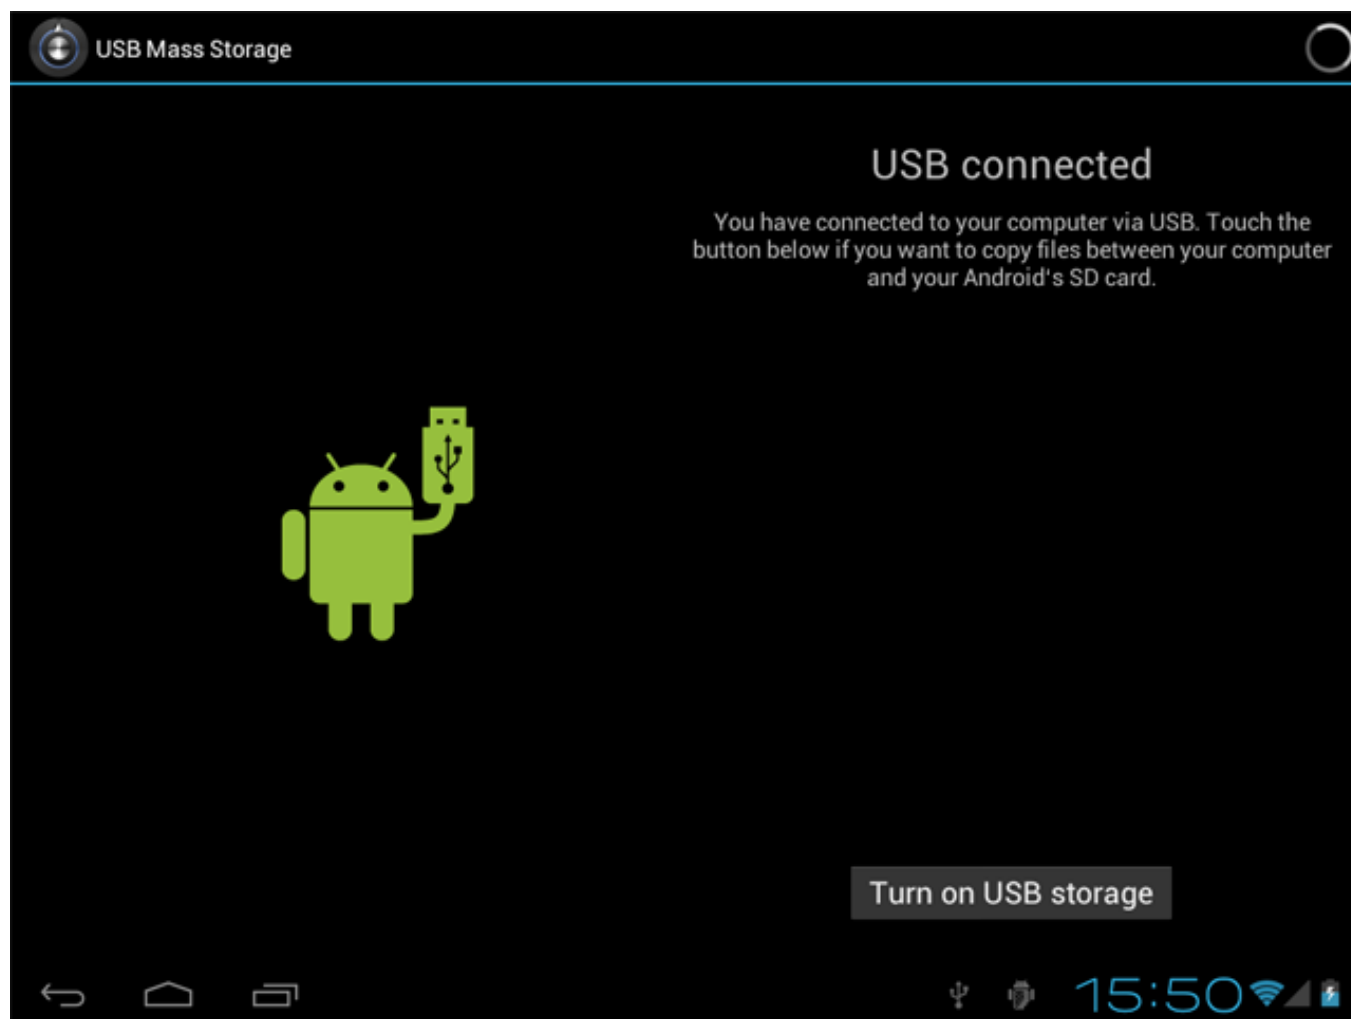

Klik op de knop "Turn on USB storage" (USB-opslag inschakelen). Er verschijnt een berichtvenster:

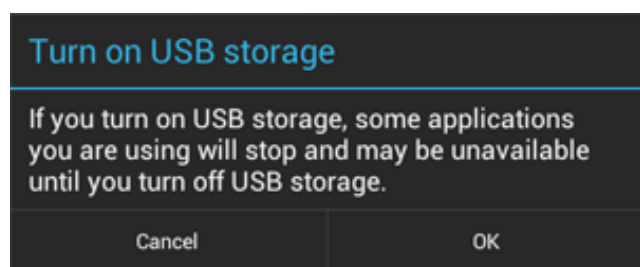

Klik op "OK" om te bevestigen.

Het interne geheugen van uw Yarvik GoTab verschijnt nu als apparaat voor massaopslag in het bestandssysteem van uw computer en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het kopiëren van bestanden van en naar uw Yarvik GoTab.

Als u een MicroSD-kaart in uw tablet hebt geplaatst, wordt de kaart door de computer herkend als een tweede apparaat voor massaopslag.

Om de functie van apparaat voor massaopslag te stoppen, klikt u op de knop "Turn off USB storage" (USB-opslag uitschakelen) en verwijdert u de USB-kabel.

NB: Er is geen hardwarestuurprogramma nodig voor toegang tot het geheugen van de Yarvik GoTab. In het geval dat uw computer vraagt om de installatie van een stuurprogramma, kunt u dit gewoon negeren.

4.7 Taal & toetsenbord

Gebruik "Select language" ("Selecteer Taal") om de displaytaal voor uw Yarvik GoTab te selecteren. Dit is van toepassing op alle teksten op het scherm.

Gebruik "Android keyboard" ("Android toetsenbord") om het onscreen toetsenbord van uw GoTab te installeren.

4.8 Datum & tijd

Hier kunt u de datum en tijd instellen van uw Yarvik GoTab.

5 Apps


De Yarvik GoTab wordt geleverd met de volgende voorgeïnstalleerde Apps (zie voorbeelden hieronder):

	Browser De webbrower om websites te bekijken.		FBReader Ebook Reader, ondersteunt de volgende formaten: epub, fb2 en (gedeeltelijk) mobipocket.
	Calculator Calculator met wat eenvoudige wetenschappelijke functies.		GetJar De GetJar applicatiewinkel. Zie het gedeelte over GetJar op de volgende pagina.
	Kalender Kalender app om afspraken te maken en te bekijken.		Hi-Q MP3 Recorder Voor het opnemen en afspelen van spraaknotities/audio.
	Camera Voor het maken van foto's en video's opnemen met de ingebouwde camera.		Manual Deze digitale gebruikershandleiding van de Yarvik GoTab.
	Klok		Muziek

	Een eenvoudige klok met alarm.		Om muziek-/geluidsbestanden af te spelen op uw Yarvik tablet.
	Downloads Laat u de huidige en gearcheiverde downloads van de Browser-applicatie zien.		OfficeSuite MobiSoft OfficeSuite Viewer. Opent Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-bestanden.
	E-mail E-mail client voor het verzenden en ontvangen van e-mail.		Instellingen Het menu om uw Yarvik GoTab in te stellen.
	ES File Explorer Bestandsverkenner om mappen en documenten op uw Yarvik GoTab te bekijken/openen. Zie hieronder voor extra informatie.		Super-HD Player/Gallery De all-in-one foto viewer en video player van uw Yarvik tablet.

Geheugentoeegang in ES File Explorer

Voor toegang tot een geplaatste MicroSD-kaart: ga naar het bovenste niveau van een map waarbij de balk met padnaam bovenin het scherm "/" aangeeft.

Als u in een andere map bent, kunt u navigeren naar het bovenste mapniveau door te drukken op de knop "Back" (Terug)  op de systeembalk onderin het scherm totdat de balk met padnaam bovenin "/" aangeeft.


Open in het bovenste niveau de map "mnt". Hier kunt u de map "extsd" vinden. Dit is uw MicroSD-kaart.

Wanneer u een USB-opslagapparaat op de USB host-poort van uw Yarvik GoTab hebt aangesloten, kunt u dat geheugen openen via de map "usbhost1" onder de hierboven genoemde map "mnt".

5.1 GetJar

De GetJar applicatiewinkel is een centrale plek waar u gemakkelijk duizenden applicaties ("apps") voor uw Yarvik GoTab kunt bekijken. Met een druk op de knop kunt u deze downloaden.

Uw Yarvik GoTab moet verbonden zijn met een Wi-Fi netwerk met internettoegang om de GetJar app store te gebruiken.

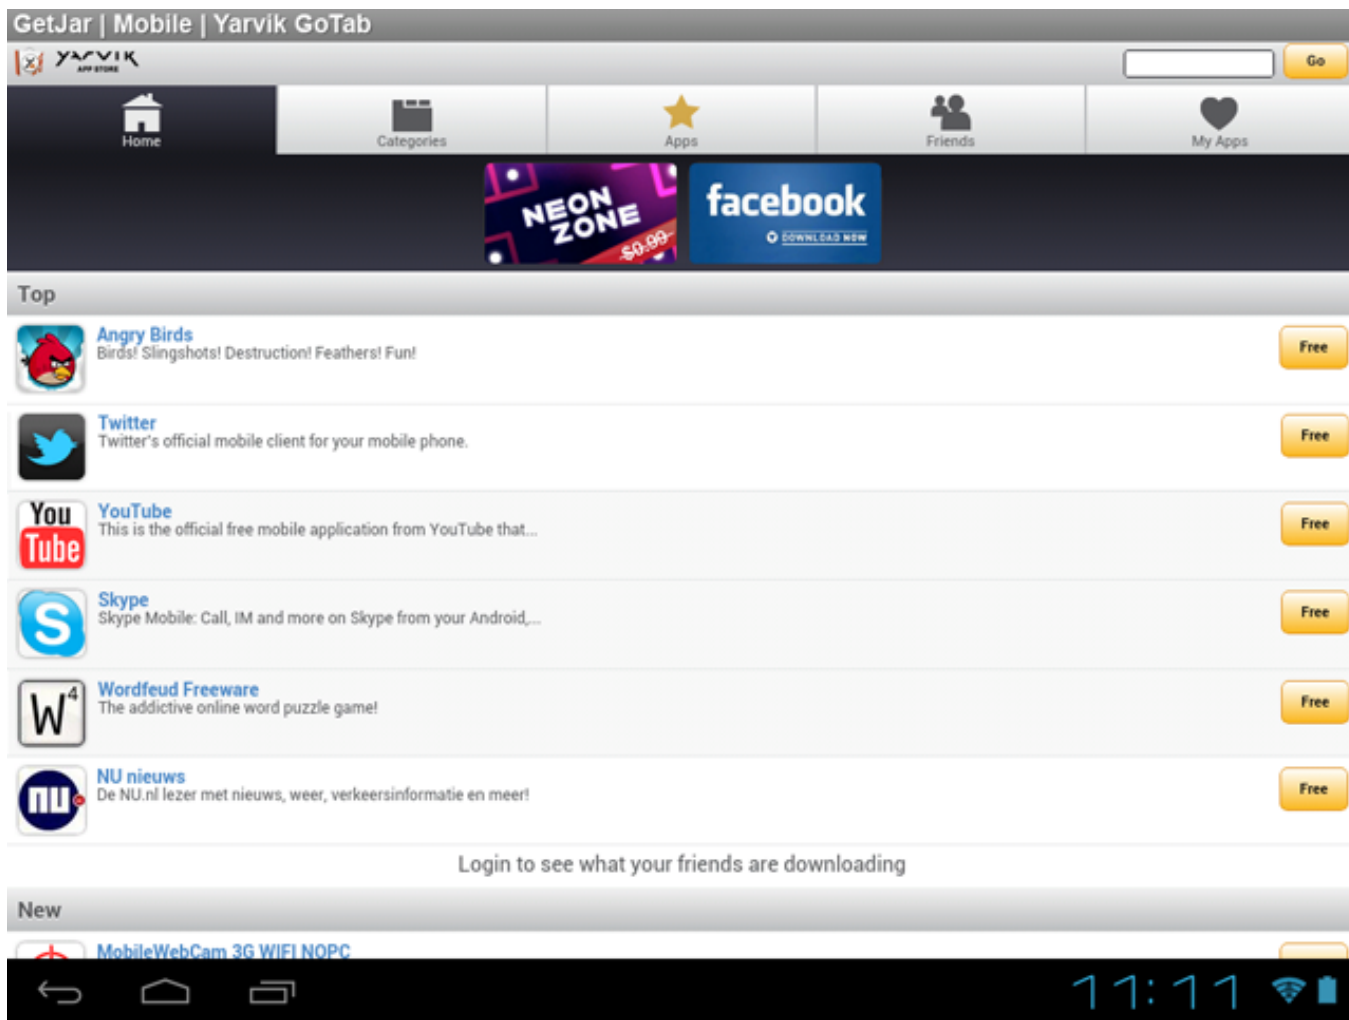

U kunt de zoekfunctie van GetJar rechtsboven in het scherm gebruiken om naar specifieke app titels te zoeken. Klik op de **"Free"** ("Gratis") knop om naar de informatiepagina van die app te gaan. Hier kunt u de app ook downloaden.

U kunt altijd nog meer Android apps op internet vinden. Om u op weg te helpen adviseren wij u de ondergenoemde sites te bezoeken. Via deze sites kunt u veel leuke en gratis apps vinden.

www.androidpit.com
www.slideme.org
www.androidgear.com

Het gebruik van gedownloade apps is voor eigen risico.

Let op :

Vanwege licentierestricties voor Android apparaten kunt u met de Yarvik tablet wel de officiële Android Marketplace bezoeken, maar is het niet mogelijk om apps te downloaden.

6 GNU/GPL Licentie informatie

Lees de juridische informatie die beschikbaar is op uw Yarvik GoTab via *Instellingen - Over tablet - Juridische informatie* (internetverbinding vereist) of bezoek <http://source.android.com/source/licenses.html> voor meer informatie.

7 Garantieverklaring

Yarvik garandeert dat het product dat door de Klant gekocht is gedurende 2 jaar na aankoopdatum vrij blijft van fabricage- of materiaalfouten. Als gedurende deze garantieperiode zich toch defecten voordoen die te maken hebben met de fabricage of het materiaal, dan dient de Klant het product terug te brengen naar de dealer die het product verkocht heeft. De dealer repareert of vervangt (keuze is uitsluitend aan Yarvik) het product binnen een redelijk tijdsbestek. Hiervoor is een originele factuur nodig als aankoopbewijs. Yarvik's opinie hierin is doorslaggevend.

Deze garantie geldt niet voor fouten of storingen die zich voordoen als een gevolg van softwareoverdracht, misbruik, abusievelijk gebruik, nalatigheid, verkeerd gebruik, slechte zorg of enige andere oorzaak die buiten Yarvik ligt.

BELANGRIJK: Als u een GoTab tablet van Yarvik koopt, krijgt u de laatste stabiele firmware die voor dit specifieke model beschikbaar is, op het moment dat het product geproduceerd is. Yarvik biedt geen ondersteuning aan producten die door de eindgebruiker op een andere manier gewijzigd zijn en Yarvik ondersteunt ook geen wijzigingen in de firmware en software die op de producten gebruikt wordt. Als dit het geval is, vervalt per direct alle garantie.

Om te voorkomen dat de garantie vervalt, gebruikt de Klant alleen officiële software, applicaties en upgrades die verkrijgbaar zijn via de website van Yarvik, www.yarvik.com. Geen andere software of firmware dient gebruikt te worden, aangezien in dat geval direct alle garanties en ondersteuning vervallen. Yarvik ondersteunt het gebruik van software of firmware die niet door Yarvik gefabriceerd of geleverd is via de officiële website, www.yarvik.com, niet. Yarvik weigert nadrukkelijk te reageren op aanvragen met betrekking tot niet-geautoriseerde wijzigingen, niet-geautoriseerde software en niet-geautoriseerde firmware.



facebook.com/yarvik



twitter.com/yarvikce



youtube.com/yarvikce



forum.yarvik.com

YARVIK.COM
