



Warmtepompdroger

REINIGING EN BEHANDELING


Het warmtewisselaarfilter reinigen ()

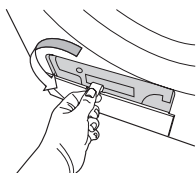

1. Open het klepje van het condensatorcompartiment.

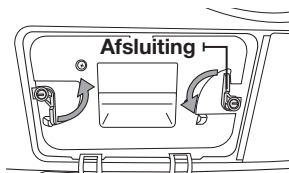

2. Ontgrendel de afsluiting.

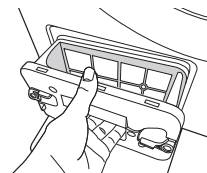



3. Verwijder het warmtewisselaarfilter.



4. Als het filter van de warmtewisselaar niet regelmatig wordt schoongemaakt, gaat er ter herinnering een indicatielampje op het display branden of knipperen. Controleer in dat geval het filter van de warmtewisselaar en maak dit schoon zodat het filter niet verstopt komt te zitten met pluisjes.



- Maak het sponsgedeelte van het filteronderdeel los en spoel het met water af. Maak het filter met een zachte borstel stofvrij. Maak het filter van de warmtewisselaar na het spoelen met water grondig droog alvorens het filter terug te plaatsen.
- Maak het filter van de warmtewisselaar na elke 2 beurten schoon.
- Als het indicatielampje brandt of knippert, controleer de warmtewisselaar dan en maak deze schoon om ervoor te zorgen dat deze niet wordt geblokkeerd door pluisjes.

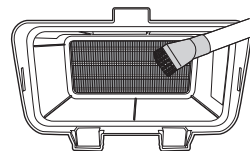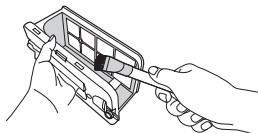

5. Reinig het met een zachte borstel of stofzuiger (Het wordt aanbevolen om deze ten minste eenmaal per maand te reinigen).



Raak de warmtewisselaar niet met uw handen aan. Dit kan anders letsel veroorzaken.




Als u het warmtewisselaarfilter na het schoonmaken weer monteert, moet u ervoor zorgen dat de bevestiging wordt vergrendeld.


Séche-linge avec pompe à chaleur

ENTRETIEN ET NETTOYAGE


Nettoyage du filtre de l'échangeur de chaleur ()

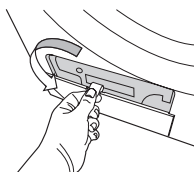



1. Ouvrez le cache du compartiment du condensateur.

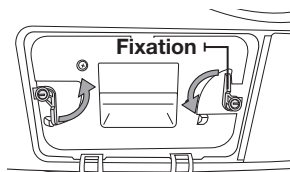

2. Déverrouillez la fixation.

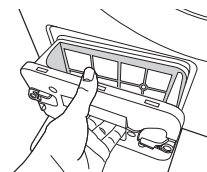

3. Retirez le filtre de l'échangeur de chaleur.

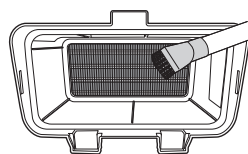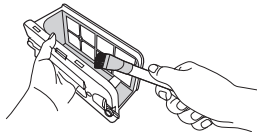

4. Si le filtre de l'échangeur de chaleur n'est pas nettoyé régulièrement, un voyant sur l'affichage s'allume ou clignote en signe de rappel.

Dans ce cas, vérifiez le filtre de l'échangeur de chaleur et nettoyez-le pour vous assurer que le filtre n'est pas colmaté par des peluches.



- Séparez la partie éponge de l'assemblage du filtre et lavez-la à l'eau. Dépoussiérez la partie treillis métallique à l'aide d'une brosse souple. Après un nettoyage à l'eau, séchez complètement le filtre de l'échangeur de chaleur avant de le réinsérer.
- Nettoyez le filtre de l'échangeur de chaleur après 2 cycles d'utilisation.
- Lorsque le voyant est allumé ou clignote, vérifiez l'échangeur de chaleur et nettoyez-le pour vous assurer que le filtre n'est pas colmaté par des peluches.



5. Nettoyez-le à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur.
(Nous vous conseillons de le nettoyer au moins une fois par mois.)
- Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec vos mains. Sinon, vous risquez de vous blesser.



Lorsque vous remettez en place le filtre de l'échangeur de chaleur après l'avoir nettoyé, veillez à en verrouiller la fixation.