

## Uw nieuwe droogautomaat

**Gefeliciteerd** – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De afvoerluchtdroger kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.

### Volgens de milieuvorschriften afvoeren

De verpakking volgens de milieuvorschriften afvoeren.

Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.

Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

## Inhoud

- Voorbereiden 2
- Programma's instellen 2
- Na het drogen 4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5
- Schoonmaken en onderhoud 6
- Programma-overzicht 7
- Installeren 8
- Technische gegevens 9
- Optionele accessoires 9
- Wat te doen als... 10
- Veiligheidsbepalingen 11

Blz.

Programma-verfijning kiezen	Status-indicaties	Programmakieler
<ul style="list-style-type: none"> <li>● drogen</li> <li>● strijkdroog</li> <li>● kastdroog</li> <li>● losmaken/klaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● deur</li> <li>● filter</li> </ul>	<p>Kreukherstellend zeer droog</p> <p>Uit</p> <p>Witte was/Bonte was extra droog</p> <p>kastdroog kastdroog plus</p> <p>strijkdroog kastdroog</p> <p>warm 20 min. strijkdroog</p> <p>Tijd koud 20 min.</p> <p>Start Stop</p>
	<p><b>Service-indicaties</b></p>	
	<p><b>deur</b> Deur sluiten</p>	
	<p><b>filter</b> Pluizenzeef schoonmaken. Afvoerslang controleren.</p>	
<p><b>Voorzichtig</b></p>	<p>Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☐, bijv. polyacryl, polyamide, elastomeer, acetaat, bei langere droogtijd</p>	

Correct

## Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.

- ⚠ - Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- ⚠ - Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

## Voorbereiden

Installatie zie blz. 8

⚠ Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!

**Droogautomaat controleren**

⚠ Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!

**Stekker in het stopcontact steken**



**Wasgoed sorteren + in de trommel doen**

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers! De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!

Zie programma-overzicht op blz. 7.

## Programma kiezen + instellen

Droogprogramma kiezen ...

... en aanpassen

Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen is voldoende!

Starttoets kiezen


## Drogen



## Drogen


### Pluizenzeef schoonmaken

1. Deur openen, zeef uitnemen en opklappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten. Sterk vervuild of verstopt filter met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

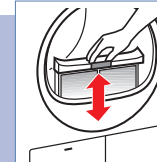

### Droogautomaatuitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten. Vochtig wasgoed niet in de trommel laten zitten!

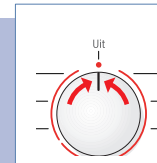

### Wasgoed uitnemen

Door de automatische anti-kreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzes door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Licht strijken** twee uur – afhankelijk van model).

### Einde van het programma zodra het lampje brandt

### Wasgoed bijvullen of uitnemen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.

⚠ Trommel en deur kunnen heet zijn.

## Aanwijzingen bij het wasgoed...

### Textielbehandelingsymbolen

#### Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!

- ☉ Drogen op normale temperatuur.
- ☉ Drogen op een lage temperatuur → aanvullend **Voorzichtig** kiezen.
- ☒ Niet machinaal drogen.

⚠ De volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:

- Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
- Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
- Kletsnat wasgoed → hoog energieverbruik!
- Met olie bevuild wasgoed.

### Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Ritsluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijvoorbeeld T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen → niet het programma **extra droog** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

### Milieubescherming / besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér → blz. 7, "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken → blz. 4.
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden → Koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

## Schoonmaken en onderhoud

⚠ Alleen in uitgeschakelde toestand!

### Buitenkant, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.

### Afvoerslang

Afvoerslang controleren. Afvoerslang jaarlijks reinigen. Afvoerleiding niet knikken.


1. Droger uitschakelen en laten afkoelen.
2. Stekker uit stopcontact halen.
3. Afvoerslang demonteren.
4. Afvoerslang reinigen.
5. Afvoerslang monteren (zie Installatievoorschrift voor afvoerslang)

### Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten.

Na een langere inzetijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuursponsje (pannenspons) reinigen.

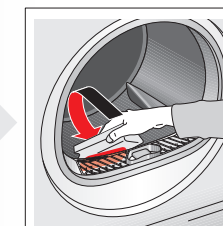

⚠ Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!



# Uw nieuwe droogautomaat

**Gefeliciteerd** – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De afvoerluchtroger kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.

## Volgens de milieuvoorschriften afvoeren

De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.

Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.



Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

## Inhoud

Blz.

- Voorbereiden 2
- Programma's instellen 2
- Na het drogen 4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5
- Schoonmaken en onderhoud 6
- Programma-overzicht 7
- Installeren 8
- Technische gegevens 9
- Optionele accessoires 9
- Wat te doen als... 10
- Veiligheidsbepalingen 11

Correct

## Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

## Vorbereiden



Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!



Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!



Zie programma-overzicht op blz. 7.

## Programma kiezen -

Programma-verfijning kiezen	Status-indicaties	Programmakieler
Voorzichtig	<ul style="list-style-type: none"> <li>● drogen</li> <li>● strijkdroog</li> <li>● kastdroog</li> <li>● losmaken/klaar</li> <li>● deur</li> <li>● filter</li> </ul>	<p><b>Kreukherstellend</b></p> <p>zeer droog</p> <p>kastdroog</p> <p>strijkdroog</p> <p>warm 20 min.</p> <p>Tijd</p> <p><b>Uit</b></p> <p><b>Witte was/Bonte was</b></p> <p>extra droog</p> <p>kastdroog plus</p> <p>kastdroog</p> <p>strijkdroog</p> <p>Start Stop </p>
	<p><b>Service-indicaties</b></p> <p>deur Deur sluiten</p> <p>filter Pluizenzeef schoonmaken. Afvoerslang controleren.</p>	
■ Voorzichtig	Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel , bijv. polyacryl, polyamide, elastomeer, acetaat, bei langere droogtijd	

installatie zie blz. 8

automaat  
controleren



ker in het  
ct steken



sorteren +  
tamel doen

akken verwijderen.  
Let op aanstekers!  
het vullen leeg zijn!



+ instellen

ma kiezen ...

1

n aanpassen

2

aanraakgevoelig,  
open is voldoende!

toets kiezen

3

# Drogen




# Drogen




## Pluizenzeefschoonmaken

1. Deur openen, zeef uitnemen en opklappen.
  2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
  3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten.
- Sterk vervuild of verstopt filter met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

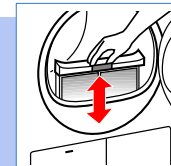

## Droogautomaatuitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.  
Vochtig wasgoed niet in de trommel laten zitten!

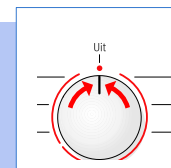

## Wasgoed uitnemen

Door de automatische anti-kreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzes door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Licht strijken** twee uur – afhankelijk van model).

**Einde van het programma** zodra het lampje brandt



## Wasgoed bijvullen of uitnemen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.

# Aanwijzingen bij het wasgoed...



## Textielbehandelingssymbolen

### Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!



Drogen op normale temperatuur.



Drogen op een lage temperatuur → aanvullend **Voorzichtig** kiezen.



Niet machinaal drogen.



De volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:

- Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
- Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
- Kletsnat wasgoed → hoog energieverbruik!
- Met olie bevuild wasgoed.

## Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijvoorbeeld T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen → niet het programma **extra droog** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

## Milieubescherming / besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér → blz. 7, "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken → blz. 4.
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden → Koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

# Schoonmaken en onderhoud



Alleen in uitgeschakelde toestand!



## Buitenkant, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.



## Afvoerslang

Afvoerslang controleren. Afvoerslang jaarlijks reinigen. Afvoerleiding niet knikken.

1. Droger uitschakelen en laten afkoelen.
2. Stekker uit stopcontact halen.
3. Afvoerslang demonteren.
4. Afvoerslang reinigen.
5. Afvoerslang monteren (zie *Installatievoorschrift voor afvoerslang*)




## Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten.

Na een langere inzettijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuursponsje (pannenspons) reinigen.

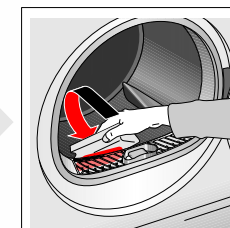

Geen staalwol of schuwmiddel gebruiken!

# Programma-overzicht

Zie ook blz. 5

	T-shirt
	Overhemden
	Broeken
	Rokken / Jurken
	Sportkleding
	Werkkleding
	Regenjas
	Badstof badjas
	Ondergoed
	Sokken
	Beddengoed
	Tafelkleden
	Badhanddoeken
	Theedoeken / Handdoeken

## Na het drogen: Wasgoed ...

- licht nastrijken
- niet strijken
- mangelen

## Witte was / Bonte was

Voor witte- en bonte was van katoen of linnen.

max. 7 kg

strijkdroog																		
kastdroog																		
kastdroog plus																		
extra droog																		

## Kreukherstellend

Voor kreukherstellend wasgoed van synthetische en gemengde weefsels, katoen.

max. 3,5 kg

strijkdroog																		
kastdroog																		
zeer droog																		

## Tijd

warm 20 min.

koud 20 min.

Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen van acrylvezels of voor losse kleine stukken. Ook om na te drogen.  
Voor alle soorten textiel. Om weinig gedragen kledingstukken op te frissen of te luchten.

Voor meer informatie en een keuze uit onze producten vindt u op onze internetpagina:  
<http://www.bosch.nl>

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery Str. 34  
81739 München / Deutschland

WTW741D0NL  
0409 nl  
9000 184585

# Installeren




- Omvang levering: Droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Stekker niet in het stopcontact!
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden! Water dat beviest kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen – kans op afbreken!
- De installatie van een afvoerslang wordt aanbevolen.

## 1. Plaatsen van de droogautomaat



Alle toebehoren uit de trommel halen. De trommel moet leeg zijn!

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn!
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtkoelrooster aan de voorkant vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen. Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!
- Droogautomaat niet opstellen achter een afsluitbare deur, schuifdeur of een deur met een scharnier dat aan de tegenoverliggende zijde van het scharnier van de droogautomaat zit.
- Afvoerslang installeren, zie afzonderlijk Installatievoorschrift

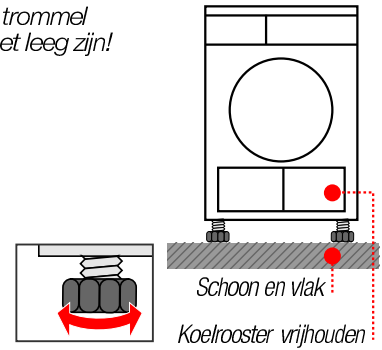

## 2. Elektrische aansluiting


zie Aanwijzingen voor een veilig gebruik blz. 11.

- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (zie blz. 9)!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

## 3. Omschakelen van de aansluitwaarde



Let op de zekering van de contactdoos!

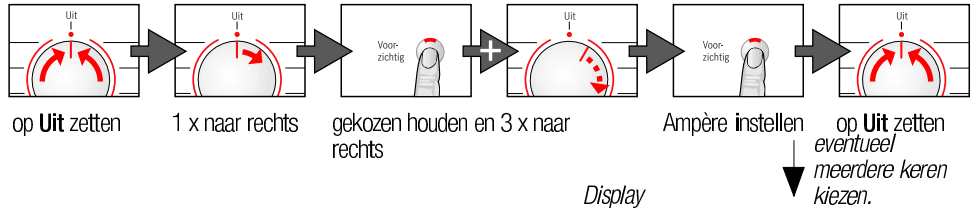

Bevestigingen (afhankelijk van het model)

10 A				uit
16 A				knippert

# Bescherming tegen vorst / transport



## Vorbereitung

1. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
2. Toets **Start/Stop** kiezen.
3. Programmakiezer op **Uit** zetten.



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

# Technische gegevens

- Afmetingen (d x b x h)	60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
- Gewicht (netto)	ca. 36 kg
- Max. vulgewicht	7 kg
- Aansluitspanning	} zie typeplaatje
- Aansluitwaarde	
- Zekering	
- Typenummer	
- Fabricage nummer	

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

**Verbruikswaarden** De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

	Centrifuge toerental omw./min (restvocht)		Droogtijd in min met 8 min. afkoeltijd		Energieverbruik in kWh	
			10 A	16 A	10 A	16 A
<b>Witte was / Bonte was 7 kg</b>						
kastdroog*	1400	(ca. 50%)	106	86	3,24	3,24
	1000	(ca. 60%)	123	103	3,92	3,92
	800	(ca. 70%)	142	117	4,48	4,48
strijkdroog*	1400	(ca. 50%)	75	57	2,03	2,03
	1000	(ca. 60%)	92	74	2,86	2,86
	800	(ca. 70%)	111	88	3,47	3,47
<b>Kreukherstellend 3,5 kg</b>						
kastdroog*	800	(ca. 40%)	44	37	1,18	1,18
	600	(ca. 50%)	56	44	1,48	1,48

\* Testprogramma conform DIN EN 61 121 en IEC 61 121

**Binnenverlichting trommel** (afhankelijk van model)  
(gloeilamp E14, 15 W)

De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit.

# Optionele accessoires

Bestelnr.

WTZ 1130 **Afvoerslanggarnituur** (afhankelijk van model)  
De afvoertucht wordt direct via een slang afgevoerd.

WTZ 11310 **Verbindingsset was-droogzuil**  
Droger absoluut met deze verbindingsset op de wasautomaat bevestigen!

WTZ 11300 Zoals WTZ 11310, maar met uittrekbaar werkblad.

WTZ 10290 **Onderbouw Elektrocutiegevaar!**  
In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een plaatafdekking door een vakman laten monteren.

# Wat te doen als...



Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!

Probeer alvorens de Servicedienst in te schakelen eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat deze alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantieperiode, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).


- Indicatielampje **Start/Stop** brandt niet. Stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering in de meterkast controleren.
- Indicatielampjes **filter** en **Start/Stop** knipperen. Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4. Afvoerleiding verstopt c.q. geknikt? -> Afvoerleiding reinigen, blz. 6.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Stop** gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- Deur gaat vanzelf open en/of indicatielampje **deur** brandt. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
- De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang. Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4. Omgevingstemperatuur hoger dan 30 °C -> voldoende ventileren. Luchtrooster eventueel afgedekt -> vrijmaken. Ongeschikt programma ingesteld? Blz. 7. Droogautomaat te krap ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie. Stroomuitval -> droogautomaat opnieuw starten. Dunne kalkafzetting op vochtigheidssensoren -> vochtigheidssensoren reinigen, blz. 6.
- Wasgoed is vochtig. Het eerstvolgende hogere droogprogramma gebruiken of aanvullend het tijdprogramma, blz. 7. Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!
- Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe. Ruimte voldoende ventileren. Luchtkoelrooster afgedekt? -> Vrijmaken.
- Een of meer programma-lampjes voor de programma-status knipperen. Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4. Plaatsingsvoorwaarden controleren, blz. 8. Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma opnieuw starten.
- Binnenverlichting (afhankelijk van model) functioneert niet? Stekker uit stopcontact halen. Afdekcapje in binnenuimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. Afdekcapje sluiten.
- Condenswater in afvoerslang. Afvoerslang te lang? -> Maximale lengte van de afvoerslang controleren, zie voor meer aanwijzingen het *Installatievoorschrift voor de afvoerslang*.


Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:

- Programmakiezer op **Uit** zetten.
- Stekker uit het stopcontact trekken.

# Aanwijzingen voor een veilig gebruik



- Noodsituatie** - Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- Droogautomaat ALLEEN...** - Binnenshuis gebruiken.  
- Voor het drogen van textiel gebruiken.
- Droogautomaat NOOIT...** - Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.  
- Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
- Gevaren** - Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.  
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.  
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.  
- Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers → kans op explosie!  
- Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen!  
- De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen.
- Installatie** - Onder 0 °C kan vorstschade optreden.  
- Loshangende kabels of slangen vastzetten, kans op struikelen.  
- Absoluut de veiligheidsinstructies in het separate installatievoorschrift voor de afvoerslang aanhouden!
- Elektrische aansluiting** - De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.  
- Diameter van de kabel moet voldoende zijn.  
- Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:   
- Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.  
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.  
- Stekker niet met vochtige handen aanraken.  
- Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.  
- Aansluitkabel niet beschadigen.
- Gebruik** - Alleen wasgoed in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.  
- Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → kans op brand/explosie!  
- Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken → kans op explosie!  
- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.  
- Tijdens het gebruik voor een goede ventilatie zorgen.  
- Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
- Defect** - Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.  
- Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.  
- Voordat u het lampje van de binnenverlichting verwisselt: altijd de stekker uit het stopcontact trekken.
- Vervangende onderdelen Afvoeren** - Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.  
- Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische kabel van het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.  
- Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → kans op stikken!  
- Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden. Volg de milieuvoorschriften afvoeren.

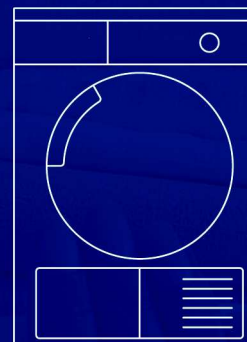

Droogautomaat

nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift



**BOSCH**



Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen! Ook absoluut het afzonderlijke installatievoorschrift voor de afvoerleiding aanhouden!



De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!