

GEBRUIKSAANWIJZING




Profoon[®]

PDX-7615
PDX-7625


1 OVERZICHTEN


1.1 Handset:

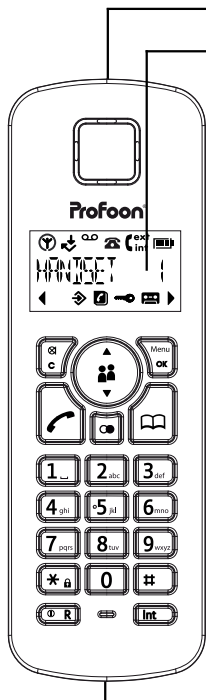


ingebouwde luidspreker


multifunctioneel display, zie volgende pagina


 **C/OK** toets: bij programmeren: ga een stap terug in het menu; correctietoets bij invoeren naam of nummer; tijdens telefoongesprek indrukken om de microfoon uit en weer in te schakelen (privé functie)

 **MENU/OK** toets: in rust: openen menu; tijdens instellen en programmeren: OK-toets


 telefoontoets: om een telefoongesprek te beginnen of te beëindigen

 herhaalttoets: indrukken om het laatste nummer geheugen te openen


 telefoonboektoets: indrukken om het telefoonboek-geheugen te openen


 navigatietoets: in rust indrukken om het NummerWeergavegeheugen te openen
tijdens instellen en programmeren: om door de mogelijkheden en instellingen bladeren


0 toets **0**: in rust even ingedrukt houden om te wisselen tussen weergave van de handsetnaam en weergave van de actuele tijd in het display

 toets *****: even ingedrukt houden om het toetsenbord te blokkeren


ingebouwde microfoon

 toetsenbord: om de telefoonnummers in te toetsen en de namen bij de geheugens toe te voegen

 in rust: toets 6 seconden indrukken om de handset uit te schakelen; tijdens telefoongesprek: kort indrukken om een flash-puls te geven

 intercomtoets: om intern te telefoneren of gesprekken door te verbinden (alleen bij gebruik van 2 of meer handsets)


1.2 Display:

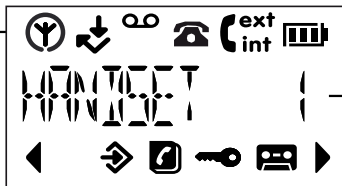

weergave van de handsetnaam en het handsetnummer; bij het bedienen en instellen van de telefoon verschijnen hier de telefoonnummers, namen en instructies

-  licht continu op als de handset in bereik van de basis is; knippert als de handset buiten bereik van de basis is (of als de basis uitgeschakeld is)
-  licht op als de ECO-mode is ingeschakeld
-  bij raadplegen NummerWeergavegeheugen: deze oproep is niet door deze handset beantwoord
-  bij raadplegen NummerWeergavegeheugen: deze oproep is door deze handset beantwoord
-  knippert als u een VoiceMailbericht heeft ontvangen (alleen FSK systeem)
-  in ruststand: knippert als er nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen staan tijdens het lezen van het NummerMeldergeheugen: licht op als de oproep die nu wordt getoond, nieuw is
- ext** knippert bij een inkomende oproep van buiten af
-  licht op tijdens een gesprek op de buitenlijn
- int** knippert bij een inkomende interne oproep
-  licht op tijdens een intercomgesprek
-  batterij indicatie:
 -  batterij is leeg, de handset zal uitschakelen
 -  batterij is vrijwel leeg, direct opladen wordt geadviseerd
 -  batterij half vol
 -  batterij is vol
-  indicatie dat het nummer langer is dan links of rechts in het display kan worden weergegeven
-  licht op tijdens het instellen en programmeren van de telefoon
-  licht op tijdens het raadplegen van het telefoonboek
-  licht op als het toetsenbord geblokkeerd is
-  is continu opgelicht als de beantwoordfunctie is ingeschakeld; knippert als er nieuwe berichten zijn opgenomen (ook als de beantwoordfunctie is uitgeschakeld)

1.3 Beantwoorder:

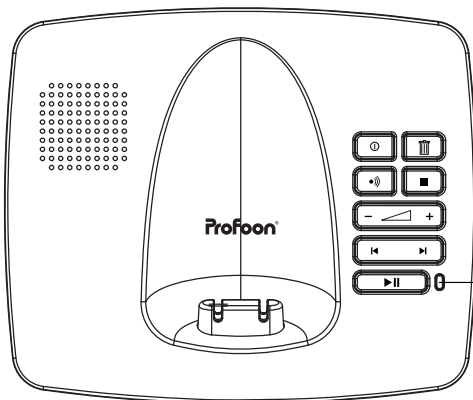

Indicatie-
lampje:
licht con-
tinu op als
de beant-
woordfunc-
tie is inge-
schakeld;
knippert als
er nieuwe
boodschap-
pen zijn
opgenomen

toets om
de beant-

woordfunctie in- of uit te schakelen



in rust: controleren afstandscode



tijdens afspelen: om berichten te wissen




page-toets: kort indrukken om (verloren) handsets
te vinden; lang drukken om nieuwe handsets aan te
melden



in rust: controleren ingestelde dag en tijd

tijdens afspelen: om het afspelen te beëindigen

volume zachter/louder toets





in rust:

- ◀ in/uitschakelen attentietoon 'nieuwe boodschap'
- ▶ controleren/instellen aantal belsignalen alvorens de beantwoorder de oproep aanneemt

tijdens afspelen:

- ◀ 1x indrukken = bericht opnieuw afspelen
- ◀ 2x indrukken = vorig bericht afspelen
- ▶ indrukken = volgend bericht afspelen



in rust:

kort indrukken om alleen de nieuwe boodschappen af te spelen

gedurende 2 seconden indrukken om alle boodschappen af te spelen

tijdens afspelen:

om het afspelen te pauzeren

2 INSTALLATIE


2.1 Basis:


Telefoonaansluiting:

1. doe het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis in aansluiting L¹ (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

Voeding:

1. neem de adapter met aan het uiteinde een blank stekkertje en doe dit stekkertje achter in de basis, in aansluiting L²
2. steek de adapter in een 230 Volt stopcontact


 **GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET AANSLUITEN VAN EEN ANDERE ADAPTER ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.**

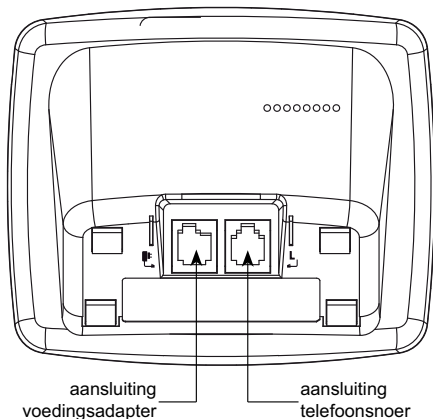


2.2 Houder/oplader:

Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan worden voor elke handset een aparte houder/oplader met adapter en 2 oplaadbare batterijen meegeleverd.

Voeding:

1. neem de adapter met aan het uiteinde een rood stekkertje en doe dit stekkertje achter in de houder/oplader, in aansluiting 
2. steek de adapter in een 230 Volt stopcontact

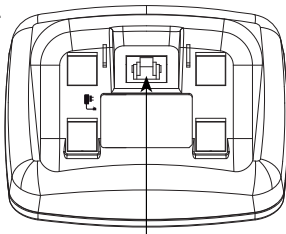

aansluiting
voedingsadapter

2.3 Handset(s):

1. open het batterijcompartiment door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen zoals in het batterijvak wordt aangegeven
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis of houder/oplader
4. de handset 15 uur op de basis of houder/oplader laten liggen om de batterijen goed op te laden



PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

3 TELEFONEREN

3.1 Oproep aannemen / beëindigen:



druk op de telefoontoets om een oproep aan te nemen

Zie paragraaf 12.2 om een oproep direct aan te nemen door alleen de handset uit de basis of houder/oplader op te nemen.



nogmaals op de telefoontoets drukken om een oproep te beëindigen

U kunt ook de handset terug op de basis plaatsen om de oproep te beëindigen.

3.2 Nummers kiezen:



direct kiezen:

druk op de telefoontoets

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

het nummer wordt direct gekozen



blokkiezen:

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in (max. 32 cijfers)

* druk op toets **C** om een kiespauze in te voegen

* druk op toets **C** om een foutieve invoer te wissen



druk op de telefoontoets; het nummer wordt gekozen



uit telefoonboekgeheugen kiezen:
open het telefoonboek



zoek het gewenste geheugen op
** u kunt ook met het toetsenbord het gewenste geheugen zoeken, druk bijvoorbeeld 2x op toets 5 om het eerste geheugen dat begint met een K te selecteren*



druk op de telefoontoets; het nummer wordt gekozen

Zie paragraaf 5.2 voor wat betreft het programmeren van de telefoonboekgeheugens.



uit NummerMeldergeheugen kiezen:
open het NummerMeldergeheugen, de naam of het nummer van de laatst ingekomen oproep verschijnt in het display




zoek de gewenste oproep op





druk op de telefoontoets; het nummer wordt gekozen



uit laatste nummer geheugen kiezen:
druk op toets , het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het display




selecteer met de toetsen  en  het gewenste laatst gekozen nummer



druk op de telefoontoets; het nummer wordt gekozen

3.3 Ontvangstvolume:

Alleen tijdens het gesprek kunt u het ontvangstvolume instellen.




gebruik de toetsen ▲ en ▼ om tijdens het gesprek het volume te verhogen of te verlagen

De instelling blijft in het geheugen bewaard.

3.4 Toetsblokkering:

Om te voorkomen dat u per ongeluk een toets indrukt, kunt u het toetsenbord blokkeren:

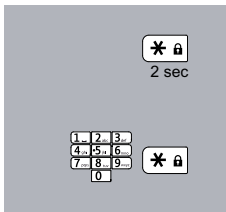

druk ruim 2 seconden op toets * (sterretje) om de toetsblokkering in te schakelen
in het display verschijnt het slotsymbool (🔑)

op een willekeurige toets drukken en dan op toets * drukken om de toetsblokkering op te heffen

Inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden, ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

3.5 R/Flash:

R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'WisselGesprek' activeren.



druk tijdens het gesprek op toets **R** om een FLASH puls te geven

Bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij.

De verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor paragraaf 12.3.


3.6 Gespreksduur:



gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset weergegeven


3.7 Mute (microfoon uit):



druk tijdens het gesprek op toets  om de microfoon uit te schakelen

** u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet meer horen*



nogmaals op toets  drukken om de microfoon weer in te schakelen

3.8 Handset zoekfunctie:

In het geval u de handset kwijt bent, kunt u deze eenvoudig als volgt terugvinden:



druk op de basis kort op toets 


Gedurende 30 seconden gaat de bel van de handset over. Na 30 seconden stopt het signaal of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig te beëindigen.

3.9 Handset uitschakelen:

Om batterijspanning te sparen of indien u in het geheel niet gestoord wenst te worden, kunt u de handset volledig uitschakelen:




uitschakelen:

neem de handset uit de basis en druk gedurende 6 seconden op toets  om de handset volledig uit te schakelen



inschakelen:

nogmaals gedurende 6 seconden op toets  drukken om de handset weer in te schakelen

Ook als u de handset terug op de basis of oplader plaatst, wordt deze ingeschakeld.

4 ECO MODE


Met de ECO mode wordt het zendvermogen (dus ook het energieverbruik) van de handset en van de basis gereduceerd.

4.1 Handset:

Het zendvermogen van de handset wordt volautomatisch geregeld. De handset meet namelijk continu de sterkte van het signaal dat van de basis ontvangen wordt. Is het signaal sterk, dan weet de handset dat hij in de directe nabijheid van de basis is en wordt het zendnivo van de handset met 3dB verlaagd.

4.2 Basis:

Bij de basis kunt u als gebruiker zelf instellen of de basis met vol vermogen moet zenden of met gereduceerd vermogen: (3dB lager)

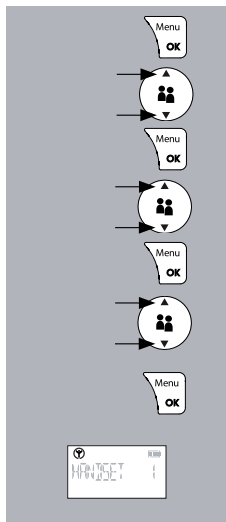

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer de optie [**INSTELLINGEN**]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer de optie [**ECOMODUS**]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer [**Aan**] of [**Uit**] met de toetsen ▲
en ▼

druk op de **Menu/OK** toets

een ingeschakelde ECO MODE wordt in het display zichtbaar gemaakt door een cirkel rond het antenne symbool


* Let op: in de ECO stand is door het lager zendvermogen het bereik gereduceerd.

5 TELEFOONBOEK

5.1 Introductie:

Het telefoonboekgeheugen van elke handset van de PDX-7600 serie heeft een capaciteit van 50 telefoonnummers van 24 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 12 karakters programmeren. Het telefoonboekgeheugen is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand uit het geheugen dan wordt ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.

5.2 Inprogrammeren:

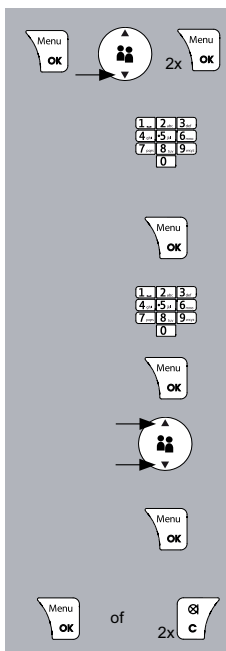

druk op de **Menu/OK** toets, op toets ▼ en 2x op de **Menu/OK** toets

voer via het toetsenbord de naam in

** zie het ABC op het toetsenbord*

** druk op toets 1 voor een spatie*

** druk op toets C om een foutieve invoer te wissen*

druk op de **Menu/OK** toets

voer via het toetsenbord het nummer in

** druk op toets C voor een kiespauze*


druk op de **Menu/OK** toets

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste belmelodie voor dit nummer

druk op de **Menu/OK** toets om het geheugen vast te leggen

druk nogmaals op toets **Menu/OK** om het volgend geheugen in te voeren of druk 2x op toets **C** om het programmeren te beëindigen

5.3 Geheugen inzien en kiezen:

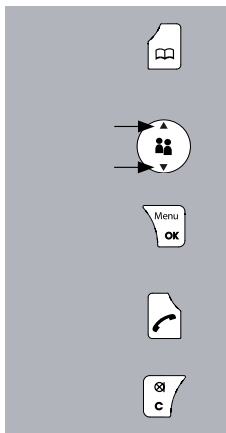

druk op de telefoonboektoets; het eerste geheugen (in alfabetische volgorde) verschijnt in het display


gebruik de toetsen ▲ en ▼ om door het geheugen te bladeren

druk op de **Menu/OK** toets om het bijbehorend nummer te zien

druk op de telefoontoets om het betreffende geheugen te kiezen

op toets **C** drukken om het lezen te beëindigen

5.4 Corrigeren:

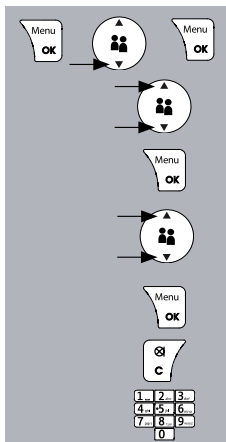

druk op de **Menu/OK** toets, op toets ▼ en weer op de **Menu/OK** toets

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Bewerken]


druk op de **Menu/OK** toets

zoek het te wijzigen geheugen met de toetsen ▲ en ▼

druk op de **Menu/OK** toets

gebruik toets **C** om de oude naam te wissen

voer via het toetsenbord de nieuwe naam in

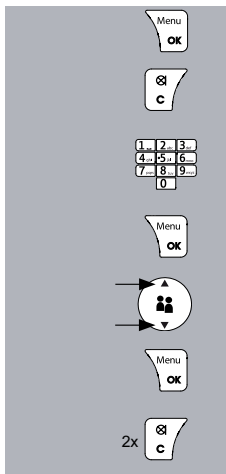

druk op de **Menu/OK** toets

gebruik toets **C** om het oude nummer te wissen

voer via het toetsenbord het nieuwe nummer in


druk op de **Menu/OK** toets

gebruik de toetsen **▲** en **▼** om een (andere) VIP-beltoon toe te wijzen aan dit nummer

druk op de **Menu/OK** toets

druk 2x op toets **C** om het wijzigen te beëindigen

5.5 Wissen per geheugen:

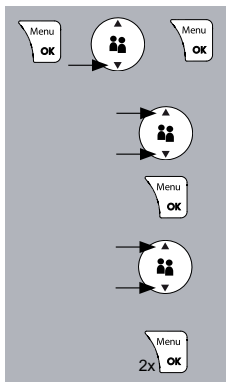

druk op de **Menu/OK** toets, op toets **▼** en weer op de **Menu/OK** toets

zoek met de toetsen **▲** en **▼** de optie [WISSEN]

druk op de **Menu/OK** toets

zoek het te wissen geheugen met de toetsen **▲** en **▼**

druk 2x op de **Menu/OK** toets om het geheugen te wissen


Het is niet mogelijk om het hele telefoonboekgeheugen in één keer te wissen.

6 SNELKIESSGEHEUGENS

6.1 Introductie:

Onder de toetsen 1 en 2 kunt u een telefoonnummer programmeren. Dit nummer kunt u dan kiezen door vanuit de ruststand van de handset toets 1 of toets 2 gedurende ruim 2 seconden ingedrukt te houden

6.2 Programmeren:

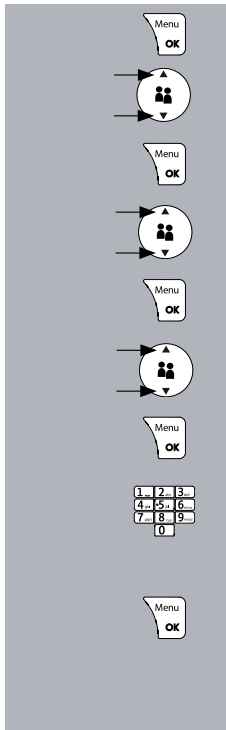

druk op de **Menu/OK** toets

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [HAND-SET]

druk op de **Menu/OK** toets

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [SNEL-KIEZEN]

druk op de **Menu/OK** toets

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [SNEL-TOETS 1] of [SNELTOETS 2]


druk op de **Menu/OK** toets

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

*met toets C kunt u een eventueel oud nummer wissen
druk op toets C ● voor een kiespauze*

druk op de **Menu/OK** toets

6.3 Werking:

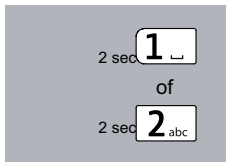


neem de handset in uw hand en druk gedurende ruim 2 seconden op toets 1 of op toets 2; het geprogrammeerde snelkiesgeheugen wordt gekozen; u hoeft NIET op de telefoontoets te drukken

6.4 Wissen of wijzigen:

Volg de instructies volgens paragraaf 6.2 om een nieuw snelkiesgeheugen te programmeren. In plaats van een nummer intoetsen gebruikt u echter toets **C** om het oude nummer te wissen. Druk nu op de **Menu/OK** toets om dit lege geheugen op te slaan of voer nu een nieuw nummer in en druk dan op de **Menu/OK** toets.

7 NUMMERHERHALING

7.1 Opnieuw kiezen:

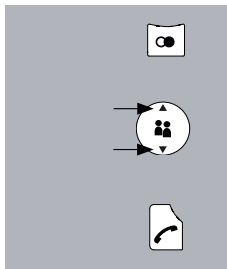


druk op de herhaaltoets, het laatst gekozen nummer verschijnt in het display

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste laatst gekozen nummer (de handset onthoudt de laatste 10 gekozen nummers)

druk op de telefoontoets; het nummer wordt gekozen

7.2 Kopiëren naar telefoonboekgeheugen:

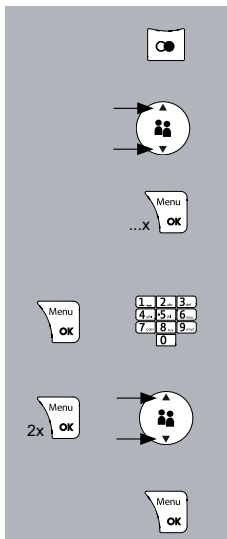

druk op de herhaaltoets, het laatst gekozen nummer verschijnt in het display

gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het gewenste laatst gekozen nummer te selecteren


druk een aantal maal op de **MENU/OK** toets zodat het woord [TOEVOEGEN] in het display verschijnt

druk op de **MENU/OK** toets en voer via het toetsenbord de naam in

druk 2x op de **MENU/OK** toets en selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste belmelodie voor dit nummer

druk op de **MENU/OK** toets om dit geheugen vast te leggen

7.3 Specifieke oproepen wissen:

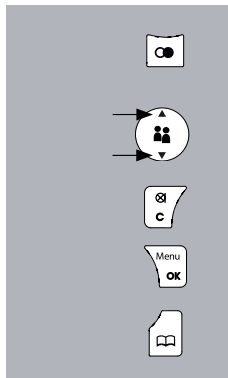

druk op de herhaaltoets, het laatst gekozen nummer verschijnt in het display


gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het gewenste laatst gekozen nummer te selecteren

druk op toets **C**

druk op de **MENU/OK** toets, de oproep wordt gewist

druk op de telefoonboektoets om het wissen te beëindigen

7.4 Alle oproepen wissen:

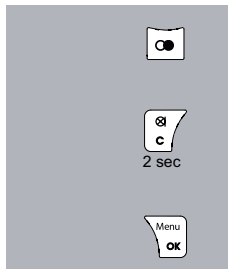

druk op de herhaaltoets, het laatst gekozen nummer verschijnt in het display

houd toets **C** ingedrukt totdat na ongeveer 2 seconden de tekst [ALLES WIS?] in het display verschijnt

druk op de **Menu/OK** toets om het wissen te bevestigen

8 NUMMERWEERGAVE

8.1 Introductie:


Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weergegeven. Stuur uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd, dan wordt zowel de naam als het telefoonnummer in het display weergegeven.

De PDX-7600 serie is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT, als voor het FSK systeem, aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in Nederland en in België voor zover deze telefonie aanbieden.

Zie paragraaf 8.6 voor meer informatie.


8.2 Indicatie nieuwe oproep:



het symbool  knippert in het display van de handsets als er nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft

** bij gebruik van meer handsets dient u het geheugen van elke handset apart te raadplegen om dit symbool in alle handsets te doven*

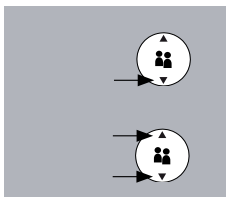


8.3 Geheugen inzien:




druk op toets ▼; het nummer of de naam van de laatste oproep verschijnt in het display

blader door het geheugen met de toetsen ▲ en ▼

** druk op de **Menu/OK** toets om de tijd en de datum van de oproep te zien*

- * als een naam weergegeven wordt, op de **Menu/OK** toets drukken om het nummer te zien, dan nogmaals op de **Menu/OK** toets drukken voor de tijd en de datum
- * bij nieuwe oproepen die u voor de eerste keer ziet licht het symbool  op in het display
- * licht het symbool  op dan betreft het een niet (met deze handset) beantwoorde oproep
- * licht het symbool  op dan is deze oproep met deze handset beantwoord
- * bij het begin en aan het einde van de lijst klinkt een fluittoon


8.4 Terugbellen:

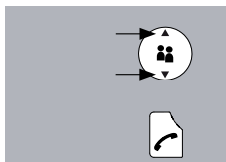

open het NummerMeldergeheugen en zoek de gewenste oproep

druk op de telefoontoets om deze abonnee terug te bellen

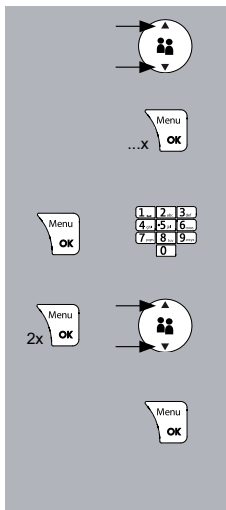

8.5 Kopiëren naar telefoonboek:



open het NummerMeldergeheugen en zoek de gewenste oproep

druk een aantal maal op de **MENU/OK** toets zodat het woord [TOEVOEGEN] in het display verschijnt

druk op de **MENU/OK** toets en voer via het toetsenbord de naam in

druk 2x op de **MENU/OK** toets en selecteer met de toetsen  en  de gewenste belmelodie voor dit nummer

druk op de **MENU/OK** toets om dit geheugen vast te leggen



specifieke oproepen wissen

open het NummerMeldergeheugen en zoek de gewenste oproep

druk 1x op toets **C**

druk op de **MENU/OK** toets, de oproep wordt gewist

druk op de telefoonboektoets om het wissen te beëindigen



2 sec



alle oproepen wissen

open het NummerMeldergeheugen

houd toets **C** ingedrukt totdat na ongeveer 2 seconden de tekst [ALLES WIS?] in het display verschijnt


druk op toets **MENU/OK** om het wissen te bevestigen

8.6 Extra informatie:

- Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaanbieder.
- Elke handset heeft een capaciteit van 40 ingekomen oproepen. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven. Het geheugen dient in elke handset apart gewist te worden.
- Indien het display [ONBEKEND], [PRIVE] of [0000000000] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd.

- Ook de namen/nummers van door u beantwoorde oproepen worden bewaard.
- Weergave van de naam:
 - het DTMF systeem stuurt geen namen door; de naam verschijnt alleen in het display indien u dit in het telefoonboek geheugen van de handset heeft geprogrammeerd
 - het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij)
- Tijd en datum van de oproep:
 - bij het FSK systeem wordt de datum en de tijd van de oproep meegestuurd
 - bij het DTMF systeem wordt GEEN tijd / datum informatie meegezonden maar wordt gebruik gemaakt van de tijd en datum die u zelf heeft ingesteld (zie paragraaf 12.1)
- Het is niet mogelijk om, indien u belt via een huis- of kantoorcentrale waarbij u de buitenlijn moet aanvragen door bijvoorbeeld op toets 0 te drukken, nummers uit het NummerWeergavegeheugen terug te bellen. Uitzonderingen hierop zijn centrales die deze 0 automatisch aan het nummer toevoegen; raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van die huis- of kantoorcentrale.

9 VOICEMAIL INDICATIE

In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display van de handset gemeld door het oplichten van het symbool .

Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit symbool (ook nadat u de handset even geheel heeft uitgeschakeld, dooft dit symbool)

*: Deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.


10 INTERCOM & DOORVERBINDEN

10.1 Introductie:

Op het basisstation van de PDX-7600 serie DECT telefoons kunt u tot 5 handsets aansluiten (aankmelden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs met z'n drieën telefoneren.

Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra handsets aanschaffen die u eerst aan uw telefoon moet aankmelden (zie paragraaf 15.1). Is de telefoon reeds inclusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u direct van de volgende functies gebruik maken.

10.2 Intercom:

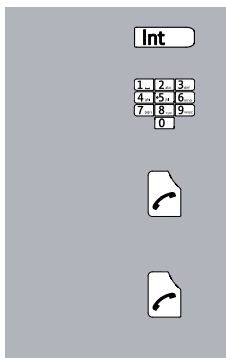

druk op toets **INT**

druk op het nummer van de handset die u wilt oproepen

de opgeroepen handset moet op de telefoon-toets drukken om de oproep aan te nemen

slechts één handset dient op de telefoontoets te drukken om de verbinding te verbreken, de andere handset schakelt zichzelf dan automatisch ook uit

** Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een aanklopton. Beëindig het interne gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep. In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis heeft aangemeld, dan kunt u ook de buitenlijn met een van de andere handsets aannemen.*

10.3 Doorverbinden / Conferentiegesprek:

Int

druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op toets **INT**



druk op het nummer van de handset die u wilt oproepen



zodra de oproep aangenomen wordt kunt u de buitenlijn aankondigen

** in het geval er niet opgenomen wordt, op toets **INT** drukken om de buitenlijn terug te nemen*



doorverbinden

conferentie



druk op de telefoontoets om het gesprek door te verbinden

** let op dat u wacht totdat de andere handset heeft opgenomen; drukt u op de telefoontoets nog vóór dat de andere handset heeft opgenomen, dan wordt de verbinding met de buitenlijn verbroken*




#

druk op toets # (hekje) om het conferentiegesprek te starten

11 (WEK)ALARM

Met de alarmfunctie kan de handset op een vooraf ingesteld tijdstip een geluidsignaal geven. Let op dat u eerst de tijd en de datum instelt. (zie paragraaf 12.1)

11.1 Instellen (wek)alarm:

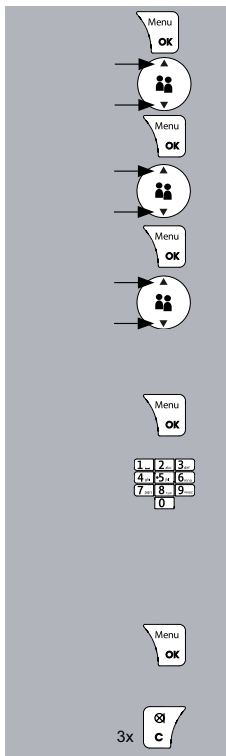

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer de optie [DATUM & TIJD]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer de optie [ALARM INST]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer [AAN] of [UIT]

bij [AAN]

druk op de **Menu/OK** toets

voer de alarmtijd in

** gebruik hiervoor een 24-uur kloksysteem (3 uur 's middags dus als 15 invoeren) en gebruik 2 cijfers voor elke invoer (7 dus als 07 invoeren)*

bij [UIT]

druk op de **Menu/OK** toets om de instelling vast te leggen

druk 3x op toets **C** om het instellen te beëindigen

11.2 Werking:

op het ingesteld tijdstip zal de betreffende handset gedurende maximaal 60 seconden een signaal geven en knippert het woord [ALARM AAN] in het display


- het signaal en het volume is vast en kan niet gewijzigd worden
- druk op een willekeurige toets om dit signaal uit te schakelen
- het signaal wordt niet herhaald en moet per keer ingesteld worden

12 INSTELLINGEN

12.1 Instellen tijd en datum:

In rust kan het display van de handset de tijd en de datum weergeven en bij NummerWeergave wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd. Deze tijd en datum dient u eenmaal in de handset te programmeren.

Let op: bent u aangesloten op een centrale die NummerWeergave met FSK signalen doorgeeft, dan krijgt u de tijd en de datum van deze centrale. In dat geval gewoon even wachten totdat u opgebeld wordt.

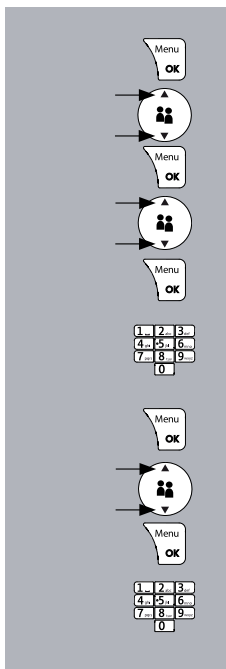

instellen:

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer de optie [DATUM - TIJD]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer de optie [DATUM INST]

druk op de **Menu/OK** toets

voer via het toetsenbord de dag en de maand in

** gebruik 2 cijfers voor elke invoer, 7 dus als 07 invoeren*


druk op de **Menu/OK** toets

selecteer de optie [TIJD INSTELL]

druk op de **Menu/OK** toets


voer via het toetsenbord de tijd in

** gebruik hiervoor een 24-uur kloksysteem (3 uur 's middags dus als 15 invoeren) en gebruik 2 cijfers voor elke invoer, 7 dus als 07 invoeren*

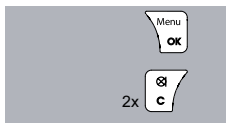

druk op de **Menu/OK** toets

druk 2x op toets **C** om het instellen te beëindigen

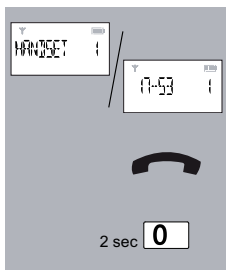

weergeven:


u kunt instellen of het display van de handset in rust de handsetnaam of de actuele tijd moet weergeven:

zorg dat de telefoon in rust is

houd toets 0 ingedrukt totdat na 2 seconden de displayweergave wisselt

12.2 Instellingen handset:

Via het menu [HANDSET] kunt u diverse instellingen voor de handset in- of uitschakelen of wijzigen, let op dat elke handset apart ingesteld moet worden

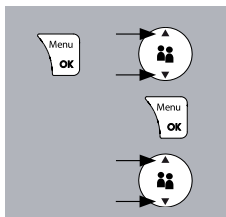

instellen:

druk op de **Menu/OK** toets en selecteer de optie [HANDSET]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer nu de gewenste optie



mogelijke opties:

Bij dit menu kunt u de diverse toontjes in- of uitschakelen:

[TOETSTOON]: de toontjes die klinken bij het indrukken van een toets

[BAT. LAAG]: de toon die klinkt als de batterijen leeg beginnen te raken

[BUIT. BEREIK]: de toon die klinkt als de handset buiten bereik van de basis komt

[INT BELVOLUME]

Menu voor het instellen van het belvolume voor interne oproepen. U kunt kiezen uit 5 volume-niveaus en bel-uit.

** Ook tijdens inkomende interne oproepen kan het belvolume gewijzigd worden. Druk tijdens de oproep op de toetsen ▲ en ▼ om het volume te wijzigen. Deze instelling blijft in het geheugen bewaard.*

[EXT BELVOLUME]

Menu voor het instellen van het belvolume voor oproepen van buiten af. U kunt kiezen uit 5 volume-niveaus en bel-uit.

** Ook tijdens inkomende oproepen kan het belvolume gewijzigd worden. Druk tijdens de oproep op de toetsen ▲ en ▼ om het volume te wijzigen. Deze instelling blijft in het geheugen bewaard.*

[INT MELODIE]

Menu voor het instellen van de belmelodie bij interne oproepen. U kunt kiezen uit 5 verschillende belseignalen.

[EXT MELODIE]

Menu voor het instellen van de belmelodie bij oproepen van buiten af. U kunt kiezen uit 5 verschillende belseignalen.

[AUTO ANTWDN]

Hier kunt u instellen dat een inkomende oproep direct aangenomen wordt door alleen de handset uit de basis of oplader op te nemen.

** Let op, als de hoorn niet in de basis of in de oplader staat, moet u altijd de telefoontoets indrukken om oproepen aan te nemen.*

** Waarschuwing: als de functie Auto Antwoorden is ingeschakeld en u trekt tijdens een inkomende oproep de voedingsadapter van de losse oplader uit het stopcontact terwijl hier een handset in staat, dan neemt deze handset ook de oproep aan, in dit geval echter ongewild. Houd hier ernstig rekening mee.*

[NAAM]

Menu om de handset een eigen naam mee te geven.

1. wis de oude naam uit met toets **C**
2. voer via het toetsenbord de nieuwe naam in, zie het ABC op het toetsenbord
 - druk op toets **1** voor een spatie
 - druk op toets **C** om een foutieve invoer te wissen
 - de maximale lengte bedraagt 10 karakters
3. druk op toets **Menu/OK** om de nieuwe naam vast te leggen

[TAAL]

Stel hier de taal in waarin de diverse instructies en mededelingen in het display getoond worden.

Volg de onderstaande instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval een onleesbare taal is ingesteld:

1. plaats de handset even op de basis of oplader om te zorgen dat de handset in de ruststand komt en neem deze dan op
2. druk nu achtereenvolgens:
 - 1x **Menu/OK**
 - 4x ▼
 - 1x **Menu/OK**
 - 7x ▼
 - 1x **Menu/OK**
3. zoek nu de Nederlandse taal met de toetsen ▲ en ▼
4. druk op toets **Menu/OK** om de taal vast te leggen
5. druk 2x op toets **C** om het instellen te beëindigen


[KLAVIERVERGR]

Hier kan het toetsenbord geblokkeerd worden, functioneel gelijk aan toets * gedurende 2 seconden ingedrukt houden.

** Op een willekeurige toets drukken en dan op toets * drukken om de toetsblokkering weer op te heffen.*

12.3 Instellingen basis:

Via het menu [INSTELLINGEN] kunt u diverse instellingen voor het basisstation in- of uitschakelen of wijzigen.

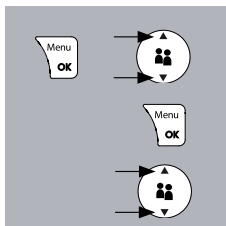

instellen:

druk op de **Menu/OK** toets en selecteer de optie [INSTELLINGEN]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer nu de gewenste instelling

mogelijke instellingen:

Menu voor het instellen van het belvolume van de basis. U kunt kiezen uit 5 volume-niveaus en bel-uit.

Menu voor het instellen van de belmelodie. U kunt kiezen uit 5 verschillende belsignalen.

In dit menu kunt u handsets die verloren of defect zijn, afmelden. Zie hiervoor ook paragraaf 15.3.

Hier kunt u de PIN-code van de basis wijzigen die u nodig heeft bij het aanmelden van nieuwe handsets en bij het terugzetten van de instellingen (zie [FAB INSTELL]

** Vanaf de fabriek is de PIN-code 0000 ingesteld*

** De PIN-code moet 4-cijferig zijn.*

** Instructies voor het geval u de PIN-code kwijt of vergeten bent:*

Waarschuwing vooraf: na deze procedure zijn ook alle geheugens van deze handset gewist, tevens zijn alle instellingen naar de fabriekswaarden teruggezet (zie ook verderop). Houd hier dus rekening mee!

[BASIS VOLUME]

[BS MELODIE]

[HS VERWIJDER]

[PIN CODE]

[FLASHTIJD]

1. neem de batterijen uit (een van) de handset(s)
2. druk op toets * en houd deze toets ingedrukt
3. plaats nu de batterijen terug in de handset (toets * ingedrukt blijven houden), 'FAB INSTELL' verschijnt na enkele seconden in het display van de handset; u kunt nu toets * loslaten
4. druk op toets **Menu/OK** om de reset instructie uit te voeren
5. na enkele seconden is de telefoon gereset en is de PIN-code weer 0000

Bij het menu FLASHTIJD kunt u de verbrekingsduur instellen op 100mS (de standaard verbrekingsduur) en 300mS.

* selecteer Flash 1 voor een verbrekingsduur van 100mS

* selecteer Flash 2 voor een verbrekingsduur van 300mS

[FAB INSTELL]

Met het menu voor de fabrieksinstellingen zet u alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen:

Waarschuwing vooraf: na deze procedure zijn alle geheugens van deze handset gewist.

Handset belritme extern: ritme 3

Handset belvolume extern: niveau 3

Handset belritme intern: ritme 1

Handset belvolume intern: niveau 3

Basis belvolume: niveau 3

Basis belritme: ritme 1

ontvangstvolume: niveau 3

Automatisch aannemen: uit

Handsettaal: Nederlands

handsetnaam: 'Handset'

ECO-mode: uit

Bieps: aan

Tijd: 00:00

Datum: 01-01

Alarm: uit

Flashtijd: 100mS

PIN-code: 0000

[ECO MODUS]

In dit menu kunt u het zendvermogen van de basis instellen. Zie hiervoor paragraaf 4.2.

13 TELEFOONBEANTWOORDER

13.1 Introductie:

De PDX-76x5 series DECT is voorzien van een digitale beantwoorder die bij uw afwezigheid de telefoonoproep aanneemt, een voorgeprogrammeerde meldtekst of uw eigen meldtekst afspeelt en een boodschap kan registreren.

De beantwoorder is in het basis-station ingebouwd. Het afluisteren van de ingesproken boodschappen alsmede het instellen van diverse beantwoordfuncties kan echter zowel via de handset als op de basis geschieden.

Ook op afstand kunt u de boodschappen afluisteren en antwoordfuncties instellen.

Bij elke boodschap wordt de dag en het tijdstip van de opname geregistreerd en in het Engels uitgesproken bij het afspelen.

Het instellen van de diverse functies via de handset is menugestuurd, dit menu ziet er als volgt uit:

druk op de **Menu/OK** toets

druk 2x op toets ▼:

ANTW.INSTELL	OK	ANT AAN/UIT	
		ANTW MODE	
		MEMO OPN	
		OGM INSTEL	OK
			SPEEL OGM
			NEEM OGM OP
			WIS OGM
		DATUM INSTEL	
		ANTW TIJD	
		TOEGANGSCODE	

OGM = OutGoing Message = uitgaande boodschap = meldtekst

13.2 Meldteksten:

In de beantwoorder zijn 2 Engelstalige meldteksten voorgeprogrammeerd. Een voor de functie [ANTW & OPN] waarbij de opbeller na de beeptoon de gelegenheid krijgt om een boodschap in te spreken en een voor de functie [ENKEL ANTW] waarbij de verbinding na het afspelen van de meldtekst wordt verbroken.

fabrieksmeldtekst voor de functie [ANTW & OPN]:

“HELLO, YOUR CALL CANNOT BE TAKEN AT THE MOMENT, SO PLEASE LEAVE YOUR MESSAGE AFTER THE TONE”

(Hallo, uw oproep kan op dit moment niet beantwoord worden dus spreek uw boodschap in na de toon)

fabrieksmeldtekst voor de functie [ENKEL ANTW]:

“HELLO, YOUR CALL CANNOT BE TAKEN AT THE MOMENT AND YOU CANNOT LEAVE A MESSAGE, SO PLEASE CALL LATER”

(Hallo, uw oproep kan op dit moment niet beantwoord worden en u kunt geen bericht achter laten; belt u alstublieft later terug)

*alleen via de
handset mogelijk*



Menu
OK



Menu
OK



opnemen eigen meldtekst:

selecteer de optie [NEEM OGM OP]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer [ANTW & OPN] of [ENKEL BEANTW]

druk op de **Menu/OK** toets

spreek na de beeptoon de meldtekst in de handsetmicrofoon in en sluit af door op toets # te drukken

** de maximale opnametijd bedraagt 180 sec (3 min.)*

ter controle wordt de meldtekst 1x afgespeeld

via de handset:



of via de basis:



controleren eigen meldtekst:

selecteer de optie [SPEEL OGM]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer [ANTW & OPN] of [ENKEL BEANTW]

druk op de **Menu/OK** toets

de meldtekst wordt afgespeeld

zodra u de antwoordfunctie via toets \odot op de basis inschakelt, wordt de ingestelde meldtekst ter controle 1x afgespeeld

alleen via de handset mogelijk



wissen eigen meldtekst:

selecteer de optie [WIS OGM]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer [ANTW & OPN] of [ENKEL BEANTW]

druk op de **Menu/OK** toets

uw eigen meldtekst wordt nu gewist en ter controle wordt de Engelstalige fabrieksmeldtekst 1x afgespeeld

13.3 Dag en tijd registratie:

Bij elke boodschap registreert de beantwoorder de dag en de tijd van de opnamen. Als volgt stelt u dit in:

*alleen via de
handset mogelijk*



Menu
OK



Menu
OK

Instellen dag:

selecteer de optie [DATUM INSTEL]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer de actuele dag

druk op de **Menu/OK** toets

zie paragraaf
12.1

Instellen tijd:

De tijd haalt de beantwoorder uit de telefoon;
zie paragraaf 12.1 met betrekking tot het
instellen van de tijd in de telefoon



Controleren dag en tijd:

druk op de basis kort op toets ■, de dag en de
tijd worden Engelstalig uitgesproken.

*Zie paragraaf 12.2 voor de tijdweerafe op het display van
de handset.*

13.4 Antwoordmodus:

alleen via de handset mogelijk



Menu
OK



Menu
OK

Als volgt stelt u de beantwoorder in op de functie [ANTW & OPN] of [ENKEL BEANTW]

selecteer de optie [ANTW MODE]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer [ANTW & OPN] of [ENKEL BEANTW]

druk op de **Menu/OK** toets

13.5 Aantal belsignalen:

via de handset:



Menu
OK



Menu
OK

of via de basis:



2 sec

instellen na hoeveel belsignalen de beantwoorder de oproep aanneemt:

selecteer de optie [ANTW TIJD]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer het gewenste aantal belsignalen (*)

druk op de **Menu/OK** toets

houd toets ► ingedrukt

na ongeveer 2 seconden wordt in het Engels het aantal belsignalen meegedeeld (*) en telt op, laat de toets los wanneer u het gewenste aantal belsignalen hoort

*: zie paragraaf 14.3 voor de instelling [TIJD BESPAAR] / "Time Saver"

via de handset:



of via de basis:



controleren na hoeveel besignalen de beantwoorder de oproep aanneemt:

selecteer de optie [ANTW TIJD]

druk op de **Menu/OK** toets, het display laat nu zien na hoeveel besignalen de beantwoorder de oproep aanneemt.


druk kort op toets ►

in het Engels wordt het aantal besignalen meegedeeld

13.6 Antwoordfunctie in/uitschakelen:

Als volgt schakelt u de beantwoorderfunctie in of uit:

via de handset:



selecteer de optie [ANT AAN/UIT]

druk op de **Menu/OK** toets

selecteer [AAN] of [UIT]

druk op de **Menu/OK** toets

of via de basis:



druk kort op de basis op toets ◉ om de antwoordfunctie aan of uit te zetten

** als u deze inschakelt, dan klinkt "ANSWER ON" (antwoordfunctie aan) en wordt eenmaal ter controle de meldtekst afgespeeld*

** als u de functie uitschakelt klinkt "ANSWER OFF" (antwoordfunctie uit)*

bij de handset:



bij de basis:



indicatie antwoordfunctie aan of uit:

bij de handset licht het antwoordsymbool  op als indicatie dat de beantwoordfunctie is ingeschakeld

bij de basis licht het indicatielampje op als de antwoordfunctie ingeschakeld

Let op: als er nieuwe, nog niet afgespeelde boodschappen zijn geregistreerd, dan knippert het antwoordsymbool in de handset en het indicatielampje op de basis, ongeacht of de antwoordfunctie is in- of uitgeschakeld.

13.7 Werking:

Als de antwoordfunctie is ingeschakeld dan neemt de beantwoorder na het ingesteld aantal belsignalen de oproep aan en speelt de ingestelde meldtekst af.


bij [ANTW & OPN]:

De opbeller krijgt na de meldtekst tot maximaal 3 minuten lang de gelegenheid om een boodschap achter te laten.

bij [ENKEL BEANTW]:

Na de meldtekst verbreekt de beantwoorder de verbinding.

13.8 Meeluisteren / overnemen:



gebruik op de basis de toetsen - en + om het volume in te stellen en mee te luisteren naar wat er ingesproken wordt



druk op de handset op de telefoontoets om het gesprek desgewenst over te nemen; de opname wordt hierbij gestopt

13.9 Afspelen:

via de handset:



druk 2x op de **Menu/OK** toets, het display toont het aantal nieuwe berichten

selecteer of u alleen de nieuwe berichten of alle berichten wilt horen

houd de handset tegen uw oor en druk op de **Menu/OK** toets

** in het Engels wordt meegedeeld hoeveel berichten er zijn opgenomen*

** gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het volume te regelen*

** elk bericht wordt voorafgegaan door de Engelstalige mededeling van de dag en het tijdstip van opname*

** druk op toets 1 of 4 om het bericht te herhalen*

** druk 2x op toets 1 of 4 voor het vorig bericht*

** druk op toets 3 of 6 voor het volgend bericht*

** druk op toets C om dit bericht te wissen*

** na de laatste boodschap kunt u op toets C drukken om alle boodschappen te wissen*

of via de basis:



toets ►|| kort indrukken om alleen de nieuwe berichten af te spelen of gedurende 2 seconden indrukken om alle berichten af te spelen

** in het Engels wordt meegedeeld hoeveel berichten er zijn opgenomen*

** gebruik de toetsen - en + om het volume te regelen*

** elk bericht wordt voorafgegaan door de Engelstalige mededeling van de dag en het tijdstip van opname*

** druk op toets ◀ om het bericht te herhalen*

** druk 2x op toets ◀ voor het vorig bericht*

** druk op toets ▶ voor het volgend bericht*

** druk op toets ►|| voor een pauze van maximaal 60 seconden (elke 10 seconden klinkt een attentietoonpje) **

druk op toets ☒ om dit bericht te wissen


** na de laatste boodschap kunt u op toets ☒ drukken om alle boodschappen te wissen*

afspelen onderbreken:

Te allen tijde kunt u het afspelen afbreken door op toets **Menu/OK** (handset) of **■** (basis) te drukken.

13.10 MEMO-bericht:

Een MEMO-bericht is een bericht die u zelf kunt inspreken voor thuis-komers.

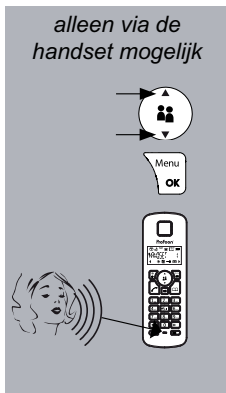

Opnemen MEMO-bericht:

selecteer de optie [MEMO OPN]

druk op de **Menu/OK** toets

spreek na de beeptoon het MEMO-bericht in de handsetmicrofoon in en sluit af door op toets # te drukken

** de opnametijd is niet begrensd maar wordt wel beëindigd als de maximale opnamecapaciteit van de beantwoorder benut is*

Afspelen en wissen MEMO-bericht:

De beantwoorder ziet een MEMO-bericht als een opgenomen boodschap, deze afspelen en uitwissen alsof het een ingekomen boodschap betreft.

13.11 Geheugen vol:

Zodra het geheugen vol is zal de beantwoorder elke volgende oproep met meldtekst [ENKEL BEANTW] begroeten; de opbeller krijgt geen gelegenheid om een bericht achter te laten.

Als u een MEMO-bericht zou willen inspreken of de meldtekst wilt wijzigen hoort u: "Sorry, memory is full" (sorry, het geheugen is vol) Maak nu geheugen vrij door de berichten af te luisteren en er enkele of allemaal te wissen.

13.12 Berichten wissen:

Het is niet mogelijk om vanuit de ruststand van de beantwoorder de berichten te wissen. Alleen tijdens het afspelen kunt u berichten wissen en direct na het laatste bericht krijgt u de gelegenheid alle berichten te wissen. Zie hiervoor paragraaf 13.9.

13.13 Attentiesignaal:


Indien u deze functie heeft ingeschakeld, dan klinkt er elke 7 seconden een kort geluidsignaal uit de basis als er een nieuwe boodschap of memo-bericht is opgenomen; zodra u dit bericht heeft beluisterd, stopt dit signaal.

*alleen via de
basis mogelijk*




2 sec

Attentiesignaal in/uitschakelen:

houd toets  ingedrukt totdat u na 2 seconden hoort: “*Message Alert ON*” (Attentiesignaal ingeschakeld) of “*Message Alert OFF*” (Attentiesignaal uitgeschakeld)



Controleren status attentiesignaal:

druk kort op toets 

u hoort: “*Message Alert ON*” (Attentiesignaal ingeschakeld) of “*Message Alert OFF*” (Attentiesignaal uitgeschakeld)

14 AFSTANDSFUNCTIES

14.1 Introductie:

Op afstand kunt u de opgenomen boodschappen afluisteren. Tijdens het afluisteren kunt u snel voor- en achteruit spoelen, kunt u boodschappen wissen en kunt u op afstand de antwoordfunctie uitschakelen. Ook is het mogelijk op afstand de antwoordfunctie weer in te schakelen. Het op afstand bedienen van uw beantwoorder geschiedt via het toetsenbord van de telefoon waarmee u belt. let op dat dit een DTMF (toon) telefoon moet zijn. (u hoort toontjes bij het indrukken van de cijfertoetsen)

14.2 Beveiliging:

Om misbruik te voorkomen is het op afstand bedienen van de beantwoorder beveiligd met een code. Vanaf de fabriek is de code 0 0 0 ingesteld. Het is te adviseren om deze code te wijzigen in een persoonlijk code:

alleen via de handset mogelijk



via de handset:



Instellen afstandscode:

selecteer de optie [TOEGANGSCODE]

druk op de **Menu/OK** toets

voer via het toetsenbord de nieuwe, 3-cijferige code in

druk op de **Menu/OK** toets


controleren afstandscode:

selecteer de optie [TOEGANGSCODE]

druk op de **Menu/OK** toets, de code verschijnt in het display

via de basis:



druk kort op toets 

in het Engels wordt de afstandscode 1x meegedeeld

14.3 [Tijd bespaar] functie:

Indien er geen nieuwe boodschappen zijn opgenomen zal de bel 6x overgaan alvorens de beantwoorder een oproep aanneemt. Zijn er wel nieuwe boodschappen opgenomen, dan wordt elke volgende oproep na 2 belsignalen aangenomen.

Indien u op afstand wilt gaan afluisteren en de bel gaat meer dan 3x over, dan zijn er dus geen inkomende boodschappen opgenomen en kunt u de hoorn neerleggen om de verbinding te verbreken waardoor u telefoonkosten heeft bespaard. Deze functie selecteert u door bij het instellen van het aantal belsignalen, keuze [TIJD BESPAAR] (of "Time Saver") te kiezen. (zie paragraaf 13.5)

14.4 Op afstand bedienen:

bel naar uw telefoonbeantwoorder en wacht totdat de beantwoorder de oproep aanneemt

druk tijdens de meldtekst op toets * (sterretje) en voer via het toetsenbord de afstandscode in

Als u een foutieve code ingeeft krijgt u nog een herkansing; na 2x een foutieve code wordt de verbinding verbroken.

als er nieuwe boodschappen zijn:

1. in het Engels wordt verteld hoeveel nieuwe boodschappen u heeft, deze worden nu direct afgespeeld
2. na de laatste boodschap krijgt u 8 seconden lang de mogelijkheid om alle boodschappen te wissen door op toets 5 te drukken
3. na enkele seconden krijgt u de uitnodiging om op toets 1 te drukken voor het hoofdmenu

als er geen nieuwe boodschappen zijn:

1. u krijgt de uitnodiging op toets 1 te drukken voor het hoofdmenu

Hoofdmenu:

In het Engels worden de volgende mogelijkheden meegedeeld:

- 2 om alle berichten af te spelen
na de laatste boodschap krijgt u 8 seconden lang de mogelijkheid om alle boodschappen te wissen door op toets 5 te drukken
- 3 om alleen nieuwe berichten af te spelen
- 4 om het bericht opnieuw af te spelen
- 2x 4 om naar het vorig bericht te gaan
- 5 om het bericht wat afgespeeld wordt te wissen
- 6 om naar het volgend bericht te gaan
- 7 om de antwoordfunctie aan of uit te zetten
- 8 om naar het meldtekstmenu te gaan (*zie hieronder*)
- 9 om een nieuwe afstandscode in te stellen
*(druk toets *, nieuwe code en sluit af met toets #)*
- 1 om alle mogelijkheden te horen (Engelstalig)

Het meldtekstmenu is een apart menu binnen het hoofdmenu:

- 2 om de huidige actuele meldtekst af te spelen
- 3 om een nieuwe meldtekst voor de functie [ANTW & OPN] op te nemen (*opname afsluiten met toets #*)

- 4 om een nieuwe meldtekst voor de functie [ENKEL BEANTW] op te nemen (*opname afsluiten met toets #*)
- 5 om de beantwoorder in de mode '[ANTW & OPN]' te zetten
- 6 om de beantwoorder in de mode '[ENKEL BEANTW]' te zetten
- 8 om het meldtekstmenu nogmaals af te spelen
- 1 om terug te gaan naar het hoofdmenu


14.5 Op afstand de antwoordfunctie inschakelen:

1. bel naar uw eigen telefoonnummer en wacht totdat de beantwoorder na **10 belsignalen** de oproep aanneemt
2. druk op toets *, voer uw afstandscode in en de code voor het inschakelen van de antwoordfunctie (= op toets 7 drukken) , de antwoordfunctie is vanaf nu weer ingeschakeld

15 SYSTEEM UITBREIDING

15.1 (Opnieuw) aanmelden (extra) handsets:

Nieuw aangeschafte handsets (*) of handsets die door een storing het contact met de basis kwijt zijn, dienen (opnieuw) aangemeld te worden.

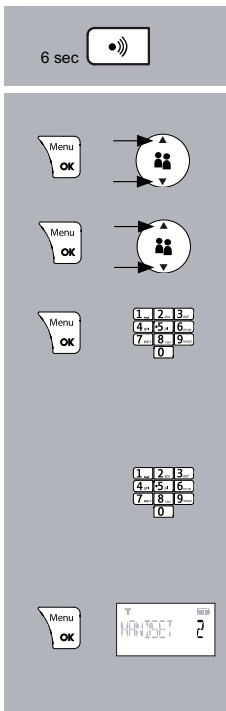

Basis:

druk toets gedurende 6 seconden in

handset:

druk op de **Menu/OK** toets en selecteer de optie [AANMELDEN]

druk op de **Menu/OK** toets en selecteer de optie [BS AANMELDEN]

druk op de **Menu/OK** toets en voer via het toetsenbord het nummer van de basis in waar de handset op aangemeld moet worden (bij gebruik van maar één basis-station is dit altijd -1-)


na enkele seconden vraagt de handset om de PIN-code, voer deze via het toetsenbord in (de fabriekscode 0000 of uw persoonlijk PIN-code)

druk op de **Menu/OK** toets, na enkele seconden is de handset aangemeld aan de basis en verschijnt rechts in het display het interne nummer van de handset

** Let op dat dit 'GAP COMPATIBLE' handsets moeten zijn; GAP houdt in dat handsets en basisstations van andere typen en/of merken door elkaar gebruikt kunnen worden. **Attentie:** het GAP-protocol beschrijft dat de handset moet kunnen bellen en gebeld moet kunnen worden; overige functies worden niet gegarandeerd.*

15.2 Ander basisstation selecteren:

In het geval de handset op meerdere basisstations is aangemeld dan kunt u als volgt de gewenste basis selecteren:

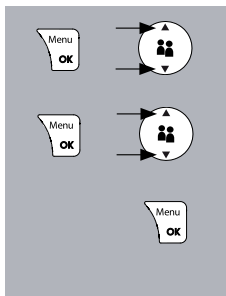


druk op de **Menu/OK** toets en selecteer de optie [AANMELDEN]

druk 2x op de **Menu/OK** toets en selecteer de gewenste basis (selecteer [AUTO] om naar de basis met het beste signaal te zoeken)

druk op de **Menu/OK** toets, na enkele seconden heeft de handset de basis gevonden en kunt u via deze basis telefoneren

15.3 Afmelden draadloze handsets:

Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.

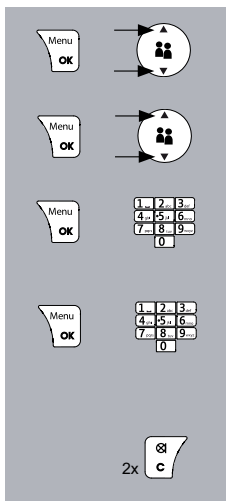

druk op de **Menu/OK** toets en selecteer de optie [INSTELLINGEN]

druk op de **Menu/OK** toets en selecteer de optie [HS VERWIJDER]

druk op de **Menu/OK** toets en voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw persoonlijke code)

druk op de **Menu/OK** toets en voer via het toetsenbord het nummer in van de af te melden handset; de geselecteerde handset wordt nu afgemeld

druk 2x op toets **C** om het verwijderen te beëindigen

16 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

16.1 Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter; het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

16.2 Installatie:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

16.3 Lichtnetuitval:

- Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden.

16.4 Plaatsing:

- Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

16.5 Bereik:

- Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan gaat het antenne symbool (Ψ) knipperen en verschijnt de tekst [BASIS1] in het display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display [BASIS1] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.

16.6 Hoortoestellen:

- Draggers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.



16.7 Afluisteren:

- Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

16.8 Medische apparatuur:

- Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

16.9 Voeding handset:

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterij-indicatie (). Is het batterijsymbool vol, dan is de accu geladen; is het batterijsymbool leeg (), dan dient de accu opgeladen te worden. Tijdens het laden knippert het symbool totdat de accu volledig geladen is.
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de oplaadbare accu.
- Oplaadbare accu's en batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Accu's en batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

16.10 Milieu:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Defecte of uitgewerkte batterijen of batterijpakketten dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi deze nooit bij uw huishoudelijk afval.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



16.11 Onderhoud:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

17 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

17.1 Problemen met uitgaande oproepen:

- U kunt geen nummers intoetsen:
 - De toetsblokkering staat ingeschakeld, schakel deze uit.
- U heeft geen kiestoon:
 - Een 2e handset die op uw basis is aangemeld, voert een gesprek. Wacht totdat dit gesprek beëindigd is en probeer opnieuw.
 - Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)

17.2 Problemen met inkomende oproepen:

- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
 - Het belsignaal staat uitgeschakeld; schakel deze in.
 - Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- U bent continu in gesprek:
 - Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn naast de telefoon ligt.
 - Controleer of een 2e handset die op de basis is aangemeld, de lijn heeft belegd.
 - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon of in uw aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

17.3 Problemen tijdens telefoneren:

- Beeperonen tijdens intercomgesprek:
 - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de telefoonoproep.

- Beeper tonen tijdens het telefoongesprek:
 - Het batterijpakket raakt leeg; beëindig het gesprek en plaats de handset op de basis of oplader om de batterijen op te laden.
- Ruis en andere bijgeluiden:
 - U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
 - In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend inwerken op de radiogolven van uw telefoon; probeer een andere locatie.

17.4 Problemen met de beantwoorder:

- Er worden geen inkomende boodschappen (meer) geregistreerd:
 - De antwoordfunctie is uitgeschakeld, schakel deze in. (zie paragraaf 13.6)
 - De beantwoorder staat ingesteld op [ENKEL BEANTW], stel deze in op [ANTW & OPN] (zie paragraaf 13.4)
 - De opnamecapaciteit is volledig benut. Luister de boodschappen af en wis deze. (zie paragraaf 13.9 of 14.4)
- De beantwoorder kan niet op afstand bediend worden:
 - U voert de verkeerde PIN-code in. Controleer de PIN-code of programmeer een nieuwe. (zie paragraaf 14.2)
 - U probeert vanaf een puls (draaischijf) telefoon de beantwoorder af te luisteren. Het op afstand bedienen van de beantwoord-functies kan alleen via een DTMF telefoon (u hoort toontjes bij het indrukken van de cijfertoetsen)
- De beantwoordertoetsen op de basis reageren niet:
 - Tijdens een inkomende oproep en tijdens het op afstand afluisteren of bedienen van de beantwoorder, zijn de beantwoordertoetsen op de basis uitgeschakeld. Als de beantwoorder vanaf de handset bediend wordt, dan klinkt een fluittoon als u de beantwoordertoetsen op de basis indrukt.

- Regelmatig klinkt er een toon uit de basis:
 - U heeft de functie 'Attentiesignaal' ingeschakeld waarbij er elke 7 seconden een toontje klinkt als attentie dat er nieuwe berichten zijn opgenomen. Zie hiervoor paragraaf 13.13.

17.5 Problemen met NummerWeergave:

- U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display van uw handset:
 - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op deze dienst)
- U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon:
 - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
 - De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw handset geprogrammeerd; programmeer deze. (zie paragraaf 5.2)
 - De naam is wel in het telefoonboekgeheugen geprogrammeerd maar het bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.

17.6 Overig:

- Het display blijft blanco:
 - De accu is geheel leeg. Plaats de handset op de basis of houder/oplader (bij meerdere handsets) om de accu op te laden en laat de accu minimaal 15 uur onafgebroken opladen. Let op dat als u de handset in de basis of houder/oplader plaatst, het tot enkele minuten kan duren alvorens het display oplicht.
- De handset wil niet inschakelen:
 - De accuspanning is te laag; plaats de handset op de basis of oplader en laad de accu gedurende 15 uren op.
 - De accu is niet geplaatst of niet aangesloten; controleer dit.

- De accu raakt te snel leeg:
 - Controleer de oplaadcontacten van de basis/oplader en van de handset en reinig deze desgewenst.
 - De accu is aan vervanging toe; plaats een nieuwe. (nieuwe accu's zijn als service onderdeel verkrijgbaar, zie hieronder voor het telefoonnummer)
- De handset heeft geen contact met de basis:
 - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
 - De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact of achter uit de basis); herstel dit.
 - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan. (zie paragraaf 15.1)

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is: neem de accu('s) uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.

U kunt ook contact opnemen met de servicedienst van Profoon op telefoonnummer (+31) (0) 73-6411355 of met de leverancier van deze telefoon.

18 SPECIFICATIES

Technologie:	DECT (Digital Enhanced Cordless Technology)
Frequentie:	1,88 ~ 1,90MHz
Aantal kanalen:	120
Modulatie:	FSK
Zendvermogen:	<=250mW
ECO Reductie:	3dB
NummerWeergave:	DTMF + FSK (automatische detectie)
Beantwoorder:	Max opnametijd meldteksten: 2x 180sec Max opnametijd berichten: 180sec Max opnametijd MEMO-bericht: geen limiet totale opnamecapaciteit: 12 minuten
Voeding basis:	geschakelde voeding ingang 230V AC 50Hz 0.2A uitgang 7.5V DC 300mA model: Sure-Power SW-075030EU of Meic MN-A002-A081
Voeding houder/oplader:	geschakelde voeding ingang 230V AC 50Hz 0.2A uitgang 7.5V DC 200mA model: Sure-Power SW-075020EU of Meic MN-A002-A081
Voeding handset:	oplaadbare NiMH batterijen, x2 formaat AAA of R03 spanning 1.2V vermogen 550mAh of meer
Opslagtemperatuur:	-20 °C ~ +60°C
gebruikstemperatuur:	+10 °C ~ +40°C
Bereik:	tot 300 meter buitenshuis tot 50 meter binnenshuis
Batterij gebruiksduur:	150 uur stand-by / 10 uur gebruiken
Aansluitfactor:	25 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 1 volgens de oude methode)

19 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM



www.profoon.com

20 INHOUDSOPGAVE

1 OVERZICHTEN

1.1	Handset	2
1.2	Display.....	3
1.3	Beantwoorder	4

2 INSTALLATIE

2.1	Basis.....	6
2.2	Houder/oplader.....	7
2.3	Handset(s).....	7

3 TELEFONEREN

3.1	Oproep aannemen / beëindigen.....	8
3.2	Nummers kiezen.....	8
3.3	Ontvangstvolume.....	10
3.4	Toetsblokkering.....	10
3.5	R/Flash	10
3.6	Gespreksduur	11
3.7	Mute (microfoon uit).....	11
3.8	Handset zoekfunctie	11
3.9	Handset uitschakelen	11

4 ECO MODE

4.1	Handset	12
4.2	Basis.....	12

5 TELEFOONBOEK

5.1	Introductie.....	13
5.2	Inprogrammeren	13
5.3	Geheugen inzien en kiezen	14
5.4	Corrigeren.....	14
5.5	Wissen per geheugen.....	15

6	SNELKIESGEHEUGENS	
6.1	Introductie.....	16
6.2	Programmeren	16
6.3	Werking	17
6.4	Wissen of wijzigen	17
7	NUMMERHERHALING	
7.1	Opnieuw kiezen	18
7.2	Kopiëren naar telefoonboekgeheugen	18
7.3	Specifieke oproepen wissen.....	19
7.4	Alle oproepen wissen	19
8	NUMMERWEERGAVE	
8.1	Introductie.....	20
8.2	Indicatie nieuwe oproep.....	20
8.3	Geheugen inzien	20
8.4	Terugbellen	21
8.5	Kopiëren naar telefoonboek	21
8.6	Extra informatie	22
9	VOICEMAIL INDICATIE	23
10	INTERCOM & DOORVERBINDEN	
10.1	Introductie.....	24
10.2	Intercom.....	24
10.3	Doorverbinden / Conferentiegesprek.....	25
11	(WEK)ALARM	
11.1	Instellen (wek)alarm	26
11.2	Werking	27
12	INSTELLINGEN	
12.1	Instellen tijd en datum.....	28
12.2	Instellingen handset.....	29
12.3	Instellingen basis	32

13	TELEFOONBEANTWOORDER	
13.1	Introductie.....	34
13.2	Meldteksten	35
13.3	Dag en tijd registratie.....	37
13.4	Antwoordmodus.....	38
13.5	Aantal belseignalen	38
13.6	Antwoordfunctie in/uitschakelen	39
13.7	Werking	40
13.8	Meeluisteren / overnemen	40
13.9	Afspelen.....	41
13.10	MEMO-bericht	42
13.11	Geheugen vol	42
13.12	Berichten wissen	43
13.13	Attentiesignaal	43
14	AFSTANDSFUNCTIES	
14.1	Introductie.....	44
14.2	Beveiliging	44
14.3	[Tijd bespaar] functie	45
14.4	Op afstand bedienen	45
14.5	Op afstand de antwoordfunctie inschakelen.....	47
15	SYSTEEM UITBREIDING	
15.1	(Opnieuw) aanmelden (extra) handsets	48
15.2	Ander basisstation selecteren	49
15.3	Afmelden draadloze handsets	49
16	TIPS EN WAARSCHUWINGEN	
16.1	Algemeen	50
16.2	Installatie	50
16.3	Lichtnetuitval.....	50
16.4	Plaatsing.....	51
16.5	Bereik	51
16.6	Hoortoestellen	51
16.7	Afluisteren.....	51

16.8	Medische apparatuur.....	52
16.9	Voeding handset.....	52
16.10	Milieu.....	52
16.11	Onderhoud.....	53
17	MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	
17.1	Problemen met uitgaande oproepen.....	54
17.2	Problemen met inkomende oproepen.....	54
17.3	Problemen tijdens telefoneren.....	54
17.4	Problemen met de beantwoorder.....	55
17.5	Problemen met NummerWeergave.....	56
17.6	Overig.....	56
18	SPECIFICATIES.....	58
19	VERKLARING VAN CONFORMITEIT.....	59
20	INHOUDSOPGAVE.....	60
21	GARANTIEVOORWAARDEN.....	64

21 GARANTIEVOORWAARDEN

Op de Profoon PDX-7600 series DECT telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service 		Profoon®
Help 		Aziëlaan 12 's-Hertogenbosch WWW.HESDO-SERVICE.NL INFO@HESDO-SERVICE.NL   +31 (0) 73 6411 355