

# **Gebruiksaanwijzing van Diffrnce**

## **EB6100**

Dank u voor de aankoop van ons product. We hebben veel aandacht besteed aan het maken van deze handleiding, lees deze a.u.b. voor gebruik aandachtig door. We proberen u ook van complete en betrouwbare informatie te voorzien, er kunnen echter toch onverhoopt fouten inzitten of dingen ontbreken, wij hopen op uw begrip hiervoor en zien graag uw commentaar en correcties tegemoet.

We zijn niet aansprakelijk voor niet naar voren gebrachte informatie en door onjuist gebruik van de hardware en software onstane schade of ongelukken.

### **1. Mogelijkheden**

Ondersteunde tekstformaten: PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTM,PDB, RTF,LRC

Afbeeldingsformaten: JPG, BMP.

## **2. E-INK scherm**

Het E-ink scherm is goed leesbaar, flexibel en gebruikt weinig stroom. Vergeleken met andere schermen is de reflectie beperkt en het contrast goed, het lijkt op inkt op papier. Tijdens het lezen is dit erg comfortable voor uw ogen.

## **3. Gebruik**

### **Opladen**

Laad de batterij voor gebruik a.u.b. volledig op, de batterij presteert alleen optimaal als u deze twee- of driemaal volledig oplaad en weer ontlad.

Deze speler ondersteunt opladers en opladen via USB.

Tip: als de batterij bijna leeg is schakelt de speler automatisch uit.

### **Geheugenkaart**


Deze speler heeft een TF-kaart sleuf, u kunt uw e-boeken en afbeeldingen op deze kaart opslaan. Als de speler aanstaat doet u de TF kaart in de sleuf en drukt deze aan

tot hij klikt. Om de TF kaart te verwijderen drukt u hem eerst in, en laat hem dan los, de kaart komt automatisch naar buiten, u kunt deze dan uitnemen.

Opmerkingen: 1. Doe de kaart a.u.b. op de juiste wijze in de sleuf.

2. Verwijder de TF kaart tijdens het gebruik (zoals lezen, kopiëren, enz.) niet, dit kan gegevensfouten veroorzaken.


## 4. Gebruiksaanwijzing

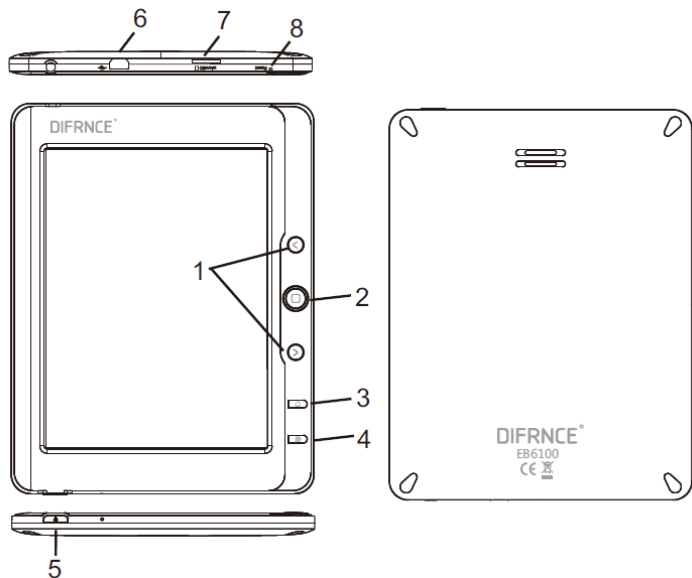

1. ◀ en ▶


- a. In het hoofdmenu zorgen deze toetsen voor het links en rechts bladeren door de iconen; u kunt naar boven bladeren door deze toetsen in te drukken en vast te houden.

- b. Tijdens het lezen gebruik u deze toetsen om door de pagina's te bladeren.
- c. In andere submenu's gebruikt u deze toetsen om door de lijst te bladeren.

2. Bevestig toets (functietoetsen) :

- a. In het submenu drukt u op deze toets om de functie te bevestigen.
- b. Tijdens het lezen van een e-boek en het bekijken van een afbeelding drukt u op deze toets om het functiemenu op te roepen.

3. : terugkeren of verlaten

4. : zoom in/uit toets tijdens het lezen van een e-boek

5. Aan/uit toets: druk in en houd vast om de speler in/uit te schakelen.

6. Mini USB poort: verbinden met een PC voor data transmissie of aansluiten van de oplader.


7. Micro SD / TF kaart sleuf voor geheugenuitbreiding.

8. Reset: het herstarten van het apparaat.

## 5. Hoofdmenu

1 2012/03/06 12:00 2

■ Reading

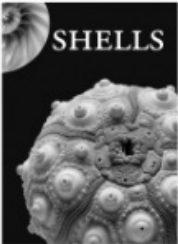


**SHELLS**

**SHELLS** - In this illustrated encyclopaedia you will find images and descriptions of a large number of shells from all over the world. The photos in this book give you an impression of the best-known species which occur worldwide.

3


■ Recently Added



Journal Firehawk My New Novel Another World

4

■ Mainmenu




File Explorer Bookmark Photo Library Search Setting


5



1. Geeft datum- en tijdinformatie weer
2. Geeft batterijstatus weer
3. Wordt nu gelezen
4. Recentelijk Toegevoegd
5. Menu

## 6. E-boek



Tijdens het lezen van een e-boek zorgt een druk op  voor het verschijnen van de menu's hieronder,

1. Toevoegen / Verwijderen favorieten
2. Favorieten: het bekijken van de door u toegevoegde favorieten
3. Ga naar pagina

Kies “Ga naar pagina” en druk op , gebruik dan de

 en  toetsen om middels het scherm toetsenbord de paginanummers te kiezen; selecteer “OK” om direct naar de gekozen pagina te springen.

4. Zoeken

gebruik de  en  toetsen om middels het scherm toetsenbord de letters/woorden voor het zoeken in de tekst in te geven.

#### 5. Lettergrootte

Als u dit kiest, kunt u uit de volgende lettergrootten kiezen, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

#### 6. Lettertype

U kunt hier het lettertype kiezen.

#### 7. Regelaafstand

U kunt de afstand tussen de regels hier instellen.

#### 8. Kantlijn:

U kunt de kantlijn voor de text via dit menu instellen.

#### 9. Scherm Roteren: kies dit om het scherm tijdens het lezen te roteren. Roteren kan op deze manieren: 90 graden rechtsom / 90 graden linksom

#### 10. Automatisch omslaan: U kunt het automatisch omslaan van pagina's in dit submenu instellen.

Uitgeschakeld: schakel automatisch omslaan uit

Tijdens het lezen van een e-boek kunt u de automatische omslaan tijd instellen, zoals 5 seconden, 15 seconden, enz.

#### 11. Verversmode




U kunt het e-ink scherm iedere 3 pagina's of na iedere gelezen pagina laten verversen.

12. Toevoegen aan Favorieten: u kunt dit boek aan uw favorietenlijst toevoegen.

13. Boek Info

Indien beschikbaar kunt u hier informatie over het boek vinden, zoals: Titel /Auteur/E-boek /Uitgever.


Opmerking: Druk op  om naar de tweede pagina van het menu te gaan

## 7. Menu

### 1. Overzicht



U kunt alle e-boeken en andere bestanden via dit menu vinden.

Druk de toets  in en houd vast, het onderstaande submenu verschijnt,

a. Zoeken: u kunt de op dit apparaat opgeslagen bestanden zoeken op bestandsnaam.



- b. Verwijderen: u kunt het geselecteerde bestand via dit submenu verwijderen.
- c. Selecteer "Intern Geheugen" of "Extern Geheugen", u kunt bestanden die zijn opgeslagen in het Interne alsmede het Externe Geheugen (TF kaart) bekijken.

## 2. Favorieten

Via dit menu kunt u de door u opgeslagen favorieten bekijken, of ze volgen om verder te lezen.

## 3. Afbeeldingen

Via dit menu kunt u afbeeldingen bekijken.


- a. Druk in de lijst van afbeeldingen op de  toets en houd vast om tussen lijst- en miniatuurweergave te schakelen.
- b. kies een afbeelding en open deze, een druk op  opent een submenu met de opties Zoom /Roteren/informatie/diashow

De bladeroptie bevat uitschakelen in 10, 20, 30 of 40 seconden of 1 minuut.

## 4. Bibliotheek




U kunt al uw e-boeken vinden middels het Bibliotheek menu, en alle open boeken.

Druk de  toets in en houd vast voor een lijst van boeken, u kunt een submenu oproepen,

- Favorieten: het bekijken van de door u toegevoegde favoriete boeken.
- Zoeken: u kunt naar boeken zoeken door een bestandsnaam in te geven.
- U kunt de boeken sorteren op Titel, Auteur, Pas Gelezen of Net toegevoegd.
- u kunt de boeken Bekijken in lijstmode of miniatuurmode.

## 5. Zoeken



Druk op , er verschijnt een scherm toetsenbord, geef de te zoeken bestandsnaam in.





## 6. Instellingen







- Uitschakelinstellingen

1. Automatisch uitschakelen: u kunt als u wilt de e-boek lezer automatisch uit laten schakelen.
  2. Standby:
  3. stel de e-boek lezer standby tijd in
- b. Apparaatinformatie: u kunt hier informatie vinden als versie details, geheugen, enz.
- c. Talen: biedt verschillende talen waaruit u kunt kiezen.
- d. Datum en tijd

gebruik  en 

Tijd instellen : gebruik  en  om de tijd in te stellen, druk  en  in en houd vast om te schakelen tussen uren, minuten, 12-uurs of 24-uurs mode.

Datum instellen: gebruik  en  om de tijd in te stellen, druk  en  in en houd vast om te schakelen tussen dag, maand en jaar.

- e. Fabrieksinstellingen terugzetten: U kunt de fabrieksinstellingen terugzetten door dit te kiezen

**OPMERKING: alvorens de fabrieksinstellingen terug te zetten dient u eerst alle gegevens op het apparaat te backuppen.**

- f. DRM autorisatie

## **8. USB Aansluiting**

- 1. Op een PC aansluiten

- 1) Gebruik de USB kabel om uw PC aan te sluiten, het computerscherm toont de status van de USB verbinding.
- 2) Als dit de eerste keer is, dat u op deze PC aansluit, dan toont Windows de melding "nieuwe hardware gevonden".
- 3) In "Mijn computer" wordt een nieuw schijf zichtbaar.

- 2. Verbinding met PC verbreken

Zorg ervoor dat alle gegevensoverdracht met de PC is gestop, alvorens de verbinding te verbreken. U dient ook de USB stick normaal te verwijderen, anders kunnen er gegevens beschadigd worden of verloren gaan.

- 1) Dubbelklik "Hardware verwijderen"
- 2) klik "Stop"

3) klik "OK", u kunt nu de USB stick verwijderen.

## Specificaties

|                     |  |
|---------------------|--|
| Grootte             | 158mm(L)×124mm(B)×8mm(H)                               |
| Scherm              | E-INK (800*600)  |
| Processor           | RK2808-A   |
| Afbeeldingsformaten | JPG,BMP  |
| E-boek formaten     | PDF,EPUB, PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTM, PDB, RTF,LRC |
| verbinding          | USB2.0 hoge snelheid                                   |
| TF kaart            | Tot 16G  |
| batterij            | 1400MAH Polymeerbatterij                               |
| Speeltijd           | E-boeken: kan door 7500 pagina's bladeren              |

## Waarschuwing

Gebruik geen metalen voorwerpen tegen het apparaat, om kortsluiting te voorkomen.

Probeer niet om de speler te demonteren of aan te passen, dit kan elektrische schokken veroorzaken of de kwaliteit van het product benadelen.

Laat geen vloeistoffen in het apparaat lekken.

Om uw veiligheid te waarborgen dient u het apparaat niet onder hoge temperaturen op te laden, zoals naast een verwarming, elektrische dekens of andere voorwerpen, bedek het apparaat of de oplader ook niet met een spreidkleed of dekens.

Voorkom te hoge spanning, buigen of trekken aan het snoer, om brand te voorkomen.

Gebruik de adapter niet in een vochtige omgeving, raak de adapter niet met natte handen of voeten aan.

**[www.difrance.com](http://www.difrance.com)**

**Bel direct ons servicenummer 0900-3437623  
(€0,15 per minuut)**