

# Gebruiksaanwijzing

## Nederlands

### Bea-fon S200/S210



bea-fon

# Algemene informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon S200/S210!

Voor gebruik van de telefoon graag eerst deze informatie lezen, zodat niets een optimaal gebruik in de weg staat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ontstane schade door misinterpretatie van deze informatie of door verkeerd gebruik.

We streven voortdurend naar verbetering van onze producten en diensten. We behouden ons het recht voor om software, beschrijvingen van het product en de gebruikershandleiding te wijzigen zonder de verplichting om iemand van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen.

Deze handleiding is bedoeld voor het beter en volledig in gebruikstelling van de telefoon. Het is geen goedkeuring van accessoires. Alle afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Er kunnen geringe verschillen bestaan tussen het uiterlijk van de telefoon / toetsen / inhoud van het display en de afbeeldingen die worden gebruikt. Voor de werkelijkheid verwijzen wij u naar de telefoon. Sommige functies zoals geïntroduceerd in deze handleiding zijn netwerk of abonnement ondersteunde functies. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw netwerkkoperator.

# Algemene informatie

Kijk naar de inhoud van de verpakking om ervoor te zorgen dat alle hierna genoemde onderdelen zijn opgenomen. Als het product defect is of als er een onderdeel ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met de winkel waar u dit toestel heeft gekocht.

Uw Bea-fon S200/S210 verpakking bevat:

- 1 mobiele telefoon
- 1 bureaulader
- 1 reislader
- 1 batterij
- 1 headset
- 1 Micro SD kaart (alleen voor S210)
- Gebruiksaanwijzingen

Mochten de letters voor u slecht of moeilijk leesbaar zijn dan kunt u op onze website deze handleiding terug vinden en grotere letters instellen.

Ga naar: [www.beafon.com](http://www.beafon.com) / Producten

**Beveiligingscode:**

Deze fabriekscode beschermt uw toestel tegen ongewenst gebruik.

De fabriekscode is 0000.

**PIN Code:**

Deze code, geleverd bij uw SIM kaart, of is door uzelf al aangepast, beschermt de kaart tegen ongewenst gebruik.

# Inhoudsopgave

<b>Algemene informatie</b> .....	2
<b>Inhoudsopgave</b> .....	4
<b>Uw Telefoon</b> .....	6
<b>Aan de slag</b> .....	9
Wat is een SIM kaart? .....	9
De SIM kaart (en Micro SD kaart) installeren: ....	9
De batterij installeren:.....	10
De batterij opladen: .....	10
De telefoon aan- of uitzetten:.....	11
Toetsenbordblokkering: .....	12
Standby: .....	12
Hoofdscherm (Standby modus): .....	13
Functie toetsen:.....	14
<b>Bellen en gebeld worden</b> .....	16
Bellen: .....	16
Bellen met behulp van het telefoonboek: .....	16
Een oproep beantwoorden: .....	17
Opties tijdens een oproep: .....	17
Handsfree: .....	17
<b>Menu</b> .....	18
<b>Contacten</b> .....	20
Zoeken: .....	20
Nieuw contact: .....	20
Kopieer alle:.....	20
Wissen: .....	21
Geheugenstatus: .....	21
Snelkiezen: .....	21
<b>Logboek</b> .....	22
Gemiste, Gebeld en Ontvangen: .....	22
Verwijder gespreksgeschiedenis: .....	22
Gesprekstijd:.....	22

# Inhoudsopgave

Kosten gesprek: .....	22
SMS teller: .....	23
GPRS teller: .....	23
<b>Berichten .....</b>	<b>24</b>
SMS .....	24
MMS (Alleen op de S210): .....	27
MMS account (Alleen op de S210): .....	30
Voicemail: .....	31
Broadcast: .....	32
<b>Instellingen.....</b>	<b>33</b>
Geluid & Waarschuwingen: .....	33
Telefooninstellingen: .....	33
Bluetooth (Alleen op de S210): .....	33
Gespreksinstellingen: .....	35
Netwerkinstellingen: .....	36
Beveiligingsinstelling: .....	36
Herstel fabrieksinstellingen: .....	36
<b>Agenda.....</b>	<b>37</b>
Taken: .....	37
Wekker .....	37
Rekenmachine: .....	38
<b>SOS .....</b>	<b>39</b>
SOS knop: .....	41
SOS nummer: .....	41
SOS SMS bewerken: .....	41
<b>Camera (Alleen op de S210): .....</b>	<b>42</b>
<b>FAQ.....</b>	<b>44</b>
<b>Batterij.....</b>	<b>47</b>
<b>Telefoon.....</b>	<b>49</b>
<b>Voor uw veiligheid .....</b>	<b>51</b>

# Uw Telefoon

## Voorkant

Scherm

Functietoets  
'links' en  
Snel toets  
Berichten

Oproep toets  
*Groene toets*

Pijltjestoets  
(beneden)

In standby  
modus; lang  
indrukken om na  
Bluetooth te  
gaan.  
(Alleen op de S210)

\* Toets

In standby modus; om \*  
/ + / p / w in te voeren  
In bewerk; om symbolen  
in te voeren.

Nummer toets

In standby modus; om nummers  
in te toetsen.

Lang indrukken voor een  
snelkiesnummer, 2-9.

In bewerk; om nummers of woorden  
in te voeren.

Pijltjestoets  
(boven)

In standby  
modus,  
indrukken om  
na het Menu te  
gaan.

Functietoets  
'rechts' en  
Snel toets  
Contacten

Aan/Uit  
toets

*Rode toets*

# Toets

In standby modus;  
lang indrukken om te  
schakelen tussen de  
profielen.

In bewerk; om de  
invoer methode aan  
te passen.

# Uw Telefoon

Bovenkant



Zaklamp

Achterkant

Camera  
(Alleen op de S210)



SOS knop

# Uw Telefoon

## Linkerkant



Volume toets

Zaklamp toets

Lader aansluiting

Headset aansluiting

## Rechterkant



Toetsenbordblokkering

Wekker toets (S200)

Camera toets (S210)

*Opmerking: Alle illustraties, nagebootst scherm en bijbehorende afbeeldingen gebruikt in deze handleiding zijn alleen ter referentie. Raadpleeg uw telefoon voor de werkelijkheid.*



# Aan de slag


## Wat is een SIM kaart?

Iedere mobiele telefoon heeft een SIM kaart (Gebruikers Identiteits Module). Dit is een microchip waarop u persoonlijke gegevens zoals namen en telefoonnummers staan. U telefoon werkt niet zonder SIM kaart. Als u al contacten op u SIM kaart heeft staan, worden deze in de meeste gevallen overgenomen.

## De SIM kaart (en Micro SD kaart) installeren:


1. Zorg ervoor dat de telefoon is uitschakelt en de oplader uit het stopcontact is.
2. Draai de telefoon om en verwijder de batterijdeksel.
3. Als de batterij er al inzit, haal deze er dan uit.
4. U ziet nu twee kaartsleuven naast elkaar (links SIM, rechts: Micro SD)
5. Schuif de SIM kaart voorzichtig in de daarvoor bestemde gleuf. Zorg ervoor dat de goudkleurige connectoren op de kaart aan de onderkant zitten en dat de afgeschuinde hoek rechts zit.
6. Alleen voor S210: Open de Micro SD kaartsleuf. Schuif de Micro SD kaart in de Micro SD kaartsleuf. Sluit het slot na het plaatsen van de Micro SD kaart.

# Aan de slag

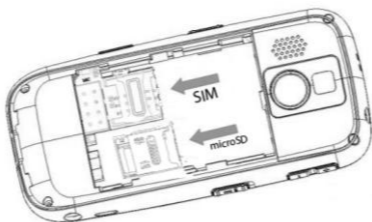

## De batterij installeren:

1. Plaats de batterij connectoren tegen de goudkleurige connectoren van het toestel.
2. Druk op het bovenste gedeelte van de batterij totdat deze vast 'klikt'.
3. Leg de batterijdeksel op de telefoon en schuif deze terug op zijn plek.

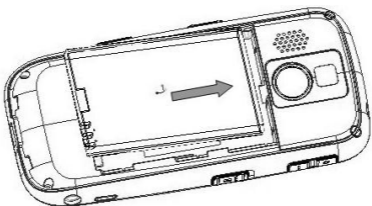

## De batterij opladen:

Er zijn 2 manieren om de batterij van uw S200/S210 op te laden:

- A. Met de bureaulader
- B. Met de reislader

# Aan de slag

De lithium batterij van de mobiele telefoon kan direct worden gebruikt na het uitpakken. Een nieuwe batterij presteert het best als deze 3 keer volledig is opgeladen en ontladen:

1. Steek de lader in de lader aansluiting.
2. Steek de steker in het stopcontact.
3. De telefoon kan enkele uren nodig hebben voordat hij volledig is opgeladen.

Wanneer uw telefoon is uitgeschakeld, kan het een paar seconden duren voordat het oplaad symbool te zien is. Deze toont ook aan als hij klaar is met lade.

Wanneer uw telefoon aanstaat zal tijdens het laden het icoontje van het batterijniveau knipperen. Zodra de batterij volledig is opgeladen zal deze niet meer knipperen.

*Opmerking: Laad de batterij voor het eerste gebruik minimaal 10 uur op.*

## De telefoon aan- of uitzetten:

Zorg er voor dat de SIM kaart in uw mobiele telefoon zit en dat de batterij is opgeladen.

1. Druk op de **rode toets** om de telefoon aan te zetten.
2. Kiest u uw taal, als daarom wordt gevraagd, en druk op **OK**.
3. Als u ooit al een PIN-code hebt ingevoerd, zal de telefoon er nu omvragen. Voer de PIN-code in en druk op **OK**.

# Aan de slag

4. Om u telefoon uit te zetten, druk dan minstens 2 sec op de **rode toets**.

Als u geen een SIM kaart heeft geïnstalleerd, dan laat uw telefoon *Insert SIM* zien. Functies met betrekking tot de SIM kaart kunnen niet worden gebruikt. U kunt alleen een noodoproep maken.

*Opmerking: Als u 3 keer een verkeerde PIN-code heeft ingetoetst zal de telefoon u vragen de PUK-code in te voeren. Deze PUK-code heeft u bij uw SIM kaart ontvangen.*

## Toetsenbordblokkering:

Deze knop voorkomt dat er knoppen / toetsen per ongeluk ingedrukt worden.

## Vergrendelen / ontgrendelen van het toetsenbord:



Schuif de knop, die aan de rechterzijde van uw telefoon zit, omhoog om de toetsen te gebruiken. Als de knop naar beneden geschoven is, is het toetsenbord vergrendeld.

## Standby:

Als u enige tijd niks met uw telefoon doet zal deze automatisch naar de *standby modus* omschakelen. Door op een willekeurige toets te drukken wordt u telefoon opnieuw geactiveerd. In de standby modus kunt u gewoon gebeld worden.

# Aan de slag

## Hoofdscherm (Standby modus):

1	2	3
	4	
	5	
	6	
7	8	9

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Signaalstatus   | 6. Datum en dag |
| 2. Pictogrammen    | 7. Berichten    |
| 3. Batterijstatus  | 8. Menu         |
| 4. Netwerkoperator | 9. Contacten    |
| 5. Tijd            |                 |

## Scherm icoons:

	<b>Signaalsterkte</b> <i>De verticale balken geven de netwerkverbinding sterkte aan. De SIM kaart heeft signaal.</i>
	<b>Nieuw bericht</b> <i>Dit icoon geeft aan dat u een nieuw bericht hebt ontvangen.</i> <b>SIM kaart heeft een ongelezen bericht</b> <i>Het Postvak In is vol.</i> <i>Dit icoon  knippert wanneer het Postvak IN vol is. U moet berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.</i>
	<b>Headset</b> <i>Dit icoon wordt weergegeven wanneer u de headset in de headset lader steekt. Geluiden kunt u nu door de headset horen.</i>
	<b>Gemiste oproep</b> <i>Dit icoon wordt weergegeven wanneer u een gemiste oproep hebt.</i>




# Aan de slag

  	<b>Beltoontype</b> <i>Geluid</i> <i>Stilte aan en alleen Trillen</i> <i>Trillen daarna geluid</i>
	<b>Doorschakelen</b> <i>Dit icoon wordt weergegeven wanneer u Alle spraakoproepen heeft doorgeschakeld.</i>
	<b>Toetsenbordblokkering aan</b> <i>Dit icoon wordt weergegeven als u toetsenbordblokkering aanstaat.</i>
	<b>GPRS</b> <i>Dit icoon wordt weergegeven wanneer de GPRS-verbinding beschikbaar is of actief is.</i>
	<b>Alarm staat aan</b> <i>Dit icoon wordt weergegeven wanneer het alarm aanstaat.</i>
	<b>Roaming</b> <i>Dit icoon wordt weergegeven wanneer u telefoon in roaming staat. SIM kaart is roaming.</i>
	<b>Bluetooth (Alleen op de S210)</b> <i>Dit icoon wordt weergegeven wanneer Bluetooth aanstaat.</i>
	<b>Batterijstatus</b> <i>Dit icoon verandert van kleur naargelang de status van de batterijstatus:    </i>

## Functie toetsen:

	<b>Pijltjestoets (boven)</b> <i>In Standby modus, om na het Menu te gaan.</i>
--	--

# Aan de slag

	<b>Pijltjestoets (Beneden)-</b> <i>(Alleen op de S210)</i> <i>In Standby modus, om direct na het Bluetooth menu te gaan.</i>
	<b>Functietoets 'rechts'</b> <i>In Standby modus, om direct na de Contacten te gaan.</i>
	<b>Functietoets 'links'</b> <i>In Standby mode, om direct na de Berichten te gaan.</i>

## Wachtwoord:

Het wachtwoord van uw telefoon is oorspronkelijk ingesteld op **0000**. U kunt dit wijzigen wanneer u maar wilt. U kunt ook uw SIM kaart wachtwoord wijzigen. Zie *Beveiligingsinstellingen* op blz. 36.

*Opmerking: Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

# Bellen en gebeld worden

## Bellen:

1. Toets het telefoonnummer in, inclusief het netnummer en druk op de **groene toets**. Voor internationale gesprekken: Voer '+' in d.m.v. 2 keer op \* te drukken. Druk dan de 2-cijferige landcode in (Laat de 0 van het netnummer weg). Als u een verkeerd nummer heeft ingetoetst druk dan op de functietoets 'rechts' *Wissen* om het cijfer links van de cursor te verwijderen
2. Druk op de **groene toets** om het nummer te bellen.
3. Druk op de **rode toets** om het gesprek te beëindigen (of om de belpoging te stoppen).

## Bellen met behulp van het telefoonboek:

Als u al een naam en nummer heeft opgeslagen in het telefoonboek, kunt u ook gebruik maken van het telefoonboek om te bellen (Zie *Nieuw contact* op pagina 20, hoe je een naam en nummer kunt op slaan).

1. In standby modus, druk op de functie toets 'rechts' om na de *Contacten* te gaan.
2. Ga met de pijltjestoets (na boven of beneden) na de naam die u wilt bellen.
3. Druk op de **groene toets** om het nummer te bellen.
4. Druk op de **rode toets** om het gesprek te beëindigen (of om de belpoging te stoppen).



# Bellen en gebeld worden

## Een oproep beantwoorden:

Wanneer er een oproep binnenkomt, gaat de telefoon af en/of trilt en wordt het nummer of de bijbehorende naam getoond.

1. Druk op de **groene toets** of *Antw.* als u een oproep wilt beantwoorden.
2. Druk op de **rode toets** of *Stop* als u een oproep wilt weigeren of de verbinding na een gesprek te verbreken.

Headset/Bluetooth Modus (BT alleen op de S210):  
Met de headset (incl. Bluetooth headset) kunt u een oproep beantwoorden d.m.v. het indrukken van de toets op de headset.

## Opties tijdens een oproep:

Druk op *Optie* om volgende handeling uit te kunnen voeren tijdens een gesprek:

*Gesprek in de wacht:* Gesprek in de wacht zetten.

*Luidspreker\*:* Normaal/Handsfree.

*Nieuw gesprek:* Nieuwe oproep.

*Telefoonboek:* Na *Telefoonboek* te gaan.

*Berichten:* Na *Berichten* te gaan.

*Opmerking: de menu gemarkeerd met \* moet worden ondersteund door uw SIM kaart. Voor meer informatie neem contact met u netwerkkoperator.*

## Handsfree:

U kunt de handsfree functie in- en uitschakelen met de pijltjestoets (boven).

# Menu

Druk op de pijltjestoets (boven) om na het Menu te gaan. Scroll door de menu met behulp van de pijltjestoetsen.

## 1. Contacten

1. Zoeken
2. Nieuw contact
3. Kopieer alle
4. Wissen
5. Geheugenstatus
6. Snelkiezen

## 2. Logboek

1. Gemiste
2. Gebeld
3. Ontvangen
4. Verwijder gespreksgeschiedenis
5. Gesprekstijd
6. Kosten gesprek\*
7. SMS teller
8. GPRS teller

## 3. Berichten

1. SMS
2. MMS *(Alleen op de S210)*
3. MMS account *(Alleen op de S210)*
4. Voicemail
5. Broadcast

# Menu

## 4. Instellingen

1. Geluid & Waarschuwingen
2. Telefooninstellingen
3. Bluetooth
4. Gespreksinstellingen
5. Netwerkinstellingen
6. Beveiligingsinstellingen
7. Herstel fabrieksinstellingen

## 5. Agenda

1. Taken
2. Wekker
3. Rekenmachine

## 6. SOS

1. SOS knop
2. SOS nummer
3. SOS SMS bewerken

## 7. Camera *(Alleen op de S210)*

1. Camera
2. Foto's
3. Camera instellingen
4. Foto instellingen
5. Scènemodus
6. Herstel standaardinstellingen

*Opmerking: de menu gemarkeerd met \* moet worden ondersteund door uw SIM kaart. Voor meer informatie neem contact met u netwerkoperator.*

# Contacten

## Zoeken:

1. Kies *Zoeken* in het *Telefoonboek*.
2. Toets de eerste letter (s) van de naam die u zoekt in en druk op *Zoeken*.
3. Als u op *Optie* drukt, kunt u de volgende opties kiezen:  
*Kiezen, Verstuur bericht, Verstuur MMS, Bekijken, Bewerk, Wissen en Kopiëren (Verstuur MMS alleen op de S210).*

## Nieuw contact:

U kunt contacten opslaan in het geheugen van uw telefoon of van uw SIM kaart. Het geheugen van de telefoon kan 500 nummers opslaan.

1. Kies *Nieuw contact* in het *Telefoonboek*.
2. Kies geheugen: *Naar SIM* of *Naar Telefoon*.
3. Als u kiest *Naar SIM*: Kunt u alleen *Naam* en *Nummer* bewerken.
4. Als u kiest *Naar Telefoon*: Kunt u *Naam, Nummer* en *Verwante afbeelding* bewerken. Deze afbeelding ziet u wanneer u een oproep van dit contact ontvangt.
5. Druk op *OK* of *Gereed* als u de contactpersoon wilt opslaan.

## Kopieer alle:

Om contacten in één keer van het telefoongeheugen naar het SIM kaart geheugen of omgekeerd te kopiëren.

# Contacten

## Wissen:

U kunt de volgende opties kiezen:

*Van SIM:* Verwijder alle namen van de SIM kaart.

*Van telefoon:* Verwijder alle namen die zijn opgeslagen in de telefoon.

*Eén voor één:* Verwijder de namen één voor één.

## Geheugenstatus:

Geeft het aantal SIM- en telefoonnummers weer die u heeft opgeslagen. En ook nog hoeveel u er kunt opslaan.

## Snelkiezen:

U kunt snelkiezen aan- of uitzetten bij *Snelkiezen activeren*.

U kunt 8 snelkiesnummers opslaan die u vanuit de stand-by modus kunt bellen door op de desbetreffende cijfertoets te drukken (2-9).

1. Kies *Nummer instellen* en druk op *OK*.
2. Kies de toets die u wilt (2-9) en druk op *Optie*.
3. Druk op *OK* voor *Bewerk*.
4. Kies de naam die u wilt en druk op *OK* (de naam die u wilt moet al zijn opgeslagen bij *Contacten*). De naam is nu opgeslagen onder de desbetreffende cijfertoets.

*In standby modus:* Houd de betreffende toets ingedrukt totdat de telefoon begint te bellen.

# Logboek

## Gemiste, Gebeld en Ontvangen:

Uw telefoon registreert de *Gemiste, Gebeld* en *Ontvangen* oproepen.

Drukt u op *OK* bij *Gemiste, Gebeld* of *Ontvangen*, dan kunt u de oproepen zien die u *Gemiste, Gebeld* of *Ontvangen* hebt. Als u op *Optie* drukt, kunt u de volgende opties kiezen:

*Kiezen, opslaan, oproep info, Wissen, Bewerk, Verstuur bericht* en *Verstuur MMS* (*Verstuur MMS* alleen op de S210)

## Verwijder gespreksgeschiedenis:

U kunt alle oproepen van de *Gemiste, Gebeld* en *Ontvangen* oproepen verwijderen. U kunt ook *Alles verwijderen* kiezen om alle oproepen, in een keer te verwijderen.

## Gesprekstijd:

Toont de tijd van het *Laatste gesprek* en ook de totale tijd van de *Gebeld* en *Ontvangen* gespreken.

*Alle tijden wissen:* Om de tijd van het *Laatste gesprek*, de totale *Gebeld* en *Ontvangen* tijd terug te zetten op nul.

## Kosten gesprek:

Hier kunt u de kosten van het laatste gesprek of de totale kosten bekijken. Niet iedere netwerkoperator ondersteunt deze functie.

# Logboek

U kunt de volgende opties kiezen:

*Kosten laatste gesprek:* Hier kunt u de kosten van het laatste gesprek zien.

*Totale kosten:* Hier kunt u de totale kosten zien.

*Kosten terugzetten:* Hier kunt u de gesprekskosten terug zetten.

*Max. kosten:* Voer PIN2 in en u kunt de Max. kosten aanpassen.

*Prijs per eenheid:* Voer PIN2 in en voer een bedrag voor de Prijs per eenheid in.

*Opmerking: Niet iedere SIM kaart ondersteunt deze functie. Het aantal items in deze lijst hangt af van de inhoud van uw SIM kaart.*

**SMS teller:**

Hier kunt u het aantal *Verstuurd* en *Ontvangen* berichten zien. Druk op *Reset* op de *Verstuurd* en *Ontvangen* terug te zetten op nul.

**GPRS teller:**


Hier kunt u de gegevens van *Laatst verzonden*, *Laatst ontvangen*, *Alle verzonden* en *Alle ontvangen* zien. U kunt ook alle gegevens verwijderen door op *Verwijderen* te drukken.

# Berichten

U kunt *Berichten* schrijven en ontvangen: *SMS* en op de S210 ook *MMS*. Hier kunt u ook kiezen voor *Voicemail* en *Broadcast*. Deze diensten zijn netwerk afhankelijke diensten. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor gebruik.

## SMS

### Postvak IN:

In *Postvak IN* worden ontvangen SMS berichten opgeslagen. Wanneer er een bericht binnenkomt, gaat de telefoon af en/of trillen. In de standby modus ziet u dit icoon . Deze gaat pas weg nadat u het bericht heeft gelezen.

U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen van u ontvangen SMS:

*Antwoord, Wissen, Bewerk, Doorsturen, Kopieer naar SIM\*, Verplaats naar SIM\*, Alles Wissen, Kopieer alle, Verplaats alle en Gebruik nummer.*

*\*Niet alle opties worden mogelijk weergegeven.*

*Opmerking: Het bericht icoon blijft knipperen wanneer Postvak IN vol is. U moet berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.*

### Schrijf SMS:

U kunt berichten schrijven en ontvangen. De kosten van het verzenden van een bericht is afhankelijk van het aantal berichten die u verstuurd.

Druk op de toets waarop de letter staat meerdere malen in totdat de juiste letter verschijnt.



# Berichten

Om tekst te bewerken kiest u:

- Voor een spatie, druk op 0.
- Voor een uitroepteken of special leestekens, druk op 1.
- Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor naar links of rechts te bewegen.
- Om een letter te verwijderen kies *Wissen*. Om het hele scherm leeg te maken, houdt u deze knop ingedrukt.
- Om te wisselen tussen hoofd- en kleine letters, druk op #. De volgende opties zijn mogelijk:  
ABC, abc, 123

Toets het bericht in. Het huidige aantal gebruikte karakters en aantal sms'en kunt u rechtsboven in het scherm zien.

Als het bericht klaar is, druk op *Optie*, en kies *Verzend*, zoek of typ het gewenste nummer, en druk op en druk op *OK*.

Als u een bericht naar meerdere personen tegelijk wilt versturen, druk op *Optie* en kies *Verzenden naar meerdere*, en kies *Wijzig ontvangers* en *Bewerk* de eerste ontvanger, en druk op *OK*. Herhaal dit voor elke ontvanger en druk op *Terug* en kies *Verzenden* om het bericht te verzenden.

Andere opties zijn:

*Voeg voorbeeld in*, *Voer nummer in*, *Voor naam in* en *Invoer methode*.

# Berichten

## Postvak UIT:

In *Postvak UIT* worden verzonden SMS berichten opgeslagen.

U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen van u verzonden SMS:

*Verzenden, Bewerk, Wissen, Kopieer naar telefoon\*, Verplaats naar telefoon\*, Alles wissen, Kopieer alle, Verplaats alle en Gebruik nummer.*

*\*Niet alle opties worden mogelijk weergegeven.*

## Concepten:

Bij *Concepten* kunt u de concept berichten bekijken die u hebt opgeslagen.

U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen van u concept:

*Verzenden, Bewerk, Wissen, Kopieer naar SIM\*, Verplaats naar SIM\*, Alles wissen, Kopieer alle, Verplaats alle en Gebruik nummer.*

*\*Niet alle opties worden mogelijk weergegeven.*

## Voorbeelden:

De telefoon bevat 10 *Voorbeelden* berichten. Deze voorbeelden kunt u *Bewerk, Verwijderen* en gebruiken voor *Bericht schrijven*.

## SMS instellingen:

Hier kunt u de SMS instellingen bewerken. U kunt de volgende opties kiezen:

# Berichten

- Profiel instellingen:** Deze instelling is nodig voor de SMS functie. Het nummer kunt u opvragen bij u netwerk operator.
- Geheugenstatus:** Geeft het % geheugen ruimte aan van de SMS berichten.
- Voorkeursopslag:** Kies *SIM* of *Naar telefoon* waar u de berichten wilt opslaan
- Voorkeursverbinding:** Kies hier u voorkeur.

## MMS (Alleen op de S210)

### Bericht schrijven:

Hier kunt u MMS berichten schrijven. Gebruik de volgende functie voor het schrijven van u MMS:


- Naar, Cc, Bcc:** Hier kunt u het nummer of e-mail van u ontvanger invoeren.
- Onderwerp:** Korte beschrijving van de inhoud van de MMS.
- Inhoud bewerken:** Hier kunt u *Tekst toevoegen*, *Foto toevoegen*, *Audio toevoegen*, *Bijlage toevoegen*, *Dia toevoegen voor*, *Dia toevoegen na*, *Voorbeeld* en *Diatiming*.

Kies *Gereed*, als de MMS klaar is. Hier kunt kiezen wat u wilt doen met u MMS: *Verzenden*, *Opslaan en verzenden*, *Bewaar in ontwerpen*, *Als sjabloon opslaan*, *Verzendopties* en *Stoppen*.

# Berichten

*Opmerking: Als het niet lukt om te MMS'en, herstel de betreffende instellingen of neem contact met u netwerkoperator op.*

## Postvak IN:

In *Postvak In* worden ontvangen MMS berichten opgeslagen. Wanneer er een bericht binnenkomt, gaat de telefoon af en/of trillen. In de standby modus ziet u dit icoon . Deze gaat pas weg nadat u het bericht heeft gelezen.

**U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen van u ontvangen MMS:**

*Bekijken, Antwoord, Antwoorden per SMS, Alles antwoorden, Doorsturen, Verwijderen, Alles wissen, Als sjabloon opslaan, Eigenschappen en Details gebruiken.*

## Postvak UIT:

In *Postvak UIT* worden verzonden MMS berichten opgeslagen.

**U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen van u verzonden MMS:**

*Bekijken, Verzenden, Verwijderen, Alles wissen, Als sjabloon opslaan, Eigenschappen en Details gebruiken.*

## Concepten:

Bij *Concepten* kunt u de concept berichten bekijken die u hebt opgeslagen.

# Berichten

U kunt de volgende opties kiezen bij *Concepten*: *Bekijken, Verzenden, Bewerk, Verwijderen, Alles wissen, Als sjabloon opslaan, Eigenschappen en Details gebruiken.*

Voorbeelden:

Bij *Voorbeelden* kunt u de voorbeeld berichten bekijken die u hebt opgeslagen.

U kunt de volgende opties kiezen bij *Voorbeelden*: *Bekijken, Bericht schrijven, Verwijderen, Alles Wissen en Eigenschappen.*

MMS instellingen:

Hier kunt u de MMS instellingen bewerken. U kunt de volgende opties kiezen:

*Samenstellen:* Hier kunt u de *Creatiestand, Automatische handtekening en Handtekening* van u MMS samenstellen.

*Verzenden:* Stel de *Geldigheidsperiode, Rapport consignatie, Leesverslag, Prioriteit, Diatiming en Afleveringstijd* van u verzonden MMS in.

*Ophalen:* Stel de *Huisnetwerk, Roaming, Verslag lezen en Aflever rapport* van u ontvangen MMS in.

*Filter:* U telefoon zal met de filter MMS toestaan of weigeren.

# Berichten

- Serverprofiel:** Actieveer of bewerk het *Serverprofiel*. Neem contact op met u netwerkoperator voor de instellingen
- Geheugenstatus:** Geeft het geheugen ruimte aan van de berichten en hoeveel ruimte er nog over is.

**MMS account** (*Alleen op de S210*)

**GSM data:**

Hier kunt u de instellingen van de het GSM datanetwerk aanpassen.

Bij ieder *Account* kunt u de volgende opties kiezen:

- Naam:** Hier kunt u de *Naam* bewerken.
- Nummer:** Typ hier het service nummer in.
- Gebruikersnaam:** Type hier de *Gebruikersnaam* in, die nodig is voor u GSM datanetwerk.
- Wachtwoord:** Type hier het *Wachtwoord* in, die nodig is voor u GSM datanetwerk.
- Soort lijn:** Kies hier de netwerk connectie *ISDN* of *Analoog*.
- Snelheid:** Kies hier de gewenste snelheid: 9.6 Kbps, 14.4 Kbps of 4.8Kbps.
- DNS:** Type hier het DNS IP adres.

# Berichten

## GPRS:

Hier kunt u de instellingen van de het GPRS datanetwerk aanpassen.

Bij ieder GPRS netwerk kunt u de volgende opties kiezen:

**Naam:** Hier kunt u de *Naam* bewerken.

**APN:** Hier kunt u het webadres van het GPRS netwerk invullen.

**Gebruikersnaam:** Type hier de *Gebruikersnaam* in, die nodig is voor u GPRS netwerk.

**Wachtwoord:** Type hier het *Wachtwoord* in, die nodig is voor u GPRS netwerk.

**Auth. Type:** Hier kunt u het toestemmings-type invullen: *Medium* of *Veilig*.

## Voicemail:

De voicemail is een dienst van uw netwerkoperator. Voor meer informatie en voor u voicemail nummer kunt u het beste contact opnemen met u netwerkoperator. U telefoon ontvangt een bericht wanneer u een nieuw voicemail bericht heeft.

De telefoon biedt u 2 voice mail adressen aan.

1. Kies adres 1 of 2 en druk op *Optie*.
2. Kies *Bel voicemail* of *Bewerk*.
3. Kiest u *Bewerk*, voer hier de naam en nummer van de voicemail in. Druk na het invoeren van het nummer op *OK*.

# Berichten

**In standby modus: Houd toets 1 ingedrukt om direct de *Voicemail* te bellen. Alleen het nummer wat is opgeslagen onder adres 1 wordt gebeld.**

*Opmerking: Deze functie moet door u netwerkoperator worden ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met u netwerkoperator.*

## **Broadcast:**

**Broadcast berichten zijn berichten dat uw netwerkoperator uitzend naar alle gebruikers binnen een bepaald gebied, zoals bv het weerbericht en de vervoersvoorwaarden. Nieuwe broadcast berichten dekken de oude berichten als ze van hetzelfde kanaal zijn.**

*Ontvangstmodus:* **Hier kunt u de modus van de broadcast instellen (aan of uit).**

*Lees bericht:* **Hier kunt u het broadcast bericht lezen.**

*Taal:* **Hier kunt u de taal kiezen van het broadcast bericht.**

*Kanaal instellingen:* **Hier kunt u het broadcast bericht kanaal bewerken.**



# Instellingen

## Geluid & Waarschuwingen:

**U kunt de volgende opties kiezen:**

**Melodie:** Hier kunt u *Inkomend gesprek*, *Wekker*, *Berichttoon* en *Toetstoon* bewerken.

**Volume:** Hier kunt u de volume bewerken van *Ringtone* en *Toetstoon*.

**Beltoontype:** Kies hier u *Beltoontype: Eén voor één*, *Herhalen* of *Oplopend*.

**Type alarmsignaal:** Kies hier u *Type alarmsignaal: Alleen geluid*, *Alleen Trillen*, *Trillen en geluid*, of *Trillen daarna geluid*.

## Telefooninstellingen:

**U kunt de volgende opties kiezen:**

**Tijd & Datum:** *Tijdzone instellen*, *Tijd en datum instellen* en *Formaat instellen*.

**Taal:** Hier kunt u de taal van het display instellen.

**Schrijftaal:** Hier kunt u de taal voor het schrijven instellen.

**Kenmerken tonen:** Kies hier u: *Achtergrond*, *Toon datum en tijd* en *Toon provider*.

**LCD:** Hier kunt u de tijd van de *LCD-verlichting* instellen.

## Bluetooth (Alleen op de S210):

**U kunt een draadloze verbinding met een ander apparaat met Bluetooth maken, zoals headsets.**

# Instellingen

In standby modus: Druk op de pijltjestoets (beneden) om direct na Bluetooth te gaan.

U kunt de volgende opties kiezen:

**Bluetooth:** Hier kunt u Bluetooth *Aan* of *Uit* zetten.

**Zoek apparaten:** Zoek naar andere beschikbare Bluetooth audio apparaten. Als Bluetooth uitstaat, kunt u het nu aanzetten door op *Ja* te drukken.

**Mijn apparaat:** Lijst van opgeslagen apparaten en hier kunt u ook nieuwe apparaten toevoegen; *Nieuwe apparaten zoeken*.

**Nieuwe apparaten zoeken:**

1. Druk op *OK*, De telefoon gaat nu opzoek na nieuwe apparaten.
2. Selecteer de apparaten waarmee u verbinding wilt maken en druk op *Koppel*.
3. Om een verbinding te maken met een ander apparaat heeft u een gezamenlijk wachtwoord nodig. Type het wachtwoord in en druk op *OK*.
4. Kies het apparaat uit de lijst en druk op *Optie*. U kunt de volgende opties kiezen: *Verbinden*, *Hernoemen*, *Autoriseren*, *Wissen*, *Alles wissen* en *Dienstlijst*.

**Actieve apparaten:** Lijst van Bluetooth apparaten die nu verbonden zijn met u telefoon.

# Instellingen

*Instellingen:* Hier kunt u uw *Zichtbaarheid, Wijzig apparaatnaam, Verificatie, Audio pad en Blokkeerlijst* instellen.

*Over:* Hier kunt u de *Apparaatnaam, Adres en Ondersteunende services*, controleren van u **Bluetooth** apparaat.

*Opmerking: U kunt niet gelijktijdig gebruik maken van Bluetooth en de Camera.*

## Gespreksinstellingen:

Afhankelijk van u netwerkoperator en abonnement, kunt u de volgende opties kiezen:

*Gesprek in de wacht:* Als deze instelling geactiveerd is, wordt u gewaarschuwd wanneer er een tweede gesprek binnenkomt als u al in gesprek bent. Druk op **OK** om te gesprek te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt nu in de wacht gezet of druk op de **rode toets** om het gesprek te weigeren.

*Doorschakelen:* Om inkomende gesprekken door te schakelen naar uw voicemail of andere nummers kiest u de gewenste omleiding (netwerk service).

# Instellingen

**Blokkering kiezen:** Met deze netwerkdienst kunt gesprekken blokkeren.

**Zwarte lijst:** Om inkomende gesprekken te blokkeren die op de zwarte lijst staan.

## Netwerkinstellingen:

Afhankelijk van u netwerkoperator, kunt u de volgende opties kiezen:

**Netwerk selectie:** Hier kunt u kiezen: *Nieuwe zoekopdracht*, *Netwerk selectie* en *Keuzemodus*.

**Voorkeursnetwerk:** Hier kunt u uw voorkeursnetwerk kiezen.

**GPRS aansluiting:** Hier kunt u kiezen tussen: *Indien nodig* en *Altijd*.

## Beveiligingsinstelling:

U kunt de volgende opties kiezen:

**SIM-lock:** Hier kunt u de SIM PIN code *Aan* of *Uit*.

**Telefoon blokkeren:** Om u telefoon te blokkeren met een wachtwoord. Het standaard wachtwoord: *0000*.

**Wachtwoord veranderen:** Hier kunt u het wachtwoord veranderen van: *PIN*, *PIN2* en *Wachtwoord van telefoon*.

## Herstel fabrieksinstellingen:

Om enkele menu instellingen terug te zetten na de fabrieksinstellingen. Het wachtwoord is: *0000*.

# Agenda

## Taken:

Hier kunt u *Taken* opslaan zoals afspraken, vergaderingen, verjaardagen etc.

### Een nieuwe taak toevoegen:

1. Kies *Toevoeg* in de *Takenlijst*. Staat er al een taak kies *Optie* en *Voeg toe*.
2. Kies *Nieuwe taak*.
3. Hier kunt u uw *Nieuwe taak* bewerken.
4. Druk op *Gereed* om de *Nieuwe taak* op te slaan.

U kunt de volgende opties kiezen als u een taak kies in de *Takenlijst*:

*Bekijken, Voeg toe, Bewerk, Wissen en Alles wissen.*

*Opmerking: U kunt maar een beperkt aantal taken opslaan. Verwijder daarom de minst belangrijke taken om ruimte te bewaren voor belangrijkere taken.*

## Wekker

U kunt 5 verschillende wekkertijden instellen:

Het instellen van de wekker:

1. Selecteer een tijd en druk op *Bewerk*.
2. *Wekker: Aan of Uit, Tijd, Herhalen, Sluimeren (m), en Type alarm.*
3. Druk op *Gereed* om de *Wekker* op te slaan.

Als het alarm gaat kunt u dit stoppen door op *Stop* te drukken. Bij *Uitstel* stopt het alarm tijdelijk en gaat weer af na de door u gekozen sluimertijd bij *Sluimeren (m)*.

# Agenda

---

Als het alarm 1 minuut heeft geduurd stopt het en begint na ca. 5 minuten opnieuw.

## Rekenmachine:

De rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsverschillen kunnen ontstaan, met name bij breuken / delingen.

## Functie:

- De toetsen 1 to 0 voert een getal in
- Om een decimaal in te voeren, druk op #.
- Druk op de pijltjestoetsen voor +, -, x, ÷.

Om de uitkomst te krijgen, drukt op *Resultaat*.  
Kies *Wissen* om het scherm leeg te maken voor een nieuwe berekening.

# SOS

De noodoproep is een eenvoudige functie die levens kan redden als nood aan de man is.

U kunt 5 noodnummers opslaan van b.v. familie, vrienden of 112 die in de opgegeven volgorde gebeld moeten worden in noodgevallen. Deze nummers worden automatisch gebeld als u op de *SOS knop* aan de achterzijde van uw telefoon drukt.

Gedurende de noodoproep klinkt een luid waarschuwingssignaal zodat degene die u belt weet wat er aan de hand is. Als het eerste nummer onbereikbaar is wordt automatisch het volgende nummer geprobeerd enz.

Als er geen noodnummers opgeslagen zijn of uw beltegoed is op kunt u 112 of een ander alarmnummer bellen, door het nummer op het numeriek toetsenbord in te toetsen.

## SOS:

Druk de *SOS knop* aan de achterzijde van uw toestel ten minste 3 sec. in. Wilt u de noodoproep beëindigen of stoppen druk dan minstens 3 sec op de *rode toets*.

## Functie:

Door op de *SOS knop* te drukken worden automatisch de door u ingestelde noodnummers in de opgegeven volgorde gebeld. (Ook als de toetsenblokkering aanstaat). De mobiele telefoon schakelt automatisch over op handsfree en naar het maximale volume, en op hetzelfde tijdstip, als de

# SOS

SOS oproep niet wordt beantwoord, zal de S200/S210 een SOS SMS sturen naar deze persoon. (In het geval van een mobiel nummer of een telefoon beschikt over SMS).

Mocht u, binnen een uur na het inschakelen van het noodsignaal gebeld worden, beantwoord de telefoon automatisch het inkomend gesprek.

Wilt u het 'automatisch beantwoorden binnen 1 uur na de noodoproep' uitschakelen, dient u, i.v.m. veiligheidsoverwegingen, de telefoon uit te zetten en opnieuw aan te zetten.

## Opmerking:

- Wanneer u op de SOS knop drukt, zal de telefoon eerst trillen en na 2/3 seconden gaat de telefoon de noodnummers bellen.
- Wilt u de noodoproep beëindigen of stoppen druk dan minstens 3 sec op de **rode toets**.
- Een noodoproep hoort niet onbeluisterd op een voicemail te eindigen. Daarom zal per ingesteld noodnummer maximaal 2 minuten geprobeerd worden contact te krijgen. Is de oproep binnen 2 minuten niet beantwoord dan belt hij automatisch het volgend ingestelde noodnummer.
- Bij het wisselen van een telefoonkaart: Zorg ervoor dat er altijd voldoende beltegoed op uw telefoonkaart aanwezig is als u een prepaid-abonnement heeft. Noodnummers kunnen niet gebeld worden als uw beltegoed op is.



# SOS

- Het is wettelijk bepaald dat 112 altijd bereikbaar moet zijn ook zonder beltegoed of als u buiten bereik van uw eigen netwerkoperator bent.

*Let op: Als u noodnummers van de ambulancedienst, de politie, brandweer e.d. anders dan 112 opslaat dient u hier vooraf toestemming voor aan te vragen bij deze diensten. Bea-fon Mobile GmbH is niet verantwoordelijk voor eventueel voortvloeiende kosten als deze noodnummers per ongeluk gebeld worden.*

## SOS knop:

Hier kunt u de *SOS knop Aan* of *Uit* zetten. Als er op de *SOS knop* word gedrukt, en deze staat uit. Zal er geen noodoproep worden gemaakt. Maar u kunt wel, 112 of een ander alarmnummer bellen, door het nummer op het numeriek toetsenbord in te toetsen

## SOS nummer:

Hier kunt u 5 *SOS nummer* instellen en hun volgorde.

## SOS SMS bewerken:

Als u op de *SOS knop* drukt, en de noodoproep wordt niet beantwoord, zal deze SMS na de *SOS nummer* worden verstuurd.

Deze tekst kan worden aangepast (maximaal 64 karakters).

# Camera (Alleen op de S210)

Druk in de standby modus 2 sec. op de camera toets, aan de rechterkant van de telefoon, om de camera te activeren.

## Een foto maken:

Richt de cameralens op de plek / object en druk op de pijltjestoets (boven), om een foto te maken. Houd de cameralens voor een tijdje stabiel voor een betere fotokwaliteit.

Na het maken van de foto, druk op *Opslaan* om de foto op te slaan. Als u op *Wissen* drukt, zal de foto niet worden opgeslagen. Na het kiezen van *Opslaan* of *Wissen* gaat de camera terug na de zoeker. Waar u, als u dat wilt, een nieuwe foto kunt maken.

Als u in de zoeker op *Optie* drukt, kunt u de volgende opties kiezen:

*Foto's:* Hier kunt u de opgeslagen foto's bekijken. Ook de foto's die u via MMS/Bluetooth ontvangen hebt. De foto's die de camera maakt worden als bmp. bestand opgeslagen.

Als u bij een foto op *Optie* drukt, kunt u de volgende opties kiezen:

*Bekijken, Gebruik, Verzenden, Hernoemen, Wissen, Alles wissen en Opslag.*

# Camera (Alleen op de S210)

- Camera instellingen:* Kies hier u *Geluid van sluiten* en *Banden*.
- Foto instellingen:* Hier kunt u de grote van de foto instellen.
- Scène modus:* Hier kunt u kiezen tussen: *Automatisch* of *Nachtmodus*.
- Herstel:* Hier kunt u de standaardinstellingen herstellen.
- standaardinstellingen:*

*Opmerking: Alle foto's worden op de Micro SD kaart opgeslagen. Instaleer daarom de deze kaart als u foto's wilt maken en opslaan. U kunt niet gelijktijdig gebruik maken van Bluetooth en de Camera. Maar u kunt wel een foto versturen via Bluetooth. De telefoon zal u dan het volgende vragen: 'BT eerst inschakelen?'*

# FAQ

Als u vragen heeft over het gebruik van de telefoon, kijk dan naar de onderstaande antwoorden. Als uw vraag niet beantwoord wordt, neem dan contact op met uw telefoonaanbieder of netwerkoperator.

**De telefoon wilt niet aan gaan:**

- Controleer de batterij installatie en installeer de batterij opnieuw.
- Controleer op de batterij opgeladen is, vervang de batterij of laad hem op.
- Controleer of de PIN code 3 keer op een rij verkeerd is ingevoerd.

Zo ja, dan is de telefoon vergrendeld. Type de bijbehorende PUK code in (neem contact op met uw netwerkoperator voor uw PUK code).

**SIM fout:**

- Is de SIM kaart vies? Graag schoonmaken.
- Probeer de SIM kaart opnieuw te installeren.
- Is de SIM kaart beschadigd? Neem contact op met uw netwerkoperator.

**Slecht of geen signaal:**

- U kunt zich in een gebied bevinden waar de ontvangst slecht is, zoals een tunnel of kelder, ga ergens anders staan en controleer opnieuw.
- Door u om te draaien of bij een raam te gaan staan kan het signaal terug komen.
- Neem contact op met uw netwerkoperator als u hier last van blijft houden.

## Slechte spreekwaliteit:

- Heeft u een slecht signaal, zie: Slecht of geen signaal.
- Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de batterij op of vervang indien nodig.
- Gebruik de volumetoets om het geluid van de microfoon te verhogen tijdens de oproep.

## Kan niet bellen:

- Controleer of dat u het juiste nummer heeft ingetoetst en druk op de **groene toets**.
- Controleer of dat u bellen geblokkeerd heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze.
- Controleer of dat de SIM kaart is geregistreerd op het netwerk.
- Als uw SIM kaart een prepaid kaart is, controleer of er genoeg saldo op staat.

## Kan niet gebeld worden:

- Is de SIM kaart geregistreerd op het netwerk?
- Staat de telefoon aan?
- Controleer of het scherm op geen signaal staat, zo ja: zie: Slecht of geen signaal.
- Controleer of dat u gebeld worden geblokkeerd heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze.

## Scherf is donker:

- Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de batterij op of vervang indien nodig.
- Pas de achtergrondafbeelding aan.

# FAQ

---

- Uw telefoon kan aangetast zijn door waterdamp, houd de telefoon droog.

## **PIN vergrendeld:**

- Controleer of de PIN code 3 keer op een rij verkeerd is ingevoerd.

**Zo ja, dan is de telefoon vergrendeld. Type de bijbehorende PUK code in (neem contact op met uw netwerkoperator voor uw PUK code).**

*Tips: Als uw vraag niet beantwoord is met bovenstaande antwoorden, kijk dan bij Klantenservice op [www.beafon.com](http://www.beafon.com). Ga niet zelf uw telefoon repareren of uit elkaar halen zonder een deskundige.*

# Batterij

- Uw telefoon is uitgerust met een oplaadbare batterij.
- Houd u er rekening mee dat de volledige capaciteit van een nieuwe batterij pas wordt bereikt als deze twee tot drie keer volledig opgeladen en ontladen is geweest. De batterij kan honderden keren opnieuw opgeladen worden, maar zal na verloop van tijd aan capaciteit verliezen.
- Als de gespreks- of standby tijd na verloop van tijd aanmerkelijk korter is als in het begin is het tijd voor een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door Bea-fon zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen met goedgekeurde opladers op.
- Haal de oplader uit het stopcontact als u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in het stopcontact zitten aangezien overladen de levensduur kan verkorten.
- Als de batterij niet gebruikt wordt zal hij na verloop van tijd leeglopen.
- Extreme temperatuurswisselingen kunnen de levensduur en oplaadcapaciteit van uw batterij beïnvloeden.
- Gebruik de batterij alleen voor uw S200/S210.
- Gebruik nooit een beschadigde batterij of oplader.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting kan ontstaan in uw batterij. Dit kan per ongeluk gebeuren als u de batterij tegen een metalen voorwerp (muntje, paperclip of pen) houdt en er

# Batterij

---

een directe verbinding tussen de + en – pool van de batterij ontstaat.

- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (warm of koud) zoals b.v. in een afgesloten auto. Probeer de temperatuur van uw batterij altijd tussen de 15°C en 25°C te houden. Een telefoon met een extreem warm of extreem koude batterij kan tijdelijk buiten gebruik raken ook als de batterij volledig opgeladen is. Met name temperaturen onder 0°C kunnen de capaciteit van uw batterij ernstig beïnvloeden.
- Gooi batterijen niet in het vuur!
- Houd u aan de lokale regelgeving zodra u uw batterij weggooit i.v.m. recycling. Gooi hem niet bij het huishoudelijk afval. Uw batterij is klein chemisch afval.



# Telefoon

Uw telefoon is gemaakt van hoogwaardige materialen en is met vakmanschap voor u ontworpen. Gebruikt u hem alstublieft ook dusdanig.

Onderstaande suggesties helpen u te voldoen aan de garantieverplichtingen en zorgen ervoor dat u met veel plezier vele jaren kunt genieten van uw telefoon!

- Houd de telefoon en alle kleine onderdelen uit de buurt van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Zweet, vocht, water en andere vloeistoffen zorgen voor corrosie in het elektronische circuit.
- Bewaar de telefoon niet in een stoffige of vieze omgeving. Bewegende delen kunnen hierdoor beschadigen.
- Bewaar de telefoon niet op een warme locatie. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en plastic onderdelen laten smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet in koude omstandigheden. Zodra hij opwarmt naar een normale temperatuur kan er aan de binnenzijde vocht ontstaan die het elektronische circuit kunnen beschadigen.
- Probeer uw telefoon niet te openen m.u.v. het gedeelte waar u de batterij plaatst. Onoordeelkundig gebruik kan hem beschadigen.

# Telefoon

---

- Laat uw telefoon niet vallen. Ruwe behandeling of schokken kunnen de interne circuits beschadigen.
- Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen, poetsmiddelen om uw telefoon te reinigen.
- Beschilder de telefoon niet. Verf kan de bewegende delen verstoppem en de functie hiervan beperken of verhinderen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde of door de fabrikant goedgekeurde antenne. Aanpassingen of niet goedgekeurde toevoegingen kunnen uw telefoon beschadigen en zijn mogelijk in strijd met de wet- en regelgeving m.b.t. radio-apparaten.

Alle bovenstaande punten zijn van toepassing op uw telefoon, batterij, oplader en accessoires. Als één van deze items niet goed werkt raadpleeg dan uw verkooppunt.

# Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk of illegaal zijn.



Schakel de telefoon niet in waar het gebruik van een mobiele telefoon is verboden of waar de interferentie gevaarlijk kan zijn.



## Verkeersveiligheid

Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het autorijden.



## Uitschakelen in het vliegtuig

Draadloze apparaten kunnen storing in het vliegtuig veroorzaken.



## Uitschakelen in het ziekenhuis

Volg de regels en instructies op. Schakel de telefoon in de buurt van medische apparatuur uit.



## Uitschakelen bij tankstations

Gebruik uw telefoon niet bij het benzinstation. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van benzine en/of chemicaliën.



## Interferentie

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, dit kan de werking beïnvloeden.

# Voor uw veiligheid

## Verkeersveiligheid:

Gebruik uw telefoon niet als u rijdt. Leg de telefoon niet op de bijrijderstoel of waar hij gevaar op kan leveren in geval van een botsing of als u plotseling moet remmen.

**Uw veiligheid komt altijd op de eerste plaats!!**

## Omgeving:

Volg altijd de aanwijzingen op als u in een gebied bent met speciale regels voor het gebruik van een mobiele telefoon. Schakel uw telefoon uit in gebieden waar gebruik van een mobiele telefoon verboden is of waar het gebruik ervan gevaar kan opleveren.

Sommige delen van de telefoon kunnen magnetisch zijn. Metalen dingen kunnen hierdoor aangetrokken worden.

Leg geen creditcards of andere magnetische opslagproducten in de buurt van uw telefoon omdat de opgeslagen informatie op deze items mogelijk verloren kan gaan.

## Elektronische apparaten:

De meeste moderne elektronische apparatuur is afgeschermd van radio frequentie (RF) signalen. Sommige apparaten zijn echter niet afgeschermd voor de RF signalen van uw telefoon.

# Voor uw veiligheid

## Pacemakers:

Pacemakerproducenten adviseren een minimum afstand van 20 cm tussen uw telefoon en de pacemaker om eventueel aanwezige interferentie te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijke onderzoeken van Wireless Technology Research.

## Personen met een pacemaker:

- Dienen altijd minimal 20 cm afstand te houden tussen hun pacemaker en mobiele telefoon indien deze aan staat.
- Dragen hun mobiele telefoon nooit in een borstzakje.
- Gebruiken het oor aan de andere zijde van de pacemaker om interferentie te beperken.
- Heeft u het vermoeden dat de telefoon uw pacemaker stoort, schakel hem dan onmiddellijk uit.

## Hoorapparaten:

Sommige mobiele telefoons kunnen de werking van hoorapparaten verstoren. Is dit bij u het geval neem dan contact op met uw netwerkoperator.

## Andere medische apparaten:

Apparatuur wat gebruik maakt van RF signalen zoals uw mobiele telefoon kunnen storing veroorzaken bij medische apparatuur die hiervoor niet afgeschermd is.

# Voor uw veiligheid

Neem contact op met uw arts of de producent van uw medische apparatuur als u vragen heeft of om na te vragen of deze voldoende afgeschermd is voor externe RF signalen.

Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit aangegeven staat zoals in ziekenhuizen, gezondheidscentra e.d. Zij maken mogelijk gebruik van apparaten die gevoelig zijn voor RF signalen.

## Locaties:

Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit d.m.v. borden gevraagd of opgedragen wordt.

## Mogelijk explosieve omgeving:

Schakel uw telefoon uit op locaties waar mogelijk explosiegevaar bestaat en volg instructies en/of borden op.

Vonken kunnen in een dergelijke omgeving leiden tot een explosie of brand die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

Gebruikers worden geadviseerd hun mobiele telefoon uit te schakelen bij benzinestations. Gebruikers worden er aan herinnert om de restricties in acht te nemen m.b.t. het gebruik van RF apparaten, zoals uw mobiele telefoon, bij brandstofopslagplaatsen, chemische faciliteiten of op locaties waar met springladingen gewerkt wordt. Gebieden met een mogelijk brandbare omgeving worden meestal duidelijk aangegeven. Hierbij moet u ook denken aan scheepsruimen en benedendeks, chemische overslag of opslag, voertuigen die

# Voor uw veiligheid

petroleum gebruiken of vervoeren (propan, butaan), gebieden waar chemicaliën of deeltjes in de lucht kunnen zitten, zoals graan, stof of metaalpoeders; en overige gebieden waar je normaliter gevraagd wordt om je motor af te zetten.

## Voertuigen:

RF signalen kunnen niet-juist geïnstalleerde elektronische systemen in auto's verstoren (b.v. elektronisch brandstofinjectie, abs, cruise control en airbag systemen). Controleer dit bij de producent van uw voertuig indien u problemen vermoed of als er apparatuur in uw auto is toegevoegd.

## Certificatie informatie (SAR):

Dit model telefoon voldoet aan de EU richtlijnen voor apparaten met RF signalen.

De standaard voor mobiele telefoons schrijft een meeteenheid voor die bekend is als: Specific Absorption Rate, of SAR. De SAR limiet aanbevolen door de Europese Unie is 2.0 W/kg. Testen voor de SAR zijn uitgevoerd onder normale condities waarbij de telefoon maximaal ingeschakeld was op het hoogste niveau en getest is op alle bandbreedtes. De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen bij het oor is 0,85 W / kg en de hoogst geteste SAR-waarde is 0,44 W / kg.

# Voor uw veiligheid

Meetverschillen tussen de SAR niveaus op verschillende telefoons kunnen er zijn, maar zij voldoen allemaal aan de EU-vereisten voor RF blootstelling.

## Beperking van de aansprakelijkheid:

- **Bea-fon Mobile GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige relevante, onrechtstreekse, incidentele of onvermijdelijke verwondingen die veroorzaakt worden door het product, ook niet voor verwondingen die al dan niet voorspelbaar zijn.**
- **Voor alle verliezen veroorzaakt door natuurrampen (zoals een aardbeving, overstroming, enz.) of voor alle daden of ongevallen (inclusief opzettelijk of accidenteel misbruik door de gebruiker bij deze accidenten of bij andere ongewone omstandigheden) die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied vallen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.**