



LIFESTYLE® 535/525 Series II
home entertainmentsystemen

LIFESTYLE® 235/135 Series II
home entertainmentsystemen

LIFESTYLE® 520/510
home cinemasystemen

Veiligheidsinformatie

Lees deze handleiding door.

Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig te volgen. De instructies dienen om het systeem juist te configureren en te bedienen en de geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Alle Bose-producten moeten worden gebruikt volgens de plaatselijke en landelijke voorschriften en industriestandaarden.



De bliksemschicht met pijlpunt in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico van elektrische schokken bestaat.



Het uitroepeteken in een driehoek, als afgebeeld op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.



WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



WAARSCHUWING:

- Om het risico van brand of elektrische schokken te beperken, mag het product niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot defecten en/of brandgevaar.
- Om elektrische schokken te voorkomen, dient u de netstekker op de juiste manier in het stopcontact te steken. Steek de stekker helemaal in het stopcontact.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.



WAARSCHUWING:

- Breng geen wijzigingen aan in het systeem of de accessoires. Door onbevoegden aangebrachte wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van de wettelijke voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen.
- Langdurige blootstelling aan luide muziek kan gehoorschade veroorzaken. Vermijd extreme volumes wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral gedurende langere tijd.

Opmerkingen:

- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant of achterkant van het product.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Het product moet binnenshuis worden gebruikt. Het product is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
- De bij het systeem geleverde luidsprekercablen en aansluitcablen zijn niet goedgekeurd voor installatie in een muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in de muur.



廢電池請回收

Werp de batterijen weg op de juiste manier en neem daarbij de plaatselijke voorschriften in acht. Niet verbranden.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Maak uitsluitend schoon met een droge doek.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Schakel de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet uit. Een gepolariseerde stekker heeft twee poten waarbij de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee poten en een derde poot voor de aarding. De bredere poot of de derde poot zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in het stopcontact past, neemt u contact op met een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
10. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgeknelde, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
11. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die worden gespecificeerd door de fabrikant.
12.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de/het door de fabrikant vermelde of samen met het apparaat verkochte verrijdbare plateau, standaard, beugel of tafel. Als u een verrijdbaar plateau gebruikt, moet u het apparaat en het plateau voorzichtig verplaatsen zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
13. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijv. een netsnoer of stekker is beschadigd; als er vloeistof op het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen; als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

Kennisgeving

Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing optreedt bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat in en uit te schakelen, raden wij u aan de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Richt de antenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Als gevolg van veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kan de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen, vervallen.

Deze apparaten voldoen aan de blootstellingslimieten voor RF-straling van de FCC en Industry Canada.

Deze apparaten mogen niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Deze apparaten voldoen aan de vergunningvrije Industry Canada RSS-norm(en). Voor het gebruik gelden de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe interferentie, inclusief interferentie die mogelijk een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg hebben.

Veiligheidsinformatie

Geldt alleen voor:

- **LIFESTYLE® 535 en 525 Series II-home entertainmentsystemen**
- **LIFESTYLE® 520 en 510-home cinemasystemen**



Onder licentie gefabriceerd onder de volgende octrooinummers in de Verenigde Staten: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 en overige Amerikaanse en wereldwijde patenten die reeds zijn verleend en/of aangevraagd. DTS, het symbool en DTS en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken. DTS Digital Surround en de logo's van DTS zijn handelsmerken van DTS, Inc. Het product bevat software. ©DTS, Inc. Alle rechten

voorbehouden.

Geldt alleen voor:

LIFESTYLE® 235 en 135 Series II-home entertainmentsystemen



Onder licentie vervaardigd onder de volgende octrooinummers in de Verenigde Staten: 5,956,674; 5,974,380 en 6,487,535 en andere verleende en aangevraagde octrooien in andere landen. DTS, het DTS-symbool en DTS + het DTS-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Het product bevat software. ©2010 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
0: geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel lager is dan de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006.						
X: geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.						



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Ontworpen met UEI Technology™ onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2011.

HDMI en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

Xbox is een handelsmerk van Microsoft Corporation.

TiVo is een handelsmerk van TiVo, Inc. of van dochterondernemingen van TiVo, Inc.

Andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve houders.

©2013 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Inleiding

Welkom.....	7
Systeemfuncties.....	7
Als u hulp nodig hebt.....	7

Knoppen en lampjes

Afstandsbediening.....	8
De afstandsbediening gebruiken	8
Navigatieknoppen.....	9
Afspeelknoppen.....	9
Informatiescherm (alleen 535/525/235/135 Series II-systemen)	10
Knopverlichting voor de afstandsbediening	10
MORE-knoppen	11
Een functie van een MORE-knop activeren	11
Definities van knopfuncties	11
Bedieningsconsole	13
Luidsprekerarray (alleen 135 Series II-systemen)	14
Acoustimass®-module (alleen 135 Series II-systemen).....	14

Aan/uit-knoppen

Het systeem opstarten.....	15
De tv aanzetten.....	15
Het systeem uitschakelen	15

Uw systeembronnen bedienen

Een bron selecteren	16
Tv kijken	17
Een settopbox gebruiken.....	17
De tuner in de televisie gebruiken	17
Op een televisiezender afstemmen.....	17
Afspelen vanaf audio-/videoapparaten.....	18
De radio selecteren (alleen 535, 525, 235 en 135 Series II-systemen)	19
Op een zender afstemmen	19
Een voorkeurzender opslaan	19
Een voorkeurzender oproepen	19
Een voorkeurzender verwijderen	19
Optionele instellingen voor de radiotuner	19
Inhoud afspelen vanaf een iPod of iPhone (alleen 535, 525, 235 en 135 Series II-systemen)	20

De ingangen aan de voorkant van de console gebruiken	21
USB-ingang aan de voorkant	21
Analoge audio-/video-ingang aan de voorkant.....	22
HDMI-ingang op de voorkant.....	22
De beeldweergave wijzigen	22

Systeemopties wijzigen

Met het menu OPTIONS	23
Het menu OPTIONS.....	23

De systeeminstellingen wijzigen

Overzicht van het UNIFY®-systeem	26
Het menu UNIFY gebruiken.....	26

Reiniging en onderhoud

Problemen oplossen	27
Het systeem opnieuw instellen.....	29
De afstandsbediening koppelen aan de console.....	29
Systeemsoftware bijwerken.....	30
Contact opnemen met klantenservice	30
Batterijen vervangen	30
Reinigen	31
Beperkte garantie.....	31
Technische informatie.....	32
Licentiegegevens	33

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serie- en modelnummer vindt u op het onderpaneel van het product.

LIFESTYLE®-model: _____

Serienummer van bedieningsconsole: _____

Serienummer van Acoustimass®: _____

Serienummer luidsprekerarray (135 Series II-systemen): _____

Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.

Welkom

Hartelijk dank dat u voor een Bose® LIFESTYLE®-systeem hebt gekozen. Dit elegante en gebruiksvriendelijke systeem levert superieure prestaties op het gebied van muziek en video.

Als het goed is, hebt u het systeem geïnstalleerd met behulp van het intelligente Unify®-integratiesysteem en het geluid voor de ruimte gekalibreerd met behulp van het ADAPTiQ®-audiokalibratiesysteem.

In deze handleiding wordt de nieuwe afstandsbediening beschreven en wordt uitgelegd hoe u het systeem en de aangesloten apparaten bedient.

Systemfuncties

Functies op alle systemen

- Het intelligente UNIFY-integratiesysteem helpt u gemakkelijk apparaten aan het systeem toe te voegen
- 3D-video-ondersteuning (vereist een voor 3D geschikte tv en Blu-ray Disc™-speler, gameconsole, kabeldecoder of ander bronapparaat aangesloten op uw LIFESTYLE®-systeem)
- Het ADAPTiQ®-audiokalibratiesysteem optimaliseert de systeemprestaties voor uw kamer
- RF-afstandsbediening
- HDMI®-aansluiting
- Video up-conversie tot 1080p
- Fotoweergave met een USB-stick

Extra functies alleen bij 535, 525, 235 en 135 Series II-systemen

- AM-/FM-radio
- Aansluiting op achterpaneel voor een optioneel 30-pins dock (niet meegeleverd) dat compatibel is met iPod en iPhone

Als u hulp nodig hebt

Raadpleeg de tabel voor oplossen van problemen op pagina 27 als u problemen ondervindt bij de bediening. De meest voorkomende problemen zijn op te lossen met de handige tips in deze tabel. Als u verdere hulp of service nodig hebt voor het product, raadpleegt u het bijgevoegde blad met contactgegevens.

BELANGRIJK! – Registreer uw product direct.

Als u dit product registreert, ontvangt u meldingen van software-updates zodat uw product optimaal blijft functioneren. Wij kunnen u dan ook informatie toesturen over nieuwe producten en speciale aanbiedingen van Bose.

Volg de instructies op de productregistratiekaart om het product te registreren. Als u het product niet registreert, heeft dit geen gevolgen voor uw rechten onder de garantie of voor de mogelijkheid om software-updates voor het systeem te verkrijgen.

Afstandsbediening

De afstandsbediening gebruiken

Deze geavanceerde radiofrequentie-afstandsbediening werkt overal in de kamer. U hoeft de afstandsbediening niet op de bedieningscontrole te richten.

SOURCE – Hiermee geeft u aangesloten apparaten weer en selecteert u deze in de lijst met bronnen op uw televisie

Aan/uit-knop – Hiermee schakelt u het systeem in of uit

Kleurfuncties – Hiermee activeert u de kleurfuncties voor aangesloten bronnen zoals Blu-ray Disc™-spelers, settopboxen en teletekst

Internet – Hiermee activeert u de internettoegang voor apparaten van andere fabrikanten zoals Blu-ray Disc™-spelers en settopboxen

Volume hoger/lager – Hiermee verhoogt (+) of verlaagt (–) u het systeemvolume

Mute – Hiermee dempt u de systeemluidsprekers/maakt u de demping ongedaan

Beeldweergave – Hiermee wijzigt u hoe video wordt weergegeven

Numeriek toetsenbord – Hiermee kunt u zenders en instellingen handmatig invoeren



Informatiescherm – Zie pagina 10

Tv aan/uit – Hiermee zet u de televisie aan of uit

Teletekst – Hiermee schakelt u de teletekstknoppen in en uit

Navigatieknoppen – Zie pagina 9

MORE – Hiermee geeft u extra apparaatspecifieke knoppen en informatie weer op de televisie
Raadpleeg pagina 11.


Zender omhoog/omlaag – Hiermee gaat u naar de volgende of vorige genummerde zender of voorkeurzender

Laatste zender – Hiermee keert u terug naar de laatste zender of voorkeurzender

Afspeelknoppen – Zie pagina 9


Tv-ingang – Hiermee wijzigt u de ingangen van de televisie

Navigatieknoppen

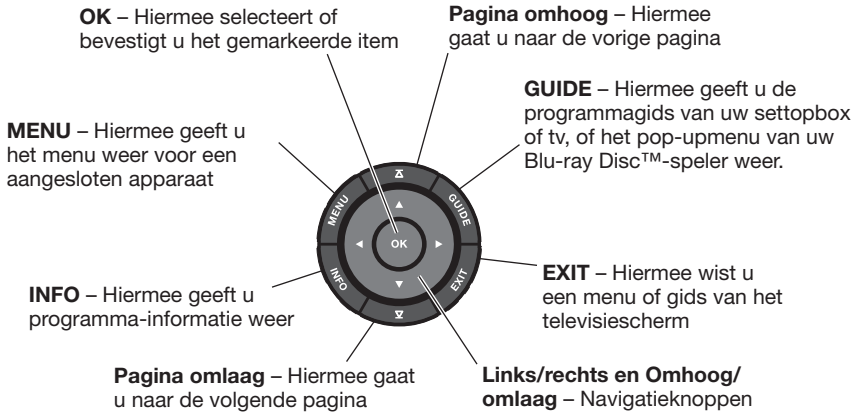

Opmerking: Zie “Uw systeembronnen bedienen” op pagina 16 voor meer informatie over het gebruik van navigatie- en afspeelknoppen met geselecteerde bronnen.

Afspeelknoppen

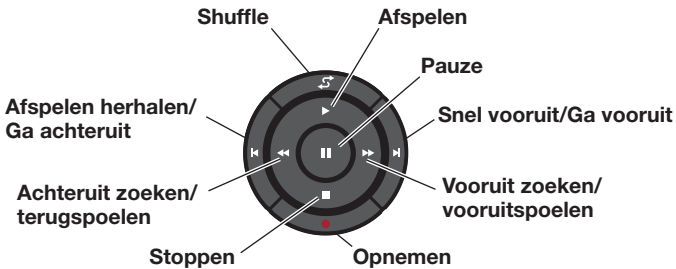

Knoppen en lampjes

Informatiescherm

(alleen 535/525/235/135 Series II-systemen)


Het scherm geeft informatie over de bediening en geeft de systeemstatus weer.

Voorbeelden:

Bronidentificatie



Volume



Radiotuner



iPod



Bedieningsprompt




Knopverlichting voor de afstandsbediening

Als u de knopverlichting  aan de achterkant van de afstandsbediening inschakelt, worden de knoppen van de afstandsbediening (en het scherm van 535/525/235/135 Series II-systemen) verlicht. Het licht wordt na enkele seconden automatisch uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen.

Het verlichtingsniveau van het scherm aanpassen:

Opmerking: Als AM of FM is geselecteerd als bron, schakelt u over naar een andere bron voordat u de aanpassing uitvoert. Hiermee voorkomt u dat u per ongeluk een voorkeurzender verwijdert.

1. Houd de knoppen  en **OK** tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt.
2. Druk op de navigatieknop omhoog  of omlaag  om de helderheid en het contrast te selecteren.
3. Druk op de navigatieknop links  of rechts  om het verlichtingsniveau te verhogen of verlagen.
4. Druk op **OK** of  om terug te gaan naar normale bediening.

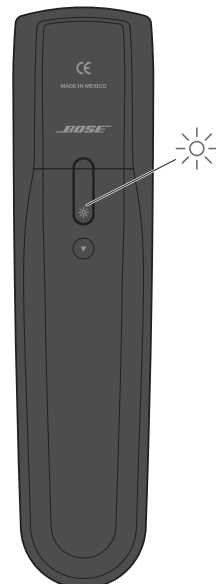


MORE-knoppen



Druk op de knop **MORE** om extra funktieknoppen voor de huidige bron weer te geven boven aan het televisiescherm. De weergegeven functies zijn afhankelijk van de geselecteerde bron. Slechts 13 van de beschikbare knoppen kunnen worden weergegeven. Een pijl rechts of links van de knoppen geeft aan dat extra knoppen beschikbaar zijn.

Wanneer er meer dan 13 knoppen zijn, verschijnt een pijl rechts of links van de weergegeven knoppen om u aan te geven dat u links of rechts moet scrollen om de andere knoppen te zien.

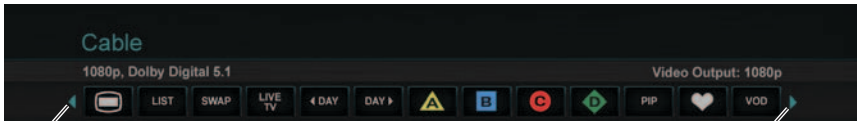

Wijst op meer knoppen aan de linkerkant.
Verplaats de markering naar links.

Wijst op meer knoppen aan de rechterkant.
Verplaats de markering naar rechts.

Een functie van een MORE-knop activeren

1. Druk op de knop **MORE** op de afstandsbediening.
2. Druk op de navigatieknop links ◀ of rechts ▶ om de functie te markeren die u wilt activeren.
3. Druk op de knop **OK** op de afstandsbediening.

Definities van knopfuncties



Hiermee zet u het apparaat aan of uit.



Hiermee schakelt u de televisie over op live weergave.



Hiermee geeft u een lijst met favoriete zenders weer.



Hiermee schakelt u tussen hoofdfuncties (bijvoorbeeld van dvd naar videorecorder) op een multifunctioneel apparaat.



Hiermee geeft u de programmagids weer voor de volgende dag.



Hiermee gaat u naar de "Start"-status van een apparaat.



Hiermee geeft u de programmagids weer voor de vorige dag.



Hiermee selecteert u een herhaaloptie op de huidige bron.



Hiermee geeft u de afspeellijst met opgenomen programma's weer.



Hiermee wisselt u van tuner bij een apparaat met meerdere tuners.



Beeld-in-beeld-modus.



Hiermee schakelt u tussen tv en radio op een settopbox die beide heeft.



Video op aanvraag.




Hiermee wisselt u van tuner bij een apparaat met meerdere tuners.

Knoppen en lampjes

Definities van knopfuncties (vervolg)

	Hiermee kunt u een 3-cijferig nummer invoeren (alleen in Japan).
	Hiermee opent u het menu OPTIONS. Raadpleeg "Systeemopties wijzigen" op pagina 23.
	Hiermee hebt u toegang tot het systeemmenu voor uw settopbox.
	Hiermee opent u het bovenste menu (of titelmenu) op Blu-ray Disc™-spelers.
   	Hiermee voert u functie A, B, C of D uit in een interactieve programmagids.
    	Hiermee voert u Xbox®-functies uit.
	Hiermee heeft u toegang tot de uitzending van gegevens op een tunerapparaat (alleen in Japan).
   	Hiermee voert u PlayStation®-functies uit.
	Hiermee selecteert u verschillende manieren om videosignalen uit te zenden (alleen in de EU).
 	Hiermee kunt u bepaalde content een beoordelingscijfer geven, zoals een TiVo®-programma.
	Hiermee heeft u toegang tot specifieke "tools" op Blu-ray Disc™-spelers of settopboxen.

Bedieningsconsole

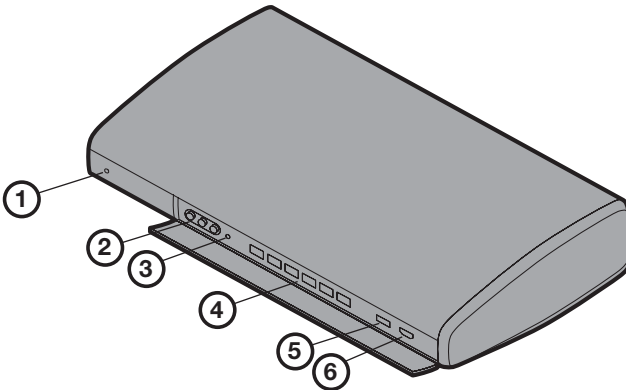

① **Systeemstatusindicator**

RoodSysteem staat uit (stand-by)
 Knippert groenSysteem wordt opgestart
 Groen, continu brandendSysteem staat aan en is klaar voor gebruik
 OranjeSysteem is of wordt uitgeschakeld, en bij het opladen van de iPod of iPhone in het optionele dock (verkrijgbaar bij Bose)


② **Audio/video-ingangen aan de voorkant**

Worden gebruikt om een audio-/videoapparaat zoals een camcorder tijdelijk aan te sluiten.

③ **Hoofdtelefoonuitgang**

Geschikt voor stereohoofdtelefoons met een stereosteekker van 3,5 mm. Volumenniveau wordt ingesteld met de volumeknoppen.

④ **Bedieningsknoppen**

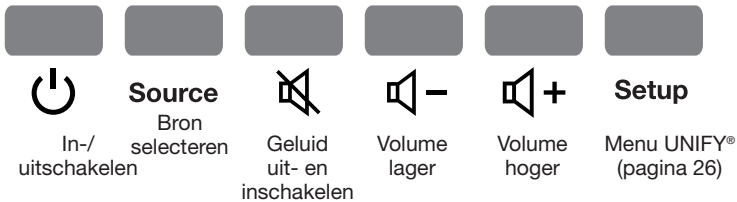

⑤ **USB-ingang aan de voorkant**


Wordt gebruikt voor het weergeven van fotobestanden vanaf een USB-apparaat, zoals een digitale camera. Wordt tevens gebruikt voor het bijwerken van systeemsoftware.

⑥ **HDMI™-ingang aan de voorkant**

Wordt gebruikt om een HDMI-apparaat, zoals een videocamera, tijdelijk aan te sluiten.

Knoppen en lampjes


Luidsprekerarray (alleen 135 Series II-systemen)



Statuslampje:

Uit	De luidsprekerarray en Acoustimass®-module zijn aangesloten
Langzaam oranje knipperend	De luidsprekerarray is beschikbaar voor het tot stand brengen van een draadloze verbinding
Snel oranje knipperend	De luidsprekerarray is niet aangesloten en er wordt geprobeerd verbinding te maken
Rood, continu brandend	Systeemfout (Bel de Bose-klantenservice)

Acoustimass®-module (alleen 135 Series II-systemen)

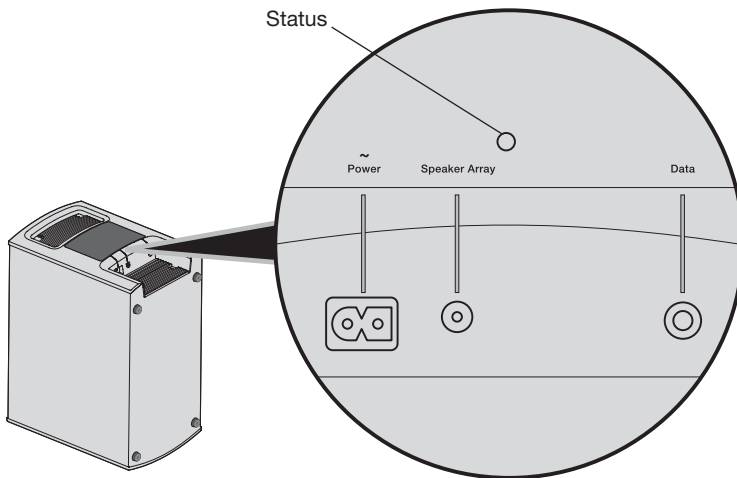

Statuslampje:

Oranje, continu brandend	De luidsprekerarray en Acoustimass-module zijn verbonden
Elke 3 seconden knipperend	De Acoustimass-module is niet verbonden met de luidsprekerarray of de luidsprekerarray staat uit (Acoustimass-module op stand-by)
Langzaam oranje knipperend	De Acoustimass-module is beschikbaar voor het tot stand brengen van een draadloze verbinding
Rood, continu brandend	Systeemfout (Bel de Bose-klantenservice)

Het systeem opstarten

Zo start u uw systeem op:



Druk op de **aan/uit-knop** van de afstandsbediening of de console.

Na enkele seconden gaat de systeemstatusindicator op de console over van groen knipperen in groen branden. Het systeem is nu gebruiksklaar.

Zo start u uw systeem op en gaat u onmiddellijk naar het menu SOURCE:

SOURCE

Druk op de knop **SOURCE** op de afstandsbediening. Dit start uw systeem op en opent het menu SOURCE op het televisiescherm.

Zo start u uw systeem op en gaat u onmiddellijk naar het menu UNIFY®:

Setup

Druk op de knop **Setup** op de bedieningsconsole. Dit start uw systeem op en opent het menu UNIFY® op het televisiescherm.

Opmerking: Om het energieverbruik zo veel mogelijk te beperken, werkt het systeem in de modus Energiebesparing wanneer het is uitgeschakeld. Hierdoor kan het enkele seconden duren voordat het systeem opstart.

De tv aanzetten

TV 

Als u de afstandsbediening hebt geprogrammeerd tijdens de eerste configuratie met behulp van UNIFY, kunt u de televisie aanzetten door op de knop **TV Power** van de afstandsbediening te drukken. Als dit niet het geval is, gebruikt u de afstandsbediening die bij de televisie is geleverd.

Het systeem uitschakelen



Druk op de **aan/uit-knop** op de afstandsbediening of de bedieningsconsole.

Het systeem wordt na enkele seconden automatisch uitgeschakeld.


Opmerking: Als u besluit de aan/uit-knoppen van de aangesloten apparatuur te gebruiken, wordt het automatisch uitschakelen gestopt en moet u uitschakelen met behulp van de knoppen op het scherm.

Uw systeembronnen bedienen

Een bron selecteren

Met het menu **SOURCE** kunt u de bronnen en aangesloten apparaten selecteren. Het menu kan maximaal 10 selecties weergeven. Wanneer er meer dan 10 selecties zijn, verschijnt er een pijl boven of onder in het menu die u aangeeft omhoog of omlaag te scrollen om de andere items te zien.

1. Druk op de knop **SOURCE** op de afstandsbediening om de lijst met op de tv aangesloten apparaten weer te geven.

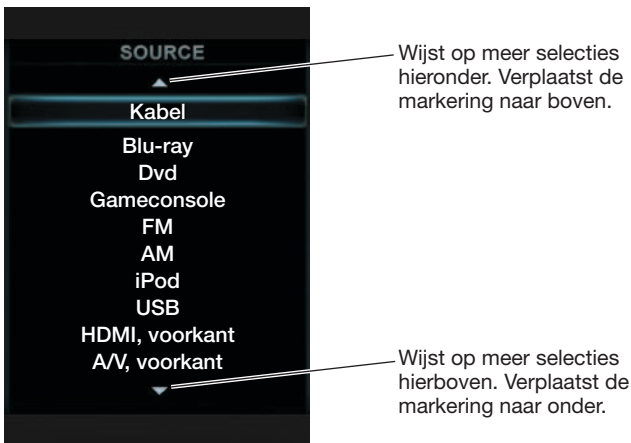

2. Blijf drukken op **SOURCE** om door de lijst te navigeren en de gewenste bron te selecteren.
 - U kunt ook de navigatieknoppen omhoog ▲ of omlaag ▼ gebruiken om een bron te selecteren.
 - Als u tijdens de configuratie een naam hebt toegewezen aan een apparaat, wordt deze naam in de lijst weergegeven. Apparaten zonder naam worden weergegeven als algemene ingangen zoals "Ingang1 (HDMI)" en "Ingang 2 (HDMI)".
 - Als u een bron selecteert die is uitgeschakeld, verschijnt een bericht op het scherm met de melding om de bron in te schakelen.

Opmerking: Wanneer u luistert naar een audiobron, wordt automatisch de modus Schermbeveiliging geactiveerd om inbranden te voorkomen. Druk op een willekeurige knop op de LIFESTYLE-afstandsbediening om het beeld te herstellen. Als u de schermbeveiliging wilt uitschakelen, raadpleegt u "Systeemopties wijzigen" op pagina 23.

Opmerking: Met het intelligente UNIFY®-integratiesysteem kunt u de LIFESTYLE®-afstandsbediening instellen zodat u hiermee al uw apparaten kunt bedienen. Als een of meerdere apparaten niet reageren op de LIFESTYLE®-afstandsbediening, raadpleegt u "Problemen oplossen" op pagina 27.

Tv kijken

De televisie ontvangt mogelijk programma's via een settopbox of de in de tv ingebouwde tuner.

Opmerking: De meeste televisies hebben een infrarood-afstandsbediening. Het kan daarom nodig zijn de Bose®-afstandsbediening naar uw televisie te richten om deze te bedienen.

Een settopbox gebruiken

Als u een kabeldecoder, satellietdecoder of andere settopbox op de televisie hebt aangesloten, wordt deze in het menu SOURCE weergegeven onder de naam die u tijdens de installatie hebt opgegeven.

1. Druk op de knop **SOURCE** op de afstandsbediening en selecteer het apparaat dat de televisieprogramma's levert.
2. Stem af op een zender. Raadpleeg hieronder "Op een televisiezender afstemmen".

De tuner in de televisie gebruiken

Als u de tuner van de televisie gebruikt voor het ontvangen van televisieprogramma's:

1. Druk op de knop **SOURCE** op de afstandsbediening en selecteer TV.
2. Druk op de knop **TV Input**  om de ingebouwde tuner van de televisie te selecteren.
3. Stem af op een zender. Raadpleeg hieronder "Op een televisiezender afstemmen".

Als u wilt teruggaan naar andere bronnen, gebruikt u de knop **TV Input**  om eerst de ingang voor het Bose®-systeem te selecteren en vervolgens drukt u op de knop **SOURCE** om een andere bron te selecteren.

Op een televisiezender afstemmen

Gebruik een van de volgende manieren om af te stemmen op een televisiezender:



Voer het zendernummer in met de nummertoeetsen en druk op **OK**. Gebruik de streepjesknop voor zendernummers met een streepje of punt.



Druk op **▲** (zender omhoog) of **▼** (zender omlaag) om van zender te wisselen.

Druk op de knop **Laatste**  om af te stemmen op de laatst geselecteerde zender.



Druk op de knop **GUIDE**. Gebruik de navigatieknoppen, pagina omhoog/omlaag en **OK** om een zender in de programmagids te selecteren.

Uw systeembronnen bedienen

Afspelen vanaf audio-/videoapparaten

Tijdens het interactieve instelproces hebt u mogelijk een cd-, dvd-, dvr-, of Blu-ray Disc™-speler of een vergelijkbaar apparaat aangesloten. Deze worden doorgaans aangesloten op ingangen 1-5.

Als u de LIFESTYLE®-afstandsbediening hebt geprogrammeerd voor het apparaat, kunt u de volgende knoppen gebruiken om het geselecteerde apparaat te bedienen.

	MENU	Hiermee geeft u het menu voor het apparaat (indien beschikbaar) of het menu met systeeminstellingen weer
	GUIDE	Hiermee wordt het pop-upmenu van de Blu-ray Disc-speler weergegeven
	INFO	Hiermee worden apparaatgegevens weergegeven
	EXIT	Menu afsluiten
	▲	Een optie omhoog
	▼	Een optie omlaag
	◀	Naar links gaan
	▶	Naar rechts gaan
	OK	Selecteren
	⏭	Volgende pagina, zender of schijf (cd, dvd, dvr, Blu-ray)
	⏮	Vorige pagina, zender of schijf (cd, dvd, dvr, Blu-ray)
	▶	Afspelen
	⏸	Pauze
	■	Stoppen
	●	Opnemen
	⏩	Snel vooruitspoelen of vooruit zoeken
	⏪	Snel terugspoelen of achteruit zoeken
	⏭	Snel overslaan of vooruit gaan
	⏮	Afspelen herhalen of achteruit gaan
	🔄	Shuffle-modus

De radio selecteren (alleen 535, 525, 235 en 135 Series II-systemen)

1. Druk op de knop **SOURCE**.
2. Houd de knop **SOURCE** ingedrukt om FM of AM te selecteren in de lijst met bronnen.

Op een zender afstemmen




- Druk op ► (verhogen) of ◄ (verlagen) om de frequentieband te verhogen of verlagen.
- Of,
- Druk op ►► (volgende zoeken) of ◄◄ (vorige zoeken) om de volgende/vorige krachtige zender te zoeken.

Een voorkeurzender opslaan

De ingebouwde radiotuner kan maximaal 25 FM en 25 AM voorkeurzenders opslaan.

1. Stem af op een zender.
2. Voor voorkeurzenders 1-9 houdt u een nummertoeets ingedrukt. Voor voorkeurzenders 10-25 houdt u **OK** ingedrukt om de zender op te slaan in de volgende beschikbare voorkeurzender.



Een voorkeurzender oproepen



Druk op ▲ (kanaal omhoog) of ▼ (kanaal omlaag) om naar de volgende of vorige voorkeurzender te gaan.



Voor snelle toegang tot voorkeurzender 1-9 drukt u op de nummertoeets van de voorkeurzender.

Een voorkeurzender verwijderen

1. Roep de voorkeurzender op die u wilt verwijderen.
2. Houd de knop **OK** ingedrukt totdat het nummer van de voorkeurzender van het scherm verdwijnt.

Optionele instellingen voor de radiotuner


1. Druk op de knop **MORE**  en selecteer **OPTIONS**.
2. In het menu **OPTIONS** (raadpleeg pagina 23 voor informatie) kunt u het volgende selecteren:
 - Huidige zender: Stereo toestaan, Stereo uit
 - RDS: Aan, Uit

Uw systeembronnen bedienen

Inhoud afspelen vanaf een iPod of iPhone (alleen 535, 525, 235 en 135 Series II-systemen)

Uw LIFESTYLE®-systeem kan audio en video vanaf een iPod of iPhone afspelen met behulp van het optionele 30-pins dock (niet meegeleverd) dat verkrijgbaar is bij Bose.

De menu's en inhoud van een iPod of iPhone worden links op het scherm weergegeven zoals in het volgende voorbeeld. Het nummer dat momenteel wordt afgespeeld wordt rechts weergegeven.

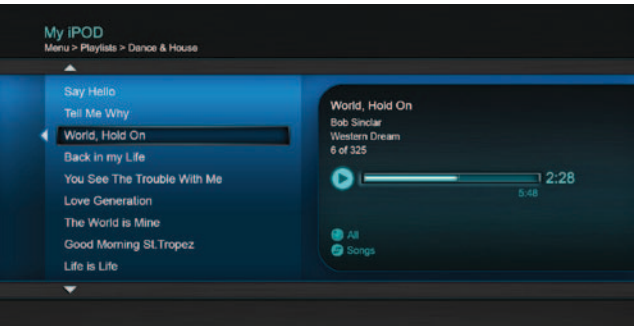

De volgende knoppen zijn beschikbaar voor de bediening van de aangesloten iPod.

	MENU	Een menuniveau omhoog (ingedrukt houden om naar het bovenste menuniveau te gaan). Als u video afspeelt, wordt het afspelen onderbroken en gaat u terug naar het menu.
		Een pagina omhoog
		Een pagina omlaag
		Een menuoptie omhoog (ingedrukt houden om snel omhoog te schuiven)
		Een menuoptie omlaag (ingedrukt houden om snel omlaag te schuiven)
		Een menuoptie omhoog. Als u video afspeelt, wordt het afspelen onderbroken en gaat u terug naar het menu.
		Een menuniveau omlaag
		Een menuniveau omlaag
		Afspelen
		Pauze
		Stoppen
		Volgende track of audiobladwijzer
		Vorige track of audiobladwijzer
		Snel vooruitspoelen
		Snel terugspoelen
		Shuffle-modus


De ingangen aan de voorkant van de console gebruiken

De voorkant van de console heeft analoge A/V-ingangen, een USB-ingang en een HDMI®-ingang. Deze ingangen worden alleen weergegeven in het menu SOURCE als A/V (Front), USB, en HDMI (Front) wanneer er een apparaat op is aangesloten. Deze ingangen zijn bedoeld voor het tijdelijk aansluiten van apparaten als digitale camera's en videocamera's.

USB-ingang aan de voorkant

Het LIFESTYLE®-systeem kan fotobestanden (alleen jpg- of jpeg-formaat) van een USB-opslagapparaat weergeven.

Wanneer u de USB-bron selecteert, ziet u mappen boven aan de lijst aan de linkerkant, gevolgd door afzonderlijke beeldbestanden. Als u een map selecteert, wordt de inhoud ervan weergegeven.

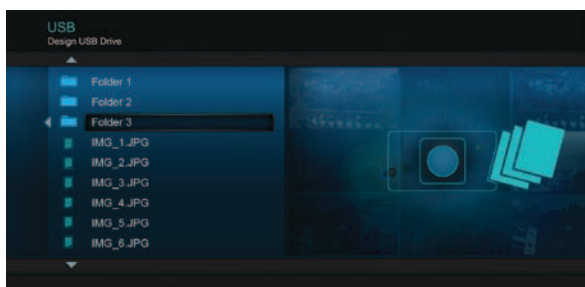

Gebruik de volgende knoppen voor het bekijken van digitale foto's.

	▲	Een menuoptie omhoog (ingedrukt houden om te herhalen)
	▼	Een menuoptie omlaag (ingedrukt houden om te herhalen)
	◀	Een mapniveau omhoog of afsluiten en teruggaan naar bladeren door de mappen (bij het bekijken van een diavoorstelling)
	MENU	Een mapniveau omhoog of afsluiten en teruggaan naar bladeren door de mappen (bij het bekijken van een diavoorstelling)
	▶	Een mapniveau omlaag
	OK	Een mapniveau omlaag (als er een map is geselecteerd) of diavoorstelling afspelen (als er een fotobestand is geselecteerd)
	△	Negen opties omhoog
	▽	Negen opties omlaag
	EXIT	Diavoorstelling afsluiten en terugkeren naar bladeren in mappen
	▶	Diavoorstelling of gemarkeerde map afspelen
	⏸	Diavoorstelling onderbreken
	■	Diavoorstelling afsluiten en terugkeren naar bladeren in mappen
	▶	Volgend beeld
	◀	Vorig beeld

Uw systeembronnen bedienen

Analoge audio-/video-ingang aan de voorkant

U kunt deze ingang gebruiken voor apparaten met composietvideo en linker- en rechter-audiouitgangen. De afstandsbediening van Bose® kan niet worden gebruikt voor het bedienen van een apparaat dat op deze ingang is aangesloten. U moet de knoppen op het apparaat zelf of de afstandsbediening gebruiken die bij het apparaat is meegeleverd.

HDMI-ingang op de voorkant

U kunt deze ingang gebruiken voor apparaten met een HDMI-uitgang. De afstandsbediening van Bose kan niet worden gebruikt voor het bedienen van een apparaat dat op deze ingang is aangesloten. U moet de knoppen op het apparaat zelf of de afstandsbediening gebruiken die bij het apparaat is meegeleverd.

De beeldweergave wijzigen



Druk op de beeldweergaveknop om een menu met videoformatteringsopties weer te geven. Houd deze knop ingedrukt totdat uw keuze is gemarkeerd.

Het beeld op de televisie verandert nadat u een formaat hebt geselecteerd.

Opmerking: Bij het weergeven van 3D video geeft de knop Image View geen keuzemenu voor videoformaten weer. De vorm van de video kan niet worden gewijzigd bij het kijken naar 3D-video.



Normal

Hiermee laat u het originele videobeeld ongewijzigd.



Automatische breedte

Hiermee vult u de breedte van het scherm zonder de inhoud bij te snijden.



Uitrekken 1

Hiermee rekt u het beeld gelijkmatig uit vanaf het midden.



Uitrekken 2

Hiermee rekt u de randen van het videobeeld veel meer uit dan het middendeel van het beeld.



Zoomen

Hiermee vergroot u het videobeeld (druk op de navigatieknoppen omhoog/omlaag om het beeld verticaal op het scherm te verschuiven).



Grijze balken

Hiermee zet u verticale grijze balken links en rechts van een standaard-videobeeld.

Met het menu OPTIONS

Het aantal opties in het menu OPTIONS is afhankelijk van de momenteel geselecteerde bron.

1. Druk op de knop **MORE**  op de afstandsbediening.
2. Druk op de navigatieknop links ◀ of rechts ▶ en markeer OPTIONS. Druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om het menu OPTIONS van de huidige bron weer te geven zoals in het volgende voorbeeld.



3. Druk op de navigatieknop omhoog ▲ of omlaag ▼ en markeer de optie die u wilt wijzigen.
4. Druk op de navigatieknop links ◀ of rechts ▶ en selecteer de instelling.
5. Druk op de knop **EXIT** op de afstandsbediening wanneer u klaar bent.

Het menu OPTIONS

Fabrieksinstellingen zijn vet gedrukt.

Optie	Beschikbare instellingen
Geluid (Niet beschikbaar bij 235 Series II- of 135 Series II-systemen)	Origineel Hiermee speelt u stereo-audio af wanneer er stereo-audio wordt ontvangen van de bron
	Aanbevolen Hiermee speelt u 5-kanaals audio af, ongeacht of er 2- of 5-kanaals audio wordt ontvangen van de bron
	Alternatief Hiermee speelt u 5-kanaals audio af, ongeacht of er stereo of 5-kanaals audio wordt ontvangen van de bron
	Verbeterd monogeluid .. Hiermee speelt u gesimuleerde surround sound af wanneer mono-audio wordt ontvangen van de bron
Huidig station (Niet beschikbaar op 520- of 510-systemen)	Stereo toestaan Stereogeluid toestaan van de huidige stereo FM-radiozender
	Stereo uit Hiermee wijzigt u de huidige zender naar mono. Dit kan nuttig zijn bij het afstemmen op een zwakke radiozender.

Systeemopties wijzigen

Optie	Beschikbare instellingen
RDS (Niet beschikbaar op 520- of 510-systemen)	Aan Hiermee geeft u RDS-informatie weer op de afstandsbediening Uit Geen RDS-informatie op de afstandsbediening
Gamemodus	Aan Vermindert de verwerking van het videosignaal en de vertraging Uit Normale prestaties
Audiocompressie	Uit Geen wijziging van audiotrack Verbeterde spraak Betere geluidsuitvoer zodat de gesproken tekst van films beter verstaanbaar is Intelligent volume Hiermee beperkt u het aantal volumeniveaus van een soundtrack zodat het verschil tussen extreme geluidspieken en zachte geluiden minder wordt
Audiotrack	Track 1 Hiermee selecteert u track 1 van een externe audiostream met meerdere audiotracks Track 2 Hiermee selecteert u track 2 van een externe audiostream met meerdere audiotracks Beide tracks Hiermee selecteert u track 1 en 2 van een externe audiostream Niet beschikbaar Deze optie is automatisch geselecteerd wanneer er slechts één track wordt ontvangen
Volume-offset	Hiermee verhoogt u het volumeniveau van de geselecteerde bron ten opzichte van andere bronnen (0 tot 10)
Bron-overscan (alleen 2D)	Aan Hiermee past u video-overscan toe op de huidige videobron Uit Videobron blijft ongewijzigd Opmerking: Bij het afspelen van een 3D-bron wordt "Not Available" (Niet beschikbaar) weergegeven in plaats van een overscanwaarde.
Lage tonen van het systeem	Hiermee past u lage tonen aan: -9 tot Normaal tot +6 (na ADAPTiQ®-kalibratie) -14 tot Normaal tot +14 (geen ADAPTiQ®-kalibratie)
Hoge tonen van het systeem	Hiermee past u hoge tonen aan: -9 tot Normaal tot +6 (na ADAPTiQ®-kalibratie) -14 tot Normaal tot +14 (geen ADAPTiQ®-kalibratie)
2D A/V Sync (alleen 2D)	Hiermee stelt u de geluidsvertraging in om het geluid te synchroniseren met de 2D video: -2 tot Normaal tot +5
3D (alleen 3D)	Hiermee stelt u het 3D-beeld in zodat het correct wordt weergegeven met de juiste 3D-bril Automatisch Hiermee wordt het juiste 3D-beeldformaat automatisch ingesteld Naast elkaar Hiermee wordt het naast-elkaar-formaat geselecteerd Boven en onder Hiermee wordt het boven-/onder-formaat geselecteerd
3D A/V Sync (alleen 3D)	Hiermee stelt u de geluidsvertraging in om het geluid te synchroniseren met de 3D-video. -2 tot Normaal tot +10
Uitschakelen	Normaal Het systeem wordt uitgeschakeld zonder dat het menu Uitschakelen wordt weergegeven Menu Uitschakelen Het menu Uitschakelen wordt weergegeven bij het uitschakelen

Stysteemopties wijzigen

Optie	Beschikbare instellingen
Schermb beveiliging	Aan..... Na 20 minuten zonder activiteit van de gebruiker wordt een schermb beveiliging weergegeven wanneer bronnen met uitsluitend audio worden afgespeeld Uit..... Hiermee schakelt u de schermb beveiligingsmodus uit
Achterste luidsprekers (Niet beschikbaar bij 235 Series II- of 135 Series II-systemen)	Hiermee past u het volumeniveau van de achterste luidsprekers aan ten opzichte van de voorste luidsprekers (-10 tot Normal tot +6) Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de luidsprekeroptie is ingesteld op Stereo (2) of Voor (3).
Middelste luidspreker (Niet beschikbaar bij 235 Series II- of 135 Series II-systemen)	Hiermee past u het volumeniveau van de luidspreker middenvoor aan ten opzichte van andere luidsprekers: -8 tot Normaal tot +8 Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de luidsprekeroptie is ingesteld op Stereo (2)
Luidsprekers (Niet beschikbaar bij 235 Series II- of 135 Series II-systemen)	Stereo (2) Hiermee activeert u alleen de luidsprekers links- en rechtsvoor Voor (3) Hiermee activeert u alleen de luidsprekers links-, midden- en rechtsvoor Surround (5)..... Hiermee activeert u zowel de voorste als achterste luidsprekers
Volume van tv	Aan..... Hiermee kunnen de volumenniveaumeter en het pictogram Geluid uit op de televisie worden weergegeven Uit..... Hiermee voorkomt u de weergave van de volumenniveaumeter en het pictogram Geluid uit
Luidsprekers van tv	Aan..... Hiermee stuurt u HDMI®-audio naar de televisie (audio van de televisie wordt niet beïnvloed door het aansluiten van een hoofdtelefoon op de Bedieningsconsole of het indrukken van de knop Mute of Volume op de afstandsbediening) Uit..... Hiermee stuurt u HDMI-audio naar de LIFESTYLE®-systeemluidsprekers
Video-uitgang (alleen 2D)	Hiermee wijzigt u de resolutie (Standaard/720p/1080i/1080p) van het videosignaal dat naar de televisie wordt gezonden (alleen instellingen die worden ondersteund door uw televisie zijn beschikbaar als opties) Opmerking: Wanneer er een 3D-bron wordt afgespeeld, komt de uitgangsverresolutie altijd overeen met de resolutie van de aangesloten 3D-bron. Video-uitgang geeft dan de automatisch ingestelde uitgangsverresolutie weer en u kunt de resolutie niet wijzigen terwijl er een 3D-bron wordt afgespeeld.
Automatisch uitschakelen	Ingeschakeld ... Het systeem, inclusief de tweede zone van de Bose®-link, wordt na 4 uur zonder dat de gebruiker iets doet automatisch uitgeschakeld. Uitgeschakeld.. Het systeem wordt niet automatisch uitgezet Opmerking: Het systeem wordt automatisch uitgezet 15 minuten nadat u geen audio meer hoort of geen video meer ziet van een videobron of geen audio meer hoort van een audiobron. De instelling voor automatisch uitschakelen na vier uur heeft geen invloed op deze functie.

De systeeminstellingen wijzigen

Overzicht van het UNIFY®-systeem

Het intelligente UNIFY-integratiesysteem helpt u bij de eerste installatie en configuratie van het systeem. Het helpt u bij de keuze van de juiste kabels en ingangen en bij de programmering van de LIFESTYLE®-afstandsbediening om de aangesloten apparaten te bedienen.

Nadat u de eerste configuratie hebt voltooid, kunt u het UNIFY-systeem altijd weer gebruiken om de instellingen en configuratie van het systeem te wijzigen.

Het menu UNIFY gebruiken

Druk op de knop **Setup** aan de voorkant van de bedieningsconsole om het menu UNIFY op de televisie weer te geven. Selecteer de gewenste functie met de navigatieknoppen op de afstandsbediening en volg de instructies op het scherm

Menuoptie	Wat u kunt doen
Eerste configuratie hervatten	Als de eerste configuratie niet is voltooid, kunt u het UNIFY-configuratieproces hervatten bij de laatst uitgevoerde stap.
Eerste configuratie opnieuw starten	Als de eerste configuratie niet is voltooid, kunt u het Unify-configuratieproces weer helemaal van voren af aan uitvoeren.
Acoustimass verbinden® (alleen 135 Series II-systemen)	Volg de aanwijzingen op het scherm om de luidsprekerarray opnieuw aan te sluiten op de Acoustimass-module.
Taal	Hiermee wijzigt u de taal van de tekst op het scherm.
ADAPTiQ®	Hiermee start u het ADAPTiQ-audiokalibratieproces. Nadat ADAPTiQ is uitgevoerd, kunt u ADAPTiQ via deze menuoptie uit- of inschakelen.
Tv instellen	Nadat u de tv hebt aangesloten op de console, kunt u: • De LIFESTYLE®-afstandsbediening programmeren om de tv te bedienen • Handmatig IR-apparaatcodes invoeren op de afstandsbediening • De televisie vervangen • De audioaansluiting van de televisie toevoegen, wijzigen of verwijderen
Bronnen instellen	Voor bronnen die zijn aangesloten op ingang 1-5 van de bedieningsconsole kunt u: • De naam van het apparaat wijzigen • De afstandsbediening programmeren om het apparaat te bedienen en de IR-zender toevoegen • Handmatig IR-apparaatcodes invoeren op de afstandsbediening • Het apparaat verwijderen • Een audio- of videoaansluiting toevoegen of het type ervan wijzigen
Een nieuw apparaat toevoegen	Nadat de eerste configuratie is voltooid, kunt u een ander apparaat of accessoire toevoegen aan het systeem.
Bijwerken	Hiermee werkt u de systeemsoftware bij (raadpleeg "Systeemsoftware bijwerken" op pagina 30 voor meer informatie).
Leermodus	Deze optie wordt gebruikt om IR-codes te verzenden om een afstandsbediening met leercurve te programmeren.
Unify afsluiten	Hiermee sluit u het menu UNIFY en keert u terug naar de laatst geselecteerde bron.

Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
Het systeem reageert niet op het eerste gebruik van mijn Bose®-afstandsbediening	- Controleer of de bedieningsconsole aanstaat. - Controleer of de batterijen van de afstandsbediening juist zijn geplaatst of moeten worden vervangen. Raadpleeg "Batterijen vervangen" op pagina 30. - Stel het systeem opnieuw in. Raadpleeg "Het systeem opnieuw instellen" op pagina 29. - Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en kijk naar de systeemstatusindicator op de bedieningsconsole. Het lampje hoort te knipperen telkens wanneer u op een knop drukt. Als dit niet het geval is, raadpleegt u "De afstandsbediening koppelen aan de console" op pagina 29 en volgt u de procedure.
De Bose-afstandsbediening werkt niet voor een apparaat dat ik tijdens de eerste configuratie heb toegevoegd.	- Probeer het apparaat nogmaals in te stellen. Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole. Selecteer de apparaatopties en volg de instructies op het scherm om het apparaat opnieuw in te stellen. - U moet mogelijk de software bijwerken. Raadpleeg "Systeemsoftware bijwerken" op pagina 30.
De video-aansluiting van een aangesloten bron is niet optimaal.	Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole en selecteer de instellingsopties van het apparaat om een videoaansluiting te wijzigen. Volg de instructies op het scherm.
Het systeem doet niets.	- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op de voeding. - Controleer of de Acoustimass®-module en de voeding goed zijn aangesloten op een werkend stopcontact. (Alleen 135 Series II-systemen) Controleer of de stekker van de luidsprekerarray is aangesloten op een werkend stopcontact. - Selecteer een aangesloten apparaat in het menu SOURCE. - Stel het systeem opnieuw in. Raadpleeg "Het systeem opnieuw instellen" op pagina 29.
Geen geluid	- Controleer of de stekker van de Acoustimass-module is aangesloten op een werkend stopcontact. (Alleen 135 Series II-systemen) Controleer of de stekker van de luidsprekerarray is aangesloten op een werkend stopcontact. - Zet het volume hoger. - Druk op de knop Mute en controleer of het geluid van het systeem niet is uitgeschakeld. - Controleer de ingangsaansluitingen van de bedieningsconsole. Zorg ervoor dat de juiste bron is geselecteerd. - Controleer of de audio-ingangskabel stevig op de aansluiting Audio Out van de bedieningsconsole is aangesloten (en niet op de Bose link) en of het andere uiteinde goed is aangesloten op de Mediacenter-aansluiting van de Acoustimass-module. (Alleen 135 Series II-systemen) Controleer of de audio-ingangskabel stevig op de aansluiting Audio Out van de bedieningsconsole is aangesloten (en niet op de Bose link) en of het andere uiteinde goed is aangesloten op de Audio In-aansluiting van de luidsprekerarray. (Alleen 135 Series II-systemen) Probeer mogelijke bronnen van interferentie, zoals een draadloze router van een computernetwerk, een ander draadloos apparaat of een magnetron, verder van het systeem te plaatsen. - Sluit de FM- en AM-antennes aan om radio te ontvangen. - Stel het systeem opnieuw in. Raadpleeg "Het systeem opnieuw instellen" op pagina 29.

Reiniging en onderhoud

Probleem	Wat te doen
De geluidskwaliteit is veranderd en het statuslampje van de luidsprekerarray knippert oranje (alleen 135 Series II-systemen)	Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole en selecteer de optie "Reconnect Acoustimass" (Acoustimass opnieuw aansluiten). Volg de instructies op het scherm.
De tv reageert niet op opdrachten van de afstandsbediening (alleen 135 Series II-systemen)	- Controleer of de luidsprekerarray de IR-sensor op de tv niet blokkeert. Verplaats de tv en de luidsprekerarray zodat de IR-sensor niet wordt geblokkeerd. - Voor informatie over de locatie van IR-sensor van de tv raadpleegt u de gebruikershandleiding bij de tv.
De lage tonen vallen soms weg (alleen 135 Series II-systemen)	- Controleer of het statuslampje op de Acoustimass®-module continu oranje brandt en niet knippert. - Als het statuslampje van de luidsprekerarray oranje knippert: - Controleer of de Acoustimass-module is aangesloten op een werkend stopcontact en of het statuslampje oranje brandt. - Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole en selecteer de optie "Reconnect Acoustimass" (Acoustimass opnieuw aansluiten). Volg de instructies op het scherm. - Probeer mogelijke bronnen van interferentie, zoals een draadloze router van een computernetwerk, een ander draadloos apparaat of een magnetron, verder van het systeem te plaatsen.
Het geluid wordt verstoord door een luid gebrom of gezoem dat elektrisch van aard kan zijn	Neem contact op met de klantenservice van Bose® om te bepalen of en hoe andere apparaten in de ruimte ongewenste signalen voortbrengen en wat u daartegen kunt doen.
Radio werkt niet	- Controleer of antennes op de juiste manier zijn aangesloten. - Plaats de AM-antenne minstens 50 cm van de bedieningsconsole en de Acoustimass-module. - Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren. - Zorg dat de AM-antenne rechtop staat. - Plaats antennes verder van de bedieningsconsole, tv of andere elektrische apparaten. - Selecteer een andere zender. U bevindt zich misschien in een gebied waar het signaal voor bepaalde zenders zwak is.
FM-geluid is vervormd	- Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren. - Trek de FM-antenne helemaal uit.
Het beeld is onscherp bij het bekijken van 3D	- Als uw 3D-bril van het actieve type is, controleert u of deze aanstaat. - Probeer de systeemoptie 3D op een andere instelling te zetten. - Als het probleem niet is opgelost, controleert u of de luidsprekerarray de IR-sensor op de tv niet blokkeert. Verplaats de tv en de luidsprekerarray zodat de IR-sensor niet geblokkeerd wordt. - Voor informatie over de locatie van IR-sensor van de tv raadpleegt u de gebruikershandleiding bij de tv.
Het geluid wordt vervormd	- Controleer of de audio-ingangskabel niet is beschadigd en of deze aan beide zijden goed is aangesloten. - Verlaag het uitgangsvolume van een van de externe apparaten die zijn aangesloten op de bedieningsconsole. (Alleen 135 Series II-systemen) Verwijder de beschermfolie van de omlijsting en het rooster van de luidsprekerarray en de voorkant van de Acoustimass-module.

Probleem	Wat te doen
Er komt geen geluid uit een van de aangesloten apparaten	• Controleer de aansluitingen. • Zorg er bij het gebruik van een coaxiale of optische audioaansluiting voor dat u niet beide soorten aansluitingen tot stand hebt gebracht bij dezelfde ingang van de bedieningsconsole. • Controleer of het apparaat aanstaat. • Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij het apparaat is geleverd.
Geen televisiebeeld, maar wel audio	• Controleer welke video-ingang voor de tv is geselecteerd. Controleer of deze geschikt is voor de videobron. • Controleer of de videokabels stevig zijn aangesloten.
Een aangesloten apparaat reageert niet steeds op dezelfde wijze op de afstandsbediening	Sluit de meegeleverde externe IR-zender aan op de bedieningsconsole. Druk voor hulp op de knop Setup van de bedieningsconsole. Selecteer de apparaatopties en volg de instructies op het scherm.
Het geluid van coaxiale digitale audio-ingangen valt soms weg	Vraag de klantenservice van Bose om een composite video-kabel die kan worden gebruikt voor de coaxiale digitale audioverbinding.

Het systeem opnieuw instellen

1. Houd de **aan/uit-knop**  van de bedieningsconsole ingedrukt gedurende 5 seconden of totdat de systeemstatusindicator op de bedieningsconsole rood wordt. De systeemstatusindicator van de bedieningsconsole wordt rood wanneer het systeem wordt uitgeschakeld.
2. Laat de **aan/uit-knop**  op de bedieningsconsole los om het systeem opnieuw te starten. De systeemstatusindicator zal groen knipperen en vervolgens groen blijven branden wanneer het systeem is ingeschakeld en klaar is voor gebruik.
3. Als u het systeem nog steeds niet kunt bedienen met de afstandsbediening, volgt u de volgende procedure om de afstandsbediening te koppelen aan de bedieningsconsole.

De afstandsbediening koppelen aan de console

U moet deze procedure mogelijk uitvoeren als u de afstandsbediening vervangt of wanneer dit wordt aangegeven in instructies voor het oplossen van een probleem.

1. Controleer of het systeem aanstaat. Als dit niet het geval is, drukt u op de **aan/uit-knop**  van de bedieningsconsole.
2. Houd de afstandsbediening dicht bij de bedieningsconsole.
3. Houd de knoppen **Mute**  van de bedieningsconsole en **OK** van de afstandsbediening tegelijkertijd vijf seconden lang ingedrukt. De systeemstatusindicator knippert wanneer het koppelen is voltooid.
4. Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening en controleer of de systeemstatusindicator op de bedieningsconsole knippert wanneer een knop wordt ingedrukt.

Reiniging en onderhoud

Systeemsoftware bijwerken

Software-updates zijn mogelijk regelmatig beschikbaar bij Bose. Deze kunnen via het internet worden gedownload op de bij het systeem bijgeleverde USB-stick.

1. Druk op de knop **Setup** aan de voorkant van de bedieningsconsole om het menu UNIFY® weer te geven.
2. Gebruik de navigatieknoppen van de afstandsbediening en selecteer Update.
3. Volg de instructies op het scherm.


Opmerking: Om te zorgen dat de Bose-afstandsbediening wordt geüpdatet, houd u de afstandsbediening tijdens het updaten bij de voorkant van de bedieningsconsole.

Contact opnemen met klantenservice

Indien u meer hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, neemt u contact op met de klantenservice van Bose®. Zie de adressenlijst in de doos.


Batterijen vervangen

Vervang alle vier de batterijen wanneer het bereik of de werking van de afstandsbediening duidelijk afneemt, of wanneer het pictogram Batterij bijna leeg wordt weergegeven op het scherm van de afstandsbediening.

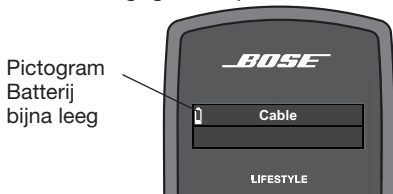

1. Schuif het klepje van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening af.

AA (IEC-LR6) batterijen (4)

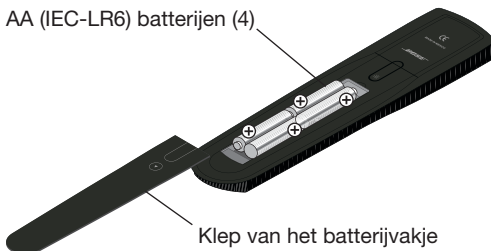

2. Verwijder de oude batterijen.
3. Plaats vier nieuwe AA-batterijen van 1,5V (IEC-LR6) in het batterijvakje en zorg ervoor dat de aanduidingen voor de polen (+ en -) corresponderen met de aanduidingen in het vakje.
4. Schuif het batterijklepje weer op zijn plaats.

Reinigen

U kunt de buitenkant van de apparaten afnemen met een zachte, droge doek.
U kunt de roosters ook voorzichtig met een stofzuiger schoonmaken.

WAARSCHUWINGEN:

- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of sprays tijdens de reiniging.
 - Mors GEEN vloeistof in de openingen en laat er geen voorwerpen in vallen.
-

Beperkte garantie

Voor uw LIFESTYLE®-systeem geldt een beperkte garantie. Zie de registratiekaart van het product voor meer informatie. Vul het informatiegedeelte in en stuur de kaart naar Bose. Als u dit niet doet, heeft dit geen gevolgen voor de beperkte garantie.

Reiniging en onderhoud

Technische informatie

Afstandsbediening

Frequentie: 2,4 GHz

Bereik: 10 m

Vermogen van de voeding van de bedieningsconsole

Netvoeding: 100-240 V $\sim$ 50/60 Hz, 1,0A

DC-uitgang: 12 V --- 35W max.

Vermogen van Acoustimass®-module voor LIFESTYLE® 535, 525, 520, 510 en 235 Series II-systemen

VS/Canada: 100-120V $\sim$ 50/60 Hz 350W

Internationaal: 220-240V $\sim$ 50/60 Hz 350W

Dubbel voltage: 100-120/220-240V $\sim$ 50/60 Hz 350W

Vermogen van Acoustimass®-module, alleen voor LIFESTYLE® 135 Series II-systemen

Netvoeding: 100-240 V $\sim$ 50-60 Hz 150 W

Vermogen van de luidsprekerarray, alleen voor LIFESTYLE® 135 Series II-systemen

Netvoeding: 100-240 V $\sim$ 50-60 Hz 60 W

Vermogen van draadloze verbinding, alleen voor LIFESTYLE® 135 Series II-systemen

Uitgangsvermogen: 5 mW, 2400-2480 MHz

Bereik: 6,1 m

Licentiegegevens

Dit product bevat een of meerdere gratis of opensourcesoftwareprogramma's van derden die worden gedistribueerd als onderdeel van het softwarepakket STLinux. Ga naar www.stlinux.com/download voor meer informatie. Deze gratis opensourcesoftware valt onder de voorwaarden van de GNU General Public Licence, GNU Library/Lesser General Public License, of andere en/of aanvullende copyrightlicenties, kennisgevingen en vrijwaringsclausules. Voor een beschrijving van uw rechten onder deze licenties raadpleegt u de specifieke voorwaarden van de licenties, kennisgevingen en vrijwaringsclausules. Deze zijn beschikbaar als elektronisch bestand met de naam "licenties.pdf" in de bedieningsconsole van het product. Als u dit bestand wilt lezen hebt u een computer met een USB-poort en een softwareprogramma nodig dat pdf-bestanden kan weergeven.

Het bestand "licenties.pdf" downloaden vanaf de bedieningsconsole van uw product:

1. Houd de knop Setup aan de voorkant van de bedieningsconsole ingedrukt om het scherm Systeeminformatie weer te geven.
2. Sluit een USB-stick (er is er een meegeleverd in het systeempakket) aan op de USB-ingang aan de voorkant van de bedieningsconsole.
3. Druk op OK op de afstandsbediening om het bestand te kopiëren naar de USB-stick. Het downloaden duurt hooguit 30 seconden. Daarna kunt u de USB-stick verwijderen.
4. Als u het bestand Licenties.pdf wilt lezen, sluit u het USB-station aan op een computer met een USB-poort, navigeert u naar de hoofdmap van het USB-station en opent u het bestand Licenties.pdf met een programma dat PDF-bestanden kan weergeven.

Kopieën van de broncode voor de opensourcesoftwareprogramma's die bij dit product zijn meegeleverd zijn schriftelijk aan te vragen bij: Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 Verenigde Staten. Bose Corporation zal u deze broncodetoezenden op een cd tegen kostprijs, zoals de kosten van de media, verzending en verwerking van de aanvraag. Alle licenties, kennisgevingen en vrijwaringsclausules die hierboven worden genoemd, worden gereproduceerd en zijn beschikbaar bij een dergelijke broncode. Dit aanbod is geldig voor een periode van drie (3) jaar na de distributiedatum van dit product door Bose Corporation.



372639-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM372639 Rev. 00