


Lenco

HANDLEIDING

26" (66cm) LED TV met DVD & DVB-T

Modelnr.: DVL-2690

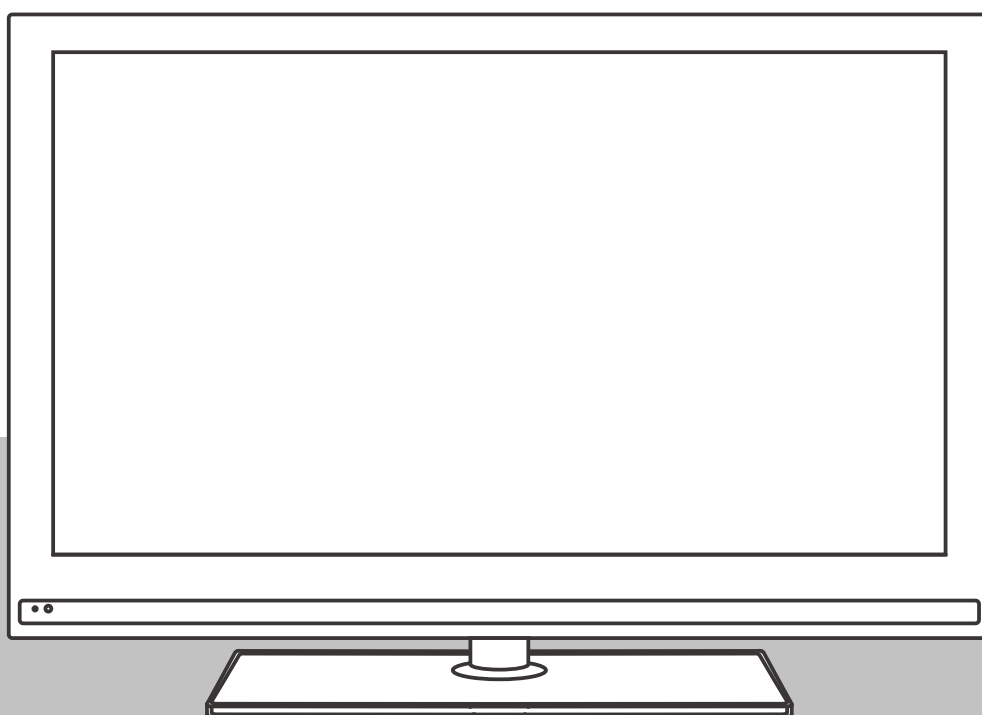

Lees alle instructies vóór gebruik van deze TV en bewaar de instructies op een veilige plek voor toekomstige referentie.

Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

Inhoudsopgave

VEILIGHEIDSINFORMATIE	1-3
Apparaat en accessoires	4
Aansluitingen	5
Afstandsbediening	6-7
Basisbediening	8
OSD-Menu	9-16
1. KANAAL menu	9-10
2. BEELD menu	11
3. GELUID menu	12
4. TIJD menu	13
5. OPTIE menu	14
6. VERGRENDELING menu	15
7. Hotelmodus	16
Bediening van de Multimedia	17-19
Bediening van de Opnamefunctie	20-22
Bediening van de DVD	23-30
Eenvoudige Problemen & Oplossingen	31
PROBLEMEN OPLOSSEN	32
TECHNISCHE SPECIFICATIES	33

VEILIGHEIDSINFORMATIE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES – LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK.

Let op de volgende veiligheidsinformatie die op de achterkant van de TV staat.



LET OP! OM ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, VERWIJDER GEEN VAN DE SCHROEVEN VAN DE BEHUIZING, ER ZITTEN GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT, LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.



Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies staan in de literatuur die is bijgesloten bij dit product.



Dit symbool geeft aan dat er gevaarlijke spanning aanwezig is in het apparaat dat risico van elektrische schok kan vormen.

Bewaar deze instructies

- * Gebruik de TV niet in de buurt van water.
- * Alleen schoonmaken met een licht vochtige doek.
- * Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
- * Installeer in overeenstemming met de bijgesloten Snelstartgids en deze Handleiding.
- * Bescherm het netsnoer, zorg ervoor dat er niet op gestapt wordt en dat het niet geplet wordt, vooral bij de stekker en het punt waar de kabel de TV verlaat.
- * Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel hangen.
- * Haal de stekker van de TV uit het stopcontact tijdens onweer of bij lange perioden van niet-gebruik.



WAARSCHUWING! OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, STEL DEZE TV NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. DE TV MAG NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN DRUPPEND OF SPATTEND WATER EN ER MOGEN GEEN VOORWERPEN GEVULD MET VLOEISTOF OP DE TV WORDEN GEPLAATST.

OPMERKING: Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals kaarsen, op de TV.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Dit product is geproduceerd volgens alle geldende veiligheidsnormen. De volgende veiligheidstips moeten de gebruikers beschermen tegen onzorgvuldig gebruik en de gevaren die verbonden zijn met een dergelijk gebruik.

- Hoewel het apparaat zorgvuldig vervaardigd is en uitvoerig is gecontroleerd alvorens het de fabriek verlaat, geldt net als bij alle elektrische apparaten dat het mogelijk is dat er probleem ontwikkelt. Als u rook, een te grote ophoping van warmte of andere onverwachte verschijnselen opmerkt, dan moet u direct de stekker uit het stopcontact halen.
- Zorg ervoor dat het apparaat voldoende wordt geventileerd! Nooit plaatsen naast of onder gordijnen!
- De stekker of stekkerdoos van het apparaat wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, het ontkoppelapparaat moet eenvoudig toegankelijk blijven.
- Het toestel dient alleen te worden aangesloten op een stopcontact dat overeenkomt met de informatie op het label op de achterkant van de TV – probeer de TV niet aan te sluiten op een ander type voeding.
- Het stopcontact moet geïnstalleerd zijn in de buurt van het apparaat en eenvoudig toegankelijk zijn.
- Deel het stopcontact niet met teveel andere apparaten om overbelasting te voorkomen.
- Toestel met Klasse 1 moet worden aangesloten op een stopcontact met een gearde aansluiting.
- Houd uit de buurt van knaagdieren. Knaagdieren houden van het bijten in elektrische snoeren.
- Trek altijd aan de stekker wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek niet aan het snoer, het snoer kan overbelast raken en kortsluiting veroorzaken.
- Installeer het product zo dat er niemand over de kabels struikelt.
- Plaats geen zware voorwerpen, die het snoer kunnen beschadigen, op het snoer.
- Let op dat er niet aan het snoer kan worden getrokken door jonge kinderen om letsel te voorkomen.
- Niet installeren in de buurt van warmtebronnen. De behuizing en het snoer kunnen worden beschadigd door de gevolgen van hitte.
- Het scherm is gemaakt van plastic en kan breken bij schade. Wees voorzichtig bij het verzamelen van scherpe plastic splinters om letsel te voorkomen.
- Vermijd het plaatsen van het apparaat op ondervlakken die zijn onderworpen aan trillen of schokken.
- Haal tijdens onweer de stekker uit stopcontact en ontkoppel de antenne om het apparaat te beschermen. Let op: Raak de antenne (RF) connector niet aan.
- Haal de stekker voor veiligheidsredenen uit het stopcontact als u lang niet thuis bent.
- Het apparaat wordt warm tijdens gebruik. Plaats geen voorwerpen of dekens op het apparaat om oververhitting te voorkomen. De ventilatiegaten moeten niet worden geblokkeerd. Niet in de buurt van radiatoren plaatsen. Niet in direct zonlicht plaatsen. Laat 5 cm (2”) vrije ruimte om het apparaat wanneer u het apparaat op een plank plaatst.
- Laat geen water of vocht in de TV. NIET gebruiken in natte of vochtige ruimten, zoals badkamers, keukens of in de buurt van zwembaden.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer vocht kan condenseren.

- Reparaties moeten uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Open het apparaat niet. Het kan gevaarlijk zijn als een niet-expert het apparaat probeert te repareren, dit kan leiden tot een potentieel brandgevaar.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Vloeistoffen die in het apparaat gemorst worden kunnen ernstige schade veroorzaken. Zet het apparaat UIT en haal de stekker uit het stopcontact; raadpleeg vervolgens een gekwalificeerd onderhoudsmonteur vóór u het apparaat weer gebruikt.
- Verwijder GEEN veiligheidsbehuizing. Er zitten geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in het apparaat. Dit kan de garantie ongeldig maken. Dit apparaat mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerd personeel.
- Tik niet op of schud het scherm NIET, dit kan de interne circuits beschadigen. Zorg goed voor de afstandsbediening, laat hem niet vallen.
- Plaats nooit warme voorwerpen of voorwerpen met open vlam op of dicht bij de TV.
- Hoge temperaturen kunnen plastic smelten en leiden tot brand.
- Gebruik een zachte droge doek om de TV te reinigen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of vloeistoffen op basis van benzine. U kunt een vochtige doek met verdund afwasmiddel gebruiken voor hardnekkige vlekken.

Hoofdtelefoon waarschuwing


Harde muziek kan uw gehoor onomkeerbaar beschadigen; Zet het volume daarom niet op een hoog niveau bij het luisteren via een hoofdtelefoon, met name voor lange perioden

.

Waar te installeren

Plaats de televisie uit de buurt van direct zonlicht en sterke lampen, zachte indirecte verlichting wordt aangeraden voor comfortabel kijken. Gebruik gordijnen of lamellen om te voorkomen dat er direct zonlicht op het scherm komt. Plaats de TV op een stevig platform waarvan het oppervlak plat en stabiel is. Dit zal voorkomen dat de TV omvalt. Zorg ervoor dat de televisie op een positie is geplaatst, waar hij niet kan worden geduwd of geraakt door voorwerpen, omdat druk het scherm kan breken of beschadigen. Zorg er ook voor dat er geen kleine voorwerpen in de ventilatiesleuven van de behuizing kunnen worden geplaatst.

Apparaat en accessoires

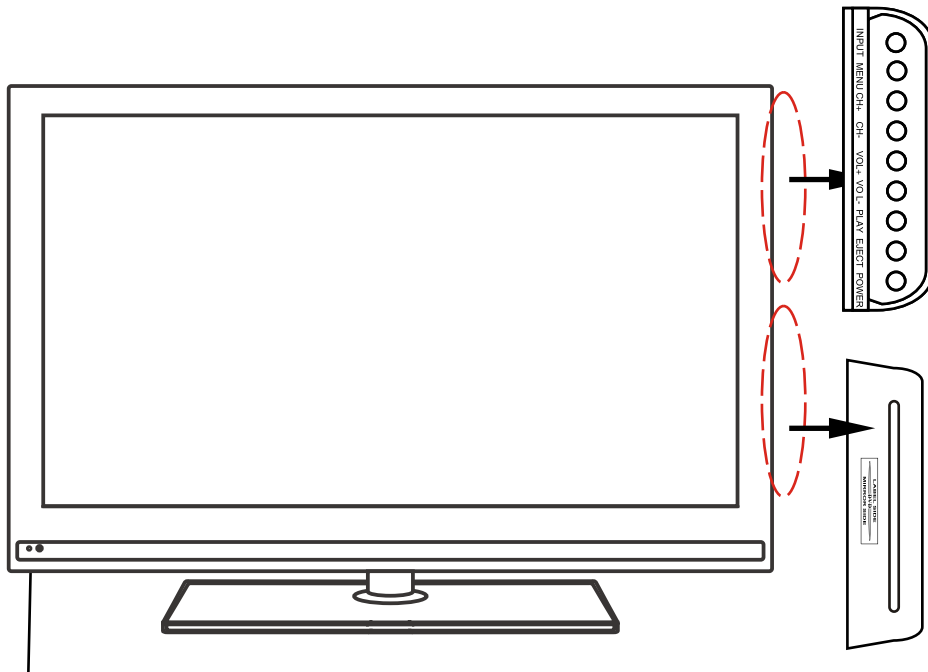

LED Indicator



Venster afstandsbediening
(vrij houden)

De functies van de knoppen op de TV worden hieronder beschreven.

Menu : Druk op deze knop om het OSD-menu te tonen, druk nogmaals om het menu te verlaten.

CH+/- : Druk op deze knoppen om door de kanalen te bladeren.

VoL+/- : Druk op deze knoppen om het volume aan te passen.



INPUT : Druk op deze knop om het invoerbron-menu te tonen.

PLAY: Afspelen-DVD programma

EJECT: Laden/Uitwerpen DVD disc

Power :Om het TV-toestel AAN/UIT te zetten.

Aansluitingen

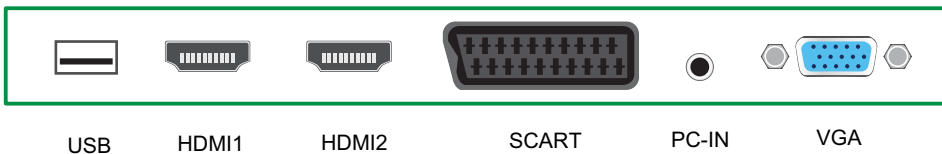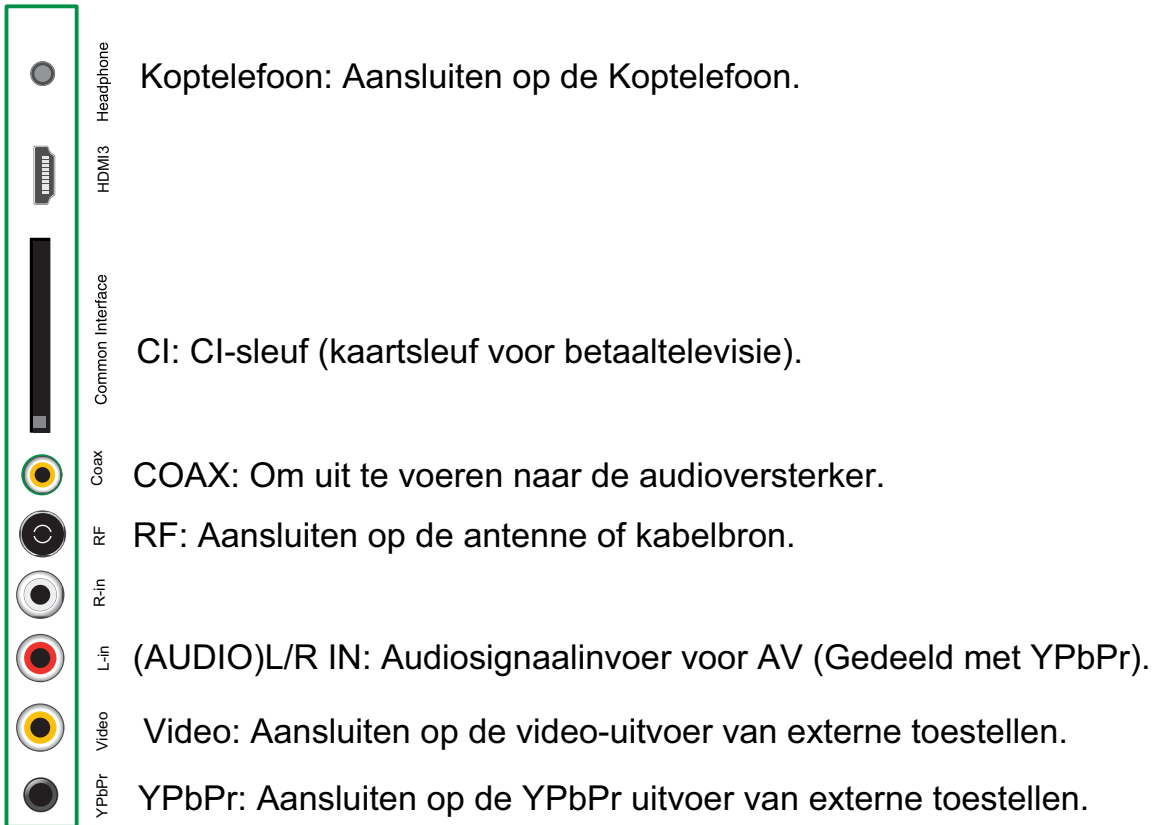

AC POWER IN: 100-240V ~ 50/60Hz.

USB: Aansluiten op een USB-toestel voor multimedia.

HDMI1/2: Aansluiten op de HDMI-ingang van uw DVD of Satellietbox.


SCART: Aansluiten op de SCART-invoer/uitvoer van externe toestellen.

PC in: PC audio-invoer.

VGA: Aansluiten op de VGA-uitvoer van de PC om PC-grafieken weer te geven.

Afstandsbediening

De afstandsbediening gebruikt Infra-Rood (IR). Richt het naar de voorkant van de TV. Het kan zijn dat de afstandsbediening niet juist functioneert, als het bediend wordt buiten het werkingsbereik of buiten de werkingshoek.

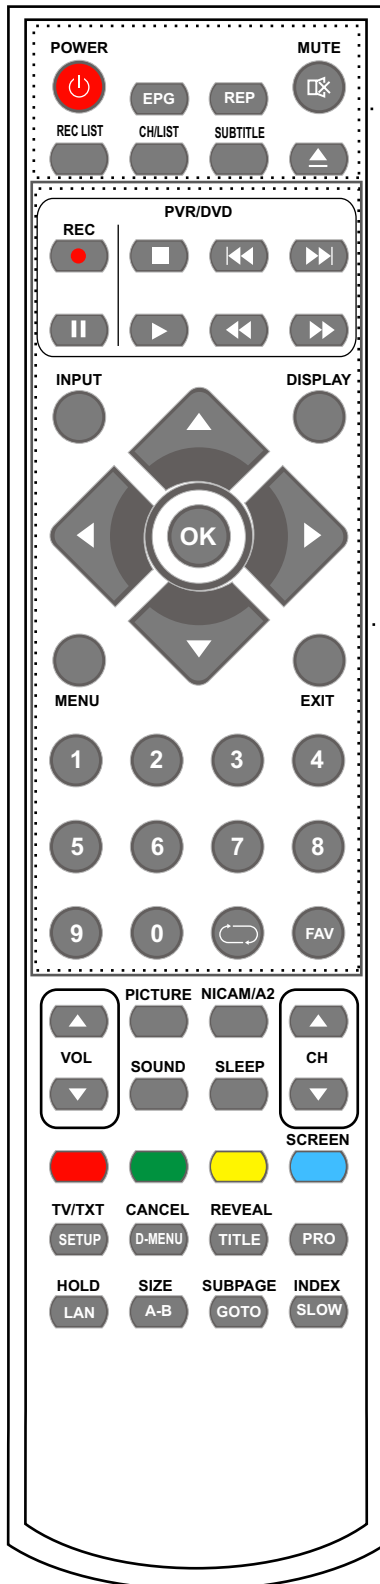

- AAN/UIT:** Om de TV aan te schakelen/in standby te zetten.
- STIL:** Druk om het geluid uit te zetten en druk opnieuw of druk op VOL+ om het geluid terug aan te zetten.
- OPNAMELIJST:** Opnamelijst.
- KAN/LIJST:** Om de programmalijst weer te geven.
- ONDERTITELING:** Om de ondertiteling in de DTV-modus en DVD-modus aan/uit te schakelen.
- EPG:** Om de Elektronische Programmagids weer te geven, als er geen menu getoond wordt en enkel in de DTV-modus.
- HERH:** Om de afspelende titel of hoofdstuk te herhalen.
- : Om de DVD-disk te laden/uit te werpen.

PVR/DVD

- REC** : Druk om het programma op te nemen in de DTV-modus.
- : Programma stoppen.
- : Vorig hoofdstuk.
- : Volgend hoofdstuk.
- : Programma pauzeren.
- : Programma afspelen.
- : Terugspoelen.
- : Vooruitspoelen.


- INVOER:** Druk om het invoerbronmenu weer te geven.
- WEERGAVE:** Druk om de informatie van de huidige modus weer te geven.
- MENU:** Systeeminstellingenmenu.
- VERLATEN:** Om het OSD-menu te verlaten
- FAV:** Om de lijst met de favoriete programma's weer te geven.

NUMMERKNOPPEN

Druk op 0-9 om rechtstreeks een TV-kanaal te selecteren bij het TV-kijken.

- : Om terug te gaan naar het vorig bekeken kanaal.
- RICHTINGSKNOPPEN (/ / / / OK)**
- Met deze knoppen kan u in de menu's op het scherm navigeren en de systeeminstellingen naar gewenst aanpassen.

Afstandsbediening

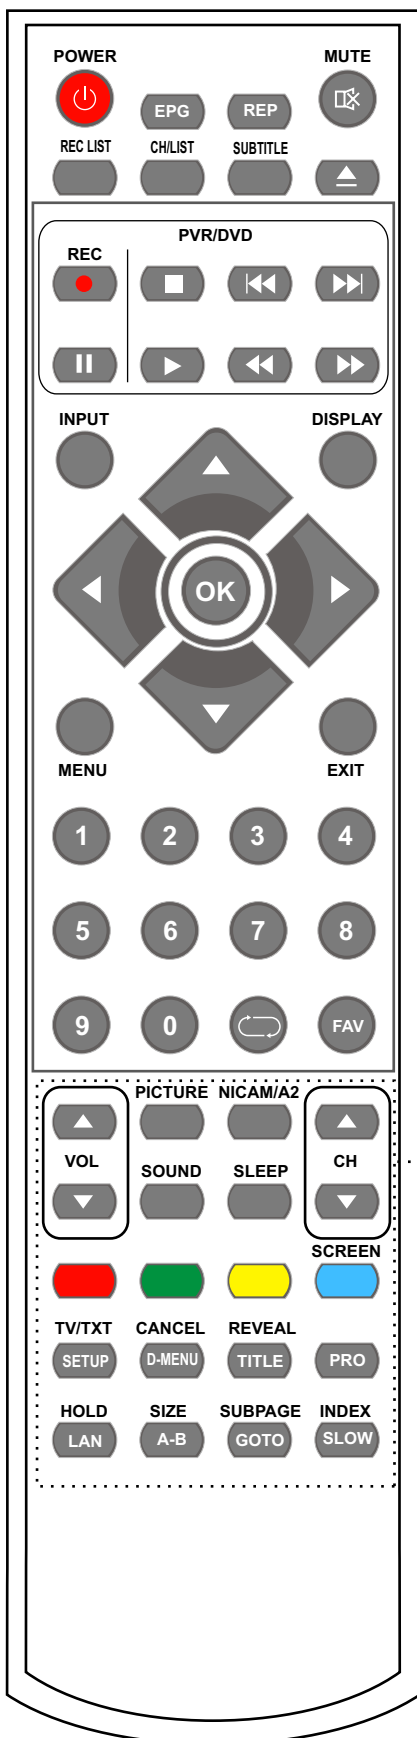

KAN▲▼: Om naar het vorige of volgende kanaal te gaan.

VOL▲▼: Om het volume aan te passen.

BEELD: Om de beeldmodus te selecteren.

NICAM/A2: Om TV Nicam/A2 te selecteren.

GELUID: Om de geluidsmodus te selecteren.

SLUIMER: Standby-timer.

SCHERM: Om het scherm aan/uit te schakelen.

TV/TXT: Om de Teletekstweergave aan/uit te schakelen.

ANNULEREN: Om de Teletekstweergave te annuleren.

ONTHULLEN: Om verborgen tekst te onthullen.

HOUDEN: Om de huidige subpagina op het scherm te houden.

GROOTTE: Druk om de bovenste helft van de pagina in dubbele grootte

te zien en druk opnieuw om de onderste helft van de pagina in dubbele

grootte te zien. Druk opnieuw om terug te gaan naar de normale grootte.

SUBPAGINA: Druk om de subpagina's te openen en druk opnieuw om de functie te annuleren.

INDEX: Om naar de index te gaan.

..... Kleurenknoppen: Sneltoetsen – volgen gekleurde links in de tekst

INSTELLINGEN: DVD-systeeminstellingen.

D-MENU: DVD-afspeellijst/Diskmenu.

TITEL: DVD-titel.

PRO: Om het programma te bewerken en af te spelen.

TAAL: Om de DVD-disktaal te selecteren.

A-B: Om het gewenste deel van een DVD-programma te herhalen.

Druk twee keer op de knop aan het begin en aan het einde van het gewenste deel.

GANAAAR: Om uw favoriete titel/hoofdstuk/track af te spelen.

VERTRAGEN: Om DVD-programma's aan een vertraagde snelheid af te spelen.

Basisbediening

Aan-/uitschakelen

1. Sluit het toestel aan op een stopcontact met behulp van het voedings snoer en druk op de knop.

-Om de TV aan te schakelen

Druk op de AAN/UIT knop op de TV of op de afstandsbediening.

-Om de TV uit te schakelen

Druk op de AAN/UIT knop op de TV of op de afstandsbediening.

Input Source
DTV
ATV
CADTV
SCART
YPBPR
DVD
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
AV
USB

▲ Move [OK] Select [EXIT] Quit

De invoerbron selecteren

Druk op de INVOER knop op de TV-set of op de afstandsbediening om het invoerbronmenu weer te geven en druk op de KAN+/- knop op de TV-set of op de ^/∨ knop op de afstandsbediening om de invoerbron te selecteren. Druk vervolgens op de OK knop op de afstandsbediening om uw selectie te bevestigen.

Opmerking: Alvorens de invoerbron te selecteren, zorg ervoor dat alles goed aangesloten is.

Bediening van het Basis OSD-Menu

Druk op de MENU knop om het onderstaande OSD-menu weer te geven:

Hoofdmenu
KANAAL
BEELD
GELUID
TIJD
OPTIE
VERGRENDELING

Submenu
(bijvoorbeeld KANAAL menu)

Indicaciones: debe manejar el menú OSD según las indicaciones.

Druk op de < / > knop om het hoofdmenu te selecteren en druk op de ∨ knop om het submenu te openen.

In het submenu, druk op de ^ / ∨ knop om het functie-item te selecteren en druk op de < / > knop om aan te

passen/in te stellen of druk op de OK knop om het submenu te openen.

* (Druk op de MENU knop om terug te gaan naar het vorige menu.)

* (Druk op de VERLATEN knop om de menuweergave te verlaten.)

Opmerking1: Enkel als u het geschikte signaal ingevoerd heeft, kunnen de relevante items geactiveerd worden.

Opmerking2: Gelieve het OSD-menu te bedienen naargelang de hint op de onderkant van de banner.

OSD-Menu

1. KANAAL menu



Beschrijving

Auto Afstemming

Druk op de OK knop om het hintmenu te openen en selecteer het Land en de Afstemmingstypemodus voor de TV. Druk vervolgens op de OK knop om het auto zoeken te starten.

DTV Handmatige Afstemming

Druk op de OK knop om het menu voor DTV Handmatige Afstemming te openen, selecteer een DTV-kanaal en druk op de OK knop om het zoeken te starten.


ATV Handmatige Afstemming

Druk op de OK knop om het menu voor ATV Handmatige Afstemming te openen.

Opslaan in: Selecteer een plaats om het programma op te slaan.

Systeem: Selecteer een TV-systeem voor het zoeken.



Huidig KAN: Selecteer het kanaal dat u handmatig wenst af te stemmen.

Zoeken: Druk op de  knop om handmatig te zoeken.

Fijn Afstemmen: Druk op de  knop om fijn af te stemmen.

Frequentie: Om de huidige frequentie weer te geven.


Opmerking: Druk op de RODE knop om alle instellingen die u gewijzigd heeft, op te slaan.

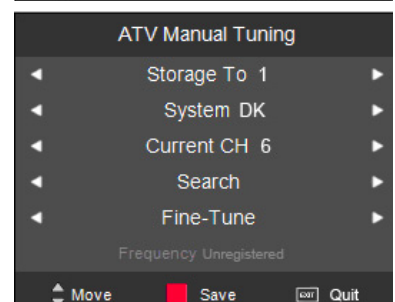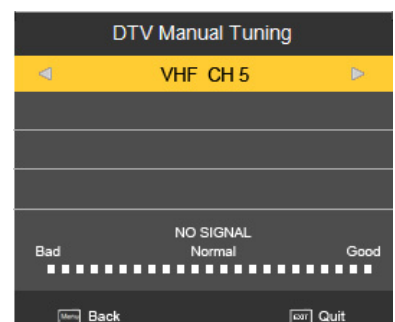

OSD-Menu

Programma Bewerken

Druk op de OK om het Programma Bewerkingsmenu weer te geven, zoals op de volgende afbeelding.

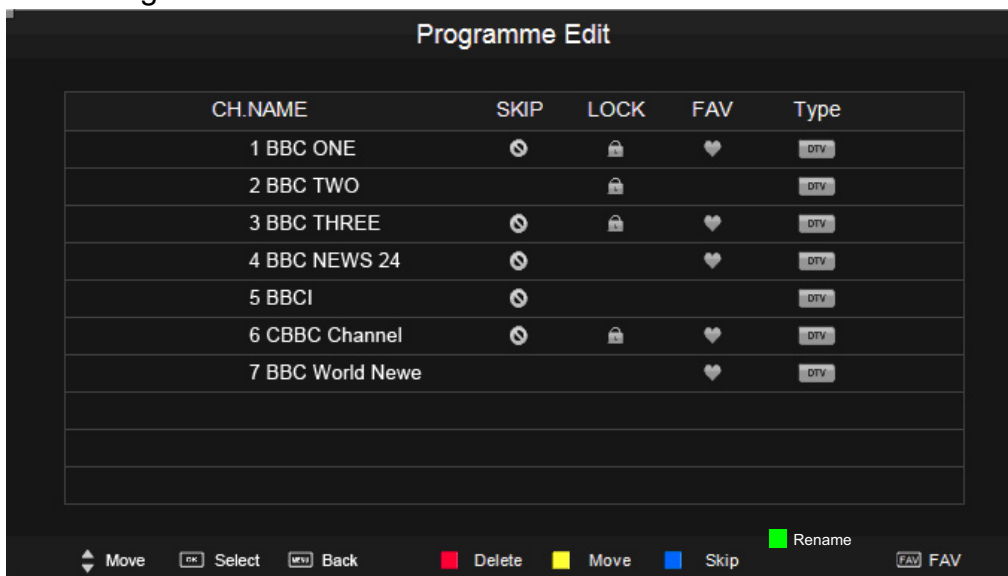

Verwijderen: Selecteer een kanaal en druk op de RODE knop. Er zal “Verwijderen” verschijnen aan de rechterkant van het programmabewerkingsmenu naast het kanaal dat u gekozen heeft. Druk vervolgens opnieuw op de RODE knop om het programma te verwijderen. Als u niet wenst verder te gaan met het verwijderen, druk op de menu knop om de functie te verlaten.

Verplaatsen: Selecteer een kanaal en druk op de GELE knop. Gebruik vervolgens de \wedge en \vee knoppen om de positie van het programma te wijzigen en druk opnieuw op de GELE knop om de wijziging te bevestigen. Druk op menu om de functie te verlaten en de huidige instelling zal automatisch opgeslaan worden.

Overslaan: Selecteer een kanaal en druk op de BLAUWE knop om het kanaal te labelen. Zolang het kanaal gelabeld is, zal het overgeslaan worden tijdens het zoeken in de kanalen met de KAN+/- knoppen.

Hernoemen: Selecteer een ATV-kanaal en druk op de GROENE knop om de naam van het kanaal te wijzigen met behulp van de \wedge \vee $<$ $>$ knoppen.

FAV: Selecteer een programma en druk op de FAV knop om het programma in te stellen of te verwijderen als favoriet kanaal.

Signaalinformatie

Om de signaalinformatie in de DTV-modus weer te geven.

CI Informatie


Gelieve contact op te nemen met “betaaltelevisieprovider”, die u een kijkkaart en een camunit en hun gebruiksinstructies kan leveren.

Software Updates (USB)

Druk op de OK knop om het menu te openen en de software te updaten met behulp van een USB-toestel.

OSD-Menu

2. BEELD menu

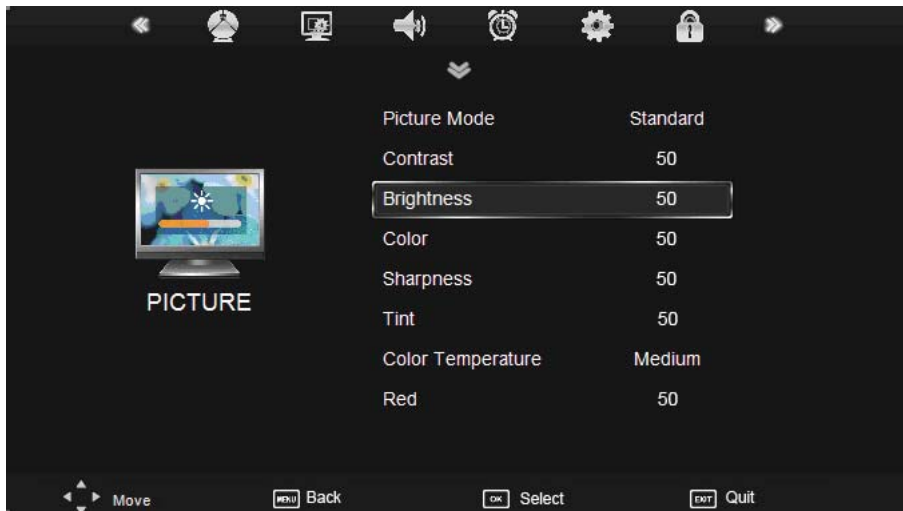

Beschrijving

Beeldmodus: Kies uit Standaard, Dynamisch, Gebruiker en Mild.

Opmerking: Contrast, Helderheid, Kleur en Scherphheid zijn enkel beschikbaar en aanpasbaar in de optie Gebruikersmodus in de Beeldmodusinstellingen.

Contrast: Regelt het verschil tussen de helderste en de donkerste delen van het beeld.

Helderheid: Regelt de algemene helderheid van het beeld.

Kleur: Regelt de kleur.

Scherphheid: Verhoog deze instelling om het beeld te voorzien van scherpe randen; en verlaag de instelling voor zachte randen.

Tint: Regelt de tint (enkel in de NTSC modus).

Kleurentemperatuur: Kies uit Medium, Koel, Gebruiker en Warm.

Opmerking: Rood, Groen en Blauw zijn enkel beschikbaar in de Kleurentemperatuurmodus in de PC- en VGA-modussen.

Rood: Regelt de roodheid van he beeld.

Groen: Regelt de groenheid van het beeld.

Blauw: Regelt de blauwheid van het beeld.

Aspectenverhouding: Kies uit 4:3, 16:9, Zoomen1, Zoomen2, Enkel Scannen en Panorama.

Opmerking: U kan de aspectenverhoudingmodussen selecteren naargelang de invoerbron.

Ruisvermindering: Kies een storingsmodus uit Uit, Laag, Medium, Hoog en Standaard.

Scherm (enkel in de PC-modus): Druk op de OK knop om het submenu te openen, waar u de Horizontale/Vertikale positie, Grootte of Phase van het beeld kan aanpassen.

OSD-Menu

3. GELUID menu



Beschrijving

Geluidsmodus: Hier kan u uit de volgende opties selecteren: Standaard, Muziek, Film, Sport en Gebruiker.

Sopraan (Kan aangepast worden als de geluidsmodus op Gebruiker staat): Regelt de relatieve intensiteit van de geluiden met hogere tonen.

Bas (Kan aangepast worden als de geluidsmodus op Gebruiker staat): Regelt de relatieve intensiteit van de geluiden met lagere tonen.

Balans: Om de balans van de linkse en rechtse geluidstrack of het volume van de linkse en rechtse geluidstrack aan te passen.


Autovolume: Regelt het volume van het programma automatisch, als u de functie aanschakelt door "Aan" te selecteren.

Surroundgeluid: Schakel de surroundgeluidsfunctie aan of uit door "uit"/"surround" te selecteren.

SPDIF MODUS: Hier kan u een selectie maken uit: Uit, PCM en Auto.

OSD-Menu

4. TIJD menu

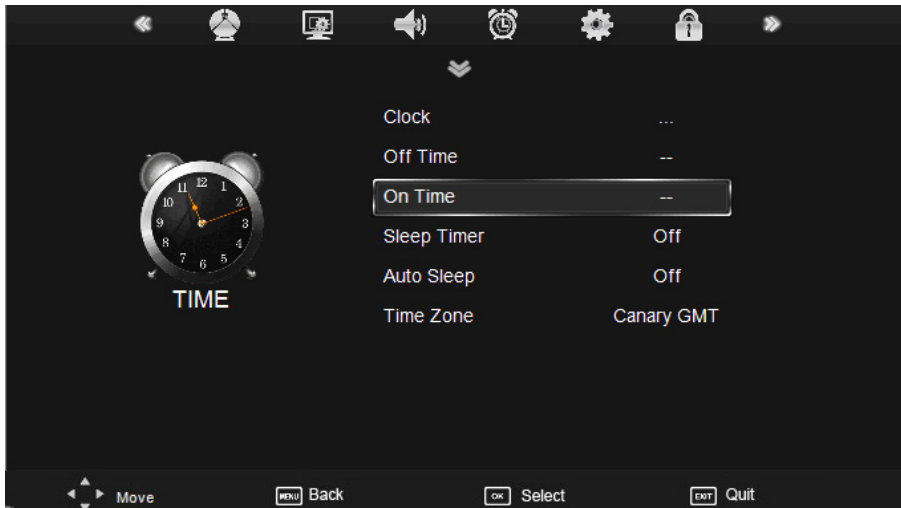

Beschrijving

Klok: Gebruik de < en > knoppen om de positie te selecteren en gebruik de ∨ en ∧ knoppen om de tijd in te stellen.

Opmerking: De gebruiker kan de tijd niet handmatig instellen in de DTV-modus, aangezien de tijd rechtstreeks geregeld wordt door de signaalbron.

Uitschakelingstijd: Druk op de OK knop om het submenu te openen, waar u de tijd kan instellen voor de automatische uitschakeling van de TV-set. U kan hier ook de frequentie instellen.

Aanschakelingstijd: Druk op de OK knop om het submenu te openen, waar u de tijd kan instellen voor de automatisch aanschakeling van de TV-set. U kan hier ook de frequentie, het volume en het programma instellen.

Sluimertimer: Hier kan u een selectie maken voor de sluimertimer uit: 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min en Uit.

Auto Sluimer: Om de auto standbyfunctie aan/uit te schakelen.

Tijdzone: Hier kan u de tijdzone selecteren.

OSD-Menu

5. OPTIE menu



Beschrijving

Taal: Hier kan u de menutaal selecteren.

Audiotaal 1e/2e (kan geselecteerd worden in de DTV-modus): Hier kan u de eerste en de tweede audiotaal selecteren.

Ondertitelingstaal 1e/2e (kan geselecteerd worden in de DTV-modus): Hier kan u de eerste en de tweede ondertitelingstaal selecteren.


OSD Duration: Hier kan u de tijd van de menuweergave op het scherm selecteren uit: 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s en 40s.

Land: Geeft het huidige Land weer. U dient uw Land te selecteren voor het automatisch afstemmen.

Fabrieksinstellingen Herinstellen: Druk op de OK knop om het toestel te herinstellen op de fabrieksinstellingen.

OSD-Menu

6. VERGREDELING menu

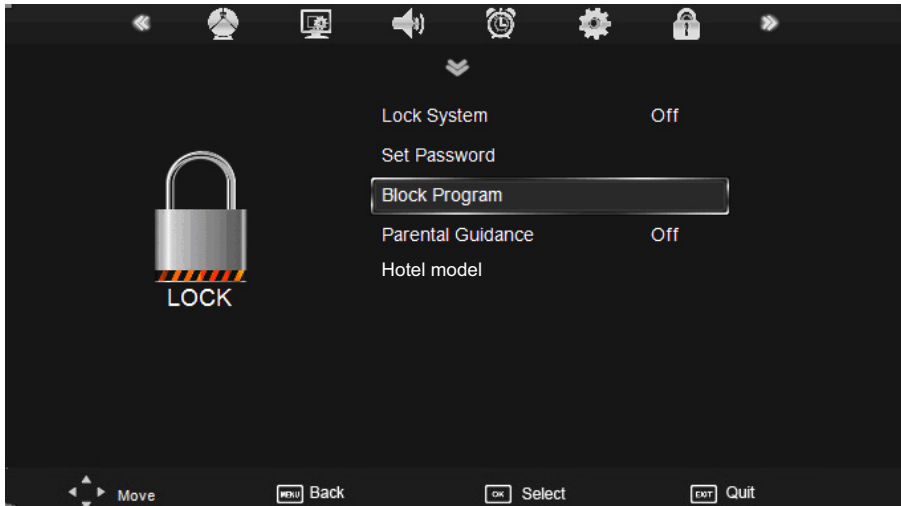

Beschrijving

Vergrendelingsstelsel: Om de vergrendelingsstelsel functie aan/uit te schakelen.

Opmerking: U dient het wachtwoord in te voeren om het menu te kunnen bedienen (het originele wachtwoord is 0000)

Wachtwoord Instellen: Om het wachtwoord in te stellen. Als het wachtwoord veranderd is, dient u het nieuwe wachtwoord in te voeren.

Nieuw: Voer het nieuwe wachtwoord in.

Bevestigen: Voer het nieuwe wachtwoord in.

Programma Blokkeren: Als het kanaal vergrendeld is, dient het wachtwoord ingevoerd te worden om het kanaal te kunnen bekijken. Gebruik de en knoppen om het kanaal te selecteren en druk vervolgens op de GROENE knop op de afstandsbediening of op annuleren.



Ouderlijk Toezicht: Hier kan u de Ouderlijke Toezichtsmodus selecteren.

OSD-Menu

7. Hotelmodus



Hotelmodus: Druk op ▲ en ▼ om Hotelmodus te selecteren en druk op ► om AAN of UIT te selecteren.

Kanaalvergrendeling: Als de huidige BRONVERGREDELING op TV staat, druk op ▲ en ▼ om KANAALVERGREDELING te selecteren en gebruik vervolgens ► om AAN of UIT te selecteren. Als u AAN selecteert, kan de u in het kanaalmenu het bekijken van het signaalkanaal, het bewerken van het kanaal, enz. niet bedienen.

Bron Instellen: Druk op de ▲ en ▼ knop om Bron Instellen te selecteren en druk op de ► knop om de bron voor de initiële invoerbron te selecteren.

Kanaalnummer: Als de Ingestelde Bron TV/DTV Radio of DTV Video is, druk op de ▲ en ▼ knop om het Kanaalnummer te selecteren en gebruik vervolgens ► om het programmanummer te selecteren.


Beeldvergrendeling: Druk op de ▲ en ▼ knop om Beeldvergrendeling te selecteren. Als Beeldvergrendeling Aan staat, zal het beeldmenu niet getoond worden.

Knopvergrendeling: Druk op ▲ en ▼ om Knopvergrendeling te selecteren en gebruik vervolgens ► om de knoppen op de TV-set te vergrendelen.

Max Volume: Druk op ▲ en ▼ om Max Volume te selecteren en gebruik vervolgens ► om het maximale volume van het geluid te selecteren.

Bronvergrendeling: Druk op ▲ en ▼ om Bronvergrendeling te selecteren en druk op ► om de bron voor het verbieden van externe invoer te selecteren.

Opmerking: De kanalen die momenteel in gebruik zijn, kunnen niet vergrendeld worden.

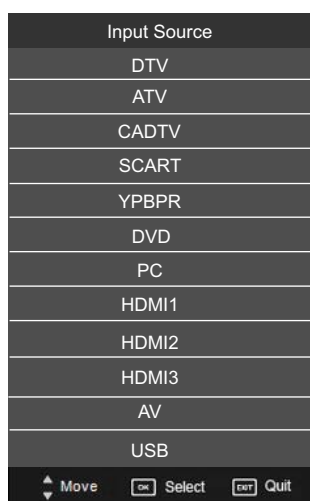


Ontgrendelen: Druk op ▲ en ▼ om Ontgrendelen te selecteren en druk op ► om alle vergrendelingen te annuleren. Dit betekent dat alle vergrendelingen op UIT gesteld zullen worden, het vooraf ingestelde kanaal op UIT en het maximale volume op 100.


Bediening van de Multimedia

Basisbediening

1). Druk op de INVOER knop op de afstandsbediening om het broninvoermenu weer te geven, selecteer de USB-bron met de ◀ ▶ knoppen en druk op de OK knop om het Multimediamenü, zoals hieronder, te openen.

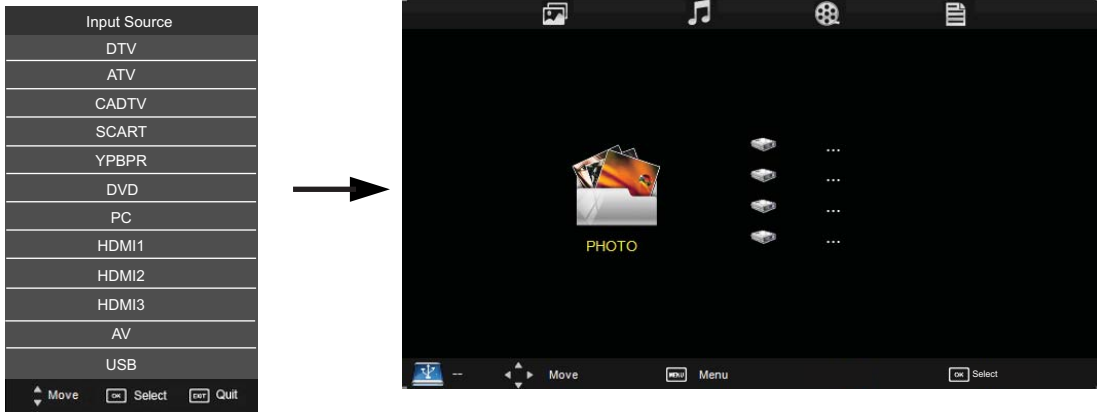


2). Voer het USB-toestel in en de naam van het toestel zal op het scherm weergegeven worden.

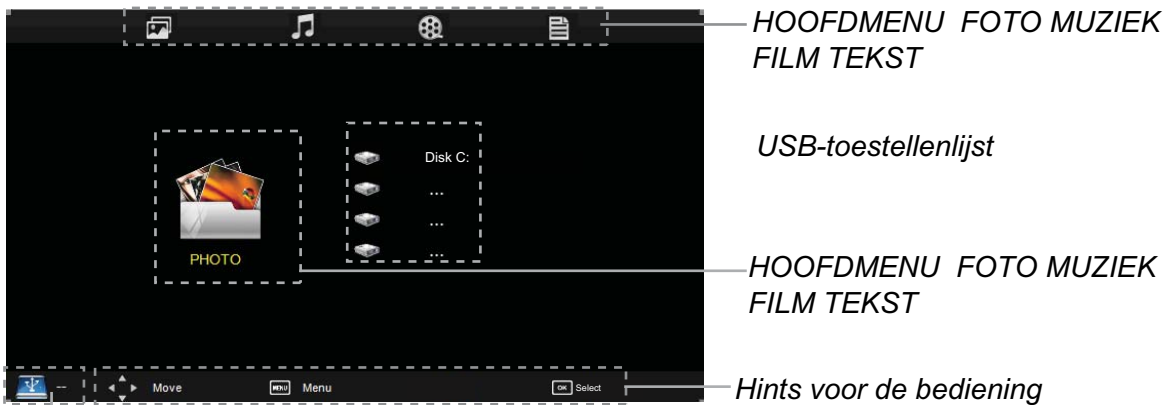

Hints en informatie voor het USB-toestel

3). Druk op de ◀ ▶ knop om het type bestand vanop het toestel dat u wenst af te spelen, te selecteren uit FOTO, MUZIEK, FILM en TEKST. Druk op de ▲ ▼ knop om het toestel te selecteren en druk tenslotte op de OK knop om te bevestigen.

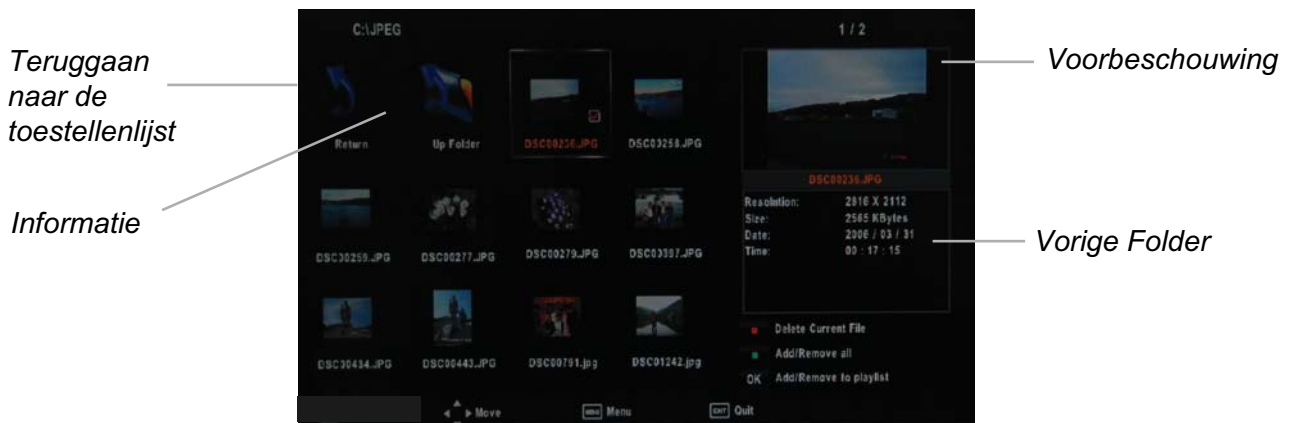

Druk op de ◀ ▶ ▲ ▼ knoppen om de cursor te verplaatsen en druk op de OK knop om een bestand te selecteren of een folder te openen. Druk vervolgens op de ▶ knop om de bestanden die u geselecteerd heeft (met een teken) of de bestanden in de folder, af te spelen. U kan de optietabel aan de onderkant van het scherm laten weergeven door op de OK knop te drukken. Druk op de ■ knop om de tabel te verbergen. Druk op de ■ knop om te stoppen en het volledige scherm te verlaten.

Bediening van de Multimedia

1. Foto

Foto's afspelen



Druk op de ◀ ▶ knop om de optie in het menu te selecteren en druk op de OK knop om wijzigingen uit te voeren.

Herhalen: Selecteer de herhaalmodus uit Alles Herhalen, 1 Herhalen, Niet Herhalen.

Muziek: De geprogrammeerde muziek afspelen/pauzeren (u kan enkel de muziek die u geprogrammeerd heeft afspelen of pauzeren).

Afspeellijst: Om de afspeellijst op het scherm weer te geven. U kan een foto selecteren met de ▼▲ knop. Druk vervolgens op de OK knop om de foto te programmeren. Druk op de ◀▶ knop om terug te gaan naar de optietabel.

Info: Om de informatie over de foto weer te geven.

Roteren: Om de foto kloksgewijs/anti-kloksgewijs te roteren.

Inzoomen/Uitzoomen: Om de foto in/uit te zoomen.

Bekijking Verplaatsen: Om de foto naar de Inzoommodus te verplaatsen.

2. Muziek

Muziek afspelen



Druk op de ◀ ▶ knop om de optie in het menu te selecteren en druk op de OK knop om wijzigingen uit te voeren.

Druk op de ▼▲ knop om muziek te selecteren en druk vervolgens op de OK knop om de muziek te programmeren.

Herhalen: Selecteer de herhaalmodus uit Alles Herhalen, 1 Herhalen, Niet Herhalen.

Goto Time: Om de muziek te programmeren vanaf het ingestelde tijdstip.

Druk op de OK knop om de tijdstabel weer te geven en selecteer de positie met de ◀▶▼▲ knoppen.

Stel de tijd in met behulp van de nummerknoppen, selecteer 'OK' en druk op de OK knop om het zoeken te starten.

Screensaver: Druk op de BLAUWE knop om de Screensavermodus te openen en druk opnieuw om de modus te verlaten.

Bediening van de Multimedia

3.Film

Films afspelen



Druk op de ◀ ▶ knop om de optie in het menu te selecteren en druk op de OK knop om wijzigingen uit te voeren.

Herhalen: Selecteer de herhaalmodus uit Alles Herhalen, 1 Herhalen, Niet Herhalen.

A-B Instellen: Selecteer en speel het gewenste gedeelte van het programma af door A aan het begin en B op het einde in te stellen. Er zal een tekenje verschijnen aan de linkerkant van het scherm. Druk op de OK knop om te annuleren.

Afspeellijst: Om de afspeellijst op het scherm weer te geven.

Info: Om te informatie van de film weer te geven.

Vertragen: Om het programma vertraagd af te spelen. Druk op de ▶ knop om te annuleren.

Stap: Speel het programma kader per kader af door op de OK knop te drukken. Druk op de ▶ knop om te annuleren.

Goto Time: Om de film te programmeren vanaf het ingestelde tijdstip.

In-/Uitzoomen: Om in/uit te zoomen op het filmscherm.

Aspectenverhouding: Om de aspectenverhouding van de schermweergave te selecteren.

Bekijking Verplaatsen: Om de foto naar de Inzoommodus te verplaatsen.

4.Tekst

Tekst afsnellen



Druk op de ◀ ▶ knop om de optie in het menu te selecteren en druk op de OK knop om wijzigingen uit te voeren.

Vorige/Volgende pagina: Om over te gaan naar de vorige/volgende pagina van de tekst.

Vor./Volg.: Om over te gaan naar het vorige/volgende bestand.

Stoppen: Om het automatisch omslaan van de pagina's te stoppen.

Muziek: Om de geprogrammeerde muziek af te spelen/te pauzeren.

Afspeellijst: Om de afspeellijst op het scherm weer te geven.

Info: Om de informatie over de tekst weer te geven.


Bediening van de Opnamefunctie

PVR-Instellingen

Druk op de MENU knop en selecteer KANAAL menu.



1). Opnamelijst

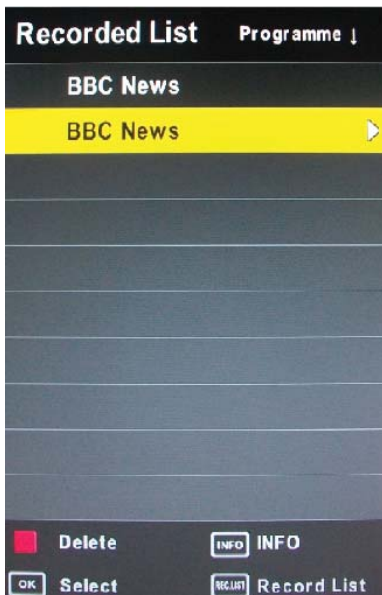


Geeft de opnamelijst weer.

Opnamelijst: Geeft het Opnamelijstmenu weer en verandert de programmamodus.

INFO: Geeft de informatie van het opgenomen programma weer.

RODE knop: Om het geselecteerde programma te verwijderen.

2). Opnamemodus

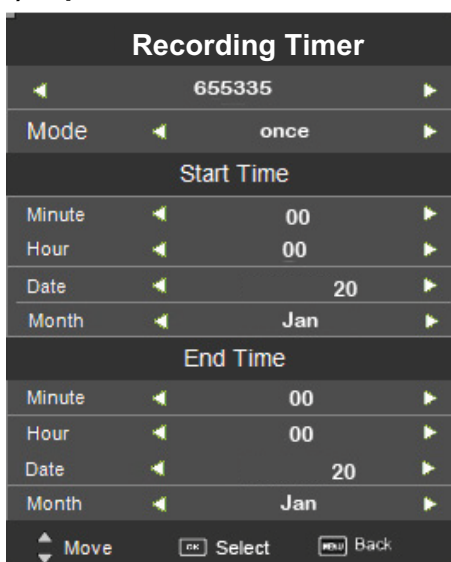

De opnamemodus instellen

De TV zal automatisch het programma opnemen, naargelang uw instellingen.

TITEL: Om de naam van het programma dat aan het opnemen is, weer te geven.

MODUS: Om de opnamemodus te selecteren.


Starttijd: Om de starttijd voor de opname te selecteren.

Eindtijd: Om de eindtijd voor de opname te selecteren.

Druk op de OK knop om de instellingen op te slaan en het menu te verlaten.

Bediening van de Opnamefunctie

3). Schemalijst

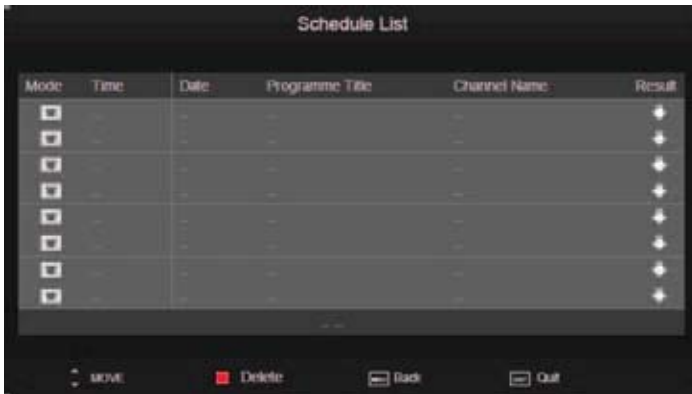


Het opnameschema weergeven.

Opmerking: a. Er kunnen geen schema's toegevoegd worden die al op de lijst bestaan;

b. Er kunnen geen schema's toegevoegd worden als de lijst vol is. U zal enkele schema's dienen te verwijderen;

c. U kan schema's verwijderen met de RODE knop op de afstandsbediening.

4). PVR-Bestandssysteem

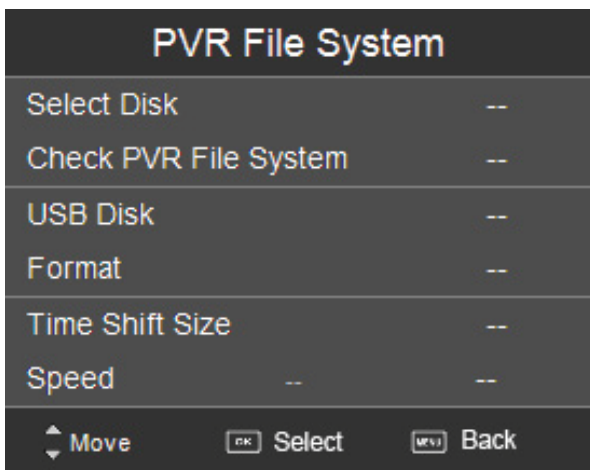

Stel het PVR-Bestandssysteem in, alvorens u begint op te nemen.

De Disk Selecteren: Selecteer het toestel voor de Opgenomen bestanden.

Het PVR-Bestandssysteem Controleren

USB-disk: Geeft de USB-status weer.

Formatteren: Formateert het USB-toestel voor de PVR-bediening.

Timeshift Grootte: Geeft de grootte van het USB-toestel weer (Het toestel is geformatteerd).

Snelheid: Geeft de snelheid van het USB-toestel weer (Het toestel is geformatteerd).

Bediening van de Opnamefunctie

5) Opname Starten


Als de bovenstaande instellingen uitgevoerd zijn, kan u de opname starten door Opname Starten te selecteren in het menu en op de OK knop in de DTV-modus te drukken. (U kan de opname ook starten door op de ● knop op de afstandsbediening te drukken).

Opnameknoppen

- Opnemen: Druk om de opnamemodus te openen.
- || PAUZEREN: Druk om de timeshiftmodus te openen.
- Opnamelijst: Druk om de opnamelijst weer te geven.
- Stoppen: Druk om de opname te stoppen.

Opnamemenu

Als u op de ● REC knop drukt, zal het scherm het onderstaande opnamemenu weergeven:

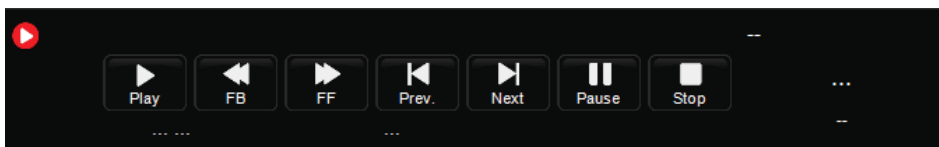

Volledige modus



Eenvoudige modus

Opmerking: a. U kan de modus van het opnamemenu veranderen met behulp van de REC/Verlaten knop.

b. Druk op de STOPPEN knop om de opnamemodus te verlaten.

c. Druk op de AFspeLEN knop om het opgenomen programma vanaf het begin af te spelen.

d. Druk op de Opnamelijstknop om de Opnamelijst weer te geven en u kan het programma dat u selecteert, afspelen. De opname zal verdergezet worden en het Opnamemenu zal weergegeven worden, als u de Opnamelijst verlaat.

Timeshift

Opmerking: Druk op de PAUZEREN knop om de Timeshiftmodus te openen. Het beeld zal gepauzeerd worden en de opname zal starten.

Opmerking: a. U kan de modus van het Timeshiftmenu veranderen met de REC/Verlaten knop.

b. Druk op de STOPPEN knop om de Timeshiftmodus te verlaten.


c. Druk op de AFspeLEN knop om het programma dat u aan het opnemen bent, vanaf het begin af te spelen.

Afspeling

De huidige status van het programma

De huidige tijd

De vooruitgang van het programma

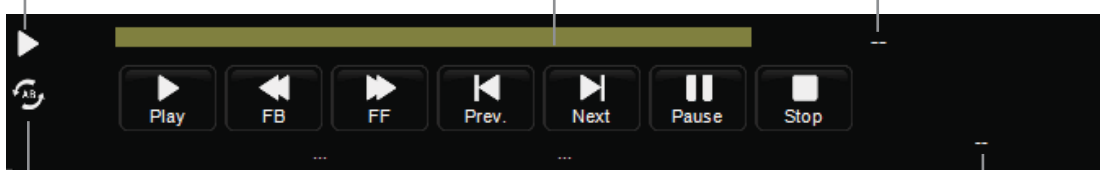

A-B tekenkje

De naam en het nummer van het programma

Bediening van de DVD

Basisbediening

Druk op de Aan/Uit-knop op de TV of op de afstandsbediening en druk vervolgens op de INVOER knop om de DVD-modus te selecteren.

Als er geen disk ingevoerd is in de DVD-speler, zal er "GEEN DISK" op het scherm verschijnen.

Voer een Disk in, naargelang de indicaties naast de disksleuf.

Raak het speeloppervlak van de disk niet aan.

Hou de disk vast aan de randen en plaats de disk in de sleuf. De speler zal de disk automatisch in de speler invoeren.

Om de disk "Uit te werpen", druk op de UITWERPEN knop op de TV of op de "▲" knop op de afstandsbediening.

DVD-Instellingenmodus

In de Instellingenmodus kan u het configuratiemenu van de Algemene Instellingenpagina, de Audio-Instellingenpagina, Dolby Digital en de Voorkeurpagina terugvinden.

In het Instellingenmenu kan u een item selecteren met behulp van de Pijltjesknoppen, de INSTELLINGEN knop en de OK knop.

Druk eerst op de INSTELLINGEN knop om het INSTELLINGEN menu te openen en druk vervolgens op de RECHTSE PIJLTJESKNOP om het volgende Submenu te openen.

Druk opnieuw op de INSTELLINGEN knop om het Instellingenmenu te verlaten.

Algemene Instellingen

TV Weergave

4:3/Pan Scan


Als de DVD-speler aangesloten is op een normale TV, kan u deze optie selecteren. Breedbeeldbeelden zullen op het scherm getoond worden, maar sommige delen zullen automatisch afgesneden worden.

4:3/Letter Box

Als de speler aangesloten is op een normale TV, kan u deze optie selecteren. Breedbeeldbeelden zullen op het scherm getoond worden met een zwarte rand aan de boven- en onderkant.

Wide


Als de speler aangesloten is op een breedbeeldtelevisie, dient u deze optie te selecteren.

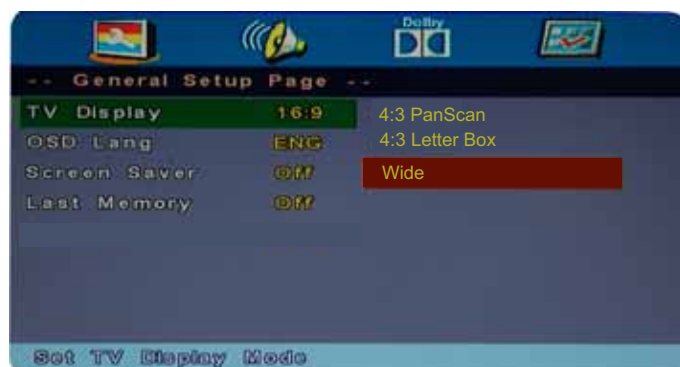

Bediening van de DVD

OSD-Taal

Dit item wordt gebruikt om de OSD-taal te selecteren.

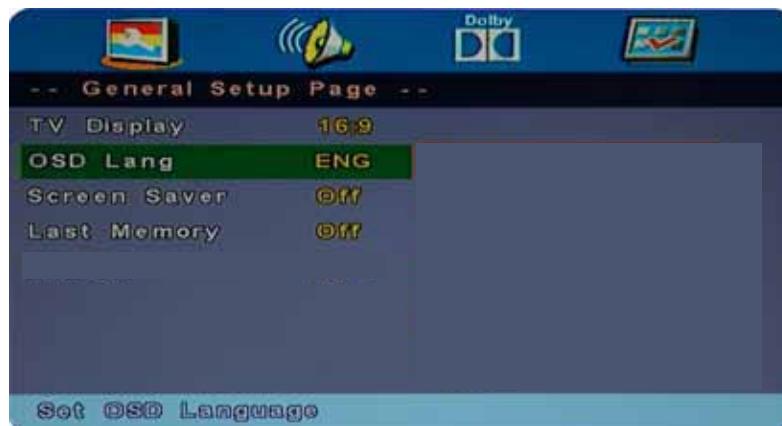


Screensaver

Als de screensaverfunctie aan staat, zal de screensaver op het scherm verschijnen als de speler gestopt is of als het beeld bevroren is voor een aantal minuten. De screensaver kan het scherm beschermen tegen beschadiging.

Aan (De screensaver starten)

Uit (De screensaver verwijderen)

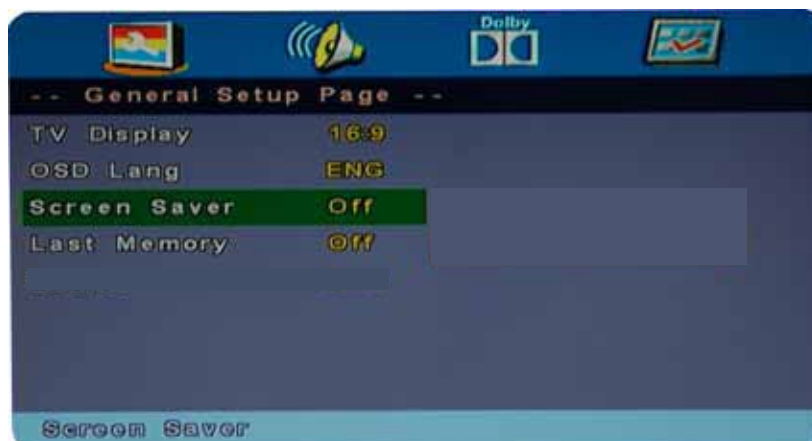

Laatste Geheugen

Hier kunnen de items voor het laatste geheugen ingesteld worden. U kan uit "aan" of "uit" kiezen.

Als het Laatste Geheugen op de "AAN" modus gezet is, zal het toestel de instelling van het geheugen onthouden, alvorens het toestel uitgeschakeld wordt. Als het toestel heropgestart wordt, zal het toestel teruggaan naar de instellingen van voordat het toestel uitgeschakeld werd.

Als u "Uit" selecteert, zal het toestel automatisch teruggaan naar de standaardinstellingen na de aanschakeling.

Aan (Het geheugen starten)

Uit (Het geheugen verwijderen)

Bediening van de DVD



AUDIO-Instellingen

Luidsprekerinstellingen

Op de "Audio-Instellingenpagina" druk op de "▼" knop om het "Luidsprekeritem" te selecteren. Druk op "OK BEVESTIGEN" of op de "▶" knop (afspelen) op de "Luidsprekerinstellingenpagina".

Bediening van de DVD




Downmixen

LT/RT

Als de disk opgenomen is met een multi-kanalen soundtrack, zal het uitvoersignaal geïncorporeerd worden naar het linkse en rechtse kanaal.

Stereo

Als de disk opgenomen is met een multi-kanalen soundtrack, zal het uitvoersignaal geïncorporeerd worden naar de stereo.

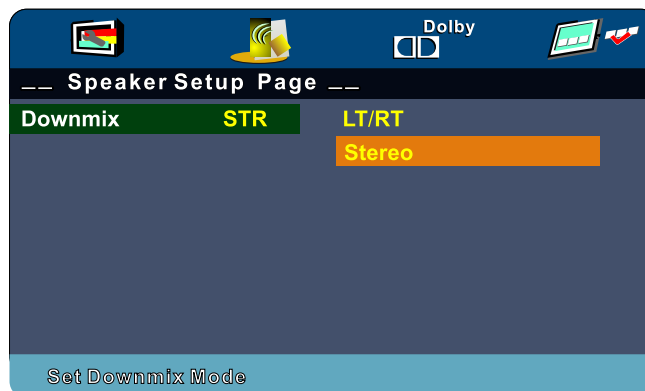


Bediening van de DVD


Dolby Digital Instellingen

Dynamisch

Deze optie wordt gebruikt om de compressieverhouding in te stellen en zo het geluidscontrast (Volume) te regelen.

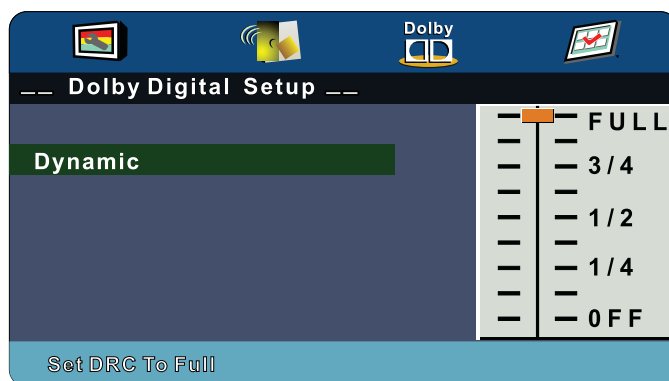

Voorkeurstellingen

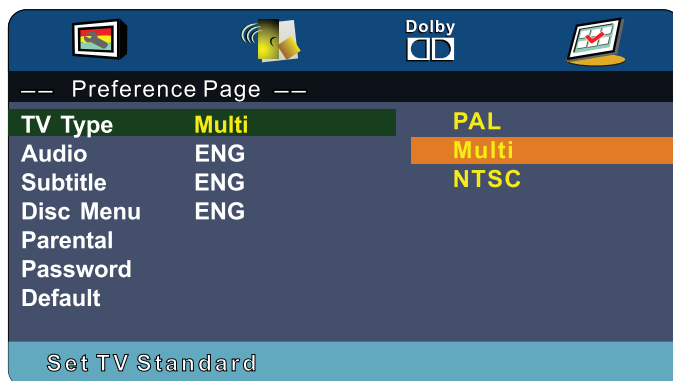

U dient twee keer op STOPPEN te drukken om de Voorkeurpagina of AAN disk te openen.

TV Type

PAL

Dit dient geselecteerd te worden als de speler aangesloten is op een TV van het PAL-Systeem.

MULTI

De speler zal het TV-systeem instellen, naargelang de ingevoerde disk.


NTSC

Dit dient geselecteerd te worden als de speler aangesloten is op een TV van het NTSC-Systeem.

Audio


Als er één van de onderstaande talen opgenomen is op de disk, kan u het geluid afspelen in die taal. Indien niet, zal de taal, waarin de opname gemaakt is, gebruikt worden.

Bediening van de DVD

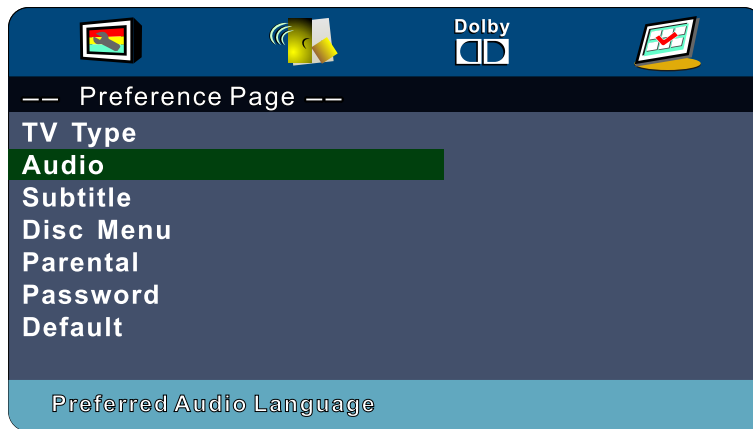


Ondertiteling

Als er één van de onderstaande talen opgenomen is op de disk, kan u de ondertiteling instellen in die taal. Indien niet, zal de taal, waarin de opname gemaakt is, gebruikt worden.

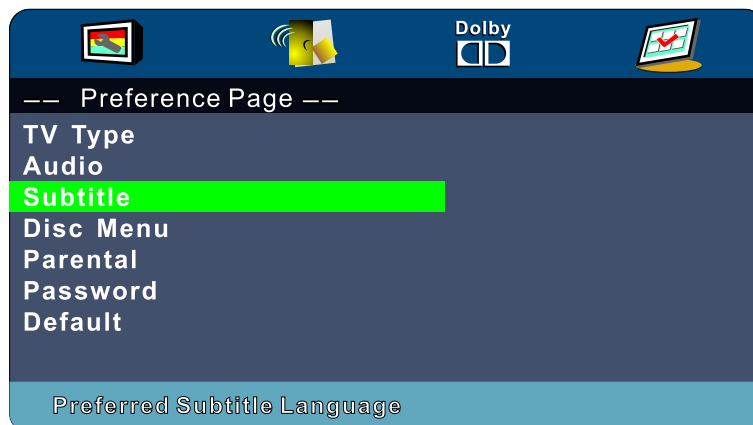

Diskmenu

Als er één van de onderstaande talen opgenomen is op de disk, kan u de Menuweergave in die taal instellen. Indien niet, zal de taal, waarin de opname gemaakt is, gebruikt worden.

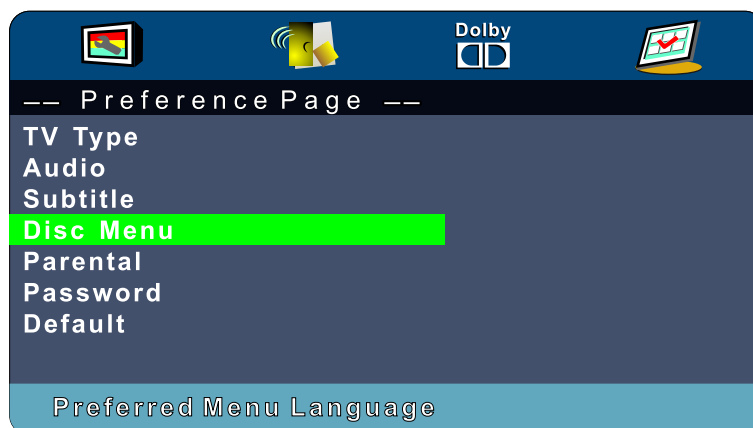

Bediening van de DVD

Ouderlijk

Als u een disk afspeelt met de ouderlijke vergrendelingsfunctie, kan u een Leeftijdclassificatie selecteren, naargelang de classificaties op de disk en uw eigen voorkeur. Bijvoorbeeld, als u PG geselecteerd heeft, zullen DVD Videodisks met een classificatie hoger dan de PG-classificatie niet kunnen afgespeeld worden.

KINDVRIENDELIJK

G

PG


PG 13

PGR

R

NC 17

VOLWASSEN

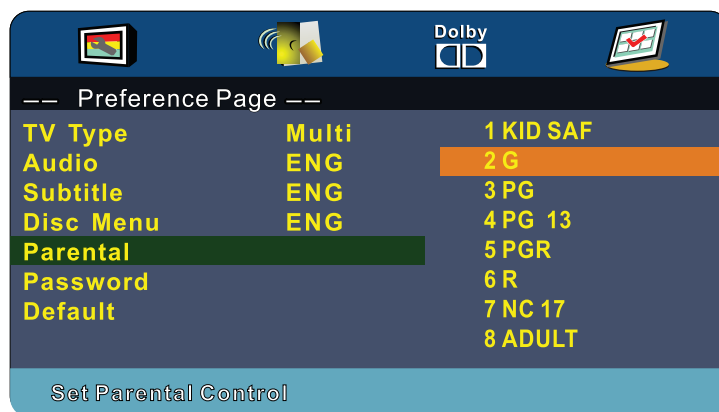



Wachtwoord

U kan het wachtwoord veranderen, als u de Leeftijdsclassificatie in de Ouderlijke Vergrendelingsfunctie wenst te wijzigen.

OPMERKING: (Het Standaardwachtwoord is 123456)



Bediening van de DVD

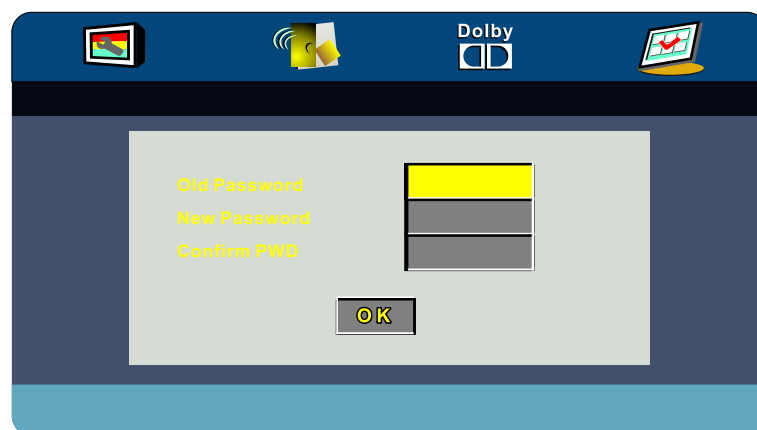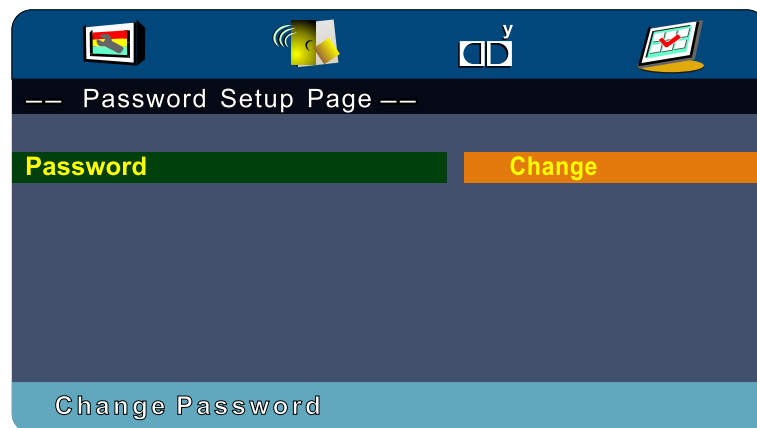

Standaard

U kan de originele fabrieksinstellingen opnieuw instellen door HERINSTELLEN te kiezen en op de OK knop te drukken.



Eenvoudige Problemen & Oplossingen

Als het toestel niet werkt, of als de prestatie ervan zienderogen verslechtert, controleer het toestel met behulp van de volgende instructies. Controleer de buitenkant van het toestel om de oorzaak van het probleem vast te stellen.

Als het toestel nog steeds niet naar behoren functioneert, neem contact op met onze hulplijn voor bijstand.

Het toestel schakelt niet aan

- Controleer alle aansluitingen op de TV.
- Druk op de AAN/UIT knop of op de Standbyknop op de afstandsbediening.

Er is geen beeld en geluid

- Zorg ervoor dat de stekker van de TV in een stopcontact zit en dat de TV aangeschakeld is.
- Zorg ervoor dat de antenne vastgekoppeld is.
- Probeer een ander kanaal.

Slechte beeldkwaliteit

- Controleer de antenneaansluitingen.
- Controleer of het kanaal juist afgestemd is.
- Pas de beeldinstellingen aan: helderheid, kleur, scherpheid, contrast en tint.
- Zorg ervoor dat er geen elektrische toestellen, die radiofrequentie uitzenden, in de buurt van de TV staan.

Geen kleur

- Pas de kleureninstelling aan.
- Check of het programma in kleur uitgezonden wordt.
- Controleer of het kanaal juist afgestemd is.

De TV reageert niet op de afstandsbediening

- Zorg ervoor dat er geen obstakels staan tussen de afstandsbediening en de TV.
- Zorg ervoor dat de afstandsbediening bediend wordt binnen het ontvangstbereik van de TV.
- Controleer of de batterijen in de afstandsbediening niet bijna leeg of al leeg zijn.

Deze TV is voor huishoudelijk gebruik en is geregistreerd als ongevaarlijk inzake elektromagnetische golven.

Daardoor kan u de TV gebruiken in om het even welke lokatie, zelfs in residentiële wijken.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruik de onderstaande hulpgids om mogelijke fouten op te sporen.

SYMPTOOM	OPLOSSING
Geen beeld,geen geluid	Controleer of de TV juist is aangesloten. Controleer of de TV is aangesloten op een geschikte voeding. Controleer of de voeding is ingeschakeld.
Geen beeld	Zorg ervoor de TV is ingeschakeld. Controleer of de kabels stevig vastzitten. Zorg ervoor dat de antenne en/of externe apparaten zijn aangesloten. Druk op de INPUT-knop om de bron te veranderen. Zet de TV aan of uit.
Geen geluid	Druk op de MUTE-knop en controleer of Mute is ingeschakeld. Schakel naar een ander kanaal en kijk of het probleem zich daar ook voortdoet. Druk op de V+ knop om te zien of het probleem kan worden opgelost.
Geen beeld op sommige kanalen	Controleer of het juiste kanaal is geselecteerd. Pas de richting van de antenne aan.
Geen kleur op bepaalde kanalen (zwart-wit)	Controleer of het probleem zich ook voortdoet op andere zenders. Zorg ervoor dat de juiste beeldinstellingen zijn geselecteerd.
Ruis, sneeuw of dubbel beeld.	Controleer of de antenne juist is aangesloten. Controleer of de antenne in goede staat verkeerd. Probeer de antenne te verplaatsen.

OPMERKING: De TV mag alleen worden gerepareerd door een gekwalificeerd geregistreerde onderhoudsmonteur. Probeer de achterkant van de behuizing nooit te verwijderen, omdat er gevaarlijke spanningen aanwezig zijn binnen in de TV die kunnen leiden tot een dodelijk ongeval of brand.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De specificaties van de TV die u zojuist heeft aangeschaft kunnen door technische innovatie afwijken van de informatie in de tabel.

TV Specificaties

TV-systeem	PAL/BG/DK/ I
Audio-systeem	BG / DK / I SECAM L/L'
Schermgrootte	26"(Diagonaal)
Resolutie	1920 x1080Pixels(RGB)
Antenne-ingang	75 (ongebalanceerd)
Audiovermogen	2 x 8W
Stroomvereisten	AC 100-240V~ 50/60Hz
Stroomverbruik	80W



Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).