

BD-D8200

BD-D8500

BD-HDD Combo user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive a more complete service,
please register your product at

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Key features

Blu-ray™ Disc Features

Blu-ray Discs support the highest quality HD video available in the industry - Large capacity means no compromise on video quality.

The following Blu-ray Disc features are disc dependant and will vary.

Appearance and navigation of features will also vary from disc to disc.

Not all discs will have the features described below.

For High-Definition Playback

To view high-definition contents on a Blu-ray Disc, you need an HDTV (High Definition Television). Some Blu-ray Discs may require you to use the product's HDMI OUT to view high-definition content.

The ability to view high-definition content on Blu-ray Discs may be limited depending on the resolution of your TV.

BD-LIVE

You can use a Blu-ray Disc that supports BD-LIVE to download content provided by the disc manufacturer through a network connection.

BD-HDD Combo Features

3D

This product can play 3D contents through an HDMI cable.

To implement the 3D effect, connect a 3D device (3D-compliant AV receiver, 3D-compliant TV) to the product using an HDMI cable, and play the 3D content while wearing 3D vision glasses.

3D Conversion

When you play 2D contents, you can convert 2D into 3D contents by pressing the **2D→3D** button on the remote control.

Smart Hub

You can download various for pay or free-of-charge applications through a network connection. These applications provide a range of Internet services and content including news, weather forecasts, stock market quotes, games, movies, and music.

AllShare

You can play videos, music, and photos saved on your devices (such as your PC, mobile phones, or NAS) through a network connection.

Playing multimedia files

You can use the USB connection to play various kinds of multimedia files (MP3, JPEG, DivX, etc.) located from a USB storage device.


Digital TV

- This product have dual DTV Tuner. So user can change DTV Programme during recording a programme. As the benefit of dual tuner eliminates the inconvenience of retaining channel when you want to record it.
- Functionalities related to Digital TV (DVB) are only available in countries/areas where DVB-T (MPEG2 and MPEG4 AVC) digital terrestrial signals are broadcasted or where you are able to access to a compatible DVB-C (MPEG2 and MPEG4 AAC) cable-TV service. Please check with your local dealer the possibility to receive DVB-T or DVB-C signal.
- DVB-T is the DVB European consortium standard for the broadcast transmission of digital terrestrial television and DVB-C is that for the broadcast transmission of digital TV over cable. However, some differentiated features like EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) and so on, are not included in this specification. So, they cannot be workable at this moment.
- Some Digital TV functions might be unavailable in some countries or regions and DVB-C might not work correctly with some cable service providers.
- This product can record TV channel in HDD or external devices.

Safety Information

Warning

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.	CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	This symbol indicates important instructions accompanying the product.

Do not install this equipment in a confined space such as a bookcase or similar unit.

WARNING

To prevent damage which may result in fire or electric shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

BD-HDD Combo USES AN INVISIBLE LASER BEAM WHICH CAN CAUSE HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE IF DIRECTED. BE SURE TO OPERATE BD-HDD Combo CORRECTLY AS INSTRUCTED.

CAUTION

THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

This product satisfies CE regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances, such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections.

IMPORTANT NOTE

The mains lead on this equipment is supplied with a molded plug incorporating a fuse. The value of the fuse is indicated on the pin face of the plug. If it requires replacing, a fuse approved to BS1362 of the same rating must be used.

Never use the plug with the fuse cover omitted if the cover is detachable. If a replacement fuse cover is required, it must be of the same colour as the pin face of the plug. Replacement covers are available from your dealer.

If the fitted plug is not suitable for the power points in your house or the cable is not long enough to reach a power point, you should obtain a suitable safety approved extension lead or consult your dealer for assistance.

However, if there is no alternative to cutting off the plug, remove the fuse and then safely dispose of the plug. Do not connect the plug to a mains jack, as there is a risk of shock hazard from the bared flexible cord.

To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

The product unit accompanying this user manual is licenced under certain intellectual property rights of certain third parties. This licence is limited to private non-commercial use by end-user consumers for licenced contents.

No rights are granted for commercial use.

The licence does not cover any product unit other than this product unit and the licence does not extend to any unlicensed product unit or process conforming to ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3 used or sold in combination with this product unit. The licence only covers the use of this product unit to encode and/or decode audio files conforming to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3. No rights are granted under this licence for product features or functions that do not conform to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3.

Safety Information

Precautions

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below.

Keep these operating instructions handy for future reference.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including AV Receivers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



Viewing using 3D function

IMPORTANT HEALTH AND SAFETY INFORMATION FOR 3D PICTURES.

Read and understand the following safety information before using the 3D function.

- Some viewers may experience discomfort while viewing 3D TV such as dizziness, nausea, and headaches.
If you experience any such symptom, stop viewing 3D TV, remove the 3D Active Glasses, and rest.
- Watching 3D images for an extended period of time may cause eye strain. If you feel eye strain, stop viewing 3D TV, remove your 3D Active Glasses, and rest.
- A responsible adult should frequently check on children who are using the 3D function. If there are any reports of tired eyes, headaches, dizziness, or nausea, have the child stop viewing 3D TV and rest.
- Do not use the 3D Active Glasses for other purposes (such as general eyeglasses, sunglasses, protective goggles, etc.)
- Do not use the 3D function or 3D Active Glasses while walking or moving around. Using the 3D function or 3D Active Glasses while moving around may cause you to bump into objects, trip, and/or fall, and cause serious injury.

- When displaying 3D programme with this model, the actual screen may appear as shown below:

Screen Display	Description
 Side by Side	Same screen duplicates horizontally.
 Top & Bottom	Same screen duplicates vertically.


- 3D programme reception, recording and playback of this model may not fully support 3D, due to the 3D broadcast format is not yet standardized worldwide. It is not the product's malfunction or disorder.

Disc Storage & Management

Disc Handling

Disc Shape

- Use discs with regular shapes. If you use an irregular disc (a disc with a special shape), you can damage the product.



Holding discs

- Avoid touching the surface of a disc where data has been recorded.



Blu-ray Discs

- Do not leave a Blu-ray Disc in the product for long periods of time. Remove the Blu-ray Disc from the product and store it in its case.
- Be careful not to scratch or leave fingerprints on the surface of the Blu-ray Disc.

DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)

- Wipe off dirt or contamination on the disc with a soft cloth.

Disc Storage

Be careful not to damage the disc because the data on these discs is highly vulnerable to the environment.

- Do not keep under direct sunlight.
- Keep in a cool ventilated area.
- Store vertically.
- Keep in a clean protection jacket.
- If you move your product suddenly from a cold place to a warm place, condensation may occur on the operating parts and lens and cause abnormal disc playback. If this occurs, unplug the product, wait for two hours, and then connect the plug to the power outlet. Then, insert the disc, and try to play back again.

HDD (Hard Disk Drive)

The hard disk has a high storage density, which enables long recording durations and quick access to written data. However, it can easily be damaged by shock, vibration or dust and should be kept away from magnets.

To avoid losing important data, observe the following precautions.

- Do not use the BD-HDD Combo in a place subject to extreme changes in temperature.
- Do not apply a strong shock to the BD-HDD Combo.
- Do not place the BD-HDD Combo in a location subject to mechanical vibrations or in an unstable location.
- Do not place the BD-HDD Combo on top of a heat source.
- Do not disconnect the AC power cord while the power is on.
- Do not attempt to change the hard disk. This may result in a malfunction.

Should the hard disk be damaged, you cannot recover lost data. The hard disk is only a temporary storage space.

Safety Information

Handling Cautions

- Do not write on the printed side with a ball-point pen or pencil.
- Do not use record cleaning sprays or antistatic sprays to clean discs. Also, do not use volatile chemicals, such as benzene or thinner.
- Do not apply labels or stickers to discs. (Do not use discs fixed with exposed tape adhesive or leftover peeled-off stickers.)
- Do not use scratch-proof protectors or covers.
- Do not use discs printed with label printers available on the market.
- Do not load warped or cracked discs.
- Before connecting other components to this product, be sure to turn them off.
- Do not move the product while it is playing a disc. The disc can be scratched or damaged and the product's internal parts can be damaged.
- Do not put a flower vase filled with water or any small metal objects on the product.
- Be careful not to put your hand into the disc slot.
- Do not place anything other than the disc in the disc slot.
- Interference from exterior sources such as lightning and static electricity can affect the normal operation of this product. If this occurs, turn the product off and on again with the **POWER** button, or disconnect and then reconnect the AC power cord to the AC power outlet. The product will operate normally.
- Be sure to remove the disc and turn off the product after use.
- Disconnect the AC power cord from the AC outlet when you don't intend to use the product for long periods of time.
- To clean a disc, wipe it in a straight line from the inside to the outside of the disc.
- Do not expose the product to any liquid.
- When the AC plug is connected to a wall outlet, the product will still draw power (standby mode) when it is turned off.



- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The main plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.
- Do not touch the power plug with a wet hand. Otherwise, it can cause an electric shock.
- Do not share one power socket with multiple electric devices. Otherwise, it may cause an overheat, resulting in a fire.
- If you encounter an abnormal noise, burning smell or smoke, turn off the power switch immediately and disconnect the power plug from the wall outlet. Then, contact the nearest customer centre for technical assistance. If you still use the product as it is, this may cause an electric shock or fire.

Maintenance of Cabinet

Before you clean the Blu-ray Disc's cabinet, be sure to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

- Do not use benzene, thinner, or other solvents for cleaning.
- Wipe the cabinet with a soft cloth.

Restrictions on Playback

- This product may not respond to all operating commands because some Blu-ray Disc, DVD, and CD discs allow specific or limited operation and provide only certain features during playback. Please note that this is not a defect in the product.
- Samsung cannot guarantee that this product will play every disc bearing the Blu-ray Disc, DVD or CD logo because disc formats evolve, and problems and errors may occur during the creation of Blu-ray Disc, DVD, and CD software and/or the manufacture of discs. Please contact the SAMSUNG customer care centre if you have questions or encounter difficulty in playing Blu-ray Disc, DVD, or CD discs in this product. Also, refer to rest of this user manual for additional information on playback restrictions.

Contents

KEY FEATURES

- 2 Blu-ray™ Disc Features
- 2 BD-HDD Combo Features

SAFETY INFORMATION

- 3 Warning
- 4 Precautions
 - 4 Important Safety Instructions
- 4 Viewing using 3D function
- 5 Disc Storage & Management
 - 5 Disc Handling

GETTING STARTED

- 11 Before using the User Manual
- 11 Disc Types and Contents your product can play
- 11 Disc types your product cannot play
- 12 HDD Recording
 - 12 Disc Types
- 13 Region Code
- 14 Supported File Formats
- 17 Connect a USB device before using the Time shift and Recorded TV functions
- 17 Blu-ray Disc Compatibility
- 17 Copyright
- 18 Logos of Discs the Product Can Play
- 18 Accessories
- 19 Front Panel
- 20 Rear Panel
- 21 Remote Control
 - 21 Tour of the Remote Control
 - 22 Setting the Remote Control to Operate Your TV
 - 23 TV Control Codes

CONNECTIONS

- 24 Connecting to a TV with an Audio/Video cables and RF cable
- 25 Connecting to a TV
 - 25 Case 1 : Connecting to a TV with an HDMI Cable - Best Quality (Recommended)
 - 26 Case 2 : Connecting to a TV with a Component Cable - Better Quality
 - 27 Case 3 : Connecting to a TV with an Audio/Video cable - Good Quality

Contents

CONNECTIONS

- 28 **Connecting to an Audio System**
- 28 Case 1 : Connecting to an Audio System (HDMI supported AV receiver) - Best Quality (Recommended)
- 29 Case 2 : Connecting to an Audio System (Stereo Amplifier) - Good Quality
- 29 Case 3 : Connecting to an Audio System (AV receiver with Dolby Digital or DTS decoder) - Better Quality
- 30 **Connecting to the Network**
- 30 Cable Network
- 31 Wireless Network

SETUP

- 32 **Before Starting (Plug & Play)**
- 32 **Accessing the Settings Menu**
- 33 **Watch TV**
- 33 Channel List
- 34 Channel Manager
- 35 **Settings**
- 35 Display
- 39 Audio
- 42 Channel
- 44 Network
- 48 System
- 50 Language
- 50 Security
- 51 General
- 51 Support
- 53 Contact Samsung

BASIC FUNCTIONS

- 53 **Playing a Video**
- 53 Playback
- 53 3D Converter
- 54 Disc Structure
- 55 **Using the Disc Menu/Title Menu/Popup Menu**
- 55 Using the Disc Menu
- 55 Using the Title Menu
- 55 Playing the Title List
- 55 Using the Popup Menu

BASIC FUNCTIONS

- 55 **Using the Search and Skip Functions**
- 55 Searching for a Desired Scene
- 56 Skipping Chapters
- 56 **Slow Motion Play/Step Motion Play**
- 56 Slow Motion Play
- 56 Step Motion Play
- 56 **Using the TOOLS button**
- 56 Moving to a Desired Scene Directly
- 57 Repeating the Title or Chapter
- 57 Repeating the Title or Chapter
- 57 Repeating a Section
- 57 Selecting the Picture Settings
- 58 Selecting the Audio Language
- 58 Selecting the Subtitle Language
- 59 Changing the Camera Angle
- 59 Selecting the Information
- 59 Setting BONUSVIEW
- 59 **Listening to Music**
- 59 Playing an Audio CD (CD-DA)/MP3
- 60 AMG function
- 60 Repeat an Audio CD (CD-DA)/MP3
- 60 Playlist
- 61 **Playing back a Pictures**
- 61 Playing JPEG files
- 61 Using the TOOLS button
- 62 **Media Play**

DTV FUNCTIONS

- 63 **Display Screen**
- 63 **Using the TOOLS button**
- 63 Picture Settings
- 63 Selecting the Audio Language
- 64 Selecting the Dual I II
- 64 Lock current channel
- 64 Switch to Cable
- 64 Add to Favourites
- 64 Signal Information

Contents

DTV FUNCTIONS

- 64 **Setting Audio Description & Subtitle Language**
- 64 Setting the Audio Description
- 64 Setting the Subtitle Language
- 65 **Viewing the Guide Screen**
- 65 **Schedule Manager**
- 66 To Cancel or Edit Schedule
- 66 **Viewing DTV with the 3D effect**
- 67 **Using the Teletext Service**

ADVANCED FUNCTIONS

- 68 **Recording**
- 68 Recording the current TV channel you are watching
- 69 Watching other channels during Recording a TV channel
- 69 Playing a Disc while Recording a TV channel
- 69 Time Shift function
- 70 **Playing the Recorded Title**
- 71 **Edit the Recorded Title**
- 71 Renaming a Recorded Title
- 71 Splitting a Section of a Title (Divide into two)
- 71 Splitting a Section of a Title (Partial Delete)
- 72 **Copy**
- 72 Copying Videos, Music or Photos
- 72 Ripping from a Audio CD (CD-DA)

NETWORK SERVICES

- 73 **Using Smart Hub**
- 73 Starting Smart Hub for the First Time
- 76 The Settings Menu - BLUE (D)
- 78 The Edit Mode Menu - YELLOW (C)
- 80 The Sort Menu - GREEN (B)
- 80 **Samsung Apps**
- 80 For Pay Apps
- 82 **BD-LIVE™**
- 82 **Using the AllShare Function**




















APPENDIX

- 83 **Troubleshooting**
- 85 Repairs
- 86 **Specifications**

Getting Started

Before using the User Manual

Disc Types and Contents your product can play

Term	Logo	Icon	Definition
VIDEO	 	 	Indicates a function available on a BD-ROM or BD-RE/-R disc recorded in the BD-RE format.
	     	  	Indicates a function available on a DVD-VIDEO or recorded DVD+RW/ DVD-RW(V)/DVD-R/+R discs that have been recorded and finalized.
	-		Indicates a function available in a CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disc or a USB storage media containing DivX, MKV, MP4 contents.
MUSIC			Indicates a function available on an audio CD-RW/-R (CD-DA format).
	-		Indicates a function available in a CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disc or a USB storage media containing MP3 or WMA contents.
PHOTO	-		Indicates a function available in a CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disc or a USB storage media containing JPEG contents.
VIDEO MUSIC PHOTO	-		Indicates a function available on the HDD.

NOTE

- The product may not play certain CD-RW/-R and DVD-R because of the disc type or recording conditions.
- If a DVD-RW/-R disc has not been recorded properly in DVD video format, it will not be playable.
- Your product will not play content that has been recorded on a DVD-R at a bit-rate that exceeds 10 Mbps.
- Your product will not play content that has been recorded on a BD-R or USB device at a bit rate that exceeds 30 Mbps.

Disc types your product cannot play

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-Disc, etc
- DVD-RAM
- Super Audio CD (except CD layer)
- DVD-RW(VR mode)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-Gs play audio only, not graphics.)
- 3.9 GB DVD-R Disc for Authoring.

Getting Started

NOTE

- Some commercial discs and DVDs purchased outside your region may not play on this product.
- Playback may not work for some types of discs, or when you use specific operations, such as angle change and aspect ratio adjustment. Information about the discs is written in detail on the disc box. Please refer to this if necessary.
- Do not allow the disc to become dirty or scratched. Fingerprints, dirt, dust, scratches or deposits of cigarette smoke on the recording surface may make it impossible to use the disc for playback.
- When you play a BD-J title, loading may take longer than a normal title or some functions may perform slowly.
- This product may not respond to all operating commands because some Blu-ray Disc, DVD, and CD discs allow specific or limited operation and provide only certain features during playback. Please note that this is not a defect in the product.
- Samsung cannot guarantee that this product will play every disc bearing the Blu-ray Disc, DVD or CD logo because disc formats evolve, and problems and errors may occur during the creation of Blu-ray Disc, DVD, and CD software and/or the manufacture of discs.
Please contact the SAMSUNG customer care centre if you have questions or encounter difficulty when playing Blu-ray Disc, DVD, or CD discs in this product. Also, refer to rest of this user manual for additional information on playback restrictions.

HDD Recording

You can record digital broadcast on the internal HDD as below.

Broadcast Type	BD-D8200 (250GB)		BD-D8500 (500GB)	
	Recording Time	Estimated Bitrate	Recording Time	Estimated Bitrate
HD	64 Hrs	8 Mbps	130 Hrs	8 Mbps
SD	102 Hrs	5 Mbps	208 Hrs	5 Mbps

Depending on the bitrate of broadcast programme, available recording time may be decreased or increased.

Disc Types

BD-ROM

Blu-ray ROM discs can only be played back. This product can play back pre-recorded commercial BD-ROM discs.

BD-RE/-R

Blu-ray RE/-R discs can be recorded on and played back. This product can play back a BD-RE/-R disc recorded by other compatible Blu-ray Disc recorders.

DVD-VIDEO

- This product can play back pre-recorded commercial DVDs (DVD-VIDEO discs) with movies.
- When switching from the first layer to the second layer of a dual-layered DVD-VIDEO disc, there may be momentary distortion in the image and sound. This is not a malfunction of the product.

DVD-RW/-R/+R

This product can play back a DVD-RW/-R/+R disc recorded and finalized with a DVD video recorder. The ability to play back may depend on recording conditions.

DVD+RW

- This product can play back a DVD+RW disc recorded with a DVD Video recorder. The ability to play back may depend on recording conditions.

Audio CD (CD-DA)

- This product can play back CD-DA format audio CD-RW/-R discs.
- The product may not be able to play some CD-RW/-R discs due to the condition of the recording.

CD-RW/-R

- Use a 700MB (80 minute) CD-RW/-R disc. If possible, do not use an 800MB (90 minute) or larger disc, as the disc may not play back.
- If the CD-RW/-R disc was not recorded as a closed session, you may experience delays when playing back the beginning of the disc or all recorded files may not play.
- Some CD-RW/-R discs may not play on this product, depending on the device which was used to burn them. For contents recorded on CD-RW/-R media from CDs for your personal use, playability may vary depending on the contents and discs.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- This product can play back AVCHD format discs. These discs are normally recorded and used in camcorders.
- The AVCHD format is a high definition digital video camera format.
- The MPEG-4 AVC/H.264 format compresses images with greater efficiency than the conventional image compressing format.
- Some AVCHD discs use the “x.v.Colour” format. This product can play back AVCHD discs that use “x.v.Colour” format.
- “x.v.Colour” is a trademark of Sony Corporation.
- “AVCHD” and the AVCHD logo are trademarks of Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. and Sony Corporation.







NOTE

- Some AVCHD format discs may not play, depending on the recording condition. AVCHD format discs need to be finalized.
- “x.v.Colour” offers a wider colour range than normal DVD camcorder discs.
- Some DivX, MKV and MP4 format discs may not play, depending on the video resolution and frame rate condition.

Region Code

Both products and discs are coded by region. These regional codes must match for a disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.

The Region Number for this product is displayed on the rear panel of the product.

Disc Type	Region Code	Area
Blu-ray Disc		North America, Central America, South America, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong and South East Asia.
		Europe, Greenland, French territories, Middle East, Africa, Australia and New Zealand.
		India, China, Russia, Central and South Asia.
DVD-VIDEO		The U.S., U.S. territories and Canada
		Europe, Japan, the Middle East, Egypt, South Africa, Greenland
		Taiwan, Korea, the Philippines, Indonesia, Hong Kong
		Mexico, South America, Central America, Australia, New Zealand, Pacific Islands, Caribbean
		Russia, Eastern Europe, India, most of Africa, North Korea, Mongolia
		China

Getting Started

Supported File Formats

Notes on the USB connection

- Supported devices: USB storage media, MP3 product, digital camera, USB card reader
- Does not support if a folder or file name is longer than 128 characters.
- A certain USB/digital camera device may not be compatible with the product.
- FAT16, FAT32 and NTFS file systems are supported.
- Connect directly to the product's USB port. Connecting through another cable may raise problems with USB compatibility.
- Inserting more than one memory device to a multi-card reader may not operate properly.
- Supports the PTP protocol.
- Do not disconnect USB device during a "loading" process.
- Bigger the image resolution, the longer the delay to displaying.
- DRM applied MP3 files downloaded from a commercial site are not played back.
- If the problem of the unrecognized USB device persists or the internal file list is corrupt or a certain file could not be played, connect the USB device to the PC and format it in a proper file system, then check it again.
- If the file deleted from your PC still appears in Media Play, use "Empty Recycle Bin" on your desktop to delete it completely.
- Some USB devices supporting the power saving mode may switch the saving mode of the BD product to Off automatically when connected with each other.
- Need-to-Know List before using Media Play
 - Media Play only supports USB Mass Storage Class (MSC) devices. MSC is a Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Examples of MSC are Thumb drives, Flash Card Readers and USB HDD. (HUB is not supported.)
 - MSC supports Music, Photo and Video files, while a PTP device supports Photo files only.
 - MTP (Media Transfer Protocol) is not supported.
 - The file system supports FAT16, FAT32 and NTFS (read only).
 - Before connecting your device to the product, please back up your files to prevent them from damage or loss of data. SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.
 - Do not disconnect the USB device while it is loading.
 - If some devices require excessive power, USB device may be limited by the circuit safety device.
- You must remove the USB storage device safely (by performing the "Safely Remove USB" function) in order to prevent a possible damage to the USB memory. Press the **MENU** button to move to the home menu, and select the **YELLOW (C)** button and press the **ENTER** button.
- If you insert the disc when playing USB storage device, the device mode is changed to "DVD or CD" automatically.
- When the Audio CD (CD-DA), MP3 and JPEG files are in stop mode, you can't see full screen by pressing the **FULL SCREEN** button on the remote control.
- A Certain USB HDD Device may not be compatible with this product.

Video File Support

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame rate (fps)	Bit rate (Mbps)	Audio Codec
*.avi	AVI	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.mkv	MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 ADPCM AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM AAC HE-AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro *.vob	VRO VOB	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	AC3 MPEG LPCM
		MPEG1	352x288	24/25/30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	24/25/30	30	AC3 MPEG LPCM AAC
		MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	AC3 AAC MP3 DD+ HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Getting Started

▪ Limitations

- Even when the file is encoded by a supported codec mentioned above, a file might not be played if its content has a problem.
- Normal playback is not guaranteed if the file's container information is wrong or the file itself is corrupted.
- Files having higher Bit rate/frame rate than standard may stutter with sound/video playback.
- Seek (skip) function is not available if the file's index table is damaged.
- When you playback a file remotely through network connection, video playback may stutter depending on established network speed.

▪ Video decoder

- Supports up to H.264 Level 4.1
- Does not support H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 and AVCHD
- XVID, MPEG4 SP, ASP:
Below 1280x720: 60 frames max
Above 1280x720: 30 frames max
- Does not support GMC 2 or higher

▪ Audio decoder

- Supports WMA 7, 8, 9 and STD
- Does not support WMA 9 PRO multi-channel lossless audio decoding if number of channels is more than 2
- Does not support WMA sampling rate of 220/50Hz mono
- Supports DTS Core (5.1 ch, 16 bit, 48kHz) only
- Does not support APDPCM MULAW, ALAW

▪ Optical Media

- CD Media
Bit Rate : Max 9.6Mbps
- DVD Media
Bit Rate : Max 22.16Mbps

Music File Support

File Extension	Container	Audio Codec	Support Range
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Compliant with WMA version 10 * Sampling rates (in kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Bit rates - All bit-rates in the range 5kbps to 384kbps

Connect a USB device before using the Time shift and Recorded TV functions

- Do not use a USB memory stick. We do not support a USB memory stick.
 - We recommend using a USB HDD with at least 5400 rpm, but a USB HDD of RAID type is not supported.
-
- To use the **Time shift** mode or the **Recorded TV** function, a connected USB device must be execute the **Device Format** function to proper form for recording.
 - During the device formatting, do not disconnect the device while formatting is in progress. If you format the device, all files will be deleted.
 - Before formatting your device to this product, please back up your files to prevent them from damage or loss of data. SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.
 - Recorded videos are DRM (digital rights managements) protected and cannot be played on a PC or other product. Note that files saved on the TV cannot be used after the main board is changed.
 - If available storage is left less than 10MB during the recording, recording is finished automatically.
 - If the USB device has failed the **Device Performance Test**, the USB device must go through the **Device Format** and **Device Performance Test** again before you record with the **Guide** or **Channel Manager**.
 - For more information, see your user's manual.

Blu-ray Disc Compatibility

Blu-ray Disc is a new and evolving format. Accordingly, disc compatibility issues are possible. Not all discs are compatible and not every disc will play back. For additional information, refer to the Compliance and Compatibility Notice section of this user manual.









Copyright

© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.

All rights reserved; No part or whole of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.






Getting Started

Logos of Discs the Product Can Play


			
Blu-ray Disc	3D Blu-ray Disc	DTS-HD Master Audio	DivX
			
BD-LIVE	Dolby TrueHD	PAL broadcast System in U.K., France, Germany, etc.	Java

Accessories

Check for the supplied accessories below.

		
Audio/Video cable	RF cable for TV	
		
Batteries for Remote Control (AAA Size)	User Manual	Remote Control

Front Panel

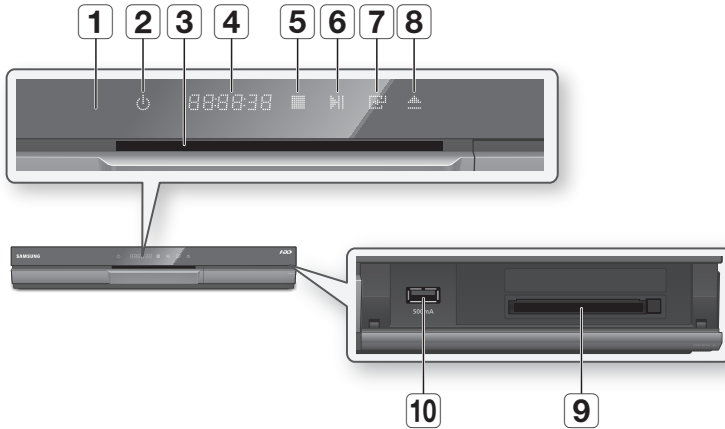

1	REMOTE CONTROL SENSOR	Detects signals from the remote control.
2	POWER BUTTON	Turns the product on and off.
3	DISC SLOT	Inserts a disc.
4	DISPLAY	Displays the playing status, time, etc.
5	STOP BUTTON	Stops disc playback.
6	PLAY/PAUSE BUTTON	Plays a disc or pauses playback.
7	ENTER BUTTON	Selects menu items or starts a disc.
8	EJECT BUTTON	Ejects a disc.
9	COMMON INTERFACE SLOT	To watch paid channels, insert the CI CAM with CI or CI+ CARD.
10	USB HOST	It can be used for software upgrades and MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 playback.


NOTE

- When the product displays the Blu-ray Disc menu, you may not start the movie by pressing the Play button on the product or the remote. To play the movie, you must select Play Movie or Start in the disc menu, and then press the **ENTER** button.
- You must obtain a "CI CAM with CI or CI+ CARD" from a local cable service provider.

Getting Started


- When removing the “CI CAM with CI or CI+ CARD”, carefully pull it out with your hands since dropping the “CI CAM with CI or CI+ CARD” may cause damage to it.
- Insert the “CI CAM with CI or CI+ CARD” in the direction marked on the card.
- The location of the CI card slot may be different depending on the model.
- “CI CAM with CI or CI+ CARD” is not supported in some countries and regions; check with your authorized dealer. If you have any problems, please contact a service provider.

Rear Panel

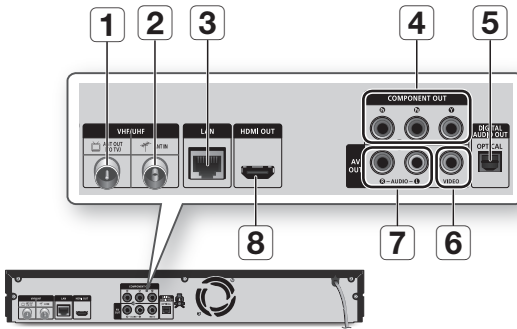

1	ANT OUT (TO TV)	Connects RF cable to TV antenna input.
2	ANT IN	Connects RF cable from antenna.
3	LAN	Use for network based services (See pages 73~82), BD-LIVE, and software upgrades using a network connection.
4	COMPONENT OUT	Connects to external devices that have Component video input.
5	DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Connects to an AV receiver.
6	VIDEO OUT	Connects to the video input of external devices using a video cable.
7	AUDIO OUT	Connects to the audio input of external devices using audio cables.
8	HDMI OUT	Using an HDMI cable, connect this HDMI output terminal to the HDMI input terminal on your TV for the best quality picture or to your AV receiver for the best quality sound.

Tour of the Remote Control

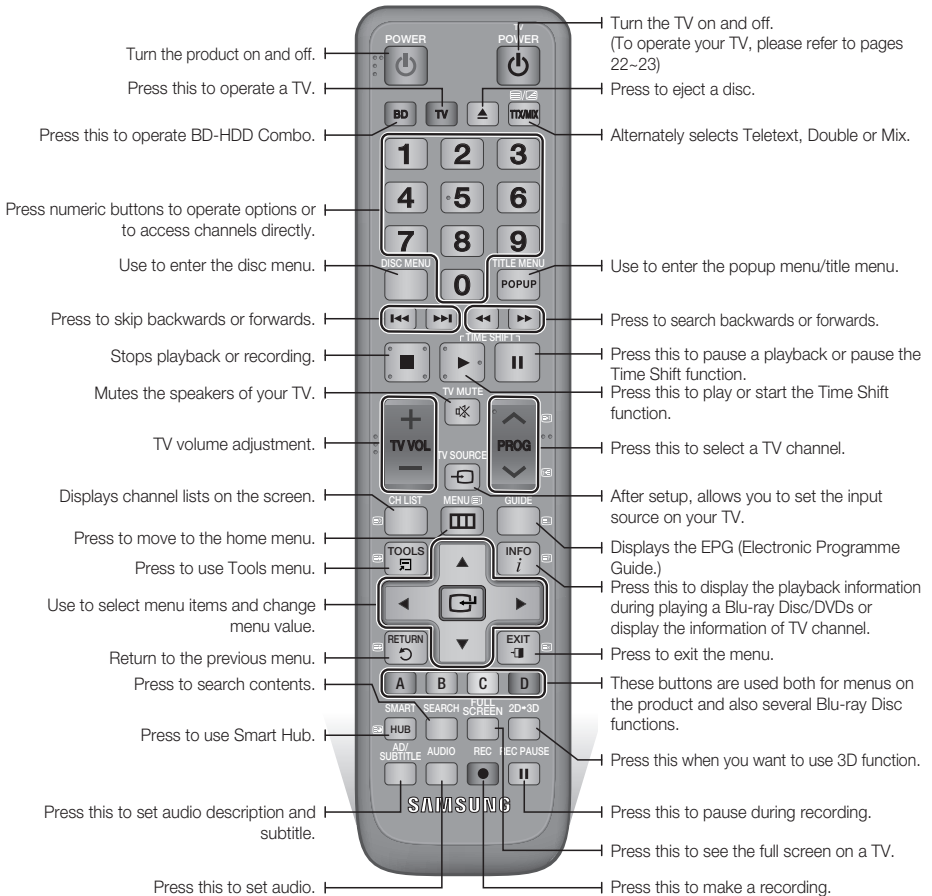

Getting Started

Setting the Remote Control to Operate Your TV

To determine whether your television is compatible, follow the instructions below.

1. Turn your television on.
2. Point the remote control towards the television.
3. Press the **TV** button to set the TV mode.
4. Press and hold the **TV POWER** button, and then enter the two-figure code in the table to the right that corresponds to the brand of your television by pressing the appropriate number buttons.
If your television is compatible with the remote control, it will Turn off.
The remote is now programmed to operate the TV.

NOTE

- If several codes are listed for your television brand, try each one in turn until you find one that works.
- If you replace the remote control's batteries, you must set the brand code again.

You can control certain functions of your TV with this remote control.

Button	Function
TV POWER	Used to Turn the television on and off.
Number	Used to input number directly.
TV VOL +/-	Used to adjust the volume of the television.
TV MUTE	Used to toggle the sound on and off.
PROG (▲/▼)	Used to select the desired channel.
TV SOURCE	Used to select an external source connected to the TV.


In case of Samsung TV, below buttons are also compatible with this remote control.

Button	Function
MENU	Used to move to the TV menu.
TOOLS	Used to display Tools menu.
▲▼◀▶	Used to move the cursor or select an item.
ENTER	Used to select menu items.
INFO	Used to display INFO menu.
RETURN	Return to the previous menu.
EXIT	Used to exit the menu.
COLOUR (A,B,C,D)	These buttons are used for several functions.

NOTE

- The functions listed above will not necessarily work on all televisions. If you encounter problems, use the TV remote control.

Installing batteries

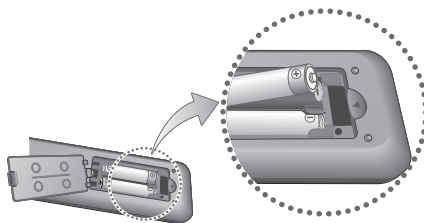

NOTE

- If the remote does not operate properly:
 - Check the polarity +/- of the batteries.
 - Check if the batteries are drained.
 - Check if the remote sensor is blocked by obstacles.
 - Check if there is any fluorescent lighting nearby.

! CAUTION

- Dispose of batteries according to local environmental regulations. Do not put them in the household trash.

TV Control Codes


Brand	Code
SAMSUNG	TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA	TV POWER+82
ANAM	TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN	TV POWER+57
BLAUPUNKT	TV POWER+71
BRANDT	TV POWER+73
BRIONVEGA	TV POWER+57
CGE	TV POWER+52
CONTINENTAL EDISON	TV POWER+75
DAEWOO	TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON	TV POWER+64
FERGUSON	TV POWER+73
FINLUX	TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI	TV POWER+57
FUJITSU	TV POWER+84
GRADIENTE	TV POWER+70
GRUNDIG	TV POWER+49, +52, +71
HITACHI	TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL	TV POWER+52
JVC	TV POWER+61, +79
LG	TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE	TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA	TV POWER+06, +57
MAGNAVOX	TV POWER+40
METZ	TV POWER+57
MINISUBISHI	TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR	TV POWER+52, +77
NEC	TV POWER+83

Brand	Code
NEWSAN	TV POWER+68
NOBLEX	TV POWER+66
NOKIA	TV POWER+74
NORDMENDE	TV POWER+72, +73, +75
PANASONIC	TV POWER+53, +54, +74, +75
PHILIPS	TV POWER+06, +55, +56, +57
PHONOLA	TV POWER+06, +56, +57
PIONEER	TV POWER+58, +59, +73, +74
RADIOLA	TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI	TV POWER+57
RCA	TV POWER+45, +46
REX	TV POWER+74
SABA	TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
SALORA	TV POWER+74
SANYO	TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER	TV POWER+06
SELECO	TV POWER+74
SHARP	TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS	TV POWER+71
SINGER	TV POWER+57
SINUDYNE	TV POWER+57
SONY	TV POWER+35, +48
TELEAVA	TV POWER+73
TELEFUNKEN	TV POWER+67, +73, +75, +76
THOMSON	TV POWER+72, +73, +75
THOMSON ASIA	TV POWER+80, +81
TOSHIBA	TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA	TV POWER+57
YOKO	TV POWER+06
ZENITH	TV POWER+63

Connections

Connecting to a TV with an Audio/Video cables and RF cable

1. Connect the RF cable as shown.
2. Using video/audio cables, connect the **VIDEO OUT (yellow)** / **AUDIO OUT (white and red)** terminals on the rear of the product to the **VIDEO IN (yellow)** / **AUDIO IN (white and red)** terminals of your TV.
3. Plug in the product and TV.
4. Turn on the product and TV.

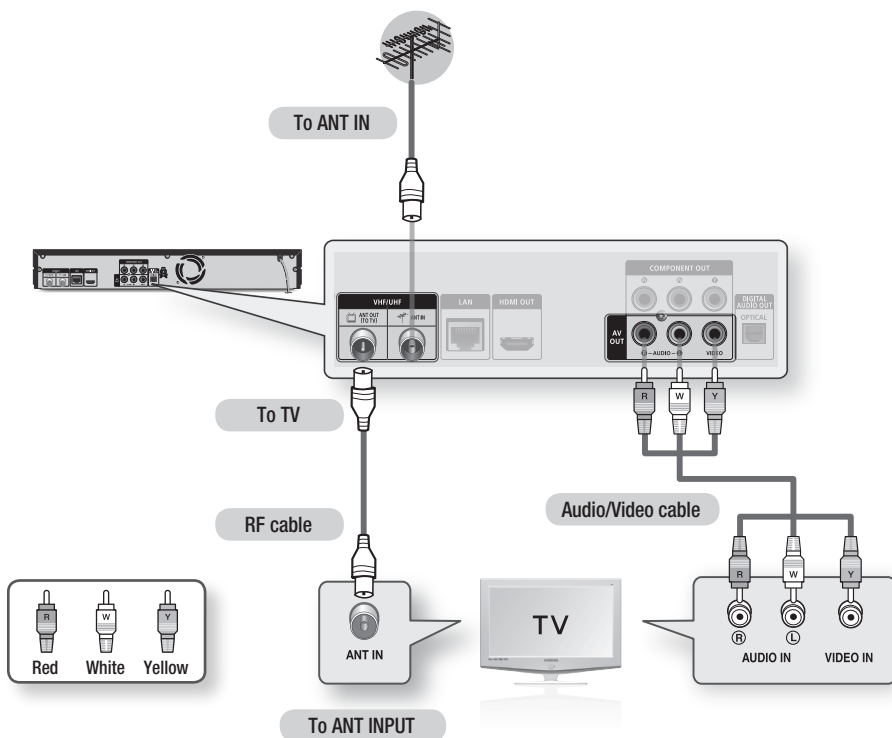


NOTE

- The RF cable connection of this product sends only signals of TV. You must connect the Audio/Video cables to watch output from your product.
- Noise may be generated if the audio cable is placed too close to the power cable.
- If you want to connect to an AV receiver, please refer to the AV receiver connection pages. (See pages 28–29)
- The number and position of terminals may vary depending on your TV set. Please refer to the user manual of your TV.
- If there is only one audio input terminal on the TV, connect it to the **AUDIO OUT** (right/white) terminal of the product.

Connecting to a TV

Case 1 : Connecting to a TV with an HDMI Cable - Best Quality (Recommended)

- Using an HDMI cable, connect the **HDMI OUT** terminal on the rear of the product to the **HDMI IN** terminal of your TV.
- Turn on the product and TV.
- Press the input selector on your TV remote control until the HDMI signal from the product appears on your TV screen.
 - If you have set the remote control to operate your TV (See pages 22~23), press the **TV SOURCE** button on the remote control and select HDMI as the external source of the TV.

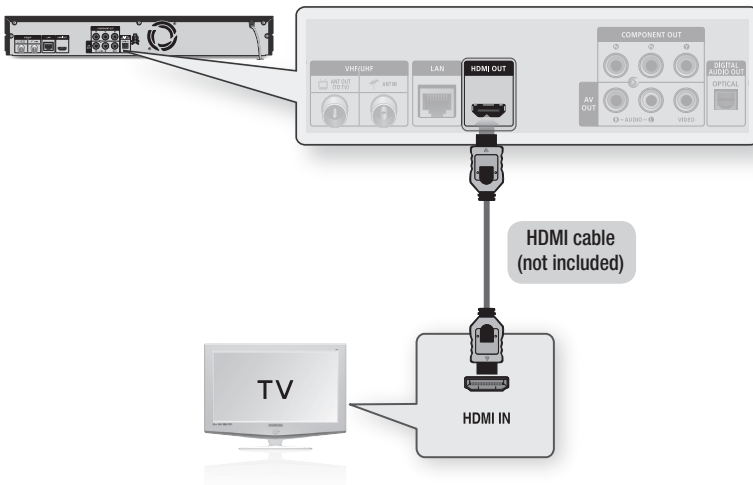


NOTE

- An HDMI cable outputs digital video/audio, so you don't need to connect an audio cable.
- If the product is connected to your TV in the HDMI 720p, 1080i, or 1080p output mode, you must use a High speed (category 2) HDMI cable.
- HDMI outputs only a pure digital signal to the TV.
 - If your TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), random noise appears on the screen.
- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work. Please refer to the user manual of your TV.
- When you connect the product to the TV using the HDMI cable for the first time or to a new TV, the HDMI output resolution will be automatically set to the highest supported by the TV.
- You must have an HDMI connection to enjoy videos with 3D technology.
- A long HDMI cable may cause a screen noise. If this occurs, set Deep Colour to Off in the menu.
- If you use HDMI-to-DVI cable to connect to your display device, you must also connect the AV OUT or Digital Audio OUT to your display device or an audio system to hear audio.

Connections

Case 2 : Connecting to a TV with a Component Cable - Better Quality

- You can connect the product to your TV using Component video cables.
 - You will enjoy high quality images with accurate colour reproduction. Component video separates the picture element into black and white (Y), blue (P_B) and red (P_R) signals to present clear and clean images. (Audio signals are delivered through the audio output.)
1. Using a Component video cable, connect the **COMPONENT OUT** terminals on the rear of the product to the **COMPONENT IN** terminals of your TV.
 2. Using audio cables, connect the **AUDIO OUT (white and red)** terminals on the rear of the product to the **AUDIO IN (white and red)** terminals of your TV.
 3. Turn on the product and TV.
 4. Press the input selector on your TV remote control until the “COMPONENT” signal from the product appears on the TV screen.
 - If you have set the remote control to operate your TV (See pages 22~23), press the **TV SOURCE** button on the remote control and select **COMPONENT** as the external source of the TV.

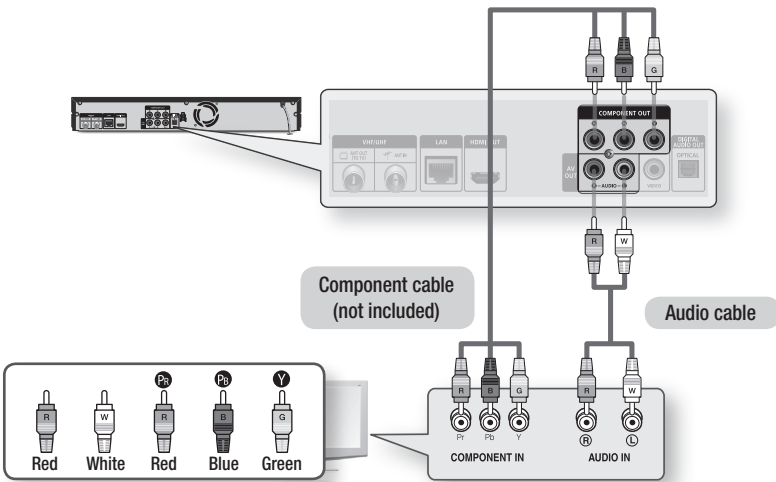


NOTE

- Depending on the manufacturer, the component terminals on your TV may be marked “R-Y, B-Y, Y” or “Cr, Cb, Y” instead of “P_B, P_R, Y”. The number and position of terminals may vary depending on the TV set. Please refer to the user manual of your TV.
- You can select from a variety of resolution settings as 1080i, 720p, 576p/480p or 576i/480i, depending on the contents type. (See pages 36~38)
- The actual resolution may differ from the setting in the setup menu if you have connected both Component and HDMI cables. The resolution may also be different depending on the contents type. (See pages 36~38)

Case 3 : Connecting to a TV with an Audio/Video cable - Good Quality

- Using an Audio/Video cable, connect the **VIDEO OUT (yellow)** / **AUDIO OUT (white and red)** terminals on the rear of the product to the **VIDEO IN (yellow)** / **AUDIO IN (white and red)** terminals of your TV.
- Turn on the product and TV.
- Press the input selector on your TV remote control until the "VIDEO" signal from the product appears on the TV screen.
 - If you have set the product's remote control to operate your TV (See pages 22~23), press the **TV SOURCE** button on the remote control and select VIDEO as the external source of the TV.

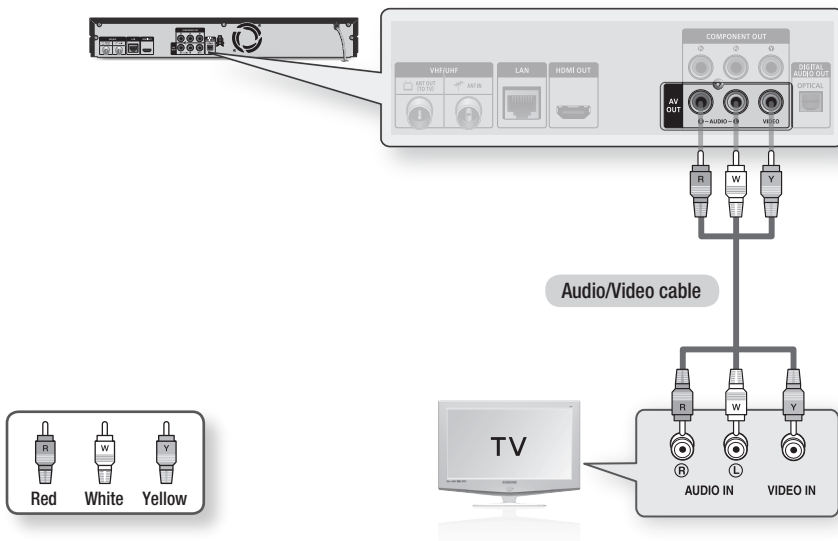

NOTE

- Noise may be generated if the audio cable is placed too close to the power cable.
- If you want to connect to an AV receiver, please refer to the AV receiver connection pages. (See pages 28~29)
- The number and position of input terminals may vary depending on your TV set. Please refer to the user manual of your TV.

! CAUTION

- Do not connect the product to your TV through a VCR. Video signals fed through VCRs may be affected by copyright protection systems and the picture will be distorted on the television.


Connections

Connecting to an Audio System

- Please turn the volume down when you turn on the AV receiver. A sudden loud sound may cause damage to the speakers and your ears.
- Set the audio output format according to the capabilities of your AV receiver. (See pages 39~42)
- The position of HDMI input terminals may vary depending on your AV receiver. Please refer to the user manual of your AV receiver.

Case 1 : Connecting to an Audio System (HDMI supported AV receiver) - Best Quality (Recommended)

1. Using an HDMI cable, connect the **HDMI OUT** terminal on the rear of the product to the **HDMI IN** terminal of your AV receiver.
2. Using an HDMI cable, connect the **HDMI OUT** terminal of the AV receiver to the **HDMI IN** terminal of your TV.
3. Turn on the product, TV, and AV receiver.
4. Press the input select button of the AV receiver and TV to select the external input to hear sound from the player. Refer to your AV receiver's user manual to set the AV receiver's audio input.

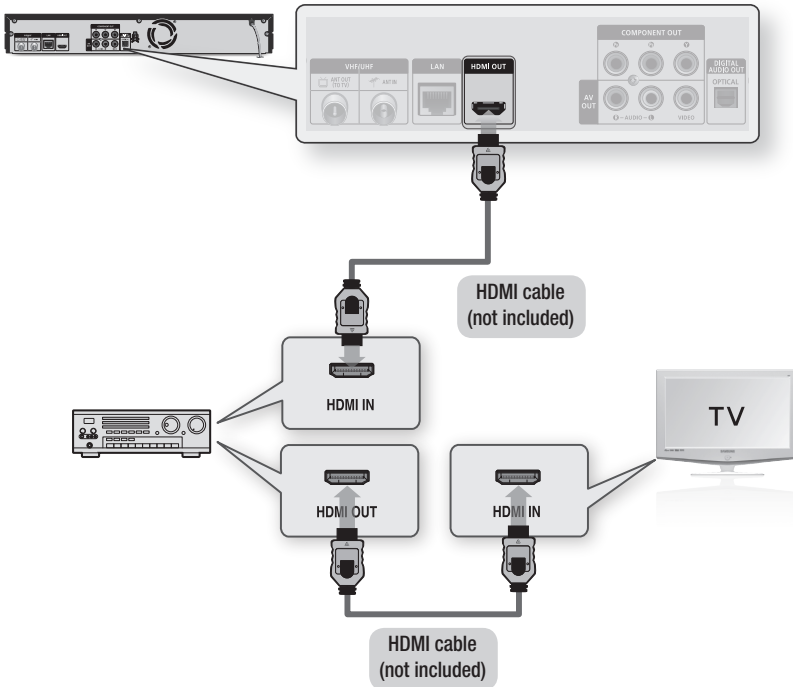


Case 2 : Connecting to an Audio System (Stereo Amplifier) - Good Quality

1. Using the audio cables, connect the **AUDIO OUT (white and red)** terminals on the rear of the product to the **AUDIO IN (white and red)** terminals of your Stereo Amplifier.
2. Using the video signal cable(s), connect the **HDMI, COMPONENT, or VIDEO OUT** terminals on the rear of the product to the **HDMI, COMPONENT, or VIDEO IN** terminal of your TV. (See pages 25~27)
3. Turn on the product, TV, and Stereo Amplifier.
4. Press the input select button of the Stereo Amplifier to select the external input and hear sound from the product. Refer to your Stereo Amplifier's user manual to set the Stereo Amplifier's audio input.
5. Press the input selector on your TV remote control to select the video source (HDMI, Component, or Video.)

Case 3 : Connecting to an Audio System (AV receiver with Dolby Digital or DTS decoder) - Better Quality

1. Using an optical cable, connect the **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** terminal on the rear of the product to the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** terminal of your AV receiver.
2. Using the video signal cable(s), connect the **HDMI, COMPONENT, or VIDEO OUT** terminals on the rear of the product to the **HDMI, COMPONENT, or VIDEO IN** terminal of your TV. (See pages 25~27)
3. Turn on the product, TV, and AV receiver.
4. Press the input select button of the AV receiver to select the external input in order to hear sound from the product. Refer to your AV receiver's user manual to set the AV receiver's audio input.
5. Press the input selector on your TV remote control to select the video source (HDMI, Component, or Video.)

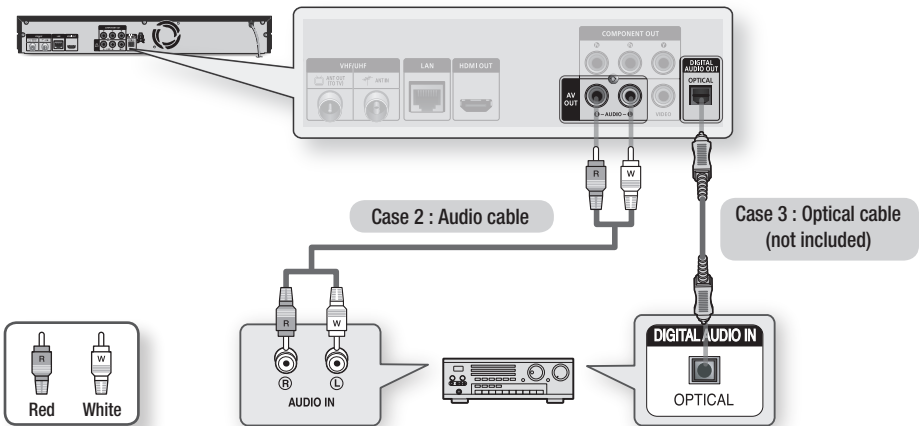

NOTE

- If you use the Digital Audio connection described in Case 3, you will hear only front two speakers with Digital Output setting as PCM.


Connections

Connecting to the Network

This product lets you use network based services (See pages 73~82) such as Smart Hub and BD-LIVE, and software upgrades when it is connected to a network. We recommend using an AP (Access Point) or IP router for the connection. For more information on router connections, refer to the user manual of the router or contact the router manufacturer for technical assistance.

Cable Network

1. Using the Direct LAN Cable (UTP cable), connect the LAN terminal of the product to the LAN terminal of your modem or router.
2. To set the network options, see pages 44~48.

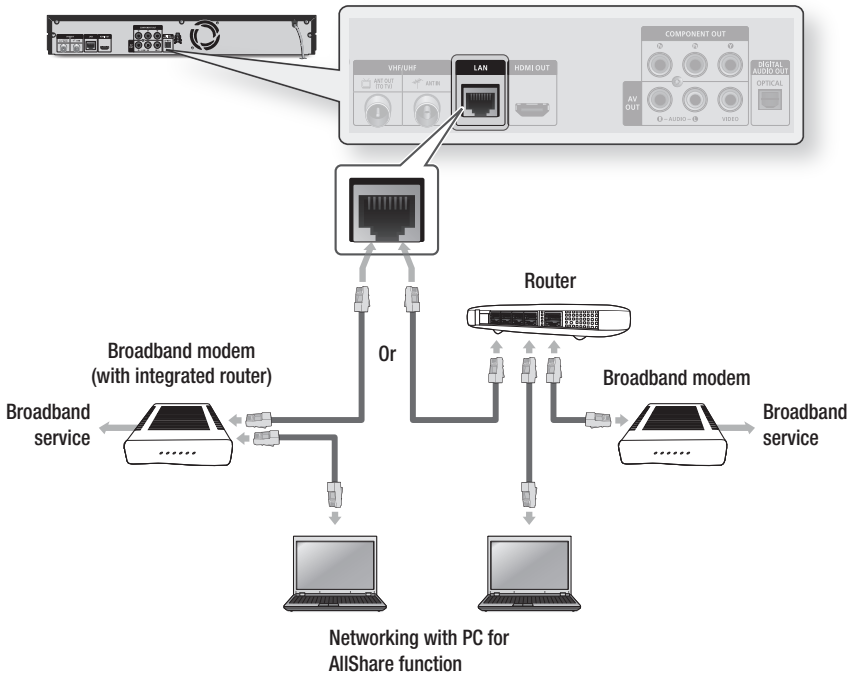


NOTE

- Internet access to Samsung's software update server may not be allowed, depending on the router you use or your ISP's policy. For more information, contact your ISP (Internet Service Provider).
- For DSL users, please use a router to make a network connection.
- To use the AllShare function, you must connect your PC to your network as shown in the figure. The connection can be wired or wireless.

Wireless Network

Your product has built in Wi-Fi capability. You can connect to a network through a Wireless IP sharer (a router or modem).

To set the network options, see pages 44~48.

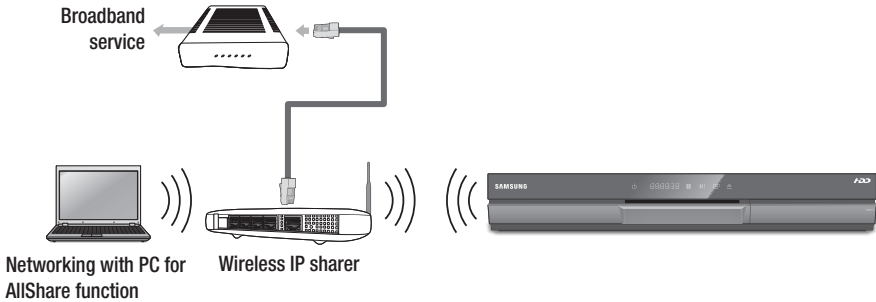

NOTE

- To use a wireless network, your product must be connected to a wireless IP sharer (router). If the wireless IP sharer supports DHCP, your product can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
- Select a channel for the wireless IP sharer that is not currently being used. If the channel set for the wireless IP sharer is currently being used by another device nearby, this will result in interference and communication failure.
- If Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n mode is selected and the Encryption type is set to WEP, TKIP or TKIP-AES (WPS2Mixed) for your AP, this product will not support a connection in compliance with new Wi-Fi certification specifications.
- If your AP supports WPS (Wi-Fi Protected Setup), you can connect to the network via PBC (Push Button Configuration) or PIN (Personal Identification Number). WPS will automatically configure the SSID and WPA key in either mode.
- You can setup a wireless network three ways:
 - Wireless (general)
 - Using WPS(PBC)
 - One Foot Connection

Wireless (general) includes both Automatic and Manual setup procedures.

- Wireless LAN, by its nature, may cause interference, depending on the operating conditions (AP performance, distance, obstacles, interference by other radio devices, etc).
- Set the wireless IP sharer to Infrastructure mode. Ad-hoc mode is not supported.
- The product supports only the following wireless security key protocols :
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES).
- To use the AllShare function, you must connect your PC to your network as shown in the figure. The connection can be wired or wireless.


Setup

Before Starting (Plug & Play)

1. Turn on your TV after connecting the product. When you connect the product to a TV for the first time, product turns on automatically and the Plug & Play screen appears.



2. Press the ►▲▼ buttons to select the desired language, and then press the **ENTER** button.
3. Press the ►▲▼ buttons to select the desired country, and then press the **ENTER** button.
4. Enter the desired 4-digit password using the number buttons. (France only)
5. Press the ►▲▼ buttons to select the desired Clock Mode.
 - If you select **Auto** : Press the **ENTER** button.
 - If you select **Manual** : Press the ▲▼◀▶ button to set the clock, then press the **ENTER** button.

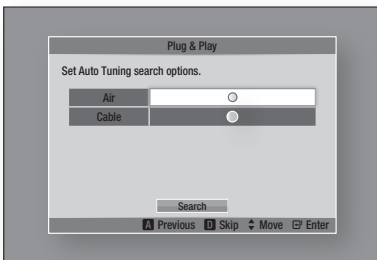

6. Press the ▲▼ buttons to select the desired Antenna Source, then press the **ENTER** button.

- If you select **Air** : Press the ▼ button to select the **Search**, then press the **ENTER** button.
- If you select **Cable** : Press the ▼ button to select the **Next**, then press the **ENTER** button. Set the Search Mode option, then press the ▼ button to select the **Search** button.

7. Press the ►▲▼ buttons to select the desired Channel Ordering, and then press the **ENTER** button. (Italy only)
8. Press the ◀▶ buttons to select the **Network Settings** or **Watch TV**, then press the **ENTER** button.
(For more information about Network settings, please refer to pages 44~48)


NOTE

- When the product is connected to the TV for the first time, the product turns on automatically. This is normal operation.
- Password
 - France only : Enter the desired 4-digit password using the number buttons.
 - * You can not set the password to "0000". Please choose other numbers.
 - Other : Enter the desired 4-digit password using the number buttons.
 - * Default password is set to 0000.
- Channel Ordering menu can be displayed when the country set to Italy.

Accessing the Settings Menu

1. Press the **MENU** button.
The home menu will be displayed.
2. Press the ◀▶ buttons to select the desired home menu, and then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲▼ buttons to select the desired submenu, and then press the **ENTER** button.
4. Press the ▲▼ buttons to select the desired item, and then press the **ENTER** button.
5. Press the **EXIT** button to exit the menu.

• Home Menu

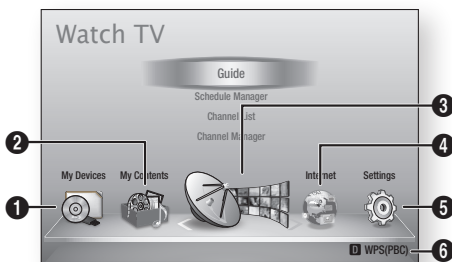

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Selects My Devices. |
| 2 | Selects My Contents. |
| 3 | Selects Watch TV. |
| 4 | Selects Internet. |
| 5 | Selects Settings. |
| 6 | Displays the buttons available. |

NOTE

- When the product is connected to a network, select **Smart Hub** from the Home menu. Download the desired content from **Samsung Apps**. (See pages 80~81)
- The access steps may differ depending on the menu you selected.
- The OSD (On Screen Display) may change in this product after you upgrade the software version.
- If the product is left in the home menu more than 3 minutes without being used, DTV screen will appear.
- If the product is left in the other menu including settings more than 5 minutes without being used, a screen saver will appear on your TV.

Watch TV

- Press the **MENU** button.
The home menu will be displayed.
- Press the **◀▶** buttons to select the **Watch TV**.
- Press the **▲▼** buttons to select the desired submenu, then press the **ENTER** button.


- Press the **▲▼** buttons to select the desired item, then press the **ENTER** button.
- Press the **EXIT** button to exit the menu.

Channel List

You can see all channels searched.

- Press the **CH LIST** button on the remote control.
The Channel List will be displayed.

Channel List Screen

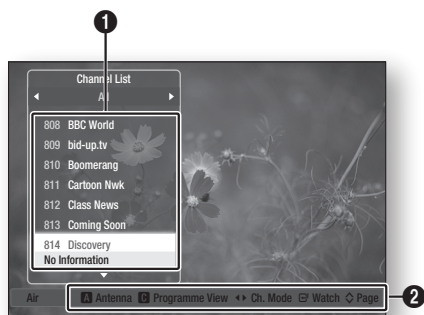

- Shows the stored channels.

Navigation Help : Displays remote control buttons available.

- RED (A)** : Selects Air or Cable.
- YELLOW (C)** : Displays the Programme information.
- Ch. Mode** : Shows the channel mode according to channel type. (All, TV, Radio, Data/Other)
- Watch** : Displays the selected channel.
- Page** : Moves to next or previous page.

- Press the **▲▼** buttons to select desired channel, press the **ENTER** button.
The selected channel will be displayed.

NOTE


- By pressing the **INFO** button, you can watch or record the selected channel.

Setup

Channel Manager

You can manage the stored channels.

Channel Manager Screen

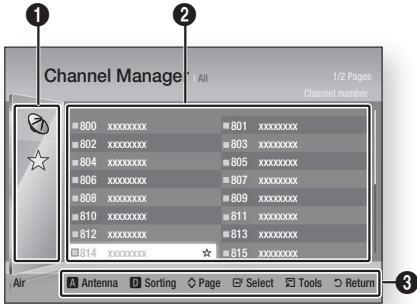

Edited Channels : Press the ◀▲▼ buttons to check edited channels.

1

- **Channels** (📡) : Shows the channel list according to channel type. (All, TV, Radio, Data/Other)
- **Favourites** (☆) : Shows all favourite channel. (Favourites 1, Favourites 2, Favourites 3.....)

2

Shows the stored channels.

3

Navigation Help : Displays remote control buttons available.


- **RED (A)** : Selects Air or Cable.
- **BLUE (D)** : Sorts the list ordered by channel number or channel name.
- **Page** : Moves to next or previous page.
- **Select** : Selects desired Channel.
- **Tools** : Displays the Channel Manager option.
- **Return** : Returns to previous menu.

Channel Status Display Icons

Icons	Operations
✓	A channel selected.
☆	A channel set as Favourites.
🔒	A locked channel.

Using the TOOLS button

Press the ▲▼ buttons to select the desired channel, then press the **TOOLS** button.

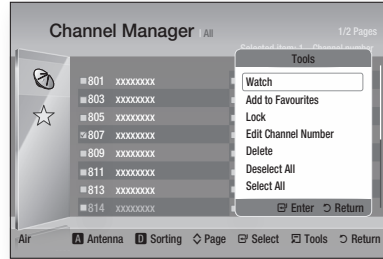

Watch

Select this to watch the channel.

Add to Favourites / Edit Favourites

Select this to add the desired favourite channel.

Lock / Unlock

Select this to lock the channel.

Edit Channel Number

Select this to edit the channel number.

If the Edit Channel Number option is not displayed in the Channel Manager, set it to Enable in the channels menu. (See page 43).

This menu will be displayed only when you set the antenna source type and country as below.

Antenna source	Country
Air	Netherlands, Italy

Delete

Select this to delete the Channel.

Deselect All

Select this to deselect all channel.

Select All

Select this to select all channel.

NOTE

- For satellite broadcasting, editing the channel numbers may be possible depending on the specification.

Settings


1. Press the **MENU** button.
The home menu will be displayed.
2. Press the **◀▶** buttons to select the **Settings**, then press the **ENTER** button.
3. Press the **▲▼** buttons to select the desired submenu, then press the **ENTER** button.
4. Press the **▲▼** buttons to select the desired item, then press the **ENTER** button.
5. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Display

You can configure various display options such as the TV Aspect Ratio, Resolution, etc.

3D Settings

Select whether to play a Blu-ray Disc with 3D contents in 3D Mode.

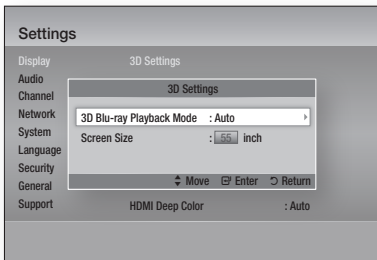

3D Blu-ray Playback Mode

3D Blu-ray Discs are available in two formats : Blu-ray 3D and 3D only. You can choose to watch a Blu-ray 3D disc in 3D or 2D mode before playing the disc.

- **Auto** : Automatically detect if a connected TV has 3D capability and play a Blu-ray 3D disc in 3D or 2D accordingly or a 3D only disc in 3D if the TV supports 3D.
3D only discs will not be played if your TV does not support 3D.
- **3D → 3D** : Play 3D only and Blu-ray 3D discs in 3D mode at all times.
- **3D → 2D** : Play Blu-ray 3D discs in 2D mode at all times. 3D only discs will not be played.

NOTE

- Depending on the content and the position of the picture on your TV screen, you may see vertical black bars on the left side, right side, or both sides.

Screen Size

Lets you enter the actual screen size of your TV so that the product can adjust the image according to the screen size and display an optimal 3D image.

(For 3D displays bigger than 116 inches, simply setting it as 116 is a safe choice.)

! CAUTION

- If you want to enjoy 3D content, connect a 3D device (3D compliant AV receiver or TV) to the product's HDMI OUT port using a high-speed HDMI cable. Put on 3D glasses before playing the 3D content.
- The product outputs 3D signals only through HDMI cable connected to the HDMI OUT port.
- As the video resolution in 3D play mode is fixed according to the resolution of the original 3D video, you can not change the resolution to your preference.
- Some functions such as BD Wise, screen size adjustment, and resolution adjustment may not operate properly in 3D play mode.
- You must use a high-speed HDMI cable for proper output of the 3D signal.
- Stay at least three times the width of the screen from the TV when watching 3D images. For example, if you have a 46 inch screen, stay 138 inches (11.5 feet) from the screen.
 - Place the 3D video screen at eye level for the best 3D picture.
- When the product is connected to some 3D devices, the 3D effect may not function properly.
- "Blu-ray 3D" and "Blu-ray 3D" logo are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Setup

TV Aspect

Depending on the type of television you have, you may want to adjust the screen size setting.

- **16:9 Original** : Select when you connect the product to a 16:9 TV screen. The product will display all content in its original aspect ratio. Content formatted in 4:3 will be displayed with black bars on the left and right.
- **16:9 Full** : Select when you connect the product to a 16:9 TV screen. All content will fill the full screen. Content formatted in 4:3 will be stretched.
- **4:3 Letter Box** : Select when you connect the product to a 4:3 TV screen. The product will display all content in its original aspect ratio. Content formatted in 16:9 will be displayed with black bars on the top and bottom.
- **4:3 Pan-Scan** : Select when you connect the product to a 4:3 TV screen. 16:9 content will have the extreme left and right portions cut off.

NOTE

- Depending on the disc type, some aspect ratios may not be available.
- If you select an aspect ratio and option which is different than the aspect ratio of your TV screen, then the picture might appear to be distorted.
- If you select the 16:9 Original, your TV may display 4:3 Pillarbox (black bars on sides of picture).

Smart Hub Screen Size

Set the Smart Hub Screen to the optimal size.

- **Size 1** : Smart Hub screen size will be smaller than default. You may see some black on sides of screen.
- **Size 2** : This is the default setting for Smart Hub. The product displays the normal Smart Hub screen size.
- **Size 3** : This will display a larger Smart Hub screen size. The image may be too large for your TV screen.

BD Wise (Samsung Products only)

BD Wise is Samsung's latest inter-connectivity feature.

When you connect a Samsung product and a Samsung TV with BD Wise to each other via HDMI, and BD Wise is on in both the product and TV, the product outputs video at the video resolution and frame rate of the Blu-ray Disc/DVDs.

- **Off** : The output resolution stays fixed at the resolution you set previously in the Resolution menu, regardless of the resolution of the disc. See Resolution below.
- **On** : The product outputs video at the original resolution and frame rate of the Blu-ray Disc/DVDs.

NOTE

- When BD Wise is on, the Resolution setting automatically defaults to BD Wise and BD Wise appears in the Resolution menu.
- If the product is connected to a device that does not support BD Wise, you can not use the BD Wise function.
- For proper operation of BD Wise, set the BD Wise menu of both the product and the TV to **On**.

Resolution

Lets you set the output resolution of the Component and HDMI video signal to Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p, or 576i/480i. The number indicates the number of lines of video per frame. The i and p indicate interlaced and progressive scan, respectively. The more lines, the higher the quality.

- **Auto** : Automatically sets the output resolution to the connected TV's maximum resolution.
- **BD Wise** : Automatically sets the resolution to the resolution of the Blu-ray Disc/DVDs if you have connected the product via HDMI to a TV with the BD Wise feature. (The BD Wise menu item appears only if BD Wise is set to **On**. See BD Wise above.)
- **1080p** : Outputs 1080 lines of progressive video.
- **1080i** : Outputs 1080 lines of interlaced video.
- **720p** : Outputs 720 lines of progressive video.
- **576p/480p** : Outputs 576/480 lines of progressive video.
- **576i/480i** : Outputs 576/480 lines of interlaced video.

Resolution according to the output mode

▪ Blu-ray Disc/E-contents/Digital Contents playback

Setup \ Output	HDMI / connected			HDMI / not connected		
	HDMI Mode		Component/ VIDEO Mode	Component Mode		VIDEO Mode
	Blu-ray Disc	E-contents/ Digital contents		Blu-ray Disc	E-contents/ Digital contents	
BD Wise	Resolution of Blu-ray Disc	1080p	576i/480i	-	-	-
Auto	Max. Resolution of TV input	Max. Resolution of TV input	576i/480i	-	-	-
1080p	1080p	1080p	576i/480i	-	-	-
Movie Frame : Auto (24Fs)	1080p@24F	1080p@24F	480i	-	-	-
1080i	1080i	1080i	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p	720p	720p	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i	-	-	-	576i/480i	576i/480i	576i/480i

▪ DVD playback


Setup \ Output	HDMI / connected		HDMI / not connected	
	HDMI Mode	Component/VIDEO Mode	Component Mode	VIDEO Mode
BD Wise	576i/480i	576i/480i	-	-
Auto	Max. Resolution of TV input	576i/480i	-	-
1080p	1080p	576i/480i	-	-
1080i	1080i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p	720p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i	-	-	576i/480i	576i/480i

Setup

■ DTV View

Resolution \ Output		HDMI connected		HDMI not connected	
		HDMI Mode	Component/ VIDEO MODE	Component Mode	VIDEO Mode
BD Wise		1080p	576i/480i	-	-
Auto	DTV Smart Resolution "Auto"	Resolution of Broadcast stream	576i/480i	-	-
	DTV Smart Resolution "Off"	Max Resolution of TV input			
1080p		1080p	576i/480i	-	-
1080i		1080i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p		720p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p		576p/480p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i		-	-	576i/480i	576i/480i

NOTE

- DTV smart resolution is activated only when resolution option is set to **Auto**.
- If the TV you connected to the product does not support Movie Frame or the resolution you selected, the message "If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution. Do you want to change the resolution?" appears.
If you select **Yes**, the TV's screen will go blank for 15 seconds, and then the resolution will revert to the previous resolution automatically.
- If the screen stays blank after you have changed the resolution, remove all discs, and then press and hold the **STOP** () button on the front of the product for more than 5 seconds. All settings are restored to the factory default. Follow the steps on the previous page to access each mode and select the Display Setup that your TV will support.
- When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.
- The Blu-ray Disc must have the 24 frame feature for the product to use the Movie Frame (24Fs) mode.
- If both HDMI and Component jacks are connected and you are currently viewing Component output, the resolution is fixed to 576i/480i.

- For Copy protected DivX content, the output resolution of component Video is forced to 576i/480i.

DTV Smart Resolution

Use this function to automatically optimised screen resolution for digital broadcasts.

- **Auto** : Screen resolution is automatically optimised for digital broadcast.
- **Off** : Turn off DTV Smart Resolution.

NOTE

- When you change your TV channel with this function set to **Auto**, according your TV, the display time of next channels may take longer than the function set to **Off**.

HDMI Colour Format

Lets you set the colour space format for HDMI output to match the capabilities of the connected device (TV, monitor, etc).

- **Auto** : Automatically sets the product to the optimum format supported by your device.
- **YCbCr (4:4:4)** : If your TV supports the YCbCr colour space via HDMI, select this to output the normal YCbCr colour gamut.
- **RGB (Standard)** : Select this to output the normal RGB colour gamut.

- **RGB (Enhanced)** : If you have connected the product to a DVI display device such as a monitor, select this to output the enhanced RGB colour gamut.

Movie Frame (24Fs)

Setting the Movie Frame (24Fs) feature to **Auto** allows you to adjust the product's HDMI output to 24 frames per second for improved picture quality. You can enjoy the Movie Frame (24Fs) feature only on a TV supporting this frame rate. You can select Movie Frame only when the product is in the HDMI 1080i or 1080p output resolution modes.

- **Auto** : Movie Frame (24Fs) functions work.
- **Off** : Movie Frame (24Fs) functions are off.

HDMI Deep Color

Lets you output video from the HDMI OUT jack with Deep Colour. Deep Colour provides more accurate colour reproduction with greater colour depth.

- **Auto** : The product outputs video with Deep Colour to a connected TV which supports HDMI Deep Colour.
- **Off** : The picture is output without Deep Colour.

Still Mode

Lets you set the type of picture the product displays when you pause DVD playback.

- **Auto** : Automatically shows the best still picture depending on the content.
- **Frame** : Select when pausing a scene with a little action.
- **Field** : Select when pausing a scene with a lot of action.

Progressive Mode

Lets you improve picture quality when viewing DVDs.

- **Auto** : Select to have the product automatically select the best picture quality for the DVD you're watching.
- **Video** : Select for the best picture quality from concert or TV show DVDs.

Audio

Digital Output

You set the Digital Output to match the capabilities of the AV receiver you've connected to the product :

- **PCM** : Choose if you have connected an HDMI supported AV receiver.
- **Bitstream (Unprocessed)** : Select if you have connected an HDMI supported AV receiver with Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio decoding capabilities.
- **Bitstream (Re-encoded DTS)** : Choose if you have connected an AV receiver using a Digital Optical input that can decode DTS.
- **Bitstream (Re-encoded Dolby D)** : Select if you don't have an HDMI supported AV receiver, but have an AV receiver with Dolby Digital decoding capabilities.

Blu-ray Discs may include three audio streams :

- Main Feature Audio : The audio soundtrack of the main feature.
- BONUSVIEW audio : An additional soundtrack such as the director or actor's commentary.
- Navigation Sound Effects : When you choose some menu navigation, Navigation Sound Effects may sound. Navigation Sound Effects are different on each Blu-ray Disc.



NOTE

- Be sure to select the correct Digital Output or you will hear no sound or a loud noise.
- If the HDMI device (AV receiver, TV) is not compatible with compressed formats (Dolby digital, DTS), the audio signal outputs as PCM.
- Regular DVDs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.
- Some Blu-ray Discs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.
- This Digital Output setup does not effect the analogue (L/R) audio or HDMI audio output to your TV. It effects the optical and HDMI audio output when connected to an AV receiver.

Setup

Digital Output Selection

Setup		PCM		Bitstream (Unprocessed)		Bitstream (Re-encoded DTS)	Bitstream (Re-encoded Dolby D)
		HDMI supported AV receiver	Optical	HDMI supported AV receiver	Optical	HDMI supported AV receiver or Optical	HDMI supported AV receiver or Optical
Audio Stream on Blu-ray Disc	PCM	Up to 7.1ch	PCM 2ch	PCM	PCM 2ch	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital	Up to 7.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	Up to 7.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	Up to 7.1ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS	Up to 6.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	Up to 7.1ch	PCM 2ch	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	Up to 7.1ch	PCM 2ch	DTS-HD Master Audio	DTS	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
Audio Stream on DVD	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	Dolby Digital	Up to 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Up to 6.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	DTS	DTS
Audio Stream of Broadcast	Dolby Digital	Up to 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	Up to 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus***	Dolby Digital	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	MPEG1	Up to 5.1ch	PCM 2ch	PCM (up to 5.1ch)	PCM 2ch	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	HE-AAC	Up to 5.1ch	PCM 2ch	Re-encoded Dolby Digital** (for Multichannel Programme)	Re-encoded Dolby Digital** (for Multichannel Programme)	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *

Definition for Blu-ray Disc	Any	Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects.	Outputs only the main feature audio stream so that your AV receiver can decode the audio bitstream. You will not hear BONUSVIEW audio or Navigation Sound Effects.	Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into DTS bitstream.	Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into Dolby digital bitstream.
-----------------------------	-----	--	--	--	--

* If the Source Stream is 2ch, “Re-encoded Dolby D” Setting are not applied. Output will be PCM 2ch.

** If HE-AAC Source Stream is 2ch or 1ch, Output shall be 2ch PCM.

For Dolby Digital Plus stream on Internet Content, PCM Output via HDMI supported up to 5.1ch.

*** If the Audio Description is set to **On** and the Number of Audio Channel is more than 2, audio output will be changed Dolby Digital even if the original broadcast stream is Dolby Digital Plus.

But, if the Number of Audio Channel is 2 (stereo) or 1 and Audio Description is set to **On**, Output format will be PCM.

PCM Downsampling

Lets you set 48kHz and 96kHz PCM downsampling on or off.

- **Off** : Select when the AV receiver connected to the product is 96kHz compatible.
- **On** : Select when the AV receiver connected to the product is not 96kHz compatible. 96kHz signals will be down converted to 48kHz.

NOTE

- Even when PCM Downsampling is set to **Off**, some discs will only output downsampled audio through the optical digital outputs.

HDMI

- If your TV is not compatible with compressed multi-channel formats (Dolby Digital, DTS), the product may output PCM 2ch downmixed audio even though you set the digital output as Bitstream (unprocessed/Re-encoded DTS/Re-encoded Dolby D) on your setup menu.
- If your TV is not compatible with PCM sampling rates over 48kHz, the product may output 48kHz downsampled PCM audio even though you set PCM Downsampling to **Off**.

Dynamic Range Control

You can listen at low volumes, but still hear dialog clearly.

This is only active if your product detects a Dolby Digital, Dolby Digital Plus or Dolby TrueHD signal.

- **Auto** : The Dynamic Range Control will be set automatically based on the information provided by the Dolby TrueHD Soundtrack.
- **Off** : You can enjoy the movie with the standard Dynamic Range.
- **On** : When Movie soundtracks are played at low volume or through smaller speakers, the system can apply appropriate compression to make low-level content more intelligible and prevent dramatic passages from getting too loud.

Downmixing Mode

Lets you select how the product will downmix multi-channel audio into fewer channels.

- **Normal Stereo** : Downmixes the multi-channel audio into two channel stereo. Choose when connected to equipment that does not support virtual surround functions such as Dolby Pro Logic.
- **Surround Compatible** : Downmixes multi-channel audio into surround compatible stereo. Choose when connected to equipment that supports virtual surround functions such as Dolby Pro Logic.

Setup

DTS Neo:6 Mode

You can enjoy multi-channel sound from an Audio CD (CD-DA).

- **Off** : Outputs a 2-channel audio signal through the front speakers only.
- **Cinema** : Select to play 2-channel movie sound over multi-channels.
- **Music** : Select to play 2-channel music over multi-channels.

NOTE

- If you are using an HDMI supported AV receiver, this option is available when you set Digital Output setup over PCM.

Audio Sync

In some cases when the product is connected to a digital TV, the audio signal may not synchronize with the video signal. If this occurs, adjust the audio delay time to match the video signal.

- You can set the audio delay time between 0 msec and 200 msec.
Adjust it to the optimal setting.

NOTE

- The audio delay time you specify may not be exact depending on the played content.

Channel

You can configure your TV channels with features such as country and auto tune.

Antenna

Selects an appropriate type of antenna for digital broadcasts.

Before your product can begin memorizing the available channels, you must specify the type of signal source that is connected to the this product.

- **Air** : Select Air for receiving digital broadcasts.
- **Cable** : Select Cable for receiving digital broadcasts.

Country

Select this to change the country.
Enter the desired 4-digit password using the number buttons.

1. Press the **▶▲▼** buttons to select the desired country, then press the **ENTER** button.
2. Press the **RETURN** button.

NOTE

- Password
 - France only : Enter the desired 4-digit password using the number buttons.
 - Other : Enter the desired 4-digit password using the number buttons.
* Default password is set to 0000.

Auto Tuning

Scans for all channels with active broadcast stations and stores them.

Scans for a channel automatically and stores in the product.

Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers.

If a channel is locked using the Child Lock function, the PIN input window appears.

- **Air** : Press the **▼** button to select the **Search**, then press the **ENTER** button.
- **Cable** : Press the **▼** button to select the **Next**, then press the **ENTER** button.
Set the Search Mode option, then press the **▼** button to select the **Search** button.
 - Search Mode (Full / Network / Quick) : Scans for all channels with active broadcast stations and stores them in the product.

 **NOTE**

- If you select Quick, you can set up the Network, Network ID, Frequency, Modulation and Symbol Rate manually by pressing the button on the remote control.
 - Network (Auto / Manual) : Selects the Network ID setting mode either Auto or Manual.
 - Network ID : When Network is Manual, you can set up Network ID using the numeric buttons.
 - Frequency : Displays the frequency for the channel. (differs in each country)
 - Modulation : Displays available modulation values.
 - Symbol Rate : Displays available symbol rates.

Manual Tuning

Scans for a channel manually and stores in the product.

- When scanning has finished, channels are updated in the channel list.

 **NOTE**

- When selecting Antenna → Air : Channel, Frequency, Bandwidth.
When selecting Antenna → Cable : Frequency, Modulation, Symbol Rate

Cable Search Option

Sets additional search options such as the frequency and symbol rate for a cable network search.

- Start Frequency/Stop Frequency : Set the start or stop frequency (differs in each country).
- Symbol Rate : Displays available symbol rates.
- Modulation : Displays available modulation values.

Standby Auto Store

You can turn standby auto store function on or off.

- **Off** : Turns standby auto store function off.
- **On** : Turns standby auto store function on.

 **NOTE**

- This menu can be displayed when the country set to Italy.

Transfer Channel List

This function can import or export the channel map. You should connect a USB storage to use this function. Enter your 4 digit PIN number when the PIN input screen appears.

- **Import from USB** : Import channel list from USB.
- **Export to USB** : Export channel list to USB. This function is available when USB is connected.

Edit Channel Number

Select this to edit the channel number in the channel manager. (See page 34)

- **Disable** : Select disable if you do not want to edit channel number.
- **Enable** : Select enable if you want to edit channel number.

This menu will be displayed only when you set the antenna source type and country as below.

Antenna source	Country
Air	Netherlands, Italy

Common Interface

Show the CI Menu Information screen.

- **CI Menu** : This enables the user to select from the CAM provided menu. Select the CI Menu based on the menu PC Card.
 - **Application Info.** : View information on the CAM(Conditional Access Module) inserted into the CI slot and on the "CI CAM with CI or CI+ CARD" which is inserted into the CAM. You can install the CAM anytime whether the product is on or off.
1. Purchase a CI CAM at your nearest dealer or by phone.
 2. Firmly insert the "CI CAM with CI or CI+ CARD" into the CAM in the direction of the arrow.

Setup

3. Insert the CAM with the “CI CAM with CI or CI+ CARD” into the common interface slot, in the direction of the arrow so that it aligns parallel with the slot.
4. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.

NOTE

- This Device is work with CI and CI+ CAM. But in case of some local DVB-T association, this device doesn't have perfect compatibility with all kinds of CAM. If there is a problem, pull the CAM CARD out of the Set and insert it into the slot again.

Network

Before you begin, contact your ISP to find out if your IP address is static or dynamic. If it is dynamic, and you are using a wired or wireless connection, we recommend using the Auto procedures. If you are using a wireless connection and your router has the capability, you can use WPS(PBC) or One Foot Connection.

If your IP address is static, you must use the manual set up procedure for both wired and wireless connections.

Network Settings


To begin setting up the network connection for your product, follow these steps:

1. In the Home menu, press the ◀▶ buttons to select **Settings**, and then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Network**, and then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲▼ buttons to select **Network Settings**, and then press the **ENTER** button.
4. Press the ▲▼ buttons to select **Wired**, **Wireless (general)**, **WPS(PBC)** or **One Foot Connection**, and then press the **ENTER** button.
5. If you have a wired network, go to Wired Network below. If you have a wireless network, go to Wireless Network on pages 45~48.

Wired Network

■ Setting Up a Wired Connection - Auto

1. Press the ▲▼ buttons to select **Wired**.

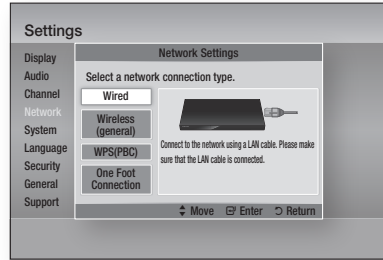

2. Press the **ENTER** button.

The Network Status screen appears. The product connects to the network after the network connection is verified.

■ Setting Up a Wired Connection - Manual

If you have a static IP address or the Auto Setting does not work, you'll need to set the Network Settings values manually.

To view your Network Settings values on most Windows computers, follow these steps:

Windows XP

1. Right click the Network icon on the bottom right of the Windows desktop.
2. In the pop-up menu, click Status.
3. On the dialog that appears, click the Support tab.
4. On the Support tab, click the Details button. The Network settings are displayed.

Windows 7


1. Click the Network icon on the bottom right of the Windows desktop.
2. In the pop-up menu, click Network and Sharing Centre.
3. On the dialog that appears, click the Local Area Connection or Wireless Network Connection depending on your network connection.
4. On the Support tab, click the Details button. The Network settings are displayed.

NOTE

- Depending on your Windows version, the information may differ.

To enter the Network settings into your product, follow these steps:

- Press the ▲▼ buttons to select **Wired**, and then press the **ENTER** button.
- Press the ◀▶ buttons to select **IP Settings**, and then press the **ENTER** button.
- On the Network Status screen, select Cancel, and then press Enter.

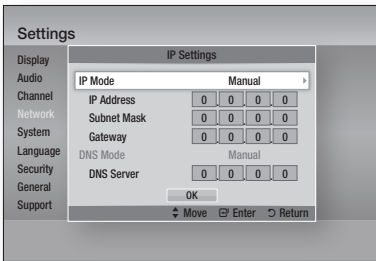

- Press the **ENTER** button to select **IP Mode**.
- Press the ▲▼ buttons to select **Manual**, and then press the **ENTER** button.
- Press the ▼ button to go to the first entry field (IP Address).
- Use the number buttons on your remote to enter numbers.
- When done with each field, press the ▶ button to move successively to the next field. You can also use the other arrow buttons to move up, down, and back.
- Enter the **IP Address**, **Subnet Mask**, and **Gateway** values.
- Press the ▼ button to go to **DNS Mode**.
- Press the ▼ button to go to the first DNS entry field. Enter the numbers as above.
- Press the **ENTER** button to select **OK**. The Network Status screen appears. The product connects to the network after the network connection is verified.

Wireless Network

You can setup a wireless network three ways:


- Wireless (general)
- Using WPS(PBC)
- One Foot Connection

Wireless (general) includes both Automatic and Manual setup procedures.

Setting Up the Wireless Network Connection - Auto

Most wireless networks have an optional security system that requires devices that access the network to transmit an encrypted security code called an Access or Security Key. The Security Key is based on a Pass Phrase, typically a word or a series of letters and numbers of a specified length you were asked to enter when you set up security for your wireless network. If you use this method of setting up the network connection, and have a Security Key for your wireless network, you will have to enter the Pass Phrase during the Auto setup process.

- Press the ▲▼ buttons to select **Wireless (general)**.

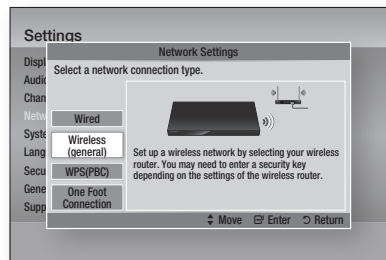


- Press the **ENTER** button. When done, it displays a list of the available networks.
- Press the ▲▼ buttons to select the desired network, and then press the **ENTER** button. The Security screen appears.

Setup

4. On the Security screen, enter your network's Pass Phrase. Enter numbers directly using your remote control.

To select a letter, press the ▲▼◀▶ buttons to move the cursor, then press the **ENTER** button.

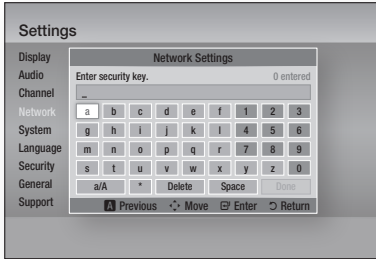

NOTE

- You should be able to find the Pass Phrase on one of the set up screens you used to set up your router or modem.

5. When done, press the **GREEN (B)** button on your remote, or press the ▲▼◀▶ buttons to move the cursor to **Done**, and then press the **ENTER** button.

The Network Status screen appears. The product connects to the network after the network connection is verified.

■ Setting Up the Wireless Network Connection - Manual

If the Auto Setting does not work, you need to enter the Network setting values manually.

To view your Network Settings values on most Windows computers, follow these steps:

Windows XP

1. Right click the Network icon on the bottom right of the Windows desktop.
2. In the pop-up menu, click Status.
3. On the dialog that appears, click the Support tab.
4. On the Support tab, click the Details button. The Network settings are displayed.

Windows 7


1. Click the Network icon on the bottom right of the Windows desktop.
2. In the pop-up menu, click Network and Sharing Centre.
3. On the dialog that appears, click the Local Area Connection or Wireless Network Connection depending on your network connection.
4. On the Support tab, click the Details button. The Network settings are displayed.

NOTE

- Depending on your Windows version, the information may differ.

To enter the Network settings into your product, follow these steps:

1. Follow Steps 1 through 4 in the 'Setting Up the Wireless Network Connection - Auto' procedure.
2. When done, press the **GREEN (B)** button on your remote, or press the ▲▼◀▶ buttons to move the cursor to **Done**, and then press the **ENTER** button. The Network Status screen appears.
3. On the Network Status screen, select Cancel, and then press Enter.
4. Press the ◀▶ buttons to select **IP Settings**, and then press the **ENTER** button.

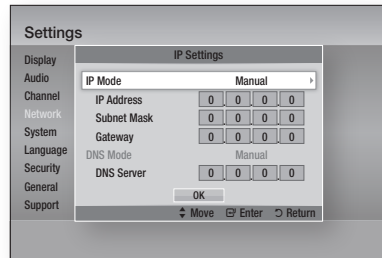

5. Press the **ENTER** button to select **IP Mode**.
6. Press the ▲▼ buttons to select **Manual**, and then press the **ENTER** button.
7. Press the ▼ button to go to the first entry field (IP Address).
8. Use the number buttons to enter numbers.


- When done with each field, press the ► button to move successively to the next field. You can also use the other arrow buttons to move up, down, and back.
- Enter the **IP Address**, **Subnet Mask**, and **Gateway** values.
- Press the ▼ to go to **DNS Mode**.
- Press the ▼ button to go to the first DNS entry field. Enter the numbers as above.
- Press the **OK** button.
- The Network Status screen appears. The product connects to the network after the network connection is verified.

WPS(PBC)

The easiest way to set up the wireless network connection is using the WPS(PBC) function or the One Foot Connection function.

If your wireless router has a **WPS(PBC)** button, follow these steps:

- Press the ▲▼ buttons to select **WPS(PBC)**.

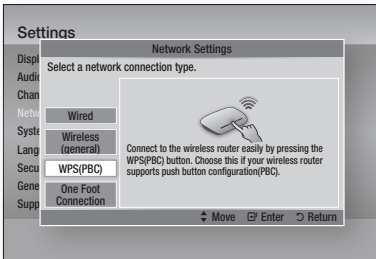


- Press the **ENTER** button.
- Press the **WPS(PBC)** button on your router within two minutes. Your product automatically acquires all the network settings values it needs and connects to your network.
- The Network Status screen appears. The player connects to the network after the network connection is verified.

One Foot Connection

You can set up the wireless connection automatically if you have a Samsung Wireless Router which supports One Foot Connection. To connect using the One Foot Connection function, follow these steps:


- Press the ▲▼ buttons to select **One Foot Connection**.

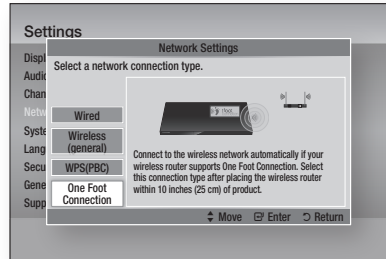

- Press the **ENTER** button.
- Place the Samsung Wireless Router within 25 cm (10 inches) of your product to connect.
- Wait until the connection is automatically established.

Network Status

Check whether a connection to the network and the Internet have been established.

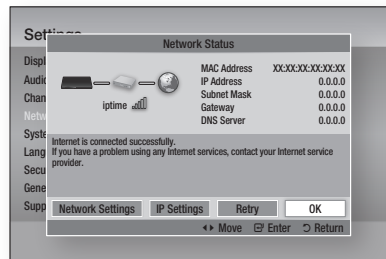

SWL(Samsung Wireless Link)

Mobile devices with Samsung Wireless Link capability can be connected to your network via this product.

- **Off** : Set Samsung Wireless Link off.
 - **On** : Set Samsung Wireless Link On.
- If you select **On**, press the ▲▼ buttons to select the **Connect SWL**, then press the **ENTER** button. Please follow the instruction on TV Screen.

NOTE

- If this product turned off, the network connection using SWL will be disconnected.

Setup

AllShare Server Management

Manage content sharing function. You can share media contents (videos, music, photos) via the AllShare function.

- **AllShare Server** : Set the server function.
- **Change Server Name** : Set the server name. Enables you to identify the server on a network.
- **Device Access Control** : Configures access authorization for individual device.

BD-Live Internet Connection

Set to allow or prohibit an Internet connection when you use the BD-LIVE service.

- **Allow (All)** : The Internet connection is allowed for all BD-LIVE contents.
- **Allow (Valid Only)** : The Internet connection is allowed only for BD-LIVE contents containing a valid certificate.
- **Prohibit** : No Internet connection is allowed for any BD-LIVE content.

NOTE

- **What is a valid certificate?**
When the product uses BD-LIVE to send the disc data and a request to the server to certify the disc, the server uses the transmitted data to check if the disc is valid and sends the certificate back to the product.
- The Internet connection may be restricted while you are using BD-LIVE contents.

System

Plug & Play

By using Plug & Play, you can set country, clock mode and Network Settings, etc.

For more information about the Plug & Play function, refer to the Plug & Play section of this user manual. (See pages 32~53)

NOTE

- If you want to change plug & play options, you should enter the password.

Clock

Set time-related functions.

- **Clock Mode** : You can set it to **Auto** or **Manual**.
- **Clock Set** : If Clock Mode set to **Manual**, the this menu will be activated.
- **Time Zone** : You can specify the time zone that is applicable to your area. (If you set the country to Spain or others, and Clock Mode set to **Auto**, this menu will appear.)


NOTE

- If Timer Viewing and Timer Recording is set using GUIDE, Channel List, or Info menu, It will work based on the time information of the TV programme. If you set the Clock Mode to Manual and change time manually, Timer Viewing and Timer Recording function can be limited or work abnormally.

Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ is a convenient function that offers linked operations with other Samsung products that have the Anynet+ feature.

To operate this function, connect this product to a Samsung TV with an HDMI cable.

With Anynet+ on, you can operate this product using a Samsung TV remote control and start disc playback simply by pressing the **PLAY** () button on the TV's remote control.

For more information, please see the TV user manual.


- **Off** : Anynet+ functions will not work.
- **On** : Anynet+ functions will work.

NOTE

- This function is not available if the HDMI cable does not support CEC.
- If your Samsung TV has an Anynet+ logo, then it supports the Anynet+ function.
- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work. Please refer to the user manual of your TV.
- If you press the Play button of TV when product is in DTV mode, Time Shift function will start.

Device Management


Manage internal HDD and external devices. You can manage options such as device format and default recording device.

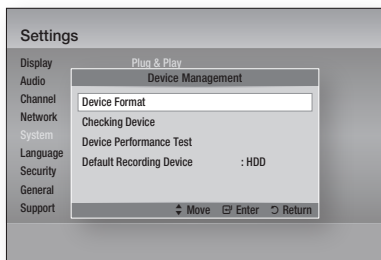

- **Device Format** : Format the device.
- **Checking Device** : Checks for errors on the device.
- **Device Performance Test** : Test the recording performance of the device.
- **Default Recording Device** : Select default recording device.


By HDD

1. Select the **Default Recording Device**, and then press the **ENTER** button.
2. Select recording device to HDD. (You can also check available storage in this menu.)

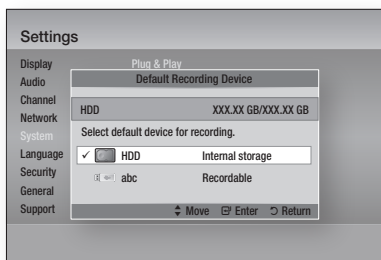

By External Device

1. In Stop mode, connect the external storage device to the USB port on the front panel of the product.
2. Select the **Device Format**, and then press the **ENTER** button. Device format will be started.
3. Select the **Default Recording Device**, and then press the **ENTER** button.

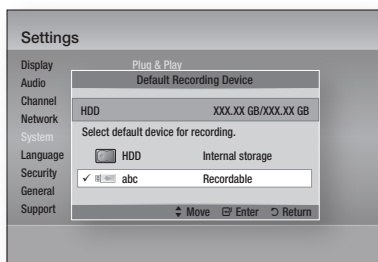

4. Select recording device to connected external device. (You can also check available storage in this menu.)

NOTE

- It may take several times to detect a connected external device.
- The total size of device must have at least 375MB of free space to use the time shift function.
- In case of USD HDD is used for recording, Don't plug-out USB HDD Device during format.
- Recording Function is supported only for DTV.
- Recording Function is not supported for data channel.
- Maximum length of Recording or Time shift is affected by available size of storage device and the Video resolution of TV Programme.

BD Data Management

Enables you to manage the downloaded contents from a Blu-ray Disc that supports the BD-LIVE service.

You can check the device information including the storage size, delete the BD data.

Setup

- **Current Device** : Displays the current device.
- **Total Size** : Displays the total size of the device. (Storage)
- **Available Size** : Displays the available size of the device. (Storage)
- **Delete BD Data** : Press this to delete the BD data.

NOTE

- The total size of BD Data Management may differ, depending on the conditions.

DivX® Video On Demand

View DivX® VOD Registration Codes to purchase and play DivX® VOD contents.

Reset

All settings will revert to the default except for the network and Smart Hub settings.

Language

You can select the language you prefer for the Home menu, disc menu, etc.

- **On-Screen Menu** : Select the language for the on-screen displays.
- **BD/DVD Disc Menu** : Select the language for the disc menu displays.
- **BD/DVD Audio** : Select the language for disc audio language.
- **BD/DVD Subtitle** : Select the language for disc subtitle language.
- **DTV Primary Audio** : Select the language for DTV primary audio language.
- **DTV Secondary Audio** : Select the language for DTV secondary audio language.
- **DTV Primary Subtitle** : Select the language for DTV primary subtitle language.
- **DTV Secondary Subtitle** : Select the language for DTV secondary subtitle language.
- **DTV Primary Teletext** : Select the language for DTV primary teletext language.
- **DTV Secondary Teletext** : Select the language for DTV secondary teletext language.

NOTE

- The selected language will only appear if it is supported on the disc or broadcast channel.

Security

This function works in conjunction with Blu-ray Disc/DVDs that have been assigned an age rating or numeric rating that indicates the maturity level of the content. These numbers help you control the types of Blu-ray Disc/DVDs that your family can watch.

When you access this function, the security screen appears. Enter the your Security password. (The default password is 0000.)

NOTE

- Password
 - France only : Enter the desired 4-digit password using the number buttons.
* You can not set the password to "0000".
 - Please choose other numbers.
 - Other : Enter the desired 4-digit password using the number buttons.
* Default password is set to 0000.

DTV Channel Lock

You can lock some channels using the Channel Lock function so that children cannot watch them.

- **Off** : DTV Channel Lock will not work.
- **On** : DTV Channel Lock will work.

DTV Program Rating Lock

This function works in conjunction with DTV that have been assigned a rating, which helps you control the types of DTV that your family watches. Select the rating level you want to set.

BD Parental Rating

Prevent playback of Blu-ray Discs with specific age ratings unless a password is entered.

DVD Parental Rating


Prevent playback of DVDs with specific numerical ratings unless a password is entered.

A larger number indicates that the programme is intended for adult use only. For example, if you select up to Level 6, discs that contain Level 7, 8 will not play.

Change PIN

Change the 4-digit password used to access security functions.

If you forgot your password

1. Press the **MENU** button to display home menu with no disc inserted.
2. Press the **STOP** () button on the front panel of the product for more than 5 seconds. All settings will revert to the factory settings.

NOTE

- When the factory default settings are restored, all the user stored BD data will be deleted.

General

Energy Saving

You can reduce power consumption by setting the front panel to turn off automatically when the product is in standby mode.

- **Off** : Set not to use the energy saving function.
- **On** : Turn off the front panel automatically when the product is in standby mode.

Light Effect

You can adjust the light effect on the product.

- **Always On** : Activate Light Effect at all times. It is recommended for continuous display for commercial or demonstration use.
- **Auto** : Activate Light Effect when you turn the product on or off and when you insert or eject a disc. This is recommended for home use.
- **Off** : Turn Light off.

Advanced Music Copy

When you copy music files, information can be updated automatically. The copying time may be increased.

- **Off** : Turn Advanced Music Copy Off.
- **On** : Turn Advanced Music Copy On.

NOTE

- This feature is available only when the product is connected to the network.

- This can be used if you copy from an external device such as USB/ODD/AllShare to the HDD.
- This will not work if you copy from the HDD to an external device.

Network Remote Control

The Network Remote Control function lets you control your product from a remote device such as a smart phone through a wireless connection to your local area network.

To use the Network Remote Control function, follow these steps:

1. Select **On** in the Network Remote Control menu.
2. Install the Samsung network remote control application to control your product on your compatible portable device.
3. Make sure your portable device and your product are connected to the same wireless router.
4. Start the application on your portable device. The application should find your product and display it on a list.
5. Select the product.
6. If this is the first time you are using the function, it will ask you to allow or deny remote control of the product. Select Allow.
7. Follow the instructions that came with the application to control the product.

Support

Software Upgrade

The Software Upgrade menu allows you to upgrade the product's software for performance improvements or additional services.

By Internet

To upgrade by Internet, follow these steps:

1. Select **By Internet**, and then press the **ENTER** button. The Connecting to Server message appears.
2. If there is a download available, the Download pop-up appears with a progress bar and the download starts.

Setup

- When the download is complete, the Upgrade Query window appears with three choices: Upgrade Now, Upgrade Later, or Don't Upgrade.
- If you select Upgrade Now, the product upgrades the software, turns off, and then turns on automatically.
- If you do not make a selection in one minute or select Upgrade Later, the product stores the new upgrade software. You can upgrade the software later using the Via Download function.
- If you select Don't Upgrade, the product cancels the upgrade.

NOTE

- Your product must be connected to the Internet to use the By Internet function.
- The upgrade is complete when the product turns off, and then turns on again by itself.
- Never turn the product off or back on manually during the update process.
- Samsung Electronics shall take no legal responsibility for product malfunction caused by an unstable Internet connection or consumer negligence during a software upgrade.
- If you want to cancel the upgrade while the upgrade software is downloading, press the **ENTER** button.

By Channel

Upgrade software using the broadcasting signal.

By USB

To upgrade by USB, follow these steps:

- Visit www.samsung.com/bluraysupport.
- Download the latest USB software upgrade zip archive to your computer.
- Unzip the zip archive to your computer. You should have a single folder with the same name as the zip file.
- Copy the folder to a USB flash drive.
- No disc should be inserted in the product, and then insert the USB flash drive into the USB port of the product.
- In the product's menu, go to Settings > Support > Software Upgrade.
- Select **By USB**.

NOTE

- No disc should be inserted in the product when you upgrade the software using the USB Host jack.
- When the software upgrade is done, check the software details in the Software Upgrade menu.
- Do not turn off the product during the software upgrade. It may cause the product to malfunction.
- Software upgrades using the USB Host jack must be performed with a USB memory flash stick only.

By Disc

To upgrade by Disc, follow these steps:

- Visit www.samsung.com/bluraysupport.
- Download the latest disc software upgrade zip archive to your computer.
- Unzip the zip archive to your computer. You should have a single folder with the same name as the zip file.
- Write the folder onto a disc. We recommend a CD-R or DVD-R.
- Finalize the disc before you remove it from your computer.
- Insert the disc into product.
- In the product's menu, go to Settings > Support > Software Upgrade.
- Select **By Disc**.

NOTE

- When the system upgrade is done, check the software details in the Software Upgrade menu.
- Do not turn off the product during the Software Upgrade. It may cause the product malfunction.

Via Download

The Via Download option lets you upgrade using a file the product downloaded earlier but you decided not to install immediately or a file downloaded by the product in Standby Mode (See Download in Standby Mode below).

To upgrade Via Download, follow these steps:

- If upgrade software has been downloaded, you will see the software version number to the right of Via Download.
- Select **Via Download**, and then press the **ENTER** button.

Basic Functions

- The product displays a message asking if you want to upgrade. Select **Yes**. The product begins the upgrade.
- When the update is complete, the product turns off automatically, and then turns on.

NOTE

- When the system upgrade is done, check the software details in the Software Upgrade menu.
- Do not turn off the product during the Software Upgrade. It may cause malfunction to the product.

Download in Standby Mode

You can set the Download in Standby Mode function so that the product downloads new upgrade software when it is in Standby mode. In Standby mode, the product is off, but its Internet connection is active. This allows the product to download upgrade software automatically, when you are not using it.

To set Download in Standby Mode, follow these steps:

- Press the **▲▼** buttons to select **Download in Standby Mode**, and then press the **ENTER** button.
- Select the desired downloaded time.
If you select **Off**, the product will notify you with a pop up message when new upgrade software is available.
If you select the desired downloaded time, the product will automatically download new upgrade software when it is in Standby mode with the power off.
If it downloads new upgrade software, the product will ask you if you want to install it when you turn the product on.

NOTE

- To use the Download in Standby Mode function, your product must be connected to the Internet.


Contact Samsung

Provides contact information for assistance with your product.

Playing a Video




Playback

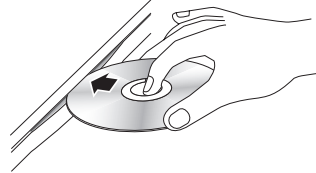- Push a disc into the product with the disc's label facing up.




- Press the **PLAY** () button.

Playback related buttons

PLAY ()	Starts playback.
STOP ()	Stops playback. <ul style="list-style-type: none"> If you press the button once : The stop position is memorized. If you press the button twice : The stop position is not memorized.
PAUSE ()	Pauses playback.

NOTE

- For some discs, pressing the **STOP** () button once may not memorize the stop position.
- Video files with high bit rates of 20Mbps or more strain the product's capabilities and may stop playing during playback.

3D Converter

This function can convert the 2D output of 2D contents into 3D.

- Connect this product to a TV that supports 3D using an HDMI cable.
- When you play 2D contents, press the **2D→3D** button on the remote control to convert 2D into 3D contents.

Basic Functions

3. You can toggle between 2D and 3D by pressing the **2D**→**3D** button repeatedly. If you are playing 3D contents in the 3D mode, you cannot use this function.

NOTE

- You can't convert 2D contents into 3D or use the 2D to 3D button in the following cases:
 - When the product is not connected with an HDMI cable
 - When the connected TV does not support 3D
 - When you are playing 3D contents (disc, file).
- 2D content is converted into the following 3D formats:
 - 1080p 24fps : Output to 1080p 24 fps 3D.
 - Others : Output to 720p 3D.
 - Photo files : Output to 720p 3D.
- 2D content that the product can convert to 3D:
 - 2D content that supports 3D conversion
 - Smart Hub content, DVD Video, BD-ROM, VCD, Video files, photo files, DTV programme, and recorded DTV programme.
- When you use the 3D converter, the **BONUSVIEW** function is not available. (Depending on the disc, a black outline appears.)
- Some viewers may experience discomfort while viewing 3D contents such as dizziness, nausea, and headaches.

Adjusting the 3D Depth



The 3D Depth function lets you adjust the 3D depth of 2D to 3D conversions. Values range from 1 to 10. The higher the number, the deeper the 3D depth.

1. When you are viewing converted 3D contents, press the **TOOLS** button.
2. Press the **▲▼** buttons to select **3D Depth**, and then press the **ENTER** button.
3. Adjust the 3D Depth using the **◀▶** buttons.



Disc Structure

The content of discs are usually divided as shown below.



• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO



• Audio CD (CD-DA)



• MP3, WMA, DivX, MKV and MP4



NOTE

- Playback during recording converts the media into profile 1.0, while normal playback only supports profile 2.0. In such cases, the following limitations are applied:
 - **BONUSVIEW** is not available.
 - Browsable slideshow audio is not available. (Audio may not be produced in Disc Menu mode for some discs.)

Using the Disc Menu/Title Menu/ Popup Menu

Using the Disc Menu



1. During playback, press the **DISC MENU** button on the remote control.
2. Press the **▲▼◀▶** buttons to make a selection, and then press the **ENTER** button.



NOTE

- Depending on the disc, the menu items may differ and this menu may not be available.

Using the Title Menu



1. During playback, press the **TITLE MENU** button on the remote control.
2. Press the **▲▼◀▶** buttons to make the desired selection, then press the **ENTER** button.



NOTE

- Depending on the disc, the menu items may differ and this menu may not be available.

Playing the Title List



1. During playback, press the **DISC MENU** or **TITLE MENU** button.
2. Press the **▲▼** buttons to select an entry you want to play from the Title List, and then press the **ENTER** button.



NOTE

- If your disc has a playlist, press the **GREEN (B)** button to go to the playlist.

Using the Popup Menu



1. During playback, press the **POPUP MENU** button on the remote control.
2. Press the **▲▼◀▶** buttons or **ENTER** button to select the desired menu.



NOTE

- Depending on the disc, the menu items may differ and this menu may not be available.

Using the Search and Skip Functions

During play, you can search quickly through a chapter or track, and use the Skip function to jump to the next selection.

Searching for a Desired Scene



- During playback, press the **SEARCH** (**◀◀ ▶▶**) button.

Each time you press the **SEARCH** (**◀◀ ▶▶**) button, the playback speed will change as follows:

HDD, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
DivX, MKV, MP4	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3

- To return to normal speed playback, press the **PLAY** (**▶**) button.

NOTE

- The product does not play sound in search mode.

Basic Functions

Skipping Chapters



- During playback, press the **SKIP** (⏮️ ⏭️) button.

If you press the **SKIP** (⏭️) button, the disc moves to the next chapter.

If you press the **SKIP** (⏮️) button, the disc moves to the beginning of the chapter. One more press makes the disc move to the beginning of the previous chapter.

Slow Motion Play/Step Motion Play

Slow Motion Play



- In pause mode, press the **SEARCH** (⏮️) button.

Each time you press the **SEARCH** (⏮️) button, the playback speed will change as follows:

▶ 1/8 ▶ 1/4 ▶ 1/2

- To return to normal speed playback, press the **PLAY** (▶) button.

NOTE

- The product does not play sound in Slow mode.

Step Motion Play



- In pause mode, press the **PAUSE** (⏸️) button. Each time you press the **PAUSE** (⏸️) button, a new frame appears.

- To return to normal speed playback, press the **PLAY** (▶) button.

NOTE

- The product does not play sound in Step mode.


Using the TOOLS button

During playback, you can operate the disc menu by pressing the **TOOLS** button.




- **Tools Menu Screen**

<BD-ROM / DVD>

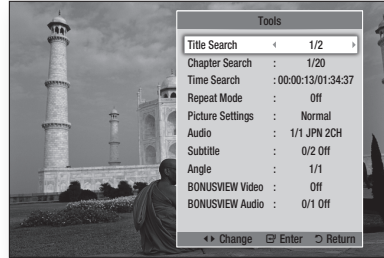

<HDD>

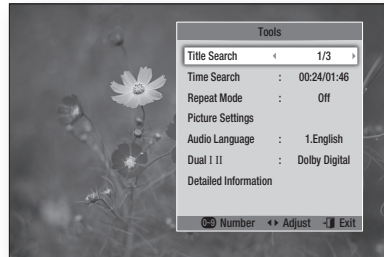

NOTE

- Depending on the disc, the Tools menu may differ.

Moving to a Desired Scene Directly




1. During playback, press the **TOOLS** button.
2. Press the **▲▼** buttons to select **Title Search**, **Chapter Search**, or **Time Search**.
3. Press the **◀▶** or number button to select desired Title, Chapter or Time, then press the **ENTER** button.

Repeating the Title or Chapter



To repeat the disc title or chapter.

Depending on the disc, the Repeat function may not be available.


1. During playback, press the **TOOLS** button. 
2. Press the **▲▼** buttons to select **Repeat Mode**.
3. Press the **◀▶** buttons to select **Chapter** or **Title**, then press the **ENTER** button.
4. To return to normal play, press the **TOOLS** button again.
5. Press the **▲▼** buttons to select **Repeat Mode**.
6. Press the **◀▶** buttons to select **Off**, then press the **ENTER** button.

Repeating the Title or Chapter




Repeat the disc title or all.

Depending on the disc, the Repeat function may not be available.

1. During playback, press the **TOOLS** button. 
2. Press the **▲▼** buttons to select **Repeat Mode**, then press the **◀▶** buttons to select **Title** or **All**.
3. To return to normal play, press the **TOOLS** button again.
4. Press the **▲▼** buttons to select **Repeat Mode**.
5. Press the **◀▶** buttons to select **Off**, then press the **ENTER** button.

Repeating a Section



1. During playback, press the **TOOLS** button. 
2. Press the **▲▼** buttons to select **Repeat Mode**.
3. Press the **◀▶** buttons to select **Repeat A-B**, then press the **ENTER** button.
4. Press the **ENTER** button at the point where you want repeat play to start (A).
5. Press the **ENTER** button at the point where you want repeat play to stop (B).
6. To return to normal play, press the **TOOLS** button again.
7. Press the **▲▼** buttons to select **Repeat Mode**.
8. Press the **◀▶** buttons to select **Off**, and then press the **ENTER** button.

NOTE

- If you set point (B) before 5 seconds has lapsed, a prohibition message appears.
- Depending on the disc, the menu items may differ and this menu may not be available.

Selecting the Picture Settings



This function enables you to adjust video quality when the product is connected to a TV.

1. During playback, press the **TOOLS** button.
2. Press the **▲▼** buttons to select **Picture Settings**, and then press the **ENTER** button.
3. Press the **◀▶** buttons to select the desired **Picture Settings**, and then press the **ENTER** button.
 - **Dynamic** : Choose this setting to increase Sharpness.
 - **Normal** : Choose this setting for most viewing applications.

Basic Functions

- **Movie** : This is the best setting for watching movies.
- **User** : Lets you adjust the advanced settings.

NOTE

- When you use BD wise function, this menu will not appear.

Selecting the Audio Language



You can also operate this function by pressing the **AUDIO** button on the remote control.



1. During playback, press the **TOOLS** button.
2. Press the **▲▼** buttons to select **Audio**.
3. Press the **◀▶** buttons to select the desired audio language.

NOTE

- The **◀▶** indicator will not appear on the screen if the **BONUSVIEW** section does not contain any **BONUSVIEW** audio settings.
- Information about the main feature/**BONUSVIEW** mode will also appear if the Blu-ray Disc has a **BONUSVIEW** section.
Press the **◀▶** button to switch between main feature and **BONUSVIEW** audio modes.
- The languages available through the Audio Language function depend on the languages that are encoded on the disc. This function or certain languages may not be available.
- A Blu-ray Disc can contain up to 32 audio languages and a DVD up to 8.
- Some Blu-ray Discs may allow you to select either the multi-channel LPCM or Dolby digital audio soundtrack in English.
- If you press the **AUDIO** button on the remote control, Audio bar appears.
Press the **RETURN** button to remove the Audio bar.

Selecting the Subtitle Language



You can also operate this function by pressing the **AD/SUBTITLE** button on the remote control.



1. During playback, press the **TOOLS** button.
2. Press the **▲▼** buttons to select **Subtitle**.
3. Press the **◀▶** buttons to select the desired subtitle language.

NOTE

- Depending on the Blu-ray Disc / DVD, you may be able to change the desired subtitle in the Disc Menu. Press the **DISC MENU** button.
- This function depends on the selection of subtitles that are encoded on the disc and may not be available on all Blu-ray Discs/DVDs.
- A Blu-ray Disc can contain up to 255 subtitle languages and a DVD up to 32.
- Information about the main feature/**BONUSVIEW** mode will also appear if the Blu-ray Disc has a **BONUSVIEW** section.
- This function changes both the primary and secondary subtitles at the same time.
- The total number of primary and secondary subtitles are displayed respectively.
- If you press the **AD/SUBTITLE** button on the remote control, the subtitle bar appears.
Press the **RETURN** button to remove the subtitle bar.

Changing the Camera Angle



When a Blu-ray Disc/DVD contains multiple angles of a particular scene, you can use the ANGLE function.

1. During playback, press the **TOOLS** button.
2. Press the **▲▼** buttons to select **Angle**.
3. Press the **◀▶** buttons to select the desired Angle.

Selecting the Information



This function enables you to check the contents information including the name and size, etc.

1. During playback, press the **TOOLS** button. 
2. Press the **▲▼** buttons to select the **Detailed Information**, then press the **ENTER** button.

Setting BONUSVIEW



The BONUSVIEW feature allows you to view additional content (such as commentaries) in a small screen window while the movie is playing. This function is only available if the disc has the BONUSVIEW feature.

1. During playback, press the **TOOLS** button.
2. Press the **▲▼** buttons to select **BONUSVIEW Video** or **BONUSVIEW Audio**.
3. Press the **◀▶** buttons to select the desired BONUSVIEW.

NOTE

- If you switch from BONUSVIEW Video, BONUSVIEW Audio will change automatically in accordance with BONUSVIEW Video.
- 2D contents are playing convert into 3D, bonusview function is not available. (Depending on discs, black outline may be shown)


Listening to Music



Playing an Audio CD (CD-DA)/MP3

1. Insert an Audio CD (CD-DA) or an MP3 Disc.
 - For an Audio CD (CD-DA), the first track plays automatically.
 - For an MP3 disc, press the **▲▼** buttons to select **Music**, then press the **ENTER** button.

Audio CD (CD-DA)/MP3 Screen Elements

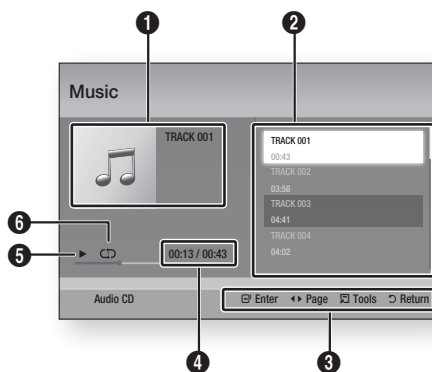

- | | |
|---|--|
| 1 | Displays the music information. |
| 2 | Displays the playlist. |
| 3 | Displays buttons available. |
| 4 | Shows the current play time/total play time. |
| 5 | Displays the current playback status. |
| 6 | Displays the repeated playback status. |


2. Press the **▲▼** buttons to select the track you want to play, and then press the **ENTER** button.

Basic Functions

AMG function

You can use AMG function to display the information of an Audio CD (CD-DA).

1. Insert an Audio CD (CD-DA).
If your disc has a CD information, the below pop-up screen will be displayed.

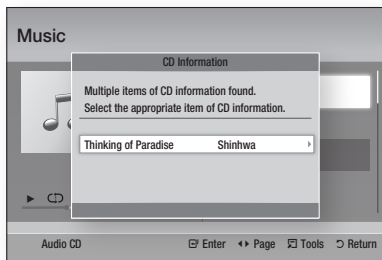





2. Press the **ENTER** button.
The CD information will be displayed and the first track will be played automatically.

NOTE


- When the product is disconnected from the network, it may not retrieve the CD information from the Audio CD (CD-DA) if it's the latest version.


Repeat an Audio CD (CD-DA)/MP3

1. During the Playlist playback, press the **TOOLS** button. 
2. Press the **▲▼** buttons to select **Repeat Mode**, and then press the **◀▶** buttons to select the desired repeat mode.
3. Press the **▲▼** buttons to select **Shuffle Mode**, and then press the **◀▶** buttons to select the **On** or **Off**.
4. Press the **ENTER** button.

Off	Songs are played in the order in which they were recorded.
 One Song	The current song is repeated.
 All	All songs are repeated.
 Shuffle Mode	The random option plays songs in random order. To operate this function, please set the shuffle mode to On .


Playlist

1. Insert an Audio CD (CD-DA) or an MP3 Disc.
 - For an Audio CD (CD-DA), the first track plays automatically.
 - For an MP3 disc, press the **▲▼** buttons to select **Music**, then press the **ENTER** button.
2. To move to the Music List, press the **STOP** () or **RETURN** button.
The Music List screen appears.
3. Press the **YELLOW (C)** button.
4. Press the **▲▼◀▶** buttons to move to a desired track, and then press the **ENTER** button. A check appears on the track.
Repeat this procedure to select additional tracks.

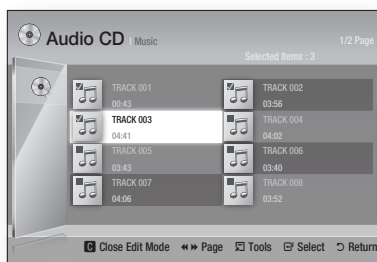

5. To remove a track from the list, move to the track, and then press the **ENTER** button again.
The check on the track is cancelled.
6. When done, press the **TOOLS** button.

- Press the ▲▼ buttons to select **Play Selected**, and then press the **ENTER** button. The tracks you selected will be played automatically.

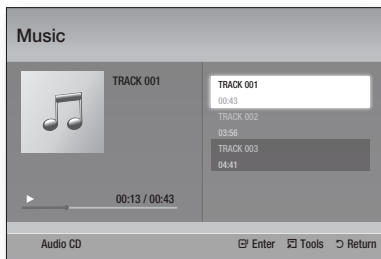

- To go to the Music List, press the **RETURN** button.

NOTE

- You can create a playlist with up to 99 tracks on Audio CDs (CD-DA).

Playing back a Pictures



Playing JPEG files


- Insert a JPEG disc.
- Press the ▲▼ buttons to select **Photos**, and then press the **ENTER** button.
- Press the ▲▼◀▶ buttons to select the folder you want to play, and then press the **ENTER** button.
- Press the ▲▼◀▶ buttons to select the photo you want to play, and then press the **ENTER** button.

NOTE

- You can't enlarge the subtitle and PG graphic in the full screen mode.

Using the TOOLS button

You can use various function by pressing the **TOOLS** button.

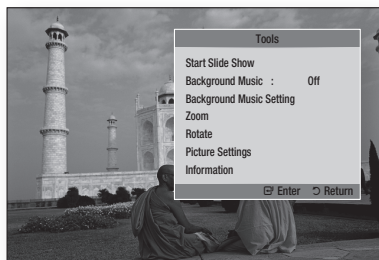

- Start Slide Show** : Select to start the slide show.
- Background Music** : Select to listen to music while viewing a picture.
- Background Music Setting** : Select to set the background music setting.
- Zoom** : Select to enlarge the current picture. (Enlarged up to 4 times)
- Rotate** : Select to rotate the picture. (This will rotate the picture either clockwise or counter clockwise.)
- Picture Settings** : Select this if you want to adjust the picture quality.
- Information** : Shows the picture information including the name and size, etc.


NOTE

- To enable the background music function, the photo file must be in the same storage media as the music file. However, the sound quality can be affected by the bit rate of the MP3 file, the size of the photo, and the encoding method.

Basic Functions

Using the Slide Show function

1. Press the **TOOLS** button.
2. Press the **▲▼** buttons to select **Start Slide Show**, and then press the **ENTER** button. The Slide Show starts.
3. To pause the slide show, press the **TOOLS** button again.

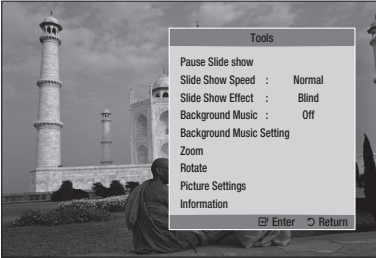


4. Press the **▲▼** buttons to select **Pause Slide show**, and then press the **ENTER** button.
5. You can also set the slide show speed and effect using the same method.

Media Play

Media Play will enable you to play HDD/USB contents or the contents transferred to your PC using the AllShare function.

For more information about AllShare, refer to page 82.

1. Press the **MENU** button. The home menu will be displayed.

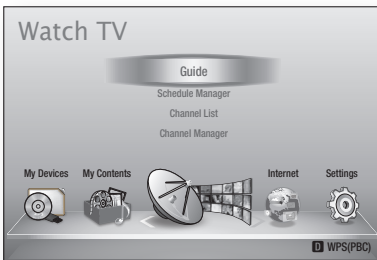

2. In Stop mode, connect the USB storage device to the USB port on the front panel of the product.



3. Press the **ENTER** button.
4. Press the **▲▼◀▶** buttons to select the desired Videos, Music, or Photos, and then press the **ENTER** button.
5. For playing back Video, Music or Photo files, see pages 53~62.


NOTE

- You must remove the USB storage device safely (by performing the "Safely Remove USB" function) in order to prevent a possible damage to the USB memory. Press the **MENU** button to move to the Home menu, select the **YELLOW (C)** button, and then press the **ENTER** button.
- If you insert a disc when playing a USB storage device, the device mode changes to "DVD or CD" automatically.

DTV Functions

Display Screen

1. After Tuning is completed, you can watch TV channel.
2. To change TV channels, press the **PROG** (▲/▼) button. (To move TV channel directly, press the channel numbers of desired TV channel using the number buttons on the remote control.)

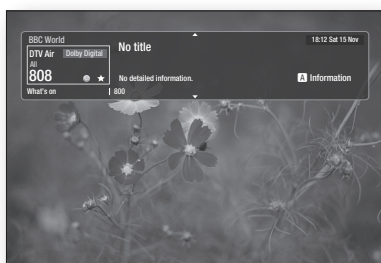

3. If you want to watch TV after seeing Blu-ray/DVD/CD or any other contents including Internet contents via Smart Hub or Allshare, press the **MENU** button on your remote control to go Home menu.
4. If tuning is already completed, you can move to DTV mode by pressing **MENU** button again.

NOTE


- The icon may differ depending on the service information of signal.

Using the TOOLS button

Press the **TOOLS** button while you are viewing a channel.



• Tools Menu Screen

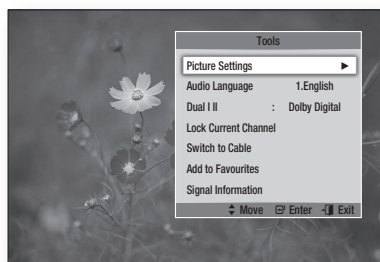

Picture Settings

1. Press the **TOOLS** button while you are viewing a channel.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Picture Settings**, then press the **ENTER** button. For more information about this menu, please refer to pages 57~58.

Selecting the Audio Language

1. Press the **TOOLS** button while you are viewing a channel.
2. Press the ▲▼ buttons to select the **Audio Language**.
3. Press the ◀▶ buttons to select the desired Audio Language, then press the **ENTER** button.

DTV Functions

Selecting the Dual I II

You can also operate this function by pressing the **AUDIO** button on the remote control.



1. Press the **TOOLS** button while you are viewing a channel.
2. Press the **▲▼** buttons to select the **Dual I II**.
3. Press the **◀▶** buttons to select the desired Audio, then press the **ENTER** button.

Lock current channel

You can lock a TV channel by setting PIN.

1. Press the **TOOLS** button while you are viewing a channel.
2. Press the **▲▼** buttons to select **Lock current channel** then press the **ENTER** button. PIN setting menu appears.
3. Enter 4-digit PIN number.
If PIN setting is finished, Viewing locked channel is impossible unless you unlock.
4. If you want unlock a lock channel, press **TOOLS** button while you are viewing Lock Channels.
5. Press **▲▼** to select **Lock current channel**, then press the **ENTER** button.
6. Enter PIN to unlock a TV channel.

NOTE

- Lock current channel menu can be displayed when the country set to Netherlands.

Switch to Cable

If you want to see cable broadcast, select this menu.

1. Press the **TOOLS** button while you are viewing a channel.
2. Press the **▲▼** buttons to select **Switch to Cable**, then press the **ENTER** button.

Add to Favourites

1. Press the **TOOLS** button while you are viewing a channel.
2. Press the **▲▼** buttons to select the **Add to Favourites**, then press the **ENTER** button.
3. Press the **▲▼** buttons to edit the desired channel, then press the **ENTER** button.
4. Press the **◀▶** buttons to select the **OK**, then press the **ENTER** button.

Signal Information

1. Press the **TOOLS** button while you are viewing a channel.
2. Press the **▲▼** buttons to select the **Signal Information**, then press the **ENTER** button. You can check the signal information.

Setting Audio Description & Subtitle Language

Setting the Audio Description

You can add a verbal description to the main audio to help the visually impaired.

1. Press **AD/SUBTITLE** button while you are viewing a TV channel.
2. Press **▲▼** buttons to select **Audio Description**, then press the **ENTER** button.
3. If you select **On**, volume menu will be activated. Adjust the audio description volume from 0~100.

NOTE

- You can also toggle Audio Description by pressing **AD/SUBTITLE** button once again after you press **AD/SUBTITLE** button first time.

Setting the Subtitle Language

1. Press the **AD/SUBTITLE** button while you are viewing a TV channel.
2. Press **▲▼** button to select **Subtitle** menu, then press the **ENTER** button.

- **Subtitle** : You can set it to **On** or **Off**. If you select **On**, the **Subtitle Mode** and **Subtitle Language** will be activated.
- **Subtitle Mode** : Select the desired subtitle mode.
- **Subtitle Language** : Select the desired subtitle language.

Viewing the Guide Screen

The EPG (Electronic Programme Guide) information is provided by broadcasters. Using channel schedules provided by broadcasters, you can specify channels you want to watch in advance so that the channel automatically changes to the selected channel at the specified time. Channel entries may appear blank or out of date depending on a channel status.

You can also operate this function by pressing the **GUIDE** button on the remote control.



1. Press the **MENU** button.
The home menu will be displayed.
2. Press the **◀▶** buttons to select the **Watch TV**.
3. Press the **▲▼** buttons to select the **Guide**, then press the **ENTER** button.
The guide screen will be displayed.

• Guide Screen



1	Displays the channel screen.
2	Displays the channel information.
3	Displays the current date and time.
<p>Navigation Help : Displays remote control buttons available.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RED (A) : To set the programme schedule. • YELLOW (C) : It displays channel from now to 24 hours after. If you select YELLOW (C) button, GREEN (B) button will be displayed. Press this to display the list of channels before 24 hours. • BLUE (D) : To change the Channel View (All, TV, Radio, Data/Other, Favourites 1,2,3...) • PROG (▲/▼) buttons : Go to previous page or next page. • ENTER button <ul style="list-style-type: none"> - When you select a programme currently being broadcast, you can watch the selected channel in the full screen. - When you select a programme scheduled to broadcast, you can set the Timer viewing or Timer recording. Press the ◀▶ button to select the Timer viewing or Timer recording, then press the ENTER button again. The Timer icon appears on the guide screen. 	
5	Displays the Stored channels.
6	Displays view mode.

Schedule Manager

Make sure that clock must be set before operating this function. (See page 48)


You can also operate this function by pressing the **GUIDE** button on the remote control.



1. Press the **MENU** button.
The home menu will be displayed.
2. Press the **◀▶** buttons to select the **Watch TV**.
3. Press the **▲▼** buttons to select the **Guide**, then press the **ENTER** button.
The guide screen will be displayed.

DTV Functions

- Press the **▲▼◀▶** buttons to select the channel you want to set Timer Recording (or Timer Viewing), press the **RED (A)** button.
- Press the **ENTER** button.
- Press the **◀▶** buttons to select **Timer Viewing** or **Timer Recording**, then press the **ENTER** button.

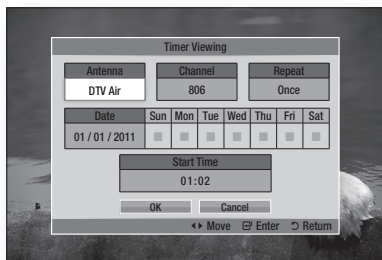

- Fill the input items using **▲▼◀▶** buttons, then press the **ENTER** button.
- Press the **ENTER** button again.

NOTE

- If the programme is set to Timer Viewing or Timer Recording in the schedule manager, the Timer icon does not appear on the guide screen.

To Cancel or Edit Schedule

- Press the **RED (A)** button in the guide screen.
- Press the **▲▼◀▶** buttons to select the scheduled channel you want to cancel or edit, then press the **ENTER** button.
- Press the **◀▶** buttons to select the **Cancel Schedules** or **Edit**, then press the **ENTER** button.


NOTE

- If the reserved programme is edited in the schedule manager, the Timer icon does not appear on the guide screen.

Viewing DTV with the 3D effect

You can experience 3D effect with all live TV programme and recorded TV programme.

- During watching the TV programme or playing recorded TV programme, press the **2D↔3D** button on your remote control. The 3D menu will appear.
 - 2D↔3D** : Changes a 2D image to 3D.
 - Side by Side** : Displays two images next to each other.
 - Top and bottom** : Displays one image above another.

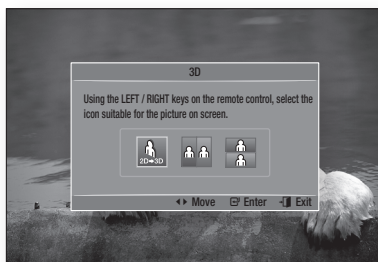

- Press the **◀▶** buttons to select the desired 3D mode, then press the **ENTER** button.
- If you press the **2D↔3D** button once more during 3D viewing, displayed image will be changed into 2D mode.


NOTE

- If you change TV channel during watching DTV in 3D mode of Side by Side mode, displayed image will be changed into 2D mode automatically.
- When 3D effect of Side by Side mode is enabled, you can not adjust 3D mode.
- If TV programme is not support Side by Side, Top and Bottom mode or Auto Detection function, 3D menu selection OSD is not appear.

Using the Teletext Service


If DTV programme supports teletext signal, you can use teletext service. For Teletext information is displayed correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or some pages may not be displayed.

1. Press **TTX/MIX** button while you are viewing a TV channel.
2. By pressing the **TTX/MIX** button repeatedly, you can change or exit the teletext mode.

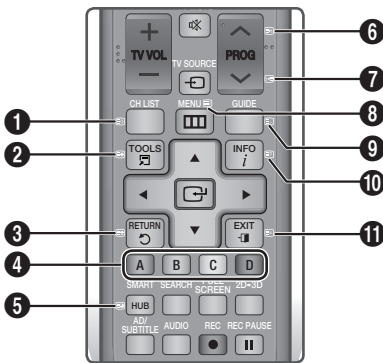

6	(page up) : Displays the next Teletext page.
7	(page down) : Displays the previous Teletext page.
8	(index) : Displays the index (contents) page at any time while you are viewing Teletext.
9	(mode) : Selects the Teletext mode (LIST/FLOF). If pressed during LIST mode, switches the mode to List savemode. In List save mode, you can save a Teletext page into a list using the (store) button.
10	(reveal) : Displays the hidden text (answers to quiz games, for example). To display the normal screen, press it again.
11	(cancel) : Shrinks the Teletext display to overlap with the current broadcast.

Typical Teletext page

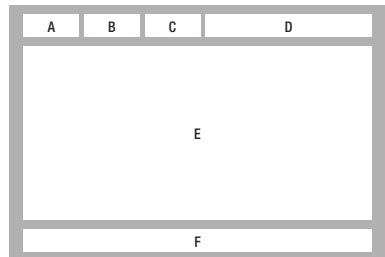

1	(store) : Stores the Teletext pages.
2	(size) : Displays the teletext on the upper half of the screen in double-size. To move the text to the lower half of the screen, press it again. For normal display, press it once again.
3	(hold) : Holds the display at the current page, in the case that there are several secondary pages that follow automatically. To undo, press it again.
4	Colour buttons (red, green, yellow, blue) : If the FASTEXT system is used by the broadcasting company, the different topics on a Teletext page are colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press the colour corresponding to the topic of your choice. A new colour-coded page is displayed. Items can be selected in the same way. To display the previous or next page, press the corresponding coloured button.
5	(sub-page) : Displays the available sub-page.

Part	Contents
A	Selected page number.
B	Broadcasting channel identity.
C	Current page number or search indications.
D	Date and time.
E	Text.
F	Status information. FASTEXT information.

NOTE

- Teletext TTX/MIX control is available only when the DTV programme support teletext signal.

Advanced Functions

Recording

This product can record in HDD or external devices.

Before recording

Please check the default recording device and available storage size in Device management. (For more information about device management, please refer to page 49)

Recording the current TV channel you are watching

1. Press the **PROG** (▲/▼) or number buttons to select a TV Channel you want to record.
2. Press the **REC** (●) button.




3. If you want to adjust length of the recording, press the **REC** (●) button during the recording.
4. Press the ▲▼ buttons to select the desired length of the recording, then press the **ENTER** button.

To pause recording

1. Press the **REC PAUSE** (⏸) button to pause a recording in progress.
2. Press the **REC PAUSE** (⏸) or **REC** (●) button resume recording.

To stop recording

1. Press the **STOP** (■) button to stop a recording in progress. The message "Recording completed." will appear.
2. When you are recording a TV channel other than you are watching now, press the **STOP** (■) button, then message appears as below.



3. Press the ◀▶ buttons to select **Yes**, then press the **ENTER** button to stop recording.
4. During these process, there are no need to change TV channels to the channel under recording.

Playback control during recording

During recording a TV channel, you can search scene or move to the beginning point of recording.

1. **SEARCH** (◀▶) buttons : Search the desired scene.
▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 →
▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7
◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 →
◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
2. **SKIP** (◀◀) button : Return to the beginning point of recording.
3. **SKIP** (▶▶) button : Jump to the same scene with Live TV.
4. ◀ button : Jump to - 20 sec from current position.
5. ▶ button : Jump to + 20 sec from current position.d
6. **PAUSE** (⏸) button : Pause the scene while keeping recording progress.
7. **STOP** (■) button : If you are watching the past scene, the playback point will jump to the same scene with Live TV. If you are watching same scene with Live TV, recording will be stopped.

Checking Recordable Time

You can check recordable time in your HDD.

1. In the Home menu, press the ◀▶ buttons to select **My contents**.
2. Press the ▲▼ buttons to select the **Recorded TV**, and then press the **ENTER** button. The Recorded TV List will be displayed.
3. Press ◀ button to select **HDD**, then press **INFO** button.

NOTE

- After formatting, the capacity of HDD is displayed as roughly 93% when compared to the vendor specification of HDD.
This product store some data in HDD for functional purpose.
- If available storage is left less than 10MB during the recording, recording is finished automatically.

Watching other channels during Recording a TV channel

During recording a programme, you can change TV channel.

1. During the recording, press the **PROG** (▲/▼) or number buttons to change the channel you want to watch.

NOTE

- Recorded files of less than 10 seconds are not saved.
- If the free space available for recording and multimedia files in the HDD is less than 10MB, recording will be not enabled.

Playing a Disc while Recording a TV channel

You can play a disc while you are recording a TV channel.

When disc is already loaded before start recording

1. Press the **MENU** button on your remote while recording a TV channel.
2. In the Home menu, press the ◀▶ buttons to move to **My Devices**.

3. Press the ▲▼ buttons to select a disc to play and press the **ENTER** button.

When Disc is not loaded

1. Insert a disc into Disc Slot.
2. Disc will be loaded and played while keeping recording.

NOTE

- This product supports Blu-ray Video, DVD Video and CD-DA.

Playing Recorded TV contents while Recording a TV channel

1. Press the **MENU** button on your remote while recording a TV channel.
2. In the Home menu, press the ◀▶ buttons to move to **My Contents**.
3. Press the **ENTER** button to Recorded TV.

NOTE

- To stop recording, please change operation mode to DTV view and press the **STOP** (■) button.
- The TV programme under recording is not displayed at 'Recorded TV' page in 'My contents'.

Time Shift function

You can pause a live TV or start watching the TV programme from the beginning point you started Time Shift function.

Start Time Shift function with PAUSE button

1. When you are watching a TV channel, press the **PAUSE** (■) button.
2. The image of TV programme will be paused, and then Time Shift bar will appear.
▬ Pause is displayed on the left side of Time Shift bar.

Start Time Shift with PLAY button

1. When you are watching a TV channel, press the **PLAY** (▶) button.
2. The Time Shift function starts and the Time Shift bar will appear. Live TV is displayed on the left side of Time Shift bar.


Advanced Functions

Time Shift information

You can see current information about Time Shift function.

1. Press the **ENTER** button on your remote while Time Shift function is enabled.
2. Time Shift bar appears as below.

• Time Shift Screen

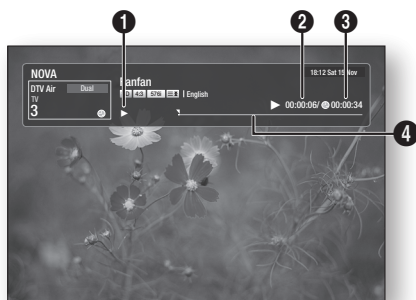

①	Mode Display : Shows current status of Time Shift function.
②	Shows current playback point.
③	Shows recorded time by Time Shift function.
④	Shows progress bar.

Playback control button during Time Shift function is enabled

1. **SEARCH** (◀▶) buttons : Search the desired scene.
 - ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 →
 - ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7
 - ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 →
 - ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
2. **SKIP** (◀◀) button : return to the beginning of Time Shift.
3. **SKIP** (▶▶) button : Shows same scene with Live TV.
4. ◀ button : Jump to - 20 sec from current positon.
5. ▶ button : Jump to + 20 sec from current position.

6. **PAUSE** (⏸) button : Pause the scene while keeping Time shift operation.
7. **STOP** (■) button : If you are watching the past scene, playback point will jump to the same scene with Live TV. If you are watching the same scene with Live TV, the Time shift function will be stopped.

To stop Time Shift


1. If Time Shift bar is not in **PAUSE** or **PAST** mode, press **STOP** (■) button. The message "Do you want to stop Timeshift." will appear.
2. Select **Yes** button and press **ENTER** button to stop Time Shift.
3. If the Time Shift bar is in **PAUSE** or **PAST** mode, Time Shift mode will be changed into Live TV when you press **STOP** (■) button first time.
4. Press **STOP** (■) button again, then same message with above image appears.
5. Select **Yes** then press the **ENTER** button.

Playing the Recorded Title

1. In the Home menu, press the ◀▶ buttons to select the **My Contents**.
2. Press the ▲▼ buttons to select the **Recorded TV**, and then press the **ENTER** button. The Recorded TV List will be displayed.
3. Press the ▲▼◀▶ buttons to select the title you want to play, then press the **ENTER** button. The selected title will be played back.
4. During the playback, press the **ENTER** button. Display five scenes as thumbnails.
5. Press the ◀▶ buttons to select desired scene, then press the **ENTER** button to start playback from the beginning of the scene.

Edit the Recorded Title


1. In the Recorded TV screen, press the **YELLOW (C)** button to display check box.
2. Press the **ENTER** button to select the desired title you want to edit.
3. Press the **TOOLS** button.
4. Press the **▲▼** buttons to select the **Edit**, then press the **ENTER** button.

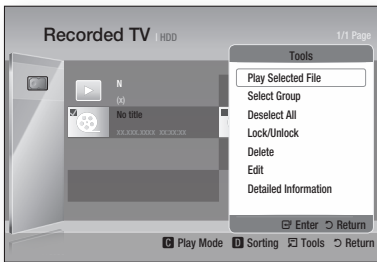

Renaming a Recorded Title

Follow Steps 1 through 4 in the 'Edit the Recorded Title'.

1. Press the **◀▶** buttons to select the **Rename**, then press the **ENTER** button.

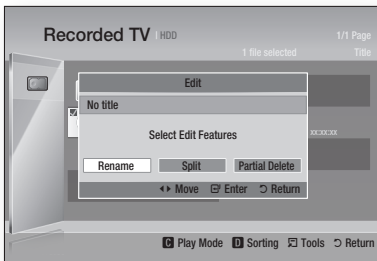


2. Select the desired characters using the **▲▼◀▶** buttons, then press the **ENTER** button.
3. Press the **▲▼◀▶** buttons to select **Done**, then press the **ENTER** button.

Splitting a Section of a Title (Divide into two)

Follow Steps 1 through 4 in the 'Edit the Recorded Title'.

1. Press the **◀▶** buttons to select the **Split**, then press the **ENTER** button.

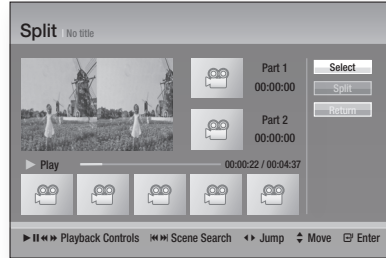


2. Using the playback-related buttons, move to a point for splitting and then press the **ENTER** button.
3. Press the **ENTER** button to select **Split**.
4. Press the **◀▶** buttons to select **Yes**, then press the **ENTER** button.
The split title is divided into two, and the following titles will be shifted down by one.
5. Press the **ENTER** button to select **OK**.

NOTE

- The minimum length of split section should be longer than 10 seconds.


Splitting a Section of a Title (Partial Delete)

1. Press the **◀▶** buttons to select the **Partial Delete**, then press the **ENTER** button.

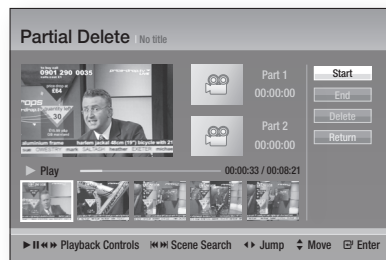

Advanced Functions

- Press the **ENTER** button at the starting point. The image and starting point time is displayed in the section deletion starting point window.
 - Select the start and end points of the section you want to delete using the playback related buttons.
- Press the **ENTER** button at the end point. The image and end point time is displayed in the Section deletion ending point window.
- Press the **ENTER** button to select **Delete**.
- Press the **◀▶** buttons to select **OK**, then press the **ENTER** button.

 **NOTE**

- The minimum length of delete section should be longer than 10 seconds.

- Press the **YELLOW (C)** button to display the check box.
- Press the **ENTER** button to check desired track.
- Press the **TOOLS** button.



- Press the **▲▼** buttons to select the **Copy**, then press the **ENTER** button.
- Press the **ENTER** button again. To cancel the copying in progress, press the **STOP (■)** button.

Copy

Copying Videos, Music or Photos

Contents	HDD/DISC/ AllShare → USB	DISC/USB/ AllShare → HDD	HDD/DISC/ USB → AllShare
Music	Supported	Supported	Supported
Photos	Supported	Supported	Supported
Videos	Supported	Supported	Supported

- Disc (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Finalise)/DVD+RW/DVD-RW(Finalise)) → HDD or USB
- PTP USB is not available when you copy to USB.
- The copy function is not supported if the device is formatted with NTFS.
- The broadcast signal can be recorded on HDD but copy feature is not supported.

- Press the **MENU** button. The home menu will be displayed.
- In Stop mode, connect the USB storage device to the USB port on the front panel of the product.
- Press the **ENTER** button.
- Press the **▲▼◀▶** buttons to select the **Music**, then press the **ENTER** button.

Ripping from a Audio CD (CD-DA)

- Insert an Audio CD (CD-DA), then press the **STOP (■)** or **RETURN** button to move to the Music List.
- Press the **YELLOW (C)** button to display the check box.
- Press the **ENTER** button to check desired track.
- Press the **TOOLS** button.



- Press the **▲▼** buttons to select the **Ripping**, then press the **ENTER** button.

Network Services

You can enjoy various network services such as Smart Hub or BD-LIVE by connecting the product to your network.

Read the following instructions before using any network service.

1. Connect the product to the network.
(See pages 30~31)
2. Configure the network settings.
(See pages 44~48)

Using Smart Hub

Using Smart Hub, you can stream movies, videos, and music from the Internet, access various for pay or free-of-charge applications and view them on your TV. Application content includes news, sports, weather forecasts, stock market quotes, maps, photos, and games.


You can also start this function by pressing the **SMART HUB** button on the remote control.



Starting Smart Hub for the First Time

To start Smart Hub for the first time, follow these steps :

1. Go to the Home menu.

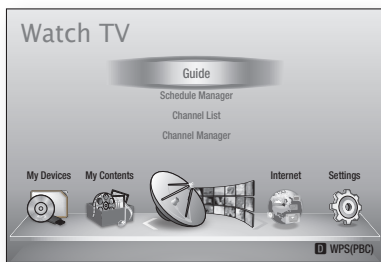

2. Press the ◀▶ buttons to select **Internet**, and then press the **ENTER** button.

3. The Smart Hub screen appears.
In a few cases, the Country screen appears immediately after.
4. If the Country screen has appeared, press the ▲▼ buttons to select your country, then press the **ENTER** button.



NOTE

- Certain applications are available only in certain countries.

5. The Terms of Service Agreement screen appears.
If you want to agree, press the ◀▶ buttons to select **Agree**, then press the **ENTER** button.



NOTE

- Screens can take a few seconds to appear.

6. The Service Update screen appears and installs a number of services and applications. When done, it closes. The applications and services downloaded are displayed on the Smart Hub screen. This may take some time.




NOTE

- Smart Hub may close momentarily during the installation process.
- A number of screens may appear after installation. You can press the **ENTER** button to close them or let them close on their own.

7. To start an application, press the ▲▼◀▶ buttons to highlight a widget, then press the **ENTER** button.

Network Services

Smart Hub at a Glance

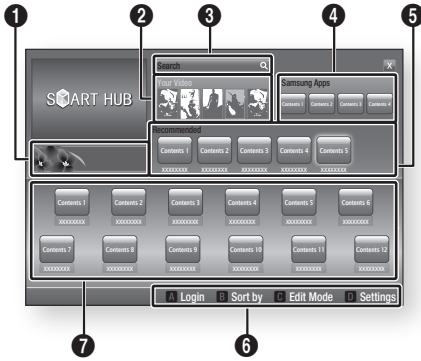

1 Commercial : Displays the Smart Hub Guide, an introduction to the product, and new application introductions.

2 Your Video : Provides recommendations for videos based on your tastes.

- Lets you see movie recommendations based on your previous preferences.
- Lets you select a movie, displays a list of VOD (Video on Demand) providers that have the movie, and then lets you choose a provider for streaming. (Streaming is unavailable in some areas.)
- For instructions to use Your Video, please visit www.samsung.com.

3 Search : Provides an integrated search of your video providers and connected AllShare devices.

- Usable while using Smart Hub (except when you are watching a Blu-ray Disc).
- For easy access, use the **SEARCH** button on the remote control.
- For instructions to use search function, please visit www.samsung.com.

4 Samsung Apps : You can download various for pay or free-of-charge application services.

5 Recommended : Displays recommended contents managed by Samsung.

Navigation Help : Displays the remote control buttons you can use to navigate in Smart Hub.

- **RED (A)** : To log in to Smart Hub.
- **GREEN (B)** : To sort the applications.
- **YELLOW (C)** : To edit the applications.
- **BLUE (D)** : To change the settings of Smart Hub.


7 My Applications : Displays your personal gallery of applications which you can add to, modify, and delete.

NOTE

- Samsung Electronics takes no legal responsibility for any interruption of the Smart Hub service caused by the service provider for any reason.
- The Smart Hub service downloads and processes data via the Internet so that you can enjoy the Internet contents on your TV screen. If the Internet connection is unstable, the service may be delayed or interrupted. Furthermore, the product may turn off automatically in response to conditions on the Internet. If this occurs, check the Internet connection and try again.
- Application services may be provided in English only and the contents available may vary, depending on your area.
- For more information about a Smart Hub service, visit the web site of the applicable service provider.
- The services provided are subject to change by the Smart Hub service provider without notice.
- The Smart Hub service contents may differ depending on the product's firmware version.

Using the Keypad

Through your remote, you can use the On-Screen Keypad to enter letters, numbers, and symbols.

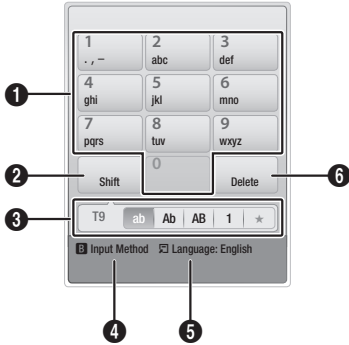

1	The current keypad. Use to enter letters, numbers, and symbols.
2	Press the DISC MENU button on the remote control to shift the input mode. : ab, Ab, AB, numbers or icons.
3	Displays the current input mode.
4	Press the GREEN (B) button on the remote control to change the input method. (T9 or ABC)
5	Press the TOOLS button on the remote control to change the language.
6	Press the TITLE MENU button on the remote control to delete a character.

Entering Text, Numbers and Symbols

To enter text, press the number button on the remote that corresponds to the letter you want to enter. Press the button rapidly to enter a letter that is not the first letter listed on the On-Screen keypad button. For example, if you want to enter the letter b, press the 2 button on your remote rapidly twice. To enter the first letter listed on a button, press, release, and then wait.

To move within the text, use the Arrow buttons.

To delete text, move the cursor to the right of the character you want to delete, and then press the **TITLE MENU** button. To change case or enter numbers or punctuation, press the **DISC MENU** button.

Creating an Account

To establish your own, exclusive, configuration of Smart Hub, create your own Smart TV Account. To create an account, follow these steps:

1. Press the **RED (A)** button on your remote control. The Create Account screen appears.



2. Press the **▲▼◀▶** buttons to select **Create Account**, and then press the **ENTER** button.
3. On the next screen, select **Smart TV ID**, and then press the **ENTER** button. An entry screen and keypad appear.
4. Use the keypad to enter your e-mail address. This will serve as your ID.

NOTE

- The keypad works like the keypad on a cell phone.

5. When done, press the **ENTER** button to select **OK**, and then press the **ENTER** button again. The Create Account screen re-appears.
6. Select **Password**, and then press the **ENTER** button. An entry screen and a keypad appear.
7. Use the keypad to enter a password. The password can be any combination of letters, numbers, and symbols.

NOTE

- Press the **RED (A)** button on your remote to show or hide the password as you enter it.

Network Services

- When done, press the **ENTER** button to select **OK**, and then press the **ENTER** button again. The Create Account screen re-appears.
- Select **Confirm password**, and then press the **ENTER** button.
- Repeat Steps 7 and 8.
- When the Create Account screen re-appears, select **Create Account**, and then press the **ENTER** button. The Confirmation window appears.
- Select **OK**, and then press the **ENTER** button. The Continue to Register Service window appears.
- Select **Go Register**, and then press the **ENTER** button.
- The Register Service Account Window appears.
 - If you have existing accounts with any of the listed providers, you can associate the provider account and the provider account password with your Smart TV Account. Registration makes it easier to access the providers web site. For registration instructions, go to Step 2 in Account Management under the Settings Menu.
 - If you don't have existing provider accounts or do not want to register existing accounts at this time, select **OK**, and then press the **ENTER** button. You can also let the window close on its own in about a minute.

NOTE

- You must use an e-mail address as an ID.
- You can register up to 10 User Accounts.
- You do not need an account to use Smart Hub.

Account Log In

To log in to your Smart TV Account, follow these steps:

- With the Smart Hub main screen displayed on your TV, press the **RED (A)** button on your remote. The Create Account screen appears.
- Select the **Down Arrow** next to the **Smart TV ID** field, and then press the **ENTER** button.

- Select your ID from the list that appears, and then press the **ENTER** button. The Create Account screen re-appears.
- Select **Password**, and then press the **ENTER** button. An entry screen and a keypad appears.
- Using the keypad and your remote, enter your password. When done, press the **ENTER** button, select **OK**, and then press the **ENTER** button again.

NOTE

- If you want Smart Hub to enter your password automatically, select Remember my Smart TV ID and password after you have entered your password, and then press the **ENTER** button. A check appears. Smart Hub will now enter your password automatically when you select or enter your ID.

The Settings Menu - BLUE (D)

The Settings Menu Screen gives you access to account management, service manager, reset, and properties functions.

To access the Settings Menu, and then select a menu item, follow these steps:

- Press the **BLUE (D)** button on your remote.
- Press the **▲▼** to select a menu item, and then press the **ENTER** button.

The functions on the Settings Menu screen are described below.

NOTE

- The Service Manager item listed in the Settings Menu is not available for BD-HDD Combo.

Account Management

The Account Management Menu contains functions that let you register your service provider accounts, change your Smart Hub password, and delete or deactivate your Smart TV ID.

Register Service Account

If you have existing accounts with any of the providers listed by the Register Service Account function, you can associate the provider account and the provider account password with your Smart TV Account. If you associate the account, you will be able to log onto the account through Smart Hub easily, without entering your account name or password.

To use the Register Service Account function, follow these steps:

1. In the Account Management menu, select Register Service Account, and then press the **ENTER** button. The Register Service Account Window appears.
2. Press the **▲▼** buttons to select a Service Provider you want to associate with your Smart TV Account, and then press the **ENTER** button.



NOTE

- If you have a Samsung apps account and you want to use the Samsung Apps function in Smart Hub, you must register your Samsung Apps account here. See pages 80~81 for more information.

3. Press the **▲▼** buttons to select **Register**, and then using your remote and the on-screen Keypad, enter your site ID and password. When done, press the **ENTER** button.



NOTE

- This is the ID and password you normally use to access your account on this site.
4. If you have entered the ID and password correctly, the Registered Successfully message appears.
 5. If you pressed **OK**, repeat Steps 2 through 4 to associate another Service Provider.
 6. When you are done, press the **RETURN** button.

Change Password

The Change Password function lets you change your Smart Hub password. To change the password, follow these steps:

1. Select **Change Password**, and then press the **ENTER** button.
2. Enter your current password. The next screen appears.
3. On the next screen, enter a new password on the first line. Enter it again on the second line to confirm.
4. The Changing Password Complete message screen appears. Press the **ENTER** button or wait for the screen to close - about 5 seconds.

Remove Service Accounts

The Remove Service Accounts function cancels all your current registered Service Accounts that you registered on the Register Service Account screen.

Deactivate Account

The Deactivate Account function deactivates your Smart TV Account and deletes it and all your account settings entirely from Smart Hub.

Reset

The Reset function initializes all downloaded widgets, erases all user accounts and settings from the product, and resets all Smart Hub settings to the factory default settings. It then restarts Smart Hub as if it were starting for the first time. Your account, however, remains on the Smart Hub server. To log into your account, enter your ID and password on the Create Account screen.


To use the Reset function, follow these steps:

1. In the Settings menu, select Reset, and then press the **ENTER** button. The Reset screen appears.
2. Enter the your Security password. This is the password you entered if you set up a BD or DVD Parental rating (See pages 50~51). If you did not, enter 0000.

Network Services

- After a few moments, Smart Hub automatically resets. The screen may go black, then Smart Hub re-appears. In a few moments, it starts the re-initialization procedure.
- To complete the re-initialization, go to Step 4 in Starting Smart Hub for the First Time. (See page 73)

NOTE

- If you forgot your password, press the **STOP** () button on the front panel of the product for more than 5 seconds with no disc inserted.

Properties

The Properties menu item lists three functions that display information about Smart Hub :

Detail

Lists information about Smart Hub including version number, the number of services installed, memory usage, and the unique product ID.

Terms of Service Agreement

Displays the Terms of Service Agreement.

The Edit Mode Menu - YELLOW (C)

The functions in the Edit Mode menu let you manipulate the widgets in the My Applications section of the Smart Hub screen. Using these functions, you can lock and unlock access to some widgets, New Folder and move widgets to them, rename folders, delete widgets, and change the position of widgets on the screen.

To access the Edit Mode Menu, and then select a menu item, follow these steps:

- Press the **YELLOW (C)** button on your remote. The Edit Mode menu bar appears on the bottom of the screen.
- Press the **▲▼◀▶** to select a menu item, and then press the **ENTER** button.

The functions in the Edit Mode Menu bar are described below.

NOTE

- Some menu items may not appear on the screen. To see these items, press the **◀▶** to move to the screen edge, and then press one more time to reveal the items.
- You can close the bar by highlighting the X on the bottom right side, and then pressing the **ENTER** button.

Move

The Move function lets you change the screen position of a widget. To use the Move function, follow these steps:

- Press the **YELLOW (C)** button on your remote.
- Select a widget, and then press the **ENTER** button. A check appears above the widget.
- Press the **▲▼◀▶** to select **Move**, and then press the **ENTER** button. A position change icon appears above the widget.
- Press the **▲▼◀▶** to move the icon. Press the **ENTER** button when the icon is in the position of your choice. The widget moves to its new location.

Move to Folder

The Move to Folder function lets you move a widget to a folder. To use the Move to Folder function, follow these steps:

- Press the **YELLOW (C)** button on your remote.
- Select a widget, and then press the **ENTER** button. If you already create a folder, the widget can be moved.
- Press the **▲▼◀▶** to select Move to Folder, and then press the **ENTER** button. The Move to Folder window opens.
- Press the **▲▼◀▶** to select a folder, and then press the **ENTER** button. The Move to Folder message appears, and then closes. The widget has been moved to the folder.

To Access Widgets in a Folder

1. Close the Edit Mode menu.
2. In My Applications, press the **▲▼◀▶** to select a folder, and then press the **ENTER** button. The folder opens.
3. Select a widget, and then press the **ENTER** button. The widget's application or service starts.

To Edit Items in a Folder

Select a folder, and then press the **ENTER** button. The folder opens.

Press the **YELLOW (C)** button on your remote. The Edit buttons appear at the bottom of the screen.

These buttons work the same as the Edit Mode menu buttons on the main screen. For example, to move a widget back to the My Applications main screen:

1. Select the widget.
2. Select Move to Folder, and then press the **ENTER** button. The Move to Folder window appears.
3. Select My Applications, and then press the **ENTER** button. The Move to Folder window closes and the widget returns to the main My Applications screen.

New Folder

The New Folder function lets you create and name new folders. Once you have created a folder, you can move widgets into it. To use the New Folder function, follow these steps:

1. Press the **YELLOW (C)** button on your remote.
2. Press the **▲▼◀▶** to move the cursor to New Folder, and then press the **ENTER** button. The New Folder window and a keypad appear.
3. Use the keypad to enter the name of the folder, and then press the **ENTER** button. The New Folder screen closes and the New Folder appears on the Smart Hub screen.

Rename Folder

The Rename Folder function lets you rename folders. To use the Rename Folder function, follow these steps:

1. Press the **YELLOW (C)** button on your remote.
2. Press the **▲▼◀▶** to select a folder, and then press the **ENTER** button.
3. Press the **▲▼◀▶** to select Rename a Folder, and then press the **ENTER** button. The Folder Rename window and a keypad appears.
4. Use the keypad to enter a new name, and then press the **ENTER** button. The Rename window closes and the new name appears below the folder.

Lock

The Lock function lets you lock some widgets in My Applications so they can not be opened without entering the Parental Security Code.

To use the Lock function, follow these steps:

1. Press the **YELLOW (C)** button on your remote.
2. Press the **▲▼◀▶** to select a widget, and then press the **ENTER** button. If the widget can be locked, the Lock menu item is enabled.
3. Press the **▲▼◀▶** to select Lock, and then press the **ENTER** button. The Lock Service window appears.
4. Enter your Parental Security Code (See pages 50–51). If you have not created a Parental Security Code, enter 0000.
5. Press the **ENTER** button. The Lock Service window appears confirming the lock, and then closes. A lock symbol appears next to the widget.

Network Services

Unlock

1. Press the **YELLOW (C)** button on your remote.
2. Press the **▲▼◀▶** to select a locked widget, and then press the **ENTER** button.
3. Press the **▲▼◀▶** to select Unlock, and then press the **ENTER** button. The Lock Service window appears.
4. Enter the Parental Security Code (See pages 50~51). If you have not created a Parental Security Code, enter 0000.
5. Press the **ENTER** button. The Lock Service Released window appears confirming the lock has been release, and then closes.

Delete

The Delete function lets you delete widgets from My Applications. To use the Delete function, follow these steps:

1. Press the **YELLOW (C)** button on your remote.
2. Press the **▲▼◀▶** to select a widget, and then press the **ENTER** button.
3. Press the **▲▼◀▶** to select Delete, and then press the **ENTER** button. The message, "Do you want to delete selected item(s)?" appears.
4. Select **Yes**, and then press the **ENTER** button. The widget is deleted.

The Sort Menu - GREEN (B)

The functions in the Sort Menu let you sort the widgets in My Applications by Name, Date, Frequency (of use), and Category. If you manually change the position of a widget, the Sort Menu automatically highlights User Defined when you start it.

To sort the widgets in My Applications, follow these steps:

1. Press the **GREEN (B)** button on your remote.
2. Press the **◀▶** to select a sorting method, and then press the **ENTER** button. Smart Hub sorts the widgets by the method you have chosen.

Samsung Apps

Samsung Apps lets you download for pay or free-of-charge applications and services to your product and view or use them on your TV.

These applications and services include videos, music, photos, games, news, sports, etc. Widgets for the new apps appear in My Applications.

Additional applications and services are added regularly.

For Pay Apps

To download for pay apps, you need to create a Samsung Apps account and add a credit card to the account.

To create a Samsung Apps account, please visit www.samsung.com

NOTE

- This service may not provided in some countries.

Accessing the Samsung Apps Screen

To access Samsung Apps, press the **▲▼◀▶** buttons to navigate to the Samsung Apps area on the Smart Hub main screen, and then press the **ENTER** button. The Samsung Apps screen appears.

NOTE

- If this is the first time you are accessing this screen, the terms of service window appears. If you want to agree, Select Agree, and then press the **ENTER** button.

Using the Samsung Apps Screen

To use the Samsung Apps screen, follow these steps:

1. Press the **◀▶** buttons to move to the category list on the left.
2. Press the **▲▼** to highlight a category. In a few seconds, the Samsung Apps screen displays the applications in that category. The Sort tabs appear across the top.
3. Press the **▶** button to move to the displayed applications or services.

4. Press the **▲▼◀▶** buttons to select an application or service, and then press the **ENTER** button. The Application Details screen appears describing the service or application.
5. Select Download Now, and then press the **ENTER** button. If the application or service is free, it downloads and runs. If not, and there is a fee, follow the directions on the screen to complete the download.

NOTE

- Some apps are free to download, but require registration with the provider or a paid account with the provider to use.
- Widgets for applications and services you have downloaded from Samsung Apps appear in My Applications.

Sort By Tabs

You can access the Sort By tabs on the top of the screen using the **▲▼◀▶** buttons. Each tab displays the services or applications in the category you chose, sorted by the criteria on the tab (Recommended, Most Downloaded, Most Recent, Name).

You can also use the **BLUE (D)** button on your remote to access the Sort By tabs. Each time you press the **BLUE (D)** button, you change the display from one sort tab to the next.

Samsung Apps by category

The following categories are available:

- **What's New?** : Displays newly registered applications.
- **Video** : Displays various video media such as movies, TV shows, and short length videos.
- **Game** : Displays various games such as sudoku and chess.
- **Sports** : Displays various sports media services such as match information, images, and short length videos.
- **Lifestyle** : Includes various lifestyle media services such as music, personal photo management tools, and social networking such as Facebook and Twitter.
- **Information** : Includes various information services such as news, stocks, and weather.
- **Other** : Includes other miscellaneous services.

My Account

My Account gives you access to your Samsung Apps order and download history, and to the My Apps Cash screen. You must have a Samsung Apps account to access this information.

Help

If you have questions about Samsung Apps, check Help first. If none of the tips apply, please visit the www.samsung.com.

To use the Help function, follow these steps:

1. Press the **▲▼◀▶** buttons to select Help, and then press the **ENTER** button.
2. Press the **▲▼** to scroll the Help text.
3. Press the **◀** to exit Help.

Using the colored buttons on your remote with Samsung Apps

- **RED (A) (Login)** : To log into your Smart TV Account.
- **GREEN (B) (Thumbnail View/List View)** : To toggle applications between Thumbnail and List view.
- **BLUE (D) (Sort By)** : To sort the applications in a category by Recommended, Most Downloaded, Most Recent, or Name.
- **Return** : To return to the previous menu.



NOTE

- The Internet contents services may be added or deleted by providers without notice.

For instructions to use Your Video or Search Function, please visit www.samsung.com

Network Services

BD-LIVE™

Once the product is connected to the network, you can enjoy various movie-related service contents using a BD-LIVE compliant disc.

1. Check the size of the remaining memory.
The total size of HDD must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE services.
2. Insert a Blu-ray Disc that supports BD-LIVE.
3. Select an item from various BD-LIVE service contents provided by the disc manufacturer.

NOTE

- The way you use BD-LIVE and the provided contents may differ, depending on the disc manufacturer.

Using the AllShare Function

AllShare lets you play music, video, and photo files located in your PC or your DLNA compatible mobile phone or NAS on the product.

To use AllShare with your product, you must connect the product to your network (See pages 30~31).

To use AllShare with your PC, you must install AllShare software on your PC.

If you have a DLNA compatible mobile phone or NAS, you can use AllShare without any additional software.

You can download the PC software and get detailed instructions for using AllShare from the Samsung.com web site.

Auto Back up

You can save and play video, photos, and music saved in Samsung products using Auto backup to this product without USB connecting.

When the external device is connected to this product for the first time, Device Access Control message pop-up appears on this product's display. If you want to use Auto Backup function, select Allow.


Device Access Control setting is able to set in AllShare Server Management. (See page 48)

NOTE


- The Auto Backup function cannot be used these following functions at the same time.
 - Playing back files (Recorded TV, Videos, Photos, Music) or access to browser, in My Contents or My Devices menu.
 - Software Upgrade
 - HDD Format, Performance test, Device test
 - Network Settings.

Troubleshooting

Before requesting service, please check the following.

PROBLEM	SOLUTION
No operation can be performed with the remote control.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the batteries in the remote control. They may need replacing. • Operate the remote control at a distance of no more than 6.1m. • Remove batteries and hold down one or more buttons for several minutes to drain the microprocessor inside the remote control to reset it. Reinstall batteries and try to operate the remote control again.
Disc does not play.	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the disc is installed with the label side facing up. • Check the region number of the Blu-ray Disc/DVD.
Disc Menu does not appear.	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the disc has disc menus.
The prohibition message appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> • This message appears when an invalid button is pressed. • The Blu-ray Disc/DVD's software doesn't support the feature (e.g., angles). • You've requested a title or chapter number or search time that is out of range.
Play mode differs from the Setup Menu selection.	<ul style="list-style-type: none"> • Some of the functions selected in the Setup Menu may not work properly if the disc is not encoded with the corresponding function.
The screen ratio cannot be changed.	<ul style="list-style-type: none"> • The Screen Ratio is fixed on your Blu-ray Disc/DVD. • This is not a problem with the product.
No audio.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio Options Menu.
The screen is blocked	<ul style="list-style-type: none"> • If the HDMI output is set to a resolution your TV cannot support (for example, 1080p), you may not see a picture on your TV. • Press the MENU button to display home menu. Press the STOP () button on the front panel of the product for more than 5 seconds with no disc inserted. • When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.

Appendix

PROBLEM	SOLUTION
Forgot password	<ul style="list-style-type: none"> • Press the MENU button to display home menu. Press the STOP () button on the front panel of the product for more than 5 seconds with no disc inserted. Don't use this unless absolutely necessary. • When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.
If you experience other problems.	<ul style="list-style-type: none"> • Go to the contents and find the section of the user manual that contains the explanations regarding the current problem, and follow the procedure once again. • If the problem still cannot be solved, please contact your nearest Samsung authorized service centre.
The picture is noisy or distorted	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the disc is not dirty or scratched. • Clean the disc.
No HDMI output.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the connection between the TV and the HDMI jack of the product. • Check if your TV supports 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p HDMI input resolution.
Abnormal HDMI output screen.	<ul style="list-style-type: none"> • If random noise appears on the screen, it means that TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
AllShare function	
I can see folders shared through AllShare, but I cannot see the files.	<ul style="list-style-type: none"> • AllShare shows only files corresponding to the Image, Music, and Movie categories. Files that do not correspond to these categories may not be displayed.
Video is played intermittently.	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the network is stable. • Check if the network cable is properly connected and if the network is not overloaded. • The wireless connection between the DLNA compatible device and the product is unstable. Check the connection.
AllShare connection between BD-HDD Combo and PC is unstable.	<ul style="list-style-type: none"> • The IP address under the same subnetwork should be unique. If they are not, IP interference can cause this phenomenon. • Check if you have a firewall enabled. If so, disable the firewall function.

PROBLEM	SOLUTION
BD-LIVE	
I cannot connect to the BD-LIVE server.	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the network connection is successful or not by using the Network Status menu. (See page 47) • The total size of device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-Live service. You can check the available size in BD Data Management. (See pages 49~50) • Check whether the BD-Live Internet Connection menu is set to Allow(All). • If all above fails, contact the contents provider or update the product to the latest firmware.
When using the BD-LIVE service, an error occurs.	<ul style="list-style-type: none"> • The total size of device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service. You can check the available size in BD Data Management. (See pages 49~50)
Recording	
"Performance test failed." message appears, and also Timer recording and Time Shift function does not work.	<ul style="list-style-type: none"> • Using lower quality USB storage device not supporting Recording function can cause this kind of problem. It is recommended to use USB HDD storage device. • Recommended specification of USB HDD is at least 5400 rpm. USB HDD of RAID type is not supported.

 **NOTE**

- When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.

Repairs

If you contact us to repair your product, an administration fee may be charged if either:

1. An engineer is called out to your home at your request and there is no defect in the product.
2. You bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product.

We will provide you with the amount of the administration fee before we make a home visit or begin any work on your product.

We recommend you read this manually thoroughly, search for a solution on line at www.samsung.com, or contact Samsung Customer Care before seeking to repair your product.

Appendix

Specifications

General	Weight	3.6 Kg
	Dimensions	430 (W) X 299 (D) X 64 (H) mm
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
Disc	BD (Blu-ray Disc)	Reading Speed : 4.917 m/sec.
	DVD (Digital Versatile Disc)	Reading Speed : 3.49 ~ 4.06 m/sec. Approx. Play Time (Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Maximum Play Time : 74 min.
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Maximum Play Time : 20 min.
Video Output	Composite Video	1 Channel : 1.0 Vp-p (75Ω load) Blu-ray Disc/DVDs : 576i/480i
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (75Ω load) Pr : 0.70 Vp-p (75Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75Ω load) Blu-ray Disc : 576i/480i DVD : 576p/480p, 576i/480i
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p PCM multichannel audio, Bitstream audio
Audio Output	Analogue Audio Output	2 Channel, (2Vrms ± 10%)
	Digital Audio Output	Optical
Network	Ethernet	10/100BASE-TX Terminal
	Wireless LAN	Built-in
	Security	WEP(OPEN/SHARED) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Supported
HDD Capacity	BD-D8200	250 GB
	BD-D8500	500 GB

- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.
- Weight and dimensions are approximate.

Compliance and Compatibility Notice

NOT ALL discs are compatible

- Subject to the restrictions described below and those noted throughout this Manual, including the Disc Type and Characteristics section of this user manual, disc types that can be played are: pre-recorded commercial BD-ROM, DVD-VIDEO, and Audio CD (CD-DA) discs; BD-RE/-R, DVD-RW/-R discs; and CD-RW/-R discs.
- Discs other than the above cannot and/or is not intended to be played by this product. And some of the above discs may not play due to one or more reasons provided below.
- Samsung cannot assure that this product will play every disc bearing the BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R and CD-RW/-R logos, and this product may not respond to all operating commands or operate all features of every disc. These and other disc compatibility and product operation issues with new and existing format discs are possible because:
 - Blu-ray is a new and evolving format and this product may not operate all features of Blu-ray Discs because some features may be optional, additional features may have been added to the Blu-ray Disc format after the production of this product, and certain available features may be subject to delayed availability;
 - not all new and existing disc format versions are supported by this product;
 - new and existing disc formats may be revised, changed, updated, improved and/or supplemented;
 - some discs are produced in a manner that allows specific or limited operation and feature during playback;
 - some features may be optional, additional features may have been added after the production of this product or certain available features may be subject to delayed availability;
 - some discs bearing the BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R and CD-RW/-R logos may still be non-standardized discs;
 - some discs may not be played depending on their physical state or recording conditions;
 - problems and errors can occur during the creation of Blu-ray Disc, DVD software and/or the manufacture of discs;
 - this product operates differently than a standard DVD product or other AV equipment; and/or
 - for reasons noted throughout this user manual and for other reason(s) discovered and posted by SAMSUNG customer care centre.
- If you encounter disc compatibility or product operation problems, please contact SAMSUNG customer care centre.
You may also contact SAMSUNG customer care centre for possible updates on this product.
- For additional information on playback restrictions and disc compatibility, refer to the Precautions, Before Reading the user manual, Disc Types and Characteristics, and Before Playing sections of this user manual.

Copy Protection

- Because AACS (Advanced Access Content System) is approved as content protection system for Blu-ray Disc format, similar to use of CSS (Content Scramble System) for DVD format, certain restrictions are imposed on playback, analogue signal output, etc., of AACS protected contents. The operation of this product and restrictions on this product may vary depending on your time of purchase as those restrictions may be adopted and/or changed by AACS after the production of this product. Furthermore, BD-ROM Mark and BD+ are additionally used as content protection system for Blu-ray Disc format, which imposes certain restrictions including playback restrictions for BD-ROM Mark and/or BD+ protected contents. To obtain additional information on AACS, BD-ROM Mark, BD+, or this product, please contact SAMSUNG customer care centre.

Appendix

- Many Blu-ray Disc/DVDs are encoded with copy protection. Because of this, you should only connect your Product directly to your TV, not to a VCR. Connecting to a VCR results in a distorted picture from copy-protected Blu-ray Disc/DVDs.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Under the U.S. Copyright laws and Copyright laws of other countries, unauthorized recording, use, display, distribution, or revision of television programs, videotapes, Blu-ray Discs, DVDs, and other materials may subject you to civil and/or criminal liability.
- **For BD-HDD Combo progressive scan output :** CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS PRODUCT, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTRE.

Network Service Disclaimer

All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.

THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS." SAMSUNG DOES NOT WARRANT CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE. SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available through this device.

Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

Licence

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Manufactured under licence under U.S. Patent #'s : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio, and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- DivX

- ABOUT DIVX VIDEO : DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
- ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND : This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
- DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
- DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.
- Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



- HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners



- This licence is limited to private non-commercial use by end-user consumers for licenced contents. No rights are granted for commercial use. The licence does not cover any product unit other than this product unit and the licence does not extend to any unlicensed product unit or process conforming to ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3 used or sold in combination with this product unit. The licence only covers the use of this product unit to encode and/or decode audio files conforming to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3. No rights are granted under this licence for product features or functions that do not conform to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3.
- Rovi Flow-Down Licence Terms (Terms of Use)
 - This application incorporates software and technology of Rovi Corporation ("Rovi"). The Rovi software and technology (collectively, the "Rovi Technology") allows End Users to access music-related data ("Rovi Data") over the Internet and otherwise from proprietary Rovi databases (the "Rovi Databases") located on Rovi servers (the "Rovi Servers") and to perform other functions. You may access and use Rovi Data only by means of the intended End User functions of this application software.

Appendix

- You agree that you will use the Rovi Data, the Rovi Technology, and the Rovi Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Rovi Data to any third party. You agree not to use or exploit Rovi Data, the Rovi Technology, the Rovi Databases, or the Rovi Servers, except as expressly permitted herein.
 - You agree that your non-exclusive licence to access the Rovi Databases and to use the Rovi Data, the Rovi Technology, and the Rovi Servers will terminate if you violate these restrictions. If your licence terminates, you agree to cease any and all use of the Rovi Data, the Rovi Technology, and the Rovi Servers. Rovi reserves all rights in Rovi Data, the Rovi Technology, and Rovi Servers, including all ownership rights. You agree that Rovi may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.
 - Rovi reserves the right to delete data from the Rovi Databases or to change data categories for any cause that Rovi deems sufficient. No warranty is made that the Rovi Technology or Rovi Servers are error-free or that functioning of Rovi Technology or Rovi Servers will be uninterrupted. Rovi is not obligated to provide you with any new enhanced or additional data types or categories that Rovi may choose to provide in the future and is free to discontinue its online services at any time.
 - The data you submit to use will not be personal data or personally identifiable data, but rather only data respecting music albums and associated data that does not appear in the Rovi Lookup Database. You certify that to the best of its knowledge the album to which the submitted data corresponds is commercially available and that you End User are lawfully permitted to submit the data.
 - To the extent that you, the End User, provide any information or original works of authorship to be added to Rovi Databases, you represent and warrant that you are the sole author of such work(s) and further hereby assign to Rovi all rights of copyright therein, including the right to register the copyright in such work(s) as part of the Rovi Database.
 - THE ROVI TECHNOLOGY AND EACH ITEM OF ROVI DATA ARE LICENCED TO YOU "AS IS." ROVI MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE ACCURACY OF ANY ROVI DATA ON THE ROVI SERVERS. ROVI DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. ROVI DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE ROVI TECHNOLOGY OR ANY ROVI SERVER. IN NO CASE WILL ROVI BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES RESULTING FROM YOUR USE OF ROVI DATA, THE ROVI TECHNOLOGY OR OTHERWISE.
- Open Source Licence Notice
 - In the case of using open source software, Open Source Licences are available on the product menu.
 - Blu-ray Disc™, Blu-ray™, and the logos are trademarks of Blu-ray Disc Association.
 - DGTVi Licence Related Notice
 - This Blu-ray works with CI and CI+ CAM but it is not Certify from DGTVi association.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols *Hg*, *Cd* or *Pb* indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

BD-D8200

BD-D8500

BD-HDD Combo

manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.
Pour avoir accès à d'avantage de services, veuillez
enregistrer votre produit sur le site

www.samsung.com/register



Fonctions principales

Caractéristiques du disque Blu-ray™

Les disques Blu-ray prennent en charge la qualité HD vidéo la plus sophistiquée actuellement disponible sur le marché. Leur capacité élevée n'entraîne aucun compromis au niveau de la qualité de l'image vidéo, qui reste optimale.

Les caractéristiques des disques Blu-ray décrites ci-après dépendent du type de disque utilisé et sont, par conséquent, variables.

L'apparence et la navigation liées aux fonctions varient également selon le disque.

Tous les disques ne disposent pas nécessairement des caractéristiques décrites ci-dessous.

Pour une lecture haute définition

Pour afficher du contenu en haute définition sur un disque Blu-ray, vous devez disposer d'une télévision à haute définition HDTV.

Sur certains disques Blu-ray, l'affichage du contenu haute définition peut nécessiter l'utilisation de la prise de sortie HDMI OUT du lecteur.

La capacité de visionner des contenus haute définition sur des disques Blu-ray peut être limitée par la résolution de votre téléviseur.

BD-LIVE

Vous pouvez utiliser un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE pour télécharger les contenus proposés par les fabricants de disques via une connexion réseau.

Caractéristiques du lecteur BD-HDD Combo

3D

Ce produit peut lire les contenus 3D via un câble HDMI.

Pour appliquer l'effet 3D, connectez au lecteur un appareil 3D (récepteur AV compatible 3D, téléviseur compatible 3D) à l'aide d'un câble HDMI puis lisez le contenu en 3D en vous munissant préalablement de lunettes de vision appropriées.

Conversion en 3D

Lorsque vous lisez du contenu 2D sur l'appareil, vous avez la possibilité de convertir les contenus 2D en 3D en appuyant sur le bouton **2D→3D** de la télécommande.

Smart Hub

Vous pouvez télécharger des applications payantes ou gratuites via une connexion réseau. Ces applications vous proposent une grande variété de services et de contenus via Internet, notamment des actualités, des prévisions météorologiques, des cours de valeurs mobilières, des jeux, des films ou de la musique.

AllShare

Vous avez la possibilité de lire les données vidéo, musique et photo enregistrées sur différents appareils (ordinateur, téléphone mobile ou périphérique NAS) via une connexion réseau.

Lecture de fichiers multimédia

Vous pouvez utiliser la connexion USB pour lire différents types de fichiers multimédia (MP3, JPEG, DivX, etc.) contenus sur un périphérique de stockage USB.

Télévision numérique

- Ce produit est équipé d'un syntoniseur de télévision numérique. Par conséquent, l'utilisateur a la possibilité de changer de programme, même lors d'un enregistrement de programme en cours sur la télévision numérique car le double syntoniseur élimine l'inconvénient de devoir conserver la sélection d'un canal pour pouvoir l'enregistrer.
- Les fonctionnalités liées à la télévision numérique (DVB) ne sont disponibles que dans les pays/régions où les signaux numériques terrestres DVB-T (MPEG2 et MPEG4 AVC) sont diffusés ou dans les pays/régions où il est possible d'accéder à un service de câblodistribution compatible DVB-C (MPEG2 et MPEG4 AAC). Contactez votre revendeur local pour savoir si vous bénéficiez de la réception du signal DVB-T or DVB-C dans votre région.
- DVB-T est la norme du consortium européen DVB appliquée à la transmission de la télévision numérique terrestre alors que DVB-C est la norme de transmission de la télévision numérique par câble. Cependant, certaines applications telles que l'EPG (Guide électronique de programme) ou la VOD (Vidéo à la demande) ne sont pas comprises dans cette spécification. Elles ne sont donc pas opérationnelles à ce stade.
- Toutes les fonctionnalités de la télévision numérique ne sont pas forcément disponibles dans l'ensemble des pays ou régions et la norme DVB-C peut ne pas fonctionner correctement selon le fournisseur du service de câblodistribution.
- Ce produit peut enregistrer les canaux de télévision sur un disque dur ou des périphériques externes.

Consignes de sécurité

Avertissement

POUR DIMINUER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIERE).

AUCUN DES ELEMENTS CONTENUS A L'INTERIEUR N'EST REPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL A UNE PERSONNE QUALIFIEE.

	<div style="text-align: center;">ATTENTION</div> <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 2px;">RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIIR</div>	
<p>Ce symbole signale la présence à l'intérieur du produit d'une tension dangereuse qui peut provoquer des chocs électriques ou des blessures corporelles.</p>	<p>ATTENTION: POUR DIMINUER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE CACHE ARRIERE). AUCUN DES ELEMENTS INTERNES N'EST REPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL A UNE PERSONNE QUALIFIEE.</p>	<p>Ce symbole précède les consignes importantes qui accompagnent le produit.</p>

N'installez pas ce produit dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble du même type.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout dommage susceptible de provoquer un incendie ou un risque d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

LE RAYON LASER INVISIBLE intégré à BD-HDD Combo PEUT PROVOQUER DE GRAVES LÉSIONS EN CAS D'EXPOSITION DIRECTE. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER BD-HDD Combo CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES D'UTILISATION INDIQUÉES.

ATTENTION

CE PRODUIT UTILISE UN LASER. TOUTE UTILISATION NON CONFORME AU PRESENT MANUEL D'UTILISATION EN CE QUI CONCERNE LES COMMANDES, LES REGLAGES OU LES PERFORMANCES PEUT ENTRAINER DES RISQUES D'IRRADIATION. N'OUVREZ JAMAIS LES CACHES ET NE REPARÉZ PAS L'APPAREIL VOUS-MEME. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE VOTRE LECTEUR A UNE PERSONNE QUALIFIEE.

Ce produit est conforme aux normes européennes et se relie à d'autres appareils à l'aide de câbles et de connecteurs blindés. Pour éviter toute interférence électromagnétique avec d'autres appareils électriques (ex. : radios, téléviseurs), utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour tous vos branchements.

REMARQUE IMPORTANTE

Le câble d'alimentation de cet appareil est fourni avec une prise moulée munie d'un fusible intégré. La tension du fusible est inscrite sur le côté de la prise comportant les broches. S'il doit être changé, utilisez uniquement un fusible conforme à la norme BS1362 et de même tension.

N'utilisez en aucun cas la prise lorsque le boîtier du fusible est démonté, si celui-ci est détachable. Si le boîtier du fusible doit être remplacé, le nouveau boîtier doit être de la même couleur que le côté de la prise comportant les broches. Des boîtiers de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.

Si la prise intégrée n'est pas adaptée aux prises électriques de votre maison ou si le câble n'est pas suffisamment long pour atteindre une prise, procurez-vous une rallonge conforme aux normes de sécurité ou consultez votre revendeur.

Toutefois, si vous n'avez pas d'autre choix que de couper la prise, retirez-en le fusible et jetez-la en toute sécurité. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas la fiche à une prise d'alimentation secteur lorsque le cordon est dénudé.

Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale afin que celle-ci soit facilement accessible.

Le produit accompagnant ce manuel d'utilisation est protégé par certains droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par le consommateur final pour les contenus entrant dans le cadre de cette licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation à des fins commerciales.

Cette licence ne s'applique à aucun autre produit que celui-ci et ne s'étend à aucun autre produit ou procédé conformes aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit et n'étant pas exploité sous licence. Cette licence ne couvre que l'utilisation de ce produit pour coder et / ou décoder des fichiers audio conformes aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est accordé dans le cadre de cette licence en ce qui concerne les caractéristiques ou les fonctions du produit qui ne sont pas conformes à ces normes.

Consignes de sécurité

Précautions

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après.

Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et des points de sortie de ces éléments.
11. Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.



13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.



Visionnage à l'aide de la fonction 3D

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ EN CAS DE VISIONNAGE D'IMAGES 3D.

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser la fonction 3D.

- Certains utilisateurs peuvent ressentir une gêne en visionnant des images de télévision en 3D, comme par exemple des vertiges, des nausées ou des maux de tête. Dès que vous ressentez un de ces symptômes, arrêtez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et essayez de vous reposer.
- Le visionnage d'images en 3D sur une période de temps prolongée peut occasionner une fatigue oculaire. Dès que vous ressentez une fatigue oculaire, arrêtez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et essayez de vous reposer.
- Des enfants utilisant la fonction 3D doivent être constamment surveillés par un adulte responsable. Au moindre signallement de fatigue visuelle, mal de tête, vertige ou nausée, interrompez immédiatement le visionnage en 3D par les enfants, et laissez-les se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes Active 3D à d'autres fins (comme lunettes de vue, de soleil ou de protection, par exemple).
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes Active 3D en marchant ou en bougeant. En utilisant la fonction 3D ou en portant des lunettes Active 3D en cours de marche ou de mouvement, vous risquez de vous cogner contre des objets, de trébucher et/ou de tomber, et de vous blesser gravement.

- En affichant le programme 3D avec ce modèle, l'écran actuel peut apparaître tel qu'indiqué ci-dessous :

Affichage à l'écran	Description
	Côte à côte Le même écran est reproduit horizontalement.
	Haut et bas Le même écran est reproduit verticalement.


- La réception, l'enregistrement et la lecture d'un programme en 3D peuvent ne pas être pris en charge sur ce modèle du fait que le format de diffusion 3D n'est pas encore mondialement normalisé. Le cas échéant, ce n'est pas un dysfonctionnement ou un défaut du produit.

Rangement et gestion des disques

Manipulation des disques

Forme de disque

- Utilisez des disques de forme standard. Les disques de format inhabituel peuvent endommager le lecteur.



Comment tenir le disque

- Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle les données ont été enregistrées.



Disques Blu-ray

- Ne laissez pas un disque Blu-ray séjourner dans le produit pendant de longues périodes de temps. Retirez le disque Blu-ray du produit et rangez-le dans son étui.
- Prenez garde à ne pas rayer la surface du disque Blu-ray et à ne pas y laisser des traces de doigt.

DVD VIDEO, CD Audio (CD-DA)

- Pour retirer les éventuelles traces laissées sur la surface d'un disque, utilisez un chiffon doux.

Rangement des disques

Veillez à ne pas endommager le disque car les données qu'il contient sont extrêmement sensibles à l'environnement.

- Ne laissez pas le disque exposé à la lumière directe du soleil.
- Stockez-le dans un endroit frais et aéré.
- Rangez-le verticalement.
- Rangez-le dans une jaquette propre.
- Si vous déplacez soudainement le produit d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourra se former sur les pièces et la lentille, et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez le produit et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.

Lecteur de disque dur

Un disque dur dispose d'une grande densité de stockage, qui autorise de longues durées d'enregistrement et un accès rapide aux données écrites. Cependant, il peut être facilement endommagé par un choc, des vibrations ou de la poussière et doit être tenu éloigné des aimants. Pour éviter la perte de données importantes, il convient de respecter les précautions suivantes :

- N'utilisez pas le lecteur BD-HDD Combo dans un emplacement soumis à des changements de température extrêmes.
- Évitez de soumettre le lecteur BD-HDD Combo à un choc violent.
- Ne placez pas le lecteur BD-HDD Combo dans un environnement soumis à des vibrations mécaniques ou dans une position instable.
- Ne placez pas le lecteur BD-HDD Combo au-dessus d'une source de chaleur.
- Ne déconnectez pas le cordon d'alimentation CA du lecteur BD-HDD Combo lorsque celui-ci est en cours de fonctionnement.
- N'essayez pas de remplacer le disque dur. Ceci pourrait provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.

Si le disque dur est endommagé, vous ne pourrez pas récupérer les données perdues. Le disque dur n'est qu'un espace de stockage temporaire.

Consignes de sécurité

Précautions de manipulation

- N'écrivez pas sur la face imprimée du disque avec un stylo à bille ou un crayon.
- Ne nettoyez pas le disque à l'aide d'aérosols nettoyants ou antistatiques. N'utilisez pas non plus à cet effet de produits chimiques volatils tels que le benzène ou des diluants.
- N'apposez pas d'étiquette ou d'autocollant sur le disque. (N'utilisez pas de disque dont la surface ne serait pas parfaitement propre et lisse, dépourvue de traces de ruban adhésif ou de restes de colle.)
- N'utilisez pas de cache ou de protection anti-rayures.
- N'utilisez pas de disque imprimé à l'aide d'une imprimante pour étiquettes disponible dans le commerce.
- N'insérez pas de disque déformé ou fendu.
- Avant de brancher un composant sur ce produit, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
- Ne déplacez pas le produit en cours de lecture de disque. Vous risquez de rayer le disque ou de l'endommager et d'endommager les pièces internes du lecteur.
- Ne posez pas de vase rempli d'eau ou de petits objets métalliques sur le produit.
- Prenez garde à ne pas insérer votre main dans le logement du disque.
- N'insérez rien d'autre qu'un disque dans ce logement.
- Les interférences causées par des sources externes tel que l'éclair ou l'électricité statique peuvent affecter le fonctionnement normal du produit. Si cela se produit, éteignez l'appareil puis rallumez-le à l'aide du bouton **POWER** ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et rebranchez-le. Le produit devrait alors fonctionner normalement à nouveau.
- Assurez-vous de retirer le disque du tiroir et d'éteindre le produit après chaque utilisation.
- Débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise secteur lorsque vous ne vous servez pas du produit pendant une période prolongée.
- Nettoyez le disque en l'essuyant du centre vers le bord, par un mouvement en ligne droite.
- Ne placez pas de liquide à proximité du produit.
- Lorsque la fiche de courant CA est branchée à une prise murale, il y a toujours de l'électricité qui circule dans le produit (en mode veille), même si celui-ci est éteint.



- Veillez à éviter tout égouttement ou toute projection de liquide sur l'appareil et ne placez jamais sur celui-ci des récipients contenant des liquides, tels que des vases.
- La prise d'alimentation secteur fait office de dispositif de déconnexion ; elle doit donc rester accessible en permanence.
- Ne tenez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Vous risquez autrement de vous exposer à un choc électrique.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise électrique. Cela pourrait entraîner une surcharge et provoquer un incendie.
- Si vous entendez un bruit inhabituel ou décelez un dégagement anormal de fumée ou une odeur suspecte, coupez immédiatement l'alimentation et débranchez la fiche électrique de la prise murale. Puis contactez le service après-vente le plus proche pour obtenir de l'aide. Si vous persistez à utiliser le produit dans l'état, vous risquez de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Entretien du meuble

Avant de nettoyer le meuble Blu-ray, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation CA de la prise secteur.

- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'autres solvants de nettoyage.
- Essayez le meuble à l'aide d'un chiffon doux.

Restrictions en termes de lecture

- Le lecteur peut ne pas réagir à toutes les commandes car certains disques Blu-ray, DVD et CD ne permettent qu'un fonctionnement spécifique ou limité et autorisent un nombre déterminé de fonctionnalités en cours de lecture. Veuillez noter que ceci n'est pas une défaillance du produit.
- Samsung ne peut garantir que le produit pourra lire tous les disques portant les logos Blu-ray, DVD et CD car les formats évoluent et des problèmes ou des erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel Blu-ray, DVD ou CD et/ou de la fabrication des disques. Veuillez contacter le service après-vente de SAMSUNG pour toute question ou toute difficulté concernant la lecture des disques Blu-ray, DVD ou CD sur ce lecteur. Vous pouvez également vous reporter au manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations sur les restrictions en matière de lecture.

Tables des matières

FONCTIONS PRINCIPALES	2	Caractéristiques du disque Blu-ray™	
	2	Caractéristiques du lecteur BD-HDD Combo	
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3	Avertissement	
	4	Précautions	
	4	Consignes de sécurité importantes	
	4	Visionnage à l'aide de la fonction 3D	
	5	Rangement et gestion des disques	
	5	Manipulation des disques	
MISE EN ROUTE	11	Avant de consulter le manuel d'utilisation	
	11	Types de disques et contenus pouvant être lus sur ce produit	
	11	Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce produit	
	12	Capacité d'enregistrement sur le lecteur de disque dur	
	12	Type de disque	
	13	Code régional	
	14	Formats de fichiers pris en charge	
	17	Connectez le périphérique USB avant d'utiliser les fonctions Time Décalage et Enregistrement TV	
	17	Compatibilité du disque Blu-ray	
	17	Copyright	
	18	Logos des disques pouvant être lus sur ce produit	
	18	Accessoires	
	19	Panneau avant	
	20	Panneau arrière	
	21	Télécommande	
	21	Boîtier de la télécommande	
	22	Réglage de la télécommande pour faire fonctionner le téléviseur	
	23	Codes de commande des TÉLÉVISEURS	
	BRANCHEMENTS	24	Connexion à un téléviseur via un câble audio/vidéo et un câble RF
		25	Connexion du lecteur à un téléviseur
		25	Cas 1 : Connexion à un téléviseur via un câble HDMI - Qualité optimale (Recommandé)
		26	Cas 2 : Connexion d'un téléviseur via un câble composante - Qualité optimale
		27	Cas 3 : Connexion à un téléviseur via un câble audio/vidéo - Bonne qualité

Tables des matières

BRANCHEMENTS

- 28 **Connexion à une chaîne hi-fi**
- 28 Cas 1 : Connexion à une chaîne hi-fi (récepteur AV prenant en charge la technologie HDMI) - Qualité optimale (Recommandé)
- 29 Cas 2 : Connexion à une chaîne hi-fi (Amplificateur stéréo) - Bonne qualité
- 29 Cas 3 : Connexion d'une chaîne hi-fi (récepteur AV prenant en charge la technologie Dolby Digital ou un décodeur DTS) - Qualité optimale
- 30 **Connexion au réseau**
- 30 Réseau câblé
- 31 Réseau sans fil

CONFIGURATION

- 32 **Avant de démarrer (Plug & Play)**
- 32 **Pour accéder au menu Paramètres**
- 33 **Regarder TV**
- 33 Liste des chaînes
- 34 Gestion chaînes
- 35 **Paramètres**
- 35 Affichage
- 39 Audio
- 42 Chaînes
- 44 Réseau
- 48 Système
- 50 Langue
- 50 Sécurité
- 51 Général
- 51 Assistance
- 53 Contacter Samsung

FONCTIONS DE BASE

- 53 **Lecture d'une vidéo**
- 53 Lecture
- 53 Convertisseur 3D
- 54 Structure des disques
- 55 **Utilisation du Menu du disque/Menu de titres/Menu contextuel**
- 55 Utilisation du Menu du disque
- 55 Utilisation du Menu de titres
- 55 Lecture de la Liste de Titres
- 55 Utilisation du Menu contextuel

FONCTIONS DE BASE

- 55 **Utilisation des fonctions Recherche et Ignorer**
- 55 Recherche d'une scène
- 56 Saut de chapitre
- 56 **Lecture au ralenti / Lecture pas à pas**
- 56 Lecture au ralenti
- 56 Lecture pas à pas
- 56 **Utilisation du bouton TOOLS**
- 56 Accès direct à la scène souhaitée
- 57 Répétition du titre ou du chapitre
- 57 Répétition du titre ou du chapitre
- 57 Répétition d'une section
- 57 Sélection du Réglage de l'image
- 58 Sélection de la langue de la bande son
- 58 Sélection de la langue des sous-titres
- 59 Changement d'angle de la caméra
- 59 Sélection des informations
- 59 Réglage de BONUSVIEW
- 59 **Écouter de la musique**
- 59 Lecture d'un CD audio (CD-DA)/MP3
- 60 Fonction AMG
- 60 Répétition d'un CD audio (CD-DA)/MP3
- 60 Liste d'écoute
- 61 **Lecture de photos**
- 61 Lecture de fichiers JPEG
- 61 Utilisation du bouton TOOLS
- 62 **Media Play**

**FONCTIONS DE LA
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE**

- 63 **Écran d'affichage**
- 63 **Utilisation du bouton TOOLS**
- 63 Réglage de l'image
- 63 Sélection de la langue de la bande son
- 64 Sélection de Dual I II
- 64 Verrouiller canal actuel
- 64 Basculer vers Câblé
- 64 Ajouter aux favoris
- 64 Informations de signal

Tables des matières

FONCTIONS DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

- 64 **Réglage des options Description audio et Langue des sous-titres**
- 64 Réglage de l'option Description audio
- 64 Réglage de l'option Langue des sous-titres
- 65 **Affichage de l'écran Guide**
- 65 **Gestionnaire prog.**
- 66 Pour annuler ou modifier la programmation
- 66 **Visionnage de la télévision numérique avec l'effet 3D**
- 67 **Utilisation du service de télétexte**

FONCTIONS AVANCÉES

- 68 **Enregistrement**
- 68 Enregistrement de la chaîne de télévision en cours de visionnage
- 69 Visionnage d'autres chaînes en cours d'enregistrement d'une chaîne de télévision
- 69 Lecture de disque en cours d'enregistrement d'une chaîne de télévision
- 69 Fonction Time Shift
- 70 **Lecture du titre enregistré**
- 71 **Édition du titre enregistré**
- 71 Attribution d'un nouveau nom à un titre enregistré
- 71 Partage de la section d'un titre (en deux)
- 71 Partage de la section d'un titre (suppression partielle)
- 72 **Copie**
- 72 Copie de vidéo, de musique ou de photo
- 72 Extraction d'un CD audio (CD-DA)

SERVICES RÉSEAU



















- 73 **Utilisation de Smart Hub**
- 73 Démarrage de Smart Hub pour la première fois
- 76 Menu Paramètres - BLEU (D)
- 78 Le menu Mode édit. - JAUNE (C)
- 80 Menu Trier - VERT (B)
- 80 **Applications Samsung**
- 80 Applications payantes
- 82 **BD-LIVE™**
- 82 **Utilisation de la fonction AllShare**

ANNEXES

- 83 **Dépannage**
- 85 Réparation
- 86 **Caractéristiques techniques**

Avant de consulter le manuel d'utilisation

Types de disques et contenus pouvant être lus sur ce produit

Terme	Logo	Icône	Définition
VIDÉO	 	 	Indique une fonction disponible sur un BD-ROM ou un disque BD-RE/R enregistré au format BD-RE.
	     	 	Indique une fonction disponible sur des DVD-VIDEO ou des disques DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R enregistrés et finalisés.
	-		Indique une fonction disponible sur un disque CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus DivX, MKV, MP4 sont stockés.
MUSIQUE			Indique une fonction disponible sur un CD-RW/-R audio (format CD-DA).
	-		Indique une fonction disponible sur un disque CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus MP3 ou WMA sont stockés.
PHOTO	-		Indique une fonction disponible sur un disque CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus JPEG sont stockés.
VIDÉO MUSIQUE PHOTO	-		Indique une fonction disponible sur le lecteur de disque dur.

REMARQUE

- Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains disques CD-RW/-R et DVD-R ne puissent pas être lus sur cet appareil.
- Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.
- Le produit ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les 10 Mbps.
- Le produit ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire dépassant les 30 Mbps.

Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce produit

- DVD HD
- Disque DVD-ROM/PD/MV, etc.
- DVD-RAM
- CD Super Audio (à l'exception de la couche CD)
- DVD-RW (mode VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (Les CD-G lisent des données audio uniquement et non des données graphiques.)
- Disque DVD-R 3,9 Go pour système auteur.

Mise en route

REMARQUE

- Il se peut que certains disques et DVD commerciaux achetés en dehors de votre zone ne puissent pas être lus sur ce produit.
- La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous effectuez des opérations spécifiques tels que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. Des informations détaillées concernant le disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.
- Veillez à ne pas laisser le disque se rayer ou se salir. Les empreintes de doigt, la saleté, la poussière, les rayures ou les dépôts de fumée de cigarette sur la surface d'enregistrement peuvent rendre la lecture du disque impossible.
- Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.
- Ce produit peut ne pas réagir à toutes les commandes car certains disques Blu-ray, DVD et CD ne permettent qu'un fonctionnement spécifique ou limité et autorisent un nombre déterminé de fonctionnalités en cours de lecture. Veuillez noter que ceci n'est pas une défaillance du lecteur.
- Samsung ne peut garantir que ce produit pourra lire tous les disques portant les logos Blu-ray, DVD ou CD car les formats évoluent et des problèmes ou des erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel Blu-ray, DVD ou CD et/ou de la fabrication des disques. Veuillez contacter le service après-vente de SAMSUNG pour toute question ou toute difficulté concernant la lecture des disques Blu-ray, DVD ou CD sur ce lecteur. Vous pouvez également vous reporter au manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations sur les restrictions en matière de lecture.

Capacité d'enregistrement sur le lecteur de disque dur

Vous pouvez enregistrer la diffusion numérique également sur le lecteur de disque dur interne.

Type de diffusion	BD-D8200 (250GB)		BD-D8500 (500GB)	
	Durée d'enregistrement disponible	Débit binaire estimé	Durée d'enregistrement disponible	Débit binaire estimé
HD	64 Hrs	8 Mbps	130 Hrs	8 Mbps
SD	102 Hrs	5 Mbps	208 Hrs	5 Mbps

Selon le débit binaire du programme de diffusion, la durée d'enregistrement peut décroître ou accroître.

Type de disque

BD-ROM

Les disques Blu-ray ROM peuvent être uniquement lus. Ce produit peut lire des disques BD-ROM préenregistrés disponibles dans le commerce.

BD-RE/-R

Les disques Blu-ray RE/-R peuvent être lus et enregistrés. Cet appareil peut lire les disques BD-RE/-R enregistrés par d'autres enregistreurs de disques Blu-ray compatibles.

DVD VIDEO

- Ce produit peut lire des DVD préenregistrés disponibles dans le commerce (disques DVD-VIDEO) comportant des films.
- Lorsque vous passez de la première à la deuxième couche d'un DVD-VIDEO double couche, des déformations visuelles et sonores peuvent se produire. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

DVD-RW/-R/+R

Ce produit peut lire des disques DVD-RW/-R/+R enregistrés et finalisés à l'aide d'un enregistreur de DVD VIDEO. La capacité à lire un disque peut dépendre des conditions d'enregistrement de ce dernier.

DVD+RW

- Ce produit peut lire un disque DVD+RW enregistré sur un enregistreur de DVD Video. La capacité à lire un disque peut dépendre des conditions d'enregistrement de ce dernier.

CD Audio (CD-DA)

- Ce produit peut lire les disques CD-RW/-R au format audio CD-DA.
- Il se peut que cet appareil ne lise pas certains disques CD-RW/-R pour des raisons liées aux conditions d'enregistrement.

CD-RW/-R

- Optez pour les disques CD-RW/-R de 700 Mo (80 minutes).
Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser des disques de 800 Mo (90 minutes) ou de capacité supérieure car le lecteur pourrait ne pas les lire.
- Si le disque CD-RW/-R n'a pas été enregistré en session fermée, vous pourrez rencontrer des retards en début de lecture ou ne pas pouvoir lire la totalité des fichiers enregistrés.
- Il se peut que certains CD-RW/-R ne puissent pas être lus sur ce produit ; cela dépend de l'appareil sur lequel ils ont été gravés. Concernant les contenus enregistrés sur un support CD-RW/-R à partir d'un CD et destinés à un usage personnel, la capacité à lire le disque peut varier selon le disque et le contenu.

AVCHD (Codec vidéo avancé haute définition)

- Ce produit prend en charge les disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression d'image conventionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Colour ». Ce produit peut lire les disques AVCHD faisant appel au format « x.v.Colour ».
- « x.v.Colour » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

REMARQUE

- Il se peut que certains disques de format AVCHD ne puissent pas être lus sur l'appareil, en fonction de leurs conditions d'enregistrement.
Les disques de format AVCHD n'ont pas encore été finalisés.
- Le format « x.v.Colour » offre une gamme de couleurs plus large qu'un DVD de caméscope normal.
- Il est possible que certains disques de format DivX, MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon la résolution de l'image vidéo et sa vitesse de défilement.

Code régional

Les produits et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne pourra pas être lu. Le code régional du produit est affiché sur son panneau arrière.

Type de disque	Code régional	Zone
Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.
DVD VIDEO		États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique du Sud, Groenland
		Taïwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, îles du Pacifique, Caraïbes
		Russie, Europe de l'Est, Inde, majorité des pays d'Afrique, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Mise en route

Formats de fichiers pris en charge

Remarques sur la connexion USB

- Périphériques pris en charge : Support de stockage USB, lecteur MP3, caméra numérique, lecteur de carte USB
- Prise en charge non assurée pour les noms de dossier ou de fichier excédant 128 caractères.
- Le produit n'est pas compatible avec tous les périphériques de caméra numérique / USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS ne sont pas pris en charge.
- Effectuez la connexion directement au port USB du produit. La connexion via un autre câble peut provoquer des problèmes de compatibilité USB.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multicarte peut entraîner un dysfonctionnement.
- Prise en charge du protocole PTP.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB durant un processus de « chargement ».
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus lent le délai d'affichage de l'image.
- Les fichiers MP3 de type DRM téléchargés depuis un site commercial ne sont pas lus par l'appareil.
- Si le problème du périphérique USB non reconnu persiste ou la liste des fichiers internes est corrompue ou qu'il s'avère impossible de lire un fichier, connectez le périphérique USB à l'ordinateur et formatez-le selon le système de fichiers approprié, puis refaites la vérification.
- Si le fichier supprimé de l'ordinateur apparaît toujours sous Media Play, exécutez la commande « Vider la corbeille » à partir du bureau de l'ordinateur afin de supprimer le fichier définitivement.
- Certains périphériques USB prenant en charge la fonction d'économie d'énergie désactivent automatiquement le mode d'économie d'énergie du produit BD lors de leur connexion à ce dernier.
- Liste de « besoin de connaître » avant d'utiliser Media Play
 - La fonction Media Play ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) USB. Les périphériques MSC sont de type Bulk-Only Transport. Les clés USB, les lecteurs de carte mémoire flash et les lecteurs de disque dur USB sont des exemples de périphériques MSC. (HUB n'est pas disponible.)
 - Les périphériques MSC prennent en charge les fichiers de musique, de photo et de vidéo alors que les périphériques point par point gèrent les fichiers de photo uniquement.
- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- Le produit prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS (en lecture seule).
- Avant de connecter votre périphérique au produit, veuillez sauvegarder vos fichiers pour prévenir toute perte ou corruption des données. SAMSUNG ne peut être tenu responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.
- Ne déconnectez pas un périphérique USB en cours de chargement.
- Si certains appareils requièrent une puissance excessive, le périphérique USB pourra être limité par le dispositif de sécurité du circuit.
- Vous devez retirer le périphérique de stockage USB en toute sécurité (en exécutant la fonction « Retirer USB sans danger ») pour éviter d'endommager la mémoire USB. Appuyez sur le bouton **MENU** pour aller sur le menu Accueil, sélectionnez le bouton **JAUNE (C)**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Si vous insérez un disque en cours d'exécution d'un contenu sur le périphérique de stockage USB, le mode de l'appareil passera automatiquement à « DVD ou CD ».
- Si les CD audio (CD-DA) ou les fichiers MP3 et JPEG sont en mode d'arrêt, vous ne pourrez par afficher le mode plein écran en appuyant sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande.
- Certains lecteurs de disque dur USB ne sont pas compatibles avec ce produit.

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Définition	Vitesse de défilement (FPS)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM Noyau DTS
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.mkv	MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM Noyau DTS
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 ADPCM AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM AAC HE-AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro *.vob	VRO VOB	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	AC3 MPEG LPCM
		MPEG1	352x288	24/25/30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	24/25/30	30	AC3 MPEG LPCM AAC
		MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	AC3 AAC MP3 DD+ HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Mise en route

▪ Limitations

- Même lorsque le fichier est codé selon un codec pris en charge mentionné ci-dessus, ce fichier peut ne pas être lu en cas de problème au niveau de son contenu.
- La lecture normale ne sera pas garantie si les informations relatives au conteneur du fichier sont erronées ou si le fichier lui-même est corrompu.
- Les fichiers ayant un débit binaire ou une vitesse de défilement supérieur(e) à la normale peuvent présenter des discontinuités au niveau de la lecture audio/vidéo.
- La fonction Recherche (Saut) sera indisponible si la table d'indexage du fichier est corrompue.
- Lors de la lecture d'un fichier à distance via une connexion réseau, la lecture vidéo peut présenter des discontinuités en fonction de la vitesse du réseau établi.

▪ Décodeur vidéo

- Prend en charge le format H.264 de niveau 4.1
- Ne prend pas en charge les formats H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 et AVCHD
- Formats XViD, MPEG4 SP, ASP :
Résolution inférieure à 1280x720 : 60 images maxi
Résolution supérieure à 1280x720 : 30 images maxi
- Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur

▪ Décodeur audio

- Prend en charge les formats WMA 7, 8, 9 et STD
- Ne prend pas en charge le format WMA 9 PRO de décodage audio des données multicanaux audio lorsque le nombre de canaux est supérieur à 2
- Ne prend pas en charge le taux d'échantillonnage WMA de 220/50 Hz mono
- Prend en charge le noyau DTS (5,1 canaux, 16 bits, 48 kHz) uniquement
- Ne prend pas en charge les formats APDCM MULAW, ALAW

▪ Support optique

- Support CD
Débit binaire : 9,6 Mbps maxi
- Support DVD
Débit binaire : 22,16 Mbps maxi

Prise en charge des fichiers musicaux

Extension de fichier	Conteneur	Codec audio	Plage de prise en charge
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Compatibilité avec le format WMA version 10 * Taux d'échantillonnage (en kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48 * Débits binaires - Tous les débits binaires dans la plage allant de 5 kbps à 384 kbps

Connectez le périphérique USB avant d'utiliser les fonctions Time Décalage et Enregistrement TV

- N'utilisez pas une carte mémoire flash USB. L'appareil ne prend pas en charge les cartes mémoire flash USB.
- Nous vous recommandons d'utiliser un lecteur de disque dur USB de 5 400 tpm minimum, mais les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.

- Pour utiliser le mode **Time Décalage** ou la fonction **Progr. TV enreg.**, il est nécessaire d'exécuter la fonction **Format. périph.** sur un périphérique USB connecté selon le format approprié à l'enregistrement.
 - Ne déconnectez par le périphérique en cours de formatage. Si vous formatez le périphérique, tous ses fichiers seront effacés.
 - Avant de formater votre périphérique en fonction de ce produit, veuillez sauvegarder vos fichiers pour prévenir toute perte ou corruption des données. SAMSUNG ne peut être tenu responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.
- Les vidéos enregistrées bénéficient de la protection DRM (Gestion des droits numériques) et ne peuvent pas être lus sur un ordinateur ou un autre produit. Notez que les fichiers enregistrés sur le téléviseur ne pourront plus être utilisés une fois que la carte mère a été remplacée.
- Si la capacité de stockage restante représente moins de 10 Mo durant un enregistrement, celui-ci sera automatiquement arrêté.
- Si le périphérique USB échoue au **Test de perf. du périph.**, vous devrez exécuter à nouveau les fonctions **Format. périph.** et **Test de perf. du périph.** avant de recourir aux options **Guide** ou **Gestion chaînes** pour l'enregistrement.
- Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, consultez votre manuel d'utilisation.

Compatibilité du disque Blu-ray

Le disque Blu-ray est un format nouveau, en pleine évolution. Par conséquent, des questions de compatibilité peuvent se poser. Ces disques ne sont pas tous compatibles ou lisibles. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez la section Conformité et compatibilité du présent manuel d'utilisation.









Copyright

© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tous droits réservés ; il est interdit de reproduire ou de copier tout ou partie de ce manuel d'utilisation sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics Co.,Ltd.






Mise en route

Logos des disques pouvant être lus sur ce produit


			
Disque Blu-ray	Disque Blu-ray 3D	DTS-HD Master Audio	DivX
			
BD-LIVE	Dolby TrueHD	Système PAL applicable au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, etc.	Java

Accessoires

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.

		
Câble audio/vidéo	Câble RF pour téléviseur	
		
Piles pour télécommande (taille AAA)	Manuel d'utilisation	Télécommande

Panneau avant

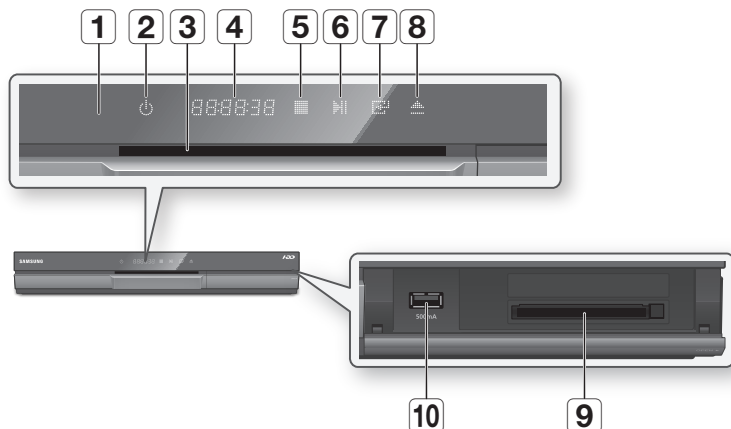

1	CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE	Détecte les signaux provenant de la télécommande.
2	BOUTON MARCHE/ARRÊT	Permet d'allumer et d'éteindre le produit.
3	LOGEMENT DE DISQUE	Permet d'insérer un disque.
4	ÉCRAN	Permet d'afficher l'état de la lecture, l'heure, etc.
5	BOUTON ARRÊT	Permet d'arrêter la lecture du disque.
6	BOUTON LECTURE/PAUSE	Permet de lire un disque ou de mettre en pause la lecture.
7	BOUTON ENTRÉE	Permet de sélectionner un élément de menu ou de démarrer la lecture d'un disque.
8	BOUTON ÉJECTION	Permet d'éjecter un disque.
9	LOGEMENT POUR INTERFACE COMMUNE	Permet de visionner les chaînes payantes en insérant une carte « CI CAM avec CI ou CI+ CARD ».
10	HÔTE USB	Permet de procéder aux mises à niveau logicielles et de lire les fichiers MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.


 **REMARQUE**

- Lorsque le lecteur affiche le menu du disque Blu-ray, vous ne pouvez pas lancer la vidéo en appuyant sur le bouton Lecture situé sur l'appareil ou la télécommande. Pour lire la vidéo, sélectionnez Lire la vidéo ou Démarrer dans le menu du disque puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Vous devez vous procurer une carte « CI CAM avec CI ou CI+ CARD » auprès d'un fournisseur de services de câblodistribution local.

Mise en route


- Lorsque vous retirez la « CI CAM avec CI ou CI+ CARD », tirez-la avec d'infimes précautions à la main, une chute de la « CI CAM avec CI ou CI+ CARD » peut l'endommager.
 - Insérez la carte « CI CAM avec CI ou CI+ CARD » dans le sens indiqué sur la carte.
 - L'emplacement du logement pour la carte CI peut varier selon le modèle.
 - La carte « CI CAM avec CI ou CI+ CARD » n'est pas prise en charge dans l'ensemble des pays et des régions ; renseignez-vous auprès de votre distributeur autorisé.
- En cas de problème, contactez un fournisseur de services.

Panneau arrière

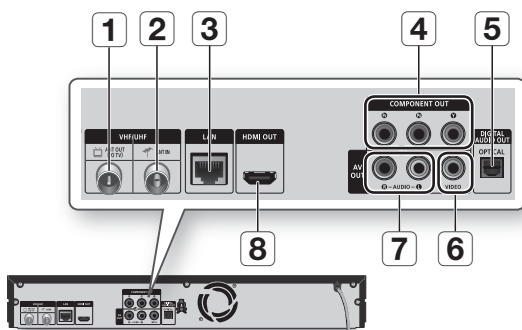

1	ANT OUT (TO TV)	Permet de connecter le câble RF à l'entrée de l'antenne du téléviseur.
2	ANT IN	Permet de connecter le câble RF de l'antenne.
3	LAN	Permet d'accéder aux services réseau (voir pages 73~82), à la fonctionnalité BD-LIVE et aux mises à niveau logicielles via une connexion réseau.
4	COMPONENT OUT	Permet la connexion à des appareils externes dotés d'une entrée vidéo composante.
5	DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Permet la connexion à un récepteur AV.
6	VIDEO OUT	Permet la connexion à l'entrée vidéo d'un appareil externe à l'aide d'un câble vidéo.
7	AUDIO OUT	Permet la connexion à l'entrée audio d'un appareil externe à l'aide d'un câble audio.
8	HDMI OUT	Permet la connexion via un câble HDMI de la borne de sortie HDMI à la borne d'entrée HDMI du téléviseur pour obtenir une qualité d'image optimale ou à la borne d'entrée HDMI du récepteur AV afin de bénéficier de la meilleure qualité sonore possible.

Boîtier de la télécommande

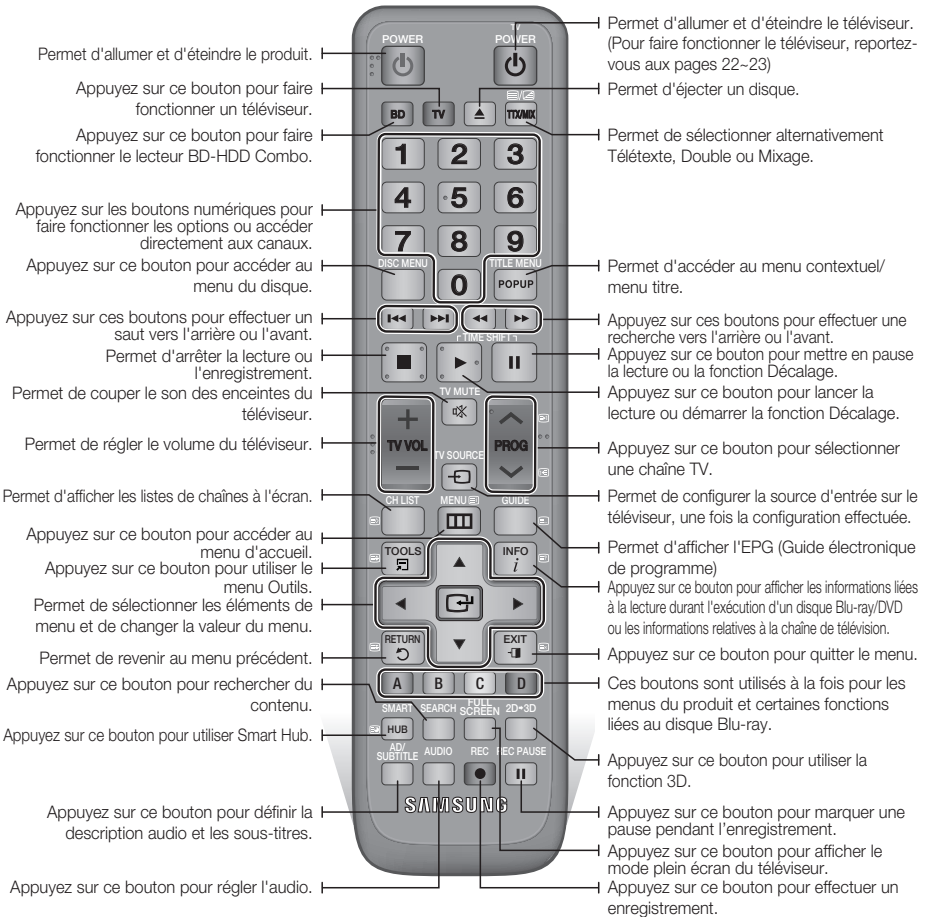

Mise en route

Réglage de la télécommande pour faire fonctionner le téléviseur

Afin de déterminer la compatibilité de votre téléviseur avec la télécommande, veuillez suivre les consignes ci-dessous.

1. Allumez votre téléviseur.
2. Pointez la télécommande en direction du téléviseur.
3. Appuyez sur le bouton **TV** pour sélectionner le mode TV.
4. Maintenez le bouton **TV POWER** enfoncé et entrez le code à deux chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur telle que répertoriée dans le tableau en vous servant des boutons numériques appropriés. Si le téléviseur est compatible avec la télécommande, il s'éteindra. La télécommande est alors programmée pour faire fonctionner le téléviseur.

REMARQUE

- Si plusieurs codes apparaissant dans la liste correspondent à la marque de votre téléviseur, essayez-les à tour de rôle jusqu'à ce que vous trouviez le code qui fonctionne.
- Si vous remplacez les piles de la télécommande, vous devrez régler à nouveau le code correspondant à la marque afin qu'il soit réactualisé en conséquence.

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de votre téléviseur à l'aide de cette télécommande.

Bouton	Fonction
TV POWER	Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.
Numéro	Permet de saisir directement le numéro.
TV VOL +/-	Permet de régler le volume sonore du téléviseur.
TV MUTE	Permet d'activer et de désactiver le son.
PROG (▲/▼)	Permet de sélectionner la chaîne souhaitée.
TV SOURCE	Permet de sélectionner une source externe reliée au téléviseur.


Dans le cas d'un téléviseur Samsung, les boutons ci-dessous sont également compatibles avec cette télécommande.

Bouton	Fonction
MENU	Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu du téléviseur.
TOOLS	Permet d'afficher le menu Outils.
▲▼◀▶	Permet de déplacer le curseur ou de sélectionner un élément.
ENTRÉE	Permet de sélectionner les éléments de menu.
INFO	Permet d'afficher le menu INFO.
RETURN	Permet de revenir au menu précédent.
EXIT	Permet de quitter le menu.
COULEUR (A,B,C,D)	Ces boutons sont affectés à différentes fonctions.

REMARQUE

- Il est possible que les fonctions mentionnées ci-dessus ne puissent pas être activées sur tous les téléviseurs. En cas de problème, utilisez la télécommande du téléviseur.

Insertion des piles

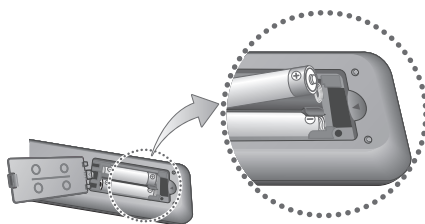

REMARQUE

- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement :
 - Vérifiez la polarité +/- des piles.
 - Vérifiez que les piles ne sont pas usées.
 - Vérifiez qu'aucun obstacle n'obstrue le capteur de la télécommande.
 - Vérifiez qu'aucun éclairage fluorescent ne se trouve à proximité.

! ATTENTION

- Débarrassez-vous des piles en respectant les mesures environnementales locales en vigueur. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Codes de commande des TÉLÉVISEURS


Marque	Code
SAMSUNG	TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA	TV POWER+82
ANAM	TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN	TV POWER+57
BLAUPUNKT	TV POWER+71
BRANDT	TV POWER+73
BRIONVEGA	TV POWER+57
CGE	TV POWER+52
CONTINENTAL EDISON	TV POWER+75
DAEWOO	TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON	TV POWER+64
FERGUSON	TV POWER+73
FINLUX	TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI	TV POWER+57
FUJITSU	TV POWER+84
GRADIENTE	TV POWER+70
GRUNDIG	TV POWER+49, +52, +71
HITACHI	TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL	TV POWER+52
JVC	TV POWER+61, +79
LG	TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE	TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA	TV POWER+06, +57
MAGNAVOX	TV POWER+40
METZ	TV POWER+57
MINISUBISHI	TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR	TV POWER+52, +77
NEC	TV POWER+83

Marque	Code
NEWSAN	TV POWER+68
NOBLEX	TV POWER+66
NOKIA	TV POWER+74
NORDMENDE	TV POWER+72, +73, +75
PANASONIC	TV POWER+53, +54, +74, +75
PHILIPS	TV POWER+06, +55, +56, +57
PHONOLA	TV POWER+06, +56, +57
PIONEER	TV POWER+58, +59, +73, +74
RADIOLA	TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI	TV POWER+57
RCA	TV POWER+45, +46
REX	TV POWER+74
SABA	TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
SALORA	TV POWER+74
SANYO	TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER	TV POWER+06
SELECO	TV POWER+74
SHARP	TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS	TV POWER+71
SINGER	TV POWER+57
SINUDYNE	TV POWER+57
SONY	TV POWER+35, +48
TELEAVA	TV POWER+73
TELEFUNKEN	TV POWER+67, +73, +75, +76
THOMSON	TV POWER+72, +73, +75
THOMSON ASIA	TV POWER+80, +81
TOSHIBA	TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA	TV POWER+57
YOKO	TV POWER+06
ZENITH	TV POWER+63

Branchements

Connexion à un téléviseur via un câble audio/vidéo et un câble RF

1. Connectez le câble RF tel qu'indiqué.
2. Utilisez un câble audio/vidéo pour connecter les bornes **VIDEO OUT (jaune)** / **AUDIO OUT (rouge et blanc)** situées à l'arrière du produit aux bornes **VIDEO IN (jaune)** / **AUDIO IN (rouge et blanche)** du téléviseur.
3. Branchez le produit et le téléviseur.
4. Allumez le produit et le téléviseur.

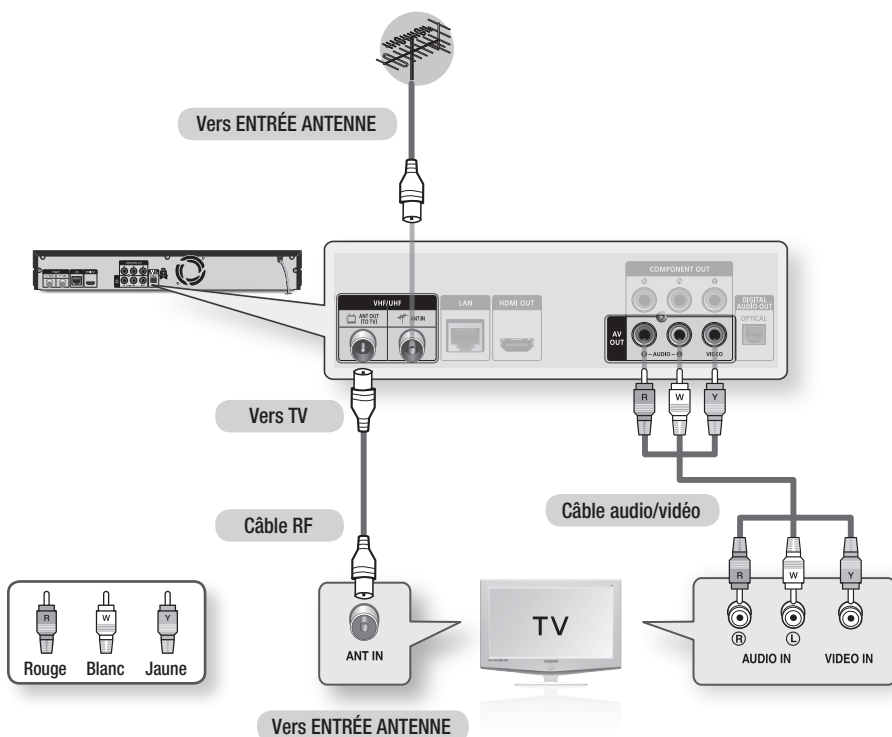


REMARQUE

- Le câble RF de ce produit ne transmet que des signaux TV. Vous devez connecter les câbles audio/vidéo pour émettre le signal de sortie depuis votre produit.
- Un bruit peut être généré lorsque le câble audio est trop proche du câble d'alimentation.
- Si vous souhaitez raccorder un récepteur AV, veuillez vous reporter aux pages de connexion portant sur le récepteur AV. (Voir pages 28~29)
- Le nombre et l'emplacement des bornes peuvent varier selon les téléviseurs. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- S'il y a une seule borne d'entrée audio sur le téléviseur, connectez celle-ci à la borne **AUDIO OUT (droite/blanche)** du produit.

Cas 1 : Connexion à un téléviseur via un câble HDMI - Qualité optimale (Recommandé)

1. Utilisez le câble HDMI pour connecter la borne **HDMI OUT** située à l'arrière du produit à la borne **HDMI IN** du téléviseur.
2. Allumez le produit et le téléviseur.
3. Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal HDMI du produit s'affiche sur l'écran du téléviseur.
 - Si vous avez réglé la télécommande de manière à ce qu'elle fonctionne avec votre téléviseur (voir pages 22–23), appuyez sur le bouton **TV SOURCE** de la télécommande et sélectionnez HDMI comme source externe du téléviseur.

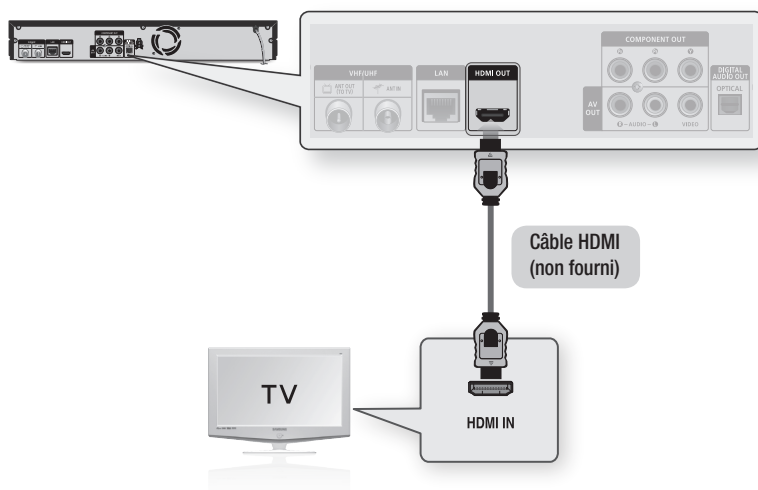


REMARQUE

- Un câble HDMI émet en sortie des données vidéo/audio numériques, de sorte que vous n'avez pas à connecter de câble audio.
- Si le produit est connecté à votre téléviseur en mode de sortie HDMI 720p, 1080i ou 1080p, vous devrez utiliser un câble HDMI haut débit (catégorie 2).
- La sortie HDMI ne transmet qu'un signal numérique pur au téléviseur.
Si votre téléviseur ne prend pas en charge la protection HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition), un bruit aléatoire sera transmis à l'écran.
- Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Lorsque le produit est raccordé au téléviseur via le câble HDMI pour la première fois ou connecté à un téléviseur neuf, la résolution de sortie HDMI est automatiquement réglée sur la valeur la plus élevée prise en charge par le téléviseur.
- Vous devez disposer d'une connexion HDMI pour visionner les vidéos en 3D.
- Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit à l'écran. Si tel est le cas, réglez sur Non l'option Deep Colour dans le menu.
- Si vous utilisez un câble HDMI-vers-DVI pour la connexion à un dispositif d'affichage, vous devez aussi connecter les bornes AV OUT ou Digital Audio OUT au dispositif d'affichage ou à un système audio pour écouter les données audio.

Branchements

Cas 2 : Connexion d'un téléviseur via un câble composante - Qualité optimale

- Vous pouvez connecter le produit à votre téléviseur à l'aide d'un câble vidéo composante.
 - Vous bénéficierez d'images haute qualité caractérisées par une grande fidélité de reproduction des couleurs. Le format vidéo composante décompose l'image en signaux noirs et blancs (Y), bleus (P_B) et rouges (P_R), permettant ainsi de fournir des images claires et nettes. (Les signaux audio sont transmis par la sortie audio.)
1. Utilisez le câble vidéo composante pour connecter les bornes **COMPONENT OUT** situées à l'arrière du produit aux bornes **COMPONENT IN** du téléviseur.
 2. Utilisez les câbles audio, connectez les bornes **AUDIO OUT (rouge et blanche)** situées à l'arrière du produit aux bornes **AUDIO IN (rouge et blanche)** de votre téléviseur.
 3. Allumez le produit et le téléviseur.
 4. Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal « COMPOSANTE » en provenance du produit s'affiche sur l'écran du téléviseur.
 - Si vous avez réglé la télécommande de manière à ce qu'elle fonctionne avec votre téléviseur (voir pages 22~23), appuyez sur le bouton **TV SOURCE** de la télécommande et sélectionnez **COMPOSANTE** comme source externe du téléviseur.

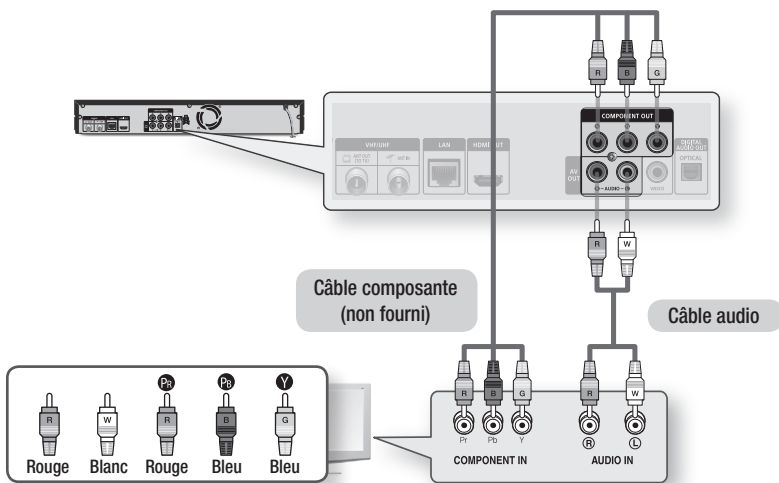


REMARQUE

- En fonction du fabricant, les bornes composante de votre téléviseur peuvent être signalées par « R-Y, B-Y, Y » ou « Cr, Cb, Y » au lieu de « P_B, P_R, Y ». Le nombre et la position des bornes peuvent varier selon le téléviseur. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- En fonction du type de contenu, vous pouvez choisir parmi différents réglages de résolution, tels que 1080i, 720p, 576p/480p ou 576i/480i. (Voir pages 36~38)
- La résolution réelle pourra être différente du réglage défini dans le menu de configuration si vous avez connecté à la fois les câbles Composante et HDMI. La résolution peut aussi varier en fonction du type de contenu. (Voir pages 36~38)

Cas 3 : Connexion à un téléviseur via un câble audio/vidéo - Bonne qualité

1. Utilisez un câble Audio/Vidéo pour connecter les bornes **VIDEO OUT (jaune)** / **AUDIO OUT (rouge et blanche)** situées à l'arrière du produit à **VIDEO IN (jaune)** / **AUDIO IN (rouge et blanche)** du téléviseur.
2. Allumez le produit et le téléviseur.
3. Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal « VIDEO » du produit s'affiche sur l'écran du téléviseur.
 - Si vous avez réglé la télécommande du produit de manière à ce qu'elle fonctionne avec votre téléviseur (voir pages 22~23), appuyez sur le bouton **TV SOURCE** de la télécommande et sélectionnez VIDEO comme source externe du téléviseur.

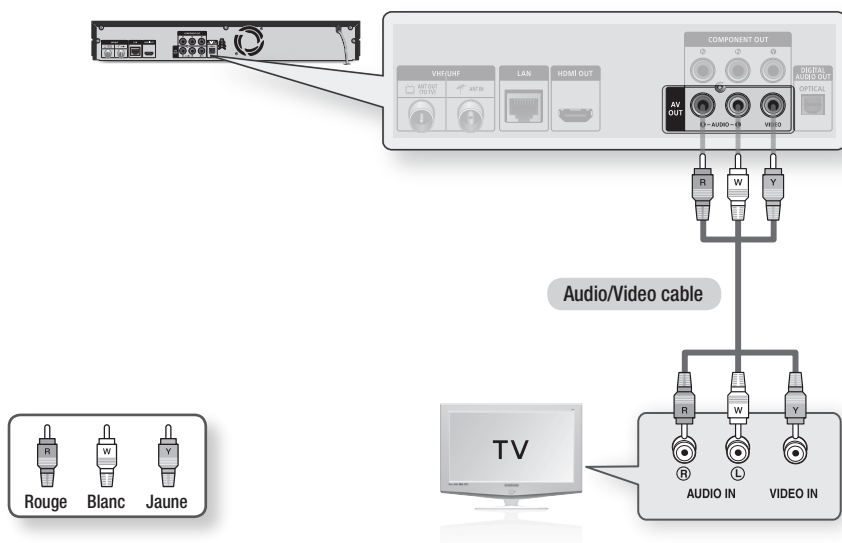

REMARQUE

- Un bruit peut être généré lorsque le câble audio est trop proche du câble d'alimentation.
- Si vous souhaitez raccorder un récepteur AV, veuillez vous reporter aux pages de connexion portant sur le récepteur AV. (Voir pages 28~29)
- Le nombre et l'emplacement des bornes d'entrée peuvent varier selon les téléviseurs. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

! ATTENTION

- Ne connectez pas le produit au téléviseur via un magnétoscope. Les signaux vidéo alimentés via les magnétoscopes peuvent être soumis à des systèmes de protection du droit d'auteur, et l'image pourra de ce fait paraître déformée sur le téléviseur.


Branchements

Connexion à une chaîne hi-fi

- Baissez le volume sonore lorsque vous allumez le récepteur AV. Un bruit violent et soudain pourrait endommager les haut-parleurs et nuire à votre oreilles.
- Réglez le format de sortie audio selon les capacités du récepteur AV. (Reportez-vous aux pages 39–42)
- L'emplacement des bornes d'entrée HDMI peut varier selon le récepteur AV utilisé. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre récepteur AV.

Cas 1 : Connexion à une chaîne hi-fi (récepteur AV prenant en charge la technologie HDMI) - Qualité optimale (Recommandé)

1. Utilisez le câble HDMI pour connecter la borne **HDMI OUT** située à l'arrière du lecteur à la borne **HDMI IN** du récepteur AV.
2. Utilisez le câble HDMI pour connecter la borne **HDMI OUT** du récepteur AV à la borne **HDMI IN** du téléviseur.
3. Allumez le produit, le téléviseur et le récepteur AV.
4. Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée du récepteur AV et du téléviseur pour sélectionner l'entrée externe afin que le son soit émis à partir du lecteur. Reportez-vous au manuel d'utilisation du récepteur AV pour régler l'entrée audio de ce dernier.

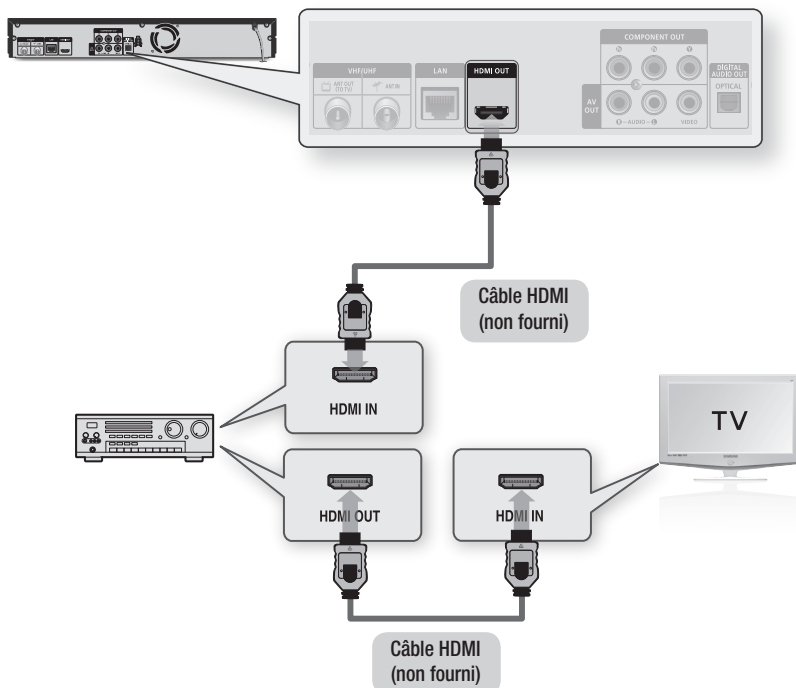


Cas 2 : Connexion à une chaîne hi-fi (Amplificateur stéréo) - Bonne qualité

- À l'aide de câbles audio, reliez les bornes de sortie **AUDIO OUT (rouge et blanche)** situées à l'arrière du produit aux bornes d'entrée **AUDIO IN (rouge et blanche)** de votre amplificateur stéréo.
- À l'aide du/des câble(s) de signal vidéo, connectez les bornes **HDMI, COMPONENT** et **VIDEO OUT** situées à l'arrière du produit respectivement aux bornes **HDMI, COMPONENT** ou **VIDEO IN** de votre téléviseur. (Voir pages 25~27)
- Allumez le produit, le téléviseur et l'amplificateur stéréo.
- Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée de l'amplificateur stéréo pour sélectionner l'entrée externe afin que le son soit émis à partir du produit. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'amplificateur stéréo pour définir l'entrée audio de ce dernier.
- Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur pour sélectionner la source vidéo (HDMI, Composante ou Vidéo.)

Cas 3 : Connexion d'une chaîne hi-fi (récepteur AV prenant en charge la technologie Dolby Digital ou un décodeur DTS) - Qualité optimale

- Utilisez un câble optique pour connecter la borne **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** située à l'arrière du produit à la borne **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** du récepteur AV.
- À l'aide du/des câble(s) de signal vidéo, connectez les bornes **HDMI, COMPONENT** et **VIDEO OUT** situées à l'arrière du produit respectivement aux bornes **HDMI, COMPONENT** ou **VIDEO IN** de votre téléviseur. (Voir pages 25~27)
- Allumez le produit, le téléviseur et le récepteur AV.
- Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée du récepteur AV pour sélectionner l'entrée externe afin que le son soit émis à partir du produit. Reportez-vous au manuel d'utilisation du récepteur AV pour régler l'entrée audio du récepteur AV.
- Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur pour sélectionner la source vidéo (HDMI, Composante ou Vidéo.)

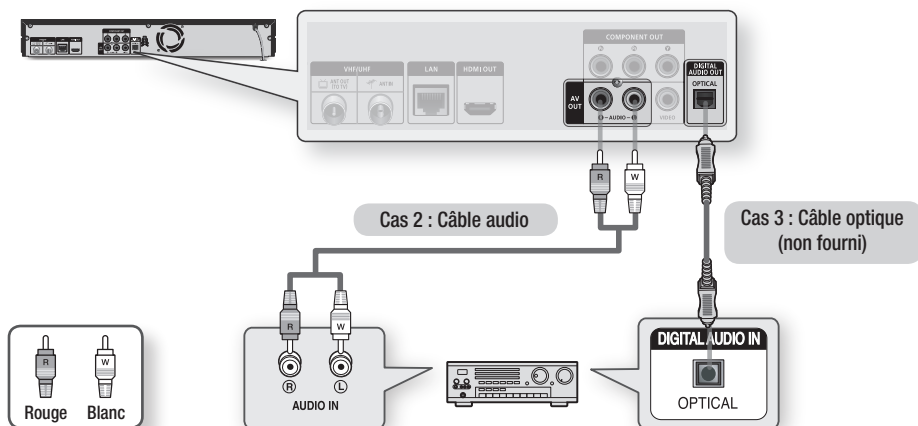

REMARQUE

- Si vous utilisez la connexion audionumérique décrite au Cas 3, le son sera exclusivement émis via les deux enceintes frontales avec un réglage de sortie numérique spécifié sur PCM.


Branchements

Connexion au réseau

Lorsqu'il est relié au réseau, ce produit vous permet d'accéder aux services réseau (voir pages 73~82) tels que Smart Hub ou BD-LIVE ainsi qu'aux mises à niveau logicielles. Pour procéder à la connexion, nous vous recommandons d'utiliser le point d'accès ou le routeur IP. Pour plus d'informations sur les connexions du routeur, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur ou contactez le fabricant du routeur afin de bénéficier de son service d'assistance technique.

Réseau câblé

1. À l'aide du câble LAN direct (câble UTP), connectez la borne LAN du produit à la borne LAN de votre modem ou routeur.
2. Pour régler les options de réseau, reportez-vous aux pages 44~48.

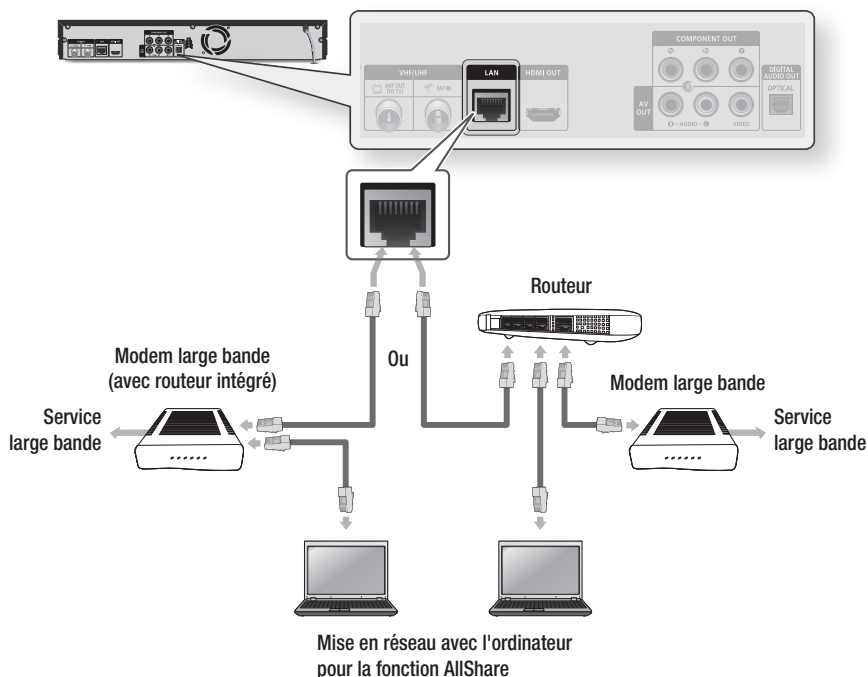


REMARQUE

- Il est possible que l'accès Internet au serveur de mise à jour Samsung ne soit pas autorisé, selon le routeur que vous utilisez ou le contrat établi avec votre fournisseur d'accès. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.
- Pour utiliser la fonction AllShare, vous devez connecter l'ordinateur au réseau, tel qu'indiqué dans la figure. La connexion peut être câblée ou sans fil.

Réseau sans fil

Le produit dispose d'une fonction Wi-Fi intégrée. Vous pouvez effectuer une connexion au réseau à l'aide d'un dispositif de partage IP sans fil (routeur ou modem).

Pour régler les options de réseau, reportez-vous aux pages 44~48.

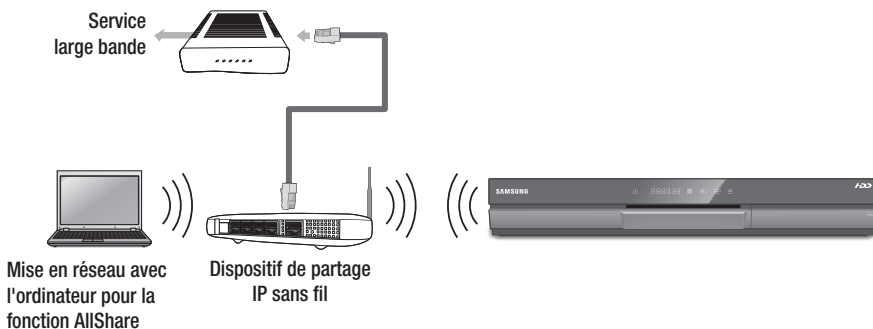

REMARQUE

- Pour utiliser un réseau sans fil, le produit doit être connecté à un dispositif de partage IP sans fil (routeur). Si le dispositif de partage IP sans fil prend en charge le protocole DHCP, votre lecteur pourra utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP fixe pour la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal pour le dispositif de partage IP sans fil qui soit actuellement inutilisé. Si le canal défini pour le dispositif de partage IP sans fil est en cours d'utilisation par un autre périphérique à proximité, il pourra en résulter des interférences et un échec de communication.
- Lorsque le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n est sélectionné et le type de cryptage défini sur WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed) pour votre point d'accès, ce produit ne gère pas les connexions compatibles avec les nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.
- Si votre point d'accès prend en charge le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pourrez effectuer la connexion au réseau par le biais de l'option PBC (Configuration via le bouton-poussoir) ou de votre code PIN (Numéro d'identification personnel). Le protocole WPS configure automatiquement le nom de réseau sans fil SSID et la clé WPA sous l'un des deux modes.
- Vous pouvez configurer un réseau sans fil de trois manières :
 - Sans fil (Général)
 - Utilisation de WPS(PBC)
 - One Foot Connection

La méthode Sans fil (général) inclut les procédures de configuration automatique et manuelle.

- Par nature, le réseau LAN peut provoquer des interférences, selon les conditions de fonctionnement (performance du point d'accès, distance, obstacles, interférences avec d'autres appareils radio, etc.).
- Réglez le dispositif de partage IP sans fil en mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.
- Le lecteur ne prend en charge que les protocoles de clé de sécurité sans fil suivants :
 - WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
- Pour utiliser la fonction AllShare, vous devez connecter l'ordinateur au réseau, tel qu'indiqué dans la figure. La connexion peut être câblée ou sans fil.


Configuration

Avant de démarrer (Plug & Play)

1. Allumez le téléviseur après avoir branché le produit. Lorsque vous connectez le produit au téléviseur pour la première fois, le produit s'allume automatiquement et l'écran Plug & Play apparaît.



2. Appuyez sur les boutons ►▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ►▲▼ pour sélectionner le pays souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Entrez le mot de passe à 4 chiffres souhaité à l'aide des boutons numériques. (France uniquement)
5. Appuyez sur les boutons ►▲▼ pour sélectionner le Mode Horloge souhaité.
 - Si vous sélectionnez **Auto**. : Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
 - Si vous sélectionnez **Manuel** : Appuyez sur le bouton ▲▼◀► pour régler l'horloge, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

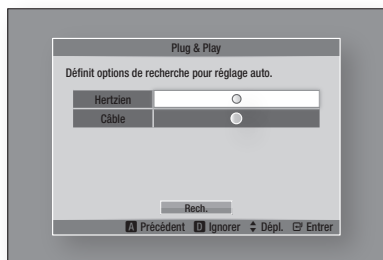

6. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'Antenne source souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

- Si vous sélectionnez **Hertzien** : Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Rech.**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Si vous sélectionnez **Câble** : Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Suivant**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Réglez l'option Mode Rech., puis appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner le bouton **Rech.**

7. Appuyez sur les boutons ►▲▼ pour sélectionner le réglage Mise en séquence des chaînes souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. (Italie uniquement)
8. Appuyez sur les boutons ◀► pour sélectionner **Paramètres réseau** ou **Regarder TV**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
(Pour en savoir plus sur les paramètres réseau, reportez-vous aux pages 44~48)


REMARQUE

- Lors de la connexion du produit au téléviseur pour la première fois, le produit s'allume automatiquement. Ceci est normal.
- Mot de passe
 - France uniquement : Entrez le mot de passe à quatre chiffres souhaité à l'aide des boutons numériques.
* Vous ne pouvez pas définir le mot de passe sur « 0000 ».
Veuillez choisir d'autres chiffres.
 - Autres : Entrez le mot de passe à quatre chiffres souhaité à l'aide des boutons numériques.
* Par défaut, le mot de passe est défini sur « 0000 ».
- Le menu Mise en séquence des chaînes s'affiche lorsque le réglage de pays est spécifié sur Italie.

Pour accéder au menu Paramètres

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu Accueil apparaît.
2. Appuyez sur les boutons ◀► pour sélectionner le menu d'accueil souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le sous-menu souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

• Menu Accueil

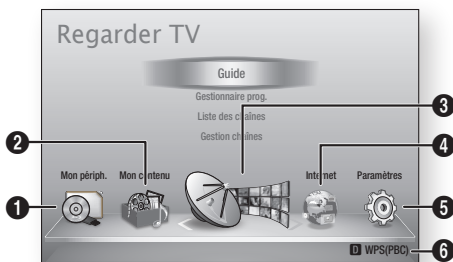

- | | |
|---|--|
| 1 | Permet de sélectionner Mon périph.. |
| 2 | Permet de sélectionner Mon contenu. |
| 3 | Permet de sélectionner Regarder TV. |
| 4 | Permet de sélectionner Internet. |
| 5 | Permet de sélectionner Paramètres. |
| 6 | Permet d'afficher les boutons disponibles. |

REMARQUE

- Lorsque le produit est connecté à un réseau, sélectionnez **Smart Hub** depuis le menu Accueil. Téléchargez le contenu souhaité depuis **Samsung Apps**. (Voir pages 80–81)
- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné.
- L'affichage à l'écran (OSD) peut changer sur ce produit après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Si le produit affiche le menu Accueil pendant plus de 3 minutes sans interface utilisateur, l'écran DTV apparaîtra.
- Si le produit affiche n'importe quel autre menu, notamment celui des paramètres, pendant plus de 5 minutes sans interface utilisateur, un écran de veille apparaîtra sur le téléviseur.

Regarder TV

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu Accueil apparaît.
2. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Regarder TV**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le sous-menu souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.


4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Liste des chaînes

Vous pouvez afficher toutes les chaînes recherchées.

1. Appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande.
La Liste des chaînes s'affiche.

Liste de canaux

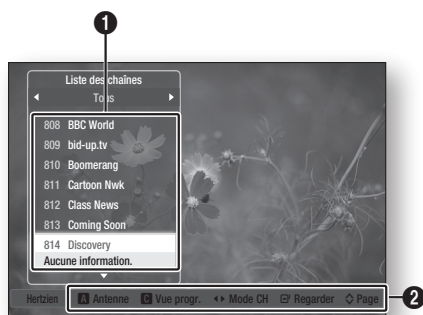

- 1 Permet d'afficher les chaînes stockées.

Aide à la navigation : Permet d'afficher les boutons disponibles sur la télécommande.

- **ROUGE (A)** : Permet de sélectionner Hertzien ou Câble.
- **JAUNE (C)** : Permet d'afficher les informations relatives au programme.
- **Mode CH** : Permet d'afficher le mode des chaînes selon leur type de canal. (Tous, TV, Radio, Données/Autres)
- **Regarder** : Affiche la chaîne sélectionnée.
- **Page** : Permet d'accéder à la page suivante/précédente.

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
La chaîne sélectionnée s'affiche.

REMARQUE


- En appuyant sur le bouton **INFO**, vous pouvez visionner ou enregistrer la chaîne sélectionnée.

Configuration

Gestion chaînes

Vous pouvez gérer les chaînes stockées.

Écran Gestion chaînes

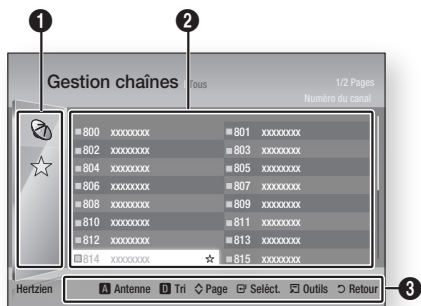

Chaînes modifiées : Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour consulter les chaînes modifiées.

- **Chaînes** (📡) : Permet d'afficher la liste des chaînes selon leur type. (Tous, TV, Radio, Données/Autres)
- **Favoris** (☆) : Permet d'afficher toutes les chaînes favorites. (Favoris 1, Favoris 2, Favoris 3.....)

2 Permet d'afficher les chaînes stockées.

Aide à la navigation : Permet d'afficher les boutons disponibles sur la télécommande.


- **ROUGE (A)** : Permet de sélectionner Hertzien ou Câble.
- **BLEU (D)** : Permet de trier la liste ordonnée selon le numéro de chaîne et le nom de chaîne.
- **Page** : Permet de passer à la page suivante ou de revenir sur la page précédente.
- **Selct.** : Permet de sélectionner la chaîne souhaitée.
- **Outils** : Permet d'afficher l'option Gestion chaînes.
- **Retour** : Permet de revenir au menu précédent.

Icônes d'affichage de l'état des chaînes

Icônes	Opérations
✓	Chaîne sélectionnée.
☆	Chaîne marquée comme favorite.
🔒	Chaîne verrouillée.

Utilisation du bouton TOOLS

Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée, puis appuyez sur le bouton TOOLS.

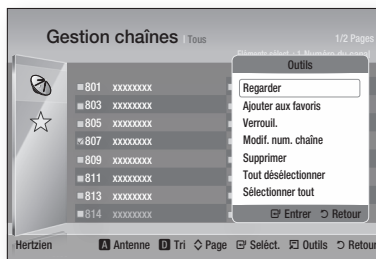

Regarder

Sélectionnez cette option pour visionner la chaîne.

Ajouter aux favoris / Modif. Favoris

Sélectionnez cette option pour ajouter la chaîne favorite de votre choix.

Verrouill. / Déverr.

Sélectionnez cette option pour verrouiller la chaîne.

Modif. num. chaîne

Sélectionnez cette option pour modifier le numéro de chaîne.

Si l'option Modif. num. chaîne ne s'affiche pas sous Gestion chaînes, spécifiez-la sur Activer dans le menu des chaînes. (Voir page 43)

Ce menu ne s'affichera que si vous réglez le type d'antenne source et le pays comme suit :

Antenne source	Pays
Hertzien	Pays-Bas, Italie

Supprimer

Sélectionnez cette option pour supprimer la chaîne.

Tout désélectionner

Sélectionnez cette option pour désélectionner toutes les chaînes.

Sélectionner tout

Sélectionnez cette option pour sélectionner toutes les chaînes.

REMARQUE

- Pour la diffusion satellitaire, il est possible de modifier les numéros de chaîne selon les spécifications.

Paramètres


1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu d'accueil apparaît.
2. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le sous-menu souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Affichage

Vous pouvez configurer les diverses options d'affichage telles que Format écran, Résolution, etc.

Paramètres 3D

Vous pouvez choisir de lire en mode 3D ou non un disque Blu-ray comportant des contenus 3D.

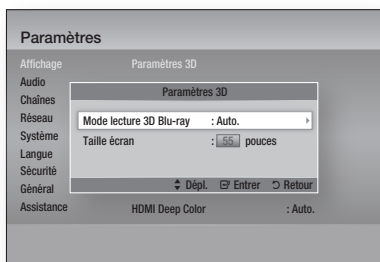

Mode lecture 3D Blu-ray

Les disques Blu-ray 3D sont disponibles en deux formats : Blu-ray 3D et 3D only. Vous pouvez choisir de visionner un disque Blu-ray en mode 3D ou 2D avant de lancer sa lecture.

- **Auto.** : Permet de détecter automatiquement si le téléviseur connecté dispose d'une fonctionnalité 3D et lance la lecture du disque Blu-ray en 3D ou 2D en conséquence, ou démarre la lecture d'un disque 3D only en 3D si le téléviseur prend en charge la fonction 3D.

Les disques 3D only ne peuvent pas être lus sur un téléviseur ne prenant pas en charge la fonction 3D.

- **3D → 3D** : Permet de lancer la lecture des disques 3D only et Blu-ray 3D au format 3D dans tous les cas.
- **3D → 2D** : Permet de lancer la lecture des disques Blu-ray 3D en mode 2D dans tous les cas. Les disques 3D only ne peuvent pas être lus.

REMARQUE

- Selon le contenu et le positionnement de l'image sur l'écran de votre téléviseur, vous pouvez voir apparaître des barres verticales noires à droite ou à gauche de l'écran ou sur les deux côtés à la fois.

Taille écran

Cette option vous permet d'entrer la taille réelle de l'écran du téléviseur de sorte que le produit adapte l'image à la taille de l'écran et puisse afficher une image optimale en 3D.
(Pour les tailles d'écran 3D supérieures à 116 pouces, il suffit de spécifier le réglage sur 116 pouces.)

! ATTENTION

- Pour bénéficier du visionnage de contenus en 3D, connectez un appareil 3D (récepteur AV ou téléviseur compatible 3D) au port de sortie HDMI OUT du produit à l'aide d'un câble HDMI haut débit. Veillez à porter des lunettes 3D avant de visionner le contenu 3D.
- Le produit émet des signaux 3D uniquement via le câble HDMI connecté au port de sortie HDMI OUT.
- La résolution de l'image vidéo en mode de lecture 3D étant déterminée par la définition de l'image vidéo 3D d'origine, vous ne pourrez pas modifier la résolution de l'image selon vos préférences.
- Des fonctions telles que BD Wise, l'adaptation de la taille de l'écran ou le réglage de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en mode de lecture 3D.
- Il vous faut obligatoirement utiliser un câble HDMI haut débit pour garantir une émission appropriée du signal 3D.
- Lorsque vous visionnez des images en 3D, assurez-vous de vous tenir éloigné du téléviseur à une distance équivalente à au moins trois fois la taille de l'écran. Par exemple, si vous avez un écran 46 pouces, vous devrez rester à une distance de 35 mètres (138 pouces) du téléviseur.
 - Positionnez l'écran à hauteur des yeux pour mieux apprécier l'image en 3D.
- Lorsque le produit est connecté à plusieurs appareils 3D, l'effet 3D peut ne pas fonctionner correctement.
- « Blu-ray 3D » et le logo « Blu-ray 3D » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Configuration

Format écran

Selon le type de téléviseur que vous possédez, vous pouvez ajuster le réglage de la taille de l'écran.

- **16:9 Original** : Sélectionnez cette option lorsque vous connectez le produit à un téléviseur au format d'écran 16:9. Tous les contenus s'afficheront selon leur format d'origine. Le contenu formaté en 4:3 apparaîtra avec des barres noires à gauche et à droite de l'écran.
- **16:9 Entier** : Sélectionnez cette option lorsque vous connectez le produit à un téléviseur au format d'écran 16:9. Tous les contenus s'afficheront en mode plein écran. Le contenu formaté en 4:3 apparaîtra étiré.
- **4:3 Letter Box** : Sélectionnez cette option lorsque vous connectez le produit à un téléviseur au format d'écran 4:3. Tous les contenus s'afficheront selon leur format d'origine. Le contenu formaté en 16:9 apparaîtra avec des barres noires en haut et en bas de l'écran.
- **4:3 Pan-Scan** : Sélectionnez cette option lorsque vous connectez le produit à un téléviseur au format d'écran 4:3. Le contenu en 16:9 apparaîtra tronqué des portions à l'extrême gauche et droite de l'image.

REMARQUE

- Selon le type de disque utilisé, certains formats d'image peuvent être indisponibles.
- Si vous sélectionnez un format d'image différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée.
- Si vous sélectionnez l'option 16:9 Original, le téléviseur pourra afficher l'image dans un encadrement horizontal au format 4:3 Pillarbox (bandes noires sur les côtés de l'image).

Taille écran Smart Hub

Réglez l'écran Smart Hub au format d'image optimal.

- **Taille 1** : La taille de l'écran Smart Hub est plus réduite que celle du format par défaut. Vous pouvez voir apparaître des bandes noires sur les deux côtés de l'écran.
- **Taille 2** : Ceci est le réglage par défaut pour Smart Hub. Le produit affiche la taille d'écran normale pour Smart Hub.
- **Taille 3** : Cette option affiche une taille d'écran supérieure au format normalement spécifié pour Smart Hub. L'image peut être trop large pour l'écran de votre téléviseur.

BD Wise (Produits Samsung uniquement)

BD Wise est la fonctionnalité d'interconnectivité de Samsung la plus récente.

Lorsque vous connectez un produit Samsung et un téléviseur Samsung doté de la fonction BD Wise via l'interface HDMI et que le produit et le téléviseur disposent tous deux de la fonctionnalité BD Wise, le produit émet des images dont la résolution vidéo et la vitesse de défilement sont identiques à celles du disque BD/DVD.

- **Arrêt** : La résolution en sortie reste équivalente à la valeur que vous aviez précédemment réglée dans le menu Résolution, indépendamment de la résolution du disque. Reportez-vous à la section Résolution ci-dessous.
- **Activé** : Le produit émet la vidéo en sortie selon la résolution d'origine et la vitesse de défilement de l'image sur le disque BD/DVD.

REMARQUE

- Lorsque la fonction BD Wise est activée, le paramètre Résolution est automatiquement spécifié sur BD Wise et BD Wise apparaît dans le menu Résolution.
- Si le produit est connecté à un appareil ne prenant pas en charge BD Wise, vous ne pourrez pas utiliser la fonction BD Wise.
- Pour garantir le bon fonctionnement de BD Wise, réglez le menu BD Wise du produit et du téléviseur sur **Activé**.

Résolution

Cette option vous permet de régler la définition du signal vidéo Composante et HDMI respectivement sur les valeurs Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p ou 576i/480i. Ces valeurs sont indicatives du nombre de lignes vidéo par image. Les lettres i et p signifient respectivement balayage entrelacé (i) et balayage progressif (p). Plus il y a de lignes, plus la qualité de l'image est supérieure.

- **Auto** : Cette option règle automatiquement la résolution de la sortie sur la résolution maximale prise en charge par le téléviseur connecté.
- **BD Wise** : Cette option règle automatiquement la résolution de l'image sur celle du disque BD/DVD, à condition toutefois que vous ayez connecté le produit via l'interface HDMI à un téléviseur doté de la fonctionnalité BD Wise. (L'élément de menu BD Wise apparaîtra seulement si le réglage de BD Wise est spécifié sur **Activé**. Reportez-vous à la section relative à BD Wise ci-dessus.)
- **1080p** : Émet en sortie 1080 lignes vidéo en balayage progressif.
- **1080i** : Émet en sortie 1080 lignes vidéo en balayage entrelacé.
- **720p** : Émet en sortie 720 lignes vidéo en balayage progressif.
- **576p/480p** : Émet en sortie 576/480 lignes vidéo en balayage progressif.
- **576i/480i** : Émet en sortie 576/480 lignes vidéo en balayage entrelacé.

Résolution selon le mode de sortie

▪ Lecture du disque Blu-ray/des e-contenus/des contenus numériques

Configuration	Sortie	HDMI / connecté		HDMI / non connecté			
		Mode HDMI		Mode Composante/ VIDÉO	Mode Composante		Mode VIDÉO
		Disque Blu-ray	E-content/ Contenus numériques		Disque Blu-ray	E-content/ Contenus numériques	
BD Wise	Résolution du disque Blu-ray	1080p	576i/480i	-	-	-	
Auto	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	576i/480i	-	-	-	
1080p	1080p	1080p	576i/480i	-	-	-	
Trame vidéo : Auto (24Fs)	1080p@24F	1080p@24F	480i	-	-	-	
1080i	1080i	1080i	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i	
720p	720p	720p	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i	
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i	
576i/480i	-	-	-	576i/480i	576i/480i	576i/480i	

▪ Lecture DVD

Configuration	Sortie	HDMI / connecté		HDMI / non connecté	
		Mode HDMI	Mode Composante/VIDÉO	Mode Composante	Mode VIDÉO
BD Wise		576i/480i	576i/480i	-	-
Auto	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur		576i/480i	-	-
1080p	1080p		576i/480i	-	-
1080i	1080i		576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p	720p		576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p	576p/480p		576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i		-	-	576i/480i	576i/480i

Configuration

■ Visionnage sur télévision numérique

Résolution		Sortie	HDMI connecté		HDMI non connecté	
			Mode HDMI	MODE Composante/ VIDÉO	Mode Composante	Mode VIDÉO
BD Wise			1080p	576i/480i	-	-
Auto	Résolution intell. DTV « Auto »	Résolution du flux de données de diffusion	576i/480i	-	-	
	Résolution intell. DTV « Arrêt »	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur				
1080p			1080p	576i/480i	-	-
1080i			1080i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p			720p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p			576p/480p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i			-	-	576i/480i	576i/480i

REMARQUE

- La résolution intell. DTV ne sera activée que si l'option de la résolution est spécifiée sur **Auto**.
- Si le téléviseur connecté au produit ne prend pas en charge la fonction Trame vidéo ou la résolution sélectionnée, le message suivant apparaîtra : « Si, après avoir sélectionné "Oui", aucune image n'apparaît, patientez 15 secondes pour revenir à la résolution précédente. Modifier la résolution? ». Si vous sélectionnez **Oui**, l'écran du téléviseur s'affichera en blanc pendant 15 secondes, puis la résolution sera ramenée automatiquement à la valeur précédente.
- Si l'écran est toujours blanc après que la résolution ait été changée, éjectez le disque inséré, puis appuyez sur le bouton **ARRÊT** () situé à l'avant du produit et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes. Tous les réglages d'usine seront alors rétablis. Suivez les étapes de la page précédente pour accéder aux différents modes et sélectionner la Configuration de l'affichage prise en charge par votre téléviseur.
- Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur le lecteur.
- Pour que l'utilisateur puisse utiliser le mode Trame vidéo (24Fs), le disque Blu-ray doit être doté d'une fonction 24 images.
- Si les prises HDMI et Composante sont connectées et que vous êtes en train de visionner la sortie Composante, la résolution sera fixée sur 576i/480i.

- Pour les contenus DivX protégés contre la copie, la résolution de la sortie vidéo composante est fixée à 576i/480i.

Résolution intell. DTV

Utilisez cette fonction afin de régler automatiquement la résolution d'écran optimisée pour les diffusions numériques.

- **Auto** : La résolution de l'écran est automatiquement optimisée pour la diffusion numérique.
- **Arrêt** : Ce réglage désactive la fonction Résolution intell. DTV.

REMARQUE

- Si vous changez de chaîne en ayant réglé cette fonction sur **Auto**, la durée d'affichage des chaînes suivantes pourra être plus longue que lorsque la fonction est spécifiée sur **Arrêt**.

Format couleurs HDMI

Cette option permet de régler le format de l'espace colorimétrique applicable à la sortie HDMI en réponse aux capacités de l'appareil connecté (téléviseur, moniteur, etc.).

- **Auto** : Permet de régler automatiquement le produit sur le format optimal pris en charge par votre appareil.
- **YCbCr (4:4:4)** : Si votre téléviseur prend en charge l'espace colorimétrique YCbCr via l'interface HDMI, sélectionnez cette option pour émettre en sortie la gamme normale des couleurs YCbCr.
- **RVB (Standard)** : Sélectionnez cette option pour émettre en sortie la gamme de couleurs RVB normale.

- **RVB (avancé)** : Si vous avez connecté le produit à un dispositif d'affichage DVI tel qu'un moniteur, sélectionnez cette option pour émettre en sortie la gamme de couleurs RVB améliorée.

Trame vidéo (24Fs)

Le réglage de la fonction Trame vidéo (24Fs) sur **Auto**, vous permet de spécifier la sortie HDMI du lecteur sur 24 images par seconde pour une qualité d'image améliorée.

Vous ne pouvez bénéficier de la fonction Trame vidéo (24Fs) que sur un téléviseur prenant en charge cette vitesse de défilement. Vous ne pouvez sélectionner Trame vidéo que lorsque le produit est en mode de résolution de sortie HDMI 1080i ou 1080p.

- **Auto** : La fonction Trame vidéo (24Fs) est activée.
- **Arrêt** : La fonction Trame vidéo (24Fs) est désactivée.

HDMI Deep Color

Cette option vous permet d'émettre des données vidéo en sortie avec couleur intense via la prise HDMI OUT. L'option Couleur intense permet une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment en termes de profondeur.

- **Auto** : Le produit émet la vidéo en sortie avec l'option Couleur intense sur un téléviseur connecté prenant en charge la fonctionnalité HDMI Deep Colour.
- **Arrêt** : L'image est émise sans activation de l'option Couleur intense.

Mode image fixe

Cette option permet de définir le type d'image affichée par le produit lors de la mise en pause de la lecture du DVD.

- **Auto** : Permet d'afficher automatiquement la meilleure image fixe en fonction du contenu.
- **Image** : Sélectionnez cette option lors de la mise en pause d'une scène comportant peu d'action.
- **Champ** : Sélectionnez cette option lors de la mise en pause d'une scène comportant beaucoup d'action.

Mode progressif

Cette option permet d'améliorer la qualité de l'image lors de la lecture d'un DVD.

- **Auto** : Sélectionnez ce réglage afin que le produit choisisse automatiquement la meilleure qualité d'image pour la diffusion du DVD en cours de lecture.
- **Vidéo** : Sélectionnez ce réglage afin d'obtenir la meilleure qualité d'image disponible pour le visionnage de concerts ou de programmes télévisés en DVD.

Audio

Sortie numérique

Vous pouvez définir l'option Sortie numérique de manière à ce qu'elle corresponde aux capacités du récepteur AV que vous avez connecté au produit :

- **PCM** : Choisissez ce réglage lors de la connexion d'un récepteur AV prenant en charge la technologie HDMI.
- **Bitstream (non traités)** : Sélectionnez ce réglage lors de la connexion d'un récepteur AV prenant en charge la technologie HDMI et le format de décodage Dolby TrueHD ou DTS-HD Master Audio.
- **Bitstream (DTS Ré-encodé)** : Choisissez ce réglage lors de la connexion d'un récepteur AV muni d'une entrée optique numérique capable de décoder le format DTS.
- **Bitstream (Dolby D Ré-encodé)** : Sélectionnez ce réglage lors de la connexion d'un récepteur AV ne prenant pas en charge la technologie HDMI mais doté de fonctions de décodage Dolby Digital.

Les disques Blu-ray peuvent contenir trois types de flux de données audio :

- Principale fonctionnalité audio : Bande son de la fonction principale.
- Fonctionnalité audio BONUSVIEW : Bande son supplémentaire, comportant, par exemple, le commentaire du réalisateur ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : Lorsque vous choisissez une navigation via un quelconque menu, les effets sonores de navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Blu-ray.



REMARQUE

- Assurez-vous de sélectionner la Sortie numérique appropriée, sinon, vous n'entendrez aucun son ou un son très fort.
- Si l'appareil HDMI (récepteur AV, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby Digital, DTS), le signal audio sera émis en sortie au format PCM.
- Les DVD n'ont pas habituellement de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.
- Certains disques Blu-ray ne sont pas dotés de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.
- La configuration de la sortie numérique n'affecte pas la sortie audio analogique (G/D) ou HDMI de votre téléviseur. Elle n'affecte la sortie audio optique et HDMI qu'en cas de connexion de récepteur AV.

Configuration

Sélections des sorties numériques

Configuration		PCM		Bitstream (non traités)		Bitstream (DTS Ré-encodé)	Bitstream (Dolby D Ré-encodé)
Connexion		Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI	Optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI	Optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou optique
Flux de données audio sur disque Blu-ray	PCM	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2 ca	PCM	PCM 2 ca	DTS Ré-encodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby Digital	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS Ré-encodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS Ré-encodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby TrueHD	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS Ré-encodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS	Jusqu'à 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS Ré-encodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS-HD High Resolution Audio	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS Ré-encodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS-HD Master Audio	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS Ré-encodé	Dolby D. Ré-encodé *
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca
	Dolby Digital	Jusqu'à 5,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS	DTS
Flux de données de diffusion audio	Dolby Digital	Jusqu'à 5,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS Ré-encodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à 5,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital Plus***	Dolby Digital	DTS Ré-encodé	Dolby D. Ré-encodé *
	MPEG1	Jusqu'à 5,1 ca	PCM 2 ca	PCM (jusqu'à 5,1 ca)	PCM 2 ca	DTS Ré-encodé	Dolby D. Ré-encodé *
	HE-AAC	Jusqu'à 5,1 ca	PCM 2 ca	Dolby D. Ré-encodé ** (pour les programmes multi-canaux)	Dolby D. Ré-encodé ** (pour les programmes multi-canaux)	DTS Ré-encodé	Dolby D. Ré-encodé *

Résolution pour disque Blu-ray	Aucune	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation.	Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que le récepteur AV puisse décoder les trains de bits audio. Vous n'entendrez pas de données audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits DTS.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits Dolby Digital.
--------------------------------	--------	--	--	---	---

* Si le flux de données source est 2 ca, le réglage « Dolby D Ré-encodé » ne sera pas appliqué. La sortie sera émise sur PCM 2 ca.

** Si le flux de données source HE-AAC est de 2 ca ou 1 ca, la sortie sera de 2 ca PCM. Pour un flux de données Dolby Digital Plus via du contenu Internet, la sortie PCM via HDMI prend en charge jusqu'à 5,1 ca.

*** Si la fonction Description audio est réglée sur **Activé** et le nombre de chaînes audio supérieur à 2, la sortie audio sera changée en Dolby Digital même si le flux de données de diffusion d'origine est en Dolby Digital Plus. Cependant, si le nombre de chaînes audio est égal à 2 (stéréo) ou 1 et que la fonction Description audio est réglée sur **Activé**, le format de sortie sera en PCM.

Sous Échantillonnage PCM

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver l'échantillonnage réduit PCM à 48 kHz ou 96 kHz.

- **Arrêt** : Sélectionnez cette option lorsque le récepteur AV connecté au produit est compatible avec l'échantillonnage à 96 kHz.
- **Activé** : Sélectionnez cette option lorsque le récepteur AV connecté au produit n'est pas compatible avec l'échantillonnage à 96 kHz. Les signaux 96 kHz seront réduits et convertis en signaux 48 kHz.

REMARQUE

- Même si le Sous Échantillonnage PCM est spécifié sur **Arrêt**, certains disques ne pourront émettre qu'un son à échantillonnage réduit via les sorties numériques optiques.

HDMI

- Si votre téléviseur ne prend pas en charge les formats multi-canaux compressés (Dolby Digital, DTS), le produit pourra émettre un son sous-mixé via deux canaux PCM même lorsque la sortie numérique est définie sur Bitstream (non traités/DTS Ré-encodé/Dolby D. Ré-encodé) dans le menu de configuration.
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge les fréquences d'échantillonnage PCM supérieures à 48 kHz, le produit pourra émettre un son audio PCM à échantillonnage réduit, même lorsque la fonction de Sous Échantillonnage PCM est spécifiée sur **Arrêt**.

Contrôle de la dynamique

Vous pouvez écouter le son à de faibles volumes mais vous entendrez toujours les dialogues avec clarté.

Cette option est activée dès que le produit détecte un signal Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD.

- **Auto.** : Le Contrôle de la dynamique sera automatiquement défini selon les informations fournies par la piste audio Dolby TrueHD.
- **Arrêt** : Vous pouvez visionner le film avec une plage dynamique standard.
- **Activé** : Lorsque la bande son d'un film est émise à faible volume ou via des enceintes plus petites, le système peut appliquer la compression appropriée pour que le son de faible volume soit plus intelligible et les temps forts moins bruyants.

Mode sous-mixage

Cette option vous permet de sélectionner les modalités de sous-mixage des données audio multi-canaux par le produit en un nombre moindre de canaux.

- **Stéréo Normal** : Ce réglage réduit le mixage des données multi-canaux audio à deux canaux stéréo. Choisissez ce réglage lors de la connexion à un équipement ne prenant pas en charge les fonctions surround virtuelles, telles que Dolby Pro Logic.
- **Compatible Surround** : Ce réglage réduit le mixage des données multi-canaux audio à des canaux stéréo compatibles surround. Choisissez ce réglage lors de la connexion à un équipement prenant en charge les fonctions surround virtuelles telles que Dolby Pro Logic.

Configuration

Mode DTS Neo:6

Vous pouvez bénéficier du son multi-canal d'un CD audio (CD-DA).

- **Arrêt** : Permet d'émettre en sortie un signal audio 2 canaux via les enceintes frontales uniquement.
- **Cinéma** : Permet de lire une bande son vidéo 2 canaux en multi-canaux.
- **Musique** : Permet de lire la musique 2 canaux en multi-canaux.

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez un récepteur AV prenant en charge la technologie HDMI, cette option sera disponible si la sortie numérique est configurée au format PCM.

Sync. audio

Dans certains cas, lorsque le produit est connecté à un téléviseur numérique, le signal audio peut ne pas être synchronisé avec le signal vidéo. Lorsque cela se produit, il faut régler le temps de retard audio de manière à ce qu'il corresponde au signal vidéo.

- Vous pouvez régler le temps de retard audio sur une valeur comprise entre 0 msec et 200 msec. Veuillez à le spécifier sur le réglage optimal.

REMARQUE

- Le temps de retard audio ainsi spécifié peut ne pas être exact, selon le type de contenu en cours d'exécution.

Chaînes

Vous pouvez configurer vos chaînes de télévision à l'aide de fonctionnalités telles que Pays ou Réglage auto.

Antenne

Cette option vous permet de sélectionner un type approprié d'antenne pour les besoins de la diffusion numérique.

Avant de mettre en mémoire les chaînes disponibles sur le produit, vous devez spécifier le type de signal source connecté à ce produit.

- **Hertzien** : Permet de sélectionner le réglage Hertzien pour la réception des diffusions numériques.
- **Câble** : Permet de sélectionner le réglage Câble pour la réception des diffusions numériques.

Pays

Sélectionnez cette option pour modifier le pays sélectionné.

Entrez le mot de passe à 4 chiffres souhaité à l'aide des boutons numériques.

1. Appuyez sur les boutons ►▲▼ pour sélectionner le pays souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Appuyez sur le bouton **RETURN**.

REMARQUE

- Mot de passe
 - France uniquement : Entrez le mot de passe à 4 chiffres souhaité à l'aide des boutons numériques.
 - Autres : Entrez le mot de passe à quatre chiffres souhaité à l'aide des boutons numériques.
* Par défaut, le mot de passe est défini sur « 0000 ».

Recherche automatique

Cette option permet de rechercher toutes les chaînes de diffusion activées dans le but de les enregistrer. Elle recherche automatiquement les chaînes et les enregistre sur le produit.

Les numéros de programme automatiquement attribués ne correspondent pas forcément aux numéros de programmes réels ou souhaités. Si une chaîne est verrouillée à l'aide de la fonction Verrouillage Enfants, la fenêtre de saisie du code PIN s'affichera.

- **Hertzien** : Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Rech.**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- **Câble** : Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Suivant**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Réglez l'option Mode de rech., puis appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner le bouton **Rech.**

- Mode de rech. (Complet / Réseau / Rapide)
: Permet de rechercher toutes les chaînes correspondant à des stations de diffusion activées afin de les stocker sur le produit.

REMARQUE

- Si vous sélectionnez Rapide, vous pourrez configurer manuellement les réglages Réseau, ID réseau, Fréquence, Modulation et Débit de symboles en appuyant sur le bouton approprié de la télécommande.
 - Réseau (Auto. / Manuel) : Permet de spécifier le mode de réglage ID réseau sur Auto. ou Manuel.
 - ID réseau : Lorsque le Réseau est spécifié sur Manuel, vous pourrez configurer ID réseau à l'aide des boutons numériques.
 - Fréquence : Affiche la fréquence de la chaîne. (Réglage variable selon le pays)
 - Modulation : Affiche les valeurs de modulation disponibles.
 - Taux de symbole : Affiche les débits de symboles disponibles.

Recherche manuelle

Cette option permet de rechercher manuellement une chaîne afin de stocker sur le produit.

- Lorsque le balayage est terminé, les chaînes sont mises à jour dans la liste des chaînes.

REMARQUE

- Lors de la sélection de Antenne → Hertzien : Canal, Fréquence, Bande passante.
Lors de la sélection de Antenne → Câble : Fréquence, Modulation, Taux de symbole

Option de rech. de câble

Cette fonction permet de configurer les options de recherche tels que la fréquence et le débit de symboles lors de la recherche d'un réseau câblé.

- Fréq. de départ / Fréquence de fin. : Définit la fréquence de début ou d'arrêt (variable selon le pays).
- Taux de symbole : Affiche les débits de symboles disponibles.
- Modulation : Affiche les valeurs de modulation disponibles.

Mémorisation auto veille

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de mise en veille du stockage auto.

- **Arrêt** : Désactive la fonction de mise en veille du stockage auto.
- **Activé** : Active la fonction de mise en veille du stockage auto.

REMARQUE

- Ce menu s'affiche lorsque le réglage de pays est spécifié sur Italie.

Transf. liste chaînes

Cette fonction permet d'importer ou d'exporter la carte des chaînes. Pour utiliser cette fonction, il faut d'abord connecter au produit un périphérique de stockage USB. Entrez votre code PIN à 4 chiffres sur l'écran de saisie du code PIN qui s'affiche.

- **Importer depuis le périphérique USB** : Permet d'importer la liste des chaînes depuis le périphérique USB.
- **Exporter vers le périphérique USB** : Permet d'exporter la liste des chaînes vers le périphérique USB.
Cette fonction n'est disponible qu'en cas de connexion de périphérique USB.

Modif. num. chaîne

Sélectionnez cette option pour modifier le numéro de chaîne sous Gestion chaînes. (Voir page 34)

- **Arrêt** : Sélectionnez ce réglage si vous ne voulez pas modifier le numéro de la chaîne.
- **Activé** : Sélectionnez ce réglage si vous souhaitez changer le numéro de la chaîne.

Ce menu ne s'affichera que si vous réglez le type d'antenne source et le pays comme suit :

Antenne source	Pays
Hertzien	Pays-Bas, Italie

Interface commune

Affiche l'écran d'informations relatives au menu CI.

- **CI Menu** : Cette option permet à l'utilisateur de sélectionner un élément dans le menu CAM fourni. Sélectionnez l'option dans CI Menu en fonction du menu Carte PC.
- **Infos application.** : Affiche les informations stockées sur le module CAM inséré dans le logement CI et sur la carte « CI CAM avec CI ou CI+ CARD » insérée dans le module CAM. Vous pouvez installer le module CAM à tout moment, que le produit soit allumé ou éteint.

1. Procurez-vous un module CI CAM auprès d'un revendeur local ou par téléphone.
2. Insérez fermement la carte « CI CAM avec CI ou CI+ CARD » dans le module CAM en direction de la flèche.

Configuration

3. Insérez le module CAM avec « CI CAM avec CI ou CI+ CARD » dans le logement de l'interface commune, en direction de la flèche, de manière à l'aligner parallèlement au logement.
4. Vérifiez ensuite que vous pouvez voir l'image sur une chaîne de signaux brouillée.

REMARQUE

- Cet appareil fonctionne avec CI et CI+ CAM. Cependant, du fait de certains systèmes locaux de diffusion DVB-T, cet appareil n'est pas forcément compatible avec tous les types de module CAM. En cas de problème, retirez la carte CAM CARD et réintroduisez-la dans le logement.

Réseau

Avant de commencer, contactez votre fournisseur de services Internet pour savoir si votre adresse IP est fixe ou dynamique. Si vous avez une adresse IP dynamique et utilisez une connexion câblée ou sans fil, nous vous recommandons de suivre les procédures Auto. Si vous avez recours à une connexion sans fil et que votre routeur en a la capacité, vous pourrez utiliser les options WPS(PBC) ou One Foot Connection. Si vous disposez d'une adresse IP fixe, vous devrez opter pour la procédure de configuration manuelle à la fois pour les connexions câblées et sans fil.

Paramètres réseau


Pour commencer à configurer la connexion réseau sur le produit, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu Accueil, appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Réseau**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Câblé**, **Sans fil (Général)**, **WPS(PBC)** ou **One Foot Connection**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
5. Si vous êtes raccordé à un réseau câblé, passez à la section Réseau câblé ci-dessous. Si vous avez un réseau sans fil, allez à la section Réseau sans fil aux pages 45~48.

Réseau câblé

■ Configuration d'une connexion câblée - Auto.

1. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Câble**.

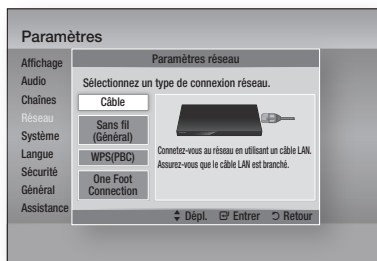

2. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

L'écran État du réseau apparaît. Le produit se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

■ Configuration d'une connexion câblée - Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si l'option Réglage automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs de Paramètres réseau manuellement.

Pour afficher les valeurs Paramètres réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, il faut suivre les étapes suivantes :

Windows XP

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Réseau, située en bas à droite du bureau de Windows.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur État.
3. Cliquez sur l'onglet Assistance dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
4. Dans l'onglet Assistance, cliquez sur le bouton Détails. Les Paramètres réseau s'affichent.

Windows 7


1. Cliquez sur l'icône Réseau, située en bas à droite du bureau de Windows.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Centre Réseau et partage.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur Connexion au réseau local ou Connexion au réseau sans fil, selon votre type de connexion réseau.
4. Dans la fenêtre État de Connexion au réseau local, cliquez sur le bouton Détails. Les réglages réseau s'affichent.

REMARQUE

- Ces informations peuvent varier selon la version de Windows utilisée.

Pour entrer les Paramètres réseau dans le produit, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Câble**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Paramètres IP**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Sur l'écran État de connexion au réseau, sélectionnez Annuler, puis appuyez sur Entrée.

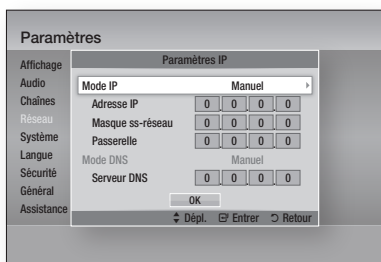

4. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner **Mode IP**.
5. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Manuel**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
6. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller sur le premier champ de saisie (Adresse IP).
7. Utilisez les boutons numériques de la télécommande pour entrer les numéros.
8. Une fois la saisie terminée dans un champ, appuyez sur le bouton ▶ pour passer au champ suivant.
Vous pouvez aussi utiliser les boutons de direction pour effectuer un déplacement vers le haut ou le bas ou opérer un retour en arrière.
9. Entrez les valeurs des options **Adresse IP**, **Masque ss-réseau** et **Passerelle**.
10. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller sur **Mode DNS**.
11. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller sur le premier champ de saisie DNS. Entrez les chiffres correspondant aux valeurs ci-dessus.
12. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner **OK**.

L'écran État du réseau apparaît. Le produit se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

Réseau sans fil

Vous pouvez configurer un réseau sans fil de trois manières :


- Sans fil (Général)
- Utilisation de WPS(PBC)
- One Foot Connection

La méthode Sans fil (Général) inclut les procédures de configuration automatique et manuelle.

■ Configuration d'une connexion au Réseau sans fil - Auto.

La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité facultatif qui nécessite de faire appel à des dispositifs qui accèdent au réseau pour transmettre un code de sécurité crypté appelé clé d'accès ou clé de sécurité. La clé de sécurité repose sur une phrase de passe, typiquement un mot ou une série de lettres et de chiffres d'une longueur spécifique que l'on vous demande d'entrer lors de la configuration de votre réseau sans fil. Si vous utilisez cette méthode de configuration de la connexion réseau et que vous avez une clé de sécurité spécifique au réseau sans fil, vous devrez entrer la phrase de passe durant le processus de configuration automatique.

1. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Sans fil (Général)**.

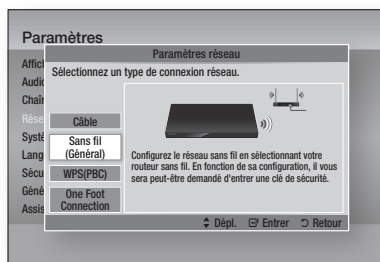

2. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
Une liste de réseaux disponibles s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le réseau souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
L'écran Sécurité apparaît.

Configuration

4. Sur l'écran Sécurité, entrez la phrase de passe correspondant à votre réseau. Entrez directement les numéros en utilisant la télécommande.
Pour sélectionner une lettre, appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ afin de déplacer le curseur, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.



REMARQUE

- Vous devriez pouvoir trouver la phrase de passe sur l'un des écrans de configuration servant à la configuration du routeur ou du modem.

5. Une fois ceci effectué, appuyez sur le bouton **VERT (B)** de votre télécommande ou appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour déplacer le curseur sur **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
L'écran État du réseau apparaît. Le produit se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

■ Configuration d'une connexion au Réseau sans fil - Manuel

Si le paramétrage automatique ne fonctionne pas, vous devrez entrer manuellement les valeurs des Paramètres réseau.

Pour afficher les valeurs Paramètres réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, il faut suivre les étapes suivantes :

Windows XP

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Réseau, située en bas à droite de l'écran.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur État.
3. Cliquez sur l'onglet Assistance dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
4. Dans l'onglet Assistance, cliquez sur le bouton Détails.
Les Paramètres réseau s'affichent.

Windows 7


1. Cliquez sur l'icône Réseau, située en bas à droite du bureau de Windows.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Centre Réseau et partage.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur Connexion au réseau local ou Connexion au réseau sans fil, selon votre type de connexion réseau.
4. Dans la fenêtre État de Connexion au réseau local, cliquez sur le bouton Détails. Les réglages réseau s'affichent.

REMARQUE

- Ces informations peuvent varier selon la version de Windows utilisée.

Pour entrer les Paramètres réseau dans le produit, suivez les étapes suivantes :

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la procédure Configuration d'une connexion au Réseau sans fil - Auto.
2. Une fois ceci effectué, appuyez sur le bouton **VERT (B)** de votre télécommande ou appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour déplacer le curseur sur **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran État de connexion au réseau apparaît.
3. Sur l'écran État de connexion au réseau, sélectionnez Annuler, puis appuyez sur Entrée.
4. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Paramètres IP**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

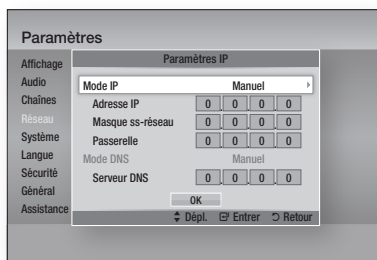


5. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner **Mode IP**.
6. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Manuel**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
7. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller sur le premier champ de saisie (Adresse IP).
8. Utilisez les boutons numériques pour entrer les chiffres.

- Une fois la saisie terminée dans un champ, appuyez sur le bouton ► pour passer au champ suivant.
Vous pouvez aussi utiliser les boutons de direction pour effectuer un déplacement vers le haut ou le bas ou opérer un retour en arrière.
- Entrez les valeurs des options **Adresse IP**, **Masque ss-réseau** et **Passerelle**.
- Appuyez sur le bouton ▼ pour aller sur **Mode DNS**.
- Appuyez sur le bouton ▼ pour aller sur le premier champ de saisie DNS. Entrez les chiffres correspondant aux valeurs ci-dessus.
- Appuyez sur le bouton **OK**.
- L'écran État de connexion au réseau apparaît. Le produit se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

WPS(PBC)

La méthode la plus simple pour configurer la connexion réseau sans fil consiste à utiliser les fonctions WPS(PBC) ou One Foot Connection. Si votre routeur sans fil dispose d'un bouton **WPS(PBC)**, suivez les étapes suivantes :

- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **WPS(PBC)**.

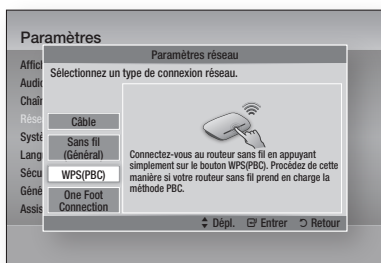


- Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Appuyez sur le bouton **WPS(PBC)** situé sur votre routeur dans les deux minutes qui suivent. Le produit obtient automatiquement toutes les valeurs des paramètres réseau nécessaires et se connecte au réseau.
- L'écran État de connexion au réseau apparaît. Le lecteur se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

One Foot Connection

Vous pourrez configurer automatiquement la connexion sans fil si vous disposez d'un routeur sans fil de Samsung prenant en charge la fonction One Foot Connection. Pour effectuer la connexion via la fonction One Foot Connection, suivez les étapes suivantes :


- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **One Foot Connection**.

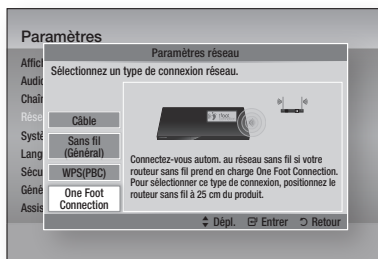

- Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Placez le routeur sans fil de Samsung à une distance de 25 cm du produit à connecter.
- Attendez que la connexion soit automatiquement établie.

État du réseau

Vérifiez si la connexion au réseau et à Internet a été établie.

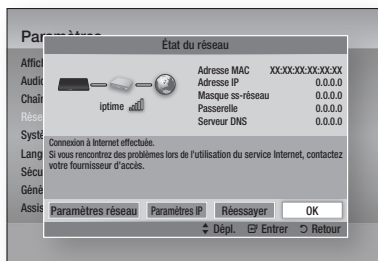

SWL (Samsung Wireless Link)

Vous pouvez connecter à votre réseau, via ce produit, des appareils mobiles dotés de la fonction Samsung Wireless Link.

- **Arrêt** : Désactive la fonction Samsung Wireless Link.
- **Activé** : Active la fonction Samsung Wireless Link.

- Si vous avez sélectionné **Activé**, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'option **Connexion SWL**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Suivez l'instruction qui s'affiche sur l'écran du téléviseur.

REMARQUE

- Si ce produit est éteint, la connexion réseau utilisant la fonction SWL sera déconnectée.

Configuration

Gestion du serveur AllShare

Cette option permet de gérer le partage des contenus. Vous pouvez ainsi partager des contenus multimédia (vidéos, musique, photos) via la fonction AllShare.

- **Serveur AllShare** : Permet de définir la fonction du serveur.
- **Modif. nom du serveur** : Permet de régler le nom du serveur. Ceci vous aide à identifier le serveur dans un réseau.
- **Contrôle accès au périph.** : Cette option vous permet de configurer l'autorisation d'accès relative au périphérique.

Connexion Internet BD-Live

Réglez cette option pour autoriser ou bloquer la connexion Internet lors de l'utilisation du service BD-LIVE.

- **Autoriser (Tout)** : La connexion Internet est autorisée pour tous les contenus BD-LIVE.
- **Autoriser(Valide uniquement)** : La connexion Internet est autorisée uniquement pour les contenus BD-LIVE contenant un certificat valide.
- **Interdire** : Aucune connexion Internet n'est autorisée pour les contenus BD-LIVE.

REMARQUE

- **Qu'est-ce qu'un certificat valide ?**
Lorsque le produit utilise le service BD-LIVE pour transmettre les données de disque ainsi qu'une demande de certification du disque au serveur, celui-ci utilise les données transmises pour vérifier la validité du disque avant de renvoyer le certificat vers le produit.
- Il est possible que la connexion Internet soit limitée lorsque vous utilisez des contenus BD-LIVE.

Système

Plug & Play

En utilisant la fonction Plug & Play, vous pouvez définir le pays, le Mode Horloge, les Paramètres réseau, etc.

Pour obtenir de plus amples informations sur la fonction Plug & Play, reportez-vous à la section Plug & Play du présent manuel d'utilisation. (Voir pages 32~53)

REMARQUE

- Pour changer les options Plug & Play, vous devez entrer le mot de passe.

Horloge

Cette option permet de définir les options liées au temps.


- **Mode Horloge** : Vous pouvez régler ce mode sur **Auto** ou **Manuel**.
- **Réglage Horloge** : Si la fonction Réglage Horloge est spécifiée sur **Manuel**, ce menu sera activé
- **Fuseau Horaire** : Vous pouvez spécifier le fuseau horaire applicable à votre région. (Si vous avez réglé le pays sur Espagne ou d'autres et le Mode Horloge sur **Auto.**, ce menu apparaîtra.)

REMARQUE

- Si les fonctions Affichage minuterie et Enregistrement minuterie sont réglées à l'aide des options GUIDE, Liste des chaînes ou Menu Info, elles opéreront selon les informations relatives à l'heure affichées par le programme TV.
Si vous réglez le Mode Horloge sur Manuel et changez l'heure manuellement, les fonctions Affichage minuterie et Enregistrement minuterie pourront être limitées ou défaillantes.

Anynet+ (HDMI CEC)

Anynet+ est une fonction pratique qui autorise des commandes liées entre plusieurs produits Samsung compatibles Anynet+.

Pour exécuter cette fonction, connectez le produit à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI. En activant la fonction Anynet+, vous pouvez commander ce produit via la télécommande du téléviseur Samsung et démarrer la lecture de disque en appuyant tout simplement sur le bouton **LECTURE** () de la télécommande.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.

- **Arrêt** : Les fonctions Anynet+ sont désactivées.
- **Activé** : Les fonctions Anynet+ sont activées.


REMARQUE

- Cette fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge le format CEC.
- Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.
- Selon le téléviseur utilisé, certaines résolutions de sortie HDMI peuvent être inopérantes.
Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Si vous appuyez sur le bouton Lecture du téléviseur alors que le produit est en mode DTV, vous lancerez la fonction Time Shift.

Gestion périphériques

Cette option permet de gérer le disque dur interne et les périphériques externes.


Vous pouvez exécuter par ce biais la gestion de fonctions telles que le formatage de périphérique ou l'enregistrement sur le périphérique par défaut.

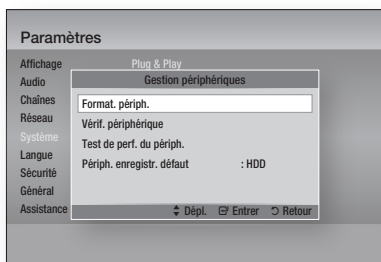

- **Format. périph.** : Ceci formate le périphérique.
- **Vérif. périphérique** : Ceci vérifie la présence d'erreurs éventuelles sur le périphérique.
- **Test de perf. du périph.** : Ceci teste les performances d'enregistrement du périphérique.
- **Périph. enregist. défaut** : Ceci permet de sélectionner le périphérique d'enregistrement par défaut.


Sur le lecteur de disque dur

1. Sélectionnez **Périph. enregist. défaut**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Spécifiez ensuite le périphérique d'enregistrement sur le lecteur de disque dur. (Vous pouvez également vérifier dans ce menu la capacité de stockage disponible.)

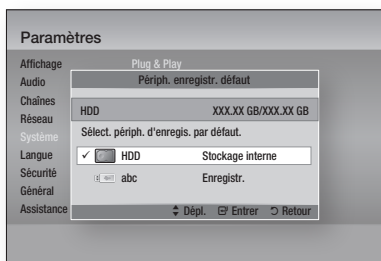

Sur un périphérique externe

1. En mode Arrêt, connectez le périphérique de stockage externe au port USB situé sur le panneau avant du produit.
2. Sélectionnez **Format. périph.**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Le formatage du périphérique démarre.
3. Sélectionnez **Périph. enregist. défaut**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

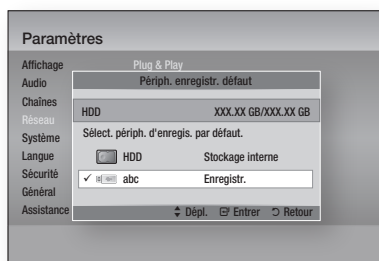

4. Spécifiez le périphérique d'enregistrement sur le périphérique externe connecté. (Vous pouvez également vérifier dans ce menu la capacité de stockage disponible.)



REMARQUE

- La détection d'un périphérique externe connecté peut prendre plusieurs minutes.
- Pour utiliser la fonction Time Shift sur un périphérique, celui doit avoir au moins 375 Mo d'espace libre.
- Dans le cas où un lecteur de disque dur interne USB est utilisé pour l'enregistrement, veillez à ne pas le débrancher durant l'opération de formatage.
- La fonction d'enregistrement n'est prise en charge que sur la télévision numérique.
- La fonction d'enregistrement n'est pas prise en charge pour les chaînes de données.
- La durée maximale d'enregistrement ou Time Shift est affectée par l'espace libre disponible sur le périphérique de stockage et la résolution de l'image vidéo du programme de télévision.

Gestion données BD

Cette option vous permet de gérer les contenus téléchargés à partir d'un disque Blu-ray prenant en charge le service BD-LIVE.

Vous pouvez consulter les informations relatives au périphérique, notamment la taille de stockage disponible, et supprimer les données Blu-ray.

Configuration

- **Périph. actuel** : Affiche le périphérique actuel.
- **Taille totale** : Affiche la capacité totale du périphérique. (Stockage)
- **Taille disponible** : Affiche la capacité disponible sur le périphérique. (Stockage)
- **Supprimer données BD** : Appuyez sur ce bouton pour supprimer les données Blu-ray.

REMARQUE

- La capacité totale de gestion des données BD peut varier selon différentes conditions.

DivX® Vidéo à la demande

Affichez les codes d'enregistrement DivX® VOD pour acheter et lire des contenus DivX® VOD.

Réinitialisation

Tous les paramètres sont rétablis sur leur valeur d'origine par défaut sauf en ce qui concerne les paramètres réseau et Smart Hub.

Langue

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour le menu Accueil, le menu du disque, etc.

- **Menu A l'écran** : Permet de sélectionner la langue de l'affichage à l'écran.
- **Menu disque BD/DVD** : Permet de sélectionner la langue d'affichage du menu de disque.
- **Audio BD/DVD** : Permet de sélectionner la langue des données audio du disque.
- **Sous-titre BD/DVD** : Permet de sélectionner la langue des sous-titres du disque.
- **Texte audio principal** : Permet de sélectionner la langue principale des données audio de la télévision numérique.
- **Texte audio second.** : Permet de sélectionner la langue secondaire des données audio de la télévision numérique.
- **Sous-titre principal** : Permet de sélectionner la langue principale des sous-titres de la télévision numérique.
- **Sous-titre second.** : Permet de sélectionner la langue secondaire des sous-titres de la télévision numérique.
- **Teletexte principal** : Permet de sélectionner la langue principale des télétextes de la télévision numérique.
- **Teletexte second.** : Permet de sélectionner la langue secondaire des télétextes de la télévision numérique.

REMARQUE

- La langue sélectionnée n'apparaîtra que si elle est prise en charge sur le disque ou la chaîne de diffusion.

Sécurité

Cette fonction opère en conjonction avec les disques Blu-ray et les DVD auxquels une classification par catégorie d'âge ou une classification numérique a été attribuée indiquant le niveau de maturité du contenu. Ces numéros vous aident à contrôler les types de disques Blu-ray et/ou les DVD que vous pouvez regarder en famille sans souci.

Lorsque vous accédez à cette fonction, l'écran de sécurité apparaît. Entrez votre mot de passe de sécurité. (Le mot de passe par défaut est 0000.)

REMARQUE

- Mot de passe
 - France uniquement : Entrez le mot de passe à quatre chiffres souhaité à l'aide des boutons numériques.
* Vous ne pouvez pas définir le mot de passe sur « 0000 ».
 - Veuillez choisir d'autres chiffres.
 - Autres : Entrez le mot de passe à quatre chiffres souhaité à l'aide des boutons numériques.
* Par défaut, le mot de passe est défini sur « 0000 ».

Verr. chaîne DTV

Vous pouvez verrouiller certaines chaînes à l'aide de la fonction Verrouillage Enfants pour empêcher les enfants de les regarder.

- **Arrêt** : La fonction Verr. chaîne DTV est inopérante.
- **Activé** : La fonction Verr. chaîne DTV est opérationnelle.

Verr. classif. progr. DTV

Cette fonction s'exécute en conjonction avec les programmes de la télévision numérique auxquels une classification a été attribuée, et vous permet de contrôler les types de programmes que vos enfants peuvent visionner. Sélectionnez le niveau de classification que vous souhaitez définir à cet effet.

Contrôle parent. BD

Cette option empêche la lecture des disques Blu-ray comportant une classification par tranche d'âge spécifique à moins d'entrer un mot de passe.

Contrôle parent. DVD

Cette option empêche la lecture de disques DVD comportant une classification numérique spécifique à moins d'entrer un mot de passe. Une valeur élevée indique que le programme est destiné exclusivement aux adultes. Par exemple, si vous sélectionnez le niveau 6, les disques dont le contenu est classé au niveau 7 ou 8 ne pourront pas être lus.

Modifier PIN

Cette option permet de modifier le mot de passe à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité.

Si vous avez oublié votre mot de passe

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil, en ayant préalablement vérifié qu'aucun disque n'est inséré dans l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) situé sur le panneau avant du produit pendant plus de 5 secondes. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine.

REMARQUE

- Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.

Général

Mode éco.

Vous pouvez réduire la consommation électrique en réglant le panneau avant afin qu'il s'éteigne automatiquement dès que le produit passe en mode veille.

- **Arrêt** : Sélectionnez ceci pour ne pas utiliser la fonction d'économie d'énergie.
- **Activé** : Sélectionnez ceci pour que le panneau avant du produit s'éteigne automatiquement dès que celui-ci est en mode veille.

Effet lumineux

Vous pouvez ajuster l'effet lumineux sur le produit.

- **Tjrs activé** : Permet d'activer l'Effet lumineux à tout moment. Cette option est recommandée lors de l'exposition permanente du produit sur les présentoirs ou pour les besoins des démonstrations commerciales.
- **Auto** : Permet d'activer l'Effet lumineux lors de la mise sous/hors tension du produit ou de l'insertion/éjection d'un disque. Cette option est recommandée pour un usage domestique.
- **Arrêt** : Permet de désactiver l'Effet lumineux.

Copie musique avancée

Lorsque vous copiez des fichiers de musique, les informations peuvent être mises à jour automatiquement. La durée de la copie peut en être prolongée.

- **Arrêt** : Désactive la Copie musique avancée.
- **Activé** : Active la Copie musique avancée.

REMARQUE

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque le produit est connecté au réseau.

- Elle peut être utilisée en cas de copie depuis un périphérique externe USB/Lecteur de disque optique/AllShare vers le lecteur de disque dur.
- Elle ne s'exécutera pas si vous copiez des données depuis le lecteur de disque dur vers un périphérique externe.

Télécommande réseau

La fonction Télécommande réseau vous permet de contrôler votre produit depuis un appareil distant, tel qu'un smart phone, via une connexion sans fil au réseau LAN.

Pour utiliser la fonction Télécommande réseau, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez **Activé** dans le menu Télécommande réseau.
2. Installez l'application de télécommande réseau de Samsung pour contrôler le produit à partir de l'appareil portable compatible.
3. Veillez à ce que l'appareil portable et le produit soient connectés au même routeur sans fil.
4. Lancez l'application sur votre appareil portable. L'application devrait détecter le produit et l'afficher au sein d'une liste.
5. Sélectionnez le produit.
6. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, le système vous demandera d'autoriser ou de refuser la télécommande du produit. Sélectionnez Autoriser.
7. Suivez les instructions fournies avec l'application destinée à contrôler le produit.

Assistance

Mise à jour du logiciel

Le menu Mise à jour du logiciel vous permet de mettre à niveau le logiciel du produit pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

Via Internet

Pour effectuer la mise à niveau par Internet, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez **Via Internet**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Le message Connexion au serveur en cours apparaît.
2. Si un téléchargement est disponible, l'écran contextuel du téléchargement s'affichera avec une barre de progression et le téléchargement démarrera.

Configuration

3. Lorsque le téléchargement est terminé, la fenêtre Demande de mise à niveau apparaît, proposant trois choix : Mettre à niveau maintenant, Mettre à niveau plus tard ou Ne pas mettre à niveau.
4. Si vous sélectionnez Mettre à niveau maintenant, le produit procédera à la mise à niveau du logiciel, puis s'éteindra et se rallumera automatiquement.
5. Si vous n'effectuez pas de sélection au bout d'une minute ou sélectionnez Mettre à niveau plus tard, le nouveau logiciel mis à jour sera stocké sur le produit. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel par la suite en utilisant la fonction Par téléch.
6. Si vous ne sélectionnez pas l'option Ne pas mettre à niveau, la mise à niveau sera annulée par le produit.

REMARQUE

- Votre produit doit être connecté à Internet pour exploiter la fonction Via Internet.
- La mise à niveau est terminée lorsque le produit s'éteint et se rallume de lui-même.
- Évitez d'éteindre et de rallumer le produit manuellement durant le processus de mise à jour.
- Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable du dysfonctionnement du produit causé par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur durant la mise à niveau du logiciel.
- Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours de téléchargement du logiciel de mise à niveau, appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Par chaîne

Cette option permet de mettre à niveau les logiciels via le signal de diffusion.

USB

Pour effectuer la mise à niveau par USB, suivez les étapes suivantes :

1. Visitez www.samsung.com/bluraysupport.
2. Téléchargez sur l'ordinateur le dossier compressé de la mise à niveau la plus récente du logiciel USB.
3. Dézippez le dossier compressé sur l'ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier dézippé portant le même nom que le fichier compressé.
4. Copiez le dossier sur une clé USB à mémoire flash.
5. Vérifiez qu'aucun disque n'est inséré dans le produit, puis insérez la clé USB à mémoire flash dans le port USB.
6. Dans le menu du produit, allez à Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel.
7. Sélectionnez **USB**.

REMARQUE

- Le tiroir disque doit être vide lors de la mise à niveau du logiciel via la prise USB Hôte.
- Une fois la mise à niveau terminée, consultez les détails du logiciel dans le menu Mise à jour du logiciel.
- N'éteignez pas le produit durant la mise à niveau du logiciel. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
- Les mises à niveau logicielles à l'aide de la prise USB hôte doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une mémoire flash USB.

Via disque

Pour effectuer la mise à niveau Via disque, suivez les étapes suivantes :

1. Visitez www.samsung.com/bluraysupport
2. Téléchargez sur l'ordinateur le dossier compressé de la mise à niveau la plus récente du disque.
3. Dézippez le dossier compressé sur l'ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier dézippé portant le même nom que le fichier compressé.
4. Gravez le dossier sur un disque, de préférence un CD-R inscriptible ou un DVD-R inscriptible.
5. Finalisez le disque avant de le retirer de l'ordinateur.
6. Insérez le disque dans le produit.
7. Dans le menu du produit, allez à Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel.
8. Sélectionnez **Via Disque**.

REMARQUE

- Une fois la mise à niveau du système terminée, consultez les détails du logiciel dans le menu Mise à jour du logiciel.
- N'éteignez pas le produit lorsque l'option Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement du produit.

Par téléch.

L'option Par téléch. vous permet d'effectuer la mise à niveau à l'aide d'un fichier précédemment téléchargé sur le produit mais que vous n'aviez pas souhaité installer immédiatement ou d'un fichier téléchargé par le produit en Mode Veille (voir la section Téléch. en mode Veille ci-dessous).

Pour effectuer la mise à niveau Par téléch., suivez les étapes suivantes :


1. Lorsque le logiciel de mise à niveau a été téléchargé, le numéro de version du logiciel s'affiche à droite de l'option Par téléch.
2. Sélectionnez **Par téléch.**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Fonctions de base

Lecture d'une vidéo

Lecture

1. Insérez un disque dans le tiroir du produit, en ayant sa face imprimée dirigée vers le haut.

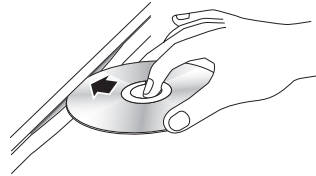

2. Appuyez sur le bouton **LECTURE** (▶).

Boutons liés à la lecture

LECTURE (▶)	Permet de démarrer la lecture.
ARRÊT (■)	Permet d'arrêter la lecture. <ul style="list-style-type: none"> • Si vous appuyez sur ce bouton une fois : La position d'arrêt sera mémorisée. • Si vous appuyez sur ce bouton deux fois : La position d'arrêt ne sera pas mémorisée.
PAUSE (⏸)	Permet de suspendre la lecture.

REMARQUE

- Pour certains disques, il ne suffit pas toujours d'appuyer sur le bouton **ARRÊT** (■) une seule fois pour mettre en mémoire la position d'arrêt.
- La lecture des fichiers vidéo au débit binaire élevé, égal ou supérieur à 20 Mbps, exerce une forte charge sur les capacités du lecteur et risque, de ce fait, de s'interrompre en cours d'exécution.

3. Le produit affiche un message vous demandant si vous souhaitez procéder à la mise à niveau. Sélectionnez **Oui**. Le produit démarre la mise à niveau.
4. Une fois la mise à niveau terminée, le produit s'éteint automatiquement puis se rallume.

REMARQUE

- Une fois la mise à niveau du système terminée, consultez les détails du logiciel dans le menu Mise à jour du logiciel.
- N'éteignez pas le produit lorsque l'option Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.

Téléch. en mode Veille

Vous pouvez régler la fonction Téléch. en mode Veille de sorte que le produit télécharge de nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en mode Veille. En mode Veille, le produit est éteint mais sa connexion à Internet reste activée. Ceci permet au produit de télécharger automatiquement des logiciels de mise à niveau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Pour régler la fonction Téléch. en mode Veille, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Téléch. en mode Veille**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Sélectionnez la durée du téléchargement souhaitée. Si vous sélectionnez **Arrêt**, le produit vous notifiera, par message contextuel, de la disponibilité de toute nouvelle version de mise à jour. Si vous sélectionnez la durée de téléchargement souhaitée, le produit effectuera automatiquement le téléchargement de nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en Mode Veille, avec le courant coupé. Avant de télécharger le nouveau logiciel de mise à niveau, le produit vous demandera si vous souhaitez l'installer à la mise sous tension de l'appareil.

REMARQUE

- Pour utiliser la fonction Téléch. en mode Veille, le produit doit être connecté à l'Internet.

Contacter Samsung

Permet d'obtenir les informations de contact pour les demandes d'assistance portant sur le produit.

Convertisseur 3D

Cette fonction peut convertir la sortie 2D de contenus 2D en 3D.

1. Connectez ce produit à un téléviseur prenant en charge les contenus 3D à l'aide d'un câble HDMI.
2. Lorsque vous lisez du contenu 2D sur l'appareil, vous avez la possibilité de convertir les contenus 2D en 3D en appuyant sur le bouton **2D↔3D** de la télécommande.

Fonctions de base

- Vous pouvez basculer entre les options 2D et 3D en appuyant de manière répétée sur le bouton **2D↔3D**.

Si vous lisez des contenus 3D en mode 3D, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction.

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas convertir les contenus 2D en 3D ni utiliser le bouton permettant de basculer entre les options 2D et 3D dans les cas suivants :
 - Lorsque le produit n'est pas branché à l'aide d'un câble HDMI.
 - Lorsque le téléviseur connecté ne prend pas en charge la fonction 3D.
 - Lorsque vous lisez du contenu 3D (disque fichier).
- Le contenu 2D est converti dans les formats 3D suivants :
 - 1080p 24fps : Sortie en 1080p 24 fps 3D.
 - Autres : Sortie en 720p 3D.
 - Fichiers photo : Sortie en 720p 3D.
- Contenus 2D que le produit peut convertir en 3D :
 - Contenus 2D prenant en charge la conversion 3D
 - Contenus Smart Hub, DVD Vidéo, BD-ROM, VCD, fichiers vidéo, fichiers photo, programme de télévision numérique en direct et programme de télévision numérique enregistré.
- Lorsque vous utilisez le convertisseur 3D, la fonction **BONUSVIEW** n'est pas disponible. (Sur certains disques, un cadre noir apparaît sur le contour de l'image.)
- Certains utilisateurs peuvent ressentir une gêne en visionnant des contenus en 3D, comme par exemple des vertiges, des nausées ou des maux de tête.

Réglage de la fonction Prof. 3D



La fonction Prof. 3D vous permet de régler la profondeur des conversions 2D en 3D. Les valeurs varient de 1 à 10. Plus le réglage est élevé, plus la profondeur 3D est importante.

- Lorsque vous visionnez des contenus convertis en 3D, appuyez sur le bouton **OUTILS**.
- Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Prof. 3D**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Réglez l'option Prof. 3D à l'aide des boutons **◀▶**.


Structure des disques

Le contenu des disques est généralement réparti tel qu'indiqué ci-dessous.



• Disque Blu-ray, DVD VIDEO



• CD Audio (CD-DA)



• MP3, WMA, DivX, MKV et MP4



REMARQUE

- La lecture en cours d'enregistrement convertit le support en profil 1.0 alors que la lecture normale ne prend en charge que le profil 2.0. Dans ce cas, les limitations suivantes s'appliquent :
 - BONUSVIEW** n'est pas disponible.
 - Le diaporama audio affichable n'est pas disponible. (Sur certains disques, le son peut ne pas être émis en mode Menu du disque.)

Utilisation du Menu du disque/ Menu de titres/Menu contextuel

Utilisation du Menu du disque



1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **DISC MENU** de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour effectuer une sélection, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.



REMARQUE

- Les éléments de menu peuvent varier selon le disque et ce menu risque d'être indisponible.

Utilisation du Menu de titres



1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TITLE MENU** de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour effectuer la sélection souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.



REMARQUE

- Les éléments de menu peuvent varier selon le disque et ce menu risque d'être indisponible.

Lecture de la Liste de Titres



1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **DISC MENU** ou **TITLE MENU**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner l'entrée à lire dans la Liste de Titres, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.



REMARQUE

- Si le disque possède une liste de lecture, appuyez sur le bouton **VERT (B)** pour y accéder.

Utilisation du Menu contextuel



1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **POPUP MENU** de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** ou **ENTRÉE** pour sélectionner le menu souhaité.

REMARQUE

- Les éléments de menu peuvent varier selon le disque et ce menu risque d'être indisponible.

Ignorer

Au cours de la lecture, vous pouvez effectuer une recherche rapide dans un chapitre ou une piste donné(e) et utiliser la fonction Ignorer pour passer à la sélection suivante.

Recherche d'une scène



- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **RECHERCHE** (**◀▶**).

À chaque fois que vous appuyez sur le bouton **RECHERCHE** (**◀▶**), les vitesses de lecture défilent dans l'ordre suivant :

HDD, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDÉO	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
DivX, MKV, MP4	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3

- Pour reprendre la lecture en vitesse normale, appuyez sur le bouton **LECTURE** (**▶**).

REMARQUE

- Le produit ne lit pas de données audio en mode recherche.

Fonctions de base

Saut de chapitre



- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **SAUT** ().

Si vous appuyez sur le bouton **SAUT** (), le disque passera au chapitre suivant.

Si vous appuyez sur le bouton **SAUT** (), le disque passera en début de chapitre. Si vous appuyez une nouvelle fois sur ce bouton, le disque reviendra au début du chapitre précédent.

Lecture au ralenti / Lecture pas à pas

Lecture au ralenti



- En mode Pause, appuyez sur le bouton **RECHERCHE** ().

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **RECHERCHE** (), la vitesse de lecture change comme suit :

▶ 1/8 ▶ 1/4 ▶ 1/2

- Pour reprendre la lecture en vitesse normale, appuyez sur le bouton **LECTURE** ().

REMARQUE

- Le produit ne lit pas de données audio en mode Ralenti.

Lecture pas à pas



- En mode Pause, appuyez sur le bouton **PAUSE** ().

À chaque fois que vous appuyez sur le bouton **PAUSE** (), une nouvelle image apparaît.

- Pour reprendre la lecture en vitesse normale, appuyez sur le bouton **LECTURE** ().

REMARQUE

- Le produit ne lit pas de données audio en mode Lecture pas à pas.


Utilisation du bouton TOOLS

Durant la lecture, vous pouvez commander le menu du disque en appuyant sur le bouton **TOOLS**.




- **Écran du menu Outils**

<BD-ROM / DVD>

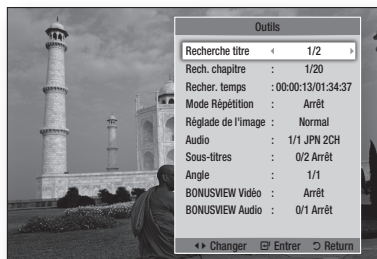

<HDD>

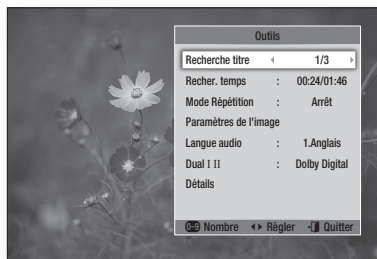

REMARQUE

- Le menu Outils peut varier selon le disque.

Accès direct à la scène souhaitée




1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Recherche titre**, **Rech. chapitre**, ou **Recher. temps**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** ou sur les boutons numériques pour sélectionner le titre, le chapitre ou le temps souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Répétition du titre ou du chapitre



Cette option vous permet de répéter le titre du disque ou le chapitre.

Selon les disques, il est possible que la fonction de répétition ne soit pas disponible.


1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**. 
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Mode Répétition**.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Chapitre** ou **Titre**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Pour reprendre le cours normal de la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton **TOOLS**.
5. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Mode Répétition**.
6. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Arrêt**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Répétition du titre ou du chapitre




Cette option vous permet de répéter le titre du disque ou l'ensemble de ses éléments.

Selon les disques, il est possible que la fonction de répétition ne soit pas disponible.

1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**. 
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ et sélectionnez **Mode Répétition**, puis appuyez sur les boutons ◀▶ pour choisir **Titre** ou **Tous**.
3. Pour reprendre le cours normal de la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton **TOOLS**.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Mode Répétition**.
5. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Arrêt**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Répétition d'une section



1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**. 
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Mode Répétition**.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Répétition A-B**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** à l'emplacement sur lequel vous souhaitez démarrer la répétition (A).
5. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** à l'emplacement sur lequel vous souhaitez arrêter la répétition (B).
6. Pour reprendre le cours normal de la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton **TOOLS**.
7. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Mode Répétition**.
8. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Arrêt**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Si vous définissez le point (B) dans les cinq secondes qui suivent, un message d'interdiction apparaîtra.
- Les éléments de menu peuvent varier selon le disque et ce menu risque d'être indisponible.

Sélection du Réglage de l'image



Cette fonction vous permet de régler la qualité de l'image vidéo lorsque le produit est connecté à un téléviseur.

1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Réglage de l'image**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Réglage de l'image**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
 - **Dynamique** : Choisissez ce réglage pour accentuer la Netteté de l'image.
 - **Normal** : Choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage.

Fonctions de base

- **Cinéma** : Ceci est le réglage le mieux adapté au visionnage de films.
- **Utilisateur** : Ceci vous permet de définir les réglages avancés.

REMARQUE

- Ce menu n'apparaît pas lors de l'utilisation de la fonction BD Wise.

Sélection de la langue de la bande son



Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton **AUDIO** de la télécommande.



1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Audio**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** afin de sélectionner la langue souhaitée pour la bande son.

REMARQUE

- L'indicateur **◀▶** ne s'affichera pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de réglages BONUSVIEW audio.
- Les informations concernant la fonction principale ou le mode BONUSVIEW s'afficheront également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW. Utilisez le bouton **◀▶** pour basculer entre le mode audio principal et le mode audio BONUSVIEW.
- La disponibilité des langues proposées via la fonction de la langue de la bande son dépend des langues encodées sur le disque. Par conséquent, cette fonction ou certaines langues peuvent être indisponibles.
- Un disque Blu-ray peut contenir jusqu'à 32 langues pour la bande son alors qu'un DVD dispose d'un total de 8 langues.
- Certains disques Blu-ray vous autorisent à sélectionner la bande son anglaise LPCM multicanaux ou Dolby Digital.
- Si vous appuyez sur le bouton **AUDIO** de la télécommande, la barre Audio apparaîtra. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour supprimer la barre Audio.

Sélection de la langue des sous-titres



Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton **AD/SUBTITLE** de la télécommande.



1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Sous-titres**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner la langue des sous-titres de votre choix.

REMARQUE

- Selon le disque Blu-ray ou le DVD utilisé, vous pouvez changer la langue des sous-titres depuis le Menu du disque. Appuyez sur le bouton **DISC MENU**.
- Cette fonction dépend de la sélection des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Blu-ray/DVD.
- Un disque Blu-ray peut contenir jusqu'à 255 langues de sous-titres alors qu'un DVD dispose d'un total de 32 langues.
- Les informations concernant la fonction principale ou le mode BONUSVIEW s'afficheront également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW.
- Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires.
- Le nombre total de sous-titres principaux et secondaires s'affiche.
- Si vous appuyez sur le bouton **AD/SUBTITLE** de la télécommande, la barre des sous-titres apparaîtra. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour supprimer la barre des sous-titres.

Changement d'angle de la caméra




Lorsqu'un disque Blu-ray/DVD propose plusieurs angles de vue pour une scène donnée, vous pouvez utiliser la fonction ANGLE.

1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Angle**.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner l'angle souhaité.

Sélection des informations



Cette fonction vous permet de consulter les informations relatives aux contenus, notamment le nom et la taille des éléments concernés.

1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**. 
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Détails**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Réglage de BONUSVIEW



La fonction BONUSVIEW vous permet d'afficher du contenu supplémentaire (tels que des commentaires) dans une petite fenêtre d'écran alors que le film est en cours de lecture. Cette fonction ne sera disponible que si le disque prend en charge la fonctionnalité BONUSVIEW.

1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **BONUSVIEW Vidéo** ou **BONUSVIEW Audio**.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner l'option BONUSVIEW souhaitée.

REMARQUE

- Si vous modifiez le réglage de BONUSVIEW Vidéo, l'option BONUSVIEW Audio changera automatiquement en fonction du paramétrage de BONUSVIEW Vidéo.
- Le contenu 2D est converti en 3D lorsque la fonction BONUSVIEW n'est pas appliquée. (Vous pouvez voir apparaître une barre noire s'affichant des deux côtés de l'écran.)


Écouter de la musique



Lecture d'un CD audio (CD-DA)/MP3

1. Insérez un CD audio (CD-DA) ou un disque MP3.
 - Pour un CD audio (CD-DA), la première piste s'exécute automatiquement.
 - Pour un disque MP3, appuyez sur les boutons ▲▼ et sélectionnez **Musique**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Éléments de l'écran CD audio (CD-DA)/MP3

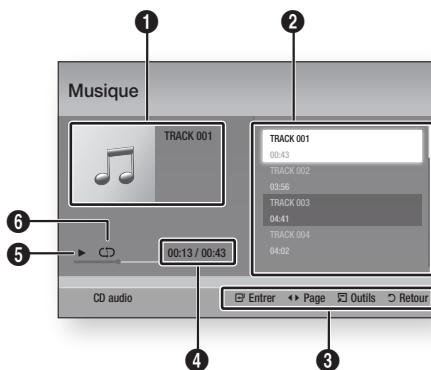

- | | |
|---|--|
| 1 | Affiche les informations relatives à la musique. |
| 2 | Affiche la liste d'écoute. |
| 3 | Affiche les boutons disponibles. |
| 4 | Affiche la durée de lecture actuelle/la durée de lecture totale. |
| 5 | Affiche l'état actuel de la lecture. |
| 6 | Affiche l'état de la répétition de la lecture. |


2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la piste que vous souhaitez écouter puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Fonctions de base

Fonction AMG

Vous pouvez utiliser la fonction AMG pour afficher les informations d'un CD Audio (CD-DA).

1. Insérez un CD Audio (CD-DA) dans le tiroir disque.
Si le disque comporte des informations de CD, l'écran contextuel ci-dessous s'affichera.

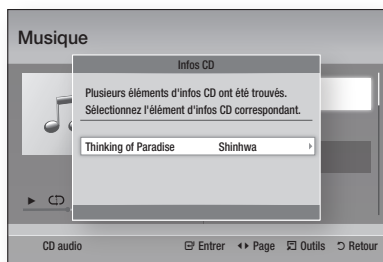

2. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
Les informations relatives au CD s'affichent et la première piste s'exécute automatiquement.





REMARQUE

- Lorsque le produit est déconnecté du réseau, il arrive qu'il ne puisse pas extraire les informations relatives au CD à partir du CD Audio (CD-DA), notamment s'il s'agit de la version la plus récente du disque qui est utilisée.


Répétition d'un CD audio (CD-DA)/MP3


1. Durant la reproduction de la liste d'écoute, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

2. Appuyez sur les boutons **▲▼** et sélectionnez **Mode Répétition**, puis appuyez sur les boutons **◀▶** pour choisir le mode de répétition souhaité.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** et sélectionnez **Mode aléatoire**, puis appuyez sur les boutons **◀▶** pour choisir **Activé** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

 Arrêt	Les morceaux sont reproduits dans l'ordre où ils ont été enregistrés.
 1 musique	Le morceau actuellement sélectionné est répété.
 Tous	Tous les morceaux sont répétés.
 Mode aléatoire	L'option aléatoire entraîne la lecture des morceaux selon un ordre aléatoire. Pour opérer cette fonction, il faut régler le Mode aléatoire sur Activé .


Liste d'écoute

1. Insérez un CD audio (CD-DA) ou un disque MP3.
 - Pour un CD audio (CD-DA), la première piste s'exécute automatiquement.
 - Pour un disque MP3, appuyez sur les boutons **▲▼** et sélectionnez **Musique**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Pour accéder à la Liste musicale, appuyez sur le bouton **ARRÊT** () ou **RETURN**.
L'écran Liste musicale apparaît.
3. Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)**.
4. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner la piste souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Une coche apparaît sur la piste ainsi sélectionnée.
Répétez cette procédure pour sélectionner des pistes supplémentaires.

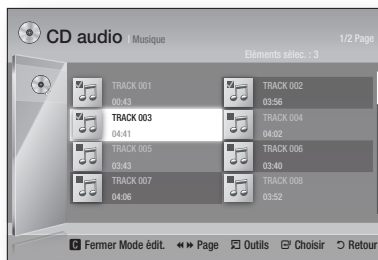

5. Pour retirer une piste de la liste, accédez à l'élément souhaité et appuyez à nouveau sur le bouton **ENTRÉE**.
La coche est alors annulée et la piste désélectionnée.
6. Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

7. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Lire contenu sélectionné**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
Les pistes que vous avez sélectionnées seront automatiquement reproduites.

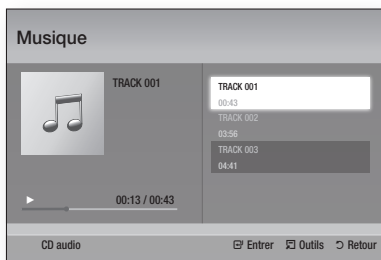

8. Pour accéder à la Liste musicale, appuyez sur le bouton **RETURN**.

REMARQUE

- Vous pouvez créer une liste d'écoute comportant jusqu'à 99 pistes extraites de différents CD audio (CD-DA).

Lecture de photos



Lecture de fichiers JPEG


- Insérez un disque JPEG.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Photos**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner le dossier que vous souhaitez exécuter, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner la photo que vous souhaitez visionner, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Vous n'avez pas la possibilité d'agrandir les sous-titres ou les graphiques PG (Accord parental) pour les afficher en mode plein écran.

Utilisation du bouton TOOLS

Vous pouvez faire appel à différentes fonctions en appuyant sur le bouton **TOOLS**.

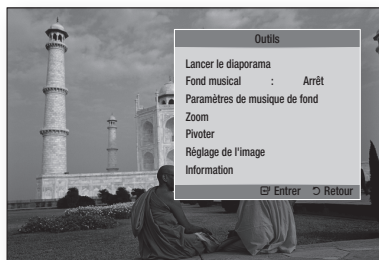

- Lancer le diaporama** : Sélectionnez cette option pour démarrer le diaporama.
- Fond musical** : Sélectionnez cette option pour écouter de la musique tout en visionnant une photo.
- Paramètres de musique de fond** : Sélectionnez cette option pour définir le réglage de la musique de fond.
- Zoom** : Sélectionnez cette option pour agrandir l'image actuellement sélectionnée. (Agrandissement jusqu'à 4 fois la taille réelle)
- Pivoter** : Sélectionnez cette option pour faire tourner l'image. (Ceci entraînera la rotation de l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.)
- Réglage de l'image** : Sélectionnez cette option pour régler la qualité de l'image.
- Information** : Cette option permet d'afficher les informations relatives à l'image, notamment son nom et sa taille.


REMARQUE

- Pour activer la fonction de musique de fond, le fichier photo et le fichier musical doivent être contenus sur le même support de stockage. Cependant, la qualité sonore peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage utilisée.

Fonctions de base

Utilisation de la fonction Diaporama

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Lancer le diaporama**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
Le diaporama démarre.
3. Pour mettre en pause le diaporama, appuyez à nouveau sur le bouton **TOOLS**.

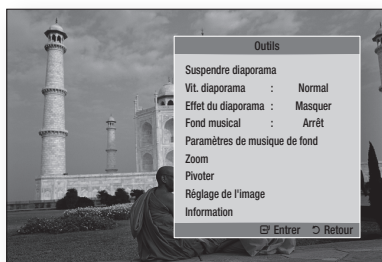


4. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Suspendre diaporama**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
5. Vous pouvez également régler la vitesse et les effets appliqués au diaporama à l'aide de la même méthode.

Media Play


La fonction Media Play vous permet de lire les contenus de disque dur ou de périphérique USB ou les contenus transférés vers votre ordinateur à l'aide de la fonction AllShare.

Pour de plus amples informations sur la fonction AllShare, reportez-vous à la page 82.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu d'accueil apparaît.

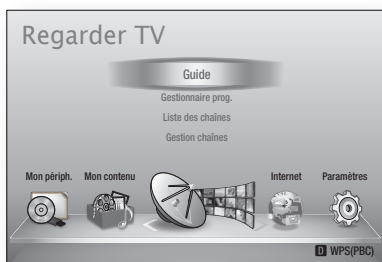

2. En mode Arrêt, connectez le périphérique de stockage USB au port USB situé sur le panneau avant du produit.

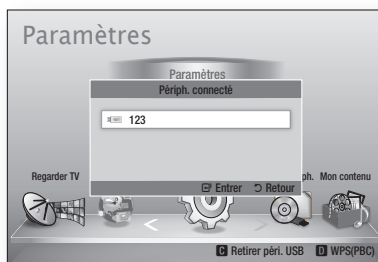

3. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner les vidéos, la musique ou les photos de votre choix, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
5. Pour reproduire les fichiers vidéo, musique ou photo, reportez-vous aux pages 53~62.


REMARQUE

- Vous devez retirer le périphérique de stockage USB en toute sécurité (en exécutant la fonction « Retirer péri. USB ») pour éviter d'endommager la mémoire USB. Appuyez sur le bouton **MENU** pour aller sur le menu Accueil, sélectionnez le bouton **JAUNE (C)**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Si vous insérez un disque en cours d'exécution d'un contenu sur le périphérique de stockage USB, le mode de l'appareil passe automatiquement à « DVD ou CD ».

Fonctions de la télévision numérique

Écran d'affichage

1. Une fois le réglage terminé, vous pouvez visionner la chaîne de télévision souhaitée.
2. Pour changer les chaînes de télévision, appuyez sur le bouton **PROG** (▲/▼). (Pour changer directement la chaîne de télévision, composez le numéro de chaîne souhaité à l'aide des boutons numériques de la télécommande.)

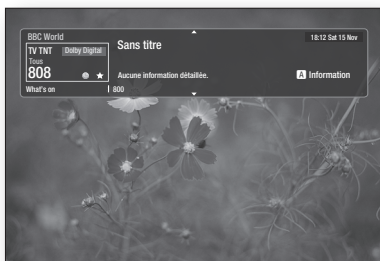

3. Pour regarder la télévision après avoir visionné un disque Blu-ray/DVD/CD ou tout autre type de contenu, y compris les contenus Internet via les fonctions Smart Hub ou Allshare, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande ou allez sur le menu Accueil.
4. Une fois le réglage effectué, vous pouvez passer en mode Télévision numérique en appuyant à nouveau sur le bouton **MENU**.

REMARQUE

- L'icône peut varier en fonction des informations relatives au signal.

Utilisation du bouton TOOLS

Appuyez sur le bouton **TOOLS** en cours de visionnage de chaîne.



- Écran du menu Outils



Péglage de l'image

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** en cours de visionnage de chaîne.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Péglage de l'image**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Pour de plus amples informations sur ce menu, reportez-vous à la page 57-58.

Sélection de la langue de la bande son

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** en cours de visionnage de chaîne.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Langue audio**.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner la Langue audio souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Fonctions de la télévision numérique

Sélection de Dual I II

Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton **AUDIO** de la télécommande.



1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** en cours de visionnage de chaîne.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Dual I II**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner le réglage audio souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Verrouiller canal actuel

Vous pouvez verrouiller une chaîne de télévision en définissant un code PIN.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** en cours de visionnage de chaîne.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Verrouiller canal actuel** puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
Le menu de réglage du code PIN apparaît.
3. Entrez un numéro de code PIN à 4 chiffres. Une fois le code PIN défini, il ne sera plus possible de visionner la chaîne ainsi verrouillée à moins de déverrouiller celle-ci.
4. Si vous souhaitez déverrouiller une chaîne verrouillée, appuyez sur le bouton **TOOLS** en cours de visionnage de la chaîne verrouillée.
5. Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner **Verrouiller canal actuel**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
6. Entrez le code PIN permettant de déverrouiller la chaîne de télévision.

REMARQUE

- Le menu Verr. chaîne actuelle peut s'afficher lorsque le réglage de pays est spécifié sur Pays Bas.

Basculer vers Câblé

Pour bénéficier de la diffusion par câble, sélectionnez ce menu.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** en cours de visionnage de chaîne.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Basculer vers Câblé**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Ajouter aux favoris

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** en cours de visionnage de chaîne.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Ajouter aux favoris**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour modifier la chaîne souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Informations de signal

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** en cours de visionnage de chaîne.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Informations de signal**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
Vous pourrez ainsi consulter les informations relatives au signal.

Réglage des options Description audio et Langue des sous-titres

Réglage de l'option Description audio

Vous pouvez ajouter une description verbale au son principal à l'intention des malvoyants.

1. Appuyez sur le bouton **AD/SUBTITLE** en cours de visionnage d'une chaîne de télévision.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Description audio**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Si vous sélectionnez **Activé**, le menu de volume sera activé. Réglez le volume de description audio sur une valeur comprise dans la plage 0~100.

REMARQUE

- Vous pouvez également basculer sur l'option Description audio en appuyant une deuxième fois sur **AD/SUBTITLE** après avoir appuyé sur **AD/SUBTITLE** une première fois.

Réglage de l'option Langue des sous-titres

1. Appuyez sur le bouton **AD/SUBTITLE** en cours de visionnage d'une chaîne de télévision.
2. Appuyez sur le bouton **▲▼** pour sélectionner le menu **Sous-titres**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

- **Sous-titres** : Vous pouvez définir cette option sur **Activé** ou **Arrêt**.
Si vous sélectionnez **Activé**, les options **Mode sous-titres** et **Langue des sous-titres** seront activées.
- **Mode sous-titres** : Sélectionnez le mode Sous-titres souhaité.
- **Langue des sous-titres** : Sélectionnez la langue des sous-titres souhaitée.

Affichage de l'écran Guide


Les informations relatives à l'EPG (Guide électronique de programme) sont fournies par les diffuseurs. En utilisant les programmes des chaînes fournis par les diffuseurs, vous pouvez spécifier à l'avance les chaînes que vous souhaitez regarder de sorte que la lecture passe automatiquement sur la chaîne sélectionnée à l'heure spécifiée. Selon l'état de la chaîne, l'entrée correspondante peut être grise ou afficher des informations périmées.

Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton **GUIDE** de la télécommande.



1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu d'accueil s'affiche.
2. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Regarder TV**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Guide**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
L'écran guide suivant s'affiche.

• Écran Guide

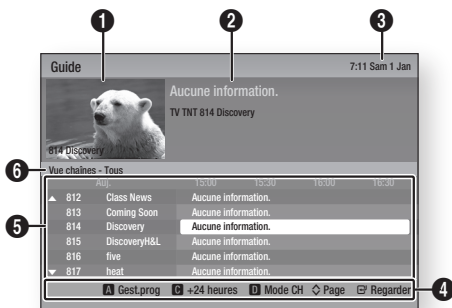

- 1 Affiche l'écran correspondant à la chaîne souhaitée.
- 2 Affiche les informations relatives à la chaîne.
- 3 Affiche l'heure et la date actuelles.

Aide à la navigation : Permet d'afficher les boutons disponibles sur la télécommande.

- **ROUGE (A)** : Permet de définir le calendrier de programmes.
 - **JAUNE (C)** : Permet d'afficher les programmes de la chaîne durant les prochaines 24 heures. Si vous sélectionnez le bouton **JAUNE (C)**, le bouton **VERT (B)** s'affichera. Appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des chaînes avant 24 heures.
 - **BLEU (D)** : Permet de changer le mode de visualisation de chaîne (Tous, TV, Radio, Données/Autres, Favoris 1,2,3...)
 - Boutons **PROG (▲/▼)** : Permettent d'accéder aux pages précédente ou suivante.
 - Bouton **ENTRÉE**
 - Lorsque vous sélectionnez un programme en cours de diffusion, vous pouvez visionner la chaîne sélectionnée en mode plein écran.
 - Lorsque vous sélectionnez un programme qui sera diffusé ultérieurement, vous pouvez régler les fonctions Affichage programmé et Enregistrement programmé. Appuyez sur le bouton ◀▶ pour sélectionner l'une des deux fonctions Affichage programmé ou Enregistrement programmé, puis appuyez à nouveau sur le bouton **ENTRÉE**. L'icône Progr. s'affiche sur l'écran guide.
- 5 Affiche les chaînes mémorisées.
 - 6 Affiche le mode de visualisation.

Gestionnaire prog.

Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'horloge est réglée correctement (Voir page 48)


Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton **GUIDE** de la télécommande.



1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu d'accueil s'affiche.
2. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Regarder TV**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Guide**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
L'écran guide suivant s'affiche.

Fonctions de la télévision numérique

- Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner la chaîne pour laquelle vous souhaitez définir la fonction Enregistrement programmé ou Affichage programmé, puis appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**.
- Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Rappel progr.** ou **Enr. programmé**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

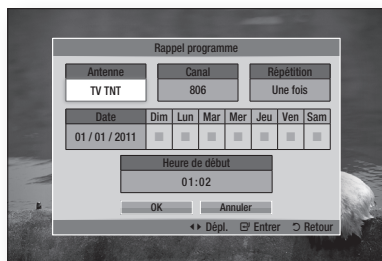

- Entrez les éléments à saisir à l'aide des boutons **▲▼◀▶**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Si le programme est réglé sur les options Affichage programmé ou Enregistrement programmé sous Gestionnaire prog., l'icône Progr. ne s'affichera pas sur l'écran guide.

Pour annuler ou modifier la programmation

- Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** dans l'écran Guide.
- Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner la chaîne programmée dont vous souhaitez annuler ou modifier la programmation, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Annuler programmation** ou **Editer**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.


REMARQUE

- Si le programme réservé est modifié sous Gestionnaire prog., l'icône Progr. ne s'affichera pas sur l'écran guide.

Visionnage de la télévision numérique avec l'effet 3D

Vous pouvez appliquer l'effet 3D à un programme de télévision en direct ou enregistré.

- Lorsque vous visionnez un programme de télévision diffusé en direct ou enregistré, appuyez sur le bouton **2D↔3D** de la télécommande. Le menu 3D s'affiche.
 - 2D↔3D** : Convertit une image 2D en 3D.
 - Côte à côte** : Affiche deux images côte à côte.
 - Haut et bas** : Affiche deux images l'une au-dessus de l'autre.

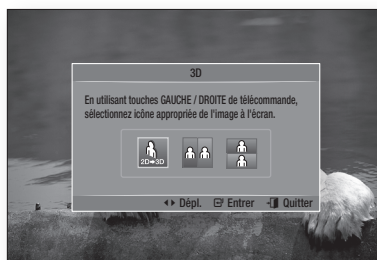

- Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner le mode 3D souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Si vous appuyez sur le bouton **2D↔3D** à nouveau durant le visionnage en 3D, l'image affichée passera en mode 2D.


REMARQUE

- Si vous changez de chaîne alors que vous regardez la télévision numérique en 3D en mode Côte à côte, l'image affichée passera automatiquement en mode 2D.
- Lorsque l'effet 3D du mode Côte à côte est activé, vous ne pourrez pas régler le mode 3D.
- Si le programme de télévision ne prend pas en charge ni les modes Côte à côte et Haut et bas ni la fonction Détection auto, l'affichage à l'écran de la sélection du menu 3D n'apparaîtra pas.

Utilisation du service de télétexte

Si le programme de télévision numérique prend en charge le signal de télétexte, vous pourrez utiliser le service de télétexte. Pour que les informations relatives au télétexte s'affichent correctement, il faut que la réception des chaînes soit stable. Autrement, les informations peuvent être tronquées ou certaines pages peuvent ne pas s'afficher.


- Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** en cours de visionnage d'une chaîne de télévision.
- Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** de manière répétée afin de modifier le mode de télétexte ou de quitter ce dernier.

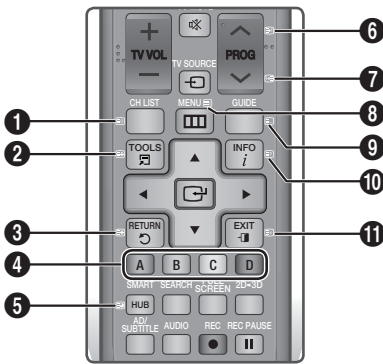

1	(stockage) : Permet de stocker les pages de télétexte.
2	(taille) : Affiche le télétexte dans la moitié supérieure de l'écran en taille double. Pour déplacer le texte vers la moitié inférieure de l'écran, appuyez à nouveau sur ce bouton. Pour activer le mode d'affichage normal, appuyez sur ce bouton encore une fois.
3	(maintien) : Permet de maintenir l'affichage sur la page en cours, dans le cas où il existe plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement à la suite de la première page. Pour annuler, il suffit d'appuyer à nouveau sur ce bouton.
4	Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu) : Si la société de diffusion utilise le système FASTEXT, les différentes rubriques de la page de télétexte seront signalées par des codes de couleur spécifiques et vous pourrez sélectionner la rubrique de votre choix en appuyant sur le bouton de couleur correspondant. Appuyez sur le bouton de couleur correspondant à la rubrique de votre choix. Une nouvelle page à code couleur s'affiche. Les éléments sont sélectionnables de la même manière. Pour afficher la page suivante ou précédente, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
5	(page secondaire) : Permet d'afficher la page secondaire disponible.

6	(page suivante) : Permet d'afficher la page de télétexte suivante.
7	(page précédente) : Permet d'afficher la page de télétexte précédente.
8	(index) : Permet d'afficher la page d'index (contenus) à tout moment en cours de visionnage de télétexte.
9	(mode) : Permet de sélectionner le mode télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton en cours d'affichage du mode LIST (LISTE), le système bascule en mode List save (Enregistrement de liste). En mode List save (Enregistrement de liste), vous pouvez enregistrer une page de télétexte sous forme de liste à l'aide du bouton (stockage).
10	(afficher) : Permet d'afficher le texte masqué (les réponses à des jeux-concours, par exemple). Pour afficher l'écran en mode normal, appuyez à nouveau sur ce bouton.
11	(annuler) : Permet de réduire l'affichage de télétexte pour le faire chevaucher avec le programme actuellement diffusé.

Page de télétexte type

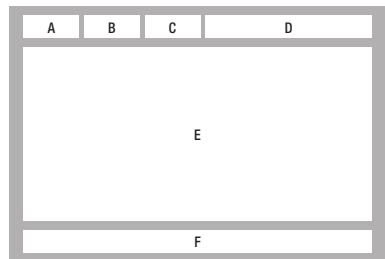

Partie	Contenus
A	Numéro de page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne de diffusion.
C	Numéro de la page actuelle ou indications liées à la recherche.
D	Date et heure.
E	Texte
F	Informations relatives à l'état. Informations FASTEXT.

REMARQUE

- La commande TTX/MIX de télétexte est disponible uniquement lorsque le programme de télévision numérique prend en charge le signal de télétexte.

Fonctions avancées

Enregistrement

Ce produit peut effectuer des enregistrements sur le disque dur ou sur des périphériques externes.

Avant l'enregistrement

Veuillez vérifier le périphérique d'enregistrement par défaut et la capacité de stockage disponible dans le Gestionnaire de périphériques. (Pour de plus amples informations sur le Gestionnaire de périphériques, reportez-vous à la page 49)

Enregistrement de la chaîne de télévision en cours de visionnage

1. Appuyez sur **PROG** (▲/▼) ou sur les boutons numériques pour sélectionner une chaîne de télévision que vous souhaitez enregistrer.
2. Appuyez sur le bouton **REC** (■).




3. Si vous souhaitez régler la durée de l'enregistrement, appuyez sur le bouton **REC** (■) en cours d'enregistrement.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la durée souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Mise en pause de l'enregistrement

1. Appuyez sur le bouton **REC PAUSE** (■) pour suspendre un enregistrement en cours.
2. Appuyez sur le bouton **REC PAUSE** (■) ou **REC** (■) pour reprendre l'enregistrement.

Arrêt de l'enregistrement

1. Appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) pour mettre fin à l'enregistrement en cours. Le message « L'enregistrement est terminé. » apparaît.
2. Lorsque vous enregistrez une chaîne de télévision autre que celle que vous êtes en train de visionner, appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■), un message identique apparaît.



3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour arrêter l'enregistrement.
4. Durant ces processus, il n'est nul besoin de spécifier la chaîne de lecture sur la chaîne en cours d'enregistrement.

Commande de lecture en cours d'enregistrement

Durant l'enregistrement d'une chaîne de télévision, vous pouvez rechercher une scène ou passer au point d'insertion de l'enregistrement.

1. Boutons **RECHERCHE** (◀▶) : Permettent de rechercher la scène souhaitée.
▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 →
▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7
◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 →
◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
2. Bouton **SAUT** (◀◀) : Permet de retourner sur le point de début de l'enregistrement
3. Bouton **SAUT** (▶▶) : Permet d'effectuer un saut pour accéder directement à la même scène sous TV direct.
4. Bouton ◀ : Permet d'effectuer un saut de lecture arrière à -20 sec de la position actuelle.
5. Bouton ▶ : Permet d'effectuer un saut de lecture avant à +20 sec de la position actuelle.
6. Bouton **PAUSE** (■) : Permet de mettre en pause la scène tout en poursuivant l'enregistrement.
7. Bouton **ARRÊT** (■) : Si vous êtes en train de visionner la scène précédente, le point de lecture effectue un saut jusqu'à la même scène sous TV direct. Si vous êtes en train de visionner la même scène sous TV direct, l'enregistrement s'arrêtera.

Vérification de la durée d'enregistrement

Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement sur votre disque dur.

1. Dans le menu Accueil, appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Mon contenu**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Progr. TV enreg.**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
La Liste des programmes de télévision enregistrés s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton ◀ pour sélectionner **HDD**, puis appuyez sur le bouton **INFO**.

REMARQUE

- Après le formatage, la capacité d'un disque dur s'affiche à 93 % environ de sa taille telle que figurant dans les spécifications du fournisseur. Ce produit stocke certaines données sur le disque dur pour ses besoins de fonctionnement.
- Si la capacité de stockage restante représente moins de 10 Mo durant un enregistrement, celui-ci sera automatiquement arrêté.

Visionnage d'autres chaînes en cours d'enregistrement d'une chaîne de télévision

Durant l'enregistrement d'un programme, vous pouvez changer de chaîne de télévision.

1. Durant l'enregistrement, appuyez sur le bouton **PROG** (▲/▼) ou sur les boutons numériques pour changer de chaîne et passer à la chaîne que vous voulez visionner.

REMARQUE

- Les fichiers enregistrés de moins de 10 secondes ne sont pas sauvegardés.
- Si l'espace libre disponible pour l'enregistrement et les fichiers multimédia sur le disque dur est inférieur à 10 Mo, l'enregistrement ne sera pas activé.

Lecture de disque en cours d'enregistrement d'une chaîne de télévision

Vous pouvez lire un disque tout en enregistrant une chaîne de télévision.

Lorsque le disque est déjà chargé avant le démarrage de l'enregistrement

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande en cours d'enregistrement d'une chaîne de télévision.
2. Dans le menu Accueil, appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Mon périph.**

3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner un disque à lire, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Lorsque le disque n'est pas chargé

1. Insérez un disque dans le logement du disque.
2. Le disque sera chargé et lu en cours d'exécution de l'enregistrement.

REMARQUE

- Ce produit prend en charge les formats Blu-ray Vidéo, DVD Vidéo et CD-DA.

Lecture de contenus de programmes de télévision enregistrés en cours d'enregistrement d'une chaîne de télévision

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande en cours d'enregistrement d'une chaîne de télévision.
2. Dans le menu Accueil, appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Mon Contenu**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner Progr. TV enreg.

REMARQUE

- Pour arrêter l'enregistrement, veuillez changer le mode de fonctionnement en le spécifiant sur le visionnage sur télévision numérique, puis appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■).
- Le programme de télévision en cours d'enregistrement ne s'affichera pas sur la page « Progr. TV enreg. » dans « Mon contenu ».

Fonction Time Shift

Vous pouvez mettre en pause un programme de télévision en direct ou reprendre sa lecture à partir du point de démarrage que vous avez défini pour la fonction Time Shift.

Démarrage de la fonction Time Shift à l'aide du bouton PAUSE

1. Lorsque vous visionnez une chaîne de télévision, appuyez sur le bouton **PAUSE** (■).
2. L'image du programme de télévision est mise en pause, et la barre de la fonction Time Shift s'affiche.
■ Pause s'affiche sur le côté gauche de la barre de Time Shift.

Démarrage de Time Shift à l'aide du bouton LECTURE

1. Lorsque vous visionnez une chaîne de télévision, appuyez sur le bouton **LECTURE** (▶).
2. La fonction Time Shift démarre et la barre de Time Shift apparaît. L'option TV direct s'affiche à gauche de la barre de Time Shift.


Fonctions avancées

Informations relatives à Time Shift

Vous pouvez visionner les informations actuellement disponibles sur la fonction Time Shift.

1. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** de la télécommande alors que la fonction Time Shift a été activée.
2. La barre de Time Shift apparaît tel qu'indiqué ci-après.

• Écran de Time Shift

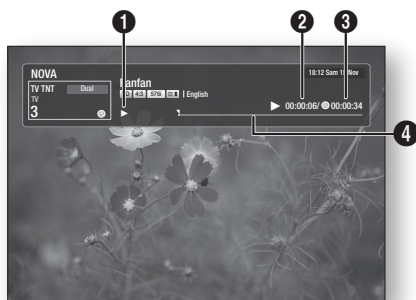

1	Mode d'affichage : Permet d'afficher l'état actuel de la fonction Time Shift.
2	Permet d'afficher le point de lecture actuel.
3	Permet d'afficher la durée d'enregistrement effectué à l'aide de la fonction Time Shift.
4	Permet d'afficher la barre de progression.

Le bouton de commande de lecture durant l'exécution de la fonction Time Shift est activé.

1. Boutons **RECHERCHE** (◀▶) : Permettent de rechercher la scène souhaitée.
▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 →
▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7
◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 →
◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
2. Bouton **SAUT** (⏮) : permet de retourner au début de Time Shift.
3. Bouton **SAUT** (⏭) : permet d'afficher la même scène en mode TV direct.
4. Bouton ◀ : Permet d'effectuer un saut de lecture arrière à -20 sec de la position actuelle.
5. Bouton ▶ : Permet d'effectuer un saut de lecture avant à +20 sec de la position actuelle.

6. Bouton **PAUSE** (⏸) : Permet de mettre en pause la scène tout en continuant à exécuter la fonction Time Shift.
7. Bouton **ARRÊT** (⏹) : Si vous êtes en train de visionner la scène précédente, le point de lecture effectue un saut jusqu'à la même scène sous TV direct. Si vous êtes en train de visionner la même scène sous TV direct, la fonction Time Shift sera interrompue.

Arrêt de Time Shift

1. Si la barre de Time Shift n'est pas en mode **PAUSE** ou **ANCIENS PROGR.**, appuyez sur le bouton **ARRÊT** (⏹). Le message « Arrêter Timeshift ? » s'affiche.
2. Sélectionnez le bouton **Oui** puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour arrêter la fonction Time Shift.
3. Si la barre Time Shift est en mode **PAUSE** or **ANCIENS PROGR.**, le mode Time Shift sera remplacé par le mode TV direct dès que vous appuyez sur le bouton **ARRÊT** (⏹).
4. Appuyez sur le bouton **ARRÊT** (⏹) à nouveau, le même message que dans l'image ci-dessus s'affiche.
5. Sélectionnez **Oui** puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Lecture du titre enregistré

1. Dans le menu Accueil, appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Mon contenu**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Progr. TV enreg.**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La Liste des programmes de télévision enregistrés s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner le titre que vous souhaitez lire, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La lecture du titre sélectionné démarre.
4. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Ceci permet d'afficher cinq scènes en mode d'index de vignettes.
5. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner la scène souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour lancer la lecture à partir du début de la scène.

Édition du titre enregistré

1. Dans l'écran Progr. TV enreg., appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** pour afficher une case à cocher.
2. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner le titre que vous souhaitez éditer.
3. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
4. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Editer**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.



Attribution d'un nouveau nom à un titre enregistré

Suivez les étapes 1 à 4 de la section « Édition du titre enregistré ».

1. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Renommer**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.




2. Sélectionnez les caractères de votre choix à l'aide des boutons ▲▼◀▶, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Partage de la section d'un titre (en deux)

Suivez les étapes 1 à 4 de la section « Édition du titre enregistré ».

1. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Fractionner**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

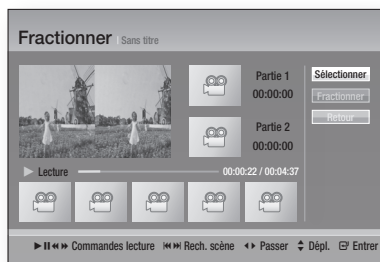

2. Servez-vous des boutons liés à la lecture pour atteindre l'emplacement souhaité pour le partage, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner **Fractionner**.
4. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Le titre partagé est divisé en deux, et les titres suivants seront changés par diminution d'une unité.
5. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner **OK**.

REMARQUE

- La durée minimum d'une section de partage devrait être supérieure à 10 secondes.

Partage de la section d'un titre (suppression partielle)

1. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Suppr part.**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.



Fonctions avancées

- Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour marquer le point de départ.
L'image et l'heure correspondant au point de départ s'affichent dans la fenêtre du point de départ de la suppression de section.
 - Sélectionnez les points de départ et de fin de la section que vous souhaitez supprimer à l'aide des boutons liés à la lecture.
- Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour marquer le point de fin.
L'image et l'heure correspondant au point de fin s'affichent dans la fenêtre du point de fin de la suppression de section.
- Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner **Supprimer**.
- Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- La durée minimum d'une section de suppression devrait être supérieure à 10 secondes.

Copie

Copie de vidéo, de musique ou de photo

Contenus	HDD/DISC/ AllShare → USB	DISC/USB/ AllShare → HDD	HDD/DISC/ USB → AllShare
Musique	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
Photos	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
Vidéo	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

- Disque (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Finaliser)/DVD+RW/DVD-RW(Finaliser)) → HDD ou USB
- La connexion USB en mode PTP n'est pas disponible lorsque vous effectuez une copie vers USB.
- La fonction de copie ne sera pas prise en charge si l'appareil est formaté selon le système NTFS.
- Le signal de diffusion peut être enregistré sur le disque dur mais la fonctionnalité de copie n'est pas prise en charge.

- Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu d'accueil apparaît.
- En mode Arrêt, connectez le périphérique de stockage USB au port USB situé sur le panneau avant du produit.
- Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

- Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** pour afficher la case à cocher.
- Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner la piste souhaitée.
- Appuyez sur le bouton **TOOLS**.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Copier**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTRÉE**. Appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) pour annuler la copie en cours.

Extraction d'un CD audio (CD-DA)

- Insérez un CD audio (CD-DA), puis appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) ou **RETURN** pour accéder à la Liste Musicale.
- Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** pour afficher la case à cocher.
- Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner la piste souhaitée.
- Appuyez sur le bouton **TOOLS**.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Extraction**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Services réseau

Vous pouvez profiter de différents services réseau tels que Smart Hub or BD-LIVE en connectant le produit au réseau.

Connectez le produit au réseau.

1. Connectez le produit au réseau.
(Voir pages 30~31)
2. Configurez les paramètres réseau.
(Voir pages 44~48)

Utilisation de Smart Hub

Smart Hub vous permet de télécharger des films, des vidéos et de la musique depuis l'Internet, et d'accéder à diverses applications gratuites ou payantes que vous pouvez ensuite visionner sur votre téléviseur. Ces applications incluent les actualités, les prévisions météorologiques, les cours de valeurs mobilières, les cartes, les photos et les jeux.


Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant sur le bouton **SMART HUB** de la télécommande.



Démarrage de Smart Hub pour la première fois

Suivez les étapes ci-après afin de lancer Smart Hub pour la première fois :

1. Allez sur le menu Accueil.

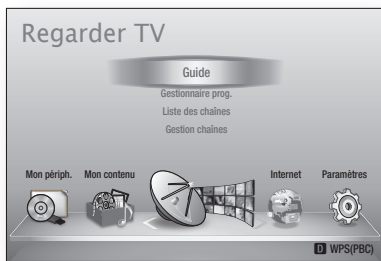

2. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Internet**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

3. L'écran Smart Hub apparaît. Dans certains cas, l'écran Pays apparaît immédiatement après cela.
4. Si l'écran Pays s'affiche, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner votre pays, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Certaines applications ne sont pas disponibles dans tous les pays.

5. L'écran Conditions de l'accord de service apparaît. Pour accepter ces conditions, appuyez sur les boutons ◀▶, sélectionnez **Accepter**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- L'affichage des écrans peut nécessiter plusieurs secondes.


6. L'écran Mise à jour des services apparaît et le système procède à l'installation d'un certain nombre de services et d'applications. Une fois l'opération terminée, l'écran se ferme. Les applications et services téléchargés s'affichent dans l'écran Smart Hub. Ceci peut prendre un certain temps.

REMARQUE

- Smart Hub peut fermer momentanément durant le processus d'installation.
 - Plusieurs écrans peuvent apparaître après l'installation. Vous avez la possibilité soit d'appuyer sur le bouton **ENTRÉE** pour les fermer soit de les laisser se fermer d'eux-mêmes.
7. Pour lancer une application, appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ afin de mettre en surbrillance un widget, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Services réseau

Smart Hub d'un coup d'œil

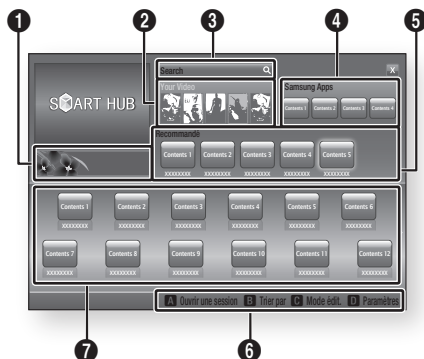

1 Informations commerciales : Affiche le Guide Smart Hub, une présentation du lecteur et des introductions aux nouvelles applications.

2 Your Video : Présente à votre intention des vidéos qui vous sont recommandées en fonction de vos goûts.

- Cette option vous permet de voir les recommandations de films établies à votre intention sur la base de vos précédentes préférences.
- Cette option vous permet de sélectionner une vidéo, d'afficher la liste des fournisseurs de contenus VOD (Vidéo à la demande) chez lesquels la vidéo est disponible, puis de choisir le fournisseur afin de procéder au visionnage en continu. (Le visionnage de vidéos en continu est indisponible dans certaines régions.)
- Pour obtenir les instructions sur l'utilisation de l'option Votre Vidéo, consultez le site Web, à l'adresse www.samsung.com.

3 Search : Fournit une recherche intégrée de fournisseurs vidéos et d'appareils AllShare connectés.

- Cette option n'est disponible qu'en cas d'utilisation de Smart Hub (sauf lorsque vous visionnez un disque Blu-ray).
- Pour une plus grande facilité d'accès, utilisez le bouton **SEARCH** de la télécommande.
- Pour obtenir les instructions sur l'utilisation de l'option Recherche, consultez le site Web, à l'adresse www.samsung.com.

4 Samsung Apps : Cette option vous permet de télécharger des services d'applications payants ou gratuits.

5 Recommandé : Affiche les contenus recommandés gérés par Samsung.

Aide à la navigation : Affiche les boutons de la télécommande que vous pouvez utiliser pour naviguer dans Smart Hub.

- 6**
- **ROUGE (A)** : Pour se connecter à Smart Hub.
 - **VERT (B)** : Pour trier les applications.
 - **JAUNE (C)** : Pour éditer les applications.
 - **BLEU (D)** : Pour changer les paramètres de Smart Hub.


7 Mes applications : Affiche votre galerie personnelle d'applications au sein de laquelle vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des éléments.

REMARQUE

- Samsung Electronics ne peut être tenu responsable des interruptions du service Smart Hub provoquées par le fournisseur de services quelle qu'en soit la raison.
- Le service Smart Hub télécharge et traite les données via Internet afin que vous puissiez profiter des contenus Internet directement sur votre écran de télévision. Si la connexion Internet est instable, le service pourra être retardé ou interrompu. En outre, le produit peut s'éteindre automatiquement en réponse aux conditions sur Internet. Dans ce cas, il vous faudra vérifier la connexion Internet et réessayer.
- Les services d'applications peuvent être fournis en anglais seulement et les contenus disponibles varier selon les régions.
- Pour obtenir de plus amples informations sur le service Smart Hub, consultez le site Web de votre fournisseur de services.
- Les services fournis sont soumis à modification par le fournisseur du service Smart Hub sans notification préalable.
- Les contenus du service Smart Hub peuvent varier selon la version du micrologiciel du produit.

Utilisation du clavier numérique

Grâce à votre télécommande, vous pouvez utiliser le clavier numérique à l'écran pour saisir les lettres, les chiffres et les symboles.

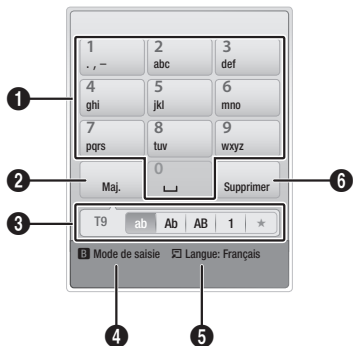

1	Le clavier numérique actuel. Permet de saisir des lettres, des chiffres et des symboles.
2	Appuyez sur le bouton DISC MENU de la télécommande pour changer de mode de saisie. : ab, Ab, AB, chiffres ou icônes.
3	Affiche le mode de saisie actuellement sélectionné.
4	Appuyez sur le bouton VERT (B) de la télécommande pour changer de méthode de saisie. (T9 ou ABC)
5	Appuyez sur le bouton TOOLS de la télécommande pour changer de langue.
6	Appuyez sur le bouton TITLE MENU de la télécommande pour supprimer un caractère.

Saisie de texte, de chiffres et de symboles

Pour saisir du texte, appuyez sur le bouton numérique de la télécommande qui correspond à la lettre que vous souhaitez entrer. Appuyez sur le bouton rapidement pour saisir une lettre qui n'est pas la première indiquée sur le bouton du clavier numérique à l'écran. Par exemple, pour saisir la lettre b, appuyez rapidement à deux reprises sur le bouton 2 de la télécommande. Pour saisir la première lettre apparaissant sur le bouton, appuyez, relâchez puis patientez.

Pour vous déplacer dans le texte, servez-vous des boutons de direction. Pour supprimer du texte, placez le curseur à droite du caractère que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton **TITLE MENU**. Pour changer la casse ou saisir des chiffres ou des signes de ponctuations, appuyez sur le bouton **DISC MENU**.

Création d'un compte

Pour établir votre configuration Smart Hub exclusive, créez votre propre Compte Smart TV. Pour créer un compte, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** de votre télécommande. L'écran Créer compte apparaît.



2. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner **Créer compte**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Sur l'écran suivant, sélectionnez **ID Smart Hub**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Un écran de saisie apparaît avec un clavier numérique.
4. Utilisez le clavier numérique pour entrer votre adresse e-mail. Celle-ci vous servira d'ID.

REMARQUE

- Le clavier numérique fonctionne exactement comme un clavier de téléphone portable.
5. Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner **OK**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran Créer compte réapparaît.
 6. Sélectionnez **Mot de passe**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Un écran de saisie apparaît avec un clavier numérique.
 7. Entrez un mot de passe via le clavier numérique. Le mot de passe peut être une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles.

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** sur la télécommande pour afficher ou masquer le mot de passe que vous venez de saisir.

Services réseau

- Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner **OK**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran Créer compte réapparaît.
- Sélectionnez **Confirmer le MDP.**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Répétez les étapes 7 et 8.
- Lorsque l'écran Créer compte réapparaît, sélectionnez **Créer compte**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La fenêtre de confirmation s'affiche.
- Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La fenêtre Continuer pour l'enregistrement au service apparaît.
- Sélectionnez **S'inscrire**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- La fenêtre Enregistrer le compte de service apparaît.
 - Si vous avez un compte auprès d'un fournisseur répertorié dans la liste, vous pourrez associer le compte de ce fournisseur et le mot de passe y afférent à votre compte Smart TV. L'enregistrement facilite l'accès au site Web des fournisseurs. Pour les instructions d'enregistrement, allez à l'étape 2 de l'élément Gestion du compte du menu Paramètres.
 - Si vous n'avez pas de compte auprès d'un fournisseur ou ne souhaitez pas, à ce stade, enregistrer vos comptes existants, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Vous pouvez également laisser la fenêtre se refermer d'elle-même au bout d'une minute.

REMARQUE

- Vous devez utiliser une adresse e-mail comme ID.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes utilisateur.
- Vous n'avez pas besoin de disposer d'un compte pour utiliser Smart Hub.

Connexion au compte

Pour vous connecter à votre compte Smart TV, suivez les étapes suivantes :

- Faites afficher l'écran principal de Smart Hub sur votre téléviseur puis appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** de votre télécommande. L'écran Créer compte apparaît.
- Sélectionnez **Déplacement vers le bas** à côté du champ **ID Smart Hub**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

- Sélectionnez votre ID dans la liste qui apparaît, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran Créer compte réapparaît.
- Sélectionnez **Mot de passe**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Un écran de saisie apparaît avec un clavier numérique.
- Entrez votre mot de passe à l'aide du clavier numérique et de la télécommande. Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner **OK**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Si vous voulez que votre mot de passe soit automatiquement saisi par Smart Hub, sélectionnez l'option **Mémoriser mon ID Smart TV** et mon mot de passe juste après avoir entré votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. L'option est alors cochée. Smart Hub va désormais entrer votre mot de passe automatiquement lorsque vous sélectionnez ou saisissez votre ID.

Menu Paramètres - BLEU (D)

L'écran Menu Paramètres vous donne accès aux fonctions liées à la gestion, au gestionnaire de service, à la réinitialisation et aux propriétés du compte.

Pour accéder à l'écran Menu Paramètres et sélectionner un élément de menu, suivez les étapes suivantes :

- Appuyez sur le bouton **BLEU (D)** de la télécommande.
- Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner un élément de menu, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

L'élément Gestionnaire du service répertorié dans Settings Menu Menu Paramètres est indisponible sur les lecteurs BD-HDD Combo.

REMARQUE

- L'élément Gestionnaire du service répertorié dans Menu Paramètres est indisponible sur les lecteurs BD-HDD Combo.

Gestion de compte

Le menu Gestion de compte contient des fonctions qui vous permettent d'enregistrer un compte de fournisseur de service, de changer votre mot de passe Smart Hub et de supprimer ou de désactiver votre compte Smart TV.

Enreg. compte de service

Si vous tenez un compte auprès d'un fournisseur répertorié dans la liste fournie par la fonction Inscr. compte de service, vous pourrez associer le compte de ce fournisseur et le mot de passe y afférent à votre compte Smart TV. En associant le compte, vous vous connectez aisément au compte via Smart Hub, sans devoir entrer ni le nom de compte ni le mot de passe.

Pour utiliser la fonction Enreg. compte de service, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu Gestion de compte, sélectionnez Inscr. compte de service, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La fenêtre Inscr. compte de service apparaît.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le fournisseur d'accès que vous souhaitez associer à votre compte Smart TV, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Si vous avez un compte Samsung et souhaitez utiliser la fonction Applications Samsung dans Smart Hub, vous devez enregistrer ici le compte Applications Samsung. Reportez-vous à la pages 80~81 pour en savoir plus.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Enregistrement, puis servez-vous de la télécommande et du clavier numérique à l'écran pour entrer vos ID et mot de passe. Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Il s'agit de l'ID et du mot de passe que vous saisissez normalement pour accéder à votre compte sur ce site.
4. Si vous avez correctement entré l'ID et le mot de passe, le message Enregistrement réussi s'affichera.
 5. Si vous avez appuyé sur **OK**, répétez les étapes 2 à 4 pour associer un autre fournisseur d'accès.
 6. Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton **RETURN**.

Modif. MDP

La fonction Modif. mot de p. vous permet de modifier le mot de passe de Smart Hub. Pour changer le mot de passe, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez **Modif. MDP**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Entrez votre mot de passe actuel. L'écran suivant apparaît.
3. Sur l'écran suivant, entrez un nouveau mot de passe à la première ligne. Réentrez le nouveau mot de passe à la deuxième ligne pour le confirmer.
4. L'écran du message Changement de mot de passe terminé apparaît. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** ou attendez 5 secondes que l'écran se ferme.

Suppr. de la liste comptes TV

La fonction Retirer de liste du compte TV annule tous les comptes de service actuellement enregistrés sur l'écran Supprimer un compte de service.

Désactiver le compte

La fonction Désactiver le compte désactive votre compte Smart TV et le supprime de Smart Hub avec tous ses paramètres.

Réinit

La fonction Réinit réinitialise tous les widgets téléchargés, efface du produit tous les comptes et paramètres de l'utilisateur et rétablit l'ensemble des paramètres Smart Hub sur leur valeur par défaut. Elle entraîne le redémarrage de Smart Hub comme s'il s'agissait d'une première mise en service. Cependant, votre compte reste conservé sur le serveur Smart Hub. Pour accéder à votre compte, entrez vos ID et mot de passe dans l'écran Créer compte.

Pour utiliser la fonction Régler, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu Paramètres, sélectionnez Réinit, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran Régler apparaît.
2. Entrez votre mot de passe de sécurité. Il s'agit du mot de passe que vous avez entré lors de la mise en place d'un contrôle parental sur les disques Blu-ray ou les DVD (Voir pages 50~51). Si vous ne l'avez pas fait, entrez 0000.

Services réseau

3. Au bout d'un moment, Smart Hub est automatiquement réinitialisé. L'écran peut devenir noir, puis Smart Hub réapparaît. La procédure de réinitialisation débutera dans un moment.
4. Pour terminer la réinitialisation, allez à l'étape 4 de la section Démarrage de Smart Hub pour la première fois. (Voir page 73)

REMARQUE

- Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyez sur le bouton **ARRÊT** () situé sur le panneau avant du produit et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes, en ayant préalablement vérifié qu'aucun disque n'était inséré dans le tiroir.

Propriétés

L'élément de menu Propriétés répertorie trois fonctions affichant des informations sur Smart Hub :

Détail

Répertorie les informations relatives à Smart Hub, notamment le numéro de version, le nombre de services installés, l'usage de la mémoire et l'ID de produit unique.

Conditions contrat de service

Affiche les Conditions de l'accord de service.

Le menu Mode édit. - JAUNE (C)

Les fonction du menu Mode édit. vous permettent de manipuler les widgets dans la section Mes applications de l'écran Smart Hub. Utilisez ces fonctions pour verrouiller/déverrouiller l'accès à certains widgets, créer un Nouveau dossier et y stocker des widgets, renommer les dossiers, supprimer des widgets, et changer la position des widgets à l'écran.

Pour accéder au Menu Mode édit. et sélectionner un élément de menu, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** de la télécommande. La barre de menus Mode édit. apparaît dans le bas de l'écran.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner un élément de menu, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Les fonctions de la barre de menus du Mode édit. sont décrits ci-après.

REMARQUE

- Certains éléments de menu n'apparaissent pas à l'écran. Pour afficher ces éléments, appuyez sur **◀▶** et accédez au bord de l'écran, puis appuyez une nouvelle fois sur ces boutons afin de faire apparaître les éléments.
- Vous pouvez fermer la barre en mettant en surbrillance l'élément X situé en bas à droite avant d'appuyer sur le bouton **ENTRÉE**.

Dépl.

La fonction Déplacer vous permet de changer la position de l'écran d'un widget. Pour utiliser la fonction Déplacer, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** de la télécommande.
2. Sélectionnez un widget, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Un coche s'affiche au-dessus du widget.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner **Déplacer**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Une icône de changement de position apparaît au-dessus du widget.
4. Appuyez sur **▲▼◀▶** pour déplacer l'icône. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** lorsque l'icône a atteint la position souhaitée. Le widget se déplace vers son nouvel emplacement.

Dépl. ds doss.

La fonction Dép.versdoss. vous permet de déplacer un widget vers un dossier. Pour utiliser la fonction Dép.versdoss., suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** de la télécommande.
2. Sélectionnez un widget, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Si vous avez déjà créé un dossier, vous pourrez déplacer le widget.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner la fonction Dép.versdoss., puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La fenêtre Dép.versdoss. s'ouvre.
4. Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Le message Dép.versdoss. s'affiche, puis se ferme. Le widget a été déplacé vers le dossier.

Pour accéder à un widget dans un dossier

1. Fermez le menu Mode édit.
2. Dans Mes applications appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Le dossier s'ouvre.
3. Sélectionnez un widget, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. L'application ou le service lié(e) au widget démarre.

Pour éditer des éléments dans un dossier

Sélectionnez un dossier, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Le dossier s'ouvre.

Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** de la télécommande. Les boutons d'édition apparaissent en bas de l'écran.

Ces boutons opèrent de la même manière que les boutons du menu Mode édit. sur l'écran principal. Par exemple, pour renvoyer un widget vers l'écran principal Mes applications :

1. Sélectionnez le widget.
2. Sélectionnez la fonction Dép.versdoss., puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La fenêtre Dép.versdoss. s'ouvre.
3. Sélectionnez Mes applications, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La fenêtre Dép.versdoss. se ferme et le widget est renvoyé vers l'écran Mes applications.

Nouv. dos.

La fonction Nouv. dossier vous permet de créer et de nommer des dossiers. Une fois que vous avez créé un dossier, vous pouvez y déplacer des widgets. Pour utiliser la fonction Nouv. dossier, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour placer le curseur sur un Nouveau dossier, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La fenêtre Nouv. dossier apparaît avec un clavier numérique.
3. Servez-vous du clavier numérique pour entrer le nom du dossier, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
L'écran Nouv. dossier se ferme et le Nouveau dossier apparaît sur l'écran Smart Hub.

Renommer doss.

La fonction Renomm. dossier vous permet de renommer des dossiers. Pour utiliser la fonction Renomm. dossier, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** de la télécommande.
2. Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner la fonction Renomm. dossier, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La fenêtre Renomm. dossier apparaît avec un clavier numérique.
4. Servez-vous du clavier numérique pour entrer le nouveau nom de dossier, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La fenêtre se ferme et le nouveau nom apparaît sous le dossier.

Verrouil.

La fonction Blocage vous permet de verrouiller certains widgets sous Mes applications afin qu'ils ne puissent pas être ouverts sans la saisie du code de sécurité parental.

Pour utiliser la fonction Blocage, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** de la télécommande.
2. Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner un widget, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Si le widget peut être verrouillé, l'élément de menu Verrouiller sera activé.
3. Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner Verrouiller, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La fenêtre Verrouiller le service apparaît.
4. Entrez votre code de sécurité parental (voir pages 50~51). Si vous n'avez pas créé de code de sécurité parental, entrez 0000.
5. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La fenêtre Verrouiller le service apparaît pour confirmer le verrouillage puis se ferme. Un symbole de verrou apparaît à côté du widget.

Services réseau

Déver.

1. Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** de la télécommande.
2. Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner un widget verrouillé, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner Déverrouiller, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La fenêtre Verrouiller le service apparaît.
4. Entrez le code de sécurité parental (voir pages 50–51). Si vous n'avez pas créé de code de sécurité parental, entrez 0000.
5. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. La fenêtre Verrouillage service désactivé apparaît pour confirmer la désactivation du verrouillage, puis se ferme.

Supprimer

La fonction Supprimer vous permet de supprimer des widgets de Mes applications. Pour utiliser la fonction Supprimer, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** de la télécommande.
2. Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner un widget, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner Supprimer, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Le message, « Supprimer les éléments sélectionnés? » apparaît.
4. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Le widget est supprimé.

Menu Trier - VERT (B)

Les fonctions du menu Trier vous permettent de trier les widgets dans My Mes applications par Nom, Date, Fréquence (d'utilisation) et Catégorie. Si vous changez manuellement la position d'un widget, le menu Trier mettra automatiquement en surbrillance Défini par l'utilisateur lorsque vous démarrez le widget.

Pour trier les widgets dans Mes applications, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton **VERT (B)** de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner une méthode de tri, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Smart Hub trie les widgets selon la méthode que vous avez choisie.

Applications Samsung

La fonction Applications Samsung vous permet de télécharger des applications et des services payants ou gratuits sur votre produit et de les visionner sur votre téléviseur.

Ces applications et services incluent des vidéos, de la musique, des photos, des jeux, des actualités, du sport, etc. Les widgets correspondant aux nouvelles applications apparaîtront dans Mes applications.

Des applications et des services supplémentaires sont ajoutés régulièrement.

Applications payantes

Pour télécharger des applications payantes, vous devez créer un compte Samsung Apps et lui adjoindre une carte de crédit.

Pour créer un compte Samsung Apps, consultez le site Web www.samsung.com.

REMARQUE

- Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.

Accès à l'écran Apps Samsung

Pour accéder à l'écran Accès à l'écran Apps Samsung, appuyez sur **▲▼◀▶** afin de naviguer vers la section Accès à l'écran Apps Samsung de l'écran principal de Smart Hub, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran Accès à l'écran Apps Samsung apparaît.

REMARQUE

- Si c'est la première fois que vous accédez à cet écran, la fenêtre des conditions du service s'affichera. Si vous êtes d'accord, sélectionnez **J'accepte** puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Utilisation de l'écran Apps Samsung

Pour utiliser l'écran Accès à l'écran Apps Samsung, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur boutons **◀▶** pour passer à la liste des catégories à gauche.
2. Appuyez sur **▲▼** pour mettre en surbrillance une catégorie. Au bout de quelques secondes, l'écran Accès à l'écran Apps Samsung affiche les applications appartenant à cette catégorie. Les onglets Trier apparaissent en haut.
3. Appuyez sur le bouton **▶** pour passer aux applications ou aux services affichés.

- Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner une application ou un service, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. L'écran Détails de l'application apparaît décrivant le service ou l'application.
- Sélectionnez Télécharger maintenant, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. Si l'application ou le service est gratuit, il/elle sera téléchargé(e) et exécuté(e). Sinon, lorsque l'application ou le service sont payants, suivez les directions à l'écran pour compléter le téléchargement.



REMARQUE

- Certaines applications sont gratuites au téléchargement mais leur exploitation exige un enregistrement auprès du fournisseur ou un acompte à payer à ce dernier.
- Les widgets des applications ou des services que vous avez téléchargés depuis Accès à l'écran Apps Samsung apparaissent dans Mes applications.

Onglets Trier par

Vous pouvez accéder aux onglets Trier par en haut de l'écran, à l'aide des boutons ▲▼◀▶. Chaque onglet affiche les services ou les applications dans la catégorie que vous avez choisie, triés selon les critères de l'onglet (Recommandé, Le plus téléchargé, Le plus récent, Nom).

Vous pouvez également utiliser le bouton **BLEU (D)** de la télécommande pour accéder aux onglets Trier par. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton **BLEU (D)**, l'écran affiché passe d'un onglet de tri au suivant.

Les applications Samsung par catégorie

Les catégories suivantes sont disponibles :

- Nouveautés** : Affiche les applications nouvellement enregistrées.
- Vidéo** : Affiche différents supports vidéo, tels que les films, les programmes télévisés et les vidéos courtes.
- Jeux** : Affiche différents jeux tels que le sudoku ou les échecs.
- Sports** : Affiche différents services multimédia de sports tels que des informations sur les matchs, des images ou des vidéos courtes.
- Mode de vie** : Inclut différents services multimédia relatifs au mode de vie, tels que la musique, les outils de gestion de photos personnelles ou les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
- Information** : Inclut différents services d'information tels que les actualités, les cours des valeurs mobilières ou la météo.
- Autre** : Inclut d'autres services divers.

Mon compte

Mon compte vous permet d'accéder à vos commandes d'Applications Samsung afin d'en télécharger l'historique ainsi qu'à l'écran Mes applications Cash. Vous devez disposer d'un compte Applications Samsung pour accéder à ces informations.

Aide

Si vous avez des questions sur les Applications Samsung, reportez-vous d'abord à la rubrique Aide. Si aucune des astuces proposées ne s'applique à votre situation, veuillez consulter le site Web www.samsung.com.

Pour utiliser la fonction Aide, suivez les étapes suivantes :

- Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner Aide, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
- Appuyez sur ▲▼ pour faire défiler le texte de la rubrique Aide.
- Appuyez sur ◀ pour quitter l'option Aide.

Utilisation des touches de couleur de votre télécommande avec Apps Samsung

- ROUGE (A) (Connexion)** : Pour vous connecter à votre compte Smart TV.
- VERT (B) (Affichage Vignettes/Affichage Liste)** : Pour faire basculer l'affichage des applications entre l'Affichage de l'index des vignettes et l'Affichage de listes.
- BLEU (D) (Trier par)** : Pour trier les applications au sein de la catégorie selon les options suivantes : (Recommandé, Le plus téléchargé, Le plus récent, Nom).
- Retour** : Pour revenir au menu précédent.



REMARQUE

- Les services de contenus sur Internet peuvent être ajoutés ou supprimés par les fournisseurs sans notification préalable.

Pour obtenir les instructions sur l'utilisation de l'option Votre Vidéo ou la fonction Recherche, consultez le site Web, à l'adresse www.samsung.com.

Services réseau

BD-LIVE™

Une fois que le lecteur est connecté au réseau, vous pouvez profiter de différents contenus de services liés aux films en utilisant un disque compatible BD-LIVE.

1. Vérifiez la capacité de la mémoire restante. Le lecteur de disque dur doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE.
2. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
3. Sélectionnez un élément dans les contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.



REMARQUE

- L'utilisation du service BD-LIVE ainsi que des contenus fournis peuvent varier selon le fabricant du disque.

Utilisation de la fonction AllShare

AllShare vous permet de lire sur le lecteur des fichiers de musique, de vidéo et de photo stockés sur votre ordinateur, votre téléphone portable compatible DLNA ou votre périphérique NAS. Pour utiliser AllShare sur votre produit, vous devez d'abord connecter celui-ci au réseau. (Voir pages 30–31).

Pour exécuter Allshare sur l'ordinateur, vous devez d'abord installer le logiciel AllShare sur l'ordinateur. Si vous disposez d'un téléphone portable compatible DLNA ou d'un périphérique de stockage NAS, vous pourrez utiliser AllShare sans recourir à un logiciel supplémentaire.

Vous pouvez télécharger le logiciel de l'ordinateur et obtenir des instructions sur l'utilisation de la fonction AllShare depuis le site Web Samsung.com.

Sauvegarde auto

Vous pouvez enregistrer et lire les données vidéo, photo et musique enregistrées sur les produits Samsung sur ce produit en utilisant la fonction Sauvegarde auto sans connexion USB.

Lorsqu'un périphérique externe est connecté à ce produit pour la première fois, le message contextuel Contrôle accès au périph. apparaît à l'écran du produit. Si vous souhaitez utiliser la fonction Sauvegarde auto, sélectionnez Autoriser. Le paramètre Contrôle accès au périph. permet de définir l'option Gestion du serveur AllShare. (Voir page 48)




REMARQUE


- La fonction Sauvegarde auto ne peut être utilisée en même temps que les fonctions suivantes.
 - Lecture de fichiers (Progr. TV enreg., Vidéos, Photos, Musique) ou accès au navigateur via le menu Mon Contenu ou Mon périph.
 - Mise à jour du logiciel
 - Formatage DD, Test de perf., Test périph.
 - Paramètres réseau.

Dépannage

Avant de requérir une réparation, vérifiez d'abord les points suivants.

PROBLÈME	SOLUTION
La télécommande ne permet d'exécuter aucune opération.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les piles de la télécommande. Vous devez peut-être les remplacer. • Utilisez la télécommande à une distance maximale de 6,1 m du lecteur. • Retirez les piles et appuyez sur un ou plusieurs boutons pendant plusieurs minutes afin de procéder au drainage du microprocesseur de la télécommande pour la réinitialiser. Insérez à nouveau les piles et essayez de faire fonctionner la télécommande.
Le disque ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le disque est inséré la face imprimée orientée vers le haut. • Vérifiez le numéro de zone du disque Blu-ray/DVD.
Le menu du disque ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le disque possède des menus.
Le message d'interdiction apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Ce message s'affiche lorsque vous appuyez sur un bouton non valide. • Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles). • Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche hors de portée du disque.
Le mode Lecture n'est pas celui qui a été sélectionné dans le menu de configuration.	<ul style="list-style-type: none"> • Certaines fonctions sélectionnées dans le menu de configuration pourront ne pas s'exécuter correctement si le disque n'a pas été encodé avec les fonctions correspondantes.
Impossible de modifier le format d'image de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Sur le disque Blu-ray/DVD, le format d'image de l'écran est spécifié sur une valeur fixe. • Il ne s'agit pas d'un problème lié au produit.
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous d'avoir sélectionné la sortie numérique appropriée dans le menu Options audio.
L'écran est bloqué.	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que l'écran du téléviseur n'affiche pas d'image lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par le téléviseur (par exemple 1080p). • Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur le bouton ARRÊT () situé sur le panneau avant du produit et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes, en ayant préalablement vérifié qu'aucun disque n'est inséré dans le tiroir. • Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur le lecteur.

Annexes

PROBLÈME	SOLUTION
Mot de passe oublié	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur le bouton ARRÊT () situé sur le panneau avant du produit et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes, en ayant préalablement vérifié qu'aucun disque n'est inséré dans le tiroir. N'utilisez ce bouton qu'en cas d'extrême nécessité.• Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur le lecteur.
Si vous rencontrez d'autres problèmes que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus :	<ul style="list-style-type: none">• Consultez la table des matières du manuel d'utilisation et repérez la section comportant les explications relatives au problème, puis suivez à nouveau la procédure indiquée.• Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez le service après-vente agréé Samsung le plus proche.
L'image est bruyante ou déformée.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le disque n'est ni sale ni rayé.• Nettoyez le disque.
Aucune sortie HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI du produit.• Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Écran de sortie HDMI anormal.	<ul style="list-style-type: none">• Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition).
Fonction AllShare	
Je peux voir les dossiers partagés via AllShare mais pas les fichiers.	<ul style="list-style-type: none">• AllShare affiche uniquement les fichiers correspondant aux catégories suivantes : image, musique et film. Les fichiers ne qui correspondent à aucune de ces trois catégories peuvent ne pas s'afficher.
La vidéo est lue par intermittence.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si le réseau est instable.• Vérifiez que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas surchargé.• La connexion sans fil entre le serveur et le lecteur est instable. Vérifiez la connexion.
La connexion AllShare entre le lecteur BD-HDD Combo et l'ordinateur est instable.	<ul style="list-style-type: none">• L'adresse IP au sein d'un même sous-réseau doit être unique. Si tel n'est pas le cas, ce phénomène pourra être dû à des interférences IP.• Vérifiez que vous disposez d'un pare-feu activé. Dans ce cas, désactivez la fonction de pare-feu.

PROBLÈME	SOLUTION
BD-LIVE	
Je n'arrive pas à me connecter au serveur BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la connexion réseau a été établie ou pas en utilisant le menu État réseau. (Voir page 47) • L'appareil doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la capacité disponible sous Gestion données Blu-ray. (Voir pages 49~50) • Vérifiez si le menu Connexion Internet BD-LIVE est spécifié sur Permettre tout. • Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de contenus ou mettez à jour le produit à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible.
Une erreur s'est produite en cours d'utilisation du service BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la capacité disponible sous Gestion données Blu-ray. (Voir pages 49~50)
Enregistrement	
Le message « Échec du test de performance » et les fonctions Enregistrement minuterie et Décalage sont inopérantes.	<ul style="list-style-type: none"> • Ce type de problème peut être provoqué par l'utilisation d'un périphérique de stockage USB de moindre qualité ne prenant pas en charge la fonction Enregistrement. Il est recommandé d'utiliser le périphérique de stockage du lecteur de disque dur USB. • Il est recommandé d'utiliser un lecteur de disque dur USB de 5400 tpm minimum. Les lecteurs de disque dur USB de type RAID ne sont pas pris en charge.



REMARQUE

- Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur le lecteur.

Réparation

Si vous nous contactez pour une demande de réparation, des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :

1. Vous demandez l'intervention d'un ingénieur à domicile mais il s'avère que le produit ne présente aucune anomalie.
2. Vous portez l'unité au centre de réparation mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance.

Le montant de ces frais vous sera communiqué avant la conduite d'une intervention à domicile ou l'exécution d'éventuels travaux sur votre produit.

Nous vous recommandons de lire ce manuel attentivement, de rechercher une solution en ligne sur le site Web www.samsung.com ou contacter le service après-vente de SAMSUNG avant de demander à faire réparer votre produit.

Annexes

Caractéristiques techniques

Général	Poids	3,6 Kg
	Dimensions	430 (L) X 299 (P) X 64 (H) mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
Disque	BD (Blu-ray Disc)	Vitesse de lecture : 4,917 m/s.
	DVD (Digital Versatile Disc)	Vitesse de lecture : 3,49 à 4,06 m/s. Temps de lecture approx. (disque à une face, une couche) : 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s Temps de lecture maximal : 74 min.
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s Temps de lecture maximal : 20 min.
Sortie vidéo	Vidéo composite	1 canal : 1,0 V crête à crête (charge 75Ω) Disque Blu-ray/DVD : 576i/480i
	Vidéo composant	Y : 1,0 V crête à crête (charge 75Ω) P _R : 0,70 V crête à crête (charge 75Ω) P _B : 0,70 V crête à crête (charge 75Ω) Disque Blu-ray : 576i/480i DVD : 576p/480p, 576i/480i
Vidéo/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p Audio PCM multicanaux, audio bitstream
Sortie audio	Sortie audio analogique	2 canaux, (2 Vrms ± 10 %)
	Sortie audio numérique	Optique
Réseau	Ethernet	Borne 10/100BASE-TX
	LAN ans fil	Intégré
	Sécurité	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Prise en charge
Capacité du lecteur de disque dur	BD-D8200	250 GB
	BD-D8500	500 GB

- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour obtenir des précisions sur l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Conformité et compatibilité

TOUS les disques ne sont PAS compatibles.

- Selon les restrictions indiquées ci-dessous et celles mentionnées tout au long de ce manuel, y compris dans la section Types et caractéristiques de disque, les types de disque pouvant être lus sont : les BD-ROM préenregistrés du commerce, les DVD vidéo, les CD audio (CD-DA), les BD-RE/-R, les DVD-RW/-R et les CD-RW/-R.
- Les disques qui ne sont pas mentionnés ci-dessus ne peuvent pas et/ou ne sont pas conçus pour être lus sur cet appareil. De même, il est possible que certains des disques ci-dessus ne puissent pas être lus à cause d'une ou de plusieurs des raisons fournies ci-dessous.
- Samsung ne peut assurer que ce produit pourra lire tous les disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R et CD-RW/-R. Par ailleurs, il est possible que cet appareil ne réponde pas à toutes les commandes ou ne puisse effectuer toutes les fonctions de tous les disques. Ces problèmes, ainsi que d'autres problèmes liés à la compatibilité et au fonctionnement de l'appareil avec des formats nouveaux ou des formats déjà existants sont possibles pour les raisons suivantes :
 - le format Blu-ray est nouveau et en constante évolution. Il est possible que cet appareil ne puisse pas exploiter toutes les fonctions des disques Blu-ray car certaines fonctionnalités peuvent être optionnelles, des caractéristiques supplémentaires peuvent avoir été ajoutées au format Blu-ray après la fabrication de l'appareil et la disponibilité de certaines fonctions peut être repoussée ;
 - toutes les versions des formats de disque existantes et nouvelles ne sont pas prises en charge par cet appareil ;
 - les formats de disque existants et nouveaux peuvent être révisés, modifiés, mis à jour, améliorés et/ou complétés ;
 - certains disques sont fabriqués de manière à restreindre le fonctionnement ou à n'autoriser que certaines fonctions lors de la lecture ;
 - certaines fonctions peuvent être facultatives, avoir été ajoutées après la fabrication de l'appareil ou soumises à un délai de disponibilité ;
 - certains disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R et CD-RW/-R peuvent néanmoins être non conformes ;
 - certains disques seront impossibles à lire en raison de leur état ou des conditions d'enregistrement ;
 - des problèmes et des erreurs peuvent survenir lors de la création des logiciels Blu-ray ou DVD et/ou lors de la fabrication des disques ;
 - cet appareil fonctionne différemment d'un lecteur DVD classique ou de tout autre équipement audiovisuel ;
 - pour des raisons mentionnées tout au long de ce manuel d'utilisation et pour d'autres raisons découvertes et diffusées par le service après-vente de SAMSUNG.
- Si vous rencontrez des problèmes liés à la compatibilité des disques ou au fonctionnement de l'appareil, contactez le service après-vente de SAMSUNG. Vous pouvez également contacter le service après-vente SAMSUNG au sujet des mises à jour possibles de cet appareil.
- Pour de plus amples informations sur les restrictions de lecture et sur la compatibilité des disques, reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel d'utilisation : Précautions, Avant de lire le manuel d'utilisation, Types et caractéristiques de disque et Avant la lecture.

Protection contre la copie

- Puisque le système de protection de contenu AACs (Advanced Access Content System) convient au format disques Blu-ray et que le système CSS (Content Scramble System) convient au format DVD, la lecture et la sortie du signal analogique, etc. peuvent être soumises à certaines restrictions lorsque leur contenu est protégé par le système AACs. Le fonctionnement et les restrictions de ce produit peuvent varier en fonction de la date d'achat car ces paramètres ont pu être adoptés et/ou modifiés par le système AACs après la fabrication de l'appareil. Par ailleurs, BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés en tant que système de protection de contenu du format disques Blu-ray. Cela impose certaines restrictions comme les restrictions de lecture pour les contenus protégés BD-ROM Mark et/ou BD+. Pour obtenir de plus amples informations sur le système AACs, BD-ROM Mark et BD+ ou sur cet appareil, contactez le service après-vente de SAMSUNG.

Annexes

- Un grand nombre de disques Blu-ray/DVD sont encodés avec la protection contre la copie. C'est pourquoi nous vous conseillons de brancher votre lecteur Blu-ray directement sur votre téléviseur et non pas sur un magnétoscope. Si vous le branchez sur un magnétoscope, les images des disques Blu-ray/DVD au contenu protégé contre la copie seront déformées.
- Ce produit intègre la technologie de protection des droits d'auteur, protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle relatifs à Rovi Corporation. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
- En vertu des lois des États-Unis et d'autres pays concernant les droits d'auteur, tout enregistrement, toute utilisation, tout affichage, toute distribution ou toute modification non autorisés de programmes télévisés, de cassettes vidéo, de disques Blu-ray, de DVD et d'autres matériaux engage votre responsabilité civile et/ou pénale.
- **Sortie du balayage progressif BD-HDD Combo** : NOUS INFORMONS LES CLIENTS QUE TOUS LES TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS ENTIÈREMENT COMPATIBLES AVEC CET appareil ET PEUVENT ENGENDRER DES ARTEFACTS SUR LES IMAGES. EN CAS DE PROBLÈME AVEC LES IMAGES À BALAYAGE PROGRESSIF, IL EST CONSEILLÉ DE CHANGER DE CONNEXION ET DE CHOISIR LA SORTIE « DÉFINITION STANDARD ». SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE NOTRE appareil AVEC VOTRE TÉLÉVISEUR, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.

Clause de non responsabilité du service réseau

Tous les contenus et services accessibles via cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques de commerce et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont fournis exclusivement pour un usage personnel non commercial. Vous ne pouvez pas affecter ces contenus et services à une utilisation non autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur du service. Sans limiter ce qui précède, et à moins d'y être expressément autorisé par le propriétaire du contenu applicable ou le fournisseur du service concerné, vous ne pouvez pas modifier, copier, rééditer, télécharger, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des travaux dérivés, exploiter ou distribuer de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit, les contenus et services affichés via cet appareil.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, QUANT AUX CONTENUS ET SERVICES AINSI FOURNIS, QUELQUE QU'EN SOIT LA FINALITÉ. SAMSUNG REJETTE EXPLICITEMENT LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU SERVICES DISPONIBLES VIA CET APPAREIL. EN AUCUN CAS SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE, ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF JURIDIQUE INVOQUÉ, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, HONORAIRES D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE/OU EN RELATION AVEC LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES CONTENUS OU SERVICES OU POUVANT SURVENIR SUITE À L'UTILISATION DE CES CONTENUS ET SERVICES PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MÊME SI VOUS AVEZ ÊTE AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment. Samsung ne prétend ni ne garantit aucunement que ces contenus ou services resteront disponibles pour une période de temps donnée. Ces contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux et des installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans vouloir restreindre le caractère général de cette clause de non responsabilité, Samsung s'exonère expressément de toute responsabilité quant à l'interruption ou la suspension de tout contenu ou service rendu disponible via cet appareil.

Samsung ne peut en aucune sorte être tenu responsable des services à la clientèle afférents à ces contenus et services. Toute question ou demande d'intervention liée à ces contenus ou services devrait être directement adressée aux fournisseurs des contenus et services concernés.

Licence

- Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



- Fabriqué sous licence américaine, brevets n° : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 et autres brevets américains et internationaux publiés et en instance. DTS et son symbole sont des marques déposées, les logos & DTS-HD, DTS-HD Master Audio et DTS sont des marques déposées de DTS, Inc. Le logiciel fait partie du produit. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



- DivX



- À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX : La marque DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, Inc. Ceci est un appareil DivX Certified® qui prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour obtenir les détails et en savoir plus sur les outils logiciels qui vous permettent de convertir vos fichiers au format vidéo DivX, consultez le site Web à l'adresse suivante : www.divx.com.
- À PROPOS DU FORMAT VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de servir à visionner des films vidéo à la demande (VOD) au format DivX achetés dans le commerce. Pour obtenir votre code d'enregistrement, identifiez l'emplacement de la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Allez sur le site Web vod.divx.com pour obtenir de plus amples informations sur la procédure d'enregistrement.
- Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® dans une résolution HD de 1080p, y compris les programmes d'appel.
- DivX®, DivX Certified® et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de DivX, Inc. et font l'objet d'une licence.
- Cette norme est couverte par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou ses filiales. D'autres noms mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.



- Cette licence est limitée à une utilisation privée non-commerciale par les consommateurs finaux des contenus entrant dans le cadre de cette licence. Toute utilisation à des fins commerciales est interdite. Cette licence ne s'applique à aucun autre produit que celui-ci et ne s'étend à aucun autre produit ou procédé conforme aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit et non muni de licence.

Cette licence ne couvre que l'utilisation de ce produit pour coder et/ou décoder des fichiers audio conformes aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est accordé dans le cadre de cette licence en ce qui concerne les caractéristiques ou les fonctions du produit qui ne sont pas conformes aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

- Termes de la licence Rovi Flow-Down (Conditions d'utilisation)

- Cette application comprend le logiciel et la technologie de Rovi Corporation ("Rovi"). Le logiciel et la technologie Rovi (collectivement, "Rovi Technology") permettent aux utilisateurs finaux à accéder aux données relatives à la musique ("Rovi Data") par Internet et à partir des bases de données propriétaire Rovi (les "Rovi Databases") situées sur les serveurs Rovi (les "Rovi Servers") et à effectuer d'autres fonctions. Vous pouvez accéder aux données Rovi et les utiliser au moyen des fonctions d'Utilisateur final prévues de ce logiciel d'application.

Annexes

- Vous acceptez d'utiliser les données Rovi, la technologie Rovi et les serveurs Rovi pour une utilisation personnelle uniquement et non dans un but commercial. Vous acceptez de ne pas attribuer, copier, transférer ou transmettre les données Rovi à un tiers. Vous acceptez de ne pas utiliser ou exploiter les données Rovi, la technologie Rovi, les bases de données Rovi ou les serveurs Rovi dans un but autre que celui expressément autorisé ici.
 - Vous acceptez que votre licence non-exclusive d'accès aux bases de données Rovi et d'utilisation des données Rovi, de la technologie Rovi et des serveurs Rovi se terminera si vous outrepassiez ces restrictions. Si votre licence se termine, vous acceptez de cesser toute utilisation des données Rovi, de la technologie Rovi et des serveurs Rovi. Rovi se réserve tous les droits sur les données Rovi, la technologie Rovi et les serveurs Rovi, y compris tous les droits de propriété. Vous acceptez que Rovi puisse faire valoir ses droits en application de cet Accord directement contre vous en son nom propre.
 - Rovi se réserve le droit de supprimer des données des bases de données Rovi ou de changer des catégories de données pour toute raison que Rovi jugera suffisante. Rovi ne donne aucune garantie sur l'absence d'erreur de la technologie Rovi ou des serveurs Rovi ou sur le fait que le fonctionnement de la technologie Rovi ou des serveurs Rovi ne sera pas interrompu. Rovi n'est pas contraint de vous fournir aucun type ou catégorie de données complémentaires ou améliorées que Rovi peut choisir de fournir dans le futur et est libre d'arrêter ses services en ligne à tout moment.
 - Les données que vous soumettez pour utilisation ne sont pas des données personnelles ou identifiables comme telles, mais plutôt uniquement des données respectant les albums de musique et les données associées qui n'apparaissent pas dans Rovi Lookup Database. Vous certifiez qu' à votre connaissance l'album auquel les données soumises correspondent est disponible dans le commerce et que vous, en tant qu'utilisateur final, avez la permission légale de soumettre ces données.
 - Dans la mesure où vous, l'utilisateur final, fournissez des informations ou des originaux afin qu'ils soient ajoutés aux bases de données Rovi, vous déclarez et garantissez que vous êtes le seul et unique auteur du document ou des documents et que vous attribuez par la présente à Rovi tous les droits d'auteur, y inclus le droit d'enregistrer les droits d'auteur d'un tel document ou de tels documents en tant que composant de la base de données Rovi.
 - LA TECHNOLOGIE ROVI AINSI QUE TOUS LES ÉLÉMENTS DES DONNÉES ROVI VOUS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». ROVI NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, QUANT À LA JUSTESSE DES DONNÉES ROVI SUR LES SERVEURS ROVI. ROVI DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE, AUX GARANTIES DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ET AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ ET À LA NON-VIOLATION DES DROITS D'AUTEUR. ROVI NE GARANTIT PAS LES RÉSULTATS LIÉS À VOTRE UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE ROVI OU D'UN SERVEUR ROVI. ROVI NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS OU UN TIERS DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES D'AUCUNE SORTE, NI DE PROFITS PERDUS OU DE GAINS MANQUÉS OCCASIONNÉS PAR VOTRE UTILISATION DE DONNÉES ROVI, DE LA TECHNOLOGIE ROVI OU D'UNE AUTRE MANIÈRE.
- Avis de licence libre
 - En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.
 - Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et les logos y afférents sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.
 - Notification relative à la licence DGTVI
 - Ce Blu-ray fonctionne avec le module CAM Cl et Cl+ mais n'est pas certifié par l'association DGTVI.



FRANCE

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG. Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, nous vous invitons à retourner ce produit au revendeur qui en a effectué la vente. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante:

Samsung Service Consommateurs
66 rue des Vanesses
BP 50116 - Villepinte - 95950 ROISSY cedex
France
TEL : 01 4863 0000
Fax : 01 48 63 06 38

■ GARANTIE

Sans préjudice de la garantie légale du fabricant ou du vendeur conformément à l'article 1641 du Code Civil, la société SAMSUNG applique les garanties suivantes:

Par la présente carte, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE garantit que ce produit est exempt de défaut de matière et de fabrication existant lors de l'acquisition par le client chez un distributeur pour un délai d'un an (pièces et main d'oeuvre), pour les appareils audio, vidéo, télévision et micro ondes. La période de garantie commence le jour de l'achat de l'appareil. Elle n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie en raison de matière ou de fabrication incorrecte, le distributeur prendra en charge le produit ou à défaut SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE dans les conditions exposées ci-après. Les filiales de SAMSUNG ELECTRONICS CORPS, ainsi que ses distributeurs et les stations techniques agréées des autres états membres de l'UE honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays où est demandé la réparation.

■ CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie sera seulement assurée si la facture d'achat et la carte de garantie remises au consommateur par le distributeur sont présentées et si elles mentionnent:
 - a) Le nom de l'acheteur,
 - b) Le nom, l'adresse et le cachet du distributeur,
 - c) Le nom du modèle et le numéro de série du produit acquis
 - d) La date d'acquisition de ce produit.
2. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE se réserve le droit de refuser la garantie si tout ou partie de ces mentions a été enlevé ou modifié après l'acquisition du produit par le client chez le distributeur.
3. Ce produit ne sera jamais considéré comme défectueux en matière ou en fabrication s'il doit être adapté, changé ou réglé afin d'être conforme aux standards techniques ou de sécurité nationaux ou locaux en vigueur dans tout autre pays que celui pour lequel il a été fabriqué à l'origine. Cette garantie ne s'applique pas:
 - a) À ces adaptations, changements ou réglages qu'ils soient exécutés de façon correcte ou pas,
 - b) Aux dommages qui en résulteraient.
4. Cette garantie ne couvre pas les cas suivants:
 - A. Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces par suite d'usure normale;
 - B. Les frais et les risques de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit;
 - C. Le dommage du produit résultant:
 - 1) D'abus et de mauvais usage, en particulier mais non de façon exclusive à:
 - a. La négligence ou faute d'utilisateur (utilisation contraire aux instructions ou non prévue, fausse manœuvre, chute, cassure, fêlure accidentelle), etc.
 - b. L'installation ou l'utilisation de ce produit en contradiction avec les standards techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où le produit est utilisé;
 - 2) De réparations faites par les réparateurs non agréés;
 - 3) D'accidents, de cas de force majeure ou de toute autre cause hors du contrôle de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, en particulier mais non de façon exclusive : la foudre, l'inondation, l'incendie, les troubles publics, des piles qui ont coulé, une mauvaise ventilation, etc....
5. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur. Faute de lois nationales en vigueur, cette garantie ou son application dans la C.E.E. sera l'unique et exclusif recours légal du client et ni SAMSUNG ELECTRONICS CORP., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages directs ou indirects résultant d'une infraction aux conditions de garantie ci-dessus.

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0,07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgarie	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., Česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxembourg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaïjan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Cet appareil est distribué par :



Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

01 48 63 00 00

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
<http://www.samsung.com>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques *Hg*, *Cd* ou *Pb* signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



BD-D8200

BD-D8500

BD-HDD Combo

Bedienungsanleitung

erleben sie die möglichkeiten

Danke für den Kauf dieses Samsung Produkts.
Registrieren Sie Ihr Produkt unter folgendem Link, und
profitieren Sie von unserem umfassenden Kundenservice:
www.samsung.com/register



Hauptfunktionen

Blu-ray™ Disc-Funktionen

Blu-ray-Disks unterstützen die höchste derzeit verfügbare HD-Videoqualität - Eine hohe Kapazität bedeutet keinen Kompromiss bei der Videoqualität.

Die folgenden Blu-ray Disc-Funktionen hängen von der Disk selbst ab und können unterschiedlich sein.

Das Erscheinungsbild und die Navigation durch die Funktionen sind ebenfalls von Disk zu Disk unterschiedlich.

Nicht alle Disks verfügen über die im Folgenden beschriebenen Funktionen.

Für hochauflösende Wiedergabe

Um den HD Inhalt einer Blu-ray-Disk ansehen zu können, benötigen Sie einen HD-Fernseher.

Bei einigen Blu-ray-Disks kann es erforderlich sein, den HDMI OUT Anschluss des Geräts zu verwenden, um den HD-Inhalt anschauen zu können.

Die Möglichkeit, HD-Inhalte auf Blu-ray-Disks anschauen zu können, kann je nach Auflösung Ihres Fernsehgeräts eingeschränkt sein.

BD-LIVE

Sie können eine Blu-ray-Disk, die BD-LIVE unterstützt verwenden, um vom Disk-Hersteller zur Verfügung gestellten Inhalt über eine Netzwerkverbindung herunterzuladen.

BD-HDD Combo Funktionen

3D

Dieses Gerät kann 3D-Inhalt über ein HDMI-Kabel wiedergeben.

Um den 3D-Effekt nutzen zu können, muss ein 3D-Gerät (3D-fähiger AV-Receiver, 3D-fähiger Fernseher) über ein HDMI-Kabel an das Gerät angeschlossen werden. Außerdem müssen Sie bei der Wiedergabe des 3D-Inhalts eine 3D-Brille tragen.

3D Konvertierung

Wenn Sie 2D Inhalte wiedergeben, können Sie 2D in 3D Inhalte konvertieren, indem Sie die **2D➔3D** Taste auf der Fernbedienung betätigen.

Smart Hub

Sie können über eine Netzwerkverbindung verschiedene gebührenpflichtige oder Freeware Anwendungen herunterladen. Diese Anwendungen stellen eine Reihe von Internetdiensten und Inhalte zur Verfügung, wie Nachrichten, Wetterberichte, Börsennotierungen, Spiele, Filme und Musik.

AllShare

Sie können auf Ihren Geräten (wie PCs, Handys oder NAS) gespeicherte Videos, Musik und Fotos über eine Netzwerkverbindung wiedergeben.

Wiedergabe von Multimedia Dateien

Sie können den USB-Anschluss verwenden, um verschiedene Arten von Multimedia Dateien (MP3, JPEG, DivX, usw.) über ein USB-Speichergerät wiederzugeben.



Digital Fernsehen

- Dieses Gerät verfügt über einen dual DTV-Tuner. Dies erlaubt dem Benutzer, während der Aufnahme eines Programms, das DTV-Programm zu wechseln. Der Dual Tuner beseitigt das lästige Problem, bei dem Kanal zu bleiben, der aufgezeichnet werden soll.
- Die Funktionen für das Digital Fernsehen (DVB) stehen nur in Ländern/Gebieten zur Verfügung, in denen DVB-T (MPEG2 und MPEG4 AVC) digitale terrestrische Signale gesendet werden oder in denen Sie Zugang zu DVB-C (MPEG2 und MPEG4 AAC) kompatiblen Kabelfernsehdiensten haben. Klären Sie mit Ihrem Händler vor Ort, ob Sie DVB-T oder DVB-C Signale empfangen können
- Bei DVB-T handelt es sich um den europäischen Standard für die Übertragung von terrestrischen Digitalfernsehen und bei DVB-C für die Übertragung von Digitalfernsehen über Kabel. Verschiedene Funktionen, wie EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) usw., sind jedoch nicht in diesem Standard enthalten. So kann es sein, dass diese Funktionen derzeit nicht zur Verfügung stehen.
- Einige Digital Fernseh Funktionen können zur Zeit in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung stehen und DVB-C kann bei einigen Kabeldienst Anbietern eventuell nicht korrekt funktionieren.
- Dieses Gerät verfügt über die Möglichkeit, Fernsehkanäle auf externen Geräten aufzuzeichnen.

Sicherheitsinformation

Warnung

ABDECKUNG ODER RÜCKWAND NICHT ÖFFNEN! STROMSCHLAGGEFAHR!
TEILE IM GERÄTEINNEREN KÖNNEN VOM BENUTZER NICHT GEWARTET WERDEN. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN.

	ACHTUNG STROMSCHLAGGEFAHR! NICHT ÖFFNEN!	
Dieses Symbol weist auf eine „gefährliche Netzspannung“ im Inneren des Geräts hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen.	ACHTUNG : NEHMEN SIE DIE ABDECKUNG ODER RÜCKWAND AUF KEINEN FALL AB, UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN MÜSSEN LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN.	Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen im Begleitmaterial zum Produkt hin.

Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass genügend Platz zur Verfügung steht. Stellen Sie das Gerät daher beispielsweise nicht in einem engen Bücherregal auf.

WARNUNG

Um Schäden zu vermeiden, die eine Brand- oder Stromschlaggefahr nach sich ziehen können, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

ACHTUNG

IN DIESER BD-HDD COMBO KOMMT EIN UNSICHTBARER LASERSTRAHL ZUM EINSATZ, DER ZU STRAHLENSCHÄDEN FÜHREN KANN, WENN ER DIREKT AUF PERSONEN ODER GEGENSTÄNDE GERICHTET WIRD. BETREIBEN SIE DIESE BD-HDD COMBO AUSSCHLIESSLICH GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG.

ACHTUNG

ÖFFNEN SIE KEINE ABDECKUNGEN, UND FÜHREN SIE REPARATURARBEITEN NIEMALS SELBST AUS. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL DURCHFÜHREN.

Dieses Produkt erfüllt die CE-Richtlinien für abgeschirmte Kabel und Anschlüsse zur Verbindung mit anderen Geräten. Um eine elektromagnetische Beeinflussung anderer Geräte (z. B. Radios und Fernsehgeräte) zu vermeiden, verwenden Sie nur abgeschirmte Kabel und Anschlüsse für die Verbindungen.

WICHTIGER HINWEIS

Das Netzkabel dieses Geräts ist mit einem Formstecker mit integrierter Sicherung ausgestattet. Die Nennspannung dieser Sicherung ist auf der Unterseite des Steckers angegeben. Im Bedarfsfall ist die Sicherung gegen eine Sicherung nach BS 1362 (bzw. der jeweiligen Entsprechung dieser Norm) mit derselben Nennspannung auszutauschen.

Verwenden Sie den Stecker keinesfalls, wenn die Sicherungsabdeckung entfernt ist, sofern diese abnehmbar ist. Wenn eine Ersatzabdeckung für die Sicherung benötigt wird, muss diese dieselbe Farbe wie die Stiftseite des Steckers haben. Ersatzabdeckungen sind im Fachhandel erhältlich.

Falls der montierte Stecker nicht für die Steckdosen in Ihrem Haushalt geeignet ist oder das Kabel nicht bis zu einer Steckdose reicht, erwerben Sie ein geeignetes, geprüftes Verlängerungskabel oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Wenn es keine andere Möglichkeit als das Abtrennen des Steckers vom Kabel gibt, entfernen Sie die Sicherung, und entsorgen Sie den Stecker ordnungsgemäß. Stecken Sie den Stecker nicht in eine Steckdose. Es besteht Stromschlaggefahr durch die nicht isolierten Enden des Stromkabels. Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Gerät vollständig abzuschalten. Aus diesem Grund sollte sich der Netzstecker in Reichweite befinden.

Die zu diesem Benutzerhandbuch gehörige Produkteinheit ist unter geistigen Eigentumsrechten Dritter lizenziert. Diese Lizenz beschränkt sich auf die private, nicht gewerbliche Verwendung durch den Endbenutzer und auf die in dieser Lizenz vorliegenden Inhalte.

Eine gewerbliche Verwendung ist nicht gestattet. Die Lizenz gilt ausschließlich für diese Produkteinheit und umfasst keine nicht lizenzierten oder den Normen ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechenden Produkteinheiten oder Verfahren, die zusammen mit dieser Produkteinheit verwendet oder verkauft werden. Die Lizenz gilt lediglich für die Verwendung dieser Produkteinheit zum Kodieren und/oder Dekodieren von Audiodateien, die den Normen ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen. Unter dieser Lizenz werden keine Rechte an Leistungsmerkmalen und Funktionen von Produkten vergeben, die diesen Normen nicht entsprechen.

Sicherheitsinformation

Vorsichtsmaßnahmen

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Befolgen Sie alle folgenden Sicherheitshinweise. Halten Sie sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsichtnahme griffbereit.

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen. Halten Sie sich bei der Montage an die Anweisungen des Herstellers.
8. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmluftgittern, Öfen oder anderen Wärme erzeugenden Apparaten (einschließlich AV-Receiver) aufstellen.
9. Nehmen Sie unter keinen Umständen Änderungen am gepolten oder geerdeten Schutzkontaktstecker vor. Ein gepolter Stecker verfügt über zwei Kontaktstifte, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Stiften sowie einen Erdungskontakt. Der breite Kontaktstift bzw. der Erdungsstift wird aus Sicherheitsgründen verwendet. Falls der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die Steckdose durch einen qualifizierten Elektriker austauschen.
10. Nicht auf das Netzkabel treten und insbesondere an den Steckern, Steckerbuchsen und an der Stelle aus dem es aus dem Gerät austritt nicht knicken.
11. Zubehör und/oder Zusatzgeräte dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers hinzugefügt werden.
12. Verwenden Sie für das Gerät nur Gestelle, Ständer, Stative, Konsolen und Tische, die vom Hersteller empfohlen oder in Verbindung mit dem Gerät verkauft werden. Bei Verwendung eines Transportwagens bewegen Sie das Gerät nur mit äußerster Vorsicht, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.





13. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Abwesenheit vom Stromnetz.
14. Überlassen Sie Reparaturarbeiten stets Fachleuten. Eine Wartung ist immer dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, beispielsweise bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker, bei in das Gerät gelangter Flüssigkeit oder Objekten, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß arbeitet oder fallengelassen wurde.

Verwendung der 3D-Funktion

WICHTIGE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR 3D-BILDER
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie die 3D-Funktion nutzen und stellen Sie sicher, dass Sie diese verstanden haben.

- Bei einigen Zuschauer können beim Anschauen von 3D-Fernsehen Beschwerden auftreten, wie Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen. Wenn bei Ihnen solche Symptome auftreten, unterbrechen Sie das Anschauen des 3D Programms, setzen Sie die 3D-Brille ab und machen Sie eine Pause.
- Das Betrachten von 3D-Bildern für einen längeren Zeitraum kann die Augen überlasten. Wenn Sie eine Ermüdung der Augen verspüren, unterbrechen Sie das Anschauen des 3D Programms, setzen Sie die 3D-Brille ab und machen Sie eine Pause.
- Eltern müssen Kinder beaufsichtigen, wenn diese die 3D-Funktion nutzen. Wenn die Kinder über ermüdete Augen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl oder Übelkeit klagen, unterbrechen Sie die Wiedergabe des 3D-Programms und lassen Sie die Kinder ausruhen.
- Die 3D-Brille nicht für andere Zwecke verwenden (wie als normale Brille, Sonnenbrille, Schutzbrille usw.)
- Verwenden Sie die 3D-Funktion oder die 3D-Brille nicht während Sie umherlaufen. Wenn Sie die 3D-Funktion oder die 3D-Brille verwenden während Sie umherlaufen, können Sie gegen Gegenstände prallen, stolpern und/oder hinfallen und sich ernsthaft verletzen.

- Wenn 3D-Programme mit diesem Modell wiedergegeben werden, kann der Bildschirm wie folgt dargestellt werden:

Bildschirmdarstellung	Beschreibung
	Nebeneinander Der selbe Bildschirm wird zweimal horizontal geteilt angezeigt.
	Untereinander Der selbe Bildschirm wird zweimal vertikal geteilt angezeigt.


- Der Empfang sowie die Aufnahme und Wiedergabe von 3D-Programmen mit diesem Gerät kann unter Umständen 3D nicht vollständig unterstützen, da das 3D-Übertragungsformat bis jetzt noch nicht weltweit standardisiert ist. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion oder Störung des Geräts.

Lagerung und Handhabung der Disks

Handhabung von Disks

Disk-Form

- Verwenden Sie nur Disks mit Standardform. Wenn Sie unregelmäßige Disks (Disks mit besonderen Formen) verwenden, kann das Gerät beschädigt werden.



Halten der Disks

- Vermeiden Sie das Berühren der Oberfläche der Disk, auf der die Daten gespeichert sind.



Blu-ray Discs

- Lassen Sie die Blu-ray-Disk nicht über einen längeren Zeitraum im Gerät. Nehmen Sie die Blu-ray-Disk aus dem Gerät und bewahren Sie sie in ihrer Hülle auf.
- Achten Sie darauf, die Oberfläche der Blu-ray Disk nicht zu zerkratzen oder Fingerabdrücke auf ihr zurückzulassen.

DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)

- Wischen Sie den Schmutz und Staub auf der Disk mit einem weichen Tuch ab.

Disk-Lagerung

Achten Sie darauf, dass die Disk nicht beschädigt wird. Die Daten auf der Disk sind äußerst anfällig gegenüber Umwelteinflüssen.

- Setzen Sie die Disk nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Bewahren Sie die Disk an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf.
- Stellen Sie die Disk vertikal auf.
- Bewahren Sie die Disk in einer sauberen Schutzhülle auf.
- Wenn das Gerät plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort umgestellt wird, kann es zu einer Kondensation an den Betriebsteilen und der Linse kommen, was zu einer fehlerhaften Wiedergabe der Disk führen kann. Falls dieser Fall eintritt, den Netzstecker des Geräts ziehen, zwei Stunden warten und den Stecker erneut in die Steckdose stecken. Anschließend die Disk einlegen und die Wiedergabe erneut versuchen.

HDD (Festplatte)

Die Festplatte verfügt über eine hohe Speicherdichte, was lange Aufnahmezeiten und einen schnellen Zugriff auf die gespeicherten Daten ermöglicht. Die Festplatte kann jedoch leicht durch Stoß, Vibrationen oder Staub beschädigt werden und muss von Megneten ferngehalten werden.

Um den Verlust von wichtigen Daten zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Setzen Sie die BD-HDD Combo nicht an Orten mit extremen Temperaturschwankungen ein.
- Setzen Sie die BD-HDD Combo nicht starken Stößen aus.
- Halten Sie die BD-HDD Combo fern von mechanischen Schwingungen und stellen Sie sie nicht auf instabilen Flächen ab.
- Stellen Sie die BD-HDD Combo nicht auf Wärmequellen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Nehmen Sie keine Änderungen an der Festplatte vor. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

Falls die Festplatte beschädigt werden sollte, können Sie verlorene Daten nicht wieder hergestellt werden. Bei der Festplatte handelt es sich nur um einen vorübergehenden Speicherplatz.

Sicherheitsinformation

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

- Beschreiben Sie die bedruckte Seite nicht mit Kugelschreiber oder Bleistift.
- Keine Reinigungs- oder Antistatik Sprays für die Reinigung der Disks verwenden. Verzichten Sie auch auf flüchtige Chemikalien wie Benzin oder Verdüner.
- Bringen Sie keine Aufkleber oder Etiketten auf den Disks an. (Verwenden Sie keine Disks mit Resten von Klebeband oder von unvollständig entfernten Aufklebern.)
- Verwenden Sie keine kratzfesten Schutzabdeckungen.
- Verwenden Sie keine Disks, die mit einem Etikettendrucker beschriftet wurden.
- Legen Sie keine gewölbten oder gesprungenen Disks ein.
- Wenn Sie andere Komponenten an dieses Gerät anschließen, müssen diese vorher abgeschaltet werden.
- Das Gerät während der Wiedergabe einer Disk nicht bewegen. Die Disk kann zerkratzt oder beschädigt bzw. die inneren Teile des Geräts beschädigt werden.
- Keine mit Wasser gefüllte Blumenvasen oder kleine Metallgegenstände auf das Gerät stellen.
- Führen Sie Ihre Hand nicht in den Disk-Einschub ein.
- Es dürfen ausschließlich Disks in den Disk-Einschub eingelegt werden.
- Externe Störungsquellen, wie Blitze und elektrostatische Aufladung können den normalen Betrieb des Geräts beeinträchtigen. Wenn dieser Fall eintritt, das Gerät mit der **POWER** Taste aus- und wieder einschalten oder den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und wieder anschließen. Anschließend funktioniert das Gerät wieder normal.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Disk nach der Benutzung entfernt und das Gerät ausgeschaltet haben.
- Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen, den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Wischen Sie beim Reinigen der Disk mit geraden Bewegungen von der Mitte zur Außenkante der Disk.
- Das Gerät keinen Flüssigkeiten aussetzen.
- Solange das Gerät mit einer Stromquelle verbunden ist, steht es auch in ausgeschaltetem Zustand unter Strom (Stand-by-Modus).



- Das Gerät von Spritzwasser fernhalten und keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter (z.B. Vasen) auf dem Gerät abstellen.
- Der Netzstecker wird als ein Trennungs-Gerät verwendet, daher muss der Netzstecker stets leicht zugänglich sein.
- Das Netzkabel nicht mit nassen Händen berühren. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Schließen Sie nicht mehrere elektrische Geräte an die gleiche Steckdose an. Dies kann zu einer Überhitzung führen und einen Brand auslösen.
- Wenn Sie unnormale Geräusche, einen stechenden Geruch oder Rauch wahrnehmen, schalten Sie das Gerät unverzüglich über den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Setzen Sie sich anschließend mit dem nächsten Kundendienst in Verbindung um technische Hilfe zu erhalten. Wenn Sie das Gerät in solch einem Zustand trotzdem weiterverwenden, kann dies zu Stromschlag führen oder einen Brand auslösen.

Wartung des Gehäuses

Bevor Sie das Gehäuse des Blu-ray Players reinigen sicherstellen, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

- Verwenden Sie kein Benzin, keinen Verdüner oder andere Lösungsmittel für die Reinigung.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch ab.

Beschränkungen bei der Wiedergabe

- Das Gerät kann unter Umständen nicht auf alle Bedienungsbefehle reagieren, da einige Blu-ray, DVD und CD Disks eine spezielle oder eingeschränkte Bedienung ermöglichen und nur einige Wiedergabefunktionen zur Verfügung stellen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Defekt des Geräts.
- Samsung kann nicht garantieren, dass dieses Gerät alle Disks mit dem Blu-ray, DVD oder CD Logo wiedergeben kann, da sich die Diskformate weiterentwickeln und bei der Erstellung der Blu-ray Disk, DVD oder CD Software und/oder der Herstellung von Disks Fehler auftreten können. Wenden Sie sich bitte an den SAMSUNG Kundendienst wenn Sie Fragen oder Probleme bei der Wiedergabe von Blu-ray, DVD oder CD Disks auf diesem Gerät haben. Weitere Informationen zu den Wiedergabebeschränkungen finden Sie in diesem Handbuch.

Inhalt

HAUPTFUNKTIONEN

- 2 Blu-ray™ Disc-Funktionen
- 2 BD-HDD Combo Funktionen

SICHERHEITSINFORMATION

- 3 **Warnung**
- 4 **Vorsichtsmaßnahmen**
 - 4 Wichtige Sicherheitshinweise
- 4 **Verwendung der 3D-Funktion**
- 5 **Lagerung und Handhabung der Disks**
 - 5 Handhabung von Disks

ERSTE SCHRITTE

- 11 **Vor der Benutzung des Benutzerhandbuchs**
- 11 Disktypen und Inhalte, die von Ihrem Gerät wiedergegeben werden können.
- 11 Disktypen und Inhalte, die Ihr Gerät nicht wiedergeben kann.
- 12 Festplattenaufnahme
- 12 Disktypen
- 13 Regionalcode
- 14 Unterstützte Dateiformate
- 17 Schließen Sie ein USB-Gerät an, bevor Sie die Timeshift und TV-Aufzeichnung Funktionen verwenden
- 17 Blu-ray Disc-Kompatibilität
- 17 Copyright
- 18 Logos der vom Gerät wiedergegebenen Disk-Typen
- 18 **Zubehör**
- 19 **Vorderseite**
- 20 **Rückseite**
- 21 **Fernbedienung**
 - 21 Übersicht der Fernbedienung
 - 22 Die Fernbedienung für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts einrichten
 - 23 TV Fernbedienungs-codes

ANSCHLÜSSE

- 24 **Anschluss an ein Fernsehgerät mit einem Audio/Videokabel und Antennenkabel**
- 25 **Anschluss an ein Fernsehgerät**
 - 25 Fall 1 : Anschluss an ein Fernsehgerät mit einem HDMI-Kabel - Beste Qualität (Empfohlen)
 - 26 Fall 2 : Anschluss an ein Fernsehgerät mit einem Component-Kabel - Bessere Qualität
 - 27 Fall 3 : Anschluss an ein Fernsehgerät mit einem Audio/Videokabel - Gute Qualität

Inhalt

ANSCHLÜSSE

- 28 **Anschluss an ein Audiosystem**
- 28 Fall 1 : Anschluss an ein Audiosystem (AV-Receiver mit HDMI Unterstützung)
- Beste Qualität (Empfohlen)
- 29 Fall 2 : Anschluss an ein Audiosystem (Stereo Verstärker) - Gute Qualität
- 29 Fall 3 : Anschluss an ein Audiosystem (AV-Receiver mit Dolby Digital- oder DTS-Decoder)
- Bessere Qualität
- 30 **Anschluss an das Netzwerk**
- 30 Kabel-Netzwerk
- 31 Drahtlos-Netzwerk

EINSTELLUNG

- 32 **Bevor Sie beginnen**
- 32 **Zugriff auf das Einstellungs Menü**
- 33 **Fernsehen**
- 33 Senderliste
- 34 Kanal-Manager
- 35 **Einstellungen**
- 35 Anzeige
- 39 Audio
- 42 Sender
- 44 Netzwerk
- 48 System
- 50 Sprache
- 50 Sicherheit
- 51 Allgemein
- 51 Unterstützung
- 53 Samsung kontaktieren

GRUNDFUNKTIONEN

- 53 **Ein Video wiedergeben**
- 53 Wiedergabe
- 53 3D Wandler
- 54 Disk-Struktur
- 55 **Verwenden des Diskmenüs/Titelmenüs/
Popup-Menüs**
- 55 Diskmenü verwenden
- 55 Titelmenü verwenden
- 55 Titelliste abspielen
- 55 Das Popup-Menü verwenden

GRUNDFUNKTIONEN

- 55 **Such- und Überspringen-Funktionen verwenden**
- 55 Nach gewünschter Szene suchen
- 56 Kapitel Überspringen
- 56 **Wiedergabe in Zeitlupe/Einzelbildwiedergabe**
- 56 Wiedergabe in Zeitlupe
- 56 Einzelbildwiedergabe
- 56 **Verwenden der TOOLS Taste**
- 56 Eine gewünschte Szene direkt auswählen
- 57 Wiederholung des aktuellen Kapitels oder Titels.
- 57 Wiederholung des aktuellen Kapitels oder Titels.
- 57 Wiederholung eines Abschnitts
- 57 Bildeinstellungen einstellen
- 58 Audiosprache wählen
- 58 Untertitelsprache wählen
- 59 Kamerawinkel Ändern
- 59 Informationen auswählen
- 59 BONUSVIEW Einstellen
- 59 **Musikwiedergabe**
- 59 Wiedergeben von Audio CD (CD-DA)/MP3
- 60 AMG Funktion
- 60 Eine Audio-CD (CD-DA)/MP3 wiederholen
- 60 Wiedergabeliste
- 61 **Bilder wiedergeben**
- 61 JPEG-Dateien wiedergeben
- 61 Verwenden der TOOLS Taste
- 62 **Medien Wiedergabe**

DTV FUNKTIONEN

- 63 **Anzeigebildschirm**
- 63 **Verwenden der TOOLS Taste**
- 63 Bildeinstellungen
- 63 Audiosprache wählen
- 64 Einstellen von Dual I II
- 64 Aktuellen Sender sperren
- 64 Zu Kabelempfang wechseln
- 64 Zu Favoriten hinzufügen
- 64 Signalinformation

Inhalt

DTV FUNKTIONEN

- 64 **Einstellen der Audiobeschreibung & und der Untertitelsprache**
- 64 Einstellen der Audiobeschreibung
- 64 Einstellen der Untertitelsprache
- 65 **Anzeigen des Programmführers**
- 65 **Zeitplan-Manager**
- 66 Löschen oder Bearbeiten des Plans
- 66 **Wiedergabe von DTV mit 3D Effekt**
- 67 **Verwenden des Teletext Dienstes**

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- 68 **Aufnahme**
- 68 Aufnahme des gerade wiedergegebenen Fernsehsenders
- 69 Ansehen anderer Sender während der Aufnahme eines Fernsehsenders
- 69 Wiedergabe einer Disk während der Aufnahme eines Fernsehprogramms
- 69 Time Shift Funktion
- 70 **Wiedergabe des aufgenommenen Titels**
- 71 **Den aufgenommenen Titel bearbeiten**
- 71 Den Namen eines aufgenommenen Titels ändern
- 71 Einen Titel in zwei Abschnitte aufteilen
- 71 Einen Abschnitt eines Titels teilen (teilweises Löschen)
- 72 **Kopieren**
- 72 Kopieren Video-, Musik- oder Fotodateien
- 72 Rippen von einer Audio CD (CD-DA)

NETZWERKDIENTSTE



















- 73 **Smart Hub verwenden**
- 73 Erster Start von Smart Hub
- 76 Das Einstellungen Menü - BLAUE (D)
- 78 Das Bearbeiten Modus Menü - GELBE (C)
- 80 Das Sortieren Menü - GRUNE (B)
- 80 **Samsung Apps**
- 80 Gebührenpflichtige Anwendungen
- 82 **BD-LIVE™**
- 82 **AllShare-Funktion verwenden**

ANHANG

- 83 **Problembhebung**
- 85 Reparaturen
- 86 **Technische Daten**

Vor der Benutzung des Benutzerhandbuchs

Disktypen und Inhalte, die von Ihrem Gerät wiedergegeben werden können.

Begriff	Logo	Symbol	Erklärung
VIDEO	 	 	Zeigt eine zur Verfügung stehende Funktion auf einer BD-ROM oder BD-RE/-R Disk an, die im BD-RE Format aufgenommen wurde.
	     	 	Zeigt eine auf DVD-VIDEO oder aufgenommenen und abgeschlossenen DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R Disks zur Verfügung stehende Funktion an.
	-		Zeigt eine auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R Disks oder einem USB Speichergerät mit DivX, MKV, MP4 Inhalten zur Verfügung stehende Funktion an.
MUSIK			Zeigt eine auf Audio CD-RW/-R Disks (CD-DA Format) zur Verfügung stehende Funktion an.
	-		Zeigt eine auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R Disks oder einem USB Speichergerät mit MP3 oder WMA Inhalten zur Verfügung stehende Funktion an.
FOTO	-		Zeigt eine auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R Disks oder einem USB Speichergerät mit JPEG Inhalten zur Verfügung stehende Funktion an.
VIDEO MUSIK FOTO	-		Zeigt eine auf der Festplatte zur Verfügung stehende Funktion an.

HINWEIS

- Das Gerät kann unter Umständen einige CD-RW/-R und DVD-R Disks aufgrund des Disktyps oder der Aufnahmebedingungen nicht wiedergeben.
- Wenn eine DVD-RW/-R-Disk nicht korrekt im DVD-Videoformat aufgenommen wurde, kann sie nicht wiedergegeben werden.
- Das Gerät kann keine Inhalte auf DVD-Rs wiedergeben, die bei einer Bitrate von mehr als 10 Mbps aufgenommen wurden.
- Das Gerät kann keine Inhalte auf BD-R Disks oder USB-Geräten wiedergeben, die bei einer Bitrate von mehr als 30 Mbps aufgenommen wurden.

Disktypen und Inhalte, die Ihr Gerät nicht wiedergeben kann.

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV usw.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (außer CD-Layer)
- DVD-RW (VR-Modus)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-Gs nur Audio Wiedergabe ohne Grafik.)
- 3.9 GB DVD-R für Videoschnittarbeiten.

Erste Schritte

HINWEIS

- Einige im Handel erhältliche Disks und DVDs, die außerhalb Ihrer Region erworben wurden, können eventuell auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.
- Auf einigen Disktypen oder bei der Verwendung von speziellen Funktionen, wie die Änderung des Winkels und der Einstellung des Seitenverhältnisses, kann die Wiedergabe nicht funktionieren. Ausführlichere Informationen zu den Disks finden Sie auf der jeweiligen Verpackung. Lesen Sie diese Informationen bei Bedarf durch.
- Verhindern Sie, dass die Disk verschmutzt oder verkratzt wird. Fingerabdrücke, Schmutz, Staub, Kratzer oder Ablagerungen von Zigarettenrauch auf der beschreibbaren Oberfläche der Disk können dazu führen, dass die Wiedergabe nicht mehr möglich ist.
- Bei der Wiedergabe eines BD-J Titels kann das Laden länger dauern als bei einem normalen Titel oder einige Funktionen können langsamer ausgeführt werden.
- Das Gerät kann unter Umständen nicht auf alle Bedienungsbefehle reagieren, da einige Blu-ray, DVD und CD Disks eine spezielle oder eingeschränkte Bedienung ermöglichen und nur einige Wiedergabefunktionen zur Verfügung stellen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Defekt des Geräts.
- Samsung kann nicht garantieren, dass dieses Gerät alle Disks mit dem Blu-ray, DVD oder CD Logo wiedergeben kann, da sich die Diskformate weiterentwickeln und bei der Erstellung der Blu-ray Disk, DVD oder CD Software und/oder der Herstellung von Disks Fehler auftreten können. Wenden Sie sich bitte an den SAMSUNG Kundendienst wenn Sie Fragen oder Probleme bei der Wiedergabe von Blu-ray, DVD oder CD Disks auf diesem Gerät haben. Weitere Informationen zu den Wiedergabebeschränkungen finden Sie in diesem Handbuch.

Festplattenaufnahme

Es können digitale Sendungen wie folgt auf der Festplatte aufgezeichnet werden.

Übertragungsart	BD-D8200 (250GB)		BD-D8500 (500GB)	
	Verfügbare Aufnahmedauer	Voraussichtliche Bitrate	Verfügbare Aufnahmedauer	Voraussichtliche Bitrate
HD	64 Hrs	8 Mbps	130 Hrs	8 Mbps
SD	102 Hrs	5 Mbps	208 Hrs	5 Mbps

Je nach der Bitrate des gesendeten Programms kann die verfügbare Aufnahmedauer länger oder kürzer sein.

Disktypen

BD-ROM

Blu-ray ROM Disks können nur wiedergegeben werden.

Dieses Gerät kann im Handel erhältliche, bespielte BD-ROM Disks abspielen.

BD-RE/-R

Blu-ray RE/-R Disks können aufgenommen und wiedergegeben werden.

Dieses Gerät kann auf anderen kompatiblen Blu-ray-Disk Rekordern aufgenommene BD-RE/-R Disks wiedergeben.

DVD-VIDEO

- Dieses Gerät kann im Handel erhältliche, mit Filmen bespielte DVDs (DVD-VIDEO Disks) abspielen.
- Beim Wechsel von der ersten zur zweiten Schicht einer doppelschichtigen DVD-VIDEO können Ton und Bild kurzzeitig verzerrt sein. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.

DVD-RW/-R/+R

Dieses Gerät kann DVD-RW/-R/+R Disks wiedergeben, die mit einem DVD Video-Rekorder aufgenommen und abgeschlossen wurden. Die Wiedergabe kann von den Aufnahmebedingungen abhängen.

DVD+RW

- Dieses Gerät kann DVD+RW Disks wiedergeben, die mit einem DVD Video-Rekorder aufgenommen wurden. Die Wiedergabe kann von den Aufnahmebedingungen abhängen.

Audio-CD (CD-DA)

- Dieses Gerät kann CD-DA-Format und Audio CD-RW/-R Disks abspielen.
- Das Gerät kann aufgrund der Aufnahmebedingungen nicht in der Lage sein, bestimmte CD-RW/-R Disks wiedergeben.

CD-RW/-R

- Verwenden Sie CD-RW/-R Disks mit 700MB (80Minuten).
Verwenden Sie wenn möglich keine Disks mit 800MB (90Minuten) oder mehr, da diese Disk eventuell nicht wiedergegeben werden können.
- Wenn die CD-RW/-R Disk nicht in einer abgeschlossenen Sitzung aufgenommen wurde, können Verzögerung bei der Wiedergabe am Anfang der Disk auftreten oder es können alle aufgenommenen Dateien nicht wiedergegeben werden.
- Einige CD-RW/-Rs können je nach Gerät auf dem sie gebrannt wurden, eventuell auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. Bei für den persönlichen Bedarf von CDs auf CD-RW/-Rs aufgenommenen Medien, kann die Abspelbarkeit vom Inhalt und den Disks abhängen.

AVCHD (Advanced Video Codec Höchauflösung)

- Dieses Gerät kann Disks im AVCHD Format wiedergeben. Diese Disks werden normalerweise aufgezeichnet und in Camcordern verwendet.
- Das AVCHD-Format ist ein hochauflösendes digitales Videokameraformat.
- Das MPEG-4 AVC/H.264 Format komprimiert Bilder effizienter als das herkömmliche Bildkomprimierungsformat.
- Einige AVCHD-Disks verwenden das „x.v.Colour“ Format. Dieses Gerät kann AVCHD Disks wiedergeben, die das „x.v.Colour“ Format verwenden.
- „x.v.Colour“ ist eine Handelsmarke von Sony Corporation.
- „AVCHD“ und das AVCHD Logo sind ein eingetragenes Warenzeichen von Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. und Sony Corporation.












HINWEIS

- Einige Disks mit dem AVCHD Format können je nach Aufnahmebedingungen eventuell nicht wiedergegeben werden.
Disks im AVCHD Format müssen abgeschlossen werden.
- „x.v.Colour“ bietet einen größeren Farbbereich als normaler Camcorder DVDs.
- Einige DivX-, MKV- und MP4-Diskformaten können möglicherweise nicht wiedergegeben werden. Dies hängt von der Videoauflösung und der Bildfrequenz ab.

Regionalcode

Sowohl Gerät als auch Disks sind nach Regionen codiert. Diese Regionalcodes müssen für die Wiedergabe einer Disk übereinstimmen. Wenn diese Codes nicht übereinstimmen, kann die Disk nicht wiedergegeben werden.

Die Nummer der Region für dieses Gerät ist auf der Rückseite des Geräts aufgedruckt.

Disktyp	Regionalcode	Region
Blu-ray		Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong und
		Europa, Grönland, Französische Überseegebiete, Naher Osten, Afrika, Australien und Neuseeland
		Indien, China, Russland, Zentral- und Südasien.
DVD-VIDEO		USA, US-Territorien und Kanada
		Europa, Japan, Naher Osten, Ägypten, Südafrika, Grönland
		Taiwan, Korea, Philippinen, Indonesien, Hongkong
		Mexiko, Südamerika, Mittelamerika, Australien, Neuseeland, Pazifische Inseln, Karibik
		Russland, Osteuropa, Indien, die meisten afrikanischen Länder, Nordkorea, Mongolei
		China

Erste Schritte

Unterstützte Dateiformate

Hinweise für den USB-Anschluss

- Unterstützte Geräte: USB-Speichermedien, MP3-Geräte, Digital Kameras, USB-Kartenleser
- Wird nicht unterstützt, wenn ein Ordner- oder Dateiname mehr als 128 Zeichen enthält.
- Einige USB-Geräte oder Digitalkameras können unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel sein.
- Es werden die FAT16, FAT32 und NTFS Dateisysteme unterstützt.
- Direkt an den USB-Anschluss anschließen. Der Anschluss über ein Kabel kann Probleme mit der USB-Kompatibilität verursachen.
- Wenn mehr als ein Speichergerät in einen Multi-Kartenleser eingelegt wird, kann dies zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
- Unterstützt das PTP-Protokoll.
- Das USB-Gerät nicht während des Ladevorgangs entfernen.
- Je größer die Bildauflösung, desto länger dauert die Anzeige des Bildes.
- MP3-Dateien, die von einer gewerblichen Webseite heruntergeladenen wurden, werden nicht wiedergegeben.
- Wenn das Problem, dass ein USB-Gerät nicht erkannt wird, weiterhin auftritt, das Dateiverzeichnis beschädigt ist oder eine bestimmte Datei nicht wiedergegeben werden kann, das USB-Gerät an den PC anschließen und mit einem unterstützten Dateisystem formatieren und noch einmal versuchen.
- Wenn die von Ihrem PC gelöschte Datei weiterhin unter Media Play aufgelistet wird, die Datei über „Papierkorb leeren“ vollständig löschen.
- Manche USB-Geräte, die den Energiesparmodus unterstützen, können nach dem Anschluss an das Gerät unter Umständen den Energiesparmodus des Geräts automatisch abschalten.
- Was Sie beachten müssen, bevor Sie Media Play verwenden
 - Media Play unterstützt nur USB Mass Storage Class (MSC) Geräte. MSC bedeutet Mass Storage Class. Beispiele für MSC-Geräte sind USB-Sticks, Flash-Kartenleser und USB-Festplatten. (HUBs werden nicht unterstützt.)
 - MSC unterstützt Musik-, Foto- und Videodateien, während ein PTP-Gerät nur Fotodateien unterstützt.
- Das MTP (Media Transfer Protocol) wird nicht unterstützt.
- Die Dateisysteme FAT16, FAT32 und NTFS (nur Lesezugriff) werden unterstützt.
- Führen Sie eine Datensicherung durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Produkt anschließen, um einer Beschädigung oder einem Verlust der Daten vorzubeugen. SAMSUNG übernimmt keine Haftung für die Beschädigung von Dateien oder Datenverlust.
- Das USB-Gerät während des Ladevorgangs nicht entfernen.
- Wenn ein Gerät einen hohen Stromverbrauch aufweist, kann die Funktion des USB-Geräts von der Sicherheitsschaltung eingeschränkt werden.
- Sie müssen das USB-Speichergerät sicher entfernen, (führen Sie die „USB sicher entfernen“-Funktion durch) um die gespeicherten Daten auf Ihrem USB-Gerät nicht zu beschädigen. Die **MENU** Taste drücken, um zum Home-Menü zu wechseln und drücken Sie die **GELBE (C)** und anschließend die **ENTER** Taste.
- Wenn Sie während der Wiedergabe von einem USB-Speichergerät eine Disk einlegen, wird automatisch auf „DVD oder CD“ Wiedergabe umgeschaltet.
- Wenn sich die Wiedergabe von Audio CD (CD-DA), MP3 und JPEG Dateien mit der Stopp Taste angehalten wurden, kann der Vollbildschirm durch Drücken der **FULL SCREEN** Taste nicht angezeigt werden.
- Bestimmte USB-Festplatten können mit diesem Gerät nicht kompatibel sein.

Unterstützte Videodatei

Dateierweiterung	Container	Video Codec	Auflösung	Bildfrequenz (fps)	Bitrate (Mbps)	Audio Codec
*.avi	AVI	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.mkv	MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 ADPCM AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM AAC HE-AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro *.vob	VRO VOB	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	AC3 MPEG LPCM
		MPEG1	352x288	24/25/30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	24/25/30	30	AC3 MPEG LPCM AAC
		MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	AC3 AAC MP3 DD+ HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Erste Schritte

▪ Einschränkungen

- Auch wenn die Datei durch ein unterstütztes, oben genanntes Codec encodiert ist, kann eine Datei nicht wiedergegeben werden, wenn im Inhalt Probleme auftreten.
- Die normale Wiedergabe wird nicht garantiert, wenn der Dateinformationen im Container falsch sind oder die Datei selbst beschädigt ist.
- Dateien mit einer höheren Bitrate/Bildfrequenz als der Standard, können zu einer stotternden Wiedergabe führen.
- Die Suche (Überspringen) Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn die Indextabelle der Datei beschädigt ist.
- Wenn eine Datei über ein Netzwerk wiedergegeben wird, kann die Videowiedergabe, je nach der zur Verfügung stehenden Netzwerkgeschwindigkeit, stottern.

▪ Video Decoder

- Unterstützung von H.264 bis Level 4.1
- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 und AVCHD werden nicht unterstützt.
- XVID, MPEG4 SP, ASP:
Unter 1280x720: 60 Bilder max.
Über 1280x720: 30 Bilder max.
- GMC 2 oder höher wird nicht unterstützt

▪ Audio Decoder

- Unterstützt WMA 7, 8, 9 und STD
- Die verlustfreie Audiodecodierung WMA 9 PRO wird nicht unterstützt, wenn die Anzahl der Kanäle mehr als 2 beträgt.
- Eine WMA Abtastfrequenz von 220/50Hz mono wird nicht unterstützt
- Unterstützt nur DTS Core (5.1 ch, 16 bit, 48kHz)
- APDCM MULAW, ALAW wird nicht unterstützt

▪ Optische Medien

- CD Medien
Bitrate : Max. 9.6Mbps
- DVD Medien
Bitrate : Max. 22.16Mbps

Unterstützte Musikdatei

Dateierweiterung	Container	Audio Codec	Unterstützter Bereich
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Kompatibel WMA Version 10 * Abtastfrequenzen (in kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Bitraten Alle Bitraten im Bereich von 5kbps bis 384kbps

Schließen Sie ein USB-Gerät an, bevor Sie die Timeshift und TV-Aufzeichnung Funktionen verwenden

- Verwenden Sie keinen USB-Speicherstick. Wir unterstützen keinen USB-Speicherstick.
- Wir empfehlen eine USB-Festplatte mit wenigstens 5400 UpM. RAID USB-Festplatten werden nicht unterstützt.

- Um den **Timeshift** Modus oder die **TV-Programm** Funktion zu verwenden, muss das angeschlossene USB-Gerät die Funktion **Geräteformat** ausführen, um die Aufzeichnung richtig durchführen zu können.
 - Während der Formatierung des Speichergeräts darf das Gerät nicht entfernt werden. Bei der Formatierung des Geräts werden alle Dateien gelöscht.
 - Führen Sie eine Datensicherung durch, bevor Sie Ihr Gerät formatieren, um einer Beschädigung oder einem Verlust der Daten vorzubeugen. SAMSUNG über nimmt keine Haftung für die Beschädigung von Dateien oder Datenverlust.
- Die aufgenommenen Videos sind DRM (Digital Rights Managements) geschützt und können nicht auf einem PC oder anderem Gerät wiedergegeben werden. Beachten Sie, dass im Fernsehgerät gespeicherte Dateien nicht verwendet werden können, nachdem die Hauptplatine ausgetauscht wurde.
- Wenn der zur Verfügung stehende Speicherplatz während der Aufnahme unter 10MB fällt, wird die Aufnahme automatisch beendet.
- Wenn das USB-Gerät den **Geräte-Leistungstest** nicht bestanden hat, muss das USB-Gerät noch einmal **Geräteformat** und den **Geräte-Leistungstest** durchlaufen, bevor mit dem **Fernsehen** oder dem **Kanal-Manger** aufgenommen wird.
- Für weitere Informationen, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach.

Blu-ray Disc-Kompatibilität









Blu-ray Disk ist ein neues, sich noch weiterentwickelndes Format. Infolgedessen können Kompatibilitätsprobleme auftreten. Nicht alle Disks sind kompatibel, und nicht jedes Format kann wiedergegeben werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel „Compliance und Kompatibilität“ dieses Handbuchs.

Copyright

© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics Co.,Ltd. ist das vollständige oder teilweise Reproduzieren oder Kopieren dieser Bedienungsanleitung nicht gestattet.

Erste Schritte

Logos der vom Gerät wiedergegebenen Disk-Typen


			
Blu-ray Disc	3D Blu-ray Disk	DTS-HD Master Audio	DivX
			
BD-LIVE	Dolby TrueHD	PAL-Fernsehsystem in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, usw.	Java

Zubehör

Überprüfen Sie die unten stehende Liste für mitgeliefertes Zubehör.

		
Audio/Video-Kabel	Antennenkabel für das Fernsehgerät	
		
Batterien für die Fernbedienung (Größe AAA)	Benutzerhandbuch	Fernbedienung

Vorderseite

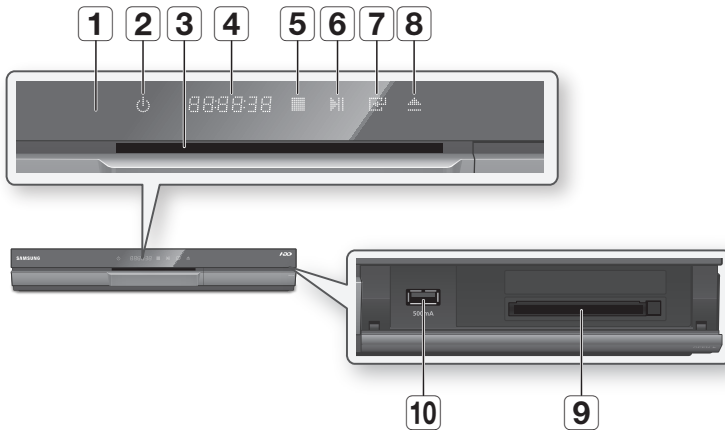

1	FERNBEDIENUNGSSENSOR	Erkennt die Signale der Fernbedienung.
2	NETZSCHALTER	Schaltet das Gerät ein und aus.
3	DISK-EINSCHUB	Einlegen der Disk.
4	ANZEIGE	Zeigt den Wiedergabestatus, die Uhrzeit usw. an.
5	STOPP TASTE	Beendet die Wiedergabe einer Disk.
6	TASTE WIEDERGABE/ ANHALTEN	Spielt eine Disk ab oder hält die Wiedergabe an.
7	ENTER-TASTE	Auswahl eines Menüpunkts oder startet die Wiedergabe einer Disk.
8	AUSWERFEN TASTE	Wirft die Disk aus.
9	COMMON INTERFACE STECKPLATZ	Um gebührenpflichtige Kanäle nutzen zu können, das CI CAM Modul mit CI oder CI+ KARTE einlegen.
10	USB-ANSCHLUSS	Der USB-Anschluss kann für Software-Aktualisierungen und die Wiedergabe von MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4-Dateien verwendet werden.


HINWEIS

- Wenn der Player das Menü der Blu-ray-Disk anzeigt, kann der Film nicht über die Wiedergabe Taste am Player oder der Fernbedienung gestartet werden. Um einen Film abzuspielen, muss Film Wiedergabe oder Start im Menü der Disk ausgewählt und anschließend die **ENTER** Taste gedrückt werden.
- Sie müssen über ein „CI CAM Modul mit CI oder CI+ KARTE“ von Ihrem Kabeldienstanbieter verfügen.

Erste Schritte


- Wenn Sie das „CI CAM Modul mit CI oder CI+ KARTE“ entfernen, ziehen Sie es vorsichtig mit der Hand heraus, da ein Herunterfallen die Beschädigung des „CI CAM Moduls mit CI oder CI+ KARTE“ zur Folge haben kann.
- Legen Sie das „CI CAM Modul mit CI oder CI+ KARTE“ in der auf der Karte angegebenen Richtung ein.
- Die Position des CI Kartensteckplatzes kann je nach Modell unterschiedlich sein
- „CI CAM-Module mit CI oder CI+ KARTE“ werden in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt; prüfen Sie dies mit ihrem autorisierten Fachhändler.
Wenn Sie Probleme haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.

Rückseite

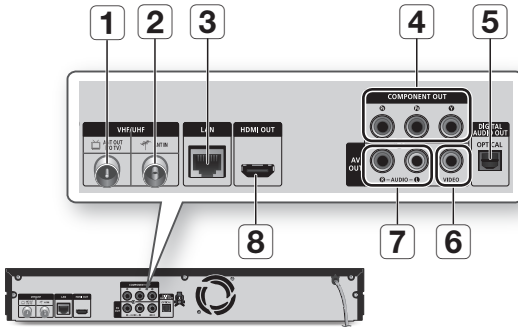

1	ANT OUT (TO TV)	Anschluss des Antennenkabels an den Antenneneingang am Fernsehgerät.
2	ANT IN	Anschluss des von der Antenne kommenden Antennenkabels.
3	LAN	Für die Verwendung von netzwerkbasierten Diensten (Siehe Seiten 73 zu 82), BD-LIVE und Software-Aktualisierungen über eine Netzwerkverbindung.
4	COMPONENT OUT	Anschluss für externe Geräte, die über einen Component Video Eingang verfügen.
5	DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Für den Anschluss an einen AV-Receiver.
6	VIDEO OUT	Für den Anschluss an den Videoeingang eines externen Geräts mit Hilfe eines Videokabels.
7	AUDIO OUT	Für den Anschluss an den Audioeingang eines externen Geräts mit Hilfe eines Audiokabels.
8	HDMI OUT	Um die beste Bild- bzw. Tonqualität zu erhalten, diesen HDMI-Ausgang über ein HDMI-Kabel an den HDMI-Eingang Ihres Fernsehers bzw. AV-Receiver anschließen.

Übersicht der Fernbedienung

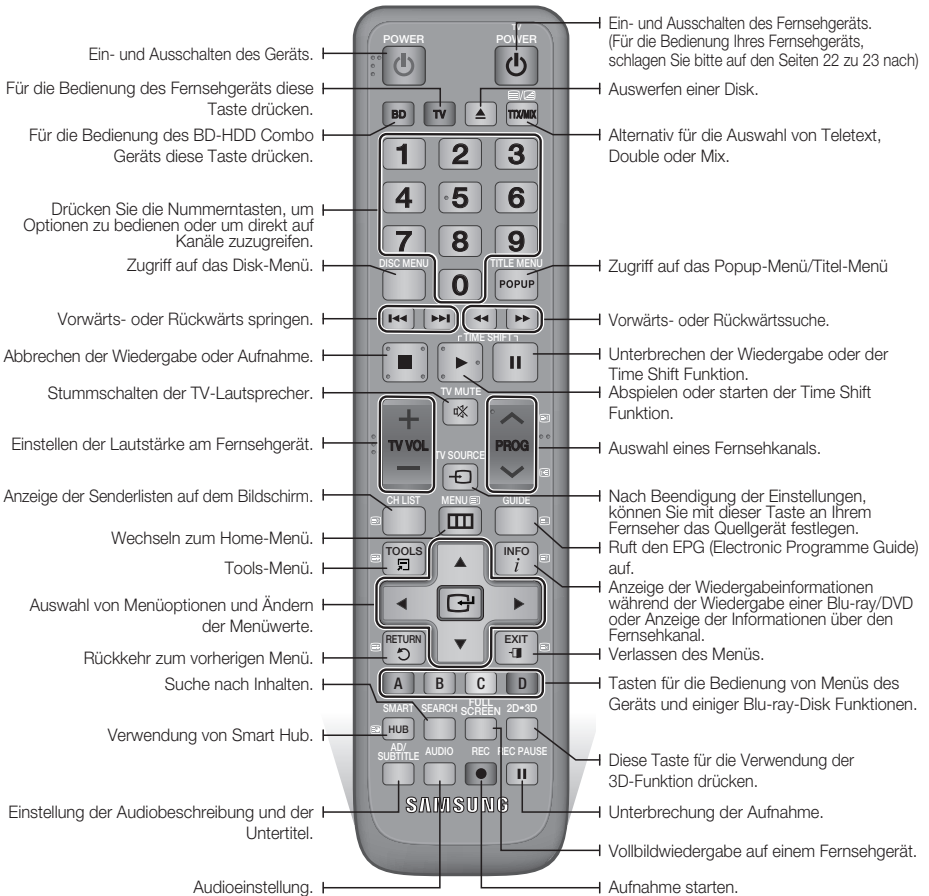

Erste Schritte

Die Fernbedienung für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts einrichten

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um festzustellen, ob Ihr Fernsehgerät kompatibel ist.

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät.
3. Drücken Sie die **TV** Taste um den TV-Modus einzustellen.
4. Die **TV POWER** Taste drücken und gedrückt halten und den zweistelligen Code aus der Tabelle auf der rechten Seite durch Drücken der entsprechenden Nummerntasten eingeben, der der Marke Ihres Fernsehgeräts entspricht.
Wenn Ihr Fernsehgerät mit der Fernbedienung kompatibel ist, schaltet es sich ab.
Die Fernbedienung ist nun für die Bedienung des Fernsehgeräts programmiert.

HINWEIS

- Falls mehrere Codes für die Marke Ihres Fernsehgeräts aufgeführt sind, probieren Sie sie der Reihe nach aus, bis Sie einen funktionsfähigen Code finden.
- Wenn die Batterien der Fernbedienung ausgetauscht werden, muss der Markencode erneut eingestellt werden.

Sie können mit dieser Fernbedienung bestimmte Funktionen Ihres Fernsehgeräts steuern.

Taste	Funktion
TV POWER	Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.
Nummer	Für die direkte Nummerneingabe.
TV VOL +/-	Zum Regeln der Lautstärke am Fernsehgerät.
TV MUTE	Zum Ein- und Ausschalten des Tons.
PROG (▲/▼)	Auswahl des gewünschten Kanals.
TV SOURCE	Auswahl einer am Fernseher angeschlossenen externen Quelle.


Im Falle eines Samsung-Fernsehgeräts sind die folgenden Tasten ebenfalls mit dieser Fernbedienung kompatibel.

Taste	Funktion
MENU	Wechseln zum Home-Menü.
TOOLS	Anzeige des Tools-Menüs
▲▼◀▶	Bewegen des Cursors oder Auswahl eines Eintrags
ENTER	Auswahl von Menüoptionen.
INFO	Anzeige des INFO-Menüs
RETURN	Rückkehr zum vorherigen Menü.
EXIT	Verlassen des Menüs
FARBE (A,B,C,D)	Diese Tasten werden bei bestimmten Funktionen verwendet.

HINWEIS

- Die oben genannten Funktionen lassen sich nicht unbedingt auf alle Fernsehgeräte anwenden. Verwenden Sie die Fernbedienung des Fernsehgeräts, falls Probleme auftreten.

Batterien einlegen

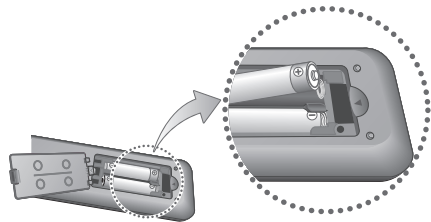

HINWEIS

- Falls die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert:
 - Die Polarität +/- der Batterien prüfen.
 - Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind.
 - Überprüfen Sie, ob der Sensor der Fernbedienung verdeckt ist.
 - Überprüfen Sie, ob sich Leuchtstofflampen in der Nähe befinden.

! ACHTUNG

- Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Umweltschutzvorschriften. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll.

TV Fernbedienungs-codes


Marke	Code
SAMSUNG	TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA	TV POWER+82
ANAM	TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN	TV POWER+57
BLAUPUNKT	TV POWER+71
BRANDT	TV POWER+73
BRIONVEGA	TV POWER+57
CGE	TV POWER+52
CONTINENTAL EDISON	TV POWER+75
DAEWOO	TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON	TV POWER+64
FERGUSON	TV POWER+73
FINLUX	TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI	TV POWER+57
FUJITSU	TV POWER+84
GRADIENTE	TV POWER+70
GRUNDIG	TV POWER+49, +52, +71
HITACHI	TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL	TV POWER+52
JVC	TV POWER+61, +79
LG	TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE	TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA	TV POWER+06, +57
MAGNAVOX	TV POWER+40
METZ	TV POWER+57
MINISUBISHI	TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR	TV POWER+52, +77
NEC	TV POWER+83

Marke	Code
NEWSAN	TV POWER+68
NOBLEX	TV POWER+66
NOKIA	TV POWER+74
NORDMENDE	TV POWER+72, +73, +75
PANASONIC	TV POWER+53, +54, +74, +75
PHILIPS	TV POWER+06, +55, +56, +57
PHONOLA	TV POWER+06, +56, +57
PIONEER	TV POWER+58, +59, +73, +74
RADIOLA	TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI	TV POWER+57
RCA	TV POWER+45, +46
REX	TV POWER+74
SABA	TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
SALORA	TV POWER+74
SANYO	TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER	TV POWER+06
SELECO	TV POWER+74
SHARP	TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS	TV POWER+71
SINGER	TV POWER+57
SINUDYNE	TV POWER+57
SONY	TV POWER+35, +48
TELEAVA	TV POWER+73
TELEFUNKEN	TV POWER+67, +73, +75, +76
THOMSON	TV POWER+72, +73, +75
THOMSON ASIA	TV POWER+80, +81
TOSHIBA	TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA	TV POWER+57
YOKO	TV POWER+06
ZENITH	TV POWER+63

Anschlüsse

Anschluss an ein Fernsehgerät mit einem Audio/Videokabel und Antennenkabel

1. Das Antennenkabel wie gezeigt anschließen.
2. Mit der Hilfe eines Audio/Videokabels die **VIDEO OUT** Buchsen (**gelb**) / **AUDIO OUT** (**rot und weiß**) auf der Rückseite des Geräts an die **VIDIO IN** Buchse (**gelb**) / **AUDIO IN** (**rot und weiß**) Ihres Fernsehgeräts anschließen.
3. Das Gerät und Fernsehgerät an die Steckdose anschließen.
4. Das Gerät und den Fernseher einschalten.

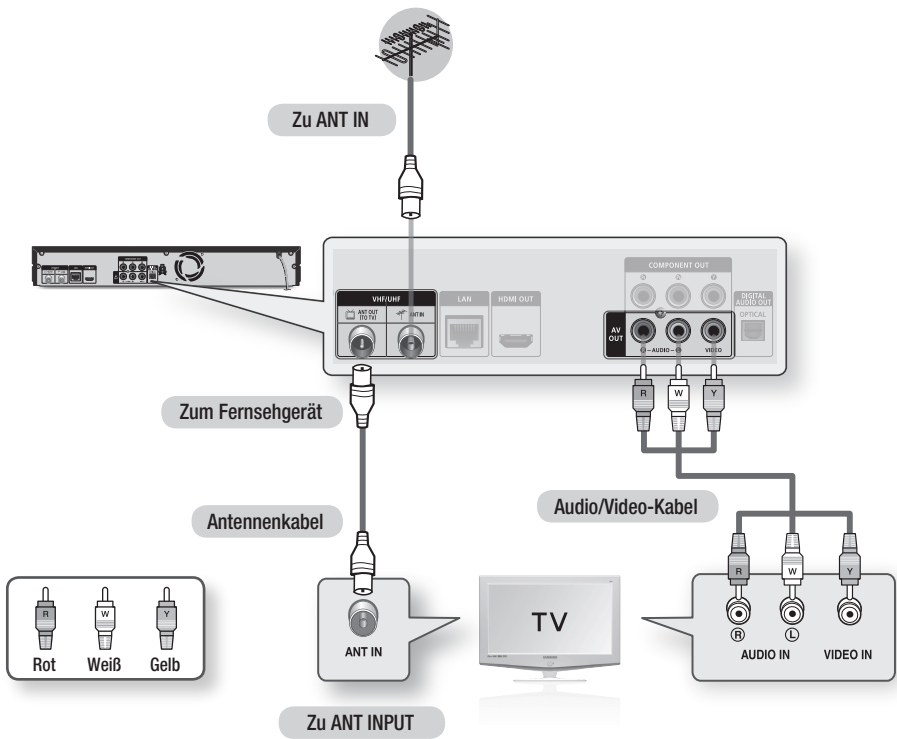


HINWEIS

- Der Antennenkabelanschluss an diesem Gerät überträgt nur Fernsehsignale an das Fernsehgerät. Sie müssen die Video-/Audiokabel anschließen, um die von Ihrem Gerät übertragene Wiedergabe ansehen zu können.
- Wenn Audiokabel und Netzkabel zu nahe aneinander liegen, kann es zu Signalstörungen kommen.
- Wenn Sie einen AV-Receiver anschließen möchten, schlagen Sie bitte auf den Seiten für den Anschluss eines AV-Receivers nach. (Siehe Seiten 28 zu 29)
- Die Anzahl und Positionen der Anschlüsse hängt von Ihrem Fernsehgerät ab. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
- Wenn Ihr Fernsehgerät nur über eine Audio-Eingangsbuchse verfügt, schließen Sie diese an den **AUDIO OUT** (rot/weiß) des Geräts an.

Anschluss an ein Fernsehgerät

Fall 1 : Anschluss an ein Fernsehgerät mit einem HDMI-Kabel - Beste Qualität (Empfohlen)

1. Mit der Hilfe eines HDMI-Kabels den **HDMI OUT** Anschluss auf der Rückseite des Geräts an den **HDMI IN** Anschluss Ihres Fernsehgeräts anschließen.
2. Das Gerät und Fernsehgerät einschalten.
3. Den Eingangswahlschalter auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts betätigen, bis das HDMI-Signal des Geräts auf dem Bildschirm erscheint.
 - Wenn Sie die Fernbedienung für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts eingerichtet haben (Siehe Seiten 22 zu 23), die **TV SOURCE** Taste auf der Fernbedienung drücken und HDMI als die externe Quelle des Fernsehgeräts einstellen.

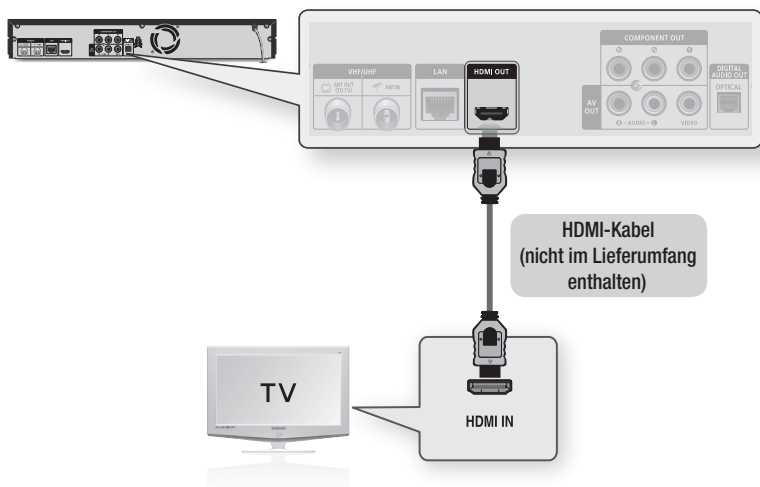


HINWEIS

- Ein HDMI-Kabel überträgt digitale Video- und Audiosignale, sodass Sie kein Audiokabel anschließen müssen.
- Wenn das Gerät im HDMI 720p, 1080i, oder 1080p Ausgabemodus an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist, müssen Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel (Kategorie 2) verwenden.
- HDMI sendet ein rein digitales Signal an das Fernsehgerät. Wenn Ihr Fernsehgerät HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nicht unterstützt, wird ein Rauschsignal auf dem Bildschirm angezeigt.
- Je nach Fernsehgerät stehen für den HDMI-Ausgang bestimmte Auflösungen möglicherweise nicht zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
- Wenn Sie das Gerät das erste Mal mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher oder an ein neues Fernsehgerät anschließen, wird die HDMI-Auflösung des Ausgangs automatisch an die höchste vom Fernsehgerät unterstützte Auflösung eingestellt.
- Sie müssen über einen HDMI-Anschluss verfügen, um Videos in 3D-Technologie genießen zu können.
- Ein langes HDMI-Kabel kann Bildrauschen verursachen. Wenn dieser Fall eintritt, Deep Colour im Menü auf Aus stellen.
- Wenn Sie Ihren Bildschirm über ein HDMI-DVI-Adapterkabel anschließen, müssen Sie ebenfalls den AV OUT oder den Digital Audio OUT Ausgang an Ihren Bildschirm oder an das Audiosystem anschließen, um den Ton wiedergeben zu können.

Anschlüsse

Fall 2 : Anschluss an ein Fernsehgerät mit einem Component-Kabel - Bessere Qualität

- Sie können das Gerät mit Hilfe von Component Video Kabeln an Ihr Fernsehgerät anschließen.
 - Eine Component Video-Verbindung sorgt für hohe Bildqualität und präzise Farbwiedergabe. Component Video unterteilt das Bild in schwarze und weiße (Y), blaue (Pb) und rote (Pr) Signale um klare und scharfe Bilder darzustellen. (Die Übertragung der Audiosignale erfolgt über den Audioausgang.)
1. Mit der Hilfe eines Component Video-Kabels die **COMPONENT OUT** Buchse auf der Rückseite des Geräts an die **COMPONENT IN** Buchse Ihres Fernsehgeräts anschließen.
 2. Mit der Hilfe eines Audiokabels die **AUDIO OUT** Buchse (**rot und weiß**) auf der Rückseite des Geräts an die **AUDIO IN** Buchse (**rot und weiß**) Ihres Fernsehgeräts anschließen.
 3. Das Gerät und den Fernseher einschalten.
 4. Den Eingangswahlschalter auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts betätigen, bis das „COMPONENT“-Signal des Geräts auf dem Bildschirm erscheint.
 - Wenn Sie die Fernbedienung für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts eingerichtet haben (Siehe Seiten 22 zu 23), die **TV SOURCE** Taste auf der Fernbedienung drücken und COMPONENT als die externe Quelle des Fernsehgeräts einstellen.

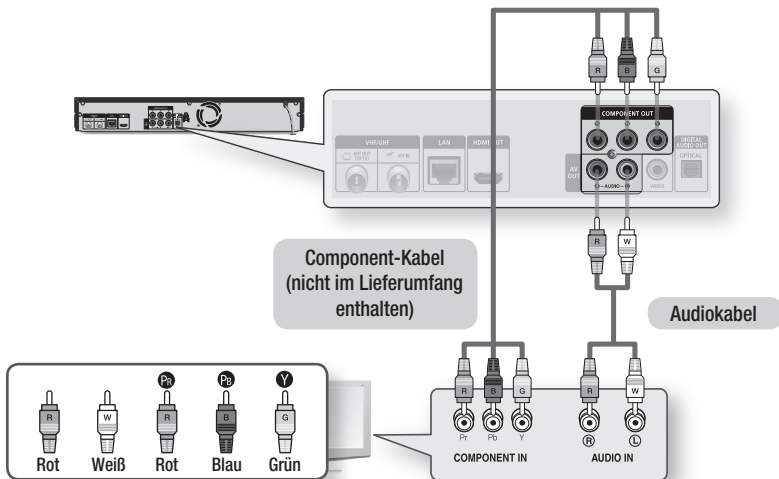


HINWEIS

- Je nach Hersteller können die Component Buchsen an Ihrem Fernsehgerät mit „R-Y, B-Y, Y“ oder „Cr, Cb, Y“ anstelle von „Pb, Pr, Y“ gekennzeichnet sein. Die Anzahl und Position der Anschlüsse hängt von Ihrem Fernsehgerät ab. Die entsprechenden Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
- Je nach Art des Inhalts, können Sie eine Reihe von Auflösungen einstellen, wie 1080i, 720p, 576p/480p oder 576i/480i. (Siehe Seiten 36 zu 38)
- Wenn sowohl Component und HDMI-Kabel angeschlossen sind, kann die aktuelle Auflösung von der Einstellung im Setup-Menü abweichen. Die Auflösung kann ebenfalls je nach Art des Inhalts unterschiedlich sein. (Siehe Seiten 36 zu 38)

Fall 3 : Anschluss an ein Fernsehgerät mit einem Audio/Videokabel - Gute Qualität

1. Mit der Hilfe eines Audio/Videokabels die **VIDEO OUT** Buchsen (**gelb**) / **AUDIO OUT** (**rot und weiß**) auf der Rückseite des Geräts an die **VIDIO IN** Buchse (**gelb**) / **AUDIO IN** (**rot und weiß**) Ihres Fernsehgeräts anschließen.
2. Das Gerät und Fernsehgerät einschalten.
3. Den Eingangswahlschalter auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts betätigen, bis das „VIDEO“-Signal des Geräts auf dem Bildschirm erscheint.
 - Wenn Sie die Fernbedienung des Geräts für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts eingerichtet haben (Siehe Seiten 22 zu 23), die **TV SOURCE** Taste auf der Fernbedienung drücken und VIDEO als die externe Quelle des Fernsehgeräts einstellen.

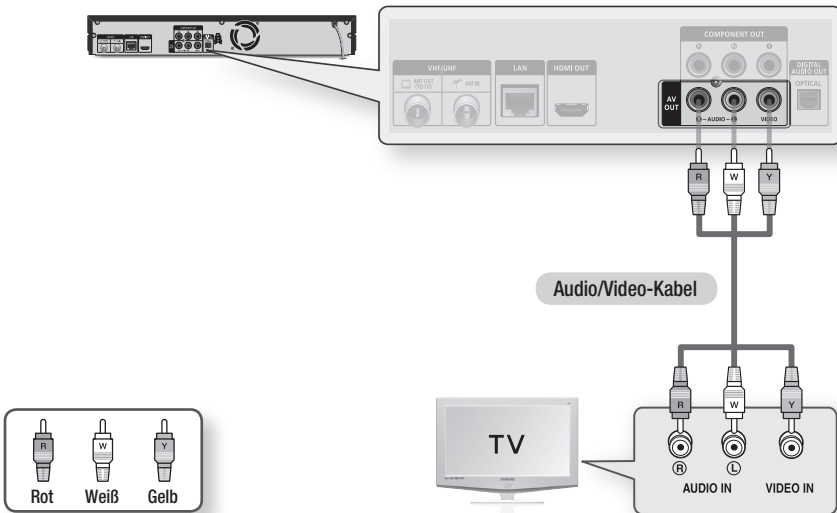

HINWEIS

- Wenn Audiokabel und Netzkabel zu nahe aneinander liegen, kann es zu Signalstörungen kommen.
- Wenn Sie einen AV-Receiver anschließen möchten, schlagen Sie bitte auf den Seiten für den Anschluss eines AV-Receivers nach. (Siehe Seiten 28 zu 29)
- Die Anzahl und Positionen der Anschlüsse hängt von Ihrem Fernsehgerät ab. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

ACHTUNG

- Schließen Sie das Gerät nicht über ein VCR-Gerät an Ihr Fernsehgerät an. Durch VCR-Geräte geführte Videosignale können durch Kopierschutzfunktionen beeinträchtigt werden, wodurch das Bild verzerrt auf dem Fernsehgerät erscheint.


Anschlüsse

Anschluss an ein Audiosystem

- Regeln Sie bitte die Lautstärke runter, wenn Sie den AV-Receiver einschalten. Ein plötzlicher lauter Ton kann Ihre Lautsprecher und Ohren schädigen.
- Stellen Sie das Audio Ausgangsformat auf die Möglichkeiten Ihres AV-Receiver ein. (Siehe Seiten 39 zu 42)
- Die Positionen der HDMI-Anschlüsse hängt von Ihrem AV-Receiver ab. Schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres AV-Receiver nach.

Fall 1 : Anschluss an ein Audiosystem (AV-Receiver mit HDMI Unterstützung) - Beste Qualität (Empfohlen)

1. Mit der Hilfe eines HDMI-Kabels die **HDMI OUT** Buchse auf der Rückseite des Geräts an die **HDMI IN** Buchse Ihres AV-Receiver anschließen.
2. Mit der Hilfe eines HDMI-Kabels die **HDMI OUT** Buchse des AV-Receiver an die **HDMI IN** Buchse Ihres Fernsehgeräts anschließen.
3. Das Gerät, Fernsehgerät und den AV-Receiver einschalten.
4. Um den Ton des Geräts wiederzugeben, mit dem Eingangswahlschalter des AV-Receiver und des Fernsehgeräts den entsprechenden externen Eingang auswählen. Für die Einstellung des Audioeingangs des AV-Receiver, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres AV-Receiver nach.

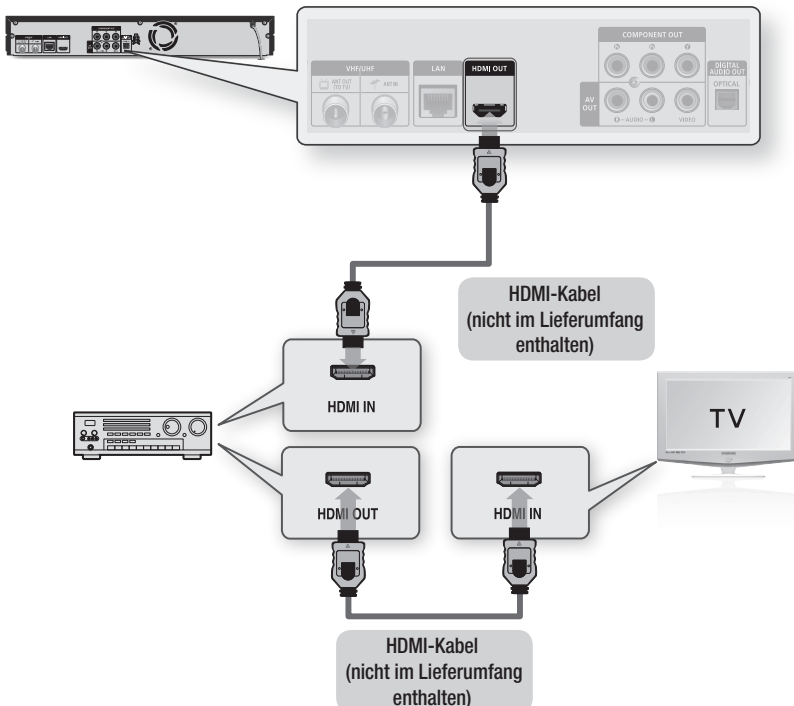


Fall 2 : Anschluss an ein Audiosystem (Stereo Verstärker) - Gute Qualität

1. Mit Hilfe der Audiokabel die **AUDIO OUT (weiß und rot)** Buchsen auf der Rückseite des Geräts an die **AUDIO IN (weiß und rot)** Buchsen des Stereo Verstärkers anschließen.
2. Mit Hilfe der Videosignalkabel die **HDMI, COMPONENT, oder VIDEO OUT** Ausgänge auf der Geräterückseite an die **HDMI, COMPONENT, oder VIDEO IN** Eingänge Ihres Fernsehgeräts anschließen. (Siehe Seiten 25 zu 27)
3. Das Gerät sowie den Fernseher und Stereo Verstärker einschalten.
4. Um den Ton des Geräts wiederzugeben, mit dem Eingangswahlschalter des Stereo Verstärkers den entsprechenden externen Eingang auswählen. Um den Audioeingang des Stereo Verstärkers einzustellen, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Stereo Verstärkers nach.
5. Den Eingangswahlschalter auf der Fernbedienung des Fernsehers drücken, um die Videoquelle (HDMI, Component oder Video) einzustellen.

Fall 3 : Anschluss an ein Audiosystem (AV-Receiver mit Dolby Digital- oder DTS-Decoder) - Bessere Qualität

1. Mit der Hilfe eines optischen Kabels die **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** Buchse auf der Rückseite des Geräts an die **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Buchse Ihres AV-Receiver anschließen.
2. Mit Hilfe der Videosignalkabel die **HDMI, COMPONENT, oder VIDEO OUT** Ausgänge auf der Geräterückseite an die **HDMI, COMPONENT, oder VIDEO IN** Eingänge Ihres Fernsehgeräts anschließen. (Siehe Seiten 25 zu 27)
3. Das Gerät, Fernsehgerät und den AV-Receiver einschalten.
4. Um den Ton des Geräts wiederzugeben, mit dem Eingangswahlschalter des AV-Receiver den entsprechenden externen Eingang auswählen. Für die Einstellung des Audioeingangs des AV-Receiver schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres AV-Receiver nach.
5. Den Eingangswahlschalter auf der Fernbedienung des Fernsehers drücken, um die Videoquelle (HDMI, Component oder Video) einzustellen.

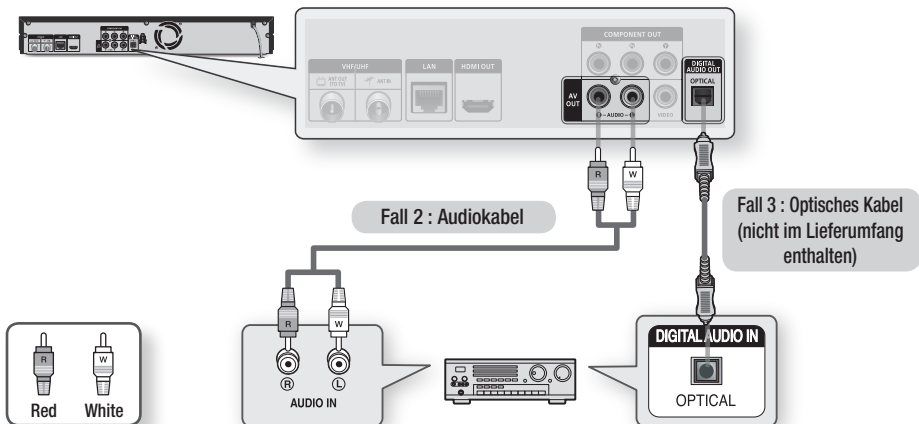

HINWEIS

- Wenn Sie den unter Option 3 beschriebenen Digitalaudioanschluss verwenden, wird der Ton nur über die zwei Frontlautsprecher wiedergegeben, wenn der Digital Ausgang auf PCM eingestellt ist.


Anschlüsse

Anschluss an das Netzwerk

Mit diesem Gerät können Sie netzwerkbasierende Dienste (Siehe Seiten 73 zu 82), wie Smart Hub und BD-LIVE sowie Software-Aktualisierungen nutzen, wenn der Player an ein Netzwerk angeschlossen ist. Wir empfehlen Ihnen bei einem Netzwerk die Verwendung eines APs (Zugangspunkts) oder IP-Routers. Für weitere Informationen über den Anschluss eines Routers, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Routers nach oder wenden Sie sich für technische Unterstützung an den Hersteller des Routers.

Kabel-Netzwerk

1. Mit Hilfe des Direct LAN-Kabels (UTP-Kabel), den LAN-Anschluss des Geräts an den LAN-Anschluss Ihres Modems oder Routers anschließen.
2. Für die Einstellung der Netzwerkooptionen, schlagen Sie bitte auf den Seiten 44 zu 48 nach.

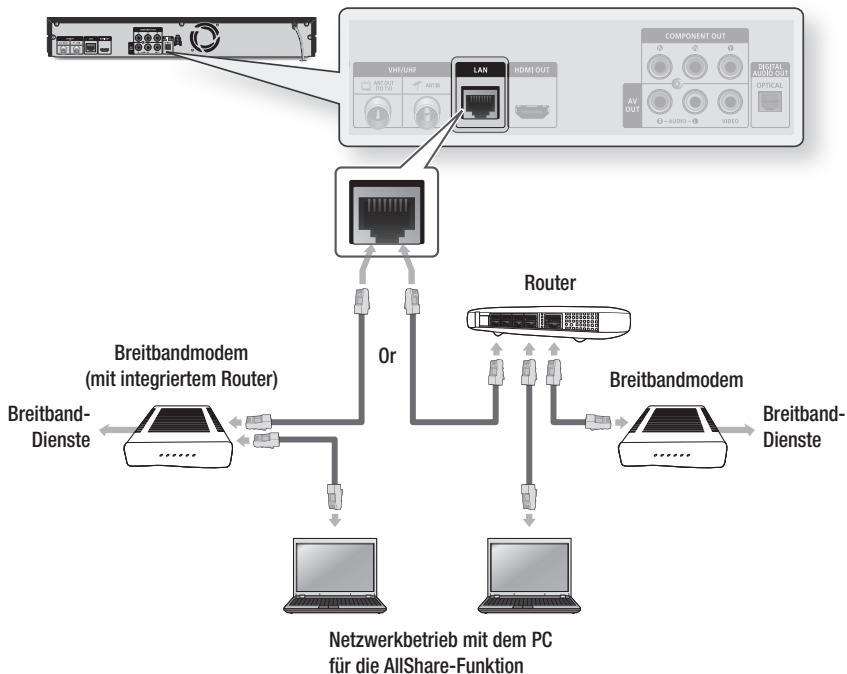


HINWEIS

- Der Zugriff auf den Samsung Software-Aktualisierungsserver kann je nach verwendetem Router oder den Richtlinien Ihres Internetanbieters untersagt sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem ISP (Internetdienstanbieter).
- Bei Verwendung von DSL muss die Netzwerkverbindung über einen Router hergestellt werden.
- Um die AllShare Funktion nutzen zu können, muss Ihr PC, wie in der Abbildung dargestellt, mit einem Netzwerk verbunden sein.
Die Verbindung kann über Kabel oder Funk erfolgen.

Drahtlos-Netzwerk

Ihr Gerät verfügt über eine eingebaute Wi-Fi Funktion. Sie können über einen drahtlosen IP-Share (ein Router oder Modem) eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen.

Für die Einstellung der Netzwerkooptionen, schlagen Sie bitte auf den Seiten 44 zu 48 nach.

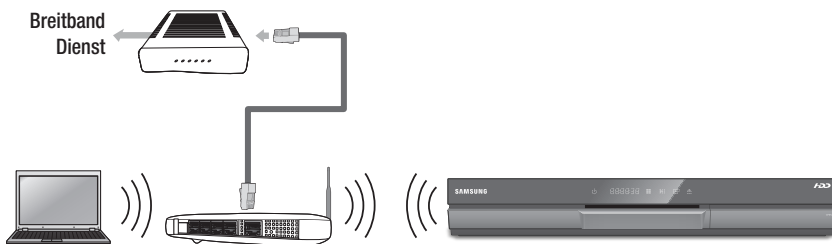

Netzwerkbetrieb mit dem PC Drahtloser IP-Share
für die AllShare-Funktion

HINWEIS

- Um ein drahtloses Netzwerk nutzen zu können, muss Ihr Gerät mit einem drahtlosen IP-Share (Router) verbunden sein. Wenn der drahtlose IP-Share DHCP unterstützt, kann Ihr Gerät eine DHCP oder statische IP-Adresse für die Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerk verwenden.
- Wählen Sie einen unbelegten Kanal für den drahtlosen IP-Share aus. Wenn der für den IP-Share ausgewählte Kanal von einem anderen Gerät in der Nähe verwendet wird, führt dies zu Interferenzen und Übertragungsfehlern.
- Wenn der Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n Modus ausgewählt wurde und die Verschlüsselung auf WEP, TKIP oder TKIP-AES (WPS2Mixed) für Ihren Access Point eingestellt ist, wird die Verbindung mit diesem neuen Wi-Fi-Standard vom Gerät nicht unterstützt.
- Wenn Ihr Access Point WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie eine Netzwerkverbindung über PBC (Push Button Configuration) oder PIN (Personal Identification Number) aufbauen. WPS konfiguriert in beiden Modi automatisch die SSID und den WPA Schlüssel.
- Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten das WLAN-Netzwerk zu konfigurieren:
 - WLAN (Allgemein)
 - Verwendung von WPS(PBC)
 - One Foot Connection
 WLAN (Allgemein) umfasst die automatischen und manuellen Einstellungsprozeduren.
- WLAN kann je nach Betriebsbedingungen (AP-Leistung, Entfernung, Hindernisse, Interferenzen durch andere Radiogeräte, usw.), Interferenzen verursachen.
- Setzen Sie den drahtlosen IP-Share in den Infrastruktur-Modus. Der Modus Ad-hoc wird nicht unterstützt.
- Das Gerät unterstützt nur die folgenden Verschlüsselungsalgorithmen:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Um die AllShare Funktion nutzen zu können, muss Ihr PC, wie in der Abbildung dargestellt, mit einem Netzwerk verbunden sein.
Die Verbindung kann über Kabel oder Funk erfolgen.


Einstellung

Bevor Sie beginnen

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, nach dem Sie das Gerät angeschlossen haben. Wenn Sie das Gerät das erste Mal an ein Fernsehgerät anschließen, schaltet sich das Gerät automatisch ein und der Plug & Play Bildschirm wird angezeigt.



2. Mit Hilfe der ►▲▼ Tasten die gewünschte Sprache auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
3. Mit den ►▲▼ Tasten das gewünschte Land auswählen, und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
4. Geben Sie das 4-stellige Passwort mit Hilfe der Nummerntasten ein. (nur Frankreich)
5. Die ►▲▼ Tasten drücken um den gewünschten Uhrmodus auszuwählen.
 - Bei der Auswahl von **Auto** : Die **ENTER** Taste drücken.
 - Bei der Auswahl von **Manuell** : Mit Hilfe der ▲▼◀► die Uhr einstellen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

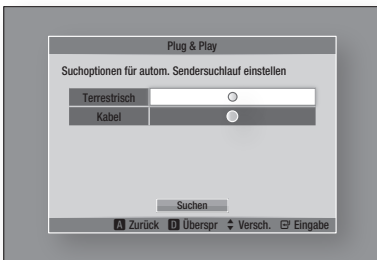

6. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten die gewünschte Antennenquelle auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

- Bei der Auswahl von **Terrestrisch** : Mit Hilfe der ▼ Taste **Suchen** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
- Bei der Auswahl von **Kabel** : Mit Hilfe der ▼ Taste **Weiter** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken. Die Option Suche auswählen und mit Hilfe der ▼ Taste die **Suchen** Taste auswählen.

7. Mit Hilfe der ►▲▼ Tasten die gewünschte Kanalreihenfolge auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. (nur Italien)
8. Mit Hilfe der ◀► Tasten **Netzwerkeinstellungen** oder **Fernsehen** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. (Für weitere Informationen über die Netzwerkeinstellungen schlagen Sie bitte auf den Seiten 44 zu 48 nach)


HINWEIS

- Wenn das Gerät zum ersten Mal mit dem Fernseher verbunden wird, schaltet sich das Gerät automatisch ein. Dies ist ein normaler Vorgang.
- Passwort
 - Nur Frankreich : Geben Sie das 4-stellige Passwort mit Hilfe der Nummerntasten ein. * Das Passwort kann nicht auf „0000“ gesetzt werden. Wählen Sie bitte andere Nummern aus.
 - Sonstige : Geben Sie das 4-stellige Passwort mit Hilfe der Nummerntasten ein. * Das voreingestellte Passwort lautet 0000.
- Das Menü Kanalreihenfolge wird nur angezeigt, wenn unter Land Italien eingestellt wurde.

Zugriff auf das Einstellungs Menü

1. Die **MENU** Taste drücken. Das Home-Menü wird angezeigt.
2. Mit den ◀► Tasten das gewünschte Home-Menü auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
3. Mit den ▲▼ Tasten das gewünschte Untermenü aus, und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
4. Mit den ▲▼ Tasten die gewünschte Option auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
5. Mit der **EXIT** Taste könne Sie das Menü verlassen.

• Home-Menü

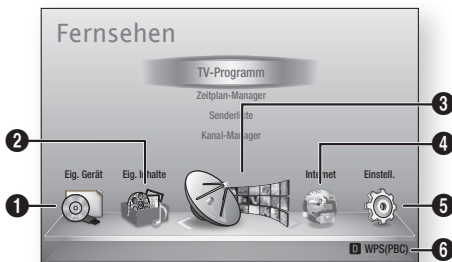

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Wechselt zu Eig. Gerät. |
| 2 | Wechselt zu Eig. Inhalte. |
| 3 | Wechselt zu Fernsehen. |
| 4 | Wechselt zu Internet. |
| 5 | Wechselt zu Einstell.. |
| 6 | Zeigt die verfügbaren Tasten an. |

HINWEIS

- Wählen Sie **Smart Hub** aus dem Home-Menü aus, wenn das Gerät an ein Netzwerk angeschlossen ist. Laden Sie den gewünschten Inhalt von **Samsung Apps** herunter. (Siehe Seiten 80 zu 81)
- Die Schritte für den Zugriff können sich je nach ausgewähltem Menü unterscheiden.
- Die OSD (Bildschirmanzeige) dieses Geräts kann sich möglicherweise nach Aktualisierung der Softwareversion ändern.
- Wenn das Gerät sich im Home-Menü befindet und für mehr als 3 Minuten nicht bedient wird, wird der DTV-Bildschirm angezeigt.
- Wenn das Gerät sich in einem anderen Menü einschließlich Einstellungen befindet und für mehr als 5 Minuten nicht bedient wird, wird der Bildschirmschoner auf dem Fernsehgerät angezeigt.

Fernsehen

- Die **MENU** Taste drücken. Das Home-Menü wird angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** **Fernsehen** aus.
- Mit den **▲▼** Tasten das gewünschte Untermenü auswählen, und anschließend die **ENTER** Taste drücken.


- Mit den **▲▼** Tasten die gewünschte Option auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
- Mit der **EXIT** Taste könne Sie das Menü verlassen.

Senderliste

Es können alle gefundenen Sender angezeigt werden.

- Auf der Fernbedienung die **CH LIST** Taste drücken. Die Senderliste wird angezeigt.

Senderlisten Bildschirm

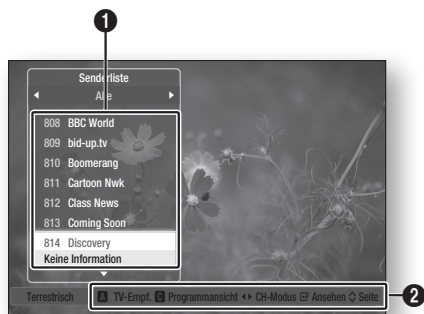

- Zeigt die gespeicherten Sender an.

Navigationshilfe : Zeigt die zur Verfügung stehenden Tasten auf der Fernbedienung an.

- ROT (A)** : Auswahl von Terrestrisch oder Kabel.
- GELB (C)** : Zeigt Programminformationen an.
- CH-Modus** : Zeigt den Sendermodus entsprechend dem Sendertyp an. (Alle, TV, Radio, Daten/Sonstige)
- Ansehen** : Zeigt den ausgewählten Sender an.
- Seite** : Wechselt zur nächsten oder vorherigen Seite.

- Mit Hilfe der **▲▼** den gewünschten Kanal auswählen und die **ENTER** Taste drücken. der ausgewählte Kanal wird angezeigt.

HINWEIS


- Durch drücken der **INFO** Taste kann der ausgewählte Kanal angesehen oder aufgenommen werden.

Einstellung

Kanal-Manager

Sie können die gespeicherten Sender verwalten.

Kanal-Manager Bildschirm

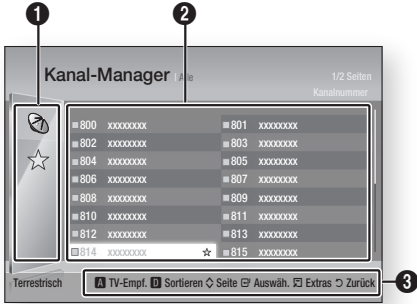

Bearbeitete Sender : Mit Hilfe der ◀▲▼ Tasten die bearbeiteten Sender prüfen.

- 1 • **Sender** (↻) : Zeigt die Senderliste nach Sendertypen an. (Alle, TV, Radio, Daten/Sonstige)
- **Favoriten** (☆) : Zeigt alle bevorzugten Sender an. (Favorit 1, Favorit 2, Favorit 3.....)

- 2 Zeigt die gespeicherten Sender an.

Navigationshilfe : Zeigt die zur Verfügung stehenden Tasten auf der Fernbedienung an.


- 3 • **ROT (A)** : Auswahl von Terrestrisch oder Kabel.
- **BLAU (D)** : Sortiert die Liste nach Sendernummer oder Sendernamen.
- **Seite** : Wechselt zur nächsten oder vorherigen Seite.
- **Auswäh.** : Wählt den gewünschten Sender aus.
- **Extras** : Zeigt die Kanal-Manger Option an.
- **Zurück** : Rückkehr zum vorherigen Menü.

Statusanzeigesymbole

Symbol	Bedeutung
✓	Ausgewählter Sender.
☆	Als Favorit eingestellter Sender.
🔒	Gesperrter Sender.

Verwenden der TOOLS Taste

Mit den ▲▼ Tasten den gewünschten Sender auswählen, und anschließend die **TOOLS** Taste drücken.

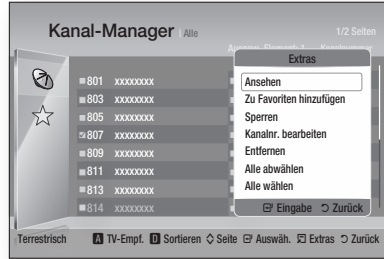

Ansehen

Zum Ansehen des Senders auswählen.

Zu Favoriten hinzufügen / Favorit. bearb.

Fügt eine Sender zu den Favoriten hinzu.

Sperren / Freigabe

Sperrt einen Sender.

Kanalnr. bearbeiten

Bearbeiten der Sendernummer.

Wenn die Option Sendernummer nicht im Kanal-Manager angezeigt wird, diese Funktion im Sender Menü aktivieren. (Siehe Seite 43)

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn der Typ der Antennenquelle und das Land wie folgt eingestellt sind.

Antennenquelle	Land
Terrestrisch	Niederlande, Italien

Entfernen

Löscht einen Sender.

Alle abwählen

Wählt alle Sender ab.

Alle wählen

Wählt alle Sender aus.

HINWEIS

- Bei Satellitenempfang kann die Möglichkeit der Bearbeitung von Sendernummern von den vorliegenden Spezifikationen abhängen.

Einstellungen


1. Die **MENU** Taste drücken.
Das Home-Menü wird angezeigt.
2. Mit Hilfe der ◀▶ Tasten **Einstell.** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
3. Mit den ▲▼ Tasten das gewünschte Untermenü auswählen, und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
4. Mit den ▲▼ Tasten die gewünschte Option auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
5. Mit der **EXIT** Taste könne Sie das Menü verlassen.

Anzeige

Sie können verschiedene Anzeigeeoptionen, wie Bildseitenverhältnis, Auflösung, usw. konfigurieren.

3D-Einstell.

Sie können auswählen, ob eine Blu-ray Disk mit 3D-Inhalten im 3D-Modus wiedergeben soll.

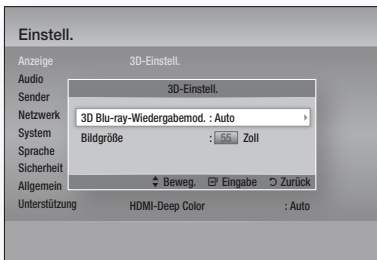

3D Blu-ray-Wiedergabemod

3D Blu-ray Disks sind in zwei Formaten verfügbar : Blu-ray 3D und ausschließlich 3D. Bevor Sie eine Blu-ray 3D Disk abspielen, können Sie zwischen dem 3D oder 2D Modus auswählen.

- **Auto** : Erkennt automatisch wenn ein 3D-fähiger Fernseher angeschlossen ist und spielt eine Blu-ray 3D-Disk entsprechend in 3D oder 2D oder eine reine 3D-Disk im 3D ab, wenn der Fernseher 3D unterstützt.
Reine 3D-Disks werden nicht abgespielt, wenn Ihr Fernsehgerät 3D nicht unterstützt.
- **3D → 3D** : Spielen Sie reine 3D und Blu-ray 3D-Disks stets im 3D-Modus.
- **3D → 2D** : Spielen Sie 3D Blu-ray Disketten stets im 2D-Modus. Reine 3D Disks werden nicht abgespielt.

HINWEIS

- Je nach Inhalt und Position des Bildes auf Ihrem Fernsehbildschirm, können senkrechte schwarze Balken auf der linken oder rechten Seite, bzw. auf beiden Seiten angezeigt werden.

Bildgröße

Ermöglicht das Eingeben der aktuellen Bildschirmgröße Ihres Fernsehgeräts, damit das Gerät das Bild entsprechend der Bildschirmgröße des Fernsehgeräts anpassen und ein optimales 3D-Bild anzeigen kann.
(Für 3D Bildschirme mit mehr als 116 Zoll, ist die Einstellung solch eines Bildschirms mit 116 Zoll ebenfalls eine sichere Wahl.)

! ACHTUNG

- Wenn Sie 3D-Inhalte genießen möchten, schließen Sie das 3D-Gerät (3D-fähiger AV-Receiver oder Fernsehgerät) über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel an den HDMI OUT Anschluss des Geräts an. Setzen Sie eine 3D-Brille auf, bevor Sie den 3D-Inhalt wiedergeben.
- Das Gerät gibt 3D-Signale nur über an den HDMI OUT-Anschluss angeschlossene HDMI-Kabel wieder.
- Da die Videoauflösung im 3D-Wiedergabemodus fest auf die Auflösung des original 3D-Videos eingestellt ist, kann die Auflösung nicht an Ihre Vorlieben angepasst werden.
- Einige Funktionen, wie BD Wise, die Einstellung der Bildschirmgröße und Auflösung können im 3D-Wiedergabemodus eventuell nicht richtig funktionieren.
- Für die korrekte Wiedergabe von 3D Signalen müssen Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel verwenden.
- Bei der Betrachtung von 3D-Bildern müssen Sie einen Abstand vom Fernsehgerät von mindestens dreimal die Bildschirmbreite einhalten. Wenn Sie z. B. einen 46 Zoll Bildschirm haben, müssen Sie einen Abstand von 138 Zoll (3,5 Meter) vom Bildschirm einhalten.
 - Um beste 3D-Bilder zu erhalten, müssen Sie den 3D-Video Bildschirm in Augenhöhe aufstellen.
- Beim Anschluss dieses Geräts an einige 3D-Geräte kann der 3D-Effekt nicht richtig funktionieren.
- Das „Blu-ray 3D“ und „Blu-ray 3D“ Logo sind eingetragene Markenzeichen der Blu-ray Disc Association.

Einstellung

TV-Bildformat

Sie haben die Möglichkeit, die Bildschirmgröße je nach Art des verwendeten Fernsehgerätes entsprechend anzupassen.

- **16:9 Original** : Diese Option einstellen, wenn das Gerät an einen 16:9 Fernsehbildschirm angeschlossen wird. Das Gerät gibt den Inhalt in seinem originalen Bildseitenverhältnis wieder. Im Verhältnis von 4:3 formatierter Inhalt wird mit schwarzen Streifen am linken und rechten Bildschirmrand wiedergegeben.
- **16:9 Voll** : Diese Option einstellen, wenn das Gerät an einen 16:9 Fernsehbildschirm angeschlossen wird. Alle Inhalte werden im Vollbildmodus angezeigt. Im Verhältnis 4:3 formatierter Inhalt wird gedehnt.
- **4:3 Letterbox** : Select when you connect the product to a 4:3 TV screen. Das Gerät gibt alle Inhalte in ihrem originalen Bildseitenverhältnis wieder. Im Verhältnis 16:9 formatierter Inhalt wird mit schwarzen Streifen am oberen und unteren Bildschirmrand angezeigt.
- **4:3 Passend** : Diese Option einstellen, wenn das Gerät an einen 4:3 Fernsehbildschirm angeschlossen wird. Bei im Verhältnis von 16:9 formatiertem Inhalt werden die sich am linken und rechten Bildrand befindenden Bildteile abgeschnitten.

HINWEIS

- Einige Bildformate sind nicht bei allen Disks verfügbar.
- Wenn Sie Bildformate und Optionen wählen, die vom Bildschirmformat Ihres Fernsehgerätes abweichen, kann das Bild verzerrt erscheinen.
- Wenn Sie 16:9 Original einstellen, kann Ihr Fernsehgerät das Format 4:3 Letterbox (schwarze Streifen an den Bildschirmrändern) anzeigen.

Smart Hub-Bildschirmgröße

Stellen Sie die Smart Hub Bildschirmgröße auf die optimale Größe ein.

- **Größe 1** : Die Smart Hub Bildschirmgröße ist kleiner als die Standardgröße. Es sind möglicherweise schwarze Streifen an den Bildschirmrändern zu sehen.
- **Größe 2** : Dies ist die Smart Hub Standardeinstellung. Das Gerät zeigt die normale Smart Hub Bildschirmgröße an.
- **Größe 3** : Es wird eine größere Smart Hub Bildschirmgröße angezeigt. Das Bild kann eventuell zu groß für Ihren Fernsehbildschirm sein.

BD Wise (nur bei Samsung Geräten)

Bei BD Wise handelt es sich um Samsungs neueste Geräte-Anschlussfunktion.

Wenn Sie ein Samsung Gerät und ein Samsung-Fernsehgerät mit BD Wise Funktion über ein HDMI aneinander anschließen und BD Wise auf beiden Geräten aktiviert ist, gibt das Gerät das Video mit der Videoauflösung und der Bildfrequenz der BD/DVD-Disk wieder.

- **Aus** : Die Wiedergabe erfolgt immer, unabhängig von der Auflösung der Disk, mit der zuvor im Menü Auflösung eingestellten Auflösung. Siehe Auflösung weiter unten.
- **Ein** : Das Gerät gibt das Video mit der originalen Auflösung und Bildfrequenz der BD/DVD-Disk wieder.

HINWEIS

- Wenn BD Wise aktiviert ist, wird die Auflösung automatisch auf BD Wise gesetzt und es wird BD Wise im Menü Auflösung angezeigt.
- Wenn das Gerät an ein Gerät angeschlossen ist, das BD Wise nicht unterstützt, können Sie die BD Wise-Funktion nicht verwenden.
- Damit BD Wise richtig funktioniert, muss die BD Wise-Funktion im Gerät und Fernsehgerät auf **Ein** gestellt werden.

Auflösung

Mit dieser Funktion kann die Auflösung von Component und HDMI-Videosignalen auf Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p, oder 576i/480i gesetzt werden. Die Zahl zeigt die Anzahl der Zeilen des Videos pro Bild an. Das i und das p stehen entsprechend für „Zeilensprungverfahren“ und „progressive Abtastung“. Je mehr Zeilen, desto höher die Qualität.

- **Auto** : Stellt die Auflösung automatisch auf die maximale Auflösung des angeschlossenen Fernsehgerätes ein.
- **BD Wise** : Bei Anschluss des Geräts an ein Fernsehgerät mit der BD-Wise Funktion über HDMI, wird automatisch die Auflösung der BD/DVD-Disk eingestellt. (Die Menüoption BD-Wise erscheint nur, wenn BD-Wise auf **Ein** gesetzt wurde. siehe BD Wise weiter oben.)
- **1080p** : Gibt Videobilder mit 1080 Zeilen und progressiver Abtastung wieder.
- **1080i** : Gibt Videobilder mit 1080 Zeilen im Zeilensprungverfahren wieder.
- **720p** : Gibt Videobilder mit 720 Zeilen und progressiver Abtastung wieder.
- **576p/480p** : Gibt Videobilder mit 576/480 Zeilen und progressiver Abtastung wieder.
- **576i/480i** : Gibt Videobilder mit 576/480 Zeilen im Zeilensprungverfahren wieder.

Auflösung nach Wiedergabemodus

▪ Bei der Wiedergabe von Blu-ray Disk/E-content/Digital Content

Setup \ Ausgang	HDMI / verbunden			HDMI / nicht verbunden		
	HDMI Modus		Component/ VIDEO-Modus	Component-Modus		Videomodus
	Blu-ray Disc	E-contents/ Digital contents		Blu-ray Disc	E-contents/ Digital contents	
BD Wise	Auflösung der Blu-ray-Disk	1080p	576i/480i	-	-	-
Auto	Max. Auflösung des TV-Eingangs	Max. Auflösung des TV-Eingangs	576i/480i	-	-	-
1080p	1080p	1080p	576i/480i	-	-	-
Film-Bildfrequenz : Auto (24Fs)	1080p@24F	1080p@24F	480i	-	-	-
1080i	1080i	1080i	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p	720p	720p	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i	-	-	-	576i/480i	576i/480i	576i/480i

▪ DVD-Wiedergabe

Setup \ Ausgang	HDMI / verbunden		HDMI / nicht verbunden	
	HDMI Modus	Component/ VIDEO- Modus	Component-Modus	Videomodus
BD Wise	576i/480i	576i/480i	-	-
Auto	Max. Auflösung des TV-Eingangs	576i/480i	-	-
1080p	1080p	576i/480i	-	-
1080i	1080i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p	720p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i	-	-	576i/480i	576i/480i

Einstellung

▪ DTV View

Ausgang Auflösung		HDMI angeschlossen		HDMI nicht angeschlossen	
		HDMI Modus	Component/ VIDEO-MODUS	Component-Modus	Videomodus
BD Wise		1080p	576i/480i	-	-
Auto	DTV Smart Auflösung "Auto"	Auflösung der Übertragung	576i/480i	-	-
	DTV Smart Auflösung "Aus"	Max. Auflösung des TV-Eingangs			
1080p		1080p	576i/480i	-	-
1080i		1080i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p		720p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p		576p/480p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i		-	-	576i/480i	576i/480i

HINWEIS

- Die DTV Smart Auflösung ist nur dann aktiviert, wenn die Option für die Auflösung auf **Auto** gestellt ist.
- Falls das an das Gerät angeschlossene Fernsehgerät die Film-Bildfrequenz oder die eingestellte Auflösung nicht unterstützt, wird folgende Meldung angezeigt: „Wenn keine Bilder angez. werden, nachd. Sie „Ja“ ausgew. haben, warten Sie 15 Sek. u. kehren Sie zur vorher. Auflösung zur. Möchten Sie die Auflösung ändern?“
Wenn Sie **Ja** auswählen, erscheint der Fernseh Bildschirm 15 Sekunden schwarz und kehrt automatisch zu der vorherigen Auflösung zurück.
- Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, nachdem Sie Auflösung geändert haben, alle Disks aus dem Gerät entfernen und die **STOPP** () Taste auf der Vorderseite des Geräts drücken und für mehr als 5 Sekunden gedrückt halten. Alle Einstellungen werden auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Folgen Sie den Anweisungen auf der vorherigen Seite, um auf die einzelnen Modi zuzugreifen, und wählen Sie die Anzeigeeinstellungen, die von Ihrem Fernsehgerät unterstützt werden.
- Wenn die Werksseitigen wieder hergestellt werden, werden alle gespeicherten BD-Daten gelöscht.
- Die Blu-ray Disk muss die Bildfrequenz von 24 Bildern unterstützen, damit das Gerät die Film-Bildfrequenz (24 fps) nutzen kann.
- Wenn sowohl die HDMI als auch die Component Buchsen angeschlossen sind und sie gerade eine Wiedergabe über den Component Ausgang ansehen, ist die Auflösung fest auf 576i/480i eingestellt.

- Beim Kopieren von geschützten DivX-Inhalten wird die Auflösung der Wiedergabe von Component Video auf 576i/480i reduziert.

DTV-Smart-Auflösung

Verwenden Sie diese Funktion, um die Bildschirmauflösung automatisch für Digitalübertragungen zu optimieren.

- Auto** : Die Bildschirmauflösung wird automatisch für Digitalübertragungen optimiert.
- Aus** : Ausschalten der DTV Smart Auflösung.

HINWEIS

- Wenn diese Funktion auf **Auto** gestellt ist und Sie Fernsehsender umschalten, kann die zum Umschalten des Senders benötigte Zeit je nach Fernsehgerät länger dauern, als bei abgeschalteter Funktion.

HDMI-Farbformat

Hier kann das Farbraumformat für die HDMI-Wiedergabe an die Möglichkeiten des angeschlossenen Geräts (Fernsehgerät, Bildschirm, usw.) angepasst werden.

- Auto** : Stellt das Gerät automatisch auf das optimale von Ihrem Gerät unterstützte Format ein.
- YCbCr (4:4:4)** : Wenn Ihr Fernsehgerät den YCbCr Farbraum über HDMI unterstützt, stellen Sie diese Option ein, um die normale YCbCr Farbskala wiederzugeben.
- RGB (Standard)** : Wählen Sie diese Option, um die normale RGB Farbskala wiederzugeben.

- **RGB (Erweitert)** : Wenn Sie das Gerät an ein DVI-Anzeigegerät, wie einen Monitor angeschlossen haben, wählen Sie diese Option aus, um die erweiterte RGB Farbskala wiederzugeben.

Film-Bildfrequenz (24 fps)

Durch die Einstellung der Film-Bildfrequenz (24 fps) auf **Auto**, haben Sie die Möglichkeit, den HDMI-Ausgang des Geräts auf 24 Bilder pro Sekunde für eine verbesserte Bildqualität einzustellen.

Sie können die Film-Bildfrequenz (24 fps) Funktion nur auf Fernsehgeräten nutzen, die diese Bildfrequenz unterstützen. Sie können Film-Bildfrequenz nur dann einstellen, wenn sich das Gerät im HDMI 1080i oder 1080p Auflösungsmodus befindet.

- **Auto** : Die Film-Bildfrequenz (24 fps) Funktionen werden aktiviert.
- **Aus** : Film-Bildfrequenz (24 fps) Funktionen sind deaktiviert.

HDMI-Deep Colour

Mit dieser Option können Sie Video über die HDMI OUT Buchse mit der Deep Colour Farbtiefe wiedergeben. Deep Colour bietet genauere Farbwiedergabe mit größerer Farbtiefe.

- **Auto** : Das Gerät sendet Videosignale mit Deep Colour an angeschlossene Fernsehgeräte, die HDMI Deep Colour unterstützen.
- **Aus** : Bildwiedergabe ohne Deep Colour.

Standbild-Modus

Mit dieser Option können Sie den Bildtyp einstellen, der vom Gerät während der Unterbrechung der DVD-Wiedergabe angezeigt werden soll.

- **Auto** : Zeigt je nach Inhalt automatisch das beste Standbild an.
- **Frame** : Wählt bei der Unterbrechung der Wiedergabe eine bewegungsarme Szene aus.
- **Feld** : Wählt bei der Unterbrechung der Wiedergabe eine aktionsreiche Szene aus.

Progressiver Modus

Mit dieser Funktion kann die Bildqualität bei der Wiedergabe von DVDs verbessert werden.

- **Auto** : Wenn Sie diese Option einstellen, stellt das Gerät automatisch die beste Bildqualität für die wiedergegebene DVD ein.
- **Video** : Wählen Sie diese Option für die beste Bildqualität bei DVDs mit Konzerten oder TV-Shows aus.

Audio

Digital-Ausgang

Mit dieser Funktion können Sie den Digital-Ausgang an die Möglichkeiten des an das Gerät angeschlossenen AV-Receiver anpassen :

- **PCM** : Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen HDMI-fähigen AV-Receiver angeschlossen haben.
- **Bitstream (Unverarbeitet)** : Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen HDMI-fähigen AV-Receiver Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Decodierung angeschlossen haben.
- **Bitstream (DTS Re-encoded)** : Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen AV-Receiver angeschlossen haben, der über einen Optischen Digitaleingang verfügt, der in der Lage ist, DTS zu decodieren.
- **Bitstream (Dolby D Re-encoded)** : Wählen Sie diese Option, wenn Sie nicht über einen HDMI-fähigen AV-Receiver aber über einen AV-Receiver mit Dolby Digital Decodierung verfügen.

Blu-ray Discs können drei Audio-Ströme enthalten :

- Haupt-Audio : Haupt Audio-Soundtrack.
- BONUSVIEW Audio : Zusätzlicher Soundtrack wie Kommentare von Regisseuren und Schauspielern.
- Navigationssoundeffekte : Bei der Auswahl von einigen Menünavigationsoptionen können Navigationssoundeffekte zu hören sein. Die Navigationssoundeffekte sind je nach Blu-ray-Disk unterschiedlich.

HINWEIS

- Achten Sie darauf, den richtigen Digitalausgang auszuwählen, da andernfalls kein Ton oder ein Störgeräusch zu hören ist.
- Falls das HDMI-Gerät (AV-Receiver, Fernsehgerät) komprimierte Formate (Dolby digital, DTS) nicht unterstützt, wird das Audiosignal als PCM wiedergegeben.
- Reguläre DVDs haben keinen BONUSVIEW-Audio und keine Navigationssoundeffekte.
- Einige Blu-ray-Disks haben keinen BONUSVIEW-Audio und keine Navigationssoundeffekte.
- Diese Digitalausgabe Einstellung hat keinen Einfluss auf die analoge (L/R) Audio oder HDMI Audio Ausgabe an Ihren Fernseher. Beeinflusst die optische und HDMI Audio Wiedergabe, wenn bei Anschluss an einen AV-Receiver.

Einstellung

Auswahl des Digitalausgangs

Setup		PCM		Bitstream (Unverarbeitet)		Bitstream (DTS Re-encoded)	Bitstream (Dolby D Re-encoded)
		HDMI- fähiger AV Receiver	Optisch	HDMI- fähiger AV Receiver	Optisch	HDMI-fähiger AV Receiver oder Optisch	HDMI-fähiger AV Receiver oder Optisch
Anschluss		HDMI- fähiger AV Receiver	Optisch	HDMI- fähiger AV Receiver	Optisch	HDMI-fähiger AV Receiver oder Optisch	HDMI-fähiger AV Receiver oder Optisch
Audiosignal auf der Blu-ray Disc	PCM	Bis zu PCM 7.1CH	PCM 2 Kanal	PCM	PCM 2 Kanal	DTS Re-encoded	Dolby D. Re-encoded *
	Dolby Digital	Bis zu PCM 7.1CH	PCM 2 Kanal	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS Re-encoded	Dolby D. Re-encoded *
	Dolby Digital Plus	Bis zu PCM 7.1CH	PCM 2 Kanal	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS Re-encoded	Dolby D. Re-encoded *
	Dolby TrueHD	Bis zu PCM 7.1CH	PCM 2 Kanal	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS Re-encoded	Dolby D. Re-encoded *
	DTS	Bis zu PCM 6.1CH	PCM 2 Kanal	DTS	DTS	DTS Re-encoded	Dolby D. Re-encoded *
	DTS-HD High Resolution Audio	Bis zu PCM 7.1CH	PCM 2 Kanal	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS Re-encoded	Dolby D. Re-encoded *
	DTS-HD Master Audio	Bis zu PCM 7.1CH	PCM 2 Kanal	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS Re-encoded	Dolby D. Re-encoded *
Audiosignal auf DVD	PCM	PCM 2 Kanal	PCM 2 Kanal	PCM 2 Kanal	PCM 2 Kanal	PCM 2 Kanal	PCM 2 Kanal
	Dolby Digital	Bis zu PCM 5.1CH	PCM 2 Kanal	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Bis zu PCM 6.1CH	PCM 2 Kanal	DTS	DTS	DTS	DTS
Audiosignal der Übertragung	Dolby Digital	Bis zu PCM 5.1CH	PCM 2 Kanal	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS Re-encoded	Dolby D. Re-encoded *
	Dolby Digital Plus	Bis zu PCM 5.1CH	PCM 2 Kanal	Dolby Digital Plus***	Dolby Digital	DTS Re-encoded	Dolby D. Re-encoded *
	MPEG1	Bis zu PCM 5.1CH	PCM 2 Kanal	PCM (bis zu 5.1 Kanal)	PCM 2 Kanal	DTS Re-encoded	Dolby D. Re-encoded *
	HE-AAC	Bis zu PCM 5.1CH	PCM 2 Kanal	Dolby Digital** Re-encoded (für Mehrkanal Programm)	Dolby Digital** Re-encoded (für Mehrkanal Programm)	DTS Re-encoded	Dolby D. Re-encoded *

Blu-ray Disc-Definition	Alle	Decodiert den Hauptaudio und BONUSVIEW Audio Strom zusammen in PCM Audio und fügt Navigationssoundeffekte hinzu.	Gibt nur den Haupt-Audiostrom wieder, sodass der AV-Receiver den Audio-Bitstrom decodieren kann. Es werden kein BONUSVIEW Audio oder Navigationssoundeffekte wiedergegeben.	Decodiert den Hauptaudio und BONUSVIEW Audio Strom zusammen in PCM Audio, fügt Navigationssoundeffekte hinzu und codiert PCM-Audio erneut in den DTS-Bitstrom.	Decodiert das Hauptaudio und BONUSVIEW Audio Signal zusammen nach PCM Audio, fügt Navigationssoundeffekte hinzu und codiert PCM-Audio erneut in den DTS-Bitstrom.
-------------------------	------	--	---	--	---

* Bei 2 Kanal Quellstrom, "Dolby D Re-encoded" Einstellung wird nicht verwendet. PCM 2 Kanal Wiedergabe

** Wenn es sich bei dem HE-AAC Quell Strom um 2-Kanal oder 1-Kanal Signal handelt, muss der Ausgang auf 2-Kanal PCM eingestellt sein.

Für Dolby Digital Plus Ströme bei Internet Inhalten, wird die PCM Wiedergabe über HDMI bis zu 5.1 Kanal unterstützt.

*** Wenn Audio Beschreibung auf **Ein** gestellt ist und die Anzahl der Audiokanäle mehr als 2 beträgt, wird die Audio Wiedergabe auf Dolby Digital geändert, selbst dann, wenn der Originalton in Dolby Digital Plus codiert ist.

Wenn hingegen die Anzahl der Audiokanäle 2 (Stereo) oder 1 beträgt und die Audio Beschreibung auf **Ein** gesetzt ist, wird das Wiedergabeformat auf PCM gesetzt.

PCM-Downsampling

Mit dieser Funktion kann die Herabsetzung der 48kHz und 96kHz PCM Abtastfrequenz ein oder ausgeschaltet werden.

- **Aus** : Wählen Sie diese Option aus, wenn der an das Gerät angeschlossene AV-Receiver für 96kHz geeignet ist.
- **Ein** : Wählen Sie diese Option aus, wenn der an das Gerät angeschlossene AV-Receiver nicht für 96kHz geeignet ist. 96kHz-Signale werden in 48kHz umgewandelt.

HINWEIS

- Auch wenn PCM Downsampling auf **Aus** eingestellt ist, geben manche Disks über den optischen Digitalausgang nur auf 48kHz reduzierte Audiosignale aus.

HDMI

- Wenn Ihr Fernsehgerät für komprimierte Mehrkanal-Formate (Dolby Digital, DTS) nicht geeignet ist, kann das Gerät PCM 2 Kanal reduzierte Audiosignale wiedergeben, selbst wenn Sie Bitstream (entweder Re-Encoded oder Unverarbeitet) im Setup-Menü gewählt haben.
- Wenn Ihr Fernsehgerät nicht PCM-Abtastraten von mehr als 48kHz kompatibel ist, kann das Gerät auf 48kHz reduzierte Audiosignale wiedergeben, selbst wenn PCM Downsampling auf **Aus** gestellt ist.

Dynamikumfangsteuerung

Selbst bei geringen Lautstärken hören Sie Dialoge klar und deutlich.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn das Gerät ein Dolby Digital, Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD erkennt.

- **Auto** : Die Dynamikumfangsteuerung wird auf Grundlage der der vom Dolby TrueHD Soundtrack zur Verfügung gestellten Informationen automatisch eingestellt.
- **Aus** : Bei Auswahl dieser Option können Sie den Film im Standard-Dynamikumfang genießen.
- **Ein** : Wenn Film-Soundtracks mit niedriger Lautstärke oder über kleinere Lautsprecher wiedergegeben werden, wird die Kompression so angepasst, dass leise Passagen besser hörbar und dramatische Höhepunkte nicht zu laut werden.

Downmix-Modus

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, wie das Gerät Mehrkanal-Audio auf weniger Kanäle heruntermischet.

- **Normal Stereo** : Reduziert Mehrkanal-Audio auf zwei Kanal Stereo. Wählen Sie diese Option, wenn Geräte angeschlossen sind die Virtual Surround wie Dolby Pro Logic nicht unterstützen.
- **Surround Kompatibel** : Reduziert Mehrkanal-Audio in Surround kompatibles Stereo. Wählen Sie diese Option, wenn eine Verbindung mit Geräten besteht, die Virtuelle Surround Funktionen wie Dolby Pro Logic unterstützen.

Einstellung

DTS Neo:6-Modus

Sie können den Mehrkanal Klang einer Audio CD (CD-DA) genießen.

- **Aus** : Gibt ein 2-Kanal Audiosignal nur über die Frontlautsprecher wieder.
- **Kino** : Wiedergabe von 2-Kanal Filmton über mehrere Kanäle.
- **Musik** : Wiedergabe von 2-Kanal Musik über mehrere Kanäle.

HINWEIS

- Wenn Sie einen HDMI unterstützten AV-Receiver verwenden, steht diese Option zur Verfügung, wenn Sie im Digital Output Setup PCM einstellen.

Audio-Sync

Wenn das Gerät an ein digitales Fernsehgerät angeschlossen ist, kann es vorkommen, dass Audiosignal nicht synchron mit dem Videosignal wiedergegeben wird. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie die Audioverzögerung so ein, dass sie mit dem Videosignal übereinstimmt.

- Die Audioverzögerung kann zwischen 0 und 200 ms eingestellt werden. Stellen Sie den optimalen Wert ein.

HINWEIS

- Die Audioverzögerung kann je nach wiedergegebenem Inhalt nicht immer übereinstimmen.

Sender

Sie können Ihre Fernsendeder mit Funktionen konfigurieren, wie Land oder automatischer Sendersuchlauf.

TV-Empfang

Wählen Sie einen passenden Antennentyp für digitale Übertragungen aus.

Bevor Ihr Gerät mit der Speicherung der zur Verfügung stehenden Sender beginnen kann, müssen Sie den Typ der an das Gerät angeschlossenen Signalquelle festlegen.

- **Terrestrisch** : Wählen Sie Terrestrisch für den Empfang von Digitalübertragungen.
- **Kabel** : Wählen Sie Kabel für den Empfang von Digitalübertragungen.

Land

Stellen Sie hier das Land ein. Geben Sie mit Hilfe der Nummerntasten das vierstellige Passwort ein.

1. Mit Hilfe der ►▲▼ Tasten das gewünschte Land auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
2. Drücken Sie die **RETURN** Taste.

HINWEIS

- Passwort
 - Nur Frankreich : Geben Sie das 4-stellige Passwort mit Hilfe der Nummerntasten ein.
 - Sonstige : Geben Sie das 4-stellige Passwort mit Hilfe der Nummerntasten ein.
* Das voreingestellte Passwort lautet 0000.

Autom. Sendesuchlauf

Durchsucht alle Kanäle nach Sendern und speichert sie.

Sucht automatisch nach Sendern und speichert sie im Gerät.

Die automatisch zugewiesenen Programmnummern können nicht mit den aktuellen oder gewünschten Programmnummern übereinstimmen.

Wenn ein Sender mit Hilfe der Kindersicherung gesperrt ist, erscheint das Fenster für die Eingabe des PIN-Codes.

- **Terrestrisch** : Mit Hilfe der ▼ Taste **Suchen** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
- **Kabel** : Mit Hilfe der ▼ Taste **Weiter** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken. Die Option Suche auswählen und mit Hilfe der ▼ Taste die **Suchen** Taste auswählen.
 - Suchlaufmodus (Voll / Netzwerk / Schnell) : Sucht nach allen aktiven Sendern und speichert sie im Gerät.

 **HINWEIS**

- Wenn Sie Schnell auswählen, können Sie das Netzwerk, die Netzwerk ID, Modulation und Symbolrate manuell durch Drücken der Taste auf der Fernbedienung einstellen.
 - Netzwerk (Auto / Manuell) : Stellt die Netzwerk ID Einstellung entweder auf Auto oder Manuell.
 - Netzwerkennung : Wenn Netzwerk auf Manuell eingestellt ist, kann die Netzwerk ID mit Hilfe der Nummerntasten eingestellt werden.
 - Frequenz : Zeigt die Frequenz des Kanals an. (Ist von Land zu Land verschieden).
 - Modulation : Zeigt die zur Verfügung stehenden Modulationswerte an.
 - Symbolrate : Zeigt die zur Verfügung stehenden Symbolraten an.

Manueller Sendersuchlauf

Sucht manuell nach Sendern und speichert diese im Gerät.

- Wenn der Sendersuchlauf abgeschlossen ist, werden sie Sender in der Senderliste aktualisiert.

 **HINWEIS**

- Bei der Einstellung Antenne → Terrestrisch : Sender, Frequenz, Bandbreite.
Bei Einstellung Antenne → Kabel : Frequenz, Modulation, Symbolrate

Suchoptionen für Kabel

Stellt zusätzliche Suchoptionen, wie Frequenz und Symbolrate für eine Kabelnetzwerksuche ein.

- Startfrequenz / Stoppfrequenz : Stellt die Start- oder Stoppfrequenz ein (Von Land zu Land unterschiedlich).
- Symbolrate : Zeigt die zur Verfügung stehenden Symbolraten an.
- Modulation : Zeigt die zur Verfügung stehenden Modulationswerte an.

Standby Auto Speicherung

Die Funktion Standby Auto Speicherung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

- **Aus** : Schaltet die Funktion Standby Auto Speichern aus.
- **Ein** : Schaltet die Funktion Standby Auto Speichern ein.

 **HINWEIS**

- Dieses Menü Kanalreihenfolge wird nur angezeigt, wenn unter Land Italien eingestellt wurde.

Senderliste übertragen.

Mit dieser Funktion kann das Senderverzeichnis importiert oder exportiert werden. Um diese Funktion zu nutzen, muss ein USB-Speichergerät angeschlossen werden. Wenn der Eingabebildschirm für die PIN Nummer erscheint, den vierstelligen PIN eingeben.

- **Von USB importieren** : Importiert die Senderliste über den USB-Anschluss.
- **Auf USB exportieren** : Exportiert die Senderliste über den USB-Anschluss. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist.

Kanalnr. bearbeiten

Diese Option für die Bearbeitung der Kanalnummer im Kanal-Manger verwenden. (Siehe Seite 34)

- **Deaktivieren** : Einstellen, wenn Sie die Kanalnummer nicht bearbeiten möchten.
- **Aktivieren** : Einstellen, wenn Sie die Kanalnummer bearbeiten möchten.

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn der Typ der Antennenquelle und das Land wie folgt eingestellt sind.

Antennenquelle	Land
Terrestrisch	Niederlande, Italien

Common Interface

Zeigt den CI Menü Informationsbildschirm an.

- **CI Menü** : Ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf das von der CAM zur Verfügung gestellte Menü. Zeigt das auf der PC Karte gespeicherte CI Menü an.
 - **Anwendungs-Info** : Zeigt die Informationen auf dem in den CI Steckplatz eingelegten CAM (Conditional Access Module) und auf der in das CAM eingelegten „CI CAM mit CI oder CI+ KARTE“ an. Das CAM kann jederzeit bei ein- oder ausgeschaltetem Gerät **eingelegt werden**.
1. Sie könne ein CI CAM bei Fachhändler in Ihrer Nähe oder über Telefon bestellen.
 2. Die "CI CAM mit CI oder CI+ KARTE" fest in das CAM in Pfeilrichtung einlegen.

Einstellung

- Das CAM mit der „CI CAM mit CI oder CI+ KARTE“ in den Common Interface Steckplatz in Pfeilrichtung einlegen.
- Prüfen Sie, ob ein Bild auf einem verschlüsselten Kanal zu sehen ist.

HINWEIS

- Dieses Gerät arbeitet mit CI und CI+ CAM zusammen.
Bei manchen lokalen DVB-T-Anbietern kann dieses Gerät nicht mit allen CAM Arten kompatibel sein.
Falls Probleme auftreten, ziehen Sie die CAM KARTE heraus und führen Sie sie erneut in den Steckplatz ein.

Netzwerk

Setzen Sie sich zuerst mit Ihrem Internetanbieter in Verbindung, um zu erfahren, ob Sie über eine statische oder dynamische IP-Adresse verfügen. Wenn Sie über eine dynamische IP-Adresse verfügen, empfehlen wir die Auto Einstellung. Wenn Sie eine WLAN-Verbindung nutzen und Ihr Router geeignet ist, können Sie die WPS(PBC) oder die One Foot Connection verwenden. Falls es sich um eine statische IP-Adresse handelt, müssen Sie die Einstellungen manuell für die WLAN und LAN Verbindung vornehmen.

Netzwerkeinstellungen


Um die Netzwerkverbindung Ihres Geräts zu konfigurieren, folgen Sie den folgenden Schritten:

- Wählen Sie im Home-Menü mit den ◀▶ Tasten die Option **Einstell.** aus, und drücken Sie anschließend die **ENTER** Taste.
- Mit Hilfe der ▲▼ Tasten **Netzwerk** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲▼ Tasten **Netzwerkeinstellungen** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲▼ Tasten **Kabel**, **WLAN (Allgemein)**, **WPS(PBC)** oder **One Foot Connection** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
- Wenn Sie über ein Kabelnetzwerk verfügen, gehen Sie zum Punkt Kabelnetzwerk weiter unten. Wenn Sie über ein WLAN-Netzwerk verfügen, gehen Sie zum Punkt WLAN-Netzwerk auf den Seiten 45 zu 48 nach.

Kabelnetzwerk

▪ Einrichten einer Kabelverbindung - Auto

- Mit Hilfe der ▲▼ Tasten **Kabel** auswählen.

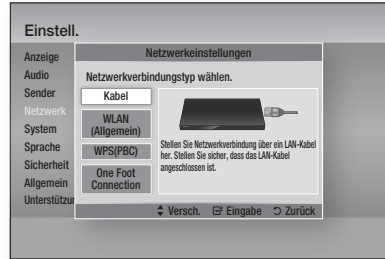

- Die **ENTER** Taste drücken.
Der Netzwerkstatus Bildschirm erscheint. Nachdem die Netzwerkverbindung geprüft wurde, stellt das Gerät eine Verbindung mit dem Netzwerk her.

▪ Einrichten einer Kabelverbindung - Manuell

Wenn Sie über eine statische IP-Adresse verfügen oder die automatische Einstellung nicht funktioniert, müssen Sie die Netzwerkeinstellung manuell durchführen.

Um die Werte der Netzwerkeinstellung auf den meisten Windows-Computern anzuzeigen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Windows XP

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerk Symbol in der unteren rechten Ecke des Arbeitsplatzes.
- Klicken Sie auf Status im Pop-up-Menü.
- Im angezeigten Dialogfeld klicken Sie auf Support-Tab.
- Auf dem Support-Tab, die Schaltfläche Details anklicken.
Die Netzwerkeinstellungen werden angezeigt.

Windows 7


- Klicken Sie auf das Netzwerk Symbol in der unteren rechten Ecke des Arbeitsplatzes.
- In dem Popup-Fenster auf 'Netzwerk- und Freigabecenter öffnen' klicken.
- In dem angezeigten Dialogfenster je nach Ihrer Netzwerkverbindung auf 'LAN-Verbindung' oder 'WLAN-Verbindung' klicken.
- Im Tab Allgemein auf die Schaltfläche 'Details' klicken Die Netzwerkeinstellungen werden angezeigt.

HINWEIS

- Je nach Ihrer Windows-Version können die Informationen unterschiedlich sein.

Um die Netzwerkeinstellungen in Ihr Gerät einzugeben, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Kabel** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
2. Die **◀▶** Tasten drücken, um **IP-Einstell.** auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
3. Im Bildschirm Netzwerkstatus Abbrechen auswählen und anschließend Enter drücken.

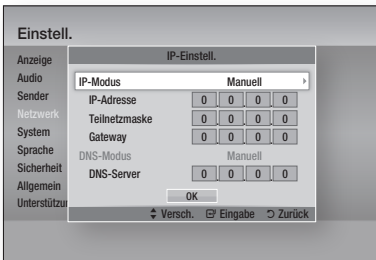

4. Drücken Sie die **ENTER**, um **IP-Modus** auszuwählen.
5. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Manuell** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
6. Drücken Sie die **▼** Taste, um zum ersten Eingabefeld zu gelangen (IP-Adresse).
7. Benutzen Sie die Nummertasten auf Ihrer Fernbedienung um die Nummern einzugeben.
8. Wenn sie mit dem jeweiligen Feld fertig sind, mit der **▶** Taste zum nächsten Feld wechseln. Sie können ebenfalls die anderen Pfeiltasten verwenden, um sich nach oben, unten oder zurück zu bewegen.
9. Geben Sie die Werte für **IP-Adresse**, **Teilnetzmaske** und **Gateway** ein.
10. Drücken Sie die **▼** Taste, um zu **DNS-Modus** zu gelangen.
11. Betätigen Sie die **▼** Taste, um zum ersten DNS Eingabefeld zu wechseln. Geben Sie die Nummern wie oben ein.
12. Die **ENTER** Taste drücken, um **OK** auszuwählen.
Der Netzwerkstatus-Bildschirm erscheint. Nachdem die Netzwerkverbindung geprüft wurde, stellt das Gerät eine Verbindung mit dem Netzwerk her.

Drhtloses Netzwerk

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten das WLAN-Netzwerk zu konfigurieren:


- WLAN (Allgemein)
- Verwendung von WPS(PBC)
- One Foot Connection

WLAN (Allgemein) umfasst die automatischen und manuellen Einstellungsprozeduren.

▪ Einrichten der WLAN-Netzwerkverbindung - Auto

Die meisten WLAN-Netzwerke verfügen über ein optionales Sicherheitssystem, welches von auf das Netzwerk zugreifenden Geräten die Übermittlung eines verschlüsselten Sicherheitscodes oder Sicherheitsschlüssels verlangt. Der Sicherheitscode basiert auf einem Passwort, typischerweise ein Wort oder eine Reihe von Buchstaben und Nummern mit bestimmter Länge, die beim Erstellen der Sicherheitsmaßnahmen eines Funknetzwerkes festgelegt werden. Wenn Sie diese Methode beim Einstellen der Netzwerkverbindung verwenden und einen Sicherheitsschlüssel für ihr WLAN-Netzwerk haben, ist die Eingabe der Passphrase während des Setup-Vorgangs erforderlich.


1. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **WLAN (Allgemein)** auswählen.

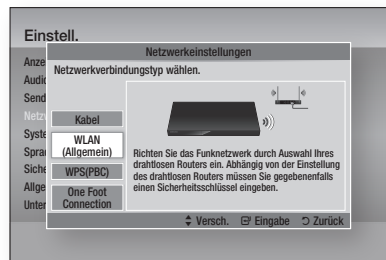

2. Die **ENTER** Taste drücken.
Es wird eine Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt.
3. Mit den **▲▼** Tasten das gewünschte Netzwerk auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
Der Sicherheitsbildschirm wird angezeigt.

Einstellung

4. Geben Sie im Sicherheitsbildschirm Ihre Passphrase ein. Geben Sie die Nummern mit Hilfe Ihrer Fernbedienung ein. Um einen Buchstaben auszuwählen, die **▲▼◀▶** Tasten drücken um den Cursor zu bewegen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

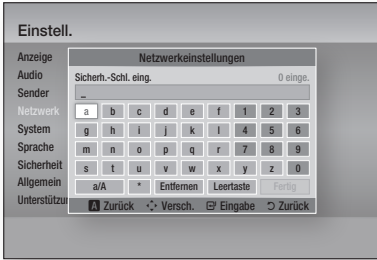

HINWEIS

- Die Passphrase sollte sich auf einer der Setup-Anzeigen, die Sie beim Konfigurieren Ihres Modems benutzt haben, finden lassen.
5. Nach Abschluss, die **GRÜNE (B)** Taste auf der Fernbedienung oder die **▲▼◀▶** Tasten drücken, um den Cursor auf Fertig zu bewegen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Der Netzwerkstatus Bildschirm wird angezeigt. Nachdem die Netzwerkverbindung geprüft wurde, stellt das Gerät eine Verbindung mit dem Netzwerk her.

▪ Einrichten der WLAN-Netzwerkverbindung - Manuell

Wenn die automatische Einstellung nicht funktioniert, müssen Sie die Netzwerk-Einstellungswerte manuell einstellen.

Um die Werte der Netzwerkeinstellung auf den meisten Windows-Computern anzuzeigen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Windows XP

1. Klicken Sie rechts unten auf Ihrem Bildschirm auf das Netzwerk Symbol.
2. Klicken Sie auf Status im Pop-up-Menü.
3. Im angezeigten Dialogfeld klicken Sie auf Support-Tab.
4. Auf dem Support-Tab, die Schaltfläche Details anklicken. Die Netzwerkeinstellungen werden angezeigt.

Windows 7


1. Klicken Sie auf das Netzwerk Symbol in der unteren rechten Ecke des Arbeitsplatzes.
2. In dem Popup-Fenster auf 'Netzwerk- und Freigabecenter öffnen' klicken.
3. In dem angezeigten Dialogfenster je nach Ihrer Netzwerkverbindung auf 'LAN-Verbindung' oder 'WLAN-Verbindung' klicken.
4. Im Tab Allgemein auf die Schaltfläche 'Details' klicken. Die Netzwerkeinstellungen werden angezeigt.

HINWEIS

- Je nach Ihrer Windows-Version können die Informationen unterschiedlich sein.

Um die Netzwerkeinstellungen in Ihr Gerät einzugeben, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Folgen Sie den Schritten 1 bis 4 der Prozedur 'Einrichten der WLAN-Netzwerkverbindung - Auto'.
2. Nach Abschluss, die **GRÜNE (B)** Taste auf der Fernbedienung oder die **▲▼◀▶** Tasten drücken, um den Cursor auf Fertig zu bewegen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
3. Im Bildschirm Netzwerkstatus Abbr. auswählen und anschließend Enter drücken.
4. Die **◀▶** Tasten drücken, um **IP-Einstell.** auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

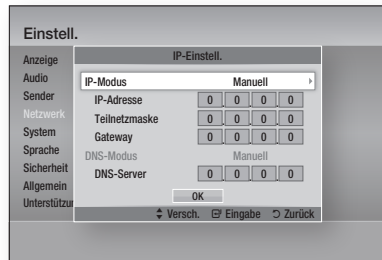

5. Drücken Sie die **ENTER**, um **IP-Modus** auszuwählen.
6. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Manuell** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
7. Drücken Sie die **▼** Taste, um zum ersten Eingabefeld zu gelangen (IP-Adresse).
8. Verwenden Sie die Nummertasten, um die Nummern einzugeben.

- Wenn sie mit dem jeweiligen Feld fertig sind, mit der ► Taste zum nächsten Feld wechseln. Sie können ebenfalls die anderen Pfeiltasten verwenden, um sich nach oben, unten oder zurück zu bewegen.
- Geben Sie die Werte für **IP-Adresse**, **Teilnetzmaske** und **Gateway** ein.
- Drücken Sie die ▼ Taste, um zu **DNS-Modus** zu gelangen.
- Betätigen Sie die ▼ Taste, um zum ersten DNS Eingabefeld zu wechseln. Geben Sie die Nummern wie oben ein.
- Drücken Sie die **OK** Taste.
- Der Netzwerkstatus-Bildschirm erscheint. Nachdem die Netzwerkverbindung geprüft wurde, stellt das Gerät eine Verbindung mit dem Netzwerk her.

WPS(PBC)

Der einfachste Weg die WLAN-Netzwerkverbindung einzurichten, besteht in der Verwendung der WPS(PBC) Funktion oder der One Foot Connection Funktion.

Wenn Ihr WLAN-Router über eine **WPS(PBC)** Taste verfügt, folgen Sie diesen Schritten:

- Mit Hilfe der ▲▼ Tasten **WPS(PBC)** auswählen.




- Die **ENTER** Taste drücken.
- Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die **WPS(PBC)** Taste auf Ihrem Router. Das Gerät ruft automatisch alle erforderlichen Netzwerkeinstellungen ab und stellt eine Verbindung zum Netzwerk her.
- Der Netzwerkstatus-Bildschirm erscheint. Nachdem die Netzwerkverbindung geprüft wurde, stellt der Player eine Verbindung mit dem Netzwerk her.

One Foot Connection

Wenn Sie über einen Samsung WLAN-Router verfügen, der die Funktion One Foot Connection unterstützt, können Sie die WLAN-Verbindung automatisch einrichten. Um eine Verbindung mit Hilfe der Funktion One Foot Connection herzustellen, folgen Sie den folgenden Schritten:


- Mit Hilfe der ▲▼ Tasten **One Foot Connection** auswählen.

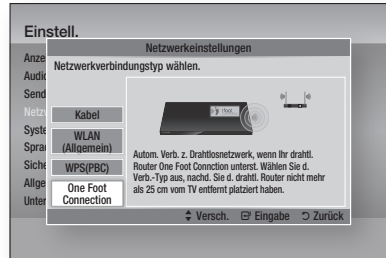

- Die **ENTER** Taste drücken.
- Um die Verbindung herzustellen, den Samsung WLAN-Router in einem Abstand von 25 cm von Ihrem Gerät aufstellen.
- Warten Sie, bis die Verbindung automatisch hergestellt wurde.

Netzwerkstatus

Überprüfen ob eine Verbindung zum Netzwerk und Internet hergestellt wurde.

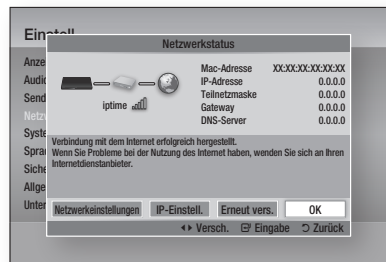

SWL(Samsung Wireless Link)

Mobile Geräte die über die Samsung Wireless Link Funktion verfügen, können über dieses Gerät an Ihr Netzwerk angeschlossen werden.

- Aus** : Schaltet Samsung Wireless Link aus.
 - Ein** : Schaltet Samsung Wireless Link ein.
- Wenn Sie Ein eingestellt haben, mit Hilfe der ▲▼ Tasten **SWL verbinden** verbinden auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm.

HINWEIS

- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, wird die SWL Netzwerkverbindung getrennt.

Einstellung

AllShare-Serververwaltung

Hierbei handelt es sich um eine Funktion für die gemeinsame Nutzung von Inhalten. Sie können Medieninhalte (Videos, Musik, Fotos) über die AllShare-Funktion allgemein zur Verfügung stellen.

- **AllShare-Server** : Einstellen der Server-Funktion.
- **Servername ändern** : Festlegen des Server-Namens. Ermöglicht die Identifizierung des Servers in einem Netzwerk.
- **Gerätezugriffssteuerung** : Konfiguration der Zugriffsberechtigungen auf einzelne Geräte.

BD-Live-Internet-Verbindung

Mit dieser Funktion können Sie eine Internetverbindung zulassen oder sperren, wenn Sie den BD-LIVE Dienst verwenden.

- **Zulassen (Alle)** : Die Internetverbindung wird für alle BD-LIVE-Inhalte zugelassen.
- **Zulassen (nur gültige)** : Die Internetverbindung wird nur für BD-LIVE-Inhalte mit einem gültigen Zertifikat zugelassen.
- **Ablehnen** : Für keine BD-LIVE-Inhalte wird eine Internetverbindung zugelassen.

HINWEIS

- **Was ist ein gültiges Zertifikat?**
Wenn das Gerät BD-LIVE verwendet, um die Disk-Daten und eine Anfrage an den Server für die Zertifizierung der Disk zu senden, verwendet der Server die übertragenden Daten um zu prüfen, ob die Disk gültig ist und sendet das Zertifikat zurück an das Gerät.
- Die Internetverbindung kann während der Nutzung der BD-LIVE-Inhalte eingeschränkt sein.

System

Plug & Play

Mit der Hilfe von Plug & Play können Länder-, Uhr- und Netzwerkeinstellung usw. vorgenommen werden. Für weitere Informationen über die Plug & Play Funktion schlagen Sie bitte im Abschnitt Plug & Play in dieser Bedienungsanleitung nach. (Siehe Seiten 32 zu 53)

HINWEIS

- Wenn Sie die Plug & Play Optionen ändern möchten, müssen Sie das Passwort eingeben.

Uhr

Hier können die Einstellungen der Zeitfunktionen vorgenommen werden.

- **Uhrmodus** : Kann auf **Auto** oder **Manuell** eingestellt werden.
- **Zeit einstellen** : Wenn der Uhr-Modus auf **Manuell** eingestellt wurde, ist dieses Menü aktiv.
- **Zeitzone** : Sie können die ihrer Region entsprechende Zeitzone auswählen. (Wenn unter Land Spanien oder andere eingestellt wurde, und der Uhr-Modus auf **Auto** gesetzt ist, erscheint dieses Menü.)


HINWEIS

- Wenn die Timerwiedergabe oder die Timeraufnahme mit Hilfe von GUIDE eingestellt wurde, funktioniert die Senderliste oder das Info-Menü auf der Grundlage der Informationen des Fernsehprogramms.
Wenn der Uhr-Modus auf Manuell eingestellt ist und die Uhrzeit manuell geändert wird, können die Timerwiedergabe oder Timeraufnahme Funktion eingeschränkt sein oder nicht einwandfrei funktionieren.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Bei Anynet+ handelt es sich um eine nützliche Funktion, die den vernetzten Betrieb mit anderen Samsung Geräten zur Verfügung stellt, die über die Anynet+ Funktion verfügen.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Gerät über ein HDMI-Kabel an ein Samsung Fernsehgerät angeschlossen werden.

Bei aktiver Anynet+ Funktion könne Sie dieses Gerät mit der Fernbedienung eines Samsung Fernsehgeräts bedienen und die Wiedergabe einer Disk bequem durch Drücken der **WIEDERGABE** () Taste auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts starten.

Für weitere Informationen, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts nach.


- **Aus** : Die Anynet+-Funktionen sind deaktiviert.
- **Ein** : Die Anynet+-Funktionen sind aktiviert.

HINWEIS

- Für diese Funktion muss das HDMI-Kabel CEC unterstützen.
- Wenn sich ein Anynet+ Logo auf Ihrem Samsung-Fernsehgerät befindet, wird die Anynet+-Funktion unterstützt.
- Je nach Fernsehgerät stehen für den HDMI-Ausgang bestimmte Auflösungen möglicherweise nicht zur Verfügung.
Schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach.
- Wenn die Wiedergabe Taste des Fernsehgeräts gedrückt wird, während sich das Gerät im DTV-Modus befindet, wird die Time Shift Funktion gestartet.

Geräteverwaltung

Diese Funktion dient der Verwaltung der internen Festplatte und von externen Geräten. Es können Optionen verwaltet werden, wie die Formatierung des Geräts und das Standardaufnahmegerät.

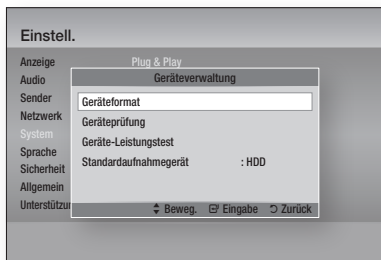

- **Geräteformat** : Formatiert das Gerät.
- **Geräteprüfung** : Sucht nach Fehlern auf dem Gerät.
- **Geräte-Leistungstest** : Testet die Aufnahmeleistung des Geräts.
- **Standardaufnahmegerät** : Festlegen des Standardaufnahmegeräts.


Auf die Festplatte

1. Das **Standardaufnahmegerät** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
2. Legt als Aufnahmegerät die Festplatte fest. (In diesem Menü kann ebenfalls der zur Verfügung stehende Speicherplatz geprüft werden.)



Auf ein externes Gerät

1. Schließen Sie das externe Speichergerät im Stoppmodus an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts an.
2. Wählen Sie **Geräteformat** aus und drücken Sie anschließend die **ENTER** Taste. Die Formatierung des Geräts wird gestartet.
3. Das **Standardaufnahmegerät** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

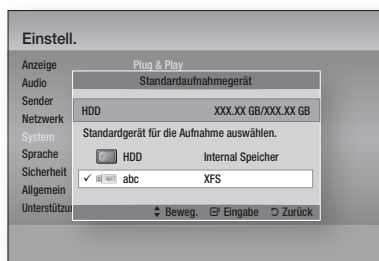

4. Stellen Sie als Aufnahmegerät das angeschlossene externe Gerät ein. (In diesem Menü kann ebenfalls der zur Verfügung stehende Speicherplatz geprüft werden.)



HINWEIS

- Es kann einen kurzen Augenblick dauern, bis das externe Gerät erkannt wird.
- Das Gerät muss über einen freien Speicherplatz von wenigstens 375MB verfügen, um die Time Shift Funktion nutzen zu können.
- Falls eine USB-Festplatte für die Aufnahme verwendet wird, darf die USB-Festplatte während der Formatierung nicht abgetrennt werden.
- Die Aufnahmefunktion wird nur für DTV unterstützt.
- Die Aufnahmefunktion unterstützt nicht den Datenkanal.
- Die Maximale Länge der Aufnahme oder von Time Shift hängt vom freien Speicherplatz auf dem Speichergerät und von der Videoauflösung des Fernsehprogramms ab.

BD-Datenmanagement

Ermöglicht die Verwaltung der von den BD-LIVE Dienst unterstützten Blu-ray-Disks heruntergeladenen Inhalte.

Sie können die Geräteinformationen einschließlich des Speicherplatzes prüfen und BD-Daten löschen.

Einstellung

- **Aktuelles Gerät** : Zeigt das aktuelle Gerät an.
- **Gesamtgröße** : Zeigt den Gesamtspeicherplatz des Geräts an. (Speicher)
- **Verfügbare Größe** : Zeigt den freien Speicherplatz des Geräts an. (Speicher)
- **BD-Daten löschen** : Hier drücken, um die BD-Daten zu löschen.

HINWEIS

- Der für das BD-Datenmanagement zur Verfügung stehende Speicherplatz kann je nach vorliegenden Bedingungen abweichen.

DivX® Video On Demand

Anzeige von DivX® VOD-Registrierungscodes, um DivX® VOD-Inhalt zu erwerben und wiedergeben.

Zurück

Mit Ausnahme der Netzwerk und Smart Hub Einstellungen werden alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

Sprache

Sie können die Sprache auswählen, in der das Home-Menü, Diskmenü, usw. angezeigt werden soll.

- **Bildschirmmenü** : Einstellen der Sprache für das Bildschirmmenü.
- **BD/DVD-Diskmenü** : Einstellen der Sprache für die Anzeige des Diskmenüs.
- **BD/DVD-Audio** : Sprachauswahl für die Audiowiedergabe der Disk.
- **BD/DVD-Untertitel** : Sprachauswahl für die Untertitel der Disk.
- **DTV-Audio primär** : Auswahl der primären DTV Audiosprache.
- **DTV-Audio sekundär** : Auswahl der sekundären DTV Audiosprache.
- **DTV-Untertitel primär** : Auswahl der primären DTV Untertitelsprache.
- **DTV-Untertitel sekundär** : Auswahl der sekundären DTV Untertitelsprache.
- **DTV-Videotext primär** : Auswahl der primären DTV Teletextsprache.
- **DTV-Videotext sekundär** : Auswahl der sekundären DTV Teletextsprache.

HINWEIS

- Die ausgewählte Sprache wird nur dann angezeigt, wenn sie von der Disk oder dem Sender unterstützt wird.

Sicherheit

Diese Funktion arbeitet mit Blu-ray-Disks und DVDs zusammen, denen eine Altersbeschränkung oder numerische Beschränkung zugewiesen wurden, die die Freigabe des Inhalts angibt. Diese Zahlen helfen Ihnen, die Arten von Blu-ray-Disks und DVDs zu kontrollieren, die Ihre Familie ansehen darf.

Wenn Sie auf diese Funktion zugreifen, wird der Sicherheitsbildschirm angezeigt. Geben Sie das Sicherheitspasswort ein. (Das voreingestellte Passwort lautet 0000).

HINWEIS

- **Passwort**
 - Nur Frankreich : Geben Sie das 4-stellige Passwort mit Hilfe der Nummertasten ein.
* Das Passwort kann nicht auf „0000“ gesetzt werden.
 - Wählen Sie bitte andere Nummern aus.
 - Sonstige : Geben Sie das 4-stellige Passwort mit Hilfe der Nummertasten ein.
* Das voreingestellte Passwort lautet 0000.

DTV-Sendersperre

Mit Hilfe der DTV-Sendersperre können Sender gesperrt werden, sodass Kinder keinen Zugang zu ihnen haben.

- **Aus** : Die DTV-Sendersperre ist ausgeschaltet.
- **Ein** : Die DTV-Sendersperre ist eingeschaltet.

DTV-Progr.-Bewertungssp.

Diese Funktion funktioniert mit DTV dem eine Einstufung zugewiesen wurde, die dabei hilft, die Arten von DTV zu kontrollieren, die von Ihrer Familie angesehen werden können. Stellen Sie die gewünschte Stufe ein.

BD-Sicherungsstufe

Verhindert die Wiedergabe von Blu-ray-Disks mit festgelegter Altersbeschränkung, bis das Passwort eingegeben wurde.

DVD-Sicherungsstufe

Verhindert die Wiedergabe von DVDs mit festgelegter Altersbeschränkung, bis das Passwort eingegeben wurde. Eine hohe Nummer zeigt an, dass das Programm nur für Erwachsene bestimmt ist. Wenn Sie zum Beispiel eine Stufe bis 6 einstellen, werden Disks mit der Stufe 7 oder 8 nicht abgespielt.

PIN ändern

Ändern des 4-stelligen Passwortes für Zugriff auf Sicherheitsfunktionen.

Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben

1. Sicherstellen, dass keine Disk eingelegt ist und die **MENU** Taste drücken, um das Home-Menü anzuzeigen.
2. Die **STOPP** () Taste auf der Vorderseite des Geräts länger als 5 Sekunden drücken. Alle Einstellungen werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

HINWEIS

- Bei der Werkseinstellung der Werkseinstellungen werden alle vom Benutzer gespeicherten BD-Daten gelöscht.

Allgemein

Energiesparmod.

Sie können den Stromverbrauch herabsetzen, indem das vordere Bedienfeld automatisch ausgeschaltet wird, wenn sie das Gerät im Standby-Modus befindet.

- **Aus** : Die Energiesparfunktion wird nicht genutzt.
- **Ein** : Schaltet das vordere Bedienfeld automatisch aus, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

Lichteffekt

Sie können den Lichteffekt am Gerät einstellen.

- **Immer ein** : Schaltet den Lichteffekt auf Dauer ein. Wird für die Dauerwiedergabe bei gewerblichem Einsatz oder für Demonstrationszwecke empfohlen.
- **Auto** : Aktiviert den Lichteffekt wenn Sie das Gerät ein oder ausschalten und wenn Sie eine Disk einlegen bzw. auswerfen.. Diese Einstellung wird für den Heimgebrauch empfohlen.
- **Aus** : Schaltet das Licht aus.

Erweit. Musikkopie

Wenn Musikdateien kopiert werden, können die Informationen automatisch aktualisiert werden. Die zum Kopieren benötigte Zeit kann länger sein.

- **Aus** : Schaltet die Erweiterte Musikkopie aus.
- **Ein** : Schaltet die Erweiterte Musikkopie ein.

HINWEIS

- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Gerät an ein Netzwerk angeschlossen ist.

- Diese Funktion kann beim Kopieren von einem externen Gerät, wie USB/ODD/AllShare auf die Festplatte eingesetzt werden.
- Die Funktion funktioniert nicht beim Kopieren von der Festplatte auf ein externes Gerät.

Netzwerk-Fernbedienung

Die Funktion der Netzwerk Fernsteuerung ermöglicht die Steuerung Ihres Geräts mit Hilfe von Geräten wie einem Smart Phone über eine WLAN-Verbindung in ihrem lokalen Netzwerk.

Um die Funktion Netzwerk Fernsteuerung nutzen zu können, folgen Sie diesen Schritten:

1. Im Menü Netzwerk Fernsteuerung **Ein** einstellen.
2. Installieren Sie die Samsung Anwendung zur Netzwerk Fernsteuerung Ihres Geräts auf einem kompatiblen tragbaren Gerät.
3. Stellen Sie sicher, dass das tragbare Gerät und Ihr Gerät mit dem gleichen WLAN-Router verbunden sind.
4. Starten Sie die Anwendung auf Ihrem tragbaren Gerät. Die Anwendung sollte Ihr Gerät finden und in der Liste anzeigen.
5. Das Gerät auswählen.
6. Wenn Sie diese Funktion das erste Mal verwenden, werden Sie gefragt, ob Sie die Fernbedienung des Geräts zulassen oder ablehnen möchten. Zulassen auswählen.
7. Folgen Sie den Anweisungen der Anwendung für die Steuerung des Geräts.

Unterstützung

Software-Update

Mit diesem Menü können Sie Software-Updates herunterladen, welche die Leistung des Geräts verbessern oder zusätzliche Dienste zur Verfügung stellen.

Über Internet

Um das Update über das Internet durchzuführen, folgen Sie diesen Schritten:

1. **Über Internet** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken. Die Mitteilung über den Verbindungsaufbau mit dem Server erscheint.
2. Wenn ein Download zur Verfügung steht, wird das Download Popup-Fenster mit einem Fortschrittsbalken angezeigt und der Download beginnt.

Einstellung

3. Wenn der Download abgeschlossen ist, wird das Upgrade-Anfragefenster mit drei Auswahlmöglichkeiten angezeigt: Jetzt Upgraden, Später Upgraden, oder Nicht Upgraden.
4. Wenn Sie Jetzt Upgraden wählen, aktualisiert das Gerät die Software, schaltet sich ab und anschließend automatisch wieder ein.
5. Wenn Sie innerhalb einer Minute keine Auswahl treffen oder Später Upgraden auswählen, speichert das Gerät das Software Upgrade. Sie können das Upgrade später mit Hilfe der Über Download-Funktion durchführen.
6. Wenn Sie Nicht Upgraden auswählen, bricht das Gerät die Aktualisierung ab.

HINWEIS

- Ihr Gerät muss mit dem Internet verbunden sein, um die Funktion Über Internet nutzen zu können.
- Das Upgrade ist abgeschlossen, wenn sich das Gerät abschaltet und anschließend selbst wieder einschaltet.
- Das Gerät während des Aktualisierungsvorgangs niemals manuell ein oder aus schalten.
- Samsung Electronics haftet nicht für Fehlfunktionen des Geräts, die auf eine instabile Internetverbindung oder fahrlässiges Handeln des Benutzers während der Software-Aktualisierung zurückzuführen sind.
- Wenn Sie das Upgrade während des Herunterladens der Software abbrechen möchten, müssen Sie die **ENTER** Taste drücken.

Über Sender

Aktualisierung der Software über das Signal des Senders.

Per USB

Um das Update über USB durchzuführen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Besuchen Sie www.samsung.com/bluraysupport.
2. Laden Sie das letzte USB Software Upgrade Zip-Archiv auf Ihren Computer herunter.
3. Entpacken Sie das Zip-Archiv auf Ihrem Computer. Sie sollten einen eigenen Ordner mit dem gleichen Namen wie die Zip-Datei anlegen.
4. Den Ordner auf ein USB-Flash-Laufwerk kopieren.
5. Stellen Sie sicher, dass die Disk-Lade leer ist und stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss des Geräts.
6. Im Menü des Geräts nach Einstell. > Unterstützung > Software-Update wechseln.
7. **Per USB** auswählen.

HINWEIS

- Es darf keine Disk im Gerät eingelegt sein, wenn die Software über den USB-Anschluss aktualisiert wird.
- Überprüfen Sie nach Abschluss der Aktualisierung im Software-Upgrade-Menü die Firmware-Details.
- Schalten das Gerät während der Software-Aktualisierung nicht aus. Das Gerät könnte beschädigt werden.
- Software-Upgrades über den USB-Anschluss dürfen nur mit einem USB-Memorystick durchgeführt werden.

Über Disk

Um das Update über eine Disk durchzuführen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Besuchen Sie www.samsung.com/bluraysupport.
2. Laden Sie das letzte Disk Software Upgrade Zip-Archiv auf Ihren Computer herunter.
3. Entpacken Sie das Zip-Archiv auf Ihrem Computer. Sie sollten einen eigenen Ordner mit dem gleichen Namen wie die Zip-Datei anlegen.
4. Schreiben Sie den Ordner auf eine Disk. Wir empfehlen eine CD-R oder DVD-R zu verwenden.
5. Schließen Sie die Disk ab, bevor Sie sie aus dem Computer entfernen.
6. Legen Sie die Disk in das Gerät ein.
7. Im Menü des Geräts nach Einstell. > Unterstützung > Software-Update wechseln.
8. **Über Disk** auswählen.

HINWEIS

- Überprüfen Sie nach Abschluss der Aktualisierung im Software-Upgrade-Menü die Firmware-Details.
- Schalten das Gerät während der Software-Aktualisierung nicht aus. Das Gerät könnte beschädigt werden.

Über Download

Die Option Über Download ermöglicht das Upgrade mit einer Datei, die das Gerät bereits früher heruntergeladen hat, Sie jedoch entschieden haben, diese Datei nicht sofort zu installieren, oder mit einer Datei, die das Gerät im Standby-Modus heruntergeladen hat (siehe Download im Standby-Modus weiter unten).

Um das Update mit Über Download durchzuführen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Wenn eine Upgrade Software heruntergeladen wurden, erscheint die Nummer der Softwareversion auf der rechten Seite von Über Download.
2. **Über Download** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

Grundfunktionen

- Sie werden gefragt, ob Sie das Upgrade durchführen möchten. **Ja** auswählen. Das Gerät beginnt mit der Aktualisierung
- Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus und wieder ein.

HINWEIS

- Überprüfen Sie nach Abschluss der Aktualisierung im Software-Upgrade-Menü die Firmware-Details.
- Schalten das Gerät während der Software-Aktualisierung nicht aus. Das Gerät könnte beschädigt werden.

Download im Standby-Modus

Sie könne den Download in den Standby-Modus schalten, sodass das Gerät neue Upgrades herunterlädt, wenn es sich im Standby-Modus befindet. Im Standby-Modus ist das Gerät ausgeschaltet, seine Internetverbindung ist jedoch aktiv. Dies ermöglicht es dem Gerät Upgrades automatisch herunterzuladen, wenn Sie ihn gerade nicht benutzen.

Um den Download in den Standby-Modus zu setzen, folgen Sie den folgenden Schritten:

- Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Download im Standby-Modus** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
- Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit des Downloads ein.
Wenn Sie **Aus** eingestellt haben, wird das Gerät Sie mit einer Popup-Nachricht benachrichtigen, wenn neue Upgrades zur Verfügung stehen.
Wenn Sie die gewünschte Uhrzeit eingestellt haben, wird das abgeschaltete Gerät automatisch die neuen Upgrades herunterladen, wenn es sich im Standby-Modus befindet.
Wenn es die neuen Upgrades herunterlädt, werden Sie gefragt, ob Sie das Upgrade installieren möchten, wenn Sie das Gerät einschalten.

HINWEIS

- Um die Funktion Download im Standby-Modus nutzen zu können, muss Ihr Gerät mit dem Internet verbunden sein.


Samsung kontaktieren

Hier erhalten Sie Kontaktinformationen, wenn Sie Hilfe für Ihr Gerät benötigen.

Ein Video wiedergeben




Wiedergabe

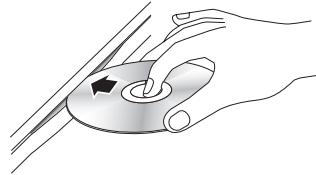- Schieben Sie die Disk vorsichtig mit der bedruckten Seite nach oben in das Gerät ein.



- Drücken Sie die **WIEDERGABE** () Taste.

Tasten für die Wiedergabe:

WIEDERGABE ()	Startet die Wiedergabe.
STOPP ()	Beendet die Wiedergabe. <ul style="list-style-type: none"> Wenn die Taste einmal gedrückt wird: Die Stopposition wird gespeichert. Wenn die Taste zweimal gedrückt wird: Die Stopposition wird nicht gespeichert.
PAUSE ()	Anhalten der Wiedergabe.

HINWEIS

- Bei manchen Disks wird durch einmaliges Drücken der **STOPP** () Taste die Stopposition möglicherweise nicht gespeichert.
- Videodateien mit hohen Bitraten von 20Mbps oder mehr beanspruchen das Gerät stark und können zu einem Anhalten der Wiedergabe führen.

3D Wandler

Mit dieser Funktion kann die Wiedergabe von 2D Inhalten in 3D umgewandelt werden.

- Schließen Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel an ein 3D-fähiges 3D-Fernsehgerät an.
- Drücken Sie bei der Wiedergabe von 2D-Inhalt die **2D↔3D** Taste auf der Fernbedienung, um 2D in 3D-Inhalt umzuwandeln.

Grundfunktionen

3. Sie können durch wiederholtes Drücken der **2D→3D** Taste zwischen 2D und 3D umschalten.
Wenn Sie 3D-Inhalt im 3D-Modus wiedergeben, kann diese Funktion nicht verwendet werden.

HINWEIS

- Sie können 2D-Inhalt nicht in 3D umwandeln oder die 2D in 3D Taste in den folgenden Fällen nicht verwenden:
 - Wenn das Gerät nicht über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist
 - Wenn das angeschlossene Fernsehgerät nicht 3D-fähig ist
 - Wenn Sie 3D-Inhalt wiedergeben (Disk, Datei).
- 2D-Inhalte werden in die folgenden 3D-Formate umgewandelt:
 - 1080p 24fps : Wiedergabe in 1080p 24 fps 3D.
 - Andere : Wiedergabe in 720p 3D.
 - Foto Dateien : Wiedergabe in 720p 3D.
- 2D Inhalte, die vom Gerät in 3D umgewandelt werden können.
 - 2D-Inhalte, die die 3D-Umwandlung unterstützen
 - Smart Hub Inhalte, DVD Video, BD-ROM, VCD, Video Dateien, Foto Dateien, DTV-Programme, und aufgezeichnete DTV-Programme.
- Wenn Sie die 3D-Umwandlung verwenden, steht die **BONUSVIEW** Funktion nicht zur Verfügung. (Je nach Disk erscheint ein schwarzer Rand.)
- Bei einigen Zuschauer können beim Anschauen von 3D-Inhalten Beschwerden, wie Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen auftreten.

Einstellen der 3D Tiefe


Mit dieser Funktion können Sie die 3D Tiefe für die Umwandlung von 2D nach 3D einstellen. Die Werte reichen von 1 bis 10. Um so höher die eingestellte Nummer, desto tiefer die 3D-Tiefe.

1. Wenn Sie umgewandelten 3D-Inhalt anschauen, die **TOOLS** Taste drücken.
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **3D-Tiefe** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
3. Die 3D-Tiefe mit Hilfe der **◀▶** einstellen.



Disk-Struktur

Die Inhalte einer Disk sind üblicherweise wie folgt dargestellt unterteilt.



• Blu-ray Disk, DVD-VIDEO



• Audio CD (CD-DA)



• MP3, WMA, DivX, MKV und MP4




HINWEIS

- Die Wiedergabe bei der Aufnahme wandelt die Medien in das Profil 1.0 um, wobei die normale Wiedergabe nur das Profil 2.0 unterstützt. In solch einem Fall treten die folgenden Beschränkungen auf:
 - **BONUSVIEW** steht nicht zur Verfügung.
 - **Diashow Audio** steht nicht zur Verfügung. (Bei einigen Disks kann der Ton im Disk-Menü nicht wiedergegeben werden.)

Verwenden des Diskmenüs/ Titelmenüs/Popup-Menüs

Diskmenü verwenden



1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **DISC MENU** Taste auf der Fernbedienung. 
2. Mit Hilfe der **▲▼◀▶** Tasten eine Auswahl treffen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

HINWEIS

- Abhängig von der Disk können die Menüpunkte abweichen und dieses Menü ist möglicherweise nicht vorhanden.

Titelmenü verwenden





1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **TITLE MENU** Taste auf der Fernbedienung. 
2. Mit Hilfe der **▲▼◀▶** Tasten die gewünschte Auswahl treffen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

HINWEIS

- Abhängig von der Disk können die Menüpunkte abweichen und dieses Menü ist möglicherweise nicht vorhanden.

Titelliste abspielen



1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **DISC MENU** oder **TITLE MENU** Taste. 
2. Mit den **▲▼** Tasten den gewünschten Eintrag aus der Titelliste auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. 

HINWEIS

- Wenn Ihre Disk über eine Wiedergabeliste verfügt, drücken Sie die **GRÜNE** Taste (**B**), um zur Wiedergabeliste zu wechseln.

Das Popup-Menü verwenden



1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **POPUP MENU** Taste auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit Hilfe der **▲▼◀▶** Tasten oder der **ENTER** Taste das gewünschte Menü aus.

HINWEIS

- Abhängig von der Disk können die Menüpunkte abweichen und dieses Menü ist möglicherweise nicht vorhanden.

Such- und Überspringen- Funktionen verwenden

Während der Wiedergabe haben Sie die Möglichkeit, einzelne Kapitel oder Tracks schnell zu durchsuchen sowie mit der Überspringen-Funktion zum nächsten Kapitel/Track zu wechseln.

Nach gewünschter Szene suchen



- Drücken Sie während der Wiedergabe die **SUCHE** (**◀▶**) Taste.

Mit jedem Drücken der **SUCHE** (**◀▶**) Taste ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt:

HDD, BD-ROM, BD-RE/R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
DivX, MKV, MP4	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3

- Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren, die **WIEDERGABE** (**▶**) Taste drücken.

HINWEIS

- Im Suchmodus gibt das Gerät keinen Ton wieder.

Grundfunktionen

Kapitel Überspringen



- Drücken Sie während der Wiedergabe die **ÜBERSPRINGEN** (◀▶▶▶) Taste.

Wenn Sie die **ÜBERSPRINGEN** (▶▶▶) Taste drücken, wird zum nächsten Kapitel auf der Disk gesprungen.

Wenn Sie die **ÜBERSPRINGEN** (◀◀◀) Taste drücken, springt das Gerät zum Anfang des aktuellen Kapitels. Durch nochmaliges Drücken springt das Gerät zum Anfang des vorhergehenden Kapitels.

Wiedergabe in Zeitlupe/ Einzelbildwiedergabe

Wiedergabe in Zeitlupe



- Drücken Sie im Pause-Modus die **SUCHE** (▶▶) Taste.

Jedes Mal, wenn Sie die **SUCHE** (▶▶) Taste drücken, wird die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt geändert:

▶▶ 1/8 ▶▶ 1/4 ▶▶ 1/2

- Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren, die **WIEDERGABE** (▶) Taste drücken.

HINWEIS

- Bei der Zeitlupe-Wiedergabe gibt das Gerät keinen Ton wieder.

Einzelbildwiedergabe



- Drücken Sie im Pause-Modus die **PAUSE** (||) Taste.

Jedes Mal, wenn Sie die **PAUSE** (||) Taste drücken, wird ein neues Bild angezeigt.

- Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren, die **WIEDERGABE** (▶) Taste drücken.

HINWEIS

- Bei der Einzelbildwiedergabe gibt das Gerät keinen Ton wieder.


Verwenden der TOOLS Taste

Während der Wiedergabe können Sie das Disk-Menü durch Drücken der **TOOLS** Taste bedienen.




- **Extras Menüanzeige**

<BD-ROM / DVD>

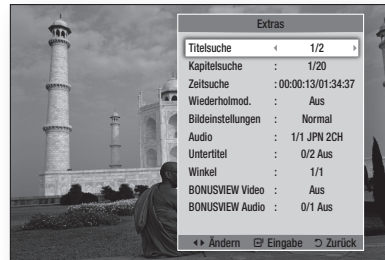

<HDD>

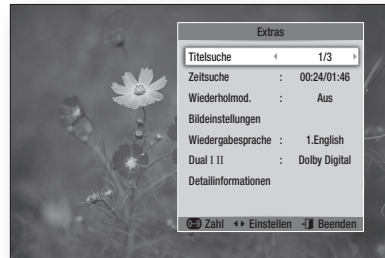

HINWEIS

- Abhängig von der Disk kann das Extras-Menü abweichen.

Eine gewünschte Szene direkt auswählen




1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste.
2. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten **Titelsuche**, **Kapitelsuche**, oder **Zeitsuche** auswählen.
3. Mit Hilfe der ◀▶ oder Zifferntasten den gewünschten Titel, das Kapitel oder die Zeit auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

Wiederholung des aktuellen Kapitels oder Titels.




Wiederholung des aktuellen Kapitels oder Titels.
Die Wiederholfunktion ist unter Umständen nicht bei allen Disks verfügbar.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste. 
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Wiederholmod.** auswählen.
3. Drücken Sie die **◀▶** Tasten, um **Kapitel** oder **Titel** auszuwählen und drücken Sie anschließend die **ENTER** Taste.
4. Drücken Sie die **TOOLS** Taste erneut, um in den normalen Wiedergabemodus zurückzukehren.
5. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Wiederholmod.** auswählen.
6. Drücken sie die **▲▼** Tasten, um **Aus** zu wählen und anschließend die **ENTER** Taste.

Wiederholung des aktuellen Kapitels oder Titels.



Wiederholung des aktuellen Kapitels oder alles.
Die Wiederholfunktion ist unter Umständen nicht bei allen Disks verfügbar.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste. 
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Wiederholmod.** auswählen und anschließend mit den **◀▶** Tasten **Titel** oder **Alle**.
3. Drücken Sie die **TOOLS** Taste erneut, um in den normalen Wiedergabemodus zurückzukehren.
4. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Wiederholmod.** auswählen.
5. Drücken sie die **◀▶** Tasten, um **Aus** zu wählen und anschließend die **ENTER** Taste.

Wiederholung eines Abschnitts



1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste. 
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Wiederholmod.** auswählen.
3. Die **◀▶** Tasten drücken, um **Wiederhol. A-B** auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
4. Drücken Sie die **ENTER** Taste, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung starten soll (A).
5. Drücken Sie die **ENTER** Taste, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung enden soll (B).
6. Drücken Sie die **TOOLS** Taste erneut, um in den normalen Wiedergabemodus zurückzukehren.
7. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Wiederholmod.** auswählen.
8. Die **◀▶** Tasten drücken um **Aus** auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

HINWEIS

- Wenn Sie die Stelle (B) vor Ablauf von fünf Sekunden festlegen, erscheint eine Verbotsmeldung.
- Abhängig von der Disk können die Menüpunkte abweichen und dieses Menü ist möglicherweise nicht vorhanden.

Bildeinstellungen einstellen



Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Videoqualität anzupassen, wenn das Gerät an ein Fernsehgerät angeschlossen ist.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste.
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Bildeinstellungen** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
3. Mit Hilfe der **◀▶** Tasten die gewünschten **Bildeinstellungen** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
 - **Dynamisch** : Wählen Sie diese Einstellung, um die Schärfe zu erhöhen.
 - **Normal** : Wählen Sie diese Einstellung für die meisten Programme.

Grundfunktionen

- **Film** : Dies ist die beste Einstellung zum Ansehen von Filmen.
- **Benutzer** : Einrichten der erweiterten Einstellungen.

HINWEIS

- Wenn Sie die BD-Wise Funktion eingeschaltet haben, wird dieses Menü nicht angezeigt.

Audiosprache wählen



Sie können diese Funktion auch durch Drücken der **AUDIO** Taste auf der Fernbedienung auswählen.



1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste.
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Audio** auswählen.
3. Wählen Sie mit den **◀▶** Tasten die gewünschte Sprache aus.

HINWEIS

- Die **◀▶** Anzeige wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der BONUSVIEW Bereich keine Einstellungen für BONUSVIEW-Audio enthält.
- Die Informationen über den Hauptfunktion/ BONUSVIEW Modus werden ebenfalls angezeigt, wenn die Blu-ray-Disk über einen BONUSVIEW Bereich verfügt.
Mit Hilfe der **◀▶** Taste kann zwischen Hauptfunktion und BONUSVIEW Audio-Modus umgeschaltet werden.
- Die über die Audiosprache Funktion zur Verfügung stehenden Sprachen hängen von den auf der Disk kodierten Sprachen ab. Diese Funktion oder einige Sprachen können nicht zur Verfügung stehen.
- Eine Blu-ray Disk kann bis zu 32 und eine DVD bis zu 8 Audiosprachen speichern.
- Bei einigen Blu-ray-Disks können Sie auch Mehrkanal-LPCM oder englischsprachige Tonspuren in Dolby Digital Audio auswählen.
- Wenn Sie die **AUDIO** Taste auf der Fernbedienung drücken, erscheint der Audio-Balken.
Drücken Sie die **RETURN** Taste, um den Audio-Balken auszublenden.

Untertitelsprache wählen



Sie können diese Funktion auch durch Drücken der **AD/SUBTITLE** Taste auf der Fernbedienung auswählen.



1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste.
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Untertitel** auswählen.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die gewünschte Untertitelsprache aus.

HINWEIS

- Je nach Blu-ray Disc / DVD können Sie den gewünschten Untertitel im Disk-Menü einstellen. Drücken Sie die **DISC MENU** Taste.
- Diese Funktion hängt von der Auswahl der Untertitel ab, die auf der Disk codiert sind und können nicht auf allen Blu-ray Discs/DVDs zur Verfügung stehen.
- Eine Blu-ray-Disk kann bis zu 255 und eine DVD bis zu 32 Untertitelsprachen enthalten.
- Informationen über den Hauptfunktion/BONUSVIEW-Modus werden auch dann angezeigt, wenn die Blu-ray Disk über einen BONUSVIEW-Bereich verfügt.
- Diese Funktion wechselt gleichzeitig sowohl die primären als auch sekundären Untertitel.
- Es wird entsprechend die Gesamtanzahl der primären oder sekundären Untertitel angezeigt.
- Wenn Sie die **AD/SUBTITLE** Taste auf der Fernbedienung drücken, erscheint der Untertitel-Balken.
Drücken Sie die **RETURN** Taste, um den Untertitel-Balken auszublenden.

Kamerawinkel Ändern



Wenn eine Blu-ray-Disk/DVD mehrere Winkel einer bestimmter Szene enthält, können Sie die WINKEL Funktion verwenden.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste.
2. Wählen Sie mit den **▲▼** Tasten **Winkel** aus.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** den gewünschten Winkel aus.

Informationen auswählen



Diese Funktion ermöglicht die Prüfung der Informationen des Inhalts, einschließlich des Namens, der Größe, usw.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste. 
2. Drücken sie die **▲▼** Tasten, um **Detailinformationen** zu wählen und anschließend die **ENTER** Taste.

BONUSVIEW Einstellen



Mithilfe der BONUSVIEW-Funktion können Sie während der Filmwiedergabe zusätzliche Inhalte (z. B. Kommentare) in einem kleinen Bildschirmfenster anzeigen.

Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn die Disk über die BONUSVIEW Funktion verfügt.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste.
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **BONUSVIEW Video** oder **BONUSVIEW Audio** auswählen.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** den gewünschten BONUSVIEW aus.

HINWEIS

- Wenn Sie BONUSVIEW -Video umschalten, wird BONUSVIEW-Audio automatisch in Übereinstimmung mit BONUSVIEW-Video umgeschaltet.
- 2D Inhalt wird in 3D umgewandelt, wenn die BONUSVIEW Funktion nicht verwendet wird. (In Abhängigkeit von der Disk kann ein schwarzer Streifen auf beiden Seiten des Bildschirms angezeigt werden.)


Musikwiedergabe



Wiedergeben von Audio CD (CD-DA)/MP3

1. Legen Sie eine Audio-CD (CD-DA) oder eine MP3-Disk ein.
 - Bei einer Audio-CD (CD-DA) wird der erste Titel automatisch abgespielt.
 - Bei MP3-Disks die **▲▼** Tasten drücken, um **Musik** zu wählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

Bildschirmelemente für Audio-CD (CD-DA)/MP3

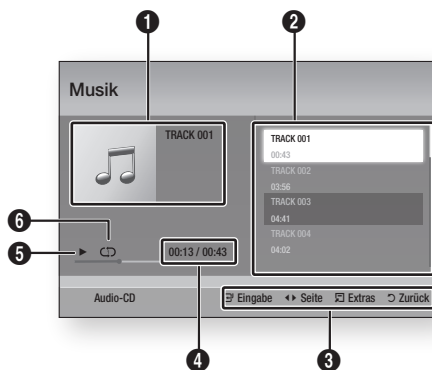

- | | |
|---|---|
| 1 | Zeigt Informationen über das Musikstück an. |
| 2 | Zeigt die Wiedergabeliste an. |
| 3 | Zeigt die verfügbaren Tasten an. |
| 4 | Zeigt die aktuelle Wiedergedauer und die Gesamtdauer der Wiedergabe an. |
| 5 | Zeigt den aktuellen Wiedergabestatus an. |
| 6 | Zeigt den Wiederholungsstatus an. |


2. Mit den **▲▼** Tasten den gewünschten Titel auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

Grundfunktionen

AMG Funktion

Die AMG-Funktion kann verwendet werden, um die Informationen eine Audio-CD (CD-DA) anzuzeigen.

1. Legen Sie eine Audio-CD (CD-DA) ein. Wenn die Disk über C-Informationen verfügt, wird das unten abgebildete Popup-Fenster angezeigt.

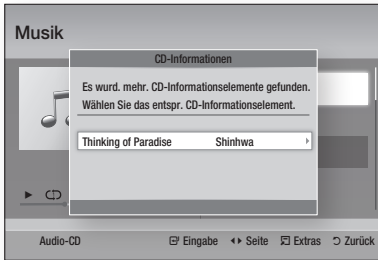






2. Die **ENTER** Taste drücken. Die CD-Informationen werden angezeigt und der erste Titel automatisch abgespielt.

HINWEIS


- Wenn das Gerät nicht mit einem Netzwerk verbunden ist, können die CD-Informationen nicht über Audio CD (CD-DA) empfangen werden.


Eine Audio-CD (CD-DA)/MP3 wiederholen

1. Drücken Sie während der Playlist Wiedergabe die **TOOLS** Taste. 
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Wiederholmod.** auswählen, und anschließend die **◀▶** Tasten drücken, um den gewünschten Wiederholmodus auszuwählen.
3. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Zufallswiederg.** auswählen, und anschließend die **◀▶** Tasten drücken, um **Ein** oder **Aus** einzustellen.
4. Die **ENTER** Taste drücken.

 Aus	Die Titel werden in der aufgenommenen Reihenfolge abgespielt.
 Ein Lied	Wiederholung des aktuellen Titels.
 Alle	Alle Titel werden wiederholt.
 Zufallswiederg.	Mit dieser Option Zufall werden die Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Um diese Funktion zu verwenden, stellen Sie bitte Zufallswiederg. auf Ein .


Wiedergabeliste

1. Legen Sie eine Audio-CD (CD-DA) oder eine MP3-Disk ein.
 - Bei einer Audio-CD (CD-DA) wird der erste Titel automatisch abgespielt.
 - Bei MP3-Disks die **▲▼** Tasten drücken, um **Musik** zu wählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
2. Um zu der Musikliste zu wechseln, die **STOPP** () oder **RETURN** Taste drücken. Der Bildschirm mit der Musikliste wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **GELBE (C)** Taste.
4. Mit Hilfe der **▲▼◀▶** Tasten, um zu dem gewünschten Titel zu wechseln und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Am Titel erscheint ein Häkchen. Diesen Vorgang wiederholen um weitere Titel hinzuzufügen.

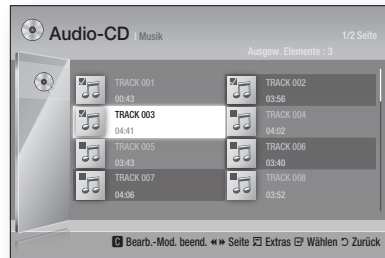

5. Um einen Titel aus der Liste zu löschen, wechseln Sie zu dem Titel und drücken Sie die **ENTER** Taste erneut. Das Häkchen am Titel wird entfernt.
6. Nach Abschluss die **TOOLS** Taste betätigen.

7. Mit den ▲▼ Tasten **Ausw. wiederg.** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
Die ausgewählten Titel werden automatisch wiedergegeben.

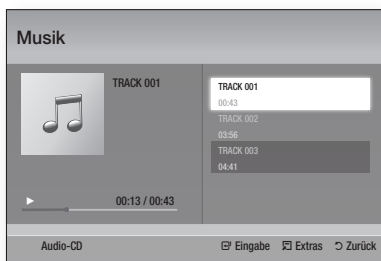

8. Um zu der Musikliste zu wechseln, **RETURN** Taste drücken.

HINWEIS

- Sie können auf Audio CDs (CD-DA) eine Wiedergabeliste mit maximal 99 Titeln erstellen.

Bilder wiedergeben



JPEG-Dateien wiedergeben


1. Legen Sie eine JPEG Disk ein.
2. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten **Fotos** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
3. Mit den ▲▼◀▶ Tasten den gewünschten Ordner auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
4. Mit den ▲▼◀▶ Tasten das gewünschte Foto auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

HINWEIS

- Sie können den Untertitel und die PG-Grafik im Vollbildschirmmodus nicht vergrößern.

Verwenden der TOOLS Taste

Durch Drücken der **TOOLS** Taste können Sie verschiedene Funktionen verwenden.

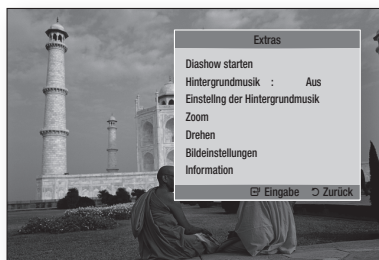

- **Diashow starten** : Startet die Diashow.
- **Hintergrundmusik** : Wählen Sie diese Option, wenn sie während der Diashow Musik hören möchten.
- **Einstellung der Hintergrundmusik** : Dient zur Einstellung der Hintergrundmusik Optionen.
- **Zoom** : Vergrößert das aktuelle Bild. (bis zu vierfache Vergrößerung.)
- **Drehen** : Dreht das Bild. (Das Bild wird entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht.)
- **Bildeinstellungen** : Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Bildqualität einzustellen möchten.
- **Information** : Zeigt die Bildinformation an, inklusive Name und Größe, usw.


HINWEIS

- Um die Hintergrundmusik Funktion aktivieren zu können, muss sich die Bilddatei im gleichen Ordner befinden, wie die Musikdatei. Die Audioqualität kann durch die Bitrate der MP3-Datei, die Bildgröße und die Kodierungsmethode beeinträchtigt werden.

Grundfunktionen

Verwenden der Diashow Funktion

1. Drücken Sie die **TOOLS** Taste.
2. Mit den **▲▼** Tasten **Diaschow starten** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
Die Diashow wird gestartet.
3. Um die Diashow zu unterbrechen, die **TOOLS** Taste erneut drücken.

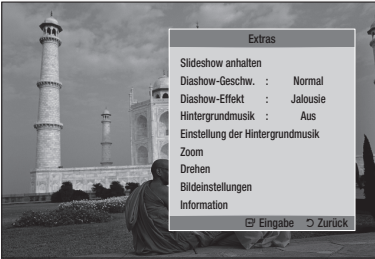


4. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Slideshow anhalten** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
5. Mit der gleichen Methode könne Sie ebenfalls die Geschwindigkeit der Diashow und Effekte einstellen.

Medien Wiedergabe

Die Medien Wiedergabe ermöglicht die Wiedergabe des Festplatten/USB-Inhalts oder des auf Ihren PC übertragenen Inhalts mit Hilfe der AllShare-Funktion.

Für weitere Informationen über AllShare, schlagen Sie bitte auf Seite 82 nach.

1. Die **MENU** Taste drücken.
Das Home-Menü wird angezeigt.

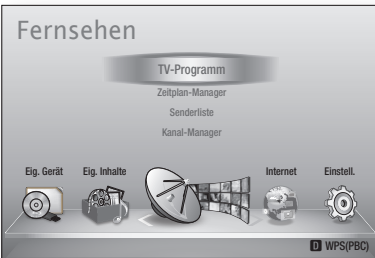

2. Schließen Sie das USB-Gerät im Stoppmodus an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts an.



3. Die **ENTER** Taste drücken.
4. Wählen Sie mit den **▲▼◀▶** Tasten die gewünschten Videos, Musikstücke oder Fotos aus, und drücken Sie anschließend die **ENTER** Taste.
5. Weitere Informationen über die Wiedergabe von Video-, Musik- oder Fotodateien finden Sie auf den Seiten 53 zu 62.


HINWEIS

- Sie müssen das USB-Speichergerät sicher entfernen, (führen Sie die „USB sicher entfernen“-Funktion durch) um die gespeicherten Daten auf Ihrem USB-Gerät nicht zu beschädigen. Drücken Sie die **MENU** Taste, um zum Home-Menü zu wechseln, wählen Sie die **GELBE (C)** Taste aus und betätigen sie anschließend die **ENTER** Taste.
- Wenn Sie während der Wiedergabe eines USB-Speichergerätes eine Disk einlegen, wird der Gerätemodus automatisch auf „DVD oder CD“ gestellt.

DTV Funktionen

Anzeigebildschirm

1. Nachdem die Sendersuche abgeschlossen ist, können Sie Fernsehprogramme ansehen.
2. Zum Umschalten der Fernsehsender die **PROG** (▲/▼) Taste drücken. (Um direkt auf einen Fernsehsender umzuschalten, mit Hilfe der Nummerntasten auf der Fernbedienung die Nummer des gewünschten Fernsehsenders drücken.

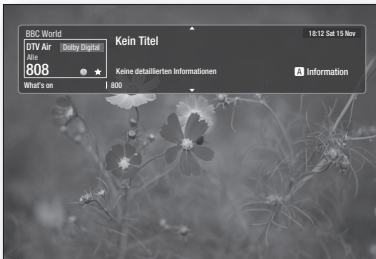

3. Wenn Sie nach der Wiedergabe einer Blu-ray/ DVD/CD oder anderem Inhalt, einschließlich Internet Inhalte über Smart Hub oder AllShare ein Fernsehprogramm anschauen möchten, müssen Sie die **MENU** Taste auf der Fernbedienung betätigen.
4. Wenn die Sendersuche bereits abgeschlossen ist, können Sie durch Drücken der **MENU** Taste in den DTV-Modus wechseln.



HINWEIS


- Das Symbol kann je nach Dienstinformationen des Signals unterschiedlich sein.

Verwenden der TOOLS Taste

Drücken Sie, während Sie einen Sender anschauen, die **TOOLS** Taste.



- Extras Menüanzeige

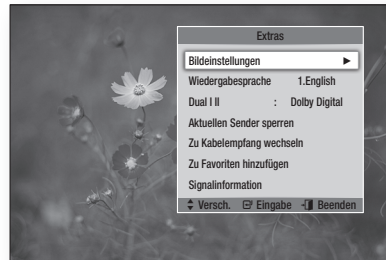

Bildeinstellungen

1. Drücken Sie, während Sie einen Sender anschauen, die **TOOLS** Taste.
2. Die ▲▼ Tasten drücken, um **Bildeinstellungen** auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Für weitere Informationen über dieses Menü, schlagen Sie bitte auf Seite 57 zu 58 nach.

Audiosprache wählen

1. Drücken Sie, während Sie einen Sender anschauen, die **TOOLS** Taste.
2. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten **Wiedergabesprache** auswählen.
3. Mit den ◀▶ Tasten die gewünschte Audiosprache auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

DTV Funktionen

Einstellen von Dual I II

Sie können diese Funktion auch durch Drücken der **AUDIO** Taste auf der Fernbedienung auswählen.



1. Drücken Sie, während Sie einen Sender anschauen, die **TOOLS** Taste.
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Dual I II** auswählen.
3. Mit den **◀▶** Tasten die gewünschte Audio Einstellung auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

Aktuellen Sender sperren

Sie können einen Fernsehsender mit Hilfe eines PIN-Codes sperren.

1. Drücken Sie, während Sie einen Sender anschauen, die **TOOLS** Taste.
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Aktuellen Sender sperren** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Der Bildschirm für die PIN-Einstellung wird angezeigt..
3. Geben Sie eine 4-stellige PIN-Nummer ein. Wenn die Einstellung des PIN-Codes abgeschlossen ist, kann dieser Sender erst nach vorheriger Freigabe angesehen werden.
4. Wenn Sie einen gesperrten Sender entsperren möchten, müssen Sie die **TOOLS** Taste drücken, während Sie den gesperrten Sender ausgewählt haben.
5. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Aktuellen Sender sperren** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
6. Für die Freigabe des Fernsehsenders den PIN-Code eingeben.

HINWEIS

- Auf das Menü **Aktuellen Sender sperren** kann zugegriffen werden, wenn unter Land **Niederlande** eingestellt ist.

Zu Kabelempfang wechseln

Wenn Sie einen Kabelsender ansehen möchten, müssen Sie dieses Menü auswählen.

1. Drücken Sie, während Sie einen Sender anschauen, die **TOOLS** Taste.
2. Drücken sie die **▲▼** Tasten, um **Zu Kabelempfang wechseln** zu wählen und anschließend die **ENTER** Taste.

Zu Favoriten hinzufügen

1. Drücken Sie, während Sie einen Sender anschauen, die **TOOLS** Taste.
2. Drücken Sie die **▲▼** Tasten, um **Zu Favoriten hinzufügen** auszuwählen und drücken Sie anschließend die **ENTER** Taste.
3. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten den gewünschte Sender auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
4. Mit Hilfe der **◀▶** Tasten **OK** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.

Signalinformation

1. Drücken Sie, während Sie einen Sender anschauen, die **TOOLS** Taste.
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **Signalinformation** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Sie können nun die Signalinformationen prüfen.

Einstellen der Audiobeschreibung & und der Untertitelsprache

Einstellen der Audiobeschreibung

Sie können dem Hauptaudio zusätzlich eine verbale Beschreibung hinzufügen.

1. Drücken Sie, während Sie einen Sender anschauen, die **AD/SUBTITLE** Taste.
2. Die **▲▼** Tasten drücken, um Audio f. Sehgesch. auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
3. Wenn **Ein** ausgewählt wird, wird das Lautstärkemenü aktiviert. Stellen Sie die Lautstärke für die Audiobeschreibung zwischen 0~100 ein.

HINWEIS

- Sie können Audiobeschreibung durch Drücken der **AD/SUBTITLE** Taste umschalten nachdem Sie die **AD/SUBTITLE** Taste das erste Mal gedrückt haben.

Einstellen der Untertitelsprache

1. Drücken Sie, während Sie einen Sender anschauen, die **AD/SUBTITLE** Taste.
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten das **Untertitel** Menü auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.

- **Untertitel** : Kann auf **Ein** oder **Aus** eingestellt werden. Wenn Sie **Ein** auswählen, werden **Untertitelmodus** und **Untertitelsprache** aktiviert.
- **Untertitelmodus** : Stellt den gewünschten Untertitel-Modus ein.
- **Untertitelsprache** : Stellt den gewünschten Untertitelsprache ein.

Anzeigen des Programmführers


Die EPG (Electronic Programme Guide) Informationen werden von den Sendern zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe der von den Sendern zur Verfügung gestellten Sendertabellen können Sie im Voraus Sender festlegen die Sie ansehen möchten, sodass der Sender automatisch zur festgelegten Zeit auf den ausgewählten Sender gewechselt wird. Je nach Senderstatus können die Einträge leer oder nicht mehr aktuell sein.

Sie können diese Funktion auch durch Drücken der **GUIDE** Taste auf der Fernbedienung auswählen.



1. Die **MENU** Taste drücken. Das Home-Menü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit den **◀▶** Tasten **Fernsehen** aus.
3. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **TV-Programm** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Der TV-Programm Bildschirm wird angezeigt.

• Programmführer

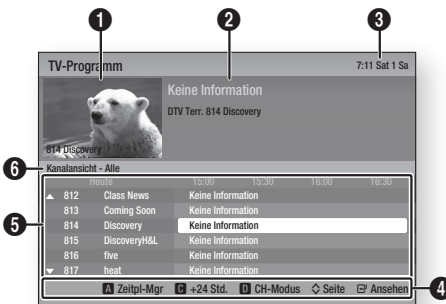

- 1 Zeigt den Sender Bildschirm an.
- 2 Zeigt Sender Informationen an.
- 3 Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.

Navigationshilfe : Zeigt die zur Verfügung stehenden Tasten auf der Fernbedienung an.

- **ROT (A)** : Einstellung der Programmplanung.
- **GELBE (C)** : Zeigt die Sender vom jetzigen Zeitpunkt bis 24 Stunden im Voraus an. Wenn Sie die **GELBE (C)** Taste auswählen, wird die **GRÜNE (B)** Taste angezeigt. Drücken Sie diese Taste um eine Liste der Sender anzeigen, die 24 Stunden zurück liegen.
- **BLAU (D)** : Wechseln der Sender Ansicht (Alle, TV, Radio, Daten/andere, Favoriten 1,2,3....)
- **PROG (Λ/∨)** Tasten : Wechselt zum nächsten oder vorherigen Programm.
- 4 • **ENTER** Taste
 - Wenn Sie ein gerade übertragendes Programm auswählen, kann der ausgewählte Sender im Vollbildmodus angesehen werden.
 - Wenn ein in Zukunft ausgestrahltes Programm ausgewählt wird, kann Timerwiedergabe oder Timeraufnahme eingestellt werden. Drücken Sie die **◀▶** Tasten um Timerwiedergabe oder Timeraufnahme, auszuwählen und anschließend erneut die **ENTER** Taste drücken. Das Timer Symbol wird auf dem TV-Programm Bildschirm angezeigt.
- 5 Zeigt die gespeicherten Sender an.
- 6 Zeigt den Anzeigemodus an.

Zeitplan-Manager

Bevor Sie diese Funktion nutzen, muss die Uhr eingestellt sein. (Siehe Seite 48)


Sie können diese Funktion auch durch Drücken der **GUIDE** Taste auf der Fernbedienung auswählen.



1. Die **MENU** Taste drücken. Das Home-Menü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit den **◀▶** Tasten **Fernsehen** aus.
3. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten **TV-Programm** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Der TV-Programm Bildschirm wird angezeigt.

DTV Funktionen

- Mit Hilfe der **▲▼◀▶** Tasten den Sender auswählen, für den Timerwiedergabe oder Timeraufnahme eingestellt werden soll und die **ROTE (A)** Taste drücken.
- Die **ENTER** Taste drücken.
- Drücken Sie die **◀▶** Tasten, um **Timer-Wdg.** oder **Timer-Aufnahme** auszuwählen und drücken Sie anschließend die **ENTER** Taste.

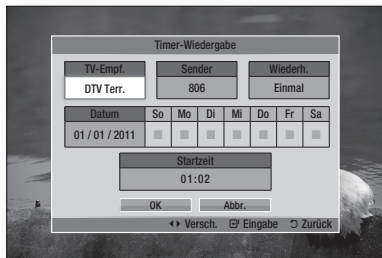

- Mit Hilfe der **▲▼◀▶** Tasten die Eingabefelder ausfüllen und die **ENTER** Taste drücken.
- Drücken Sie die **ENTER** Taste erneut.

HINWEIS

- Wenn das Programm im Zeitplan-Manager auf Timerwiedergabe oder Timeraufnahme eingestellt ist, wird das Timer Symbol nicht auf dem TV-Programm Bildschirm angezeigt.

Löschen oder Bearbeiten des Plans

- Die **ROTE (A)** Taste im Programmführer Bildschirm drücken.
- Mit den **▲▼◀▶** Tasten den geplanten Sender auswählen der gelöscht oder bearbeitet werden soll und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
- Drücken Sie die **◀▶** Tasten, um **Programmier. abbr.** oder **Bearb.** auszuwählen und drücken Sie anschließend die **ENTER** Taste.


HINWEIS

- Wenn das reservierte Programm im Zeitplan-Manager bearbeitet wird, wird das Timer Symbol nicht auf dem TV-Programm Bildschirm angezeigt.

Wiedergabe von DTV mit 3D Effekt

Sie können 3D Effekte mit allen live TV-Programmen und aufgenommenen TV-Programmen erleben.

- Während Sie sich ein Fernsehprogramm oder ein aufgezeichnetes Fernsehprogramm ansehen, die **2D➔3D** auf der Fernbedienung drücken. Das 3D-Menü wird angezeigt.
 - 2D➔3D** : Wandelt ein 2D-Bild in ein 3D-Bild um.
 - Nebeneinander** : Zeigt zwei Bilder nebeneinander an.
 - Übereinander** : Zeigt zwei Bilder übereinander an.

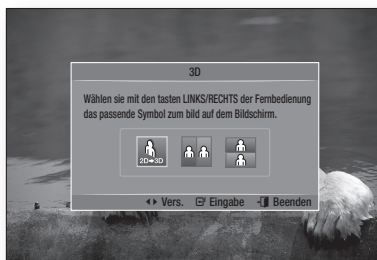

- Mit den **◀▶** Tasten den gewünschten 3D Modus auswählen, und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
- Wenn Die die **2D➔3D** Taste während der 3D Wiedergabe erneut drücken, wird in den 2D Modus umgeschaltet.


HINWEIS

- Wenn Sie den Fernsehsender während der Wiedergabe von DTV in 3D im Nebeneinander Modus wechseln, wird das angezeigte Bild automatisch in den 2D Modus umgeschaltet.
- Wenn der 3D Effekt für den Nebeneinander Modus aktiviert ist, kann der 3D Modus nicht eingestellt werden.
- Wenn das Fernsehprogramm den Nebeneinander oder Übereinander Modus bzw. die Auto Erkennungsfunktion nicht unterstützt, steht das 3D Menü nicht zur Verfügung.

Verwenden des Teletext Dienstes


Wenn das DTV-Programm Teletext unterstützt, können Sie den Teletextdienst nutzen. Damit die Teletextinformationen richtig angezeigt werden, muss der Senderempfang stabil sein. Ansonsten können Informationen fehlen nicht oder einige Seiten nicht angezeigt werden.

1. Drücken Sie, während Sie einen Sender anschauen, die **TTX/MIX** Taste.
2. Durch wiederholtes Drücken der **TTX/MIX** Taste, kann der Teletext Modus geändert oder verlassen werden.

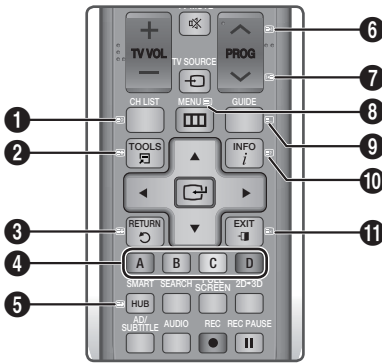

6	(Seite vor) : Zeigt die nächste Teletext Seite an.
7	(Seite zurück) : Zeigt die vorherige Teletext Seite an.
8	(Index) : Zeigt die Index Seite (Inhaltsangabe) an während Sie Teletext lesen.
9	(Modus) : Stellt den Teletextmodus ein (LIST/FLOF). Wenn diese Taste im LIST Modus gedrückt wird, wird der Modus in den Speicherlistenmodus geschaltet. Im Speicherlistenmodus kann eine Teletext Seite in einer Liste mit Hilfe der (Speichern) Taste gespeichert werden.
10	(Anzeigen) : Zeigt versteckten Text an (Quiz Antworten, zum Beispiel) Zur Anzeige des normalen Bildschirms, noch einmal drücken.
11	(Abbrechen) : Verkleinert die Teletext Anzeige, sodass sie mit der aktuellen Übertragung überlappt.

Typische Teletext Seite

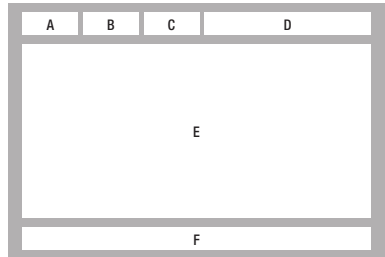

1	(speichern) : Speichert die Teletextseiten.
2	(Größe) : Zeigt den Teletext in der oberen Bildschirmhälfte in doppelter Größe an. Um den Text in die untere Hälfte zu verschieben, die Taste noch einmal drücken. Für die normale Anzeige erneut drücken.
3	(halten) : Hält die Anzeige auf der aktuellen Seite an, falls sekundäre Seiten vorhanden sind, die automatisch angezeigt werden. Zum Ausschalten dieser Funktion die Taste erneut drücken.
4	Farbige Tasten (rot, grün, gelb, blau) : Wenn das FASTEXT-System von der Sendeanstalt verwendet wird, werden die verschiedenen Themen auf der Seite farbig dargestellt und können durch Drücken der farbigen Tasten ausgewählt werden. Drücken Sie die Taste mit der entsprechenden Farbe. Eine neue farbcodierte Seite wird angezeigt. Elemente können auf die gleiche Weise ausgewählt werden. Um die vorherige oder nächste Seite anzuzeigen, die entsprechende farbige Taste drücken.
5	(Unterseite) : Zeigt die zur Verfügung stehende Unterseite an.

Teil	Inhalt
A	Ausgewählte Seitennummer.
B	Senderidentifizierung
C	Aktuelle Seitennummer oder Suchangaben.
D	Datum und Uhrzeit.
E	Text.
F	Status Information. FASTEXT Information.

HINWEIS

- Das Teletext TTX/MIX Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn der DTV-Sender das Teletext Signal unterstützt.

Erweiterte Funktionen

Aufnahme

Dieses Gerät verfügt über die Möglichkeit, auf der Festplatte oder externen Geräten aufzuzeichnen.

Vor der Aufnahme

Prüfen Sie unter Geräteverwaltung, welches das Standardaufnahmegerät ist und wie viel freier Speicherplatz zur Verfügung steht. (Für weitere Informationen über die Geräteverwaltung, schlagen Sie bitte auf Seite 49 nach)

Aufnahme des gerade wiedergegebenen Fernsehsenders

1. Die **PROG** (▲/▼) oder Nummertasten drücken, um den aufzuzeichnenden Fernsehsender einzustellen.
2. Drücken Sie die **REC** (■) Taste.




3. Wenn Sie die Länge der Aufnahme einstellen möchten, müssen Sie die **REC** (■) Taste während der Aufnahme drücken.
4. Wählen Sie mit den ▲▼ Tasten die gewünschte Länge der Aufnahme aus, und drücken Sie anschließend die **ENTER** Taste.

Unterbrechen einer Aufnahme

1. Drücken Sie die **REC PAUSE** (■) Taste, um eine Aufnahme zu unterbrechen.
2. Drücken Sie die **REC PAUSE** (■) oder **REC** (■) Taste, um mit der Aufnahme fortzufahren.

Abbrechen einer Aufnahme

1. Drücken Sie die **STOPP** (■) Taste, um eine Aufnahme abzubrechen. Die Meldung „Die Aufnahme wurde abgeschlossen.“ wird angezeigt.
2. Wenn Sie einen Fernsehsender aufnehmen, den Sie gerade nicht anschauen, die **STOPP** (■) Taste drücken, wird die folgende Meldung angezeigt.



3. Mit Hilfe der ◀▶ Tasten **Ja** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken, um die Aufnahme abzubrechen.
4. Während dieses Vorgangs muss der Fernsehsender nicht auf den aufgezeichneten Sender umgeschaltet werden.

Wiedergabe während der Aufnahme

Während der Aufnahme eines Fernsehsenders können Sie eine Szene suchen oder an den Anfang der Aufnahme gehen.

1. **SUCHE** (◀▶) Tasten : Suchen der gewünschten Szene.
▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 →
▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7
◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 →
◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
2. **ÜBERSPRINGEN** (◀) Taste : Kehrt zum Anfang der Aufnahme zurück.
3. **ÜBERSPRINGEN** (▶) Taste : Springt an die gleiche Stelle, an der sich das aufgezeichnete Programm befindet.
4. ◀ Taste : Springt von der aktuellen Position 20 Sek. zurück.
5. ▶ Taste : Springt von der aktuellen Position 20 Sek. vor.
6. **PAUSE** (■) Taste : Hält die Szene an, wobei die Aufnahme fortgesetzt wird.
7. **STOPP** (■) Taste : Wenn Sie eine bereits vergangene Szene ansehen, wird an die Stelle gesprungen, an der sich das aktuell aufgenommene Programm befindet. Wenn Sie die Szene der Aufnahme ansehen, die gerade gesendet wird, wird die Aufnahme abgebrochen.

Prüfen der zur Verfügung stehenden Aufnahmezeit

Sie können die auf der Festplatte zur Verfügung stehende Aufnahmezeit prüfen.

1. Im Home-Menü die ◀▶ Tasten drücken, um **Eig. Inhalte** auszuwählen.
2. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten die **TV-Aufzeichnung** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Die Liste mit den TV-Aufzeichnungen wird angezeigt.
3. Mit Hilfe der ◀ Taste **HDD** auswählen und anschließend **INFO** drücken.

HINWEIS

- Nach der Formatierung wird ungefähr 93% der vom Hersteller angegebenen Speicherkapazität der Festplatte angezeigt. Auf der Festplatte werden vom Gerät zur Funktion benötigte Daten gespeichert.
- Wenn der zur Verfügung stehende Speicherplatz während der Aufnahme unter 10MB fällt, wird die Aufnahme automatisch beendet.

Ansehen anderer Sender während der Aufnahme eines Fernsehsenders

Während der Aufzeichnung eines Programms kann der Fernsehsender gewechselt werden.

1. Während der Aufnahme die **PROG** (▲/▼) Taste oder die Nummertasten drücken, um zu Programm zu wechseln, welches Sie anschauen möchten.

HINWEIS

- Aufnahmen von weniger als 10 Sekunden werden nicht gespeichert.
- Wenn der freie Speicherplatz für Aufnahmen und Multimedia Dateien auf der Festplatte weniger als 10MB beträgt, ist keine Aufnahme möglich.

Wiedergabe einer Disk während der Aufnahme eines Fernsehprogramms

Sie können eine Disk wiedergeben, während Sie ein Fernsehprogramm aufnehmen.

Wenn die Disk bereits vor dem Beginn der Aufnahme geladen ist

1. Während der Aufnahme des Fernsehprogramms die **MENU** Taste auf der Fernbedienung drücken.
2. Im Home-Menü die ◀▶ Tasten drücken, um **Eig. Gerät** auszuwählen.

3. Mit den ▲▼ Tasten die wiederzugebende Disk auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

Wenn die Disk nicht geladen ist

1. Legen Sie eine Disk in den Schlitz ein.
2. Die Disk wird geladen und wiedergegeben, während mit der Aufnahme fortgefahren wird.

HINWEIS

- Dieses Gerät unterstützt Blu-ray Video, DVD Video und CD-DA.

Wiedergabe von aufgezeichneten Fernsehsendungen während der Aufnahme eines Fernsehprogramms.

1. Während der Aufnahme des Fernsehprogramms die **MENU** Taste auf der Fernbedienung drücken.
2. Im Home-Menü die ◀▶ Tasten drücken, um **Eig. Inhalte** auszuwählen.
3. TV-Aufzeichnungen auswählen und **ENTER** drücken.

HINWEIS

- Um die Aufnahme abzubrechen, in den Betriebsmodus auf DTV-Wiedergabe umschalten und die **STOPP** (■) Taste drücken.
- Das aufgenommene Fernsehprogramm wird nicht unter 'TV-Aufzeichnungen' in 'Eig. Inhalte' angezeigt.

Time Shift Funktion

Sie können ein Live Fernsehprogramm unterbrechen oder beginnen ein Fernsehprogramm an dem Punkt anzusehen, an dem Sie die Time Shift Funktion gestartet haben.

Die Time Shift Funktion mit der PAUSE Taste starten.

1. Wenn Sie einen Fernsehsender anschauen, die **PAUSE** (■) Taste drücken.
2. Das Bild des Fernsehprogramms wird angehalten und der Time Shift Balken wird angezeigt.
 - II Auf der linken Seite des Time Shift Balkens wird Pause angezeigt.

Time Shift mit der WIEDERGABE Taste starten.

1. Wenn Sie einen Fernsehsender anschauen, die **WIEDERGABE** (▶) Taste drücken.
2. Die Time Shift Funktion startet und der Time Shift Balken wird angezeigt. Die Live Fernsehübertragung wird auf der linken Seite des Time Shift Balkens angezeigt.

Erweiterte Funktionen

Time Shift Information

Sie können sich die aktuellen Informationen über die Time Shift Funktion anzeigen lassen.

1. Bei aktivierter Time Shift Funktion die **ENTER** Funktion auf Ihrer Fernbedienung betätigen.
2. Der Time Shift Balken wird wie unten dargestellt angezeigt.

• Time Shift Bildschirm



1	Modus Anzeige : Zeigt den aktuellen Status der Time Shift Funktion an.
2	Zeigt den aktuellen Wiedergabepunkt an.
3	Zeigt die Aufnahmedauer der Time Shift Funktion an.
4	Zeigt den Fortschrittsbalken an.

Wiedergabesteuerungstaste bei eingeschalteter Time Shift Funktion.

1. **SUCHE** (◀▶) Tasten : Suchen der gewünschten Szene.
▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 →
▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7
◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 →
◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
2. **ÜBERSPRINGEN** (◀) Taste : Springt zum Anfang der Time Shift Aufnahme.
3. **ÜBERSPRINGEN** (▶) Taste : Springt an die gleiche Stelle, an der sich das aufgezeichnete Programm befindet.
4. ◀ Taste : Springt von der aktuellen Position 20 Sek. zurück.
5. ▶ Taste : Springt von der aktuellen Position 20 Sek. vor.

6. **PAUSE** (⏸) Taste : Hält die Szene an, während die Time Shift Funktionen weiter fortgesetzt wird.
7. **STOPP** (■) Taste : Wenn Sie eine bereits vergangene Szene ansehen, wird an die Stelle gesprungen, an der sich das aktuell aufgenommene Programm befindet. Wenn Sie die gerade gesendete Szene ansehen, wird die Time Shift Funktion abgebrochen.

Abbrechen von Time Shift

1. Wenn der Time Shift Balken sich nicht im **PAUSE** oder **VERGANGEN** Modus befindet, die **STOPP** (■) Taste drücken. Die Meldung „Wollen Sie Timeshift anhalten?“ wird angezeigt.
2. Die **Ja** Taste auswählen und die **ENTER** Taste drücken, um Time Shift zu beenden.
3. Wenn sich der Time Shift Balken im **PAUSE** oder **VERGANGEN** Modus befindet, wird vom Time Shift Modus zu dem gesendeten Fernsehprogramm gewechselt, wenn die **STOPP** (■) Taste das erste Mal gedrückt wird.
4. Die **STOPP** (■) Taste erneut drücken und es wird die gleiche Meldung wie oben angezeigt.
5. **Ja** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

Wiedergabe des aufgenommenen Titels

1. Im Home-Menü die ◀▶ Tasten drücken, um **Eig. Inhalte** auszuwählen.
2. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten die **TV-Aufzeichnung** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken. Die Liste mit den TV-Aufzeichnungen wird angezeigt.
3. Mit den ▲▼◀▶ Tasten den wiederzugebenden Titel auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Der ausgewählte Titel wird wiedergegeben.
4. Drücken Sie während der Wiedergabe die **ENTER** Taste. Es werden fünf Szenen als Miniaturen angezeigt.
5. Mit Hilfe der ◀▶ die gewünschte Szene auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken, um die Wiedergabe vom Beginn der Szene an zu starten.

Den aufgenommenen Titel bearbeiten


1. Auf dem Bildschirm TV-Aufzeichnungen die **GELBE (C)** Taste drücken, um das Kontrollkästchen anzuzeigen.
2. Mit Hilfe der **ENTER** Taste den zu bearbeitenden Titel auswählen.
3. Drücken Sie die **TOOLS** Taste.
4. Drücken sie die **▲▼** Tasten, um **Bearb.** zu wählen und anschließend die **ENTER** Taste.



Den Namen eines aufgenommenen Titels ändern

Folgen Sie den Schritten 1 bis 4 im Kapitel 'Den aufgenommenen Titel bearbeiten'.

1. Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** den gewünschten Winkel aus. Die **ENTER** Taste drücken.

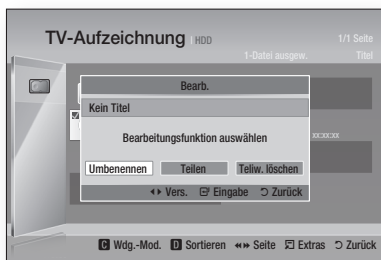

2. Mit Hilfe der **▲▼◀▶** Tasten die gewünschten Buchstaben auswählen und die **ENTER** Taste drücken.
3. Mit Hilfe der **▲▼◀▶** Tasten **Fertig** auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.

Einen Titel in zwei Abschnitte aufteilen

Folgen Sie den Schritten 1 bis 4 im Kapitel 'Den aufgenommenen Titel bearbeiten'.

1. Die **◀▶** Tasten drücken um **Teilen** auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.



2. Mit Hilfe der Wiedergabetasten zu dem Punkt gehen, an dem der Titel geteilt werden soll und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
3. Die **ENTER** Taste drücken, um **Teilen** auszuwählen.
4. Mit Hilfe der **◀▶** Tasten Ja auswählen, und die **ENTER** Taste drücken. Der Titel wird in zwei Teile unterteilt und die folgenden Titel werden um eine Position nach unten verschoben.
5. Die **ENTER** Taste drücken, um **OK** auszuwählen.

HINWEIS

- Die minimale Länge des neuen Abschnitts muss mindestens 10 Sekunden betragen.

Einen Abschnitt eines Titels teilen (teilweises Löschen)

1. Die **◀▶** Tasten drücken um **Teilw. löschen** auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.



Erweiterte Funktionen

- Die **ENTER** Taste am Startpunkt drücken. Das Bild und der Startpunkt werden im Fenster für den Startpunkt des zu löschenden Abschnitts angezeigt.
 - Wählen Sie den Start- und Endpunkt des zu löschenden Abschnitts mit Hilfe der Wiedergabetasten aus.
- Die **ENTER** Taste am Endpunkt drücken. Das Bild und der Endpunkt werden im Fenster für den Endpunkt des zu löschenden Abschnitts angezeigt.
- Die **ENTER** Taste drücken, um **Entfernen** auszuwählen.
- Die **ENTER** Taste drücken, um **OK** auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

HINWEIS

- Die minimale Länge des zu löschenden Abschnitts muss mindestens 10 Sekunden betragen.

Kopieren


Kopieren Video-, Musik- oder Fotodateien

Inhalt	HDD/DISC/ AllShare → USB	DISC/USB/ AllShare → HDD	HDD/DISC/ USB → AllShare
Musik	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Fotos	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Videos	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt

- Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (Abgeschlossen)/DVD+RW/DVD-RW (Abgeschlossen)) → HDD oder USB
- PTP USB steht nicht zur Verfügung wenn über USB kopiert wird.
- Die Kopierfunktion wird nicht unterstützt, wenn das Gerät im NTFS Dateisystem formatiert ist.
- Das gesendete Signal kann auf der Festplatte aufgenommen werden, die Kopierfunktion wird jedoch nicht unterstützt.

- Drücken Sie die **MENU** Taste. Das Home-Menü wird angezeigt.
- Schließen Sie das USB-Gerät im Stoppmodus an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts an.
- Drücken Sie die **ENTER** Taste.
- Mit Hilfe der **▲▼◀▶** Tasten Musik auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.

- Die **GELBE (C)** Taste drücken, um das Kontrollkästchen anzuzeigen.
- Die **ENTER** drücken, um den gewünschten Titel zu markieren.
- Drücken Sie die **TOOLS** Taste.

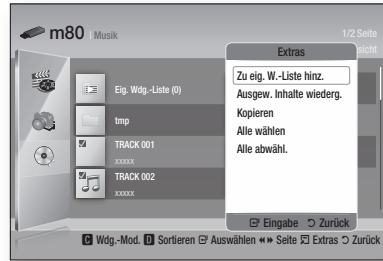

- Drücken sie die **▲▼** Tasten, um **Kopieren** zu wählen und anschließend die **ENTER** Taste.
- Drücken Sie die **ENTER** Taste erneut. Um den Kopiervorgang abzubrechen, die **STOPP (■)** Taste drücken.

Rippen von einer Audio CD (CD-DA)

- Legen Sie eine Audio CD (CD-DA) ein und drücken Sie die **STOPP (■)** oder **RETURN** Taste, um zu Musikliste zu wechseln.
- Die **GELBE (C)** Taste drücken, um das Kontrollkästchen anzuzeigen.
- Die **ENTER** drücken, um den gewünschten Titel zu markieren.
- Drücken Sie die **TOOLS** Taste.



- Drücken sie die **▲▼** Tasten, um **Rippen** zu wählen und anschließend die **ENTER** Taste.

Netzwerkdienste

Sie können verschiedene Netzwerkdienste wie Smart Hub oder BD-LIVE in Anspruch nehmen, wenn Sie das Gerät an ein Netzwerk anschließen.

Lesen Sie sich die folgende Anleitung durch, bevor Sie irgendeinen Netzwerkdienst verwenden.

1. Schließen Sie das Gerät an ein Netzwerk an. (Siehe Seiten 30 zu 31)
2. Die Netzwerkeinstellungen konfigurieren. (Siehe Seiten 44 zu 48)

Smart Hub verwenden

Mit Hilfe von Smart Hub können Sie Filme, Videos und Musik direkt aus dem Internet wiedergeben, auf verschiedene gebührenpflichtige oder gebührenfreie Anwendungen zugreifen und diese auf Ihrem Fernsehgerät ansehen. Die Inhalte umfassen Nachrichten, Sport, Wetterberichte, Börsenkurse, Karten, Fotos und Spiele.

Sie können diese Funktion auch durch Drücken der **SMART HUB** Taste auf der Fernbedienung auswählen.



Erster Start von Smart Hub

Um Smart Hub das erste Mal zu starten, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen :

1. Gehen Sie zum Home-Menü.



2. Mit Hilfe der ◀▶ Tasten **Internet auswählen**, und die **ENTER** Taste drücken.

3. Der Smart Hub Bildschirm wird angezeigt. In manchen Fällen wird sofort anschließend der Länderauswahl Bildschirm angezeigt.
4. Wenn der Länderauswahl Bildschirm angezeigt wird, die ▲▼ Tasten drücken, um Ihr Land auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.



HINWEIS

- Manche Anwendungen sind nur in bestimmten Ländern verfügbar.

5. Der Bildschirm mit den Dienstleistungsvereinbarungen wird angezeigt. Wenn Sie zustimmen möchten, mit den ◀▶ Tasten **Zustimmen** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.



HINWEIS

- Es kann einige Sekunden dauern, bis die Bildschirme angezeigt werden.

6. Der Service Update Bildschirm wird angezeigt und es werden eine Reihe von Diensten und Anwendungen installiert. Nachdem der Installation wird er geschlossen. Die heruntergeladenen Anwendungen und Dienste werden auf dem Smart Hub Bildschirm angezeigt. Dies kann ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.




HINWEIS

- Smart Hub kann während des Installationsprozesses vorübergehend geschlossen werden.
- Nach der Installation erscheint eine Reihe von Bildschirmen. Sie können die **ENTER** Taste drücken um diese zu schließen oder warten, bis sich selbst schließen.

7. Um eine Anwendung zu starten, die ▲▼◀▶ Tasten drücken, um ein Widget zu markieren und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

Netzwerkdienste

Smart Hub Übersicht

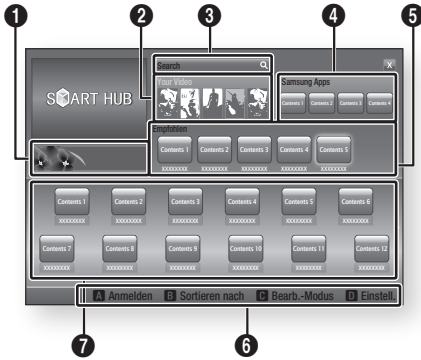

1

Anleitung : Zeigt eine Smart Hub Anleitung, eine Einführung in das Gerät und Anleitungen neuer Anwendungen an.

2

Your Video : Stellt Empfehlungen für Videos auf der Grundlage Ihrer Vorlieben zur Verfügung.

- Zeigt Filmempfehlungen auf der Grundlage Ihrer bisherigen Vorlieben an.
- Sie können einen Film auswählen, sich eine Liste von VOD (Video on Demand) Anbietern anzeigen lassen, die den Film im Programm haben und den Anbieter für die Übertragung des Films auswählen. (In manchen Gebieten steht das Streaming nicht zur Verfügung)
- Für Anweisungen wie Sie Mein Video verwenden können, besuchen Sie bitte www.samsung.com.

3

Search : Führt eine integrierte Suche bei Ihren Video Anbietern und allen angeschlossenen AllShare-Geräten durch.

- Verwendung zusammen mit Smart Hub (außer wenn Sie eine Blu-ray-Disk wiedergeben).
- Für einen einfachen Zugriff die **SEARCH** Taste auf der Fernbedienung verwenden.
- Für Anweisungen wie Sie die Suchfunktion verwenden können, besuchen Sie bitte www.samsung.com.

4

Samsung Apps : Sie können diverse kostenpflichtige oder kostenlose Anwendungen herunterladen.

5

Empfohlen : Zeigt empfohlene, von Samsung verwaltete Inhalte an.

Navigationshilfe : Zeigt die Tasten auf der Fernbedienung an, die für die Navigieren in Smart Hub verwendet werden können.

6

- **ROT (A)** : Anmelden bei Smart Hub.
- **GRÜNE (B)** : Anwendungen sortieren.
- **GELBE (C)** : Anwendungen bearbeiten.
- **BLAUE (D)** : Ändern der Smart Hub Einstellungen

7

Meine Anwendungen : Zeigt Ihre persönliche Sammlung von Anwendungen an, die Sie ergänzen, bearbeiten oder löschen können.




HINWEIS

- Samsung Electronics haftet nicht für irgendwelche Unterbrechungen des Smart Hub-Dienstes die, aus welchen Gründen auch immer, vom Internetdiensteanbieter verursacht werden.
- Der Smart Hub Dienst lädt Daten herunter und verarbeitet Daten über das Internet, sodass Sie Internet Inhalte auf Ihrem Fernsehgerät genießen können.
Wenn die Internetverbindung instabil ist, kann der Dienst verzögert funktionieren oder unterbrochen werden.
Darüber hinaus kann sich das Gerät bei bestimmten Internetbedingungen automatisch abschalten.
Wenn dies eintritt, überprüfen Sie die Internetverbindung und versuchen Sie es erneut.
- Anwendungsdienste können eventuell nur in englischer Sprache zur Verfügung stehen und die Inhalte, können von Ihrer Region abhängig sein.
- Weitere Informationen über den Smart Hub-Dienst finden Sie auf der Website des entsprechenden Diensteanbieters.
- Die angebotenen Dienste können vom Anbieter des Smart Hub Dienstes ohne Ankündigung geändert werden.
- Der Inhalt des Smart Hub Dienstes kann sich je nach der Firmware Version des Geräts unterscheiden.

Verwenden der Tastatur

Mithilfe der Fernbedienung können Sie die Bildschirm-Tastatur benutzen, um Buchstaben, Zahlen und Symbole einzugeben.

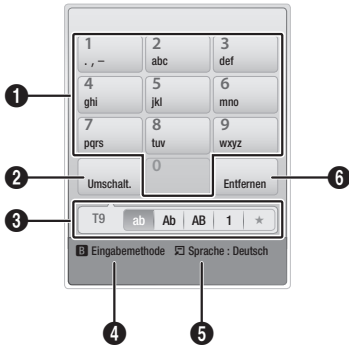

1	Die aktuelle Tastatur. Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Symbolen.
2	Drücken Sie DISC MENU Taste auf der Fernbedienung, um den Eingabemodus umzuschalten: ab, Ab, AB Zahlen oder Symbole.
3	Anzeige des aktuellen Eingabemodus.
4	Drücken Sie die GRÜNE (B) Taste auf der Fernbedienung, um die Eingabemethode zu ändern. (T9 oder ABC)
5	Drücken Sie die TOOLS Taste auf der Fernbedienung, um die Sprache zu ändern.
6	Drücken Sie die TITLE MENU Taste auf der Fernbedienung, um ein Zeichen zu löschen.

Eingabe von Text, Zahlen und Symbolen

Um Text einzugeben, die Nummerntaste auf der Fernbedienung drücken, die dem einzugebenden Buchstaben entspricht. Drücken Sie die Tasten mehrmals in kurzen Abständen, um einen Buchstaben auszuwählen, der sich hinter dem ersten Buchstaben auf der Bildschirm-Tastatur befindet. Wenn Sie zum Beispiel den Buchstaben b eingeben möchten, müssen Sie die Taste 2 kurz hintereinander zweimal drücken. Um den ersten auf einer Taste angegebenen Buchstaben einzugeben, die Taste drücken, loslassen und warten.

Um sich innerhalb des Texts zu bewegen, verwenden Sie die Pfeiltasten. Um Text zu löschen, den Cursor auf die rechte des zu löschenden Buchstaben bewegen und die **TITLE MENU** Taste drücken. Um die Groß-Kleinschreibung zu ändern oder Zahlen oder Interpunktionszeichen einzugeben, die **DISC MENU** Taste drücken.

Erstellen eines Kontos

Um Ihre eigene, exklusive Konfiguration von Smart Hub einzurichten, müssen Sie ihr eigenes Smart TV Konto erstellen.

Um ein Konto zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Drücken Sie die **ROT (A)** Taste auf Ihrer Fernbedienung. Der Konto erstellen Bildschirm wird angezeigt.



2. Die **▲▼◀▶** Tasten drücken, um **Konto erstellen** auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
3. Auf dem nächsten Bildschirm **Smart Hub-ID** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Ein Eingabebildschirm und eine Tastatur werden angezeigt.
4. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur Ihre E-Mail-Adresse ein. Diese dient Ihnen als Ihre ID.

HINWEIS

- Die Tastatur funktioniert wie eine Handy-Tastatur.
5. Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, die **ENTER** Taste drücken, um **OK** auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Der Konto erstellen Bildschirm wird geschlossen.
 6. **Passwort** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Ein Eingabebildschirm und eine Tastatur werden angezeigt.
 7. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur das Passwort ein. Das Passwort kann aus einer beliebigen Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Symbolen bestehen.

HINWEIS

- Drücken Sie die **ROT (A)** Taste auf Ihrer Fernbedienung um das Passwort bei der Eingabe anzuzeigen.

Netzwerkdienste

8. Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, die **ENTER** Taste drücken, um **OK** auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Der Konto erstellen Bildschirm wird geschlossen.
9. **Kennwort bestät.** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
10. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8.
11. Wenn der Konto erstellen Bildschirm geschlossen wird, **Konto erstellen** auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Das Bestätigungsfenster wird angezeigt.
12. **OK** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Das Fenster 'Fortfahren um den Dienst' zu registrieren wird angezeigt.
13. **Zur Registr.** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
14. Das Fenster 'Dienst Konto registrieren erscheint'.
 - Wenn Sie über bestehende Konten bei irgendeinem der aufgelisteten Anbieter verfügen, können Sie das Anbieter-Konto und das Anbieter-Konto-Passwort mit Ihrem Smart TV Konto verknüpfen. Die Registrierung vereinfacht den Zugriff auf die Webseite des Anbieters. Für die Registrierungsanweisungen gehen Sie bitte zu Schritt zwei unter Kontenmanagement im Einstellungen Menü.
 - Wenn Sie über keine Anbieterkonten verfügen oder Sie die bestehenden Konten jetzt nicht registrieren möchten, **OK** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Das Fenster schließt sich nach ungefähr einer Minute selbst.



HINWEIS

- Sie müssen eine E-Mail-Adresse als ID verwenden.
- Sie können bis zu 10 Benutzerkontonamen registrieren.
- Sie benötigen kein Konto, um Smart Hub verwenden zu können.

Beim Konto anmelden

Um sich bei Ihrem Smart TV Konto anzumelden, folgen Sie diesen Schritten:

1. Wenn der Smart Hub Hauptbildschirm auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, die **ROTE (A)** Taste auf der Fernbedienung drücken. Der Konto erstellen Bildschirm wird angezeigt.
2. Den **Abwärtspfeil** neben dem **Smart Hub-ID** Feld auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

3. Wählen Sie ihre ID aus der angezeigten Liste aus, und drücken Sie die **ENTER** Taste. Der Konto erstellen Bildschirm wird geschlossen.
4. **Passwort** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Ein Eingabebildschirm und eine Tastatur werden angezeigt.
5. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur und Ihrer Fernbedienung das Passwort ein. Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, die **ENTER** Taste drücken, um **OK** auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.



HINWEIS

- Wenn Sie möchten, dass Smart Hub Ihr Passwort automatisch einträgt, wählen Sie bitte nachdem Sie ihr Passwort eingegeben haben Meine Smart TV ID und Passwort speichern und drücken Sie die **ENTER** Taste. Ein Häkchen erscheint. Smart Hub wird nun das Passwort automatisch eintragen, wenn Sie Ihre ID auswählen oder eingeben.

Das Einstellungen Menü - BLAUE (D)

Das Einstellungen Menü ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Funktionen für die Kontoverwaltung, den Service Manager, das Zurücksetzen und die Einstellung der Eigenschaften.

Um auf das Einstellungen Menü zuzugreifen und die Menüoptionen auszuwählen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Drücken Sie die **BLAUE (D)** Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Mit den **▲▼** Tasten eine Menüoption auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

Die Funktionen im Einstellungen Menü werden im Folgenden beschrieben.



HINWEIS

- Die im Einstellungen Menü aufgelistete Position Service Manager steht für BD-HDD Combo nicht zur Verfügung.

Kontenmanagement

Das Kontenmanagement Menü enthält Funktionen, mit denen Sie Ihre Dienstanbieterkonten registrieren, Ihr Smart Hub Passwort ändern und Ihr Smart TV Konto löschen oder deaktivieren können.

Dienstkonto registrieren

Wenn Sie über bestehende Konten bei irgendeinem der von der Funktion Dienst Konto registrieren aufgelisteten Anbieter verfügen, können Sie das Anbieter-Konto und das Anbieter-Konto-Passwort mit Ihrem Smart TV Konto verknüpfen. Wenn Sie das Konto verknüpfen, können Sie sich über Smart Hub bei dem Konto anmelden, ohne Ihren Kontonamen oder das Passwort eingeben zu müssen.

Um die Funktion Dienst Konto registrieren nutzen zu können, folgen Sie diesen Schritten:

1. Im Kontenmanagement Dienst Konto registrieren auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Das Fenster 'Dienst Konto registrieren' erscheint.
2. Mit den **▲▼** Tasten einen Dienstanbieter auswählen, mit dem Sie ihr Smart TV Konto verknüpfen möchten und anschließend die **ENTER** Taste drücken.



HINWEIS

- Wenn Sie über ein Samsung Konto verfügen und Sie die Funktion Samsung Apps unter Smart Hub verwenden möchten, müssen Sie Ihr Samsung Apps Konto hier registrieren. Siehe weitere Informationen auf Seite 80 zu 81.
3. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten Registrieren auswählen und anschließend mit Hilfe der Fernbedienung und der Bildschirmtastatur Ihre ID und das Passwort eingeben. Nach Abschluss die **ENTER** Taste betätigen.



HINWEIS

- Hierbei handelt es sich um die ID und das Passwort, das Sie normalerweise bei der Anmeldung auf Ihrem Konto auf dieser Seite verwenden.
4. Wenn Sie die ID und das Passwort richtig eingegeben haben, erscheint die Meldung 'Registrierung erfolgreich'.
 5. Wenn Sie **OK** gedrückt haben, die Schritte 2 bis 4 wiederholen, um einen weiteren Dienstanbieter zu verknüpfen.
 6. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, die **RETURN** Taste drücken.

Kennwort ändern

Mit der Passwort ändern Funktion können Sie Ihr Smart Hub Passwort ändern. Zum Ändern des Passworts, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. **Kennwort ändern** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
2. Geben Sie das aktuelle Passwort ein. Der nächste Bildschirm wird angezeigt.
3. Auf dem nächsten Bildschirm das neue Passwort in die erste Zeile eingeben. Zum Bestätigen das Passwort erneut in die zweite Zeile eingeben.
4. Die Meldung 'Passwortänderung abgeschlossen' erscheint. Drücken Sie die **ENTER** Taste oder warten Sie, bis sich das Fenster schließt - ca. 5 Sekunden.

Aus TV-Kontoliste entfernen

Die Funktion 'Dienst Konten löschen' löscht alle Ihren registrierten Dienst Konten, die Sie im Fenster 'Dienst Konto registrieren' registriert haben.

Konto deaktivieren

Die Funktion Konto deaktivieren deaktiviert Ihr Smart TV Konto und löscht das Konto und alle Ihre Kontoeinstellungen vollständig aus Smart Hub.

Zurückset.

Die Zurücksetzen Funktion initialisiert alle heruntergeladenen Widgets, löscht alle Benutzerkonten und Einstellungen vom Gerät und setzt alle Smart Hub Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Danach wird Smart Hub neu gestartet, als würde es das erste Mal starten. Ihr Konto verbleibt jedoch auf dem Smart Hub Server. Um sich in Ihrem Konto anzumelden, müssen Sie Ihre ID und das Passwort im Konto erstellen Bildschirm eingeben.

Um die Funktion Zurücksetzen nutzen zu können, folgen Sie diesen Schritten:

1. Im Einstellungen Menü Zurücksetzen auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Das Zurücksetzen wird angezeigt.
2. Geben Sie das Sicherheitspasswort ein. Hierbei handelt es sich um das Passwort, das Sie bei der Zugriffsbeschränkung für BDs oder DVDs eingerichtet haben (Siehe Seite 50 zu 51). Wenn Sie kein Passwort eingerichtet haben, 0000 eingeben.

Netzwerkdienste

3. Nach einigen Augenblicken wird Smart Hub automatisch zurückgesetzt. Der Bildschirm kann für einen Moment schwarz werden, danach erscheint Smart Hub erneut. Nach einigen Augenblicken wird die Reinitialisierungsprozedur gestartet.
4. Um die Reinitialisierung abzuschließen, gehen Sie zu Schritt 4 unter Erster Start von Smart Hub. (Siehe Seite 73)

HINWEIS

- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, halten Sie die **STOPP** () Taste auf der Vorderseite des Geräts ohne eingelegte Disk mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

Eigenschaften

Das Eigenschaften Menü beinhaltet drei Funktionen für die Anzeige von Smart Hub Informationen:

Detail

Listet Smart Hub Informationen, wie der Versionsnummer, der Anzahl der installierten Dienste, der Speicherbelegung und der einmaligen Produkt-ID auf.

Vertragsbedingungen

Zeigt die Dienstleistungsvereinbarungen an.

Das Bearbeiten Modus Menü - GELBE (C)

Die Funktionen im Bearb. Mod. Menü ermöglicht die Bearbeitung von Widgets in dem Bereich Meine Anwendungen auf dem Smart Hub Bildschirm. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie den Zugriff zu Widgets sperren oder freigeben, Neue Ordner erstellen und Widgets in diese Ordner verschieben, Ordner umbenennen, Widgets löschen, und die Position der Widgets auf dem Bildschirm ändern. Um auf das Bearb. Mod. Menü zuzugreifen und die Menüoptionen auszuwählen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Drücken Sie die **GELBE (C)** Taste auf Ihrer Fernbedienung. Der Bearb. Mod. Menü Balken erscheint am unteren Rand des Bildschirms.
2. Mit den **▲▼◀▶** Tasten eine Menüoption auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.

Die Funktionen im Bearb. Mod. Menü werden im Folgenden beschrieben.

HINWEIS

- Eventuell werden einige Positionen nicht auf dem Bildschirm angezeigt. Um diese Positionen anzuzeigen, die **◀▶** Tasten betätigen, um sich zum Bildschirmrand zu bewegen und anschließend noch einmal drücken, um die Positionen anzuzeigen.
- Der Balken kann durch Markieren des X auf der rechten unteren Seite und anschließendes Drücken der **ENTER** Taste geschlossen werden.

Vers.

Mit der Verschieben Funktion können Sie die Position eines Widgets auf dem Bildschirm verschieben. Um die Verschieben Funktion zu verwenden, folgen Sie diesen Schritten:

1. Drücken Sie die **GELBE (C)** Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Ein Widget auswählen, und die **ENTER** Taste drücken. Es wird ein Häkchen über dem Widget angezeigt.
3. Mit den **▲▼◀▶** Tasten **Vers.** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Ein Positionsänderungssymbol wird über dem Widget angezeigt.
4. Mit Hilfe der **▲▼◀▶** Tasten das Symbol verschieben. Wenn sich das Symbol an der gewünschten Stelle befinden, die **ENTER** Taste drücken. Das Widget wird an die neue Position verschoben.

Zu Ordn. wechs.

Mit der Funktion In Ordner verschieben können Sie Widgets in einen Ordner verschieben. Um die Funktion In Ordner verschieben nutzen zu können, folgen Sie diesen Schritten:

1. Drücken Sie die **GELBE (C)** Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Ein Widget auswählen, und die **ENTER** Taste drücken. Wenn bereits ein Ordner angelegt wurde, kann das Widget verschoben werden.
3. Mit den **▲▼◀▶** Tasten In Ordner verschieben auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Das Fenster In Ordner verschieben wird geöffnet.
4. Mit den **▲▼◀▶** Tasten einen Ordner auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Die Nachricht In Ordner verschoben erscheint und wird dann ausgeblendet. Das Widget wurde in den Ordner verschoben.

Auf Widgets in einem Ordner zugreifen

1. Das Bearb. Mod. Menü schließen.
2. In Meine Anwendungen die **▲▼◀▶** Tasten drücken, um einen Ordner auszuwählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Der Ordner wird geöffnet.
3. Wählen Sie ein Widget aus und drücken Sie die **ENTER** Taste. Die Anwendung des Widgets oder der Dienst werden gestartet.

Elemente in einem Ordner bearbeiten

Wählen Sie ein Ordner aus und drücken Sie die **ENTER** Taste. Der Ordner wird geöffnet.

Drücken Sie die **GELBE (C)** Taste auf Ihrer Fernbedienung. Die Bearbeitungsschaltflächen erscheinen am unteren Bildschirmrand.

Diese Schaltflächen funktionieren genauso, wie die Bearbeitungstasten im Bearb. Mod. auf dem Hauptbildschirm. Wenn Sie z. B. ein Widget zurück zu Meine Anwendungen auf dem Hauptbildschirm verschieben wollen:

1. Wählen Sie das Widget aus.
2. In Ordner verschieben auswählen, und die **ENTER** Taste drücken. Das Fenster In Ordner verschieben wird geöffnet.
3. Meine Anwendungen auswählen, und die **ENTER** Taste drücken. Das Fenster In Ordner verschieben wird geschlossen und das Widget kehrt auf den Bildschirm Meine Anwendungen zurück.

Neuer Ordner

Mit der Funktion Neuer Ordner können Sie neue Ordner erstellen und benennen. Wenn Sie einen Ordner erstellt haben, können Sie Widgets in diesen Ordner verschieben. Um die Funktion Neuer Ordner nutzen zu können, folgen Sie diesen Schritten:

1. Drücken Sie die **GELBE (C)** Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Mit den **▲▼◀▶** Tasten den Cursor auf Neuen Ordner bewegen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Wenn bereits ein Ordner angelegt wurde, kann das Widget verschoben werden.
3. Mit Hilfe der Tastatur den Ordnernamen eingeben und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
Das Fenster Neuer Ordner wird geschlossen und der neue Ordner erscheint auf dem Smart Hub Bildschirm.

Ordner umben.

Mit der Funktion Ordner umbenennen können Sie Ordner benennen. Um die Funktion Ordner umbenennen nutzen zu können, folgen Sie diesen Schritten:

1. Drücken Sie die **GELBE (C)** Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Mit den **▲▼◀▶** Tasten einen Ordner auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken.
3. Mit den **▲▼◀▶** Tasten Ordner umbenennen auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Das Fenster Ordner umbenennen und eine Tastatur werden angezeigt.
4. Mit Hilfe der Tastatur einen neuen Namen eingeben und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Das Fenster Ordner umbenennen wird geschlossen und der neue Name erscheint unter dem Ordner.

Sperren

Mit der Sperren Funktion können Sie einige Widgets in Meine Anwendungen sperren, sodass nicht ohne die Eingabe des Sicherheitscodes geöffnet werden können

Um die Funktion Sperren nutzen zu können, folgen Sie diesen Schritten:

1. Drücken Sie die **GELBE (C)** Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Mit den **▲▼◀▶** Tasten ein Widget auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Wenn ein Widget gesperrt werden kann, wird die Sperren Menüposition aktiviert.
3. Mit den **▲▼◀▶** Tasten Sperren auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Das Fenster Dienst sperren wird angezeigt.
4. Geben Sie den Sicherheitscode ein (Siehe Seite 50 zu 51). Wenn Sie keinen Sicherheitscode erstellt haben, geben Sie 0000 ein.
5. Drücken Sie die **ENTER** Taste. Das Fenster Dienst sperren, das die Sperrung bestätigt, wird angezeigt und anschließend geschlossen. Es wird ein Sperrsymbol neben dem Widget angezeigt.

Netzwerkdienste

Freigabe

1. Drücken Sie die **GELBE (C)** Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Drücken Sie die Tasten **▲▼◀▶**, um ein gesperrtes Widget auszuwählen, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
3. Mit den **▲▼◀▶** Tasten Freigeben auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Das Fenster Dienst sperren wird angezeigt.
4. Geben Sie den Sicherheitscode ein (Siehe Seite 50 zu 51). Wenn Sie keinen Sicherheitscode erstellt haben, geben Sie 0000 ein.
5. Drücken Sie die **ENTER** Taste. Das Fenster Dienstspernung aufgehoben, das die Freigabe bestätigt, wird angezeigt und anschließend geschlossen.

Entfernen

Mit der Funktion Löschen können Sie Widgets aus Meine Anwendungen löschen. Um die Funktion Löschen nutzen zu können, folgen Sie diesen Schritten:

1. Drücken Sie die **GELBE (C)** Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Drücken Sie die Tasten **▲▼◀▶**, um ein Widget auszuwählen, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
3. Mit den **▲▼◀▶** Tasten Löschen auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Die Meldung „Möchten Sie die ausgew. Elemente löschen?“ wird angezeigt.
4. **Ja** auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Das Widget wird gelöscht.

Das Sortieren Menü - GRUNE (B)

Mit den Funktionen im Sortieren Menü können Sie die Widgets in Meine Anwendungen nach Name, Datum, Nutzungshäufigkeit und Kategorie sortieren. Wenn Sie die Position eines Widgets manuell ändern, wird im Sortieren Menü automatisch Benutzerdefiniert angezeigt.

Um die Widgets in Meine Anwendungen zu sortieren, folgen Sie diesen Schritten:

1. Drücken Sie die **GRÜNE (B)** Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Drücken Sie die Tasten **▲▼◀▶**, um eine Sortiermethode auszuwählen, und drücken Sie die Taste **ENTER**. Smart Hub sortiert die Widgets nach der von Ihnen ausgewählten Methode.

Samsung Apps

Samsung Apps ermöglicht es Ihnen, gebührenpflichtige und gebührenfreie Anwendungen und Dienste auf Ihr Gerät herunterzuladen und diese auf Ihrem Fernsehgerät wiederzugeben.

Diese Anwendungen und Dienste umfassen Videos, Musik, Fotos, Spiele, Nachrichten, Sport, usw. Widgets für die neuen Anwendungen erscheinen unter Meine Anwendungen.

Weitere Anwendungen und Dienste werden regelmäßig hinzugefügt.

Gebührenpflichtige Anwendungen

Wenn Sie gebührenpflichtige Anwendungen herunterladen möchten, müssen Sie ein Samsung Apps Konto anlegen und eine Kreditkarte für dieses Konto angeben.

Um ein Samsung Apps Konto anzulegen, besuchen Sie bitte die Webseite www.samsung.com.

HINWEIS

- Der Dienst kann in einigen Ländern nicht zur Verfügung stehen.

Zugriff auf den Samsung Apps Bildschirm

Um auf den Samsung Apps Bildschirm zuzugreifen, die **▲▼◀▶** Tasten drücken um zu dem Samsung Apps Bereich auf dem Smart Hub Hauptbildschirm zu navigieren und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Der Samsung Apps Bildschirm wird angezeigt.

HINWEIS

- Wenn Sie diesen Bildschirm das erste Mal aufrufen, wird das Fenster mit den Nutzungsbedingungen angezeigt. Wenn Sie zustimmen möchten, wählen Sie bitte Zustimmung aus und drücken Sie anschließend die **ENTER** Taste.

Verwenden des Samsung Apps Bildschirms

Um den Samsung Apps Bildschirm nutzen zu können, folgen Sie diesen Schritten:

1. Drücken Sie die Tasten **◀▶**, um zu der Kategorielliste auf der linken Seite zu gelangen.
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten die Kategorie markieren. Nach ein paar Sekunden werden auf dem Samsung Apps Bildschirm die Anwendungen in dieser Kategorie angezeigt. Die Sortieren Tabs werden am oberen Rand angezeigt.
3. Mit Hilfe der **▶** Taste zu den angezeigten Anwendungen oder Diensten navigieren.

4. Mit den **▲▼◀▶** Tasten die Anwendung oder den Dienst auswählen und anschließend die **ENTER** Taste drücken. Der Anwendungsdetails Bildschirm mit der Beschreibung der Anwendung oder des Dienstes wird angezeigt.
5. Jetzt herunterladen auswählen, und die **ENTER** Taste drücken. Wenn die Anwendung oder der Dienst gebührenfrei ist, wird er heruntergeladen und ausgeführt. Wenn eine Gebühr entrichtet werden muss, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um den Download abzuschließen.



HINWEIS

- Einige Anwendungen sind gebührenfrei, erfordern jedoch die Registrierung bei dem Anbieter oder ein Pay-Account mit dem zu verwendenden Anbieter.
- Widgets für Anwendungen und Dienste die Sie von Samsung Apps heruntergeladen haben, befinden sich in Meine Anwendungen.

Nach Tabs sortieren

Mit Hilfe der **▲▼◀▶** Tasten können Sie auf Nach Tabs sortieren am oberen Bildschirmrand zugreifen. Jede dieser Tabs zeigt die Dienste oder Anwendungen in der ausgewählten Kategorie an, die nach den auf den Tabs angegebenen Kriterien sortiert sind (Empfohlen, Häufigste Downloads, Neueste, Name).

Sie können ebenfalls die **BLAUE (D)** Taste auf Ihrer Fernbedienung verwenden, um auf Nach Tabs sortieren zuzugreifen. Durch wiederholtes Drücken der **BLAUE (D)** Taste wechseln Sie von einem Tab zum nächsten.

Samsung Apps nach Kategorien

Die folgenden Kategorien stehen zur Verfügung:

- **Neuigkeiten** : Zeigt die zuletzt registrierten Anwendungen an.
- **Video** : Zeigt verschiedene Video Medien wie Filme, TV-Shows und Kurzvideos an.
- **Spiel** : Zeigt verschiedene Spiele, wie Sudoku und Schach an.
- **Sport** : Zeigt verschiedene Sportdienste wie Match Informationen, Bilder und Kurzvideos an.
- **Lifestyle** : Umfasst verschiedene Lifestyle Mediendienste wie Musik, Foto Management Tools und soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter.
- **Information** : Umfasst verschiedene Informationsdienste, wie Nachrichten, Börse und Wetter.
- **Sonstiges** : Umfasst sonstige unterschiedliche Dienste.

Eigenes Konto

Mein Konto stellt Ihnen den Zugriff auf Samsung Apps Bestellung und den Download Verlauf und auf den My Apps Cash Bildschirm zur Verfügung. Sie müssen über ein Samsung Apps Konto verfügen, um auf diese Informationen zugreifen zu können.

Hilfe

Wenn Sie Fragen zu Samsung Apps haben, sehen Sie bitte zuerst in der Hilfe nach. Falls keiner der Ratschläge zutrifft, besuchen Sie bitte www.samsung.com.

Um die Hilfe Funktion nutzen zu können, folgen Sie diesen Schritten:

1. Mit Hilfe der **▲▼◀▶** Tasten Hilfe auswählen, und die **ENTER** Taste drücken.
2. Mit Hilfe der **▲▼** Tasten den Hilfe Text scrollen.
3. Die Taste **◀** drücken, um die Hilfe zu verlassen.

Verwenden der farbigen Tasten auf Ihrer Fernbedienung mit Samsung Apps

- **ROT (A) (Anmelden)** : Anmelden auf Ihrem Smart TV Konto
- **GRUNE (B) (Miniaturansichten/Listenansicht)** : Umschalten der Anwendungen zwischen Miniatur und Listenansicht.
- **BLAUE (D) (Sortieren nach)** : Sortiert die Anwendungen in einer Kategorie nach Empfohlen, Häufigste Downloads, Neueste, oder Name.
- **Zurück** : So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück



HINWEIS

- Die Internet Dienste können vom Anbieter ohne vorherige Ankündigung hinzugefügt oder entfernt werden.

Anweisungen für die Verwendung von Mein Video oder Suche Funktion finden Sie auf www.samsung.com

Netzwerkdienste

BD-LIVE™

Sobald der Blu-ray Disk-Player mit dem Netzwerk verbunden ist, können sie bei Verwendung einer BD-LIVE fähigen Disk verschiedene filmbezogene Serviceinhalte genießen.

1. Prüfen Sie die Größe des freien Speicherplatzes. Die Festplatte muss für die BD-LIVE-Dienste mindestens über 1GB freien Speicherplatz verfügen.
2. Legen Sie eine Blu-ray Disk ein, die BD-LIVE unterstützt.
3. Wählen Sie die vom Disk-Hersteller zur Verfügung gestellten BD-LIVE-Inhalte.



HINWEIS

- Wie Sie BD-LIVE und dessen Funktionen nutzen können, kann je nach Disk variieren.

AllShare-Funktion verwenden

Mit AllShare können Sie auf Ihrem PC oder DLNA kompatiblen Mobiltelefon oder NAS gespeicherte Musik, Video und Foto Dateien auf dem Player wiedergeben.

Damit Sie die AllShare Funktion mit Ihrem Gerät nutzen können, muss das Gerät an ein Netzwerk angeschlossen sein. (Siehe Seiten 30 zu 31)

Um AllShare mit Ihrem PC nutzen zu können, müssen Sie die AllShare Software auf Ihrem PC installieren.

Wenn Sie über ein DLNA kompatibles Mobiltelefon oder NAS verfügen, können Sie AllShare ohne zusätzliche Software nutzen.

Sie können die PC Software herunterladen und erhalten ausführliche Anweisungen für die Nutzung von AllShare auf der Webseite www.samsung.com.

Auto Backup

Mit Hilfe der Auto Backup Funktion können auf Samsung Geräten gespeicherte Videos, Fotos und Musik auf diesem Gerät ohne die Nutzung des USB-Anschlusses gespeichert und wiedergegeben werden.

Wenn das externe Gerät das erste Mal an dieses Gerät angeschlossen wird, erscheint die Gerätezugriffssteuerung Popup Meldung auf der Anzeige des Geräts. Wenn Sie die Auto Backup Funktion nutzen möchten, Zulassen auswählen. Gerätezugriffssteuerung kann nun unter AllShare Server Management eingestellt werden. (Siehe Seite 48)




HINWEIS

- Die Auto Backup Funktion kann nicht mit den folgenden Funktionen zur gleichen Zeit verwendet werden:
 - Wiedergabe von Dateien (TV-Aufzeichnungen, Videos, Fotos, Musik) oder Zugriff auf den Browser in den Menüs Meine Inhalte oder Eig. Geräte.
 - Software Upgrade
 - Festplattenformatierung, Leistungstest, Gerätetest
 - Netzwerkeinstellungen.

Problembekämpfung

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

PROBLEM	LÖSUNG
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung. Ersetzen Sie die Batterien, falls erforderlich. • Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von maximal 6,1 m zum Fernsehgerät. • Entfernen Sie die Batterien, und halten Sie eine oder mehrere Tasten für einige Minuten gedrückt, um den Mikroprozessor vollständig zu entladen und die Fernbedienung auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Legen Sie die Batterien wieder ein und versuchen Sie erneut, die Fernbedienung zu verwenden.
Disk wird nicht wiedergegeben.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob die Disk mit der Beschriftung nach oben eingelegt wurde. • Überprüfen Sie den Regionalcode der Blu-ray-Disk/DVD.
Das Disk-Menü wird nicht angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Gehen Sie sicher, dass die Disk überhaupt Disk-Menüs hat.
Die Verbotsmeldung erscheint auf dem Bildschirm.	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung zeigt einen ungültigen Tastendruck an. • Die Blu-ray-Disk/DVD's-Software unterstützt die Option (z. B. Winkel) nicht. • Sie haben einen Titel, ein Kapitel oder eine Abtastzeit außerhalb des zulässigen Bereichs gewählt.
Der Wiedergabemodus weicht von der Auswahl im Menü Einstellungen ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Einige der im Setup-Menü ausgewählten Funktionen funktionieren nicht einwandfrei, wenn die Disk nicht für die Ausführung der entsprechenden Funktion vorgesehen ist.
Das Bildseitenformat kann nicht geändert werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Bildschirmeinstellung ist durch die BD/DVD festgelegt. • Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.
Keine Tonwiedergabe.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob Sie im Menü Tonooptionen den richtigen digitalen Ausgang gewählt haben.
Der Bildschirm ist blockiert.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn der HDMI-Ausgang mit einer Auflösung eingestellt ist, die Ihr Fernsehgerät nicht unterstützt (z. B. 1080p), wird möglicherweise kein Bild wiedergegeben. • Die MENU Taste drücken, um das Home-Menü anzuzeigen. Die STOPP () Taste auf der Vorderseite des Geräts ohne eingelegte Disk mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten. • Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle vom Benutzer gespeicherten BD-Daten gelöscht.

Anhang

PROBLEM	LÖSUNG
Sie haben das Passwort vergessen.	<ul style="list-style-type: none"> • Die MENU Taste drücken, um das Home-Menü anzuzeigen. Die STOPP (■) Taste auf der Vorderseite des Geräts ohne eingelegte Verwenden Sie diese Option nur wenn unbedingt nötig. • Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle vom Benutzer gespeicherten BD-Daten gelöscht.
Wenn andere Probleme auftreten sollten:	<ul style="list-style-type: none"> • Suchen Sie im Inhalt nach den Abschnitten des Benutzerhandbuchs, die das aktuelle Problem behandeln, und befolgen Sie die Anweisungen nochmals. • Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an einen Samsung-Kundendienst in Ihrer Nähe.
Das Bild rauscht oder ist verzerrt.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Disk auf Verunreinigungen oder Kratzer. • Reinigen Sie die Disk.
Keine HDMI-Ausgang.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem HDMI- Anschluss des Geräts. • Überprüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät die HDMI-Eingangsaufösungen 576p/480p/720p/1080i/1080p unterstützt.
Ungewöhnliche HDMI-Wiedergabe.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn auf dem Bildschirm nur Rauschen angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Fernseher HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nicht unterstützt.
All Share-Funktion	
Ich kann durch AllShare veröffentlichte Ordner sehen, nicht aber die Dateien.	<ul style="list-style-type: none"> • AllShare zeigt nur Dateien an, die den Bild, Musik und Film Kategorien entsprechen. Dateien, die diesen Kategorien nicht entsprechen können nicht angezeigt werden.
Unterbrechungen bei Videowiedergabe.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Stabilität des Netzwerks. • Anschluss des Netzkabels überprüfen und ob das Netzwerk überlastet ist. • Die drahtlose Verbindung zwischen dem DLNA-fähigen Gerät und dem Player ist instabil. Prüfen Sie die Verbindung.
Die AllShare Verbindung zwischen BD-HDD Combo und PC ist instabil.	<ul style="list-style-type: none"> • Die IP-Adresse in einem Subnetzwerk muss einmalig sein. Wenn dies nicht der Fall ist können IP-Adressenkonflikte auftreten. • Prüfen Sie ob Sie eine Firewall aktiviert haben. Wenn ja, deaktivieren Sie die Firewall.

PROBLEM	LÖSUNG
BD-LIVE	
Keine Verbindung zum BD-LIVE Server.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie mit Hilfe des Netzwerkstatus Menüs, ob der Aufbau der Netzwerkverbindung erfolgreich war. (Siehe Seite 47) • Das Gerät muss für den BD-LIVE-Dienst mindestens über 1GB freien Speicherplatz verfügen. Sie können den zur Verfügung stehenden Speicherplatz unter BD-Datenmanagement prüfen (Siehe Seite 49 zu 50) • Überprüfen Sie, ob das BD-LIVE Internetverbindungs Menü auf Zulassen (Alle) eingestellt ist. • Wenn oben genannten Maßnahmen fehlschlagen, setzen Sie sich mit Anbieter des Inhalts in Verbindung oder aktualisieren Sie Firmware Version des Geräts auf die neueste Version.
Fehler während der Benutzung von BD-LIVE-Service.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät muss für den BD-LIVE-Dienst mindestens über 1GB freien Speicherplatz verfügen. Sie können den zur Verfügung stehenden Speicherplatz unter BD-Datenmanagement prüfen (Siehe Seite 49 zu 50)
Aufnahme	
Die Meldung „Leistungstest fehlgeschlagen“ wird angezeigt und die Timeraufnahme sowie die Time Shift Funktion funktionieren nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Verwendung von USB-Speichergeräten geringer Qualität, welche die Aufnahmefunktion nicht unterstützen, können diesen Fehler hervorrufen. Es wird empfohlen, eine USB-Festplatte für die Speicherung zu verwenden. • Es wird empfohlen, USB-Festplatten mit wenigstens 5400 U/min zu verwenden. RAID USB-Festplatten werden nicht unterstützt.



HINWEIS

- Wenn die Werkseinstellungen wieder hergestellt werden, werden alle gespeicherten BD-Daten gelöscht.

Reparaturen

Wenn Sie uns Ihr Gerät zur Reparatur zusenden, kann eine Verwaltungsgebühr erhoben werden, wenn:

1. Wenn Sie einen Kundendienstmitarbeiter zu sich nach Hause bestellen und kein Defekt am Gerät festgestellt wird.
2. Sie das Gerät zu einem Reparaturdienst bringen und kein Defekt am Gerät festgestellt wird.

Wir teilen Ihnen die Höhe der Verwaltungsgebühr mit, bevor wir einen Hausbesuch durchführen oder mit Arbeiten an Ihrem Gerät beginnen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen, online unter www.samsung.com nach einer Lösung zu suchen oder sich mit dem Samsung Kundendienst in Verbindung zu setzen.

Anhang

Technische Daten

Allgemein	Gewicht	3.6 Kg
	Abmessungen	430 (W) X 299 (D) X 64 (H) mm
	Betriebstemperaturbereich	+5°C bis +35°C
	Zulässiger Luftfeuchtigkeitsbereich	10 % bis 75 %
Disk	BD (Blu-ray Disk)	Lesegeschwindigkeit: 4.917 M/Sek.
	DVD (Digitale vielseitige Scheibe)	Lesegeschwindigkeit: 3.49 ~ 4.06 M/Sek. Ca. Spieldauer (Einseitig, Single Layer Disc): 135 Min.
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Lesegeschwindigkeit: 4,8 bis 5,6 M/Sek. Maximale Spieldauer: 74 Min.
	CD: 8 cm (COMPACT DISC)	Lesegeschwindigkeit: 4,8 bis 5,6 M/Sek. Maximale Spieldauer: 20 Min.
Video Ausgang	Composite Video	1-Kanal: 1.0 Vp-p (75Ω Verbraucher) Blu-ray/DVD Disk: 576i/480i
	Komponent Video	Y : 1.0 Vp-p (75Ω Verbraucher) P _R : 0.70 Vp-p (75Ω Verbraucher) P _B : 0.70 Vp-p (75Ω Verbraucher) Blu-ray Disk: 576i/480i DVD: 576p/480p, 576i/480i
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p Mehrkanal-PCM-Audio, Audio-Bitstrom
Audioausgang	Analoger Audioausgang	2 Kanäle, (2V _{rms} ± 10%)
	Digitaler Audioausgang	Optischer Ausgang
Netzwerk	Ethernet	10/100BASE-TX Anschluss
	Wireless LAN	Integriert
	Sicherheit	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Unterstützt
Festplattenkapazität	BD-D8200	250 GB
	BD-D8500	500 GB

- Gestaltung und Spezifikationen vorbehaltlich Änderungen.
- Weitere Informationen über Energiespargründe und Energieverbrauch finden Sie am Etiketten-Aufkleber auf dem Gerät.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.

Compliance und Kompatibilität

NICHT ALLE Disks sind kompatibel

- Entsprechend der nachfolgend und in der gesamten Anleitung, einschließlich des Abschnitts Merkmale der einzelnen Datenträger, aufgeführten Beschränkungen, können folgende Disktypen wiedergegeben werden: beschriebene, im Handel erhältliche BD-ROM-, DVD-Video- und Audio-CD (CD-DA)-Disks; BD-RE/-R-, DVD-RW/-R-Disks; und CD-RW/-R-Disks.
- Andere als die zuvor genannten Disks können mit diesem Produkt nicht wiedergegeben werden und/oder sind für diesen nicht vorgesehen. Einige der oben genannten Disks können aufgrund eines oder mehrerer der nachfolgend aufgeführten Gründe möglicherweise nicht abgespielt werden.
- Samsung kann nicht garantieren, dass Dieses Produkt jede Disk wiedergeben kann, die mit einem BD-ROM-, BD-RE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+R- oder CD-RW/-R-Logo gekennzeichnet ist. Dieses Produkt führt möglicherweise nicht alle Funktionsbefehle und Funktionen einer Disk aus. Diese und andere Probleme mit der Diskkompatibilität und Funktionen bei neuen und bereits etablierten Diskformaten, ergeben sich aus folgenden Gründen:
 - Blu-ray ist ein neues und noch in der Entwicklung begriffenes Format. Dieses Produkt kann unter Umständen nicht alle Funktionen von Blu-ray Disks ausführen, da einige Funktionen optional sein mögen, weitere Funktionen erst nach Herstellung dieses Gerätes in das Blu-ray Diskformat hinzugefügt wurden oder bestimmte, bereits verfügbare Funktionen erst zeitversetzt verfügbar waren;
 - Dieses Produkt unterstützt nicht alle neuen und bestehenden Diskformat-Versionen.
 - Neue und bestehende Diskformate werden möglicherweise überarbeitet, verändert, aktualisiert, verbessert und/oder ergänzt.
 - Einige Disks sind so hergestellt, dass sie während der Wiedergabe nur bestimmte oder beschränkte Funktionen zulassen.
 - Einige Funktionen sind möglicherweise optionale, zusätzliche Funktionen, die erst nach Herstellung dieses Produkts hinzugefügt wurden. Bestimmte, bereits vorhandene Funktionen sind möglicherweise erst zeitversetzt verfügbar.
 - Einige Disks, die mit dem BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R und CD-RW/-R-Logo gekennzeichnet sind, entsprechen unter Umständen noch immer nicht den Diskstandards.
 - Einige Disks können möglicherweise aufgrund ihres Zustandes oder aufgrund der Aufnahmebedingungen nicht abgespielt werden.
 - Bei der Erstellung der Blu-ray Disc, DVD-Software und/oder bei der Herstellung der Disks können Fehler auftreten.
 - Dieses Produkt unterscheidet sich auch in seiner Funktionsweise von herkömmlichen Produkt und anderen AV-Geräten.
 - Diese werden in dieser Anleitung genannt oder, wenn es sich um neu entdeckte Ursache(n) handelt, vom Kundendienst von SAMSUNG bekannt gegeben.
- Sollten Kompatibilitätsprobleme oder Funktionsstörungen auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von SAMSUNG. Sie können sich an den Kundendienst von SAMSUNG auch bezüglich möglicher Aktualisierungen das Produkt wenden.
- Weitere Informationen zu Wiedergabebeschränkungen und Diskkompatibilität finden Sie in dieser Anleitung in den Abschnitten Vorsichtsmaßnahmen, Wichtige Informationen zum Gebrauch der Bedienungsanleitung, Merkmale der einzelnen Datenträger und Vor der Wiedergabe.

Kopierschutz

- Da AACS (Advanced Access Content System) als Kopierschutzverfahren für das BD-Format anerkannt ist, ähnlich dem CSS (Content Scramble System) für das DVD-Format, gelten für AACS-geschützte Inhalte bestimmte Beschränkungen bezüglich Wiedergabe, analogem Ausgangssignal usw. Die Funktionen und Beschränkungen für dieses Produkt können sich je nach Kaufdatum unterscheiden, weil diese Beschränkungen möglicherweise nach der Herstellung des Geräts von AACS übernommen oder geändert wurden. Darüber hinaus werden das BD-ROM-Zeichen und BD+ als Kopierschutzverfahren für das BD-Format verwendet. Dadurch gelten für Inhalte, die durch das BD-ROM-Zeichen und/oder BD+ geschützt sind, bestimmte Beschränkungen, einschließlich Wiedergabebeschränkungen. Für weitere Informationen zu AACS, BD-ROM-Zeichen, BD+ oder diesem Gerät wenden Sie sich an den Kundendienst von SAMSUNG.

Anhang

- Viele BD/DVDs sind mit einem Kopierschutz versehen. Deshalb sollten Sie Ihr Produkt nur direkt an das Fernsehgerät, und nicht über den Videorekorder anschließen. Bei BDs/DVDs mit Kopierschutz erzeugt die Wiedergabe über Videorekorder ein verzerrtes Bild.
- Bei diesem Produkt kommen Technologien zum Urheberrechtsschutz zum Einsatz, die durch US-Patente und Rovi Corporation Rechte zum Schutz geistigen Eigentums geschützt sind. Reverse Engineering und Disassemblierung sind verboten.
- Durch die nicht autorisierte Aufnahme, Verwendung, Anzeige, Vervielfältigung und Überarbeitung von Fernsehprogrammen, Videobändern, BDs, DVDs, CDs und anderer Materialien machen Sie sich gemäß den US-amerikanischen Urheberrechten sowie den Urheberrechten anderer Länder möglicherweise zivilrechtlich und/oder strafrechtlich haftbar.
- **Für BD-HDD Combo Wiedergabe mit progressiver Abtastung** : DER BENUTZER WIRD DARAUFGINGEWIESEN, DASS NICHT ALLE HOCHAUFLÖSENDEN FERNSEHGERÄTE VOLLSTÄNDIG MIT DIESEM PRODUKT KOMPATIBEL SIND UND DASS ES DAHER BEI DER WIEDERGABE ZUM AUFTRETEN VON ARTEFAKTEN KOMMEN KANN. FALLS PROBLEME BEI DER WIEDERGABE MIT PROGRESSIVER ABTASTUNG AUFTRETEN, WIRD EMPFOHLEN, DIE AUSGABE AUF STANDARDDEFINITION UMZUSCHALTEN. WENN SIE FRAGEN ZUR KOMPATIBILITÄT DIESES PRODUKTS MIT UNSEREN FERNSEHGERÄTEN HABEN, KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSER KUNDENSERVICECENTER

Netzwerkdienst Haftungsausschluss

Alle Inhalte und Dienste auf die mit Hilfe dieses Geräts zugegriffen werden kann gehören Drittpersonen und sind durch Urheberrechte, Patente, Warenzeichen und/oder andere Leistungsschutzrechte geschützt. Diese Inhalte und Dienste werden ausschließlich für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Es ist verboten Inhalte oder Dienste auf eine Art und Weise zu nutzen, die nicht vom Eigentümer der Inhalte oder dem Dienstanbieter genehmigt wurden. Ohne Einschränkung des vorstehenden, dürfen Sie ohne die ausdrückliche Genehmigung des Eigentümers der Inhalte oder des Dienstanbieters die durch dieses Gerät wiedergegebenen Inhalte oder Dienste auf keine Art und Weise verändern, kopieren, neu veröffentlichen, hochladen, versenden, übertragen, übersetzen, verkaufen, abgeleitete Arbeiten erstellen, sich zunutze machen oder vertreiben.

DIE INHALTE UND DIENSTE VON DRITTPERSONEN WERDEN "WIE GESEHEN" ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT WEDER DIREKT NOCH INDIREKT UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN KEINE GARANTIE FÜR DIE DERART ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN INHALTE UND DIENSTE. SAMSUNG LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE INDIREKTEN GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN, EINSCHLIESSLICH JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHT FÜR DIE VERKEHRSFÄHIGKEIT ODER EIGUNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, LEGALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT ALLER INHALT ODER DIENSTE, DIE ÜBER DIESES GERÄT ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN; EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, KANN SAMSUNG WEDER VERTRAGLICH NOCH RECHTLICH FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN, INDIREKTEN, ZUFÄLLIGEN, BESONDEREN ODER HERVORGEHENDEN SCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, AUSGABEN, ODER IRGENDWELCHE ANDEREN SCHÄDEN VON IHNEN ODER DRITTEN ZUR VERANTWORTUNG GEZOGEN WERDEN, DIE AUS DER ODER IN FOLGE VON INFORMATIONEN ENTSTANDEN SIND, ODER AUS DER VERWENDUNG VON BELIEBIGEN INHALTEN ODER DIENSTEN RESULTIEREN, AUCH WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT VON SOLCHEN SCHÄDEN UNTERRICHTET WAREN.

Dienste von Drittanbietern können zu jeder Zeit geschlossen oder unterbrochen werden und Samsung erklärt und garantiert nicht, dass irgendwelche beliebigen Inhalte oder Dienste zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Inhalte und Dienste werden von Drittpersonen mit Hilfe von Netzwerk- und Übertragungsvorrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieses Haftungsausschlusses einzuschränken, lehnt Samsung die Verantwortung oder Haftung für beliebige Unterbrechungen oder die Unterbrechung von beliebigen Inhalten oder Diensten, die über dieses Gerät zur Verfügung gestellt werden, ausdrücklich ab.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für die mit den Inhalten oder Diensten in Verbindung stehenden Kundenservice. Alle Fragen oder Serviceanfragen bezüglich der Inhalte oder Dienste müssen direkt an den entsprechenden Anbieter des Inhalts oder Dienstes gerichtet werden.

Lizenzen

- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby® sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby® Laboratories.



- Hergestellt unter Lizenz, US-Patentnummer Hergestellt unter Lizenz mit US-Patentnummern 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 und anderen US-amerikanischen und weltweiten Patenten, die bereits zum Patent angemeldet wurden. DTS ist eine eingetragene Handelsmarke und die DTS Logos, Symbole, sowie die Begriffe DTS-HD und DTS-HD Master Audio sind Markennamen der DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



- DivX

- INFOS ZU DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales, von DivX, Inc konzipiertes Videoformat.

Dieses Gerät ist offiziell DivX zertifiziert® und gibt DivX-Videos wieder.

Nähere Informationen und Softwareanwendungen zum Konvertieren Ihrer Videodateien in DivX Videos finden Sie unter www.divx.com.

- INFOS ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified® Gerät muss registriert werden, damit Video-On-Demand-Inhalte (VOD) wiedergegeben werden können. Um den Registrierungscode zu erzeugen, wechseln Sie in den DivX VOD-Bereich im Setup-Menü des Geräts. Besuchen Sie vod.divx.com für weitere Informationen über den Abschluss der Registrierung.
- DivX-Certified® für die Wiedergabe von DivX® -Videos bis hin zu HD 1080p, einschließlich Premium-Inhalt
- DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Warenzeichen von DivX Inc. und werden unter Lizenz verwendet.
- Geschützt durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



- HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



- Oracle und Java sind eingetragene Markenzeichen von Oracle und/oder deren verbundenen Unternehmen. Andere Namen können Marken ihrer entsprechenden Eigentümer sein.



- Diese Lizenz beschränkt sich auf die private, nicht gewerbliche Verwendung durch den Endbenutzer und auf die in dieser Lizenz vorliegenden Inhalte. Eine gewerbliche Verwendung ist nicht gestattet. Die Lizenz gilt ausschließlich für diese Produkteinheit und umfasst keine unlizenzieren oder den Normen ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechenden Produkteinheiten oder Verfahren, die zusammen mit dieser Produkteinheit verwendet oder verkauft werden. Die Lizenz gilt lediglich für die Verwendung dieser Produkteinheit zum Kodieren und/oder Dekodieren von Audiodateien, die den Normen ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen. Unter dieser Lizenz werden keine Rechte an Leistungsmerkmalen und Funktionen von Produkten vergeben, die diesen Normen nicht entsprechen.
- Übernommene Rovi-Lizenzbedingungen (Allgemeine Nutzungsbedingungen)
 - Diese Anwendung beinhaltet Software und Technologie von Rovi Corporation (nachfolgend "Rovi" genannt). Die Rovi-Software und die Rovi-Technologie (gemeinsam nachfolgend "Rovi-Technologie" genannt) ermöglichen dem Verbraucher den Zugriff auf musikrelatierte Daten (nachfolgend "Rovi-Daten" genannt) per Internet bzw. den Zugang zu Rovi-eigenen Datenbanken (nachfolgend "Rovi-Datenbanken" genannt) auf Rovi-Servern (nachfolgend "Rovi-Server" genannt) sowie die Nutzung anderer Funktionen. Sie erhalten ausschließlich über die freigegebenen Endnutzerfunktionen dieser Anwendung Zugriff auf und Nutzungsrechte für die Rovi-Daten.

Anhang

- Sie verpflichten sich dazu, die Rovi-Daten, die Rovi-Technologie und die Rovi-Server ausschließlich zu privaten und nicht-gewerblichen Zwecken nutzen. Sie verpflichten sich dazu, die Rovi-Daten weder Dritten zu überlassen noch zu deren Gunsten zu kopieren, zu transferieren oder zu übermitteln. Sie verpflichten sich dazu, die Rovi-Daten, die Rovi-Technologie, die Rovi-Datenbanken oder die Rovi-Server nicht außerhalb des ausdrücklich erlaubten Rahmens zu nutzen.
- Sie nehmen zur Kenntnis, dass Ihre nicht-exklusive Lizenz für den Zugriff auf die Rovi-Datenbanken und zur Nutzung der Rovi-Daten bzw. der Rovi-Server im Falle einer Verletzung dieser Bestimmungen nichtig wird. Im Falle einer Beendigung Ihrer Lizenz verpflichten Sie sich dazu, auf jegliche Nutzung der Rovi-Daten, der Rovi-Technologie und der Rovi-Server zu verzichten. Rovi behält sich sämtliche Rechte an den Rovi-Daten, der Rovi-Technologie und den Rovi-Servern sowie sämtliche Eigentumsrechte vor. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Rovi seine Rechte im Rahmen dieses Vertrages unter eigenem Namen Ihnen gegenüber geltend machen kann.
- Rovi behält sich das Recht vor, Daten aus den Rovi-Datenbanken zu löschen oder Datenkategorien nach völlig eigenem Ermessen zu ändern. Eine unterbrochene fehlerfreie Funktion der Rovi-Technologie oder der Rovi-Server wird nicht garantiert. Rovi ist nicht verpflichtet, Ihnen neue, verbesserte oder zusätzliche Datentypen oder Kategorien zur Nutzung überlassen, die Rovi möglicherweise in Zukunft vertreiben wird. Ebenso ist es Rovi freigestellt, seine Online-Dienste jederzeit einzustellen.
- Bei den von Ihnen im Zuge der Nutzung übermittelten Daten wird es sich nicht um persönliche oder persönlich identifizierbare Daten handeln, sondern lediglich um Daten, die sich auf Musikalben beziehen, sowie um assoziierte Daten, die nicht in der Rovi-Suchdatenbank erfasst sind. Sie versichern hiermit nach bestem Wissen, dass das Album, zu welchem Sie Daten übermittelt haben, im Handel erhältlich ist, und dass Sie als Endnutzer laut Gesetz berechtigt sind, solche Daten zu übermitteln.
- Insofern Sie als Endnutzer jegliche Informationen oder urheberrechtlich geschützte zur Aufnahme in die Rovi-Datenbanken vorgeschlagen, versichern und gewährleisten Sie, dass Sie der alleinige Urheber solcher Werke sind und dass Sie Rovi sämtliche damit verbundenen Copyright-Rechte überlassen, einschließlich des Rechts auf Registrierung des Copyrights für solche Werke im Rahmen der Funktion der Rovi-Datenbank.
- DIE ROVI-TECHNOLOGIE UND JEDES ELEMENT DER ROVI-DATEIN WERDEN IN IHRER VORLIEGENDEN FORM LIZENZIERT: ROVI ÜBERNIMMT FÜR DIE RICHTIGKEIT JEDLICHER ROVI-DATEN AUF DEN ROVI-SERVERN KEINERLEI HAFTUNG ODER GEWÄHRLEISTUNG. ROVI LEHNT SÄMTLICHE IMPLIZITEN ODER EXPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB, UNTER ANDEREM UNTER EINSCHLUSS DER GEWÄHRLEISTUNG DER VERKEHRSFÄHIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN, DES EIGENTUMSRECHTS UND DER FREIHEIT VON URHEBERRECHTSVERLETZUNGEN. ROVI ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE DURCH DIE NUTZUNG DER ROVI-TECHNOLOGIE BZW. EINES ROVI-SERVERS ERZIELT WURDEN. ROVI ÜBERNIMMT IHNEN ODER DRITTEN GEGENÜBER KEINERLEI HAFTUNG FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN BZW. FÜR VERDIENST- ODER GEWINNAUSFÄLLE AUFGRUND DER NUTZUNG DER ROVI-DATEN, DER ROVI-TECHNOLOGIE SOWIE IN SONSTIGEM SINNE.
- Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen
 - Wenn Sie Open Source Software verwenden, sind Open Source Lizenzen auf dem Produkt verfügbar.
- Das Blu-ray Disc™ und Blu-ray™ Logo sind eingetragene Markenzeichen der Blu-ray Disc Association.
- Bekanntmachung zur DGTvI-Lizenz
 - Dieses Produkt ist mit CD und CI+ CAM ausgestattet, ist jedoch nicht DGTvI-zertifiziert.



DEUTSCHLAND

Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine vierundzwanzigmonatige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

**Samsung Electronics GmbH
Samsung House Am Kronberger Hang
65824 Schwalbach/Ts.
Deutschland**

Samsung-Hotline: 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) Fax: 01805 - 121214

■ **GARANTIEBEDINGUNGEN**

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Fachhändlern oder Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d. h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Disks, Daten, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.

EUROPÄISCHE GARANTIEKARTE

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0,07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., Česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



SAMSUNG



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen *Hg*, *Cd* oder *Pb* gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

BD-D8200

BD-D8500

BD-HDD Combo

gebruiksaanwijzing

ongekende mogelijkheden

Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.

Voor een uitgebreidere service
kunt u uw product registreren op

www.samsung.com/register

The Samsung logo is located in the bottom right corner of the page. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, centered within a black, horizontally-oriented oval shape.

Belangrijke kenmerken

Kenmerken van Blu-ray™-discs

Blu-ray-discs ondersteunen de hoogste kwaliteit HD-video die in de branche verkrijgbaar is. Een grote capaciteit betekent dat de videokwaliteit behouden blijft.

De volgende kenmerken van Blu-ray-discs zijn afhankelijk van de disc en kunnen variëren.

Weergave en navigatie van de functies kunnen ook per disc verschillen.

Niet alle discs beschikken over alle functies die hieronder worden beschreven.

Voor afspelen met High-Definition

Als u de High-Definition-inhoud van een Blu-ray-disc wilt kunnen bekijken, hebt u een HDTV (high-definition televisie) nodig.

Voor sommige Blu-ray-discs hebt u de HDMI-uitgang op de speler nodig om High-Definition-inhoud te kunnen bekijken.

De mogelijkheid om High-Definition-inhoud op Blu-ray-discs te bekijken kan beperkt zijn, afhankelijk van de resolutie van uw tv.

BD-LIVE

U kunt een Blu-ray-disc die BD-LIVE ondersteunt gebruiken om door de fabrikant verstrekte inhoud te downloaden via een netwerkverbinding.

Functies van BD-HDD Combo

3D

Met dit product kan 3D-inhoud worden afgespeeld door middel van een HDMI-kabel.

Als u het 3D-effect wilt toepassen, sluit u een 3D-apparaat (AV-ontvanger met 3D-functionaliteit, tv met 3D-functionaliteit) aan op het product door middel van een HDMI-kabel en bekijkt u de 3D-inhoud met een 3D-bril.

3D-conversie

Als u 2D-inhoud afspeelt, kunt u 2D-inhoud naar 3D converteren door op **2D→3D** op de afstandsbediening te drukken.

Smart Hub

U kunt verschillende gratis of betaalde toepassingen downloaden via een netwerkverbinding. Deze toepassingen bieden toegang tot diverse internetdiensten en inhoud, waaronder nieuws, weerberichten, beurskoersen, spellen, films en muziek.

AllShare

U kunt video's, muziek en foto's die op een apparaat (zoals een pc, mobiele telefoon of NAS) zijn opgeslagen afspelen via een netwerkverbinding.

Multimediabestanden afspelen

U kunt de USB-aansluiting gebruiken voor het afspelen van diverse soorten multimediabestanden (MP3, JPEG, DivX, enz.) vanaf een USB-opslagapparaat.

Digitale tv

- Dit product heeft een dubbele DTV-tuner. De gebruiker kan dus van DTV-programma veranderen tijdens het opnemen van een programma. De dubbele tuner heeft als voordeel dat niet het op te nemen kanaal actief hoeft te zijn tijdens de opname.
- Functionaliteit betreffende digitale televisie (DVB) is alleen beschikbaar in landen/gebieden waar digitale DVB-T-televisiesignalen (MPEG2 en MPEG4 AVC) via de zendmast worden uitgezonden of waar u toegang hebt tot een compatibele DVB-C-service (MPEG2 en MPEG4 AAC) voor kabel-tv. Vraag aan uw plaatselijke aanbieder of u DVB-T- of DVB-C-signalen kunt ontvangen.
- DVB-T is de Europese DVB-consortiumstandaard voor de uitzending van digitale televisie via de zendmast en DVB-C voor de uitzending van digitale televisie via de kabel. Bepaalde speciale functies zoals EPG (Electric Program Guide), VOD (Video On Demand) en dergelijke zijn echter niet bij deze specificatie inbegrepen. Deze werken dus mogelijk niet.
- Bepaalde digitale televisiefuncties zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's en DVB-C werkt mogelijk niet goed bij bepaalde leveranciers van kabelservices.
- Met dit product kunnen tv-kanalen worden opgenomen op HDD's of externe apparaten.

Informatie over veiligheid

Waarschuwing

OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN.

DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE MONTEUR.

	LET OP GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN	
Dit symbool duidt op gevaarlijke spanning binnen het product. Deze spanning brengt het risico van elektrische schokken of persoonlijke verwonding met zich mee.	LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE MONTEUR.	Dit symbool duidt op belangrijke instructies in de documentatie van het product.

Plaats deze apparatuur niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of een vergelijkbare plaats.

WAARSCHUWING

om schade te voorkomen die tot brand of elektrische schokken kan leiden, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

LET OP

VOOR DE BD-HDD Combo WORDT EEN ONZICHTBARE LASERBUNDEL GEBRUIKT DIE TOT EEN GEVAARLIJKE BLOOTSTELLING AAN STRALING KAN LEIDEN WANNEER DEZE OP IETS OF IEMAND WORDT GERICHT. ZORG ERVOOR DAT DE BD-HDD Combo OP DE JUISTE MANIER EN IN OVEREENSTEMMING MET DEZE AANWIJZINGEN WORDT GEBRUIKT.

LET OP

IN DIT PRODUCT WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN EEN LASERSTRAAL.

GEBRUIK VAN MECHANISMEN, AANPASSINGEN OF UITVOEREN VAN PROCEDURES ANDERS DAN ZOALS IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VERMELD, KAN TOT BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING LEIDEN. MAAK HET APPARAAT NOOIT OPEN EN VOER ZELF GEEN REPARATIES UIT. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE MONTEUR.

Als afgeschermd kabels en stekkers worden gebruikt om het apparaat op andere apparaten aan te sluiten, voldoet dit product aan de CE-voorschriften. Gebruik afgeschermd kabels en stekkers voor aansluiting op andere elektrische apparaten, zoals radio's en televisies, om elektromagnetische storingen te voorkomen.

BELANGRIJKE OPMERKING

De voedingskabel van deze apparatuur wordt geleverd met een gegoten stekker die een zekering bevat. De waarde van de zekering vindt u aan de kant van de polen van de stekker. Als u de

zekering van de stekker moet vervangen, gebruik dan een zekering met dezelfde waarde die voldoet aan de vereisten van BS1362.

Gebruik de stekker nooit zonder het klepje van de zekering als dit klepje afneembaar is. Als het klepje van de zekering moet worden vervangen, moet dit klepje dezelfde kleur als de kant van de polen van de stekker hebben. Vervangingsklepjes zijn beschikbaar bij de leverancier.

Als de standaardstekker niet geschikt is voor de stopcontacten in uw woning of de kabel niet lang genoeg is om een stopcontact te bereiken, moet u een geschikt goedgekeurd verlengsnoer gebruiken of contact opnemen met de leverancier voor hulp.

Als er echter geen andere mogelijkheid is dan het afsnijden van de stekker, verwijdert u de zekering en gooit u de stekker op de juiste wijze weg. Sluit de stekker niet aan op de contrastekker van een stroomsnoer omdat de blanke flexibele draad tot elektrische schokken kan leiden.

Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat van het stroomnet te halen. Zorg er dus voor dat de stekker gemakkelijk bereikbaar is. Het apparaat dat bij deze gebruiksaanwijzing hoort, valt onder licentie van bepaalde intellectuele eigendomsrechten van bepaalde derde partijen. Deze licentie is beperkt tot niet-commercieel gebruik in de privé-sfeer door eindconsumenten voor de inhoud van de licentie.

Er worden geen rechten verleend voor commerciële doeleinden.

De licentie dekt geen andere producteenheden dan deze producteenheden. De licentie geldt niet voor andere producteenheden of -processen zonder licentie conform ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3, die gebruikt of verkocht worden in combinatie met deze producteenheden. De licentie dekt alleen het gebruik van deze producteenheden voor het coderen en/of decoderen van geluidsbestanden conform ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3. Er worden onder deze licentie geen rechten verleend voor productkenmerken of -functies die niet conform ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3 zijn.

Informatie over veiligheid

Voorzorgsmaatregelen

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze bedieningsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Volg elk van onderstaande veiligheidsinstructies. Houd deze instructies bij de hand voor toekomstig gebruik.

1. Lees de volgende instructies door.
2. Bewaar deze instructies goed.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
7. Houd de ventilatie-openingen vrij. Volg bij de installatie de instructies van de fabrikant op.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten die warmte afgeven (met inbegrip van AV-ontvangers).
9. Doe het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker of geaarde stekker niet teniet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pootjes, een dunne en een dikkere. Een geaarde stekker heeft behalve twee pootjes nog een aardingspin. De brede pen van de gepolariseerde stekker en de aardklem van de geaarde stekker zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als een stekker niet in het stopcontact past, kunt u het beste een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Zorg ervoor dat de kabel niet wordt beschadigd; let vooral op stekkers, stopcontacten en de plek waar de kabel aan het apparaat vastzit.
11. Maak uitsluitend gebruik van aansluitingen/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
12. Gebruik het apparaat alleen op een karretje, standaard, driepoot, steun of tafel die door de fabrikant is opgegeven of die bij het apparaat wordt verkocht. Wees voorzichtig om het apparaat te verplaatsen wanneer u een karretje gebruikt, om te voorkomen dat het toestel of het karretje kantelt en eventueel tot verwondingen leidt.





13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer met bliksem of wanneer het apparaat langere tijd niet worden gebruikt.
14. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde monteur. Reparaties zijn nodig als het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld als het stroomsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof op het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet normaal werkt of het apparaat is gevallen.

Kijken met de 3D-functie

BELANGRIJKE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSGEGEVENS VOOR 3D-BEELDEN. Lees de volgende veiligheidsgegevens zorgvuldig door voordat u de 3D-functie gebruikt.

- Sommige kijkers kunnen tijdens het bekijken van 3D-beelden onbehagen ervaren, zoals duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Mocht u dergelijke symptomen ervaren, stop dan met het kijken naar de 3D-beelden, zet de actieve 3D-bril af en rust enige tijd.
- Langdurig kijken naar 3D-beelden kan vermoeide ogen veroorzaken. Mocht u last krijgen van vermoeide ogen, stop dan met het kijken naar de 3D-beelden, zet de actieve 3D-bril af en rust enige tijd.
- Wanneer de 3D-functie door kinderen wordt gebruikt, moet een verantwoordelijke volwassene regelmatig controleren of alles goed is. Mocht er sprake zijn van vermoeide ogen, hoofdpijn, duizeligheid of misselijkheid, dan moet u het kind laten stoppen met het kijken naar 3D-beelden en laten rusten.
- Gebruik de actieve 3D-bril niet voor andere doeleinden (als gewone bril, zonnebril, veiligheidsbril, enzovoort).
- Gebruik de 3D-functie of de actieve 3D-bril niet terwijl u rondloopt of u voortbeweegt. Als u de 3D-functie of de actieve 3D-bril gebruikt terwijl u rondloopt, kunt u tegen voorwerpen aanlopen, struikelen en/of vallen met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

- Bij het weergeven van 3D-programma's met dit model, ziet het werkelijke scherm er mogelijk uit zoals hieronder weergegeven.

Schermweergave	Omschrijving
	Naast elkaar Hetzelfde scherm horizontaal gedupliceerd.
	Boven en onder Hetzelfde scherm verticaal gedupliceerd.


- Bij het ontvangen, opnemen en afspelen van 3D-programma's in dit model wordt mogelijk geen volledige ondersteuning voor 3D geboden omdat de indeling voor uitzendingen in 3D nog niet wereldwijd is gestandaardiseerd. Dit duidt niet op een onjuiste werking storing van het product.

Opslag en beheer van discs

Gebruik van discs

Vorm van disc

- Gebruik alleen discs met een normale vorm. Als u een afwijkende disc gebruikt (een disc met een bijzondere vorm) kunt u het product beschadigen.



Discs vasthouden

- Raak het oppervlak van de disc niet aan op de plaats waar de gegevens zijn opgenomen.



Blu-ray Discs

- Laat een Blu-ray-disc niet langdurig in het product zitten. Haal de Blu-ray-disc uit het product en bewaar deze in het bijbehorende doosje.
- Zorg ervoor dat u geen krassen veroorzaakt of vingerafdrukken achterlaat op het oppervlak van de Blu-ray-disc.

DVD-VIDEO, audio-cd (CD-DA)

- Gebruik een zachte doek om vuil van de disc te vegen.

Discs bewaren

Zorg ervoor dat u de discs niet beschadigt. De gegevens op deze discs zijn zeer kwetsbaar.

- Bewaar de disc niet in direct zonlicht.
- Bewaar de disc in een koele, geventileerde omgeving.
- Zet de disc rechtop.
- Bewaar de disc in een schone beschermhoes.
- Als u het product plotseling van een koude naar een warme plek verplaatst, kan condensatie op de werkende onderdelen en lens ontstaan en kan de disc op een abnormale manier worden afgespeeld. Als dit gebeurt, haalt u de stekker uit het stopcontact en wacht u twee uur voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt. Plaats vervolgens een disc en probeer deze opnieuw af te spelen.

HDD (Vaste schijf)

De vaste schijf beschikt over een hoge opslagdichtheid, waardoor er langdurige opnamen kunnen worden gemaakt en er snelle toegang is tot opgenomen gegevens. De vaste schijf kan echter gemakkelijk worden beschadigd door schokken, trillingen of stof en moet uit de buurt van magneten worden gehouden.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om verlies van gegevens te vermijden.

- Gebruik de BD-HDD Combo niet in een ruimte die blootstaat aan extreme temperatuurschommelingen.
- Stel de BD-HDD Combo niet bloot aan krachtige schokken.
- Zet de BD-HDD Combo niet op een plek die blootgesteld is aan mechanische trillingen of die onstabiel is.
- Plaats de BD-HDD Combo niet boven op een warmtebron.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl het apparaat staat ingeschakeld.
- Probeer niet de vaste schijf op enigerlei wijze zelf te veranderen. Hierdoor kan het product defect raken.

Als de vaste schijf wordt beschadigd, kunnen de verloren gegane gegevens niet worden hersteld. De vaste schijf dient slechts voor tijdelijke opslag.

Informatie over veiligheid

Waarschuwingen voor gebruik

- Gebruik geen ballpoint of potlood om op de bedrukte zijde te schrijven.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen voor grammofonplaten of antistatische middelen voor het reinigen van de discs. Gebruik ook geen vluchtige chemische middelen zoals benzine of thinner.
- Plak geen etiketten of stickers op discs. (Gebruik geen discs met een blootliggende kleefstof van plakband of verwijderde stickers.)
- Gebruik geen krasbestendige beschermhoezen of doosjes.
- Gebruik geen discs die met algemeen verkrijgbare etiketprinters zijn bedrukt.
- Gebruik geen kromgetrokken of gebarsten discs.
- Schakel andere installatiecomponenten eerst uit voordat u deze op het product aansluit.
- Verplaats het product niet tijdens het afspelen van een disc. Dit zou krassen op de disc of beschadiging van de interne onderdelen van het product kunnen veroorzaken.
- Plaats geen bloemenvaas gevuld met water, of kleine metalen voorwerpen op het product.
- Steek uw hand niet in de discsleuf.
- Plaats geen andere voorwerpen dan de disc in de discsleuf.
- Externe invloeden, zoals bliksem en statische elektriciteit, kunnen een uitwerking hebben op de normale werking van het product. Als dit gebeurt, schakelt u het product uit en opnieuw in met de **POWER**-toets of koppelt u het netsnoer los en sluit u het weer aan op het stopcontact. Het product werkt daarna weer normaal.
- Verwijder de disc en schakel het product uit na gebruik.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het product langere tijd niet zult gebruiken.
- Reinig de disc door recht vanaf het midden naar de buitenzijde van de disc te vegen.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen bloot.
- Als de stekker is aangesloten op een stopcontact, gebruikt het product stroom zelfs wanneer het is uitgeschakeld (standby-modus).



- Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er moeten geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- De stekker wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat en dient op ieder moment in gebruik te kunnen worden genomen.
- Raak de stekker niet aan met natte handen. Anders kan dit elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik niet één stopcontact voor meerdere elektrische apparaten. Anders kan het stopcontact oververhit raken, waardoor er brand ontstaat.
- Als u een vreemd geluid, een brandlucht of rook waarneemt, schakelt u het apparaat meteen uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum voor technische assistentie. Als u het apparaat blijft gebruiken in de huidige staat, bestaat het gevaar voor elektrische schokken of brand.

Onderhoud van behuizing

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de buitenkant van de Blu-ray-disc-speler schoonmaakt.

- Gebruik geen benzine, thinner of andere oplosmiddelen.
- Veeg de behuizing met een zachte doek schoon.

Beperkingen bij het afspelen

- Het is mogelijk dat het product niet op alle bedieningshandelingen reageert, omdat sommige Blu-ray-discs, DVD's en CD's beperkingen kennen voor het afspelen of slechts bepaalde functies bieden. Dit duidt echter niet op een defect in het product.
- Samsung kan niet garanderen dat dit product elke disc met het logo voor Blu-ray-disc, DVD of CD erop kan afspelen, omdat discindelingen kunnen evolueren en omdat er zich problemen en fouten kunnen voordoen tijdens het maken van Blu-ray-disc-, DVD- en CD-software en/of de productie van de discs. Neem contact op met de klantenservice van Samsung als u vragen hebt of als u problemen ondervindt bij het afspelen van Blu-ray-discs, DVD's of CD's in dit product. Raadpleeg ook de rest van deze gebruiksaanwijzing voor aanvullende informatie over afspelbeperkingen.

Inhoud

BELANGRIJKE KENMERKEN

- 2 Kenmerken van Blu-ray™-discs
- 2 Functies van BD-HDD Combo

INFORMATIE OVER VEILIGHEID

- 3 Waarschuwing
- 4 Voorzorgsmaatregelen
- 4 Belangrijke veiligheidsinstructies
- 4 Kijken met de 3D-functie
- 5 Opslag en beheer van discs
- 5 Gebruik van discs

AAN DE SLAG

- 11 **Voordat u de gebruiksaanwijzing gebruikt**
- 11 Disctypen en inhoud die door uw product kunnen worden afgespeeld
- 11 Disctypen die uw product niet kan afspelen
- 12 Opnemen op vaste schijf (HDD)
- 12 Typen discs
- 13 Regiocode
- 14 Ondersteunde bestandsindelingen
- 17 Sluit een USB-apparaat aan voordat u de functies Timeshift en Opgenomen tv-prog. gebruikt
- 17 Compatibiliteit van Blu-ray Disc
- 17 Copyright
- 18 Logo's van discs die door het product kunnen worden afgespeeld
- 18 **Accessoires**
- 19 **Voorpaneel**
- 20 **Achterpaneel**
- 21 **Afstandsbediening**
- 21 Overzicht van de afstandsbediening
- 22 De afstandsbediening instellen voor het bedienen van uw TV
- 23 TV-besturingscodes

AANSLUITINGEN

- 24 **Verbinding maken met een tv via Audio/Video-kabels en een RF-kabel**
- 25 **Aansluiten op een tv**
- 25 Situatie 1: aansluiting op een TV met een HDMI-kabel - Beste kwaliteit (Aanbevolen)
- 26 Situatie 2: aansluiten op een tv met een Component-kabel - Betere kwaliteit
- 27 Situatie 3: aansluiten op een TV met een AV-kabel - Goede kwaliteit

Inhoud

AANSLUITINGEN

- 28 **Aansluiten op een audiosysteem**
- 28 Situatie 1: Aansluiten op een audiosysteem (AV-ontvanger met HDMI-ondersteuning) - Beste kwaliteit (Aanbevolen)
- 29 Situatie 2: aansluiting op een audiosysteem (Stereoversterker) - Goede kwaliteit
- 29 Situatie 3: aansluiting op een audiosysteem (AV-ontvanger met Dolby Digital- of DTS-decoder) - Betere kwaliteit
- 30 **Een verbinding maken met het netwerk**
- 30 Kabelnetwerk
- 31 Draadloos netwerk

INSTELLINGEN

- 32 **Vóór de start (Plug & Play)**
- 32 **Het instellingenmenu openen**
- 33 **Tv kijken**
- 33 Kanalenlijst
- 34 Kanaalbeheer
- 35 **Instellingen**
- 35 Weergave
- 39 Geluid
- 42 Kanalen
- 44 Netwerk
- 48 Systeem
- 50 Taalkeuze
- 50 Beveiliging
- 51 Algemeen
- 51 Ondersteuning
- 53 Contact opnemen met Samsung

BASISFUNCTIES

- 53 **Een video afspelen**
- 53 Weergave
- 53 3D-converter
- 54 Discstructuur
- 55 **Het Discmenu, Titelmenu, Pop-upmenu gebruiken**
- 55 Het Discmenu gebruiken
- 55 Het menu Titel gebruiken
- 55 De titellijst afspelen
- 55 Het Pop-upmenu gebruiken

BASISFUNCTIES

- 55 **De functies Zoeken en Overslaan gebruiken**
- 55 Een bepaalde scène opzoeken
- 56 Hoofdstukken overslaan
- 56 **Vertraagd afspelen en stap voor stap afspelen**
- 56 Vertraagd afspelen
- 56 Stap voor stap afspelen
- 56 **De toets TOOLS gebruiken**
- 56 Direct naar een gewenste scène gaan
- 57 De titel of het hoofdstuk herhalen
- 57 De titel of het hoofdstuk herhalen
- 57 Een fragment herhaaldelijk afspelen
- 57 De beeldinstellingen selecteren
- 58 De geluidstaal selecteren
- 58 De ondertitelingstaal selecteren
- 59 De camerabeeldhoek wijzigen
- 59 Informatie selecteren
- 59 BONUSVIEW instellen
- 59 **Muziek beluisteren**
- 59 Een audio-CD (CD-DA)/MP3 afspelen
- 60 AMG-functie
- 60 Een audio-CD (CD-DA)/MP3 herhalen
- 60 Afspeellijst
- 61 **Een afbeelding weergeven**
- 61 JPEG-bestanden afspelen
- 61 De toets TOOLS gebruiken
- 62 **Media Play**

DTV-FUNCTIES

- 63 **Weergavescherm**
- 63 **De toets TOOLS gebruiken**
- 63 Afbeeldingsinstellingen
- 63 De geluidstaal selecteren
- 64 Dual I II selecteren
- 64 Dit kanaal vergrendelen
- 64 Omschakelen naar kabel
- 64 Toevoegen aan favorieten
- 64 Signaalinformatie

Inhoud

DTV-FUNCTIES

- 64 **Taal van geluidsspoor en ondertiteling instellen**
- 64 De geluidsbeschrijving instellen
- 64 De ondertitelingstaal instellen
- 65 **Het gidsvenster bekijken**
- 65 **Schemamanager**
- 66 Schema annuleren of bewerken
- 66 **DTV bekijken met het 3D-effect**
- 67 **De teletekstdienst gebruiken**

GEAVANCEERDE FUNCTIES

- 68 **Opname**
- 68 Het huidige tv-kanaal opnemen waarnaar u kijkt
- 69 Andere kanalen bekijken tijdens het opnemen van een tv-kanaal
- 69 Een disc afspelen tijdens het opnemen van een tv-kanaal
- 69 Functie Timeshift
- 70 **De opgenomen titel afspelen**
- 71 **De opgenomen titel bewerken**
- 71 De naam van een opgenomen titel wijzigen
- 71 Een deel van een titel afsplitsen (in tweeën splitsen)
- 71 Een deel van een titel verwijderen (gedeeltelijk verwijderen)
- 72 **Kopiëren**
- 72 Video's, muziek of foto's kopiëren
- 72 Rippen van een audio-CD (CD-DA)

NETWERKSERVICES



















- 73 **Werken met Smart Hub**
- 73 Smart Hub voor het eerst starten
- 76 Het menu Instellingen - BLAUW (D)
- 78 Het menu Bewerkingsmodus - GELE (C)
- 80 Het menu Sorteren - GROENE (B)
- 80 **Samsung Apps**
- 80 Betaalde toepassingen
- 82 **BD-LIVE™**
- 82 **De functie AllShare gebruiken**

BIJLAGE

- 83 **Problemen oplossen**
- 85 Reparatie
- 86 **Specificaties**

Voordat u de gebruiksaanwijzing gebruikt

Disctypen en inhoud die door uw product kunnen worden afgespeeld

Term	Logo	Pictogram	Definitie
VIDEO	 	 	Dit betreft een functie die beschikbaar is op een BD-ROM of BD-RE/R disc die is opgenomen in de BD-RE-indeling.
	     	 	Dit betreft een functie die beschikbaar is op DVD-VIDEO of DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-discs die zijn opgenomen en voltooid.
	-		Dit betreft een functie die beschikbaar is op een CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disc of een USB-opslagmedium met DivX-, MKV- en MP4-inhoud.
MUZIEK			Dit betreft een functie die beschikbaar is op een audio-CD-RW/-R (CD-DA-indeling).
	-		Dit betreft een functie die beschikbaar is op een CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disc of een USB-opslagmedium met MP3- of WMA-inhoud.
FOTO	-		Dit betreft een functie die beschikbaar is op een CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disc of een USB-opslagmedium met JPEG-inhoud.
VIDEO MUZIEK FOTO	-		Dit betreft een functie die beschikbaar is op de HDD.

OPMERKING

- Het product kan bepaalde CD-RW/-R- en DVD-R-discs mogelijk niet afspelen vanwege het disctype of de opnamecondities.
- Als een DVD-RW/-R-disc niet naar behoren is opgenomen in DVD-videoformaat, kan deze niet worden afgespeeld.
- Uw product speelt geen inhoud af die op een DVD-R is opgenomen met een bitsnelheid van meer dan 10 mbps.
- Uw product speelt geen inhoud af die op een BD-R of USB-medium is opgenomen met een bitsnelheid van meer dan 30 mbps.

Disctypen die uw product niet kan afspelen

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-Disc, enz.
- DVD-RAM
- Super Audio-CD (behalve de CD-laag)
- DVD-RW (VR-modus)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (bij CD-G alleen geluid, geen afbeeldingen)
- 3,9 GB DVD-R voor authoring.

Aan de slag

OPMERKING

- Sommige commerciële discs en DVD's die u buiten uw regio hebt aangeschaft, kunt u mogelijk niet afspelen op dit product.
- Mogelijk werkt het afspelen niet bij bepaalde typen discs of het uitvoeren van bepaalde bewerkingen, zoals het wijzigen van het camerastandpunt en de beeldverhoudingen. Op de verpakking van de disc vindt u uitgebreide informatie over de disc. Raadpleeg indien nodig deze informatie.
- Zorg ervoor dat de disc niet vuil wordt en dat er geen krassen op komen. Door vingerafdrukken, vuil, stof, krassen of neerslag van sigarettenrook op het opnameoppervlak is het mogelijk dat de disc niet meer kan worden afgespeeld.
- Wanneer u een BD-J-titel afspeelt, kan het laden mogelijk langer duren dan bij een normale disc of kunnen sommige functies traag reageren.
- Het is mogelijk dat het product niet op alle bedieningshandelingen reageert, omdat sommige Blu-ray-discs, DVD's en CD's beperkingen kennen voor het afspelen of slechts bepaalde functies bieden. Dit duidt echter niet op een defect in het product.
- Samsung kan niet garanderen dat deze speler elke disc met het logo Blu-ray-disc, DVD of CD erop kan afspelen, omdat discindelingen kunnen evolueren en omdat er zich problemen en fouten kunnen voordoen tijdens het maken van Blu-ray-disc-, DVD- en CD-software en/of de productie van de discs. Neem contact op met de klantenservice van Samsung als u vragen hebt of als u problemen ondervindt bij het afspelen van Blu-ray-discs, DVD's of CD's in dit product. Raadpleeg ook de rest van deze gebruiksaanwijzing voor aanvullende informatie over afspelerbeperkingen.

Opnemen op vaste schijf (HDD)

U kunt digitale uitzendingen op de onderstaande wijze opnemen op de interne HDD.

Type uitzending	BD-D8200 (250GB)		BD-D8500 (500GB)	
	Beschikbare opnametijd	Geschatte bitrate	Beschikbare opnametijd	Geschatte bitrate
HD	64 Hrs	8 Mbps	130 Hrs	8 Mbps
SD	102 Hrs	5 Mbps	208 Hrs	5 Mbps

Afhankelijk van de bitrate van het uitgezonden programma, kan de beschikbare opnametijd worden verlaagd of verhoogd.

Typen discs

BD-ROM

Blu-ray ROM-discs kunnen alleen worden afgespeeld.

Dit product kan vooraf opgenomen, commerciële BD-ROM's afspelen.

BD-RE/-R

Blu-ray RE/-R-discs zijn geschikt voor opnemen en afspelen.

Dit product kan BD-RE/-R-discs afspelen die zijn opgenomen op andere compatibele Blu-ray-disc-recorders.

DVD-VIDEO

- Dit product kan vooraf opgenomen commerciële DVD's (DVD-VIDEO's) met films afspelen.
- Wanneer van de eerste laag wordt overgeschakeld naar de tweede laag van een DVD-VIDEO met twee lagen, kan een korte storing van het beeld en geluid optreden. Dit is geen storing in het product.

DVD-RW/-R/+R

Met dit product kunt u DVD-RW-/DVD-R-/DVD+R-schijven afspelen die zijn opgenomen en voltooid met een DVD-videorecorder. De mogelijkheid tot het afspelen van deze discs kan afhankelijk zijn van de opnamecondities.

DVD+RW

- Met dit product kunt u DVD+RW's afspelen die zijn opgenomen en voltooid met een DVD-videorecorder. De mogelijkheid tot het afspelen van deze discs kan afhankelijk zijn van de opnamecondities.

Audio-cd (CD-DA)

- Met dit product kunt u audio-CD-RW's en audio-CD-R's van CD-DA-formaat afspelen.
- Mogelijk kunnen bepaalde CD-RW's en CD-R's niet worden afgespeeld op het product vanwege de opnamecondities.

CD-RW/-R

- Gebruik een CD-RW of CD-R van 700 MB (80 minuten). Gebruik indien mogelijk geen disc van 800 MB (90 minuten) of meer, omdat die mogelijk niet wordt afgespeeld.
- Als de CD-RW/-R niet in een afgesloten sessie is opgenomen, kunnen vertragingen optreden tijdens het afspelen van het begin van de disc en worden mogelijk niet alle opgenomen bestanden afgespeeld.
- Sommige CD-RW/-R-discs kunnen mogelijk niet met dit product worden afgespeeld, afhankelijk van het apparaat dat is gebruikt om de discs te branden. Voor CD-inhoud die voor persoonlijk gebruik op een CD-RW/-R is opgenomen, is de afspeelbaarheid afhankelijk van de inhoud en de discs.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Dit product kan schijven met een AVCHD-indeling afspelen. Deze discs worden normaal gesproken in camcorders gebruikt voor het maken van opnamen.
- De indeling AVCHD is een indeling voor videogegevens met een hoge definitie.
- In de indeling MPEG-4 AVC/H.264 worden beelden gecomprimeerd met hogere efficiëntie dan conventionele indelingen voor beeldcompressie.
- Sommige AVCHD-discs gebruiken de indeling "x.v.Colour". Dit product kan AVCHD-discs met de indeling "x.v.Colour" afspelen.
- "x.v.Colour" is een handelsmerk van Sony Corporation.
- "AVCHD" en het AVCHD-logo zijn handelsmerken van Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. en Sony Corporation.

OPMERKING

- Bepaalde AVCHD-discs worden mogelijk niet afgespeeld. Dit is afhankelijk van de opnamecondities. AVCHD-discs moeten worden afgesloten.
- "x.v.Colour" biedt een breder kleurenspectrum dan een normale camcorder-DVD.
- Bepaalde DivX-, MKV- en MP4-discs worden mogelijk niet afgespeeld. Dit is afhankelijk van de videoresolutie en de beeldsnelheid.

Regiocode

Zowel de producten als de discs zijn voorzien van een regiocode. De regiocodes moeten overeenkomen om een disc te kunnen afspelen. Als de codes niet overeenkomen, kunt u de disc niet afspelen.

De regiocode voor dit product staat op de achterzijde van het product.

Disctype	Regiocode	Gebied
Blu-ray		Noord-Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong en Zuidoost-Azië
		Europa, Groenland, Franse gebiedsdelen, Midden-Oosten, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland.
		India, China, Rusland, Centraal-Azië en Zuid-Azië
DVD-VIDEO		De V.S., Amerikaanse territoria en Canada
		Europa, Japan, het Midden-Oosten, Egypte, Zuid-Afrika, Groenland
		Taiwan, Korea, de Filipijnen, Indonesië, Hongkong
		Mexico, Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Eilanden in de Stille Zuidzee, Caraïbisch gebied
		Rusland, Oost-Europa, India, grootste gedeelte van Afrika, Noord-Korea, Mongolië
		China

Aan de slag

Ondersteunde bestandsindelingen

Opmerkingen over aansluiting via USB

- Ondersteunde apparaten: USB-opslagmedium, MP3-product, digitale camera, USB-kaartlezer
- Wordt niet ondersteund als een map- of bestandsnaam langer is dan 128 tekens.
- Sommige USB-apparaten/digitale camera's zijn mogelijk niet compatibel met het product.
- FAT16-, FAT32- en NTFS-bestandssystemen worden ondersteund.
- Apparaten moeten rechtstreeks op de USB-poort van het product worden aangesloten. Als een andere kabel wordt gebruikt voor de aansluiting kunnen er problemen met de USB-compatibiliteit ontstaan.
- Als er meer dan één geheugenapparaat wordt aangesloten op een multi-kaartlezer, werkt de kaartlezer mogelijk niet naar behoren.
- Ondersteunt het PTP-protocol.
- Koppel het USB-apparaat niet los tijdens het "laden" van gegevens.
- Hoe hoger de afbeeldingsresolutie, des te langer het duurt voordat het afspelen begint.
- MP3-bestanden met DRM die van een commerciële site zijn gedownload worden niet afgespeeld.
- Als het probleem van het niet-herkende USB-station zich blijft voordoen, als de interne bestandenlijst beschadigd is of als een bepaald bestand niet kan worden afgespeeld, sluit u het USB-apparaat aan op de pc en formatteert u dit in een correct bestandssysteem. Vervolgens controleert u dan opnieuw.
- Als het bestand dat u van de pc hebt verwijderd nog steeds wordt weergegeven in Media Play, gebruikt u "Prullenbak leegmaken" op uw bureaublad om het volledig te verwijderen.
- Sommige USB-apparaten die de stroombesparende modus ondersteunen kunnen de spaarstand van het BD-product automatisch uitschakelen als zij met elkaar worden verbonden.
- Relevante informatie bij het gebruik van Media Play
 - Media Play ondersteunt alleen USB-massaopslagapparatuur (MSC). MSC staat voor Mass Storage Class, een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd. Voorbeelden van MSC-apparaten zijn Thumbdrives, Flash-kaartlezers en USB HDD's. (HUB wordt niet ondersteund.)
 - MSC ondersteunt muziek-, foto- en videobestanden, terwijl een PTP-apparaat alleen fotobestanden ondersteunt.
- MTP (Media Transfer Protocol) wordt niet ondersteund.
- Het bestandssysteem ondersteunt FAT16, FAT32 en NTFS (alleen-lezen).
- Maak een back-up van uw bestanden voordat u het apparaat aansluit op het product om beschadiging of verlies van uw gegevens te voorkomen. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
- Verwijder het USB-apparaat niet terwijl gegevens worden geladen.
- Als bepaalde apparaten buitensporig veel stroom verbruiken, worden de mogelijkheden van het USB-apparaat wellicht beperkt door de circuitbeveiliging.
- U moet het USB-opslagapparaat op veilige wijze verwijderen (door de functie "USB veilig verw." uit te voeren) om mogelijke schade aan het USB-geheugen te voorkomen. Druk op **MENU** om naar het menu Start te gaan en druk daarna achtereenvolgens op de **GELE** toets (**C**) en op **INVOEREN**.
- Als u de disc plaatst tijdens het afspelen van een USB-opslagapparaat, wordt de apparaatmodus automatisch gewijzigd in "DVD of CD".
- Als de audio-CD (CD-DA), MP3 en JPEG-bestanden zich in de stopmodus bevinden, kunt u het volledige scherm niet bekijken door op **FULL SCREEN** op de afstandsbediening te drukken.
- Sommige USB HDD-apparaten zijn mogelijk niet compatibel met dit product.

Ondersteunde videobestanden

Bestandsextensie	Houder	Videocodec	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitsnelheid (Mbps)	Audiocodec
*.avi	AVI	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.mkv	MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 ADPCM AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM AAC HE-AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro *.vob	VRO VOB	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	AC3 MPEG LPCM
		MPEG1	352x288	24/25/30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	24/25/30	30	AC3 MPEG LPCM AAC
		MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	AC3 AAC MP3 DD+ HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Aan de slag

▪ Beperkingen

- Zelfs als het bestand is gecodeerd via een hierboven genoemde ondersteunde codec, bestaat de kans dat een bestand niet kan worden afgespeeld al de inhoud een probleem bevat.
- Normale weergave is niet gegarandeerd als de containerinformatie voor het bestand onjuist is of het bestand zelf beschadigd is.
- Bestanden met een hogere bitsnelheid/beeldsnelheid dan standaard worden mogelijk schokkerig weergegeven bij het afspelen van geluid/video.
- De functie Seek (Zoeken) is niet beschikbaar als de indextabel van het bestand beschadigd is.
- Als u een bestand op afstand afspeelt via een netwerkverbinding, wordt de video mogelijk schokkerig weergegeven, afhankelijk van de netwerksnelheid.

▪ Videodecoder

- Ondersteunt tot H.264 niveau 4.1
- Biedt geen ondersteuning voor H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 en AVCHD
- XVID, MPEG4 SP, ASP :
Bij minder dan 1280x720 : max. 60 frames
Bij meer dan 1280x720 : max. 30 frames
- Biedt geen ondersteuning voor GMC 2 of hoger

▪ Audiodecoder

- Ondersteunt WMA 7, 8, 9 en STD
- Biedt geen ondersteuning voor WMA 9 PRO multikanaal audiodecodering zonder kwaliteitsverlies als het aantal kanalen groter is dan 2
- Biedt geen ondersteuning voor WMA-samplingfrequentie van 220/50Hz mono
- Ondersteunt uitsluitend DTS Core (5.1 kanalen, 16 bits, 48kHz)
- Biedt geen ondersteuning voor APDCM MULAW, ALAW

▪ Optische media

- CD-media
Bitsnelheid: max. 9,6 mbps
- DVD-media
Bitsnelheid: max. 22,16 mbps

Ondersteunde muziekbestanden

Bestandsextensie	Houder	Audiocodec	Ondersteuningsbereik
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Compatibel met WMA versie 10 * Samplingfrequenties (in kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48 * Bitsnelheden - Alle bitsnelheden in het bereik van 5 kbps tot 384 kbps

Sluit een USB-apparaat aan voordat u de functies Timeshift en Opgenomen tv-prog. gebruikt

- Gebruik geen USB-geheugenstick. Wij bieden geen ondersteuning voor USB-geheugensticks.
 - Wij raden u aan een USB HDD met ten minste 5400 rpm te gebruiken, maar een USB HDD met RAID-type wordt niet ondersteund.
- Als u de modus **Timeshift** of de functie **Opgenomen tv-prog.** wilt gebruiken, moet op een aangesloten USB-apparaat de functie **Apparaatbeheer** worden uitgevoerd, zodat dit apparaat de juiste indeling voor opnemen heeft.
 - Terwijl het apparaat wordt geformatteerd, mag u het apparaat niet loskoppelen. Als u het apparaat formatteert, worden alle bestanden verwijderd.
 - Maak een back-up van uw bestanden voordat u het apparaat formatteert voor dit product om beschadiging of verlies van uw gegevens te voorkomen. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
 - Opgenomen video's zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) en kunnen niet worden afgespeeld op een pc of ander product. Bestanden die op de tv zijn opgeslagen, kunnen niet worden gebruikt wanneer het moederbord is gewijzigd.
 - Als de beschikbare opslagcapaciteit minder dan 10MB bedraagt tijdens het opnemen, wordt het opnemen automatisch beëindigd.
 - Als de **Prestatietest apparaat** voor het USB-apparaat mislukt, moeten **Apparaatbeheer** en **Prestatietest apparaat** nogmaals worden uitgevoerd voordat u kunt opnemen via de functie **Gids** of **Kanaalbeheer**.
 - Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Compatibiliteit van Blu-ray Disc

Blu-ray Disc is een nieuwe, zich ontwikkelende technologie. Hierdoor zijn problemen met disc-compatibiliteit mogelijk. Niet alle discs zijn compatibel en niet elke disc kan worden afgespeeld. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Opmerking i.v.m. compatibiliteit" in deze gebruiksaanwijzing.









Copyright

© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co.,Ltd.





Aan de slag

Logo's van discs die door het product kunnen worden afgespeeld


			
Blu-ray Disc	3D Blu-ray Disc	DTS-HD Master Audio	DivX
			
BD-LIVE	Dolby TrueHD	PAL tv-systeem in Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, enzovoort.	Java

Accessoires

Controleer de onderstaande meegeleverde accessoires.

		
Audio-/videokabel	RF-kabel voor tv	
		
Batterijen voor de afstandsbediening (AAA-formaat)	Gebruiksaanwijzing	Afstandsbediening

Voorpaneel

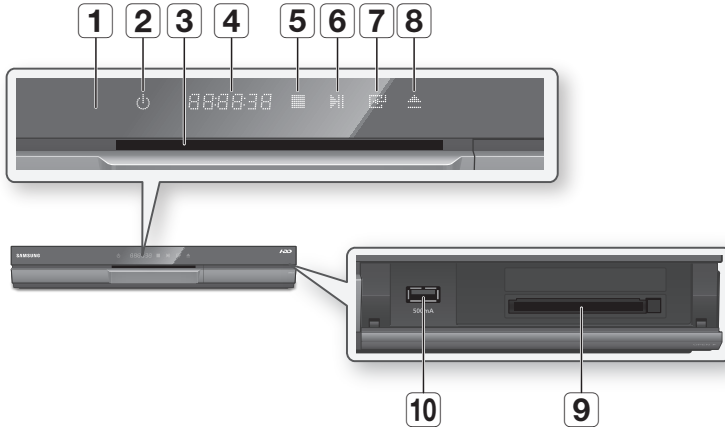

1	SENSOR VOOR AFSTANDSBEDIENING	Detectie van signalen van de afstandsbediening.
2	AAN/UIT	Hiermee wordt het product in- en uitgeschakeld.
3	DISCSLEUF	Hierin wordt een disc geplaatst.
4	DISPLAY	Weergave van afspelerstatus, tijd, enzovoort.
5	STOPPEN	Afspelen van een disc stoppen.
6	AFSPELEN/PAUZEREN	Afspelen starten of pauzeren.
7	INVOEREN	Hiermee wordt een menu-item geselecteerd of wordt het afspelen van een disc gestart.
8	EJECT-TOETS	Hiermee wordt een disc uitgeworpen.
9	COMMON INTERFACE SLOT	Hiermee kunt u de CI CAM met CI- of CI+-kaart plaatsen voor het bekijken van betaalkanalen.
10	USB-AANSLUITING	Deze kan worden gebruikt voor software-upgrades en het afspelen van MP3, JPEG, DivX, MKV en MP4.


OPMERKING

- Op het moment dat de speler het menu van een Blu-ray Disc weergeeft, kunt u de film niet starten door op de toets Afspelen op de speler of afstandsbediening te drukken. U kunt de film afspelen door de optie Film afspelen of Start te selecteren in het menu en op de toets **INVOEREN** te drukken.
- U kunt een "CI CAM met CI- of CI+-kaart" bij een lokale kabelaanbieder aanschaffen.

Aan de slag


- Verwijder de CI CAM met CI- of CI+-kaart door deze voorzichtig uit de sleuf te trekken, want de kaart kan beschadigd raken als u deze laat vallen.
- Plaats de CI CAM met CI- of CI+-kaart in de richting die op de kaart staat gemarkeerd.
- De locatie van de CI-kaartsleuf kan afwijken afhankelijk van het model.
- CI CAM met CI- of CI+-kaarten worden in sommige landen en regio's niet ondersteund. Controleer dit bij uw geautoriseerde verkoper.
Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.

Achterpaneel

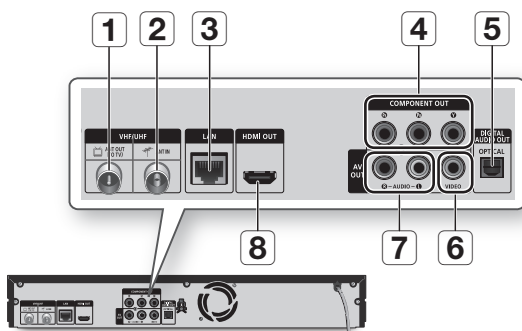

1	ANT OUT	Hiermee wordt de RF-kabel aangesloten op de ingang voor de tv-antenne.
2	ANT IN	Hiermee wordt de RF-kabel aangesloten vanaf de antenne.
3	LAN	Voor netwerkservices (zie pagina's 73-82), BD-LIVE en software-upgrades via een netwerkverbinding.
4	COMPONENT OUT	Aansluitpunt voor externe apparaten met Component-video-ingang.
5	DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Aansluiting van AV-ontvanger.
6	VIDEO OUT	Ingang voor videokabel voor videosignalen van externe apparaten.
7	AUDIO OUT	Ingang voor audiokabel voor geluidssignalen van externe apparaten.
8	HDMI OUT	Wanneer u een HDMI-kabel gebruikt, sluit u deze HDMI-uitgang aan op de HDMI-ingang van uw tv voor de beste beeldkwaliteit of op de HDMI-ingang van uw AV-ontvanger voor de beste geluidskwaliteit.

Overzicht van de afstandsbediening

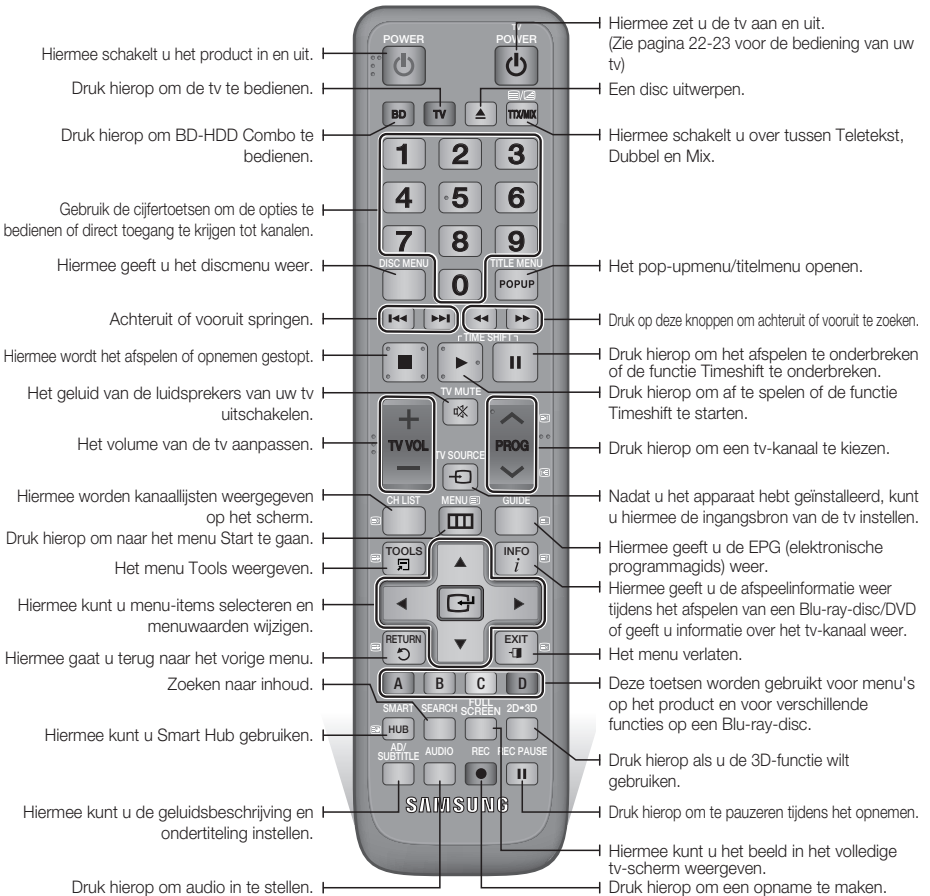

Aan de slag

De afstandsbediening instellen voor het bedienen van uw TV

Voer de onderstaande instructies uit om te bepalen of uw televisie compatibel is.

1. Zet de televisie aan.
2. Richt de afstandsbediening op de televisie.
3. Druk op de knop **TV** om de tv-stand in te stellen.
4. Houd de knop **TV POWER** ingedrukt en voer met de cijferknoppen de tweecijferige code in die overeenkomt met het merk van de televisie. Als de televisie compatibel is met de afstandsbediening, wordt deze uitgeschakeld. De afstandsbediening is nu geprogrammeerd voor het bedienen van de tv.

OPMERKING

- Als er meerdere codes staan voor het merk van uw tv, probeer dan elke code uit totdat u de code vindt die werkt.
- Als u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, moet u de merkcode opnieuw instellen.

U kunt bepaalde functies van uw TV met deze afstandsbediening bedienen.

Toets	Functie
TV POWER	Hiermee schakelt u de televisie in en uit.
Nummer	Hiermee voert u cijfers rechtstreeks in.
TV VOL +/-	Hiermee past u het volume van de televisie aan.
TV MUTE	Hiermee zet u het geluid aan en uit.
PROG (▲/▼)	Hiermee selecteert u het gewenste kanaal.
TV SOURCE	Hiermee selecteert u een externe invoerbron die op de tv is aangesloten.


Bij een Samsung-tv zijn de onderstaande toetsen ook compatibel met deze afstandsbediening.

Toets	Functie
MENU	Hiermee gaat u naar het tv-menu.
TOOLS	Hiermee opent u het menu Tools.
▲▼◀▶	Hiermee verplaatst u de cursor of selecteert u een item.
INVOEREN	Hiermee selecteert u menu-items.
INFO	Hiermee opent u het menu INFO.
RETURN	Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
EXIT	Hiermee verlaat u het menu.
KLEUR (A, B, C, D)	Deze toetsen worden gebruikt voor verschillende functies.

OPMERKING

- De bovenstaande functies werken misschien niet voor alle televisies. Gebruik als u problemen ondervindt de afstandsbediening van de tv.

Batterijen plaatsen

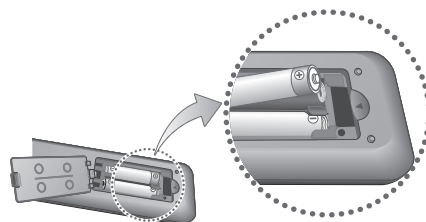

OPMERKING

- Als de afstandsbediening niet correct werkt :
 - Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen.
 - Controleer of de batterijen leeg zijn.
 - Controleer of de sensor van de afstandsbediening niet door voorwerpen wordt geblokkeerd.
 - Controleer of er tl-verlichting in de directe omgeving is.

! LET OP

- Gooi de batterijen weg volgens de milieuwetten in uw land. Gooi ze niet bij het huishoudelijk afval.

TV-besturingscodes


Merk	Code
SAMSUNG	TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA	TV POWER+82
ANAM	TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN	TV POWER+57
BLAUPUNKT	TV POWER+71
BRANDT	TV POWER+73
BRIONVEGA	TV POWER+57
CGE	TV POWER+52
CONTINENTAL EDISON	TV POWER+75
DAEWOO	TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON	TV POWER+64
FERGUSON	TV POWER+73
FINLUX	TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI	TV POWER+57
FUJITSU	TV POWER+84
GRADIENTE	TV POWER+70
GRUNDIG	TV POWER+49, +52, +71
HITACHI	TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL	TV POWER+52
JVC	TV POWER+61, +79
LG	TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE	TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA	TV POWER+06, +57
MAGNAVOX	TV POWER+40
METZ	TV POWER+57
MITSUBISHI	TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR	TV POWER+52, +77
NEC	TV POWER+83

Merk	Code
NEWSAN	TV POWER+68
NOBLEX	TV POWER+66
NOKIA	TV POWER+74
NORDMENDE	TV POWER+72, +73, +75
PANASONIC	TV POWER+53, +54, +74, +75
PHILIPS	TV POWER+06, +55, +56, +57
PHONOLA	TV POWER+06, +56, +57
PIONEER	TV POWER+58, +59, +73, +74
RADIOLA	TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI	TV POWER+57
RCA	TV POWER+45, +46
REX	TV POWER+74
SABA	TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
SALORA	TV POWER+74
SANYO	TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER	TV POWER+06
SELECO	TV POWER+74
SHARP	TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS	TV POWER+71
SINGER	TV POWER+57
SINUDYNE	TV POWER+57
SONY	TV POWER+35, +48
TELEAVA	TV POWER+73
TELEFUNKEN	TV POWER+67, +73, +75, +76
THOMSON	TV POWER+72, +73, +75
THOMSON ASIA	TV POWER+80, +81
TOSHIBA	TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA	TV POWER+57
YOKO	TV POWER+06
ZENITH	TV POWER+63

Aansluitingen

Verbinding maken met een tv via Audio/Video-kabels en een RF-kabel

1. Sluit de RF-antennekabel aan zoals weergegeven.
2. Verbind de aansluitingen **VIDEO OUT (geel)** / **AUDIO OUT (wit en rood)** op de achterzijde van het product door middel van video-/audiokabels met de aansluitingen **VIDEO IN (geel)** / **AUDIO IN (wit en rood)** van de tv.
3. Sluit het netsnoer van het product en de tv aan.
4. Zet het product en de tv aan.

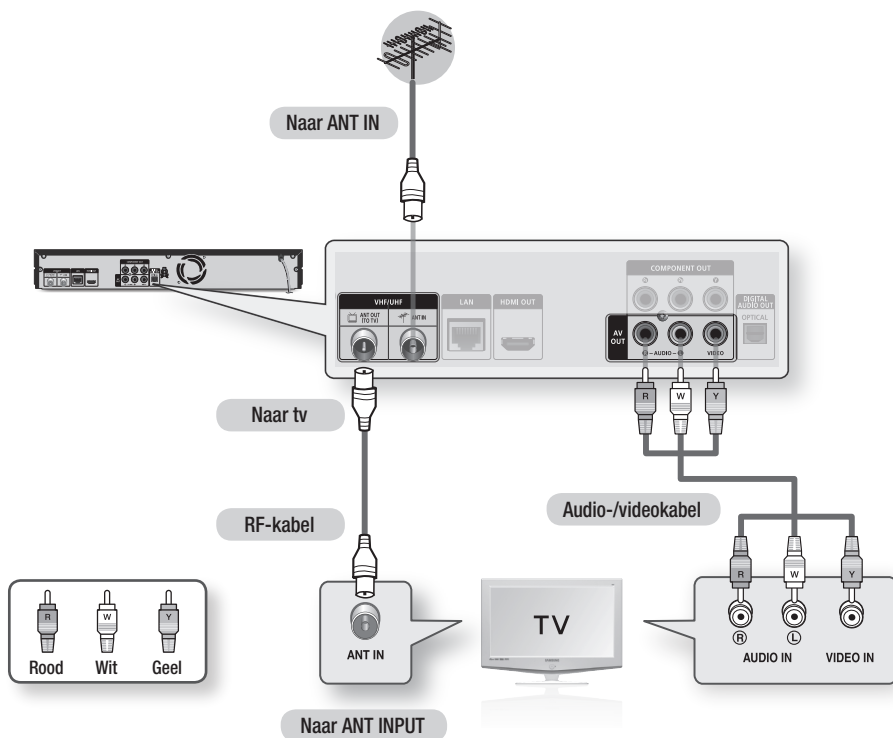


OPMERKING

- De RF-kabelverbinding van dit product verzendt alleen tv-signalen. Sluit de AV-kabels aan om de uitvoer van uw product te bekijken.
- Als de geluidskabel te dicht bij de voedingskabel wordt geplaatst, kan dit ruis veroorzaken.
- Als u het product op een AV-ontvanger wilt aansluiten, raadpleegt u de pagina's over het aansluiten op een AV-ontvanger. (Zie pagina 28-29.)
- Het aantal en de plaats van de aansluitingen kan variëren, afhankelijk van uw tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- Als de tv is voorzien van slechts één audio-ingang, verbindt u deze met de aansluiting **AUDIO OUT** (rechts/wit) van het product.

Aansluiten op een tv

Situatie 1: aansluiting op een TV met een HDMI-kabel - Beste kwaliteit (Aanbevolen)

1. Verbind de aansluiting **HDMI OUT** aan de achterzijde van het product met behulp van een HDMI-kabel aan op de aansluiting **HDMI IN** van uw tv.
2. Zet het product en de tv aan.
3. Druk op de knop voor het selecteren van de ingang op de afstandbediening van uw tv totdat het HDMI-signaal van het product op het tv-scherm wordt weergegeven.
 - Als u de afstandsbediening hebt geprogrammeerd voor het bedienen van uw tv (zie pagina 22-23), drukt u op de toets **TV SOURCE** op de afstandsbediening en selecteert u HDMI als de externe bron van de tv.

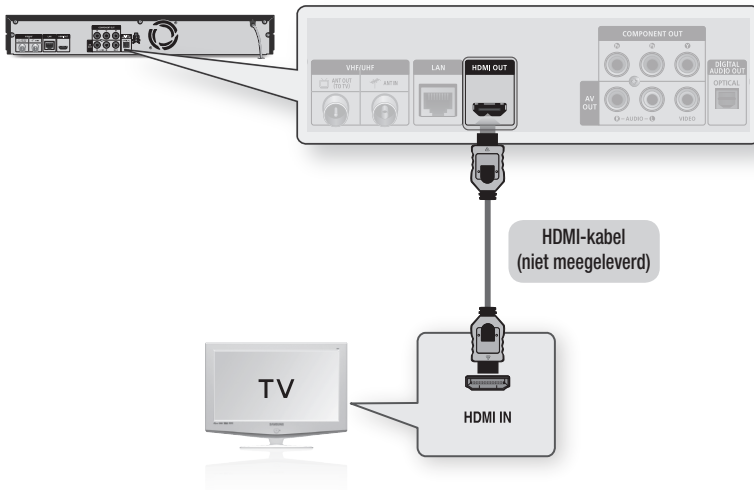


OPMERKING

- Een HDMI-kabel levert digitale video en audio. U hoeft dus geen audiokabel aan te sluiten.
- Als het product is aangesloten op de tv in de uitgangsmodus HDMI 720p, 1080i of 1080p, moet u een High Speed HDMI-kabel (categorie 2) gebruiken.
- HDMI zendt alleen een puur digitaal signaal naar de tv. Als de tv geen HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ondersteunt, ziet u slechts sneeuw op het scherm.
- Afhankelijk van uw tv werken bepaalde HDMI-uitvoerresoluties mogelijk niet. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- Als u het product via een HDMI-kabel voor de eerste keer verbindt met de televisie of verbindt met een nieuwe televisie, wordt de HDMI-uitvoerresolutie automatisch zo hoog mogelijk ingesteld.
- U moet over een HDMI-aansluiting beschikken om video's met 3D-technologie te kunnen bekijken.
- Als u een lange HDMI-kabel gebruikt, is mogelijk beeldruis op het scherm zichtbaar. Als dit het geval is, stelt u Deep Colour in op Uit in het menu.
- Als u een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt om verbinding te maken met uw weergaveapparaat, moet u tevens de AV- of digitale audio-uitgang aansluiten op uw weergaveapparaat of op een audiosysteem om geluid te kunnen horen.

Aansluitingen

Situatie 2: aansluiten op een tv met een Component-kabel - Betere kwaliteit

- U kunt het product op uw tv aansluiten door middel van Component-videokabels.
 - U kunt genieten van een hoge beeldkwaliteit en nauwgezette kleurweergave. Bij Component-video wordt het beeldelement verdeeld in zwart/witte (Y), blauwe (P_B) en rode (P_R) signalen voor heldere en scherpe beelden. (Audiosignalen worden geleverd via de audio-uitgang.)
1. Verbind de aansluitingen **COMPONENT OUT** aan de achterzijde van het product door middel van een Component-videokabel met de aansluitingen **COMPONENT IN** van de tv.
 2. Verbind de aansluitingen **AUDIO OUT (wit en rood)** op de achterzijde van het product door middel van de audiokabels met de aansluitingen **AUDIO IN (wit en rood)** op de tv.
 3. Zet het product en de tv aan.
 4. Druk net zo lang op de knop voor invoerselectie op uw afstandsbediening totdat het "COMPONENT"-signaal van het product wordt weergegeven op uw tv-scherm.
 - Als u de afstandsbediening hebt geprogrammeerd voor het bedienen van uw tv (zie pagina 22-23), drukt u op de toets **TV SOURCE** op de afstandsbediening en selecteert u COMPONENT als de externe bron van de tv.

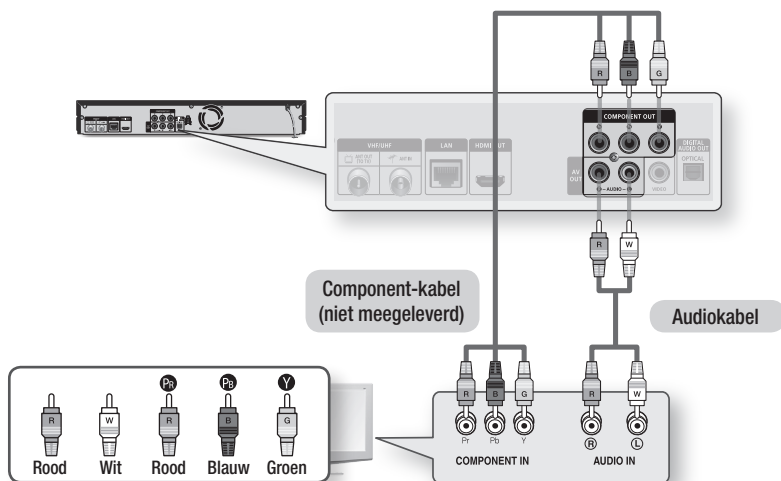


OPMERKING

- Afhankelijk van de fabrikant kunnen de Component-aansluitingen van uw TV zijn aangeduid met "R-Y, B-Y, Y" of "Cr, Cb, Y" in plaats van "P_B, P_R, Y". Het aantal en de positie van de aansluitingen kan variëren afhankelijk van uw tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- U kunt kiezen uit diverse resolutie-instellingen, zoals 1080i, 720p, 576p/480p en 576i/480i, afhankelijk van het type inhoud. (Zie pagina 36-38.)
- De werkelijke resolutie kan afwijken van de instelling in het instellingenmenu als zowel Component- als HDMI-kabels zijn aangesloten. De resolutie kan eveneens variëren afhankelijk van het type inhoud. (Zie pagina 36-38.)

Situatie 3: aansluiten op een TV met een AV-kabel - Goede kwaliteit

1. Verbind de aansluitingen **VIDEO OUT (geel)** / **AUDIO OUT (wit en rood)** op de achterzijde van de **speler** door middel van een audio-/videokabel met de aansluitingen **VIDEO IN (geel)** / **AUDIO IN (wit en rood)** van de tv.
2. Zet het product en de tv aan.
3. Druk op de knop voor het selecteren van de ingang op de afstandsbediening van uw TV totdat het "VIDEO"-signaal van het product op het tv-scherm wordt weergegeven.
 - Als u de afstandsbediening van het product hebt geprogrammeerd voor het bedienen van uw tv (zie pagina 22-23), drukt u op de toets **TV SOURCE** op de afstandsbediening en selecteert u VIDEO als de externe bron van de tv.

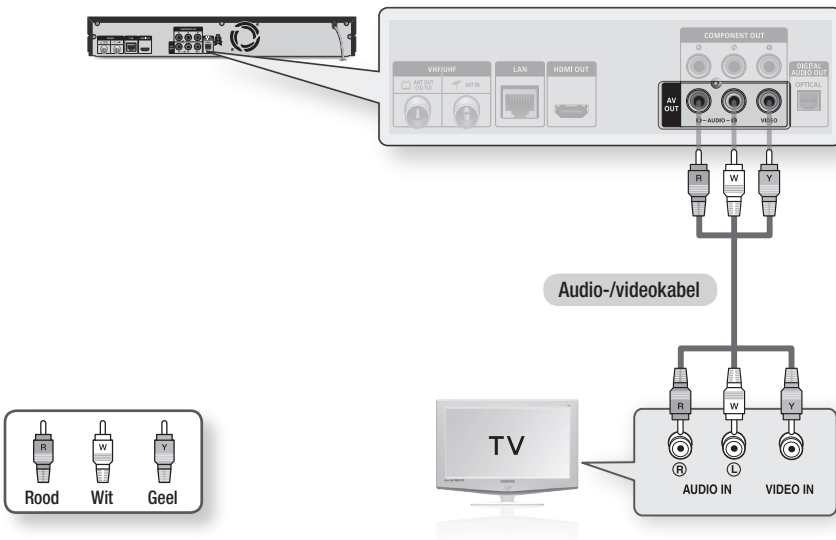

OPMERKING

- Als de geluidskabel te dicht bij de voedingskabel wordt geplaatst, kan dit ruis veroorzaken.
- Als u het product op een AV-ontvanger wilt aansluiten, raadpleegt u de pagina's over het aansluiten op een AV-ontvanger. (Zie pagina 28-29.)
- Het aantal en de plaats van de ingangsaansluitingen kan variëren, afhankelijk van uw tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.

! LET OP

- Sluit het product niet via een videorecorder op de tv aan. Videosignalen die via videorecorders worden gevoed, kunnen worden beïnvloed door systemen die het auteursrecht beschermen. Het beeld kan hierdoor worden vervormd.


Aansluitingen

Aansluiten op een audiosysteem

- Zet het geluid zachter voordat u de AV-ontvanger aanzet. Een onverwacht hard geluid kan zowel de luidsprekers als uw oren beschadigen.
- Stel de indeling voor audio-uitvoer in volgens de mogelijkheden van uw AV-ontvanger. (zie pagina 39-42).
- De positie van de HDMI-aansluitingen kan variëren afhankelijk van de AV-ontvanger. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw AV-ontvanger.

Situatie 1: Aansluiten op een audiosysteem (AV-ontvanger met HDMI-ondersteuning) - Beste kwaliteit (Aanbevolen)

1. Verbind de aansluiting **HDMI OUT** aan de achterzijde van het product met behulp van een HDMI-kabel aan op de aansluiting **HDMI IN** van uw AV-ontvanger.
2. Verbind de aansluiting **HDMI OUT** van de AV-ontvanger door middel van een HDMI-kabel met de aansluiting **HDMI IN** van uw tv.
3. Zet het product, de tv en de AV-ontvanger aan.
4. Druk op de knop voor invoerselectie van de AV-ontvanger en tv om de externe ingang te selecteren om het geluid van de speler te horen. Raadpleeg de handleiding van uw AV-ontvanger voor het instellen van de audio-ingang van de AV-ontvanger.

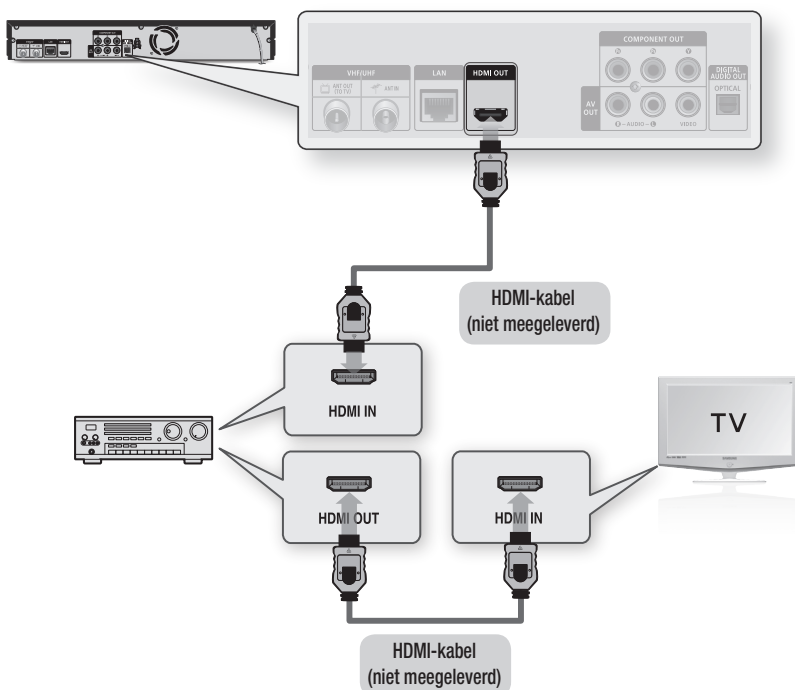


Situatie 2: aansluiting op een audiosysteem (Stereoversterker) - Goede kwaliteit

1. Maak gebruik van de audiokabels en sluit de **AUDIO OUT**-aansluitingen (**wit en rood**) aan de achterzijde van het product op de **AUDIO IN**-aansluitingen (**wit en rood**) van uw stereoversterker.
2. Verbind de aansluiting **HDMI**, **COMPONENT** of **VIDEO OUT** aan de achterzijde van het product door middel van de videosignaalkabel(s) met de aansluiting **HDMI**, **COMPONENT** of **VIDEO IN** van uw tv. (zie pagina 25-27).
3. Zet het product, de tv en de stereoversterker aan.
4. Druk op de knop voor invoerselectie van de stereoversterker om de externe ingang te selecteren zodat u het geluid via het product kunt horen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw stereoversterker om de audio-ingang van uw stereoversterker in te stellen.
5. Druk op de knop voor het selecteren van de ingang op de afstandsbediening van uw TV om de videobron (HDMI, Component, Video) te selecteren.

Situatie 3: aansluiting op een audiosysteem (AV-ontvanger met Dolby Digital- of DTS-decoder) - Betere kwaliteit

1. Verbind de aansluiting **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** aan de achterzijde van het product door middel van een optische kabel met de aansluiting **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** van uw AV-ontvanger.
2. Verbind de aansluiting **HDMI**, **COMPONENT** of **VIDEO OUT** aan de achterzijde van het product door middel van de videosignaalkabel(s) met de aansluiting **HDMI**, **COMPONENT** of **VIDEO IN** van uw tv. (zie pagina 25-27).
3. Zet het product, de tv en de AV-ontvanger aan.
4. Druk op de knop voor invoerselectie van de AV-ontvanger om de externe ingang te selecteren om het geluid van het product te horen. Raadpleeg de handleiding van uw AV-ontvanger voor het instellen van de audio-ingang van de AV-ontvanger.
5. Druk op de knop voor het selecteren van de ingang op de afstandsbediening van uw tv om de videobron (HDMI, Component, Video) te selecteren.

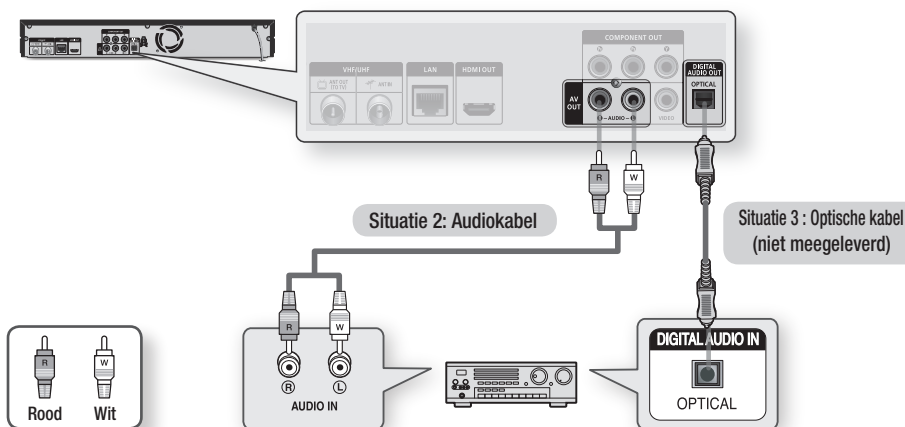

OPMERKING

- Als u de digitale audio-aansluiting gebruikt die wordt beschreven in situatie 3, hoort u alleen geluid uit de twee voorste luidsprekers als de instelling voor digitale uitvoer is ingesteld op PCM.


Aansluitingen

Een verbinding maken met het netwerk

Dit product biedt de mogelijkheid gebruik te maken van netwerkservices (zie pagina 73-82) zoals Smart Hub en BD-LIVE, en software-upgrades wanneer het product is aangesloten op een netwerk. Wij adviseren u gebruik te maken van een toegangspunt (AP, Access Point) of IP-router voor de verbinding. Voor meer informatie over verbindingen via een router raadpleegt u de gebruikershandleiding van de router of neemt u contact op met de fabrikant van de router voor technische assistentie.

Kabelnetwerk

1. Verbind de LAN-aansluiting van het product door middel van een Direct LAN-kabel (UTP-kabel) met de LAN-aansluiting van uw modem of router.
2. Zie pagina 44-48 voor het instellen van de netwerkopties.

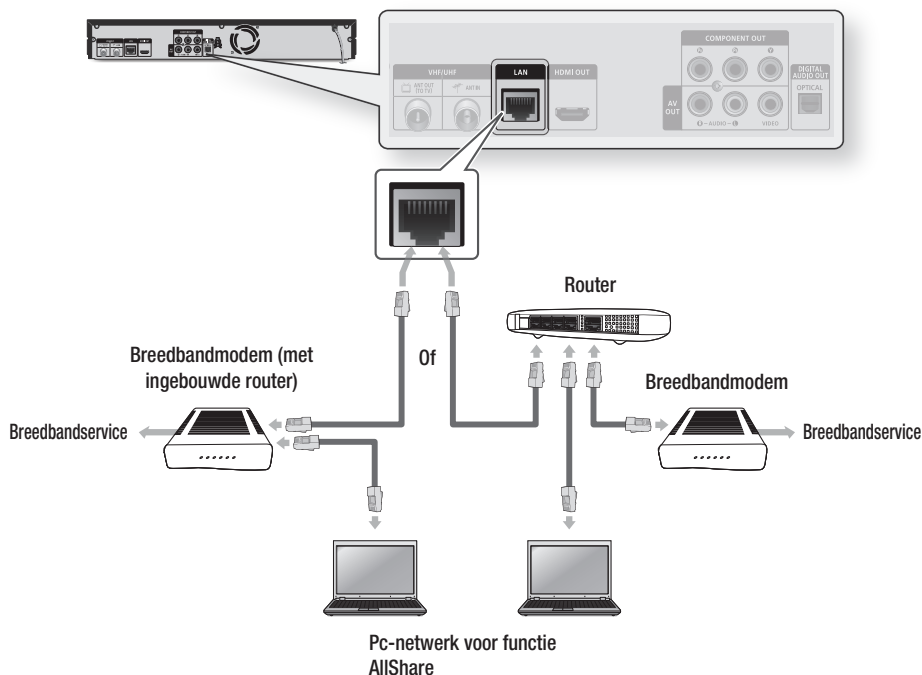


OPMERKING

- Mogelijk kunt u niet via internet verbinding maken met de updateserver voor software van Samsung. Dit is afhankelijk van de gebruikte router en het beleid van uw internetprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw internetprovider.
- Gebruikers met DSL dienen een netwerkverbinding via de router tot stand te brengen.
- Om de AIIShare-functie te kunnen gebruiken moet u uw pc met uw netwerk verbinden zoals in de afbeelding wordt weergegeven. De verbinding kan draadloos of bedraad zijn.

Draadloos netwerk

Uw product beschikt over ingebouwde Wi-Fi-functionaliteit. U kunt verbinding maken met een netwerk via een draadloze IP-verdeler (router of modem).

Zie pagina 44-48 voor het instellen van de netwerkopties.

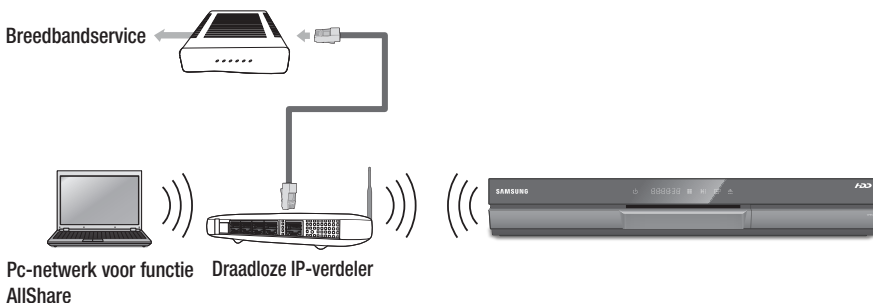

OPMERKING

- Om een draadloos netwerk te kunnen gebruiken, moet het product op een draadloze IP-verdeler (router) worden aangesloten. Als de draadloze IP-verdeler ondersteuning biedt voor DHCP, kan het product gebruikmaken van een DHCP of statisch IP-adres om verbinding te maken met het draadloze netwerk.
- Selecteer een kanaal voor de draadloze IP-router dat momenteel niet wordt gebruikt. Als het geselecteerde kanaal voor de draadloze IP-verdeler momenteel door een ander apparaat in de buurt wordt gebruikt, kunnen storing en communicatiefouten optreden.
- Als de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n (Pure High-snelheid (Greenfield) 802.11n) is geselecteerd en het coderingstype voor uw AP is ingesteld op WEP, TKIP of TKIP-AES (WPS2Mixed), biedt dit product geen ondersteuning voor een verbinding die voldoet aan de nieuwe Wi-Fi-certificeringsspecificaties.
- Als uw toegangspunt WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding met het netwerk maken via PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification Number). De SSID- en WPA-sleutels worden in beide modi automatisch door WPS geconfigureerd.
- U kunt het draadloze netwerk op drie manieren instellen:
 - Draadloos (algemeen)
 - Met WPS(PBC)
 - Eénvoetsverbinding
 Draadloos (algemeen) kent zowel automatische als handmatige installatieprocedures.
- Draadloos LAN kan interferentie veroorzaken, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (werking van het AP, afstand, obstakels, interferentie door andere radioapparatuur, enzovoort).
- Stel de draadloze IP-verdeler in op de infrastructuurmodus. De ad-hocmodus wordt niet ondersteund.
- Het product ondersteunt alleen de volgende draadloze beveiligingsprotocollen:
 - WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
- Om de AllShare-functie te kunnen gebruiken moet u uw pc met uw netwerk verbinden zoals in de afbeelding wordt weergegeven. De verbinding kan draadloos of bedraad zijn.


Instellingen

Vóór de start (Plug & Play)

1. Schakel de tv in nadat u het product hebt aangesloten.
Wanneer het product voor het eerst op de tv wordt aangesloten, wordt het product automatisch ingeschakeld en wordt het Plug & Play-scherm weergegeven.



2. Druk op de toetsen ►▲▼ om de gewenste taal te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
3. Druk op de toetsen ►▲▼ om het gewenste land te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
4. Voer het gewenste wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen. (Alleen Frankrijk)
5. Druk op de toetsen ►▲▼ om de gewenste modus Clock te selecteren.
 - Als u **Auto** selecteert : Druk op **INVOEREN**.
 - Als u **Handm.** selecteert : Druk op de toetsen ▲▼◀► om de klok in te stellen en druk vervolgens op **INVOEREN**.

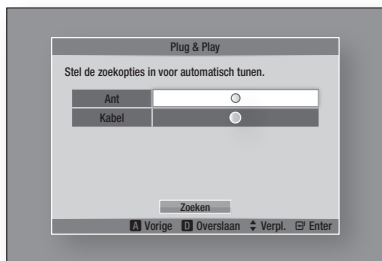

6. Druk op de toetsen ▲▼ om het gewenste antennebron te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

- Als u de optie **Ant** selecteert : Druk op ▼ om **Zoeken** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
 - Als u **Kabel** selecteert : Druk op ▼ om **Volgende** te selecteren, en druk vervolgens op **INVOEREN**. Stel de optie Zoekmodus in en druk vervolgens op ▼ om de toets **Zoeken** te selecteren.
7. Druk op de toetsen ►▲▼ om de gewenste kanaalvolgorde te selecteren en druk op **INVOEREN**. (Alleen Italië)
 8. Druk op de toetsen ◀► om **Netwerkinstellingen** of **Tv kijken** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
(Zie pagina 44-48 voor meer informatie over Netwerkinstellingen)


OPMERKING

- Wanneer het product voor het eerst op de tv wordt aangesloten, wordt het product automatisch ingeschakeld. Dit is normaal.
- Wachtwoord
 - Alleen Frankrijk : Voer het gewenste wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen.
* U kunt het wachtwoord niet instellen op "0000". Kies andere cijfers.
 - Overige : Voer het gewenste wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen.
* Het wachtwoord is standaard ingesteld op "0000".
- Het menu Kanaalvolgorde kan worden weergegeven als het land is ingesteld op Italië.

Het instellingenmenu openen

1. Druk op **MENU**.
Het menu Start wordt weergegeven.
2. Druk op de toetsen ◀► om het gewenste menu Start te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
3. Druk op de toetsen ▲▼ om het gewenste submenu te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
4. Druk op de toetsen ▲▼ om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
5. Druk op **EXIT** om het menu af te sluiten.

• Menu Start

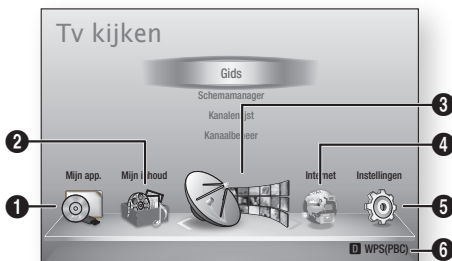

- | | |
|---|--|
| 1 | Hiermee wordt Mijn app. geselecteerd. |
| 2 | Hiermee wordt Mijn inhoud geselecteerd. |
| 3 | Hiermee wordt Tv kijken geselecteerd. |
| 4 | Hiermee wordt Internet geselecteerd. |
| 5 | Hiermee wordt Instellingen geselecteerd. |
| 6 | Hiermee worden de beschikbare toetsen weergegeven. |

OPMERKING

- Als het product is aangesloten op een netwerk, selecteert u **Smart Hub** in het menu Start. Download de gewenste inhoud van **Samsung Apps**. (Zie pagina 80-81)
- De stappen om toegang te verkrijgen kunnen verschillen, afhankelijk van het geselecteerde menu.
- Het OSD (On Screen Display) kan veranderen in dit product nadat een upgrade van de softwareversie is uitgevoerd.
- Als het product langer dan 3 minuten in het menu Start staat zonder dat het wordt gebruikt, wordt het DTV-scherm weergegeven.
- Als het product langer dan 5 minuten in een ander menu met instellingen staat zonder dat het wordt gebruikt, wordt een schermbeveiliging geactiveerd op uw tv.

Tv kijken

- Druk op **MENU**.
Het menu Start wordt weergegeven.
- Druk op de toetsen **◀▶** om **Tv kijken** te selecteren.
- Druk op de toetsen **▲▼** om het gewenste submenu te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.


- Druk op de toetsen **▲▼** om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
- Druk op **EXIT** om het menu af te sluiten.

Kanalenlijst

U kunt alle doorzochte kanalen bekijken.

- Druk op **CH LIST** op de afstandsbediening. De kanalenlijst wordt weergegeven.

Scherm Kanalenlijst

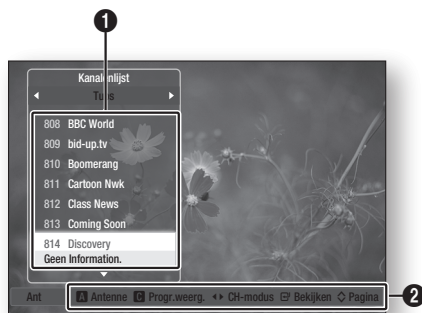

- Hiermee worden de opgeslagen kanalen weergegeven.

Help bij navigatie : Hiermee worden de beschikbare bedieningstoetsen weergegeven.

- ROOD (A)** : Hiermee selecteert u Ant of Kabel.
- GEEL (C)** : Hiermee geeft u programma-informatie weer.
- CH-modus** : Hiermee wordt de kanalenmodus op basis van het kanaaltipe weergegeven. (Alle, Tv, Radio, Gegevens/overig)
- Bekijken** : Hiermee wordt het geselecteerde kanaal weergegeven.
- Pagina** : Hiermee gaat u naar de volgende of vorige pagina.

- Druk op de toetsen **▲▼** om het gewenste kanaal te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
Het geselecteerde kanaal wordt weergegeven.

OPMERKING


- Door op **INFO** te drukken kunt u het geselecteerde kanaal weergeven of opnemen.

Instellingen

Kanaalbeheer

U kunt de opgeslagen kanalen beheren.

Schermbaanbeheer

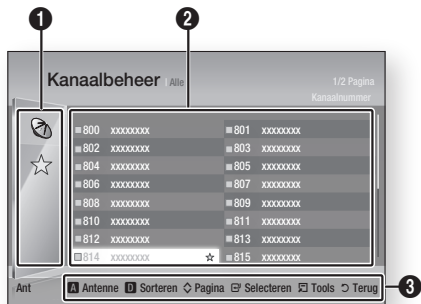

Bewerkte kanalen : Druk op de toetsen ◀▲▼ om bewerkte kanalen te controleren.

- **Kanalen** (📡) : Hier wordt de kanalenlijst op basis van kanaaltipe weergegeven. (Alle, Tv, Radio, Gegevens/overig)
- **Favorieten** (☆) : Hier worden alle favoriete kanalen weergegeven. (Voorkeurskanaal 1, Voorkeurskanaal 2, Voorkeurskanaal 3, enz.)

Hiermee worden de opgeslagen kanalen weergegeven.

Hulp bij navigatie : Hiermee worden de beschikbare bedieningstoetsen weergegeven.


- **ROOD (A)** : Hiermee selecteert u Ant of Kabel.
- **BLAUW (D)** : Hiermee sorteert u de lijst op kanaalnummer of kanaalnaam.
- **Pagina** : Hiermee gaat u naar de volgende of vorige pagina.
- **Selecteren** : Hiermee selecteert u het gewenste kanaal.
- **Tools** : Hiermee geeft u de optie Kanaalbeheer weer.
- **Terug** : Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.

Pictogrammen voor de kanaalstatus

Pictogrammen	Werking
✓	Er wordt een kanaal geselecteerd.
☆	Een kanaal wordt ingesteld als voorkeurskanaal.
🔒	Een kanaal wordt vergrendeld.

De toets TOOLS gebruiken

Druk op de toetsen ▲▼ om het gewenste kanaal te selecteren en druk vervolgens op **TOOLS**.

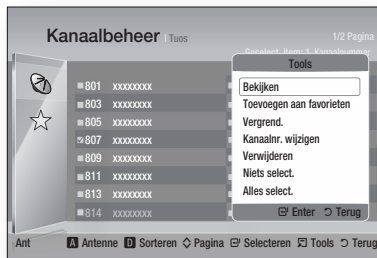

Bekijken

selecteer deze optie om het kanaal te bekijken.

Toevoegen aan favorieten / Favorieten bew.

Selecteer deze optie om het gewenste favoriete kanaal toe te voegen.

Vergrend. / Slot uit

Selecteer deze optie om het kanaal te vergrendelen.

Kanaaln. wijzigen

Selecteer deze optie om het kanaalnummer te bewerken.

Als de optie Kanaaln. wijzigen niet wordt weergegeven in Kanaalbeheer, stelt u deze optie in op Inschakelen in het kanalenmenu. (Zie pagina 43.) Dit menu wordt uitsluitend weergegeven als u het type voor de antennebron en het land instelt zoals hieronder wordt weergegeven.

Antennebron	Land
Antenne	Nederland, Italië

Verwijderen

Selecteer deze optie om het kanaal te verwijderen.

Niets select.

Selecteer deze optie om de selectie van alle kanalen op te heffen.

Alles select.

Selecteer deze optie om alle kanalen te selecteren.

OPMERKING

- Voor satellietuitzendingen is het bewerken van de kanalen wellicht mogelijk, afhankelijk van de specificatie.

Instellingen


1. Druk op **MENU**.
Het menu Start wordt weergegeven.
2. Druk op de toetsen ◀▶ om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
3. Druk op de toetsen ▲▼ om het gewenste submenu te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
4. Druk op de toetsen ▲▼ om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
5. Druk op **EXIT** om het menu af te sluiten.

Weergave

U kunt verschillende weergaveopties configureren, zoals de beeldverhouding, resolutie, enzovoort.

3D-instell.

U kunt selecteren of een Blu-ray-disc met 3D-inhoud in de 3D-modus moet worden afgespeeld.

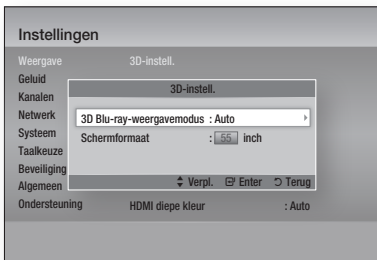

3D Blu-ray-weergavemodus

3D Blu-ray-schijven zijn in twee indelingen beschikbaar: Blu-ray-3D en alleen-3D.

U kunt ervoor kiezen een Blu-ray-3D-schijf in 3D- of in 2D-modus te bekijken voordat u de schijf afspeelt.

- **Auto** : Automatisch herkennen of een aangesloten tv 3D ondersteunt en een Blu-ray-3D-schijf in 3D- of 2D-modus afspelen of een alleen-3D-schijf in 3D afspelen als de tv 3D ondersteunt.
Alleen-3D-schijven worden niet afgespeeld als uw tv geen 3D ondersteunt.
- **3D → 3D** : Alleen-3D en Blu-ray-3D-schijven altijd in 3D-modus afspelen.
- **3D → 2D** : Blu-ray-3D-schijven altijd in 2D-modus afspelen. Alleen-3D-schijven worden niet afgespeeld.

OPMERKING

- Afhankelijk van het beeldmateriaal en de positie van het beeld op uw tv-scherm kunt u zwarte verticale balken links, rechts of aan beide zijden van het scherm te zien krijgen.

Schermformaat

Hiermee kunt u de werkelijke schermomvang van uw tv invoeren zodat het product op basis daarvan het beeld kan bijstellen en optimaal 3D-beeld kan weergeven.

(Bij 3D-schermen die groter zijn dan 116 inch/294 cm is het een veilige optie om simpelweg 116 als instelling te kiezen.)

! LET OP

- Als u 3D-beeldmateriaal wilt bekijken, moet u een 3D-apparaat (AV-receiver of tv met 3D-functionaliteit) door middel van een high-speed HDMI-kabel aansluiten op de poort HDMI OUT van het product. Zet een 3D-bril op voordat u het 3D-beeldmateriaal afspeelt.
- Het product stuurt 3D-signalen alleen via een HDMI-kabel die is aangesloten op de poort HDMI OUT.
- In de 3D-afspeelmodus wordt de videoresolutie ingesteld conform de resolutie van de oorspronkelijke 3D-video. U kunt de resolutie niet zelf wijzigen.
- Sommige functies, zoals BD Wise, het instellen van de schermgrootte en het aanpassen van de resolutie, werken mogelijk niet in de 3D-afspeelmodus.
- Gebruik een high-speed HDMI-kabel voor de juiste uitvoer van het 3D-signaal.
- Bewaar bij het bekijken van 3D-beelden een afstand tot de tv van ten minste drie maal de beelddiagonaal. Als u bijvoorbeeld een scherm van 46 inch/116 cm hebt, bedraagt de kijkafstand ten minste 348 cm.
 - Plaats het 3D-videoscherm op ooghoogte voor het beste 3D-beeld.
- Als het product is aangesloten op sommige 3D-apparaten, wordt het 3D-effect mogelijk niet goed weergegeven.
- "Blu-ray 3D" en het "Blu-ray 3D"-logo zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.

Instellingen

Norm./Breedb.

Afhankelijk van het type televisie kunt u de instellingen voor het beeldformaat aanpassen.

- **16:9 Origineel** : Selecteer deze optie wanneer u het product aansluit op een tv met beeldverhouding 16:9. Het product geeft al het beeldmateriaal weer in de oorspronkelijke beeldverhouding. Materiaal met beeldverhouding 4:3 wordt weergegeven met een zwarte balk links en rechts.
- **16:9 volledig** : Selecteer deze optie wanneer u het product aansluit op een tv met beeldverhouding 16:9. Alle beeldmateriaal wordt beeldvullend weergegeven. Beelden met beeldverhouding 4:3 worden uitgestrekt.
- **4:3 Brievenbus** : Selecteer deze optie wanneer u het product aansluit op een tv met beeldverhouding 4:3. Het product geeft alle beelden weer in de oorspronkelijke beeldverhoudingen. Beelden met beeldverhouding 16:9 worden weergegeven met zwarte balken aan boven- en onderkant.
- **4:3 Pan-Scan** : Selecteer deze optie wanneer u het product aansluit op een tv met beeldverhouding 4:3. Bij materiaal met beeldverhouding 16:9 worden de linker- en rechterrand afgesneden.

OPMERKING

- Afhankelijk van het disc-type zijn sommige beeldverhoudingen niet beschikbaar.
- Als u een beeldverhouding en optie selecteert die afwijkt van de verhouding van uw tv, wordt het beeld mogelijk vervormd weergegeven.
- Als u 16:9 Origineel selecteert, is het mogelijk dat uw tv beelden weergeeft in een kader van 4:3 met zwarte balken links en rechts naast het beeld.

Schermformaat Smart Hub

Hiermee kunt u het Smart Hub-scherf op het optimale formaat instellen.

- **Grootte 1** : Smart Hub-scherf is kleiner dan de standaardinstelling. Er worden mogelijk zwarte balken aan de zijkanen van het scherm weergegeven.
- **Grootte 2** : Dit is de standaardinstelling voor Smart Hub. Het product geeft het normale Smart Hub-scherfformaat weer.
- **Grootte 3** : Het Smart Hub-scherf wordt in een groter formaat weergegeven. Het beeld is mogelijk te groot voor het tv-scherf.

BD Wise (alleen Samsung-producten)

BD Wise is het nieuwste op het gebied van interconnectiviteit van Samsung.

Wanneer u een Samsung-product en een Samsung-tv met BD Wise op elkaar aansluit via HDMI, en zowel het product als de tv is voorzien van BD Wise, verstuurt het product de beelden met de beeldresolutie en framesnelheid van de BD/DVD.

- **Uit** : Het product verstuurt de beelden in de resolutie die u eerder hebt ingesteld in het menu Resolutie, ongeacht de resolutie van de disc. Zie Resolutie hieronder.
- **Aan** : Het product verstuurt de beelden met de oorspronkelijke resolutie en framesnelheid van de BD/DVD.

OPMERKING

- Als BD Wise is ingeschakeld, wordt de instelling Resolutie automatisch ingesteld op BD Wise en wordt BD Wise weergegeven in het menu Resolutie.
- Wanneer het product is aangesloten op een apparaat dat BD Wise niet ondersteunt, kunt u de functie BD Wise niet gebruiken.
- Voor een juiste werking van BD Wise moet u BD Wise zowel in het menu van het product als in het menu van de tv op **Aan** zetten.

Resolutie

Hiermee kunt u de uitgangresolutie van het Component- en HDMI-videosignaal instellen op Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p of 576i/480i. Het getal staat voor het aantal beeldlijnen per frame. De i en p staan respectievelijk voor interlaced en progressieve scan. Hoe meer lijnen, des te hoger de kwaliteit.

- **Auto** : Hiermee wordt de uitgangresolutie automatisch ingesteld op de maximale resolutie van de aangesloten tv.
- **BD Wise** : Hiermee wordt de resolutie automatisch ingesteld op de resolutie van de BD/DVD als u het product via HDMI hebt aangesloten op een tv met BD Wise-functionaliteit. (Het menu-item BD Wise wordt alleen weergegeven als BD Wise is ingesteld op **Aan**. Zie BD Wise hierboven.)
- **1080p** : 1080 beeldlijnen in progressieve scan.
- **1080i** : 1080 beeldlijnen interlaced.
- **720p** : 720 beeldlijnen in progressieve scan.
- **576p/480p** : 576/480 beeldlijnen in progressieve scan.
- **576i/480i** : 576/480 beeldlijnen interlaced video.

Resolutie in overeenstemming met de uitgangsmodus

▪ Afspelen van Blu-ray-discs/E-inhoud/Digitale inhoud

Instellingen \ Uitvoer	HDMI/aangesloten			HDMI/niet aangesloten		
	HDMI-modus		Component-/VIDEO-modus	Component-modus		VIDEO-modus
	Blu-ray-disc	E-inhoud/ Digitale inhoud		Blu-ray-disc	E-inhoud/ Digitale inhoud	
BD Wise	Resolutie van Blu-ray-disc	1080p	576i/480i	-	-	-
Auto	Max. resolutie van tv-invoer	Max. resolutie van tv-invoer	576i/480i	-	-	-
1080p	1080p	1080p	576i/480i	-	-	-
Filmbeeld: Auto (24Fs)	1080p@24F	1080p@24F	480i	-	-	-
1080i	1080i	1080i	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p	720p	720p	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i	-	-	-	576i/480i	576i/480i	576i/480i

▪ DVD afspelen

Instellingen \ Uitvoer	HDMI/aangesloten		HDMI/niet aangesloten	
	HDMI-modus	Component-/VIDEO-modus	Component-modus	VIDEO-modus
BD Wise	576i/480i	576i/480i	-	-
Auto	Max. resolutie van tv-invoer	576i/480i	-	-
1080p	1080p	576i/480i	-	-
1080i	1080i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p	720p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i	-	-	576i/480i	576i/480i

Instellingen

▪ DTV-weergave

Resolutie \ Uitvoer		HDMI aangesloten		HDMI niet aangesloten	
		HDMI-modus	Component-/VIDEO-modus	Component-modus	VIDEO-modus
BD Wise		1080p	576i/480i	-	-
Auto	Geavanc. DTV-resolutie "Auto"	Resolutie van uitgezonden beelden	576i/480i	-	-
	Geavanc. DTV-resolutie "Uit"	Max. resolutie van Tv-invoer			
1080p		1080p	576i/480i	-	-
1080i		1080i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p		720p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p		576p/480p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i		-	-	576i/480i	576i/480i

OPMERKING

- Geavanc. DTV-resolutie is alleen ingeschakeld als de resolutie-optie is ingesteld op **Auto**.
- Als de tv die u hebt aangesloten op het product het filmbeeld of de geselecteerde resolutie niet ondersteunt, wordt het volgende bericht weergegeven: "Als na uw selectie geen beeld verschijnt, wacht u 15 seconden. De resolutie wordt automatisch teruggezet. Wilt u een andere resolutie selecteren?". Als u **Ja** kiest, ziet u 15 seconden lang een leeg tv-scherm en wordt vervolgens automatisch teruggeschakeld naar de voorgaande resolutie.
- Als het scherm leeg blijft nadat u de resolutie hebt gewijzigd, verwijdert u alle discs en houdt u **STOPPEN** () aan de voorkant van het product langer dan 5 seconden ingedrukt. Alle instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Voer de stappen op de vorige pagina uit om elke modus te openen en selecteer de weergave-instellingen die door de tv worden ondersteund.
- Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, zijn alle BD-gegevens van de gebruiker gewist.
- De Blu-ray-disc moet de functie voor 24 frames ondersteunen om de modus Filmbeeld (24Fs) te kunnen gebruiken.
- Als zowel een HDMI-kabel als een Component-kabel is aangesloten en u op dat moment de Component-uitvoer bekijkt, wordt een vaste resolutie van 576i/480i gebruikt.

- Bij DivX-inhoud die tegen kopiëren is beveiligd wordt de uitvoerresolutie van Component Video geforceerd ingesteld op 576i/480i.

Geavanc. DTV-resolutie

Gebruik deze functie om automatisch de schermresolutie te optimaliseren voor digitale uitzendingen.

- **Auto** : De schermresolutie wordt automatisch geoptimaliseerd voor digitale uitzendingen.
- **Uit** : Hiermee schakelt u Geavanc. DTV-resolutie uit.

OPMERKING

- Als u van tv-kanaal verandert terwijl deze functie is ingesteld op **Auto**, kan het langer duren voordat volgende kanalen worden weergegeven op uw tv dan wanneer deze functie is ingesteld op **Uit**.

HDMI-kleurformaat

Hiermee kunt u het formaat voor de kleurruimte voor HDMI-uitvoer instellen in overeenstemming met de mogelijkheden van het aangesloten apparaat (tv, beeldscherm, enz.).

- **Auto** : Hiermee wordt het product automatisch ingesteld op het optimale formaat dat door uw apparaat wordt ondersteund.
- **YCbCr (4:4:4)** : Als uw tv ondersteuning biedt voor de YCbCr-kleurruimte via HDMI, selecteert u deze optie om het normale YCbCr-kleurengamma weer te geven.
- **RGB (standard)** : Selecteer deze optie om het normale RGB-kleurengamma te gebruiken.

- **RGB (verbeterd)** : Als u het product aansluit op een DVI-weergaveapparaat, zoals een monitor, kunt u met deze optie een verrijkt RGB-kleurengamma selecteren.

Filmbeeld (24Fs)

Door de functie Filmbeeld (24Fs) op **Auto** te zetten kunt u de HDMI-uitvoer van het product instellen op 24 beelden per seconde, voor een verhoogde beeldkwaliteit.

U kunt de functie Filmbeeld (24Fs) alleen gebruiken op een tv die deze beeldsnelheid ondersteunt.

U kunt Filmbeeld alleen selecteren wanneer het product zich in de uitgangsresolutiemodus HDMI 1080i of 1080p bevindt.

- **Auto** : de functie Filmbeeld (24Fs) is ingeschakeld.
- **Uit** : De functies voor Filmbeeld (24Fs) zijn uitgeschakeld.

HDMI diepe kleur

Hiermee kunt u beelden via de uitgang HDMI OUT laten versturen met diepe kleur. Met diepe kleur worden kleuren nauwkeuriger en met een grotere kleurdiepte gereproduceerd.

- **Auto** : Het beeld wordt met diepe kleur verstuurd naar een aangesloten tv waarop HDMI diepe kleur wordt ondersteund.
- **Uit** : Het beeld wordt zonder diepe kleur uitgevoerd.

Stille Functie

Hiermee kunt u instellen welk beeldtype moet worden weergegeven wanneer u het afspelen van een DVD onderbreekt.

- **Auto** : Hiermee wordt automatisch het beste beeldtype voor stilstaande beelden geselecteerd op basis van de inhoud.
- **Frame** : Selecteer deze optie bij het onderbreken van een scène met weinig actie.
- **Veld** : Selecteer deze optie bij het onderbreken van een scène met veel actie.

Progressieve functie

Hiermee kunt u de beeldkwaliteit verbeteren bij het weergeven van DVD's.

- **Auto** : Selecteer deze optie om automatisch het product de beste beeldkwaliteit te laten uitkiezen voor de DVD die u bekijkt.
- **Video** : Selecteer deze optie voor beste beeldkwaliteit voor DVD's met concerten of tv-programma's.

Geluid

Digitaal UIT audio

U kunt de optie Digitaal UIT afstemmen op de mogelijkheden van de AV-ontvanger die u op het product hebt aangesloten :

- **PCM** : Kies deze optie als u een AV-ontvanger hebt aangesloten met HDMI-ondersteuning.
 - **Bitstream (zonder omzetting)** : Selecteer deze optie als u een AV-ontvanger hebt aangesloten met HDMI-ondersteuning met Dolby TrueHD en DTS-HD Master-audiodecoderingsfunctionaliteit.
 - **Bitstream (DTS opnwgecodeerd)** : Kies deze optie als u een AV-ontvanger hebt aangesloten met een optische digitale ingang die DTS kan decoderen.
 - **Bitstream (Dolby D opnwgecodeerd)** : Selecteer deze optie als uw AV-ontvanger geen HDMI ondersteunt, maar wel mogelijkheden biedt voor Dolby Digital-decodering.
- Blu-ray-discs kunnen drie audiostreams bevatten:
- Hoofdgeluid: het geluidsspoor van de hoofdfilm.
 - BONUSVIEW-geluid: extra geluidsspoor, bijvoorbeeld met commentaar van de regisseur of van acteurs.
 - Navigatiegeluidseffecten: wanneer u bepaalde menuopties kiest, klinken mogelijk navigatiegeluidseffecten. De navigatiegeluidseffecten zijn op elke Blu-ray-disc anders.

OPMERKING

- Selecteer de juiste digitale uitvoer, anders hoort u geen geluid of hard geluid.
- Als het HDMI-apparaat (AV-ontvanger, tv) niet kan worden gebruikt met gecombineerde indelingen (Dolby Digital, DTS), wordt het audiosignaal uitgevoerd als PCM.
- Gewone DVD's hebben geen BONUSVIEW-geluid en navigatiegeluidseffecten.
- Sommige Blu-ray-discs hebben geen BONUSVIEW-geluid en navigatiegeluidseffecten.
- Deze instellingen voor de digitale uitvoer zijn niet van invloed op de uitvoer van analoge (L/R) audio of HDMI-audio naar uw tv.
Ze zijn van invloed op de optische en HDMI-audio-uitvoer wanneer er verbinding met een AV-ontvanger wordt gemaakt.

Instellingen

Selectie van digitale uitvoer

Instellingen		PCM		Bitstream (zonder omzetting)		Bitstream (DTS opnwg gecodeerd)	Bitstream (Dolby D opnwg gecodeerd)
Aansluiting		AV-ontvanger met HDMI- ondersteuning	Optisch	AV-ontvanger met HDMI- ondersteuning	Optisch	AV-ontvanger met HDMI- ondersteuning of Optisch	AV-ontvanger met HDMI- ondersteuning of Optisch
Audiostream op Blu-ray- disc	PCM	Tot 7.1 kan.	PCM 2 kan.	PCM	PCM 2 kan.	Opnieuw gecodeerde DTS	Opnieuw gecodeerde Dolby Digital *
	Dolby Digital	Tot 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Opnieuw gecodeerde DTS	Opnieuw gecodeerde Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	Tot 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Opnieuw gecodeerde DTS	Opnieuw gecodeerde Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	Tot 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Opnieuw gecodeerde DTS	Opnieuw gecodeerde Dolby Digital *
	DTS	Tot 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	Opnieuw gecodeerde DTS	Opnieuw gecodeerde Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	Tot 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	Opnieuw gecodeerde DTS	Opnieuw gecodeerde Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	Tot 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD Master Audio	DTS	Opnieuw gecodeerde DTS	Opnieuw gecodeerde Dolby Digital *
Audiostream op DVD	PCM	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.
	Dolby Digital	Tot 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Tot 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS	DTS
Audiostream van uitzending	Dolby Digital	Tot 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Opnieuw gecodeerde DTS	Opnieuw gecodeerde Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	Tot 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital Plus***	Dolby Digital	Opnieuw gecodeerde DTS	Opnieuw gecodeerde Dolby Digital *
	MPEG1	Tot 5.1 kan.	PCM 2 kan.	PCM (tot 5.1 kan.)	PCM 2 kan.	Opnieuw gecodeerde DTS	Opnieuw gecodeerde Dolby Digital *
	HE-AAC	Tot 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Opnieuw gecodeerde Dolby Digital** (voor Multichannel- programma)	Opnieuw gecodeerde Dolby Digital** (voor Multichannel- programma)	Opnieuw gecodeerde DTS	Opnieuw gecodeerde Dolby Digital *

Definitie voor Blu-ray-disc	Alle	De hoofdaudiostream en BONUSVIEW-audiostream worden samen tot PCM-geluid gedecodeerd met toevoeging van navigatiegeluidseffecten.	Voert alleen de hoofdaudiostream uit, zodat de AV-ontvanger de audiostream kan decoderen. Het BONUSVIEW-geluid en de navigatiegeluidseffecten worden niet weergegeven.	De hoofdaudiostream en BONUSVIEW-audiostream worden samen tot PCM-geluid gedecodeerd met toevoeging van navigatiegeluidseffecten, waarna het PCM-geluid opnieuw wordt gecodeerd tot een DTS-bitstream.	De hoofdaudiostream en BONUSVIEW-audiostream worden samen tot PCM-audio gedecodeerd met toevoeging van navigatiegeluidseffecten, waarna de PCM-audio opnieuw wordt gecodeerd tot een Dolby Digital-bitstream.
-----------------------------	------	---	--	--	---

* Als de bronstream 2-kanaals is, wordt de instelling Dolby D opnw gecodeerd niet toegepast. Het uitgangssignaal wordt dan PCM 2-kan.

** Als de HE-AAC-bronstream 2-kanaals of 1-kanaals is, wordt het uitgangssignaal PCM 2-kan. Voor Dolby Digital Plus-stream op internet wordt PCM-uitvoer via HDMI ondersteund tot 5.1-kanaals.

*** Als Audiobeschrijving is ingesteld op Aan en het aantal audiokanalen is meer dan 2, wordt de audio-uitvoer gewijzigd in Dolby Digital, zelfs als de oorspronkelijke uitzendstroom in Dolby Digital Plus is. Maar als het aantal audiokanalen 2 bedraagt (stereo) of 1 en Audiobeschrijving is ingesteld op Aan, wordt de uitvoerindeling PCM gebruikt.

PCM-downsampling

Hiermee kunt u 48kHz en 96kHz PCM-downsampling aan of uit zetten.

- **Uit** : Selecteer deze optie als de AV-ontvanger die op het product is aangesloten 96kHz-compatibel is.
- **Aan** : Selecteer deze optie als de AV-ontvanger die op het product is aangesloten niet 96kHz-compatibel is. 96kHz-signalen worden verlaagd tot 48kHz.

OPMERKING

- Zelfs wanneer PCM-downsampling is ingesteld op **Uit**, voeren sommige discs alleen audio via de optische digitale uitgangen uit waarvan de samplingfrequentie is verlaagd.

HDMI

- Als uw tv niet compatibel is met een gecompriemde meerkanaalsindeling (Dolby Digital, DTS), downmixt het product de PCM-audio mogelijk naar twee kanalen, ondanks dat u de digitale uitvoer hebt ingesteld op Bitstream (zonder omzetting/DTS opnw gecodeerd/Dolby D opnw gecodeerd) in het instelmenu.
- Als uw tv niet compatibel is met PCM-samplingfrequenties van meer dan 48 kHz, wordt er mogelijk naar 48 kHz gedownsamplede PCM-audio weergegeven, ondanks dat u PCM-downsampling hebt ingesteld op **Uit**.

Dynamisch bereik instellen

U kunt luisteren op een laag geluidsniveau, maar de dialoog toch nog duidelijk horen. Dit is alleen actief als uw product een Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- of Dolby TrueHD-signaal detecteert.

- **Auto** : Het dynamisch bereik wordt automatisch ingesteld op basis van de informatie die wordt geleverd door het Dolby TrueHD-geluidsspoor.
- **Uit** : De film wordt afgespeeld met het standaard dynamische bereik.
- **Aan** : Wanneer u het geluidsspoor van de film afspeelt op laag volume of via kleinere luidsprekers, kan het systeem het geluid zodanig comprimeren dat zachte passages verstaanbaar blijven en intense passages niet te luid klinken.

Downmixingfunctie

Hiermee kunt u instellen op welke manier het product meerkanaalsgeluid terugbrengt tot een lager aantal kanalen.

- **Normale Stereo** : Hiermee wordt meerkanaalsgeluid gedownmixt naar tweekanaals stereo. Kies deze optie wanneer het product is aangesloten op apparatuur die geen ondersteuning biedt voor virtuele surroundfuncties, zoals Dolby Pro Logic.
- **Surround-compatibel** : Hiermee wordt het meerkanaalsgeluid gereduceerd tot surround-compatibele stereo. Kies deze optie wanneer het product is aangesloten op apparatuur die ondersteuning biedt voor virtuele surroundfuncties, zoals Dolby Pro Logic.

Instellingen

Modus DTS Neo:6

Hiermee kunt u meerkanaals geluid afspelen dat afkomstig is van een audio-CD (CD-DA).

- **Uit** : Hiermee wordt een tweekanaals audiosignaal uitgevoerd via alleen de voorste luidsprekers.
- **Film** : Hiermee wordt tweekanaals filmgeluid via meerdere kanalen uitgevoerd.
- **Muziek** : Hiermee wordt tweekanaals muziek via meerdere kanalen uitgevoerd.

OPMERKING

- Als u een AV-ontvanger gebruikt die HDMI ondersteunt, is deze optie beschikbaar als u Digitaal UIT audio instelt op PCM.

Audio-sync.

In sommige gevallen loopt het audiosignaal mogelijk niet synchroon met het videosignaal als het product is aangesloten op een digitale tv. Als dit gebeurt, past u de vertragingstijd van het geluid aanpassen zodat het gelijkloopt met de beelden.

- U kunt de vertragingstijd van de audio instellen tussen 0 msec en 200 msec.
Kies de optimale instelling.

OPMERKING

- De vertragingstijd voor de audio die u opgeeft is mogelijk niet exact afgestemd op de afgespeelde inhoud.

Kanalen

U kunt uw televisiekkanalen configureren met functies als Land en Automatisch afstemmen.

Antenne

Hiermee wordt een geschikte antenne voor digitale uitzendingen geselecteerd. Voordat de beschikbare kanalen in het geheugen van het product kunnen worden opgeslagen, moet u het type signaalbron opgeven dat op dit product is aangesloten.

- **Ant** : Selecteer Antenne voor de ontvangst van digitale uitzendingen.
- **Kabel** : Selecteer Kabel voor de ontvangst van digitale uitzendingen.

Land

Selecteer deze optie als u het land wilt wijzigen. Voer het gewenste wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen.

1. Druk op de toetsen **▶▲▼** om het gewenste land te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
2. Druk op **RETURN**.

OPMERKING

- Wachtwoord
 - Alleen Frankrijk : Voer het gewenste wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen.
 - Overige : Voer het gewenste wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen.
* Het wachtwoord is standaard ingesteld op 0000.

Automatisch afstemmen

Scant op alle kanalen met actieve zendstations en slaat deze op.

Scant automatisch op een kanaal en slaat het op in het geheugen van het product.

Automatisch toegewezen programmanummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste programmanummers.

Wanneer een kanaal is vergrendeld met de functie Kinderslot wordt er een venster weergegeven waarin u een pincode kunt opgeven.

- **Ant** : Druk op **▼** om **Zoeken** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
- **Kabel** : Druk op **▼** om **Volgende** te selecteren, en druk vervolgens op **INVOEREN**.
Stel de optie Zoekmodus in en druk vervolgens op **▼** om de toets **Zoeken** te selecteren.
 - Zoekmodus (Volledig/Netwerk/Snel) : Hiermee wordt gescand op alle kanalen met actieve zenders en worden deze opgeslagen in het geheugen van het product.

OPMERKING

- Als u Snel selecteert, kunt u Netwerk, Netwerk-ID, Frequentie, Modulatie en Symboolfrequentie handmatig instellen door op de knop van de afstandsbediening te drukken.
 - Netwerk (Auto/Handm.) : Hiermee wordt de instelmodus voor Netwerk-ID ingesteld op Auto of Handm..
 - Netwerk-ID : Als Netwerk is ingesteld op Handm., kunt u met de numerieke toetsen de optie Netwerk-ID instellen.
 - Frequentie : Hiermee wordt de frequentie voor het kanaal weergegeven. (Verschilt per land.)
 - Modulatie : Hiermee worden de beschikbare modulatiewaarden weergegeven.
 - Symboolfrequentie : Hiermee worden de beschikbare symboolfrequenties weergegeven.

Handmatig afstemmen

Hiermee wordt handmatig gescand op een kanaal en wordt dit opgeslagen in het geheugen van het product.

- Zodra het scannen is voltooid, worden de kanalen in de kanalenlijst bijgewerkt.

OPMERKING

- Bij selectie van Antenne → Ant : Kanaal, Frequentie, Bandbreedte.
- Bij selectie van Antenne → Kabel : Frequentie, Modulatie, Symboolfrequentie

Optie Kabel Zoeken

Hiermee worden extra zoekopties ingesteld, zoals de frequentiesnelheid en de symboolfrequentie voor het zoeken naar een kabelnetwerk.

- Beginfrequentie/Stopfrequentie. : Hiermee stelt u de start- en stopfrequentie in (verschilt per land).
- Symboolfrequentie : Hiermee worden de beschikbare symboolfrequenties weergegeven.
- Modulatie : Hiermee worden de beschikbare modulatiewaarden weergegeven.

Autom. opsl. st.by

U kunt de functie Automatisch opslaan stand-by in- of uitschakelen.

- **Uit** : Hiermee wordt de functie Automatisch opslaan stand-by uitgeschakeld.
- **Aan** : Hiermee wordt de functie Automatisch opslaan stand-by ingeschakeld.

OPMERKING

- Dit menu kan worden weergegeven als het land is ingesteld op Italië.

Kanalenlijst overdr.

Met deze functie kan het kanalenoverzicht worden geïmporteerd of geëxporteerd. U moet een USB-opslagapparaat aansluiten om deze functie te kunnen gebruiken. Voer uw viercijferige pincode in als het scherm voor invoer van de pincode wordt weergegeven.

- **Importeren via USB** : Hiermee kunt u de lijst met kanalen van uw USB-apparaat importeren.
- **Exporteren via USB** : Hiermee kunt u de lijst met kanalen naar een USB-apparaat exporteren. Deze functie is beschikbaar wanneer er een USB-apparaat is aangesloten.

Kanaaln. wijzigen

Selecteer deze optie om het kanaalnummer in Kanaalbeheer te bewerken. (Zie pagina 34)

- **Uitsch.** : Selecteer Uitschakelen als u het kanaalnummer niet wilt wijzigen.
- **Insch.** : Selecteer Inschakelen als u het kanaalnummer wilt wijzigen.

Dit menu wordt uitsluitend weergegeven als u het type voor de antennebron en het land instelt zoals hieronder wordt weergegeven.

Antennebron	Land
Antenne	Nederland, Italië

Algemene interface

Hiermee wordt het informatiescherm van het CI-menu weergegeven.

- **CI-menu** : Hiermee kan de gebruiker een keuze maken uit het CAM-menu. Selecteer het CI-menu op basis van het menu PC Card.
- **Application Info.** : Hiermee bekijkt u informatie op de CAM (Conditional Access Module) die in de CI-sleuf is geplaatst en op de "CI CAM met CI of CI+-kaart" die in de CAM is geplaatst. U kunt de CAM altijd installeren, ongeacht of het product is in- of uitgeschakeld.

1. U kunt een CI CAM aanschaffen bij uw lokale leverancier of telefonisch.
2. Steek de CI CAM met CI of CI+-kaart stevig in de CAM. Houd daarbij de richting van de pijl aan.

Instellingen

- Plaats de CI CAM met CI of CI+-kaart in de Common Interface-sleuf, in de richting van de pijl parallel aan de sleuf.
- Controleer of u een beeld op een kanaal met een vervormd signaal kunt bekijken.

OPMERKING

- Dit apparaat werkt met CI en CI+ CAM. ij bepaalde lokale DVB-T-installaties is dit apparaat echter mogelijk niet volledig compatibel met alle typen CAM.
Als er een probleem is, haalt u de CAM CARD uit het apparaat en plaatst deze terug in de sleuf.

Netwerk

Neem voor u begint contact op met uw internetprovider om te weten te komen of uw IP-adres statisch of dynamisch is. Als het dynamisch is en u een bedrade of draadloze verbinding gebruikt, raden we aan de automatische procedures te gebruiken. Als u een draadloze verbinding gebruikt en uw router de mogelijkheid biedt, kunt u WPS(PBC) of een éénvoetsverbinding gebruiken.

Als uw IP-adres statisch is, moet u de handmatige installatieprocedure gebruiken, zowel bij een bedrade als bij een draadloze verbinding.

Netwerkinstellingen


Volg de onderstaande stappen om te beginnen met het instellen van de netwerkverbinding voor uw product :

- Druk in het menu Start op de toetsen ◀▶ om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
- Druk op de toetsen ▲▼ om **Netwerk** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
- Druk op de toetsen ▲▼ om **Netwerkinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
- Druk op de toetsen ▲▼ om **Kabel**, **Draadloos (algemeen)**, **WPS(PBC)** of **Eénvoetsverbinding** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
- Als u een bedraad netwerk hebt, gaat u naar **Bedraad netwerk** hieronder. Als u een draadloos netwerk hebt, gaat u naar **Draadloos netwerk** op pagina 45-48.

Bedraad netwerk

▪ Een bedrade verbinding instellen - Auto

- Druk op de toetsen ▲▼ om **Kabel** te selecteren.

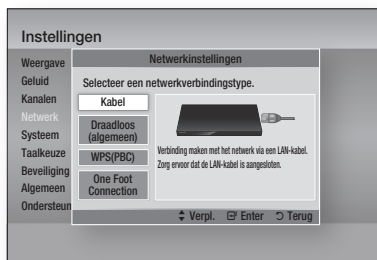

- Druk op **INVOEREN**.

Het scherm **Netwerkstatus** verschijnt. Het product maakt een verbinding met het netwerk nadat de netwerkverbinding is geverifieerd.

▪ Een bedrade verbinding instellen - Handm.

Als u een statisch IP-adres hebt of de automatische instelling niet werkt, moet u de waarden voor de netwerkinstellingen handmatig instellen.

U kunt de netwerkinstellingen op de meeste Windows-computers bekijken voor de volgende stappen uit te voeren :

Windows XP

- Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram in de rechterbenedenhoek van het bureaublad van Windows.
- Klik op **Status** in het pop-upmenu.
- Klik op de tab **Ondersteuning** in het dialoogvenster dat wordt geopend.
- Klik op het tabblad **Ondersteuning** op de knop **Details**. De netwerkinstellingen worden weergegeven.

Windows 7


- Klik op het netwerkpictogram in de rechterbenedenhoek van het bureaublad van Windows.
- Klik op **Netwerk** en **Netwerkkentrum** in het pop-upmenu.
- Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op de **LAN-verbinding** of **draadloze netwerkverbinding**, afhankelijk van uw netwerkverbinding.
- Klik op het tabblad **Ondersteuning** op de knop **Details**. De netwerkinstellingen worden weergegeven.

OPMERKING

- De informatie kan verschillen, afhankelijk van uw Windows-versie.

Volg de onderstaande stappen om de netwerkinstellingen in te voeren in uw product:

- Druk op de toetsen ▲▼ om **Kabel** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
- Druk op de toetsen ◀▶ om **IP-instellingen** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
- Selecteer op het scherm Netwerkstatus de optie Annuleren en druk op Enter.

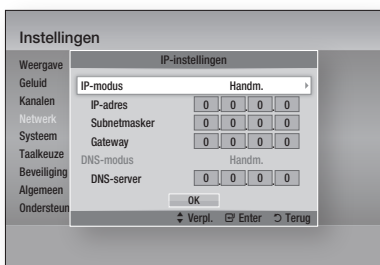

- Druk op **INVOEREN** om **IP-modus** te selecteren.
- Druk op de toetsen ▲▼ om **Handm.** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
- Druk op ▼ om naar het eerste invoerveld (IP-adres) te gaan.
- Gebruik de cijfertoeetsen op uw afstandsbediening om cijfers in te voeren.
- Als u een veld hebt ingevuld, drukt u op ▶ om naar het volgende veld te gaan. U kunt ook de andere pijltoetsen gebruiken om omhoog, omlaag en terug te gaan.
- Voer de waarden **IP-adres**, **Subnetmasker** en **Gateway** in.
- Druk op ▼ om naar **DNS-modus** te gaan.
- Druk op ▼ om naar het eerste invoerveld voor DNS te gaan. Voer de cijfers in op dezelfde manier als hierboven.
- Druk op **INVOEREN** om **OK** te selecteren. Het scherm Netwerkstatus wordt weergegeven. Het product maakt een verbinding met het netwerk nadat de netwerkverbinding is geverifieerd.

Draadloos netwerk

U kunt het draadloze netwerk op drie manieren instellen :


- Draadloos (algemeen)
- Met WPS(PBC)
- Eénvoetsverbinding

Draadloos (algemeen) kent zowel automatische als handmatige installatieprocedures.

De draadloze netwerkverbinding instellen - Auto

De meeste draadloze netwerken beschikken over een optioneel beveiligingssysteem waarbij apparaten die toegang hebben tot het netwerk, een gecodeerde beveiligingscode moeten verzenden. Deze code wordt een toegangscode of beveiligingscode genoemd. De beveiligingscode is gebaseerd op een toegangscode, doorgaans een woord of reeks van letters en cijfers met een bepaalde lengte, dat u hebt moeten invoeren bij het instellen van de beveiliging voor uw draadloze netwerk. Als u deze methode voor het instellen van de netwerkverbinding gebruikt en over een beveiligingscode beschikt voor uw draadloze netwerk, moet u de toegangscode invoeren tijdens het automatische installatieproces.

- Druk op ▲▼ om **Draadloos (algemeen)** te selecteren.

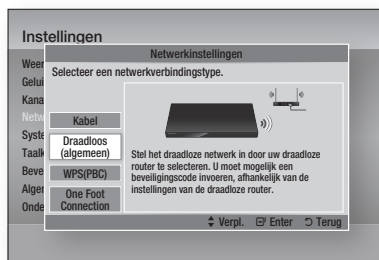

- Druk op **INVOEREN**. Als dit is gebeurd, wordt een lijst met beschikbare netwerken weergegeven.
- Druk op de toetsen ▲▼ om het gewenste netwerk te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**. Het scherm Beveiliging wordt weergegeven.

Instellingen

- Voer op het scherm Beveiliging de toegangscode voor uw netwerk in. Cijfers kunt u rechtstreeks met de afstandsbediening invoeren.
U kunt een letter selecteren met de toetsen ▲▼ ◀▶ en vervolgens op **INVOEREN** drukken.



OPMERKING

- U vindt de toegangscode op een van de installatieschermen die u hebt gebruikt voor het instellen van uw router of modem.

- Als u klaar bent, drukt u op de **GROENE** toets (B) van uw afstandsbediening of op de toetsen ▲▼ ◀▶ om de cursor naar **Gereed** te verplaatsen en drukt u vervolgens op **INVOEREN**. Het scherm Netwerkstatus wordt weergegeven. Het product maakt een verbinding met het netwerk nadat de netwerkverbinding is geverifieerd.

De draadloze netwerkverbinding instellen - Handm.

Als de instelling Automatisch niet werkt, moet u de waarden voor Netwerkinstelling handmatig invoeren.

U kunt de netwerkinstellingen op de meeste Windows-computers bekijken voor de volgende stappen uit te voeren :

Windows XP

- Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram in de rechterbenedenhoek van het bureaublad van Windows.
- Klik op Status in het pop-upmenu.
- Klik op de tab Ondersteuning in het dialoogvenster dat wordt geopend.
- Klik op het tabblad Ondersteuning op de knop Details. De netwerkinstellingen worden weergegeven.

Windows 7


- Klik op het netwerkpictogram in de rechterbenedenhoek van het bureaublad van Windows.
- Klik op Netwerk en Netwerkkentrum in het pop-upmenu.
- Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op de LAN-verbinding of draadloze netwerkverbinding, afhankelijk van uw netwerkverbinding.
- Klik op het tabblad Ondersteuning op de knop Details. De netwerkinstellingen worden weergegeven.

OPMERKING

- De informatie kan verschillen, afhankelijk van uw Windows-versie.

Volg de onderstaande stappen om de netwerkinstellingen in te voeren in uw product:

- Voer de stappen 1 tot en met 4 van de procedure 'De draadloze netwerkverbinding instellen - Auto' uit.
- Als u klaar bent, drukt u op de **GROENE** toets (B) van uw afstandsbediening of op de toetsen ▲▼ ◀▶ om de cursor naar **Gereed** te verplaatsen en drukt u vervolgens op **INVOEREN**. Het scherm Netwerkstatus wordt weergegeven.
- Selecteer op het scherm Netwerkstatus de optie Annuleren en druk vervolgens op Enter.
- Druk op de toetsen ◀▶ om **IP-instellingen** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

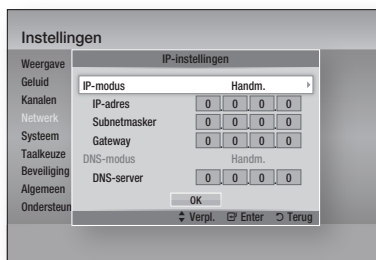

- Druk op **INVOEREN** om **IP-modus** te selecteren.
- Druk op de toetsen ▲▼ om **Handm.** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
- Druk op ▼ om naar het eerste invoerveld (IP-adres) te gaan.
- Gebruik de cijfertoetsen om cijfers in te voeren.


- Als u een veld hebt ingevuld, drukt u op ► om naar het volgende veld te gaan. U kunt ook de andere pijltoetsen gebruiken om omhoog, omlaag en terug te gaan.
- Voer de waarden **IP-adres**, **Subnetmasker** en **Gateway** in.
- Druk op ▼ om naar **DNS-modus** te gaan.
- Druk op ▼ om naar het eerste invoerveld voor DNS te gaan. Voer de cijfers in op dezelfde manier als hierboven.
- Druk op **OK**.
- Het scherm **Netwerkstatus** wordt weergegeven. Het product maakt een verbinding met het netwerk nadat de netwerkverbinding is geverifieerd.

WPS(PBC)

De eenvoudigste manier om de draadloze netwerkverbinding in te stellen is met de functie WPS(PBC) of Eénvoetsverbinding.

Als uw draadloze router over een toets **WPS(PBC)** beschikt, voert u de volgende stappen uit:

- Druk op ▲▼ om **WPS(PBC)** te selecteren.

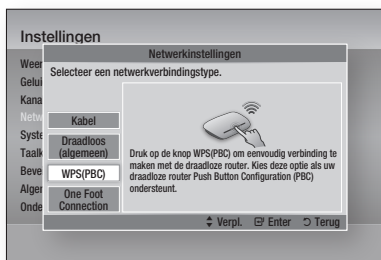


- Druk op **INVOEREN**.
- Druk binnen twee minuten op de knop **WPS(PBC)** op uw router. De benodigde netwerkinstellingen voor uw product worden automatisch geconfigureerd en er wordt automatisch verbinding met het netwerk gemaakt.
- Het scherm **Netwerkstatus** wordt weergegeven. De speler maakt een verbinding met het netwerk nadat de netwerkverbinding is geverifieerd.

One Foot Connection

U kunt de draadloze verbinding automatisch instellen als u beschikt over een draadloze router van Samsung die de functie Eénvoetsverbinding ondersteunt. Voer de volgende stappen uit om een verbinding te maken met behulp van de functie Eénvoetsverbinding:


- Druk op ▲▼ om **One Foot Connection** te selecteren.

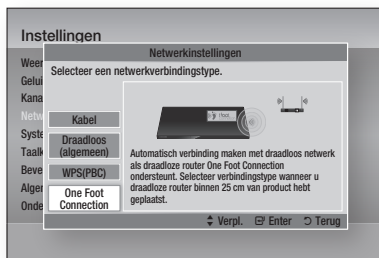

- Druk op **INVOEREN**.
- Plaats de draadloze router van Samsung binnen een afstand van 25 cm van het product waarmee u een verbinding wilt maken.
- Wacht totdat de verbinding automatisch tot stand wordt gebracht.

Netwerkstatus

Hier kunt u controleren of een netwerkverbinding en internetverbinding tot stand zijn gebracht.

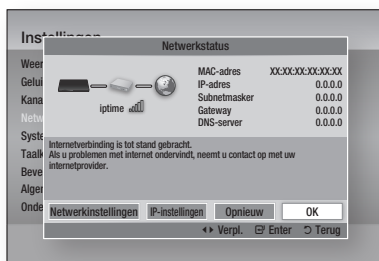

SWL (Samsung Wireless Link)

Mobiele apparaten die Samsung Wireless Link ondersteunen kunnen via dit product op uw netwerk worden aangesloten.

- **Uit** : Hiermee schakelt u Samsung Wireless Link uit.
- **Aan** : Hiermee schakelt u Samsung Wireless Link in.

- Als u **Aan** selecteert, drukt u op de toetsen ▲▼ om de optie **SWL-verbinding** te selecteren en drukt u vervolgens op **INVOEREN**. Volg de instructies op het tv-scherm.

OPMERKING

- Als dit product wordt uitgeschakeld, wordt ook de netwerkverbinding via SWL verbroken.

Instellingen

AllShare-serverbeheer

Hiermee beheert u de functie voor het delen van inhoud. U kunt media-inhoud (video's, muziek, foto's) delen via de AllShare-functie.

- **AllShare-server** : Hiermee stelt u de serverfunctie in.
- **Servernaam wijzigen** : Hiermee stelt u de servernaam in. Hiermee kunt u de server identificeren op een netwerk.
- **Apparaattoegangscontrole** : Configureert toegangsautorisatie voor individueel apparaat.

BD-Live internet verbinding

Met deze instelling kunt u toestaan of verbieden dat een internetverbinding wordt gemaakt tijdens het gebruik van de dienst BD-LIVE.

- **Toestaan (iedereen)** : De internetverbinding wordt toegestaan voor alle BD-LIVE-inhoud.
- **Toestaan (alleen geldig)** : De internetverbinding wordt alleen toegestaan voor BD-LIVE-inhoud met een geldig certificaat.
- **Niet toestaan** : Er wordt geen internetverbinding toegestaan voor BD-LIVE-inhoud.

OPMERKING

- **Wat is een geldig certificaat?**
Wanneer het product BD-LIVE gebruikt om de discgegevens te verzenden en de server vraagt om de disc te certificeren, gebruikt de server de overgedragen gegevens om te controleren of de disc geldig is en zendt deze het certificaat terug naar het product.
- De internetverbinding kan beperkt zijn wanneer u BD-LIVE-inhoud gebruikt.

System

Plug & Play

Door Plug & Play te gebruiken, kunt u de taal, beeldverhouding en netwerkinstellingen enzovoort instellen.

Raadpleeg het gedeelte over de Plug & Play-functie in deze gebruiksaanwijzing voor meer informatie. (Zie pagina 32-53.)

OPMERKING

- Als u de opties voor Plug & Play wilt wijzigen, moet u het wachtwoord invoeren.

Klok

Hier stelt u de functies met betrekking tot tijd in.

- **Klokmodus** : Deze kunt u instellen op **Auto** of **Handm.**.
- **Klok instellen** : Als Klokmouds is ingesteld op **Handm.**, wordt het menu Klok instellen ingeschakeld.
- **Tijdzone** : Hiermee kunt u de tijdzone opgeven voor uw regio. (Als u het land instelt op Spanje of een andere optie en Klokmodus is ingesteld op **Auto**, wordt dit menu weergegeven.)


OPMERKING

- Als Timerweergave en Timeropname zijn ingesteld met GDS, Kanalenlijst of het menu Info, werken deze functies op basis van de tijdsinformatie van het tv-programma. Als u de Klokmouds instelt op Handmatig en de tijd handmatig wijzigt, werken de functies Timerweergave en Timeropname mogelijk in beperkte mate of afwijkend.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ is een handige functie waarmee u dit apparaat kunt koppelen aan andere Samsung-apparaten met de Anynet+-functie.

Als u deze functie wilt gebruiken, sluit u het product met een HDMI-kabel aan op een Samsung-tv.

Met Anynet+ kunt u de speler bedienen met een afstandsbediening van een Samsung-tv. Daarnaast kunt u het afspelen van discs starten door eenvoudig op **AFSPELEN** () op de afstandsbediening van de tv te drukken. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de tv.

- **Uit** : Anynet+-functie is uitgeschakeld.
- **Aan** : Anynet+-functie is ingeschakeld.


OPMERKING

- Deze functie is niet beschikbaar wanneer de HDMI-kabel geen CEC ondersteunt.
- Als uw Samsung-tv een Anynet+-logo heeft, ondersteunt deze de Anynet+-functie.
- Afhankelijk van uw televisie werken bepaalde HDMI-uitvoerresoluties mogelijk niet. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de tv.
- Als u op AfspeLEN op de tv drukt, terwijl het product zich in de DTV-modus bevindt, wordt de functie Timeshift gestart.

Apparaatbeheer

Hiermee beheert u interne HDD's en externe apparaten.

U kunt opties beheren zoals Apparaat formatteren en Standaardopnameapparaat.

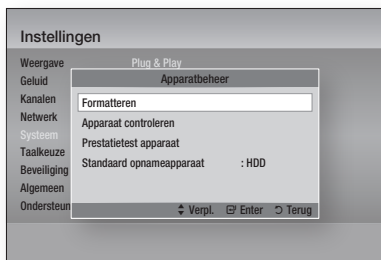

- **Formatteren** : Hiermee formateert u het apparaat.
- **Apparaat controleren** : Hiermee wordt op fouten gecontroleerd op het apparaat.
- **Prestatietest apparaat** : Hiermee test u de opnameprestaties van het apparaat.
- **Standaard opnameapparaat** : Hiermee selecteert u het standaardapparaat voor opname.

Via HDD

1. Selecteer het **Standaard opnameapparaat** opname en druk vervolgens op **INVOEREN**.
2. Selecteer HDD als opnameapparaat. (U kunt ook de beschikbare opslagcapaciteit controleren in dit menu.)



Via extern apparaat

1. Sluit in de stopmodus het externe opslagapparaat aan op de USB-poort aan de voorzijde van het product.
2. Selecteer **Formatteren** en druk vervolgens op **INVOEREN**. Het formatteren van het apparaat wordt gestart.
3. Selecteer het **Standaard opnameapparaat** en druk vervolgens op **INVOEREN**.



4. Selecteer het aangesloten externe apparaat als opnameapparaat. (U kunt ook de beschikbare opslagcapaciteit controleren in dit menu.)

OPMERKING

- Het kan een aantal keren duren voordat een aangesloten extern apparaat wordt herkend.
- Het apparaat moet ten minste 375MB vrije ruimte bieden om de functie Timeshift te kunnen ondersteunen.
- In het geval gebruik wordt gemaakt van een USD HDD voor opnamen, koppelt u de USD HDD niet los tijdens het formatteren.
- Opnamefunctie wordt uitsluitend ondersteund voor DTV.
- Opnamefunctie wordt niet ondersteund voor gegevenskanalen.
- De maximale duur voor opnemen of Timeshift wordt beïnvloed door de beschikbare hoeveelheid opslagruimte en de videoresolutie van het tv-programma.

BD-gegevensbeheer

Hiermee kunt u de gedownloadte inhoud beheren van een Blu-ray-disc die de service BD-LIVE ondersteunt. U kunt de apparaatgegevens controleren, inclusief de opslagcapaciteit, de BD-gegevens verwijderen.

Instellingen

- **Huidige apparaat** : Geeft het huidige apparaat weer.
- **Totale grootte** : Geeft de totale grootte van het apparaat weer. (Opslagcapaciteit)
- **Beschikbare grootte** : Geeft de beschikbare grootte van het apparaat weer. (Opslagcapaciteit)
- **BD-gegevens verw.** : Druk hierop om de BD-gegevens te verwijderen.

OPMERKING

- De totale grootte van Management BD-gegevens kan afwijken, afhankelijk van de omstandigheden.

DivX® Video On Demand

De DivX® VOD-registratiecode weergeven om DivX® VOD-inhoud te kopen en af te spelen.

Reset

Alle instellingen worden teruggezet naar de standaardwaarden, behalve de netwerkinstellingen en de Smart Hub-instellingen.

Taalkeuze

U kunt de taal selecteren waarin u het hoofdmenu, discmenu, enzovoort wilt laten weergeven.

- **Schermmenu** : Hiermee selecteert u de taal voor de schermmenu's.
- **Schijfmenu BD/DVD** : Hiermee selecteert u de taal voor het discmenu.
- **Geluid BD/DVD** : Hiermee selecteert u de taal voor het discgeluid.
- **Ondertiteling BD/DVD** : Hiermee selecteert u de taal voor de discondertiteling.
- **Primair geluid DTV** : Hiermee selecteert u de primaire taal voor DTV-geluid.
- **Secundair geluid DTV** : Hiermee selecteert u de secundaire taal voor DTV-geluid.
- **Primaire ondert. DTV** : Hiermee selecteert u de primaire taal voor DTV-ondertiteling.
- **Secundaire ondertit. DTV** : Hiermee selecteert u de secundaire taal voor DTV-ondertiteling.
- **Primaire teletekst DTV** : Hiermee selecteert u de primaire taal voor DTV-teletekst.
- **Secundaire teletekst DTV** : Hiermee selecteert u de secundaire taal voor DTV-teletekst.

OPMERKING

- De geselecteerde taal zal alleen worden weergegeven als deze op de disc of het uitzendkanaal wordt ondersteund.

Beveiliging

Deze functie werkt bij Blu-ray-discs en DVD's waaraan een leeftijdscategorie of een numerieke rating is toegekend om aan te geven voor welke leeftijdsgroepen de inhoud geschikt is. Aan de hand van deze cijfers kunt u instellen welke Blu-ray-discs en DVD's door uw gezin kunnen worden bekeken. Wanneer u deze functie kiest, wordt het beveiligingsscherm weergegeven. Voer het beveiligingswachtwoord in. (Het standaardwachtwoord is 0000.)

OPMERKING

- Wachtwoord
 - Alleen Frankrijk: Voer het gewenste wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen.
* U kunt het wachtwoord niet instellen op "0000".
- Kies andere cijfers.
 - Overige: Voer het gewenste wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen.
* Het wachtwoord is standaard ingesteld op "0000".

DTV-kanaalvergr.

U kunt bepaalde kanalen vergrendelen met de functie voor kanaalvergrendeling zodat kinderen niet hiernaar kunnen kijken.

- **Uit** : DTV-kanaalvergr. is niet actief.
- **Aan** : DTV-kanaalvergr. is wel actief.

DTV-progr.vergrendeling

Deze functie werkt bij DTV-programma's die voorzien zijn van een classificatie. Zo kunt u controle houden over het type films waarnaar uw gezin kijkt.

Selecteer het classificatieniveau dat u wilt instellen.

Filmkeuring BD

Het afspelen van Blu-ray-discs voor een bepaalde leeftijdscategorie wordt geblokkeerd tenzij een wachtwoord wordt ingevoerd.

Filmkeuring dvd

Het afspelen van DVD's voor een bepaalde leeftijdscategorie wordt geblokkeerd tenzij een wachtwoord wordt ingevoerd. Een hoger cijfer geeft aan dat het programma alleen voor volwassenen is bestemd. Als u bijvoorbeeld niveau 6 kiest, worden schijven van niveau 7 of 8 niet afgespeeld.

PIN wijzigen

Wijzig de 4-cijferige toegangscode voor toegang tot de beveiligingsfuncties.

Als u de toegangscode bent vergeten

1. Druk op **MENU** om het menu Start weer te geven zonder dat een disc is geplaatst.
2. Houd **STOPPEN** () op het voorpaneel van het product gedurende langer dan 5 seconden ingedrukt. Alle instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

OPMERKING

- Wanneer de fabrieksinstellingen worden hersteld, worden alle BD-gegevens van de gebruiker gewist.

Algemeen

Spaarstand

U kunt het stroomverbruik verminderen door het voorpaneel automatisch uit te laten schakelen bij stand-by.

- **Uit** : Hiermee wordt de spaarstandfunctie niet gebruikt.
- **Aan** : Hiermee schakelt u het voorpaneel automatisch uit wanneer het product op stand-by staat.

Lichteffect

U kunt het lichteffect op het product instellen.

- **Altijd aan** : Lichteffect altijd activeren. Dit wordt aanbevolen voor continue weergave bij commercieel gebruik of demonstratietoepassingen.
- **Auto** : Activeer Lichteffect als u het product in- of uitschakelt en als u een disc plaatst of uitwerpt. Dit wordt aanbevolen voor thuisgebruik.
- **Uit** : Licht uitschakelen.

Geavance. muziek kopie

Wanneer u muziekbestanden kopieert, kunnen gegevens automatisch worden bijgewerkt. De kopieertijd kan toenemen.

- **Uit** : Hiermee schakelt u de functie Geavanceerd muziek kopiëren uit.
- **Aan** : Hiermee schakelt u de functie Geavanceerd muziek kopiëren in.

OPMERKING

- Deze functie is alleen beschikbaar als het product is verbonden met het netwerk.

- Deze functie kan worden gebruikt als u van een extern apparaat zoals USB/ODD/AllShare naar de HDD kopieert.
- Deze functie werkt niet als u van de HDD naar een extern apparaat kopieert.

Netwerkfstandsbediening

Met de functie Netwerkbediening kunt u het product via een draadloze verbinding met uw LAN bedienen met een extern apparaat, zoals een smartphone.

Voer de volgende stappen uit om de functie Netwerkbediening te gebruiken:

1. Selecteer **Aan** in het menu Netwerkbediening.
2. Installeer de toepassing voor netwerkbediening van Samsung voor het bedienen van uw product op een compatibel draagbaar apparaat.
3. Zorg ervoor dat uw draagbare apparaat en uw product zijn verbonden met dezelfde draadloze router.
4. Start de toepassing op uw draagbare apparaat. De toepassing zoekt uw product op en toont dit in een lijst.
5. Selecteer het product.
6. Wanneer u de functie voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd bediening van het product op afstand toe te staan of te weigeren. Selecteer **Toestaan**.
7. Volg de instructies op die zijn geleverd bij de toepassing voor het bedienen van het product.

Ondersteuning

Software-upgrade

In het menu Software-upgrade kunt u een upgrade van software van het product uitvoeren om de prestaties te verbeteren of het dienstenaanbod uit te breiden.

Via internet

Voer de volgende stappen uit om de upgrade uit te voeren via internet :

1. Selecteer **Via internet** en druk vervolgens op **INVOEREN**. De melding Verbinding maken met server wordt weergegeven.
2. Als een download beschikbaar is, verschijnt het venster Download met een voortgangsbalk en begint het downloaden.

Instellingen

3. Wanneer het downloaden is voltooid, verschijnt een upgradevenster met drie opties: Nu upgraden, Later upgraden of Niet upgraden.
4. Als u Nu upgraden selecteert, wordt de software bijgewerkt en het product automatisch uit- en weer ingeschakeld.
5. Als u niet binnen een minuut een keuze maakt of Later upgraden selecteert, slaat het product de nieuwe upgradesoftware op. U kunt de software dan later bijwerken met de functie Via download.
6. Als u Niet upgraden selecteert, annuleert het product de upgrade.

OPMERKING

- Het product moet verbonden zijn met internet om de functie Via internet te kunnen gebruiken.
- De upgrade is voltooid nadat het product zichzelf automatisch heeft uitgeschakeld en weer heeft ingeschakeld.
- Schakel het product nooit handmatig in of uit tijdens het updateproces.
- Samsung Electronics accepteert geen aansprakelijkheid voor storingen aan het product die worden veroorzaakt door een instabiele internetverbinding of nalatig handelen van een consument tijdens het uitvoeren van een upgrade van de software.
- Als u de upgrade tijdens het downloaden van de upgradesoftware wilt annuleren, drukt u op **INVOEREN**.

Via kanaal

Hiermee worden software-upgrades via het uitzendkanaal uitgevoerd.

Via USB

Voer de volgende stappen uit om de upgrade uit te voeren via USB :

1. Zie www.samsung.com/bluraysupport.
2. Download het zip-bestand met de nieuwste USB-software-upgrade op uw computer.
3. Decomprimeer het zip-bestand op uw computer. Als het goed is, hebt u nu een map met dezelfde naam als het zip-bestand.
4. Kopieer de map naar een USB-pendrive.
5. Controleer of de disclade leeg is en steek vervolgens de USB-pendrive op de USB-poort van het product.
6. Ga in het menu van het product naar Instellingen > Ondersteuning > Software-upgrade.
7. Selecteer **Via USB**.

OPMERKING

- Tijdens het bijwerken van de software via de USB-aansluiting moet de disclade van het product leeg zijn.
- Wanneer de software-upgrade is voltooid, controleert u de software-informatie in het menu Software-upgrade.
- Schakel het product niet uit tijdens de software-upgrade. Dit zou de werking van het product kunnen verstoren.
- Software-upgrades via de USB-aansluiting kunnen alleen worden uitgevoerd met een USB-flash-geheugenstick.

Op schijf

Voer de volgende stappen uit om de upgrade uit te voeren via disc:

1. Zie www.samsung.com/bluraysupport.
2. Download het zip-bestand met de nieuwste disc-software-upgrade op uw computer.
3. Decomprimeer het zip-bestand op uw computer. Als het goed is, hebt u nu een map met dezelfde naam als het zip-bestand.
4. Schrijf de map op een disc. We raden aan een CD-R of DVD-R te gebruiken.
5. Voetooi de disc voordat u deze uit de computer neemt.
6. Plaats de disc in het product.
7. Ga in het menu van het product naar Instellingen > Ondersteuning > Software-upgrade.
8. Selecteer **Op schijf**.

OPMERKING

- Wanneer de upgrade van het systeem is voltooid, controleert u de software-informatie in het menu Software-upgrade.
- Schakel het product niet uit tijdens de software-upgrade. Dit zou de werking van het product kunnen verstoren.

Via download

Met de optie Via download kunt u de upgrade uitvoeren met een bestand dat het product eerder heeft gedownload maar u niet onmiddellijk hebt laten installeren, of met een bestand dat door het product in de stand Stand-by is gedownload (zie Downloaden in Stand-by verderop).

Voer de volgende stappen uit om de upgrade uit te voeren met Via download :

1. Als upgradesoftware is gedownload, ziet u het versienummer van de software rechts naast Via download.
2. Selecteer **Via download** en druk vervolgens op **INVOEREN**.

Basisfuncties

3. Het product toont een bericht om te vragen of u de upgrade wilt uitvoeren. Kies **Ja**. De upgrade wordt gestart.
4. Wanneer de upgrade is voltooid, schakelt het product zichzelf automatisch uit en weer in.

OPMERKING

- Wanneer de upgrade van het systeem is voltooid, controleert u de software-informatie in het menu Software-upgrade.
- Schakel het product niet uit tijdens de software-upgrade. Dit zou de werking van het product kunnen verstoren.

Downloaden in stand-bymodus

U kunt de functie Downloaden in Stand-by zodanig instellen dat het product nieuwe upgradesoftware downloadt terwijl dit in de stand Stand-by staat. In de stand Stand-by staat het product uit, maar is de internetverbinding actief. Op deze manier kan het product de upgradesoftware automatisch downloaden op het moment dat u het product niet gebruikt.

Voer de volgende stappen uit om Downloaden in Stand-by te activeren :

1. Druk op **▲▼** om **Download in stand-bymodus** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
2. Selecteer de gewenste downloadtijd. Als u **Uit** selecteert, stelt het product u er via een pop-upbericht van op de hoogte als nieuwe upgradesoftware beschikbaar is. Als u de gewenste downloadtijd selecteert, downloadt het product automatisch nieuwe upgradesoftware wanneer het in de stand-bymodus staat met de stroom uitgeschakeld. Als het nieuwe upgradesoftware downloadt, vraagt het product of u deze wilt installeren wanneer u het product inschakelt.

OPMERKING

- Het product moet zijn verbonden met internet om de functie Downloaden in Stand-by te kunnen gebruiken.


Contact opnemen met Samsung

Biedt contactgegevens voor ondersteuning voor uw product.

Een video afspelen

Weergave

1. Plaats voorzichtig een disc in het product met het etiket naar boven.

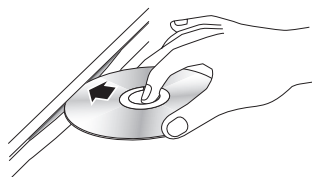

2. Druk op **AFSPELEN** (▶).

Afspelknoppen

AFSPELEN (▶)	Start het afspelen.
STOPPEN (■)	Stopt het afspelen. <ul style="list-style-type: none"> • Als u eenmaal op deze knop drukt: wordt de stoppositie opgeslagen. • Als u tweemaal op deze knop drukt: wordt de stoppositie niet opgeslagen.
PAUZE (⏸)	het afspelen wordt onderbroken.

OPMERKING

- Bij sommige discs wordt de afspelpositie mogelijk niet bewaard wanneer u eenmaal op **STOPPEN** (■) drukt.
- Videobestanden met hoge bitsnelheden van 20 Mbps of meer belasten het product zwaar en kunnen haperen tijdens het afspelen.

3D-converter

Met deze functie kan de 2D-uitvoer van 2D-inhoud naar 3D worden geconverteerd.

1. Sluit dit product met een HDMI-kabel aan op een tv die 3D ondersteunt.
2. Als u 2D-inhoud afspeelt, drukt u op **2D↔3D** op de afstandsbediening om 2D-inhoud naar 3D te converteren.

Basisfuncties

3. U kunt omschakelen tussen 2D en 3D door herhaaldelijk op **2D**➔**3D** te drukken. Als u 3D-inhoud afspeelt in de 3D-modus, kunt u deze functie niet gebruiken.

OPMERKING

- In de volgende situaties kunt u 2D-inhoud niet naar 3D converteren en kunt u geen gebruikmaken van de knop voor conversie van 2D naar 3D:
 - Als het product niet is aangesloten via een HDMI-kabel
 - Als de aangesloten tv geen 3D ondersteunt
 - Als u 3D-inhoud (disc, bestand) afspeelt.
- 2D-inhoud wordt geconverteerd naar de volgende 3D-indelingen :
 - 1080p 24fps : Uitvoer naar 1080p 24 fps 3D.
 - Overige : Uitvoer naar 720p 3D.
 - Fotobestanden : Uitvoer naar 720p 3D.
- 2D-inhoud die door het product kan worden geconverteerd naar 3D :
 - 2D-inhoud die 3D-conversie ondersteunt
 - Smart Hub-inhoud, DVD Video, BD-ROM, VCD, videobestanden, fotobestanden, DTV-programma's en opgenomen DTV-programma's.
- Als u de 3D-converter gebruikt, is de functie BONUSVIEW niet beschikbaar. (Afhankelijk van de disc, wordt een zwart kader weergegeven.)
- Sommige kijkers kunnen tijdens het bekijken van 3D-beelden ongemak ervaren, zoals duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn.

De 3D-diepte aanpassen


Met de functie 3D-diepte kunt u de 3D-diepte van 2D-naar-3D-conversies aanpassen. De waarden variëren van 1 tot 10. Hoe hoger de waarde, des te groter de 3D-diepte.

1. Druk tijdens het bekijken van geconverteerde 3D-inhoud op **TOOLS**.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **3D-diepte** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
3. Pas de 3D-diepte aan met de toetsen **◀▶**.


Discstructuur

De inhoud van een disc wordt meestal als volgt ingedeeld.


• Blu-ray-disc, DVD-VIDEO



• Audio-cd (CD-DA)



• MP3, WMA, DivX, MKV en MP4



OPMERKING

- Bij afspelen tijdens het opnemen wordt het medium geconverteerd naar profiel 1.0, terwijl normale weergave alleen profiel 2.0 ondersteunt. In dergelijke gevallen gelden de volgende beperkingen:
 - BONUSVIEW is niet beschikbaar.
 - Er is geen geluid beschikbaar bij bladeren door diavoorstellingen. (Bij sommige discs wordt mogelijk geen geluid geproduceerd in de discmenumodus.)

Het Discmenu, Titelmenu, Pop-upmenu gebruiken

Het Discmenu gebruiken



1. Druk tijdens het afspelen op **DISC MENU** op de afstandsbediening.
2. Druk op de toetsen **▲▼◀▶** om een item te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.



OPMERKING

- Afhankelijk van de disc, kunnen de menu-items variëren en is dit menu mogelijk niet beschikbaar.

Het menu Titel gebruiken



1. Druk tijdens het afspelen op **TITLE MENU** op de afstandsbediening.
2. Druk op de toetsen **▲▼◀▶** om de gewenste selectie te maken en druk vervolgens op **INVOEREN**.



OPMERKING

- Afhankelijk van de disc, kunnen de menu-items variëren en is dit menu mogelijk niet beschikbaar.

De titellijst afspelen



1. Druk tijdens het afspelen op **DISC MENU** of **TITLE MENU**.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om in de lijst met titels een item te selecteren dat u wilt afspelen, en druk vervolgens op **INVOEREN**.



OPMERKING

- Als uw disc een afspeellijst bevat, drukt u op de **GROENE (B)** knop om naar de afspeellijst te gaan.

Het Pop-upmenu gebruiken



1. Druk tijdens het afspelen op **POPUP MENU** op de afstandsbediening.



2. Druk op de toetsen **▲▼◀▶** of **INVOEREN** om het gewenste menu te selecteren.

OPMERKING

- Afhankelijk van de disc, kunnen de menu-items variëren en is dit menu mogelijk niet beschikbaar.

De functies Zoeken en Overslaan gebruiken

Tijdens het afspelen kunt u snel vooruit of achteruit zoeken in een hoofdstuk of nummer en de functie Overslaan gebruiken om naar de volgende of vorige selectie te springen.

Een bepaalde scène opzoeken



- Druk tijdens het afspelen op **ZOEKEN** (**◀▶**).
Telkens wanneer u **ZOEKEN** (**◀▶**) indrukt, wordt de afspeelsnelheid als volgt gewijzigd:

HDD, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
DivX, MKV, MP4	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3

- Als u de normale afspeelsnelheid wilt hervatten, drukt u op **AFSPELEN** (**▶**).

OPMERKING

- In de zoekmodus wordt geen geluid weergegeven.

Basisfuncties

Hoofdstukken overslaan



- Druk tijdens het afspelen op **OVERSLAAN** (◀▶). Wanneer u op **OVERSLAAN** (▶▶) drukt, wordt het volgende hoofdstuk op de disc afgespeeld. Als u op **OVERSLAAN** (◀◀) drukt, gaat de disc terug naar het begin van het hoofdstuk. Drukt u nogmaals op deze toets, dan gaat de disc naar het begin van het voorgaande hoofdstuk.

Vertraagd afspelen en stap voor stap afspelen

Vertraagd afspelen



- Druk in de pauzeestand op **ZOEKEN** (▶▶). Telkens wanneer u op **ZOEKEN** (▶▶) drukt, wordt de afspeelsnelheid als volgt gewijzigd : ▶▶ 1/8 ▶▶ 1/4 ▶▶ 1/2
- Als u de normale afspeelsnelheid wilt hervatten, drukt u op **AFSPELEN** (▶).

OPMERKING

- In de modus Vertraagd wordt geen geluid weergegeven.

Stap voor stap afspelen



- Druk in de pauzeestand op **PAUZE** (⏸). Telkens wanneer u op **PAUZE** (⏸) drukt, verschijnt een nieuw beeld.
- Als u de normale afspeelsnelheid wilt hervatten, drukt u op **AFSPELEN** (▶).

OPMERKING

- In de modus Stap-voor-stap wordt geen geluid weergegeven.


De toets TOOLS gebruiken

Tijdens het afspelen kunt u het discmenu bedienen door op **TOOLS** te drukken.



- **Menuscherm Tools**

<BD-ROM/DVD>

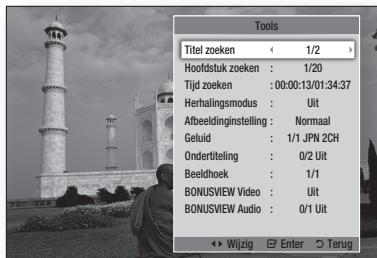

<HDD>



- **OPMERKING**

- Afhankelijk van de disc kan het menu Tools verschillen.

Direct naar een gewenste scène gaan



1. Druk tijdens het afspelen op **TOOLS**.
2. Druk op de toetsen ▲▼ om **Titelseek**, **Hoofdstuk zoeken** of **Tijd zoeken** te selecteren.
3. Druk op ◀▶ of een cijfertoets om de gewenste titel, het gewenste hoofdstuk of de gewenste tijd te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

De titel of het hoofdstuk herhalen



Hiermee herhaalt u de titel of het hoofdstuk van de disc.

Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat de herhaalfunctie niet beschikbaar is.

1. Druk tijdens het afspelen op **TOOLS**. 
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Herhalingsmodus** te selecteren.
3. Druk op de toetsen **◀▶** om **Herhalingsmodus of Titel** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
4. Druk nogmaals op **TOOLS** om terug te gaan naar de normale weergave.
5. Druk op de toetsen **▲▼** om **Herhalingsmodus** te selecteren.
6. Druk op de toetsen **◀▶** om **Uit** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

De titel of het hoofdstuk herhalen




Hiermee herhaalt u de titel of alles.

Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat de herhaalfunctie niet beschikbaar is.

1. Druk tijdens het afspelen op **TOOLS**. 
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Herhalingsmodus** te selecteren en druk vervolgens op de toetsen **◀▶** om **Titel of Alle** te selecteren.
3. Druk nogmaals op **TOOLS** om terug te gaan naar de normale weergave.
4. Druk op de toetsen **▲▼** om **Herhalingsmodus** te selecteren.
5. Druk op de toetsen **◀▶** om **Uit** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

Een fragment herhaaldelijk afspelen



1. Druk tijdens het afspelen op **TOOLS**. 
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Herhalingsmodus** te selecteren.
3. Druk op de toetsen **◀▶** om **Herhalen A-B** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
4. Druk op **INVOEREN** op het punt waarop u het herhaaldelijk afspelen wilt starten (A).
5. Druk op **INVOEREN** op het punt waarop u het herhaaldelijk afspelen wilt stoppen (B).
6. Druk nogmaals op **TOOLS** om terug te gaan naar de normale weergave.
7. Druk op de toetsen **▲▼** om **Herhalingsmodus** te selecteren.
8. Druk op de toetsen **◀▶** om **Uit** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

OPMERKING

- Als u punt (B) instelt voordat 5 seconden voorbij zijn, wordt een verbodsbericht weergegeven.
- Afhankelijk van de disc, kunnen de menu-items variëren en is dit menu mogelijk niet beschikbaar.

De beeldinstellingen selecteren



Met deze functie kunt u de beeldkwaliteit aanpassen wanneer het product is aangesloten op een tv.

1. Druk tijdens het afspelen op **TOOLS**.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Afbeeldingstelling** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
3. Druk op de toetsen **◀▶** om de gewenste opties te selecteren bij **Afbeeldingstelling** en druk vervolgens op **INVOEREN**.
 - **Dynamisch** : de scherpte vergroten.
 - **Normaal** : instelling voor de meeste weergavetoepassingen.

Basisfuncties

- **Film** : de beste instelling om films te bekijken.
- **Gebruiker** : Hiermee kunt u de geavanceerde instellingen aanpassen.

OPMERKING

- Tijdens het gebruik van de functie BD WISE is dit menu niet beschikbaar.

De geluidstaal selecteren



U kunt deze functie ook uitvoeren via **AUDIO** op de afstandsbediening.



1. Druk tijdens het afspelen op **TOOLS**.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Geluid** te selecteren.
3. Druk op **◀▶** om de gewenste geluidstaal te selecteren.

OPMERKING

- De indicator **◀▶** wordt niet op het scherm weergegeven als de **BONUSVIEW**-sectie geen audio-instellingen voor **BONUSVIEW** bevat.
- Als de Blu-ray-disc een **BONUSVIEW**-sectie bevat, wordt tevens informatie gegeven over de hoofdgeluidsmodus en de **BONUSVIEW**-modus. Gebruik de toets **◀▶** om over te schakelen tussen de hoofdgeluidsmodus en de **BONUSVIEW**-modus.
- Welke talen beschikbaar zijn via de functie Geluidstaal is afhankelijk van de talen die op de disc zijn opgeslagen. Het is mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is of dat bepaalde talen niet beschikbaar zijn.
- Een Blu-ray-disc kan maximaal 32 geluidstalen bevatten, terwijl een DVD maximaal 8 talen kan bevatten.
- Bij sommige Blu-ray-discs kunt u kiezen uit een meerkanaals **LPCM**-geluidsspoor of een **Dolby Digital**-geluidsspoor in het Engels.
- Als u op **AUDIO** drukt op de afstandsbediening, wordt de audiobalk weergegeven. Druk op **RETURN** om de audiobalk te verwijderen.

De ondertitelingstaal selecteren



U kunt deze functie ook uitvoeren via **AD/SUBTITLE** op de afstandsbediening.



1. Druk tijdens het afspelen op **TOOLS**.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Ondertiteling** te selecteren.
3. Druk op **◀▶** om de gewenste taal voor de ondertiteling te selecteren.

OPMERKING

- Afhankelijk van de Blu-ray-disc of DVD, kunt u de ondertiteling mogelijk wijzigen in het discmenu. Druk op **DISC MENU**.
- Deze functie is afhankelijk van de ondertitelingstalen die op de disc staan en is mogelijk niet op alle Blu-ray-discs/DVD's beschikbaar.
- Een Blu-ray-disc kan maximaal 255 ondertitelingstalen bevatten, terwijl een DVD maximaal 32 ondertitelingstalen kan bevatten.
- Als de Blu-ray-disc een **BONUSVIEW**-sectie bevat, wordt tevens informatie gegeven over de hoofdgeluidsmodus en de **BONUSVIEW**-modus.
- Met deze functie wijzigt u tegelijkertijd de primaire en secundaire ondertiteling.
- Respectievelijk het totale aantal primaire en het totale aantal secundaire ondertitelingen wordt weergegeven.
- Als u op **AD/SUBTITLE** drukt op de afstandsbediening, wordt de ondertitelingsbalk weergegeven. Druk op **RETURN** om de ondertitelingsbalk te verwijderen.

De camerabeeldhoek wijzigen




Wanneer een Blu-ray-disc/DVD meerdere camerastandpunten van een bepaalde scène bevat, kunt u de functie **BEELDHOEK** selecteren.

1. Druk tijdens het afspelen op **TOOLS**.
2. Druk op **▲▼** om **Beeldhoek** te selecteren.
3. Druk op **◀▶** om de gewenste beeldhoek te selecteren.

Informatie selecteren



Met deze functie kunt u informatie over de inhoud bekijken, zoals naam, grootte, enz.

1. Druk tijdens het afspelen op **TOOLS**. 
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Detailgegevens** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

BONUSVIEW instellen



Met de functie **BONUSVIEW** kunt u extra inhoud (zoals commentaar) in een klein venster weergeven terwijl de film wordt afgespeeld. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de schijf de functie **BONUSVIEW** ondersteunt.

1. Druk tijdens het afspelen op **TOOLS**.
2. Druk op **▲▼** om **BONUSVIEW Video** of **BONUSVIEW Audio** te selecteren.
3. Druk op de toetsen **◀▶** om de gewenste functie **BONUSVIEW** te selecteren.

OPMERKING

- Als u **BONUSVIEW Video** wijzigt, wordt **BONUSVIEW Audio** automatisch aangepast aan **BONUSVIEW Video**.
- 2D-inhoud wordt geconverteerd naar 3D, waarbij de **BONUSVIEW**-functie niet wordt toegepast. (Afhankelijk van de disc, ziet u mogelijk een zwarte balk aan beide kanten van het scherm.)


Muziek beluisteren



Een audio-CD (CD-DA)/MP3 afspelen

1. Plaats een audio-CD (CD-DA) of een MP3-disc.
 - Bij een audio-CD (CD-DA) wordt automatisch het eerste nummer afgespeeld.
 - Bij een MP3-disc drukt u op de toetsen **▲▼** om **Muziek** te selecteren en drukt u vervolgens op **INVOEREN**.

Onderdelen van het scherm voor de audio-CD(CD-DA)/MP3

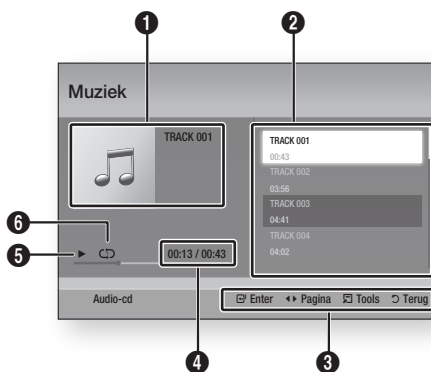


- | | |
|---|---|
| 1 | Hiermee wordt de muziekinformatie weergegeven. |
| 2 | Hiermee wordt de afspeellijst weergegeven. |
| 3 | Hiermee worden de beschikbare knoppen weergegeven. |
| 4 | Hiermee worden de huidige afspeeltijd en de totale afspeeltijd weergegeven. |
| 5 | Hiermee wordt de huidige afspeelstatus weergegeven. |
| 6 | Hiermee wordt de herhaalde afspeelstatus weergegeven. |
2. Druk op de toetsen **▲▼** om het nummer te selecteren dat u wilt afspelen, en druk vervolgens op **INVOEREN**.

Basisfuncties

AMG-functie

U kunt de AMG-functie gebruiken om de informatie op een audio-CD (CD-DA) weer te geven.

1. Plaats een audio-CD (CD-DA).
Als uw disc CD-informatie bevat, wordt het onderstaande pop-upscherm weergegeven.

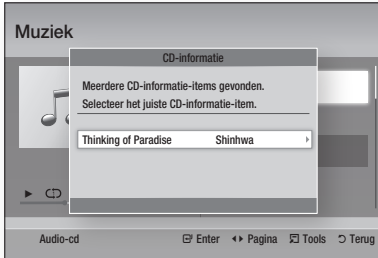

2. Druk op **INVOEREN**.
De CD-informatie wordt weergegeven en het eerste nummer wordt automatisch afgespeeld.

OPMERKING





- Als het product is losgekoppeld van het netwerk, wordt de CD-informatie mogelijk niet opgehaald van de audio-CD (CD-DA) als dit de meest recente versie is.

Een audio-CD (CD-DA)/MP3 herhalen


1. Druk tijdens het afspelen op **TOOLS**.




2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Herhalingsmodus** te selecteren en druk vervolgens op de toetsen **◀▶** om de gewenste herhalingsmodus te selecteren.
3. Druk op de toetsen **▲▼** om **Wilek. volg.** te selecteren en druk vervolgens op de toetsen **◀▶** om **Aan** of **Uit** te selecteren.
4. Druk op **INVOEREN**.

 Uit	de nummers worden afgespeeld in de volgorde waarin ze op de disc staan.
 Een liedje	Het huidige nummer wordt herhaald.
 Alle	Alle nummers worden herhaald.
 Wilek. volg.	De nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld. Voor deze functie moet u de Shuffle-modus op Aan zetten.

Afspeellijst


1. Plaats een audio-CD (CD-DA) of een MP3-disc.
 - Bij een audio-CD (CD-DA) wordt automatisch het eerste nummer afgespeeld.
 - Bij een MP3-disc drukt u op de toetsen **▲▼** om **Muziek** te selecteren en drukt u vervolgens op **INVOEREN**.
2. U kunt naar de muzieklijst gaan door op **STOPPEN** () of **RETURN** te drukken. Het scherm Muzieklijst verschijnt.
3. Druk op de **GELE (C)**.
4. Druk op de toetsen **▲▼◀▶** om naar het gewenste nummer te gaan en druk vervolgens op **INVOEREN**. Er verschijnt een vinkje bij het nummer.
Herhaal deze procedure om extra nummers te selecteren.

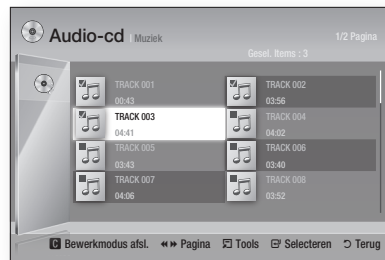

5. U kunt een nummer uit de lijst verwijderen door naar het nummer te gaan en nogmaals op **INVOEREN** te drukken. Het vinkje bij het nummer wordt weggehaald.
6. Druk als u gereed bent op **TOOLS**.

7. Druk op de toetsen ▲▼ om **Gesel. afspelen** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

De nummers die u hebt geselecteerd worden automatisch afgespeeld.

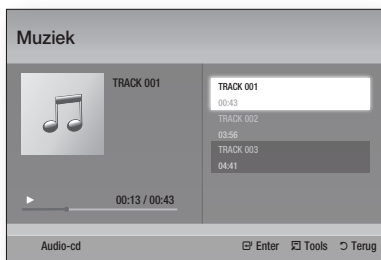

8. Als u naar de Muzieklijst wilt gaan, drukt u op **RETURN**.

OPMERKING

- U kunt een afspeellijst met maximaal 99 nummers maken op een audio-CD (CD-DA).

Een afbeelding weergeven



JPEG-bestanden afspelen


- Plaats een JPEG-disc.
- Druk op de toetsen ▲▼ om **Foto's** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
- Druk op de toetsen ▲▼◀▶ om de map die u wilt afspelen te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
- Druk op de toetsen ▲▼◀▶ om de foto die u wilt weergeven te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

OPMERKING

- U kunt de ondertiteling en presentatie-afbeelding niet vergroten in de modus voor volledig scherm.

De toets TOOLS gebruiken

Met de toets **TOOLS** kunt u diverse functies uitvoeren.

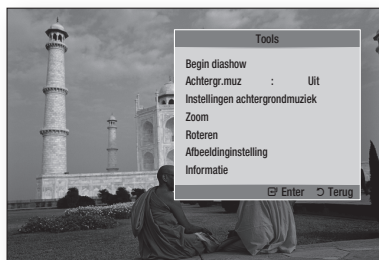

- Begin diashow** : een diashow starten.
- Achtergr.muz** : muziek afspelen tijdens het weergeven van een foto.
- Instellingen achtergrondmuziek** : instellingen voor achtergrondmuziek.
- Zoom** : de huidige foto vergroten. (tot 4 maal vergroten)
- Roteren** : de foto draaien. (Hiermee kunt u de foto rechtersom of linksom draaien.)
- Afbeeldingsinstellingen** : de beeldkwaliteit aanpassen.
- Informatie** : beeldgegevens weergeven, zoals naam, grootte, enzovoort.


OPMERKING

- Als u de functie Achtergrondmuziek wilt gebruiken, moet het fotobestand zich op hetzelfde opslagmedium bevinden als het muziekbestand. De geluidskwaliteit kan echter nadelig worden beïnvloed door de bitsnelheid van het MP3-bestand, de grootte van de foto en de coderingsmethode.

Basisfuncties

De functie Diashow gebruiken

1. Druk op **TOOLS**.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Begin diashow** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**. De diashow wordt gestart.
3. U kunt de diashow onderbreken door nogmaals op **TOOLS** te drukken.

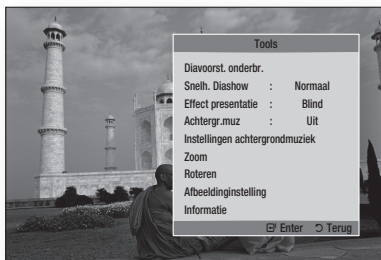


4. Druk op de toetsen **▲▼** om **Diavorst. onderbr.** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
5. Op dezelfde wijze kunt u de snelheid en overgangseffecten van de diashow instellen.

Media Play

Media Play stelt u in staat HDD/USB-inhoud of de inhoud die via de functie AllShare naar uw pc is overgebracht af te spelen.

Raadpleeg pagina 82 voor meer informatie over AllShare.

1. Druk op **MENU**.
Het menu Start wordt weergegeven.

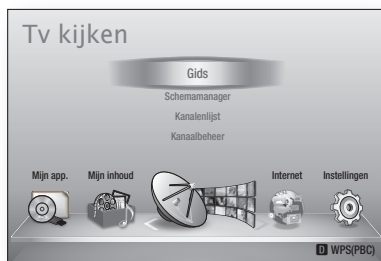

2. Sluit in de stopmodus het USB-opslagapparaat aan op de USB-poort aan de voorzijde van het product.




3. Druk op **INVOEREN**.
4. Druk op de toetsen **▲▼◀▶** om de gewenste video's, muziek of foto's te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
5. Zie pagina 53-62 voor meer informatie over het afspelen van video-, muziek- of fotobestanden.

OPMERKING

- U moet het USB-opslagapparaat op veilige wijze verwijderen (door de functie "USB veilig verw." uit te voeren) om mogelijke schade aan het USB-geheugen te voorkomen. Druk op **MENU** om naar het menu Start te gaan en druk daarna achtereenvolgens op de **GELE** toets (**C**) en op **INVOEREN**.
- Als u de disc plaatst tijdens het afspelen van een USB-opslagapparaat, wordt de apparaatmodus automatisch gewijzigd in "DVD of CD".

Weergavescherm

1. Nadat het afstellen is voltooid, kunt u tv-kanalen bekijken.
2. U kunt van tv-kanaal veranderen door op de toets **PROG** (▲/▼) te drukken. (U kunt rechtstreeks naar een tv-kanaal gaan door het kanaalnummer van het gewenste tv-kanaal in te voeren met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening.)

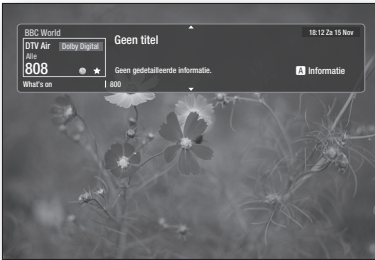

3. Als u tv wilt kijken nadat u een Blu-ray-disc/DVD/CD of enige andere inhoud met inbegrip van internetinhoud via Smart Hub of Allshare hebt bekeken, druk u op **MENU** op de afstandsbediening om naar het menu Start te gaan.
4. Als het afstellen al is voltooid, kunt u naar de DTV-modus gaan door nogmaals op **MENU** te drukken.



OPMERKING


- Het pictogram kan afwijken, afhankelijk van de service-informatie van het signaal.

De toets TOOLS gebruiken

Druk op de toets **TOOLS** terwijl u een kanaal bekijkt.



• Menu scherm Tools

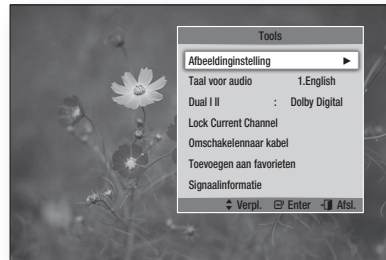

Afbeeldingsinstellingen

1. Druk op de toets **TOOLS** terwijl u een kanaal bekijkt.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Afbeeldingsinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**. Raadpleeg pagina 57-58 voor meer informatie over dit menu.

De geluidstaal selecteren

1. Druk op de toets **TOOLS** terwijl u een kanaal bekijkt.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Taal voor audio** te selecteren.
3. Druk op de toetsen **◀▶** om de gewenste audiotaal te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

DTV-functies

Dual I II selecteren

U kunt deze functie ook uitvoeren via **AUDIO** op de afstandsbediening.



1. Druk op de toets **TOOLS** terwijl u een kanaal bekijkt.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Dual I II** te selecteren.
3. Druk op de toetsen **◀▶** om de gewenste audio te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

Dit kanaal vergrendelen

U kunt een tv-kanaal vergrendelen door een pincode in te stellen.

1. Druk op de toets **TOOLS** terwijl u een kanaal bekijkt.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Huidig kanaal vergrendelen** te selecteren en druk op **INVOEREN**.
Het menu voor het instellen van de pincode wordt weergegeven.
3. Voer een pincode van vier cijfers in.
Als het instellen van de pincode is voltooid, kan het vergrendelde kanaal alleen worden bekeken als u het eerst ontgrendelt.
4. Als u een vergrendeld kanaal wilt ontgrendelen, drukt u op **TOOLS** terwijl Kanalen vergrendelen wordt weergegeven.
5. Druk op de toetsen **▲▼** om **Huidig kanaal vergrendelen** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
6. Voer de pincode in om een tv-kanaal te ontgrendelen.

OPMERKING

- Het menu Huidig kanaal vergrendelen kan worden weergegeven als het land is ingesteld op Nederland.

Omschakelen naar kabel

Als u een kabeluitzending wilt bekijken, selecteert u dit menu.

1. Druk op de toets **TOOLS** terwijl u een kanaal bekijkt.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Omschakelen naar kabel** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

Toevoegen aan favorieten

1. Druk op de toets **TOOLS** terwijl u een kanaal bekijkt.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Toevoegen aan favorieten** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
3. Druk op de toetsen **▲▼** om het gewenste kanaal te bewerken en druk vervolgens op **INVOEREN**.
4. Druk op de toetsen **◀▶** om **OK** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

Signaalinformatie

1. Druk op de toets **TOOLS** terwijl u een kanaal bekijkt.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Signaalinformatie** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
U kunt nu de signaalinformatie bekijken.

Taal van geluidsspoor en ondertiteling instellen

De geluidsbeschrijving instellen

U kunt een gesproken omschrijving aan het hoofdgeluid toevoegen als ondersteuning voor visueel gehandicapten

1. Druk op **AD/SUBTITLE** terwijl u een tv-kanaal aan het bekijken bent.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om **Audiobeschrijving** en druk vervolgens op **INVOEREN**.
3. Als u **Aan** selecteert, wordt het volumemenu ingeschakeld. Pas het volume voor de audiobeschrijving aan van 0-100.

OPMERKING

- U kunt de audiobeschrijving weer uitschakelen door nogmaals op **AD/SUBTITLE** te drukken nadat u voor het eerst op **AD/SUBTITLE** hebt gedrukt.

De ondertitelingstaal instellen

1. Druk op **AD/SUBTITLE** terwijl u een tv-kanaal aan het bekijken bent.
2. Druk op de toetsen **▲▼** om het menu **Ondertiteling** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

- **Ondertiteling** : U kunt dit instellen op **Aan** of **Uit**.
Als u **Aan** selecteert, worden **Ondertitelingsmodus** en **Ondertitelingstaal** geactiveerd.
- **Ondertitelingsmodus** : Hiermee selecteert u de gewenste ondertitelingsmodus.
- **Ondertitelingstaal** : Hiermee selecteert u de gewenste ondertitelingstaal.

Het gidsvenster bekijken


De EPG-informatie (elektronische programmagids) wordt door kabelaanbieders verstrekt. Met behulp van zenderschema's die door kabelaanbieders zijn verstrekt, kunt u vooraf kanalen opgeven die u wilt bekijken, zodat het kanaal automatisch op het aangegeven tijdstip overspringt naar het geselecteerde kanaal. Kanaalvermeldingen kunnen leeg of verouderd zijn, afhankelijk van de kanaalstatus.

U kunt deze functie ook uitvoeren via **GUIDE** op de afstandsbediening.



1. Druk op de toets **MENU**.
Het menu Home wordt weergegeven.
2. Druk op de toetsen **◀▶** om **Tv kijken** te selecteren.
3. Druk op de toetsen **▲▼** om **Gids** te selecteren, en druk vervolgens op **INVOEREN**.
Het gidsvenster wordt weergegeven.

• Gidsvenster

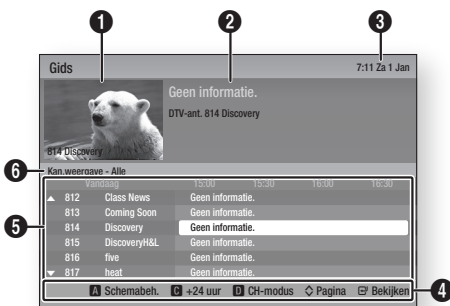

1. Hiermee wordt het kanalenvenster weergegeven.
2. Hiermee wordt de kanaalinformatie weergegeven.
3. Hiermee wordt de huidige datum en tijd weergegeven.

Help bij navigatie : Hiermee worden de beschikbare bedieningstoetsen weergegeven.

- **ROOD (A)** : Hiermee stelt u het programmaschema in.
- **GELE (C)** : Hiermee wordt het kanaal weergegeven vanaf dit moment tot 24 uur later. Als u op de **GELE** toets (**C**) drukt, wordt de **GROENE** toets (**B**) weergegeven. Druk hierop om de lijst met kanalen vóór 24 uur weer te geven.
- **BLAUW (D)** : Hiermee wijzigt u de kanaalweergave (Alle, Tv, Radio, Gegevens/overig, Favoriet 1,2,3...)
- **PROG (Λ/∨)** : Hiermee gaat u naar de vorige of volgende pagina.
- **Toets INVOEREN**
 - Als u een programma selecteert dat momenteel wordt uitgezonden, kunt u het geselecteerde kanaal op het volledige scherm bekijken.
 - Als u een programma selecteert dat is gepland voor uitzending kunt u Timerweergave of Timeropname instellen. Druk op de toetsen **◀▶** om Timerweergave of Timeropname te selecteren en druk vervolgens opnieuw op **INVOEREN**. Het timerpictogram wordt op het gids scherm weergegeven.

5. Hiermee worden de opgeslagen kanalen weergegeven.

6. Hiermee wordt de weergavemodus weergegeven.

Schemamanager

Deze functie werkt alleen als de klok is ingesteld. (Zie pagina 48)


U kunt deze functie ook uitvoeren via **GUIDE** op de afstandsbediening.



1. Druk op de toets **MENU**.
Het menu Home wordt weergegeven.
2. Druk op de toetsen **◀▶** om **Tv kijken** te selecteren.
3. Druk op de toetsen **▲▼** om **Gids** te selecteren, en druk vervolgens op **INVOEREN**.
Het gidsvenster wordt weergegeven.

DTV-functies

4. Druk op de toetsen **▲▼◀▶** om het kanaal te selecteren dat u wilt instellen voor Timeropname (of Timerweergave) en druk vervolgens op de toets **ROOD (A)**.
5. Druk op **INVOEREN**.
6. Druk op de toetsen **◀▶** om **Timerweergave** of **Timeropname** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

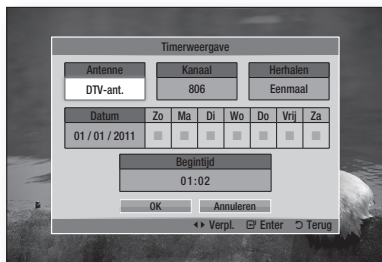

7. Vul de invoeritems in met de toetsen **▲▼◀▶** en druk vervolgens op **INVOEREN**.
8. Druk nogmaals op **INVOEREN**.

OPMERKING

- Als het programma is ingesteld op Timerweergave of Timeropname in de schemamanager, wordt het timerpictogram niet weergegeven op het gidsscherm.

Schema annuleren of bewerken

1. Druk op de toets **ROOD (A)** in het gidsvenster.
2. Druk op de toetsen **▲▼◀▶** om het geplande kanaal te selecteren dat u wilt annuleren of bewerken en druk vervolgens op **INVOEREN**.
3. Druk op de toetsen **◀▶** om **Progr. annuleren** of **Bewerk** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.


OPMERKING

- Als het gereserveerde programma wordt bewerkt in de schemamanager, wordt het timerpictogram niet weergegeven op het gidsscherm.

DTV bekijken met het 3D-effect

U kunt het 3D-effect ervaren met alle live tv-programma's en opgenomen tv-programma's.

1. Druk tijdens het bekijken van het tv-programma of tijdens het afspelen van een opgenomen tv-programma op **2D➔3D** op uw afstandsbediening. Het 3D-menu verschijnt.
 - **2D➔3D** : Hiermee verandert u een 2D-beeld in een 3D-beeld.
 - **Naast elkaar** : Hiermee geeft u twee beelden naast elkaar weer.
 - **Boven en onder** : Hiermee geeft u twee beelden boven elkaar weer.

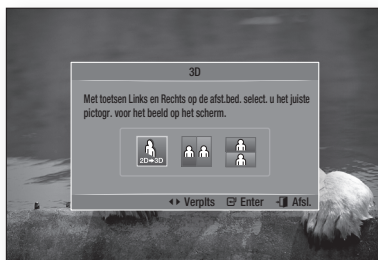

2. Druk op de toetsen **◀▶** om de gewenste 3D-modus te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
3. Als u nogmaals op **2D➔3D** drukt tijdens de weergave, verandert het weergegeven beeld in de 2D-modus.


OPMERKING

- Als u van tv-kanaal verandert tijdens het bekijken van DTV in 3D-modus of in de modus Naast elkaar, schakelt het weergegeven beeld automatisch over naar de 2D-modus.
- Als het 3D-effect van de modus Naast elkaar is ingeschakeld, kunt u de 3D-modus niet aanpassen.
- Als het tv-programma de modus Naast elkaar, de modus Boven en onder of de functie Automatische detectie niet ondersteunt, wordt de selectie voor het 3D-menu niet weergegeven op het schermmenu.

De teletekstdienst gebruiken

Als het DTV-programma teletekstsignalen ondersteunt, kunt u gebruikmaken van de teletekstdienst. Voor een juiste weergave van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden bepaalde pagina's niet weergegeven.


1. Druk op **TTX/MIX** terwijl u een tv-kanaal bekijkt.
2. Door herhaaldelijk op **TTX/MIX** te drukken kunt u de teletekstmodus wijzigen of afsluiten.

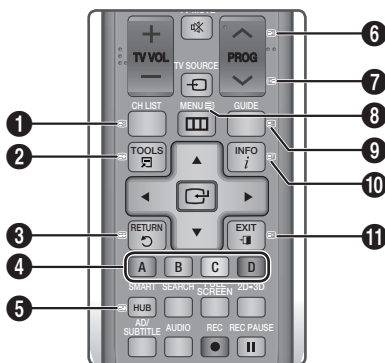

1	(opslaan) : de teletekstpagina's opslaan.
2	(grootte) : de tekst in de bovenste helft van het scherm twee keer zo groot weergeven. Druk nogmaals op deze toets om naar de tekst in de onderste helft van het scherm te gaan. Druk nogmaals op deze toets voor een normale weergave.
3	(vastzetten) : De huidige pagina blijft weergegeven, in het geval er meerdere secundaire pagina's zijn die automatisch achtereenvolgend worden weergegeven. Druk nogmaals op deze toets om het opvolgen te hervatten.
4	Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw) : Als de omroep gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen. Druk op de kleur die overeenkomt met het gewenste onderwerp. Er wordt een nieuwe pagina met kleurcodes weergegeven. De items kunnen op dezelfde manier worden geselecteerd. Om de vorige of volgende pagina weer te geven, drukt u op de toets met de overeenkomstige kleur.
5	(subpagina) : de beschikbare subpagina weergeven.

6	(volgende pagina) : de volgende teletekstpagina weergeven.
7	(vorige pagina) : de vorige teletekstpagina weergeven.
8	(index) : de indexpagina (inhoudspagina) tijdens het gebruik van teletekst weergeven.
9	(modus) : de teletekstmodus (LIST/FLOF) selecteren. Als u tijdens de LIST-modus op de toets drukt, schakelt u naar de LIST-opslagmodus. In de LIST-opslagmodus kunt u met behulp van de toets (opslaan) teletekstpagina's in een lijst opslaan.
10	(tonen) : verborgen tekst weergeven (bijvoorbeeld antwoorden op quizvragen). Druk nogmaals op deze toets voor de normale weergave.
11	(annuleren) : de teletekstweergave wordt zodanig verkleind, dat deze overlapt met de huidige uitzending.

Typeische teletekstpagina

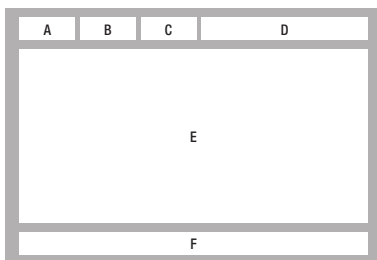

Onderdeel	Inhoud
A	Geselecteerd paginanummer.
B	Aanduiding zendstation.
C	Huidig paginanummer of zoekindicaties.
D	Datum en tijd.
E	Tekst.
F	Statusinformatie. FASTEXT-informatie.

OPMERKING

- TTX/MIX-teletekstbesturing is alleen beschikbaar als het DTV-programma het teletekstsignaal ondersteunt.

Geavanceerde functies

Opname

Met dit product kan worden opgenomen op HDD's of externe apparaten.

Voor opname

Controleer het standaard opnameapparaat en de beschikbare opslagruimte in Apparaatbeheer. (Raadpleeg pagina 49 voor meer informatie over apparaatbeheer.)

Het huidige tv-kanaal opnemen waarnaar u kijkt

1. Druk op **PROG** (▲/▼) of op de cijfertoeisen om een tv-kanaal te selecteren dat u wilt opnemen.
2. Druk op **REC** (●).




3. Als u de lengte van de opname wilt aanpassen, drukt u op **REC** (●) tijdens de opname.
4. Druk op de toetsen ▲▼ om de gewenste lengte te selecteren voor de opname en druk vervolgens op **INVOEREN**.

De opname tijdelijk onderbreken

1. Druk op **REC PAUSE** (⏸) om een opname te onderbreken.
2. Druk op **REC PAUSE** (⏸) of **REC** (●) om de opname te hervatten.

De opname beëindigen

1. Druk op **STOPPEN** (■) om een opname te stoppen. Het bericht "Opname voltooid." wordt weergegeven.
2. Als u een ander tv-kanaal aan het opnemen bent dan u nu aan het bekijken bent, drukt u op **STOPPEN** (■). Vervolgens wordt dan het onderstaande bericht weergegeven.



3. Druk op de toetsen ◀▶ om **Ja** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN** om het opnemen te stoppen.
4. Tijdens dit proces hoeft u niet over te schakelen naar het tv-kanaal dat wordt opgenomen.

Weergavebesturing tijdens het opnemen

Tijdens het opnemen van een tv-kanaal kunt u zoeken naar een scène of naar het beginpunt van de opname gaan.

1. Toetsen **ZOEKEN** (◀▶): Hiermee zoekt u naar de gewenste scène.
▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 →
▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7
◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 →
◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
2. Toets **OVERSLAAN** (⏮): Hiermee gaat u terug naar het beginpunt van de opname.
3. Toets **OVERSLAAN** (⏭): Hiermee springt u naar dezelfde scène met live-tv.
4. Toets ◀: Hiermee springt u naar - 20 sec. vanaf de huidige positie.
5. Toets ▶: Hiermee springt u naar + 20 sec. vanaf de huidige positie.
6. Toets **PAUZE** (⏸): Hiermee onderbreekt u de scène terwijl de opname blijft doorgaan.
7. Toets **STOPPEN** (■): Als u de vorige scène aan het bekijken bent, springt het afspeelpunt naar dezelfde scène met live-tv. Als u dezelfde scène bekijkt met live-tv, wordt het opnemen gestopt.

Opneembare tijd controleren

U kunt controleren hoe lang u nog kunt opnemen op uw HDD.

1. Druk in het menu Start op de toetsen ◀▶ om **Mijn inhoud** te selecteren.
2. Druk op de toetsen ▲▼ om **Opgenomen tv-prog.** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
De lijst met opgenomen tv-programma's wordt nu weergegeven.
3. Druk op de toets ◀ om **HDD** te selecteren en druk vervolgens op **INFO**.

OPMERKING

- Na het formateren wordt de capaciteit van de HDD weergegeven als grofweg 93% van de specificatie van de fabrikant van de HDD.
Dit product slaat bepaalde gegevens op de HDD op voor functionele doeleinden.
- Als de beschikbare opslagcapaciteit minder dan 10MB bedraagt tijdens het opnemen, wordt het opnemen automatisch beëindigd.

Andere kanalen bekijken tijdens het opnemen van een tv-kanaal

Tijdens het opnemen van een programma kunt u van tv-kanaal veranderen.

1. Druk tijdens het opnemen op **PROG** (▲/▼) of op de cijfertoetsen om over te schakelen naar het kanaal dat u wilt bekijken.

OPMERKING

- Opgenomen bestanden van minder dan 10 seconden worden niet opgeslagen.
- Als de vrije ruimte die beschikbaar is voor het opnemen en opslaan van multimediabestanden op de HDD minder is dan 10MB, wordt opnemen niet geactiveerd.

Een disc afspelen tijdens het opnemen van een tv-kanaal

U kunt een disc afspelen terwijl u een tv-kanaal opneemt.

Als de disc al is geplaatst voordat u begint met opnemen

1. Druk op **MENU** op de afstandsbediening tijdens het opnemen van een tv-kanaal.
2. Druk in het menu Start op de toetsen ◀▶ om naar **Mijn app.** te gaan.

3. Druk op de toetsen ▲▼ om een disc te selecteren die u wilt afspelen en druk vervolgens op **INVOEREN**.

Als de disc niet is geplaatst

1. Plaats een disc in de disc-opening.
2. De disc wordt geladen en wordt afgespeeld terwijl het opnemen wordt voortgezet.

OPMERKING

- Dit product ondersteunt Blu-ray Video, DVD Video en CD-DA.

Opgenomen tv-programma's afspelen tijdens het opnemen van een tv-kanaal

1. Druk op **MENU** op de afstandsbediening tijdens het opnemen van een tv-kanaal.
2. Druk in het menu Start op de toetsen ◀▶ om naar **Mijn inhoud** te gaan.
3. Druk op **INVOEREN** om naar Opgenomen tv-prog. te gaan.

OPMERKING

- Als u wilt stoppen met opnemen, verandert u de bedrijfsmodus in DTV-weergave en drukt u op **STOPPEN** (■).
- Het tv-programma dat wordt opgenomen wordt niet weergegeven op de pagina "Opgenomen tv-prog." onder "Mijn inhoud".

Functie Timeshift

U kunt een live tv-programma onderbreken of het tv-programma gaan bekijken vanaf het beginpunt waarop u de functie Timeshift hebt gestart.

Functie Timeshift starten met PAUZE

1. Druk, terwijl u een tv-kanaal aan het bekijken bent, op **PAUZE** (⏸).
2. Het beeld van het tv-programma wordt stopgezet en vervolgens wordt de Timeshift-balk weergegeven.
⏸ Pauze wordt weergegeven aan de linkerkant van de Timeshift-balk.

Functie Timeshift starten met AFSPELEN

1. Druk, terwijl u een tv-kanaal aan het bekijken bent, op **AFSPELEN** (▶).
2. De functie Timeshift wordt gestart en de Timeshift-balk wordt weergegeven. Live-tv wordt weergegeven aan de linkerkant van de Timeshift-balk.


Geavanceerde functies

Timeshift-informatie

U kunt actuele informatie over de functie Timeshift bekijken.

1. Druk op **INVOEREN** op uw afstandsbediening terwijl de functie Timeshift is ingeschakeld.
2. De Timeshift-balk wordt weergegeven zoals hieronder te zien is.

• Timeshift-scherm

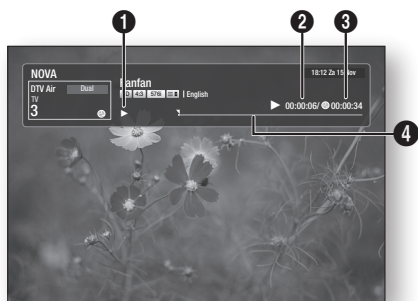

1	Modusweergave : Hiermee wordt de huidige status van de functie Timeshift weergegeven.
2	Hiermee wordt het huidige afspeelpunt weergegeven.
3	Hiermee wordt de opgenomen tijd met de functie Timeshift weergegeven.
4	Hiermee wordt de voortgangsbalk weergegeven.

De knop voor weergavebesturing terwijl de functie Timeshift is ingeschakeld

1. Toetsen **ZOEKEN** (◀▶) : De gewenste scène zoeken.
▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 →
▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7
◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 →
◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
2. Toets **OVERSLAAN** (⏩) : Hiermee gaat u terug naar het beginpunt van Timeshift.
3. Toets **OVERSLAAN** (⏪) : Hiermee geeft u dezelfde scène met live-tv weer.
4. Toets ◀ : Hiermee springt u naar - 20 sec. vanaf de huidige positie.
5. Toets ▶ : Hiermee springt u naar + 20 sec. vanaf de huidige positie.

6. Toets **PAUZE** (⏸) : Hiermee onderbreekt u de scène terwijl Timeshift blijft doorgaan.
7. Toets **STOPPEN** (⏹) : Als u de vorige scène aan het bekijken bent, springt het afspeelpunt naar dezelfde scène met live-tv. Als u dezelfde scène bekijkt met live-tv, wordt de functie Timeshift gestopt.

Timeshift stoppen

1. Als de Timeshift-balk niet in de modus **PAUZE** of **TERUG** staat, drukt u op **STOPPEN** (⏹). Het bericht "Wilt u Timeshift stoppen?" wordt weergegeven.
2. Selecteer **Ja** en druk op **INVOEREN** om Timeshift te stoppen.
3. Als de Timeshift-balk wel in de modus **PAUZE** of **TERUG** staat, wordt de Timeshift-modus gewijzigd in Live-tv als u voor het eerst op **STOPPEN** (⏹) drukt.
4. Druk nogmaals op **STOPPEN** (⏹). Vervolgens wordt hetzelfde bericht weergegeven als boven.
5. Selecteer **Ja** en druk vervolgens op **INVOEREN**.

De opgenomen titel afspelen

1. Druk in het menu Start op de toetsen ◀▶ om **Mijn inhoud** te selecteren.
2. Druk op de toetsen ▲▼ om **Opgenomen tv-prog.** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
De lijst met opgenomen tv-programma's wordt nu weergegeven.
3. Druk op de toetsen ▲▼◀▶ om de titel te selecteren die u wilt afspelen en druk vervolgens op **INVOEREN**.
De geselecteerde titel wordt afgespeeld.
4. Druk tijdens het afspelen op **INVOEREN**. Geef vijf scènes weer als miniaturen.
5. Druk op de toetsen ◀▶ om de gewenste scène te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN** om het afspelen vanaf het begin van de scène te starten.

De opgenomen titel bewerken

1. Druk op het scherm Opgenomen tv-prog. op de **GELE (C)** om een vinkje weer te geven.
2. Druk op **INVOEREN** om de titel te selecteren die u wilt bewerken.
3. Druk op **TOOLS**.
4. Druk op de toetsen **▲▼** om **Bewerk** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.



De naam van een opgenomen titel wijzigen

Volg stappen 1 t/m 4 bij 'De opgenomen titel bewerken'.

1. Druk op de toetsen **◀▶** om **Naam wijzigen** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.




2. Selecteer de gewenste tekens met de toetsen **▲▼◀▶** en druk vervolgens op **INVOEREN**.
3. Druk op de toetsen **▲▼◀▶** om **Gereed** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

Een deel van een titel afsplitsen (in tweeën splitsen)

Volg stappen 1 t/m 4 bij 'De opgenomen titel bewerken'.

1. Druk op de toetsen **◀▶** om **Opsplitsen** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

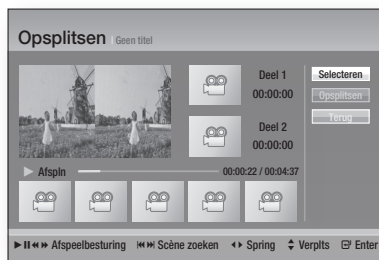


2. Ga met behulp van de afspeltoetsen naar de positie waar u wilt splitsen en druk vervolgens op **INVOEREN**.
3. Druk op **INVOEREN** om **Opsplitsen** te selecteren.
4. Druk op de toetsen **◀▶** om **Ja** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**. De gesplitste titel wordt in tweeën gedeeld en de volgende titels schuiven een plaats naar beneden op.
5. Druk op **INVOEREN** om **OK** te selecteren.

OPMERKING

- De minimale lengte van een afgesplitst gedeelte bedraagt 10 seconden.

Een deel van een titel verwijderen (gedeeltelijk verwijderen)

1. Druk op de toetsen **◀▶** om **Deel wissen** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

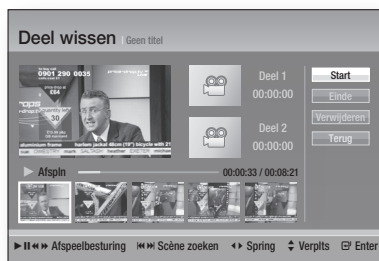

Geavanceerde functies

- Druk op **INVOEREN** op het beginpunt. Het beeld en de tijd op het beginpunt worden weergegeven in het venster met het beginpunt van het te verwijderen gedeelte.
 - Gebruik de afspeeltoetsen om de start- en eindpunten te selecteren van de sectie die u wilt verwijderen.
- Druk op **INVOEREN** op het eindpunt. Het beeld en de tijd op het eindpunt worden weergegeven in het venster met het eindpunt van het te verwijderen gedeelte.
- Druk op **INVOEREN** om **Verwijderen** te selecteren.
- Druk op de toetsen ◀▶ om **OK** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

OPMERKING

- De minimale lengte van een verwijderd gedeelte bedraagt 10 seconden.

Kopiëren

Video's, muziek of foto's kopiëren

Inhoud	HDD/DISC/ AllShare → USB	DISC/USB/ AllShare → HDD	HDD/DISC/ USB → AllShare
Muziek	Ondersteund	Ondersteund	Ondersteund
Foto's	Ondersteund	Ondersteund	Ondersteund
Video's	Ondersteund	Ondersteund	Ondersteund

- Disc (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (voltooid)/DVD+RW/DVD-RW (voltooid)) → HDD of USB
- PTP/USB is niet beschikbaar wanneer u gegevens naar USB kopieert.
- De kopieerfunctie wordt niet ondersteund als het apparaat is geformatteerd met NTFS.
- Het uitzendingsignaal kan op HDD worden opgenomen maar de kopieerfunctie wordt niet ondersteund.

- Druk op **MENU**. Het menu Start wordt weergegeven.
- Sluit in de stopmodus het USB-opslagapparaat aan op de USB-poort aan de voorzijde van het product.
- Druk op **INVOEREN**.
- Druk op de toetsen ▲▼◀▶ om **Muziek** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

- Druk op de **GELE (C)** om een vinkje weer te geven.
- Druk op **INVOEREN** om het gewenste nummer aan te vinken.
- Druk op **TOOLS**.



- Druk op de toetsen ▲▼ om **Kopiëren** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
- Druk nogmaals op **INVOEREN**. Druk op **STOPPEN** (■) om de actieve kopieerbewerking te annuleren.

Rippen van een audio-CD (CD-DA)

- Plaats een audio-CD (CD-DA) en druk vervolgens op **STOPPEN** (■) of **RETURN** om naar de muzieklijst te gaan.
- Druk op de **GELE (C)** om een vinkje weer te geven.
- Druk op **INVOEREN** om het gewenste nummer aan te vinken.
- Druk op **TOOLS**.



- Druk op de toetsen ▲▼ om **Rippen** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

Netwerkservices

U kunt gebruikmaken van verschillende netwerkservices, zoals Smart Hub of BD-LIVE, door het product aan te sluiten op het netwerk.

Lees de volgende instructies uit voordat u een netwerkservice gebruikt.

1. Breng een verbinding tot stand tussen het product en het netwerk.
(Zie pagina's 30-31)
2. Configureer de netwerkinstellingen.
(Zie pagina's 44-48)

Werken met Smart Hub

Met Smart Hub kunt films, video's en muziek vanaf internet afspelen, toegang verkrijgen tot diverse toepassingen, zowel gratis als tegen betaling, en deze afspelen op uw TV. De toepassingen omvatten onder andere nieuws, sport, weerberichten, aandelenkoersen, plattegronden, foto's en games.


U kunt deze functie ook starten door op de knop **SMART HUB** op de afstandsbediening te drukken.



Smart Hub voor het eerst starten

De eerste keer dat u Smart Hub start, voert u de volgende stappen uit:

1. Ga naar het hoofdmenu.

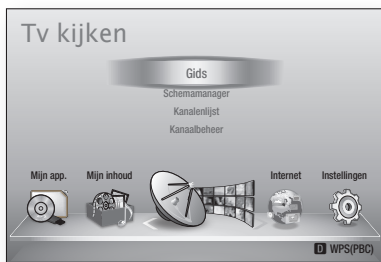

2. Druk op de knoppen ◀▶ om **Internet** te selecteren, en druk vervolgens op **INVOEREN**.

3. Het Smart Hub-schermbild verschijnt. In sommige gevallen verschijnt het scherm Land direct daarna.
4. Als het scherm Land verschijnt, drukt u op de knoppen ▲▼ om het land te selecteren. Druk vervolgens op **INVOEREN**.

OPMERKING

- Sommige toepassingen zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen.

5. Het scherm met de gebruiksvoorwaarden verschijnt. Als u instemt met de voorwaarden drukt u op ◀▶ om **Akkoord** te selecteren en drukt u vervolgens op **INVOEREN**.

OPMERKING

- Het openen van een scherm kan enkele seconden duren.

6. Het scherm Update van service verschijnt. Er worden een aantal diensten en toepassingen geïnstalleerd. Zodra dit klaar is, wordt het scherm gesloten. De toepassingen en diensten die zijn gedownload worden vermeld op het scherm Smart Hub. Dit kan enige tijd duren.


OPMERKING

- Smart Hub kan tijdelijk worden afgesloten tijdens het installatieproces.
- Na de installatie worden mogelijk een aantal schermen geopend. U kunt op **INVOEREN** drukken om deze te sluiten of wachten tot ze zelf sluiten.

7. U kunt een toepassing door op ▲▼◀▶ te drukken om een widget te selecteren en vervolgens op **INVOEREN** te drukken.

Netwerkservices

Smart Hub in vogelvlucht

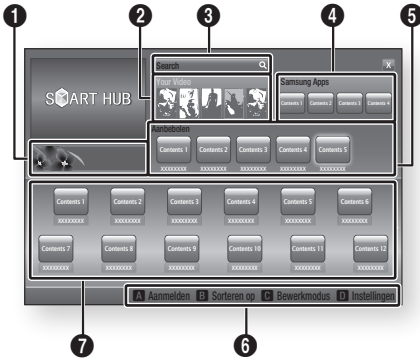

1

Commercieel : Toont de Smart Hub-gids, een kennismaking met het product en introducties van nieuwe toepassingen.

2

Your Video : aanbevelingen van video's op basis van uw voorkeuren.

- Beveelt films aan op basis van uw voorkeuren uit het verleden.
- Stelt u in staat een film te selecteren, toont vervolgens een lijst van Video-on-Demand-providers die de film aanbieden, en laat u vervolgens een provider selecteren. (Videostreaming is niet overal beschikbaar.)
- Zie www.samsung.com voor meer informatie over het gebruik van Uw video.

3

Search : geïntegreerde zoekfunctie voor uw videoproviders en aangesloten AllShare-apparaten.

- Te gebruiken tijdens het gebruik van Smart Hub (behalve tijdens het bekijken van een Blu-ray Disc).
- U kunt deze functie eenvoudig bereiken met de toets **SEARCH** op de afstandsbediening.
- Zie www.samsung.com voor meer informatie over het gebruik van de zoekfunctie.

4

Samsung Apps : verschillende gratis of betaalde toepassingservices downloaden.

5

Aanbevolen : aanbevolen inhoud die wordt beheerd door Samsung.

6

Hulp bij navigatie : overzicht van de toetsen op de afstandsbediening die u kunt gebruiken voor de besturing in Smart Hub.

- **ROOD (A)** : aanmelden bij Smart Hub.
- **GROENE (B)** : de toepassingen sorteren.
- **GELE (C)** : de toepassingen bewerken.
- **BLAUW (D)** : de instellingen van Smart Hub wijzigen.

7


Mijn toepassingen : uw persoonlijke toepassingsgalerij. U kunt toepassingen toevoegen, wijzigen en verwijderen.

OPMERKING

- Samsung Electronics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige onderbreking van de Smart Hub-service die om welke reden dan ook wordt veroorzaakt door de serviceprovider.
- De Smart Hub-service downloadt en verwerkt gegevens via internet, zodat u internetinhoud op uw TV-scherm kunt bekijken. Als de internetverbinding niet stabiel is, kan de service vertraging of onderbrekingen vertonen. Bovendien wordt het product mogelijk automatisch uitgeschakeld als reactie op condities op internet. Als dit gebeurt, controleer dan de internetverbinding en probeer het opnieuw.
- Toepassingservices zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels, en de beschikbare inhoud kan per gebied variëren.
- Voor meer informatie over een Smart Hub-service kunt u terecht op de website van de betreffende serviceprovider.
- De geleverde services kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de Smart Hub-serviceprovider worden gewijzigd.
- De inhoud van de Smart Hub-service kan verschillen afhankelijk van de firmwareversie van het product.

Het toetsenblok gebruiken

Met behulp van de afstandsbediening en het schermtoetsenbord kunt u letters, cijfers en symbolen invoeren.

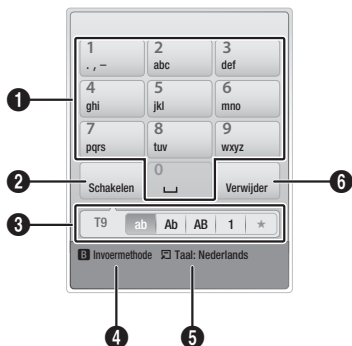

1	Het huidige toetsenblok. Letters, cijfers en symbolen invoeren.
2	Druk op de knop DISC MENU op de afstandsbediening om te schakelen naar een andere invoermodus. : ab, Ab, AB, cijfers of symbolen.
3	De huidige invoermodus.
4	Druk op de GROENE toets (B) van de afstandsbediening om de invoermethode te wijzigen. (T9 of ABC)
5	Druk op de knop TOOLS op de afstandsbediening om de taal te wijzigen.
6	Druk op de toets TITLE MENU van de afstandsbediening om een teken te verwijderen.

Tekst, cijfers en symbolen invoeren

U kunt tekst invoeren door indrukken van de cijfertoets die correspondeert met de gewenste letter. Druk de toets herhaald in als u een letter wilt invoeren die niet de eerste letter op de toets van het schermtoetsenbord is. Als u bijvoorbeeld de letter b wilt, drukt u de toets 2 van uw afstandsbediening tweemaal kort achter elkaar in. Als u de eerste letter die op een toets wordt vermeld wilt invoeren, drukt u deze toets eenmaal in en wacht u even.


Met behulp van de pijltoetsen kunt u door de tekst lopen. U kunt tekst wissen door de cursor rechts naast het teken te plaatsen dat u wilt verwijderen en vervolgens op de toets **TITLE MENU** te drukken. U kunt schakelen tussen hoofd- en kleine letters of cijfers en leestekens invoeren door op de toets **DISC MENU** te drukken.

Een account maken

U kunt uw eigen, exclusieve configuratie van Smart Hub creëren door een eigen Smart TV-account te maken.

Voer de volgende stappen uit om een account te maken:

1. Druk op de **ROOD** toets (A) op de afstandsbediening. Het scherm Account maken verschijnt.

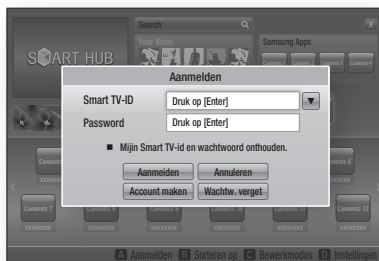

2. Druk op de knoppen **▲▼◀▶** om **Account maken** te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.
3. Kies op het volgende scherm **Smart TV-ID** en druk op **INVOEREN**. Er verschijnt een invoerscherm en toetsenblok.
4. Voer uw e-mailadres in met behulp van het toetsenblok. Dit fungeert als uw ID.

OPMERKING

- Het toetsenblok werkt op dezelfde wijze als het toetsenblok van een mobiele telefoon.

5. Druk wanneer u klaar bent op **INVOEREN**, selecteer **OK** en druk nogmaals op **INVOEREN**. Het scherm Account maken verschijnt weer.
6. Selecteer **Toegangscade** en druk op **INVOEREN**. Er verschijnt een invoerscherm en een toetsenblok.
7. Voer een wachtwoord in met behulp van het toetsenblok. Het wachtwoord kan bestaan uit een combinatie van letters, cijfers en symbolen.

OPMERKING

- Druk op de **ROOD** toets (A) op de afstandsbediening om het wachtwoord tijdens het invoeren al dan niet te laten weergeven.

Netwerkservices

8. Druk wanneer u klaar bent op **INVOEREN**, selecteer **OK** en druk nogmaals op **INVOEREN**. Het scherm Account maken verschijnt weer.

9. Selecteer **Bevestig wachtw.** en druk op **INVOEREN**.

10. Herhaal de stappen 7 en 8.

11. Selecteer op het moment dat het scherm Account maken weer verschijnt de optie **Account maken** en druk op **INVOEREN**. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

12. Selecteer **OK** en druk op **INVOEREN**. Het venster Continue to Doorgaan met registratie service verschijnt.

13. Kies **Registreren** en druk op **INVOEREN**.

14. Het venster Service-account registreren verschijnt.

- Als u beschikt over bestaande accounts bij een of meer van de genoemde providers, kunt u de account en het accountwachtwoord van de provider koppelen aan uw Smart TV-account. Registratie vergemakkelijkt de toegang tot de website van de provider. Instructies voor registratie vindt u bij Stap 2 van Accountbeheer in het menu Instellingen.
- Als u geen bestaande provideraccounts hebt of op dit moment geen bestaande accounts wilt registreren, selecteert u **OK** en drukt u op **INVOEREN**. U kunt ook een minuut wachten totdat het venster zichzelf sluit.

OPMERKING

- U moet een e-mailadres invoeren als ID.
- U kunt maximaal 10 gebruikersaccounts registreren.
- U hebt geen account nodig om Smart Hub te gebruiken.

Aanmelding bij account

Voer de volgende stappen uit om u bij uw Smart TV-account aan te melden.

1. Druk op het moment dat het hoofdscherm van Smart Hub op uw TV wordt weergegeven op de **ROOD** toets (**A**) van uw afstandsbediening. Het scherm Account maken verschijnt.
2. Selecteer de **Pijl omlaag** naast het veld **Smart TV-ID** en druk op **INVOEREN**.

3. Selecteer uw ID in de lijst die dan verschijnt en druk op **INVOEREN**. Het scherm Account maken verschijnt weer.

4. Selecteer **Toegangscode** en druk op **INVOEREN**. Er verschijnt een invoerscherm en een toetsenblok.

5. Voer het wachtwoord in met behulp van het toetsenblok en uw afstandsbediening. Druk wanneer u klaar bent op **INVOEREN**, selecteer **OK** en druk nogmaals op **INVOEREN**.

OPMERKING

- Als u wilt dat Smart Hub uw wachtwoord voortaan automatisch invoert, selecteert u Mijn Smart TV ID en wachtwoord onthouden nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd en drukt u op **INVOEREN**. Er verschijnt een vinkje. Voortaan voert Smart Hub uw wachtwoord automatisch in wanneer u uw ID selecteert of invoert.

Het menu Instellingen - BLAUW (D)

Met het menu Instellingen kunt u de account en services beheren en resetten en de accounteigenschappen instellen.

Voer de volgende stappen uit om het menu Instellingen te openen en een menuoptie te selecteren:

1. Druk op de **BLAUW** toets (**D**) van uw afstandsbediening.
2. Druk op **▲▼** om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

De functies van het menu Instellingen worden hieronder beschreven.

OPMERKING

- Het item Servicebeheer in het menu Instellingen is niet beschikbaar voor BD-HDD Combo.

Accountbeheer

Het menu Accountbeheer bevat functies waarmee u uw accounts bij serviceproviders kunt registreren, uw Smart Hub-wachtwoord kunt wijzigen en uw Smart TV-account kunt verwijderen of deactiveren.

Serviceaccount registr.

Als u beschikt over bestaande accounts bij een of meer van de providers die worden vermeld bij de functie Serviceaccount registreren, kunt u de account en het accountwachtwoord van de provider koppelen aan uw Smart TV-account. Nadat u de account hebt gekoppeld, kunt u zich eenvoudig via Smart Hub bij de account aanmelden, zonder uw accountnaam of wachtwoord te hoeven invullen.

Voer de volgende stappen uit om de functie Serviceaccount registreren te gebruiken:

1. Selecteer in het menu Accountbeheer de optie Serviceaccount registreren en druk op **INVOEREN**. Het venster Service-account registreren verschijnt.
2. Druk op de pijltoetsen **▲▼** om de serviceprovider te selecteren die u wilt koppelen aan uw Smart TV-account, en druk op **INVOEREN**.



OPMERKING

- Als u beschikt over een Samsung-account en de functie Samsung Apps wilt gebruiken in Smart Hub, moet u uw Samsung Apps-account hier registreren. Zie pagina's 80-81 voor meer informatie.
3. Druk op de toetsen **▲▼** om Registreren te selecteren en voer vervolgens uw ID en wachtwoord voor de site in met behulp van de afstandsbediening en het toetsenblok op het scherm. Druk wanneer u klaar bent, op de toets **INVOEREN**.



OPMERKING

- Dit is de ID en het wachtwoord waarmee u doorgaans toegang verkrijgt tot uw account op deze site.
4. Als u de ID en het wachtwoord juist hebt ingevoerd, verschijnt de boodschap Registratie geslaagd.
 5. Als u op **OK** hebt gedrukt, herhaalt u de stappen 2 tot en met 4 om nog een serviceprovider te koppelen.
 6. Druk wanneer u klaar bent op **RETURN**.

Wachtwrd. wijz.

Met de functie Wachtwoord wijzigen kunt u uw Smart Hub-wachtwoord wijzigen. Voer de volgende stappen uit om het wachtwoord te wijzigen:

1. Selecteer **Wachtwrd. wijz.** en druk op **INVOEREN**.
2. Voer uw huidige wachtwoord in. Het volgende scherm verschijnt.
3. Voer een nieuw wachtwoord in op de eerste regel van het volgende scherm. Voer het op de tweede regel nogmaals in ter bevestiging.
4. De boodschap Wachtwoord wijzigen voltooid verschijnt. Druk op **INVOEREN** of wacht tot het scherm vanzelf sluit - na circa 5 seconden.

Verwijder uit tv-accountlijst

De functie Serviceaccounts verwijderen annuleert alle serviceaccounts die u op het scherm Serviceaccount registreren hebt geregistreerd.

Account uitschakelen

De functie Account deactiveren deactiveert uw Smart TV-account en verwijdert deze en al uw accountinstellingen volledig van Smart Hub.

Resetten

De functie Resetten initialiseert alle gedownloade widgets, wist alle gebruikersaccounts en instellingen op het product en zet alle Smart Hub-instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. Vervolgens wordt Smart Hub opnieuw opgestart alsof het de eerste keer is. Uw account op de Smart Hub-server blijft echter bestaan. U kunt zich aanmelden bij uw account door uw ID en wachtwoord in te voeren op het scherm Account maken.

Voer de volgende stappen uit om de resetfunctie te gebruiken:

1. Ga naar het menu Instellingen, selecteer Herstellen en druk vervolgens op **INVOEREN**. Het scherm Resetten wordt weergegeven.
2. Voer het wachtwoord van het kinderslot in. Dit is het wachtwoord dat u hebt ingesteld voor Filmkeuring BD of DVD (zie pagina's 50-51). Als u geen wachtwoord hebt ingevoerd, vult u 0000 in.

Netwerkservices

3. Na enkele momenten wordt Smart Hub automatisch gereset. Het scherm wordt mogelijk even zwart alvorens Smart Hub weer verschijnt. Na enkele ogenblikken start het herinitialisatieproces.
4. Ga voor het voltooiën van de herinitialisatie naar Stap 4 van Smart Hub voor het eerst starten. (Zie pagina 73)

OPMERKING

- Als u uw wachtwoord bent vergeten, houdt u de toets **STOPPEN** () op het voorpaneel van het product gedurende 5 seconden ingedrukt zonder dat er een schijf is geplaatst.

Eigenschappen

In het menu Eigenschappen treft u drie functies aan die informatie weergeven over Smart Hub:

Detail

Geeft informatie over Smart Hub, zoals versienummer, aantal geïnstalleerde services, geheugengebruik en de unieke product-ID.

Voorw. serviceovereenkomst

Toont de gebruiksvoorwaarden.

Het menu Bewerkingsmodus - GELE (C)

Met de functies van de bewerkingsmodus kunt u de widget in het kader Mijn toepassingen van het Smart Hub-scherm bewerken. Met deze functies kunt u toegang tot bepaalde widgets vergrendelen en ontgrendelen, een nieuwe map maken en hier widgets naartoe verplaatsen, de namen van mappen wijzigen, widgets verwijderen en de positie van widgets op het scherm wijzigen. Voer de volgende stappen uit om het menu Bewerkingsmodus te openen en een menuoptie te selecteren:

1. Druk op de **GELE** toets (**C**) van uw afstandsbediening. De menubalk van de bewerkingsmodus verschijnt aan de onderkant van het scherm.
2. Druk op **▲▼◀▶** om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op **INVOEREN**.

De functies op de menubalk van de bewerkingsmodus worden hieronder beschreven.

OPMERKING

- Sommige menuopties staan misschien niet op het scherm. U kunt deze opties in beeld brengen door op **◀▶** om naar de rand van het scherm te lopen. Wanneer u dan nog een keer op deze toetsen drukt, komen de opties in beeld.
- U kunt de balk sluiten door de X rechtsonderaan te selecteren en op **INVOEREN** te drukken.

Vergrend.

Met de functie Verplaatsen kunt u de positie van een widget op het scherm wijzigen. Voer de volgende stappen uit om de functie Verplaatsen te gebruiken:

1. Druk op de **GELE** toets (**C**) van uw afstandsbediening.
2. Selecteer een widget en druk op **INVOEREN**. Er verschijnt een vinkje bij de widget.
3. Druk op **▲▼◀▶** om **Vergrend.** te selecteren en druk op **INVOEREN**. Er verschijnt een verplaatsingspictogram boven de widget.
4. Druk op **▲▼◀▶** om het pictogram te verplaatsen. Druk op **INVOEREN** wanneer het pictogram zich op de gewenste positie bevindt. De widget wordt verplaatst naar de nieuwe locatie.

Verpl. naar map

Met de functie Naar map verplaatsen kunt u een widget naar een map verplaatsen. Voer de volgende stappen uit om de functie Naar map verplaatsen te gebruiken:

1. Druk op de **GELE** toets (**C**) van uw afstandsbediening.
2. Selecteer een widget en druk op **INVOEREN**. Als u al een map hebt gemaakt, kunt u de widget hier naartoe verplaatsen.
3. Druk op **▲▼◀▶** om Naar map verplaatsen te selecteren en druk op **INVOEREN**. Het venster Naar map verplaatsen wordt geopend.
4. Druk op **▲▼◀▶** om een map te selecteren en druk op **INVOEREN**. De boodschap Verplaatst naar map verschijnt en verdwijnt weer. De widget is verplaatst naar de map.

Toegang verkrijgen tot widgets in een map

1. Sluit het menu Bewerkingsmodus.
2. Druk in Mijn toepassingen op **▲▼◀▶** om een map te selecteren en druk op **INVOEREN**. De map wordt geopend.
3. Selecteer een widget en druk op **INVOEREN**. De toepassing of service van de widget wordt gestart.

Items in een map bewerken

Selecteer een map en druk op **INVOEREN**. De map wordt geopend.

Druk op de **GELE** toets (**C**) van uw afstandsbediening. De bewerkingsknoppen verschijnen aan de onderkant van het scherm. Deze knoppen werken op dezelfde wijze als de menuknoppen op het hoofdscherm van de bewerkingsmodus. Bijvoorbeeld: een widget terugzetten naar het hoofdscherm van Mijn toepassingen:

1. Selecteer de widget.
2. Selecteer Naar map verplaatsen en druk op **INVOEREN**. Het venster Naar map verplaatsen verschijnt.
3. Selecteer Mijn toepassingen en druk op **INVOEREN**. Het venster Naar map verplaatsen wordt gesloten en de widget verschijnt weer op het hoofdscherm van Mijn toepassingen.

Nieuwe map

Met de functie Nieuwe map kunt u nieuwe mappen maken en een naam geven. Nadat u een nieuwe map hebt gemaakt, kunt u er widgets naartoe verplaatsen. Voer de volgende stappen uit om de functie Nieuwe map te gebruiken:

1. Druk op de **GELE** toets (**C**) van uw afstandsbediening.
2. Druk op **▲▼◀▶** om de cursor te verplaatsen naar Nieuwe map en druk op **INVOEREN**. Het scherm Nieuwe map en een toetsenblok worden geopend.
3. Voer met behulp van het toetsenblok een naam in voor de map en druk op **INVOEREN**. Het scherm Nieuwe map wordt gesloten en de nieuwe map verschijnt op het Smart Hub-scherm.

Hernoem map

Met de functie Mapnaam wijzigen kunt u de naam van een map wijzigen. Voer de volgende stappen uit om de functie Mapnaam wijzigen te gebruiken:

1. Druk op de **GELE** toets (**C**) van uw afstandsbediening.
2. Druk op **▲▼◀▶** om een map te selecteren en druk op **INVOEREN**.
3. Druk op **▲▼◀▶** om Mapnaam wijzigen te selecteren en druk op **INVOEREN**. Het scherm Mapnaam wijzigen en een toetsenblok worden geopend.
4. Voer met behulp van het toetsenblok een nieuwe naam in voor de map en druk op **INVOEREN**. Het venster Mapnaam wijzigen wordt gesloten en de nieuwe naam verschijnt onder de map.

Vergrend.

Met de functie Vergrendelen kunt u bepaalde widgets in Mijn toepassingen vergrendelen zodat ze niet kunnen worden geopend zonder de code van het kinderslot in te voeren.

Voer de volgende stappen uit om de functie Vergrendelen te gebruiken:

1. Druk op de **GELE** toets (**C**) van uw afstandsbediening.
2. Druk op **▲▼◀▶** om een widget te selecteren en druk op **INVOEREN**. Als de widget kan worden vergrendeld, is de menuoptie Vergrendelen selecteerbaar.
3. Druk op **▲▼◀▶** om Vergrendelen te selecteren en druk op **INVOEREN**. Het venster Service vergrendelen wordt weergegeven.
4. Voer de code van het kinderslot in (zie pagina's 50-51). Als u het kinderslot niet hebt geactiveerd, voert u 0000 in.
5. Druk op **INVOEREN**. Het venster Vergrendelingservice verschijnt om de vergrendeling te bevestigen en verdwijnt vervolgens weer. Naast de widget verschijnt een vergrendelingsymbool.

Netwerkservices

Slot uit

1. Druk op de **GELE** toets (**C**) van uw afstandsbediening.
2. Druk op **▲▼◀▶** om een vergrendelde widget te selecteren en druk op **INVOEREN**.
3. Druk op **▲▼◀▶** om Ontgrendelen te selecteren en druk op **INVOEREN**. Het venster Service vergrendelen wordt weergegeven.
4. Voer de code van het kinderslot in (zie pagina's 50-51). Als u het kinderslot niet hebt geactiveerd, voert u 0000 in.
5. Druk op **INVOEREN**. Het venster Vergrendelingsservice vrij verschijnt om de ontgrendeling te bevestigen en verdwijnt vervolgens weer.

Verwijderen

Met de functie Verwijderen kunt u widgets uit Mijn toepassingen verwijderen. Voer de volgende stappen uit om de functie Verwijderen te gebruiken:

1. Druk op de **GELE** toets (**C**) van uw afstandsbediening.
2. Druk op **▲▼◀▶** om een widget te selecteren en druk op **INVOEREN**.
3. Druk op **▲▼◀▶** om Verwijderen te selecteren en druk op **INVOEREN**. De boodschap "Wilt u geselecteerde item(s) verwijderen?" verschijnt.
4. Selecteer **Ja** en druk op **INVOEREN**. De widget is verwijderd.

Het menu Sorteren - GROENE (B)

Met de functies uit het menu Sorteren kunt u widgets in Mijn toepassingen sorteren op naam, datum, gebruiksfrequentie en categorie. Als u de positie van een widget met de hand wijzigt, is Gebruikersinstelling automatisch geselecteerd wanneer u het menu Sorteren opent.

Voer de volgende stappen uit om de widgets in Mijn toepassingen te sorteren:

1. Druk op de **GROENE** toets (**B**) van uw afstandsbediening.
2. Druk op **◀▶** op een sorteermethode te selecteren en druk op **INVOEREN**. Smart Hub sorteert de widgets volgens de geselecteerde methode.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u betaalde of gratis toepassingen en services downloaden op uw product en deze bekijken of gebruiken op uw TV. Deze toepassingen en services omvatten video's, muziek, foto's, games, nieuws, sport, enzovoort. Widgets voor de nieuwe toepassingen verschijnen in Mijn toepassingen.

Regelmatig worden nieuwe toepassingen en services toegevoegd.

Betaalde toepassingen

Voor het downloaden van betaalde toepassingen moet u een Samsung Apps-account maken en een creditcard aan de account toevoegen. Ga naar www.samsung.com om een Samsung Apps-account te maken.

OPMERKING

- Deze service is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Het scherm Samsung Apps openen

U kunt het scherm Samsung Apps door te drukken op **▲▼◀▶** om naar het kader Samsung Apps op het hoofdscherm van Smart Hub te lopen, en druk vervolgens op **INVOEREN**. Het scherm Samsung Apps verschijnt.

OPMERKING

- Wanneer u dit scherm voor het eerst opent, verschijnt het venster met de gebruiksvoorwaarden. Als u akkoord wilt gaan, selecteert u Akkoord en drukt u vervolgens op **INVOEREN**.

Werken met het scherm Samsung Apps

Voer de volgende stappen uit om te werken met het scherm Samsung Apps:

1. Druk op **◀▶** om naar de categorieënlijst aan de linkerkant te lopen.
2. Druk op **▲▼** om een categorie te selecteren. Na enkele seconden verschijnen de toepassingen uit de categorie op het scherm Samsung Apps. Langs de bovenkant verschijnen de sorteertabs.
3. Druk op **▶** om naar de weergegeven toepassingen of diensten te gaan.

4. Druk op **▲▼◀▶** om een toepassing of service te selecteren en druk op **INVOEREN**. Het scherm Toepassingsdetails verschijnt, met een beschrijving van de service of toepassing.
5. Selecteer Nu downloaden en druk op **INVOEREN**. Als een toepassing of service gratis is, wordt deze gedownload en uitgevoerd. Als er kosten aan verbonden zijn, volgt u de aanwijzingen op het scherm op om de download te voltooien.



OPMERKING

- Sommige toepassingen kunnen gratis worden gedownload, maar moeten worden geregistreerd bij de provider of vereisen een betaalde account bij de provider om te kunnen worden gebruikt.
- Widgets voor toepassingen en services die u hebt gedownload van Samsung Apps verschijnen in Mijn toepassingen.

Sorteertabs

U kunt de sorteertabs aan de bovenkant van het scherm selecteren met de toetsen **▲▼◀▶**. Op elke tab worden de services en toepassingen uit de geselecteerde categorie weergegeven, gesorteerd volgens het criterium van de tab (Aanbevolen, Meest gedownload, Meest recent, Naam).

U kunt de sorteertabs ook selecteren met de **BLAUW** toets (**D**) van uw afstandsbediening. Telkens wanneer u op de **BLAUW** toets (**D**) drukt, schakelt u over naar de volgende sorteertab.

Samsung Apps per categorie

De volgende categorieën zijn beschikbaar:

- **Wat is nieuw?** : onlangs geregistreerde toepassingen.
- **Video** : diverse videomedia, zoals films, TV-programma's en videoclips.
- **Spelcomputer** : diverse games, zoals sudoku en schaken.
- **Sport** : diverse sportdiensten, zoals wedstrijdinformatie, foto's en beeldfragmenten.
- **Levensstijl** : diverse lifestyle mediaservices, zoals muziek, persoonlijk fotobeheer en sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter.
- **Informatie** : diverse informatiediensten, zoals nieuws, beursinformatie en weer.
- **Overige** : diverse andere services.

Mijn Account

Mijn account verschaft toegang tot uw bestel- en downloadgeschiedenis, en tot het scherm Mijn appsgeld. U hebt een Samsung Apps-account nodig om toegang te kunnen verkrijgen tot deze informatie.

Help

Als u vragen hebt over Samsung Apps, kunt u in eerste instantie de Help raadplegen. Als geen van de tips van toepassing zijn, kunt u terecht op www.samsung.com.

Voer de volgende stappen uit om de functie Help te gebruiken:

1. Druk op **▲▼◀▶** om Help te selecteren en druk op **INVOEREN**.
2. Druk op **▲▼** om door de Help-tekst te lopen.
3. Druk op **◀** om Help te sluiten.

De gekleurde toetsen op de afstandsbediening gebruiken voor Samsung Apps

- **ROOD (A) (Aanmelden)** : aanmelden bij uw Smart TV-account.
- **GROENE (B) (Miniatuurweergave/Lijstweergave)** : schakelen tussen miniatuur- en lijstweergave.
- **BLAUW (D) (Sorteren op)** : de toepassingen in een categorie sorteren op Aanbevolen, Meest gedownload, Meest recent of Naam.
- **Terug** : terug naar het vorige menu.



OPMERKING

- Internetservices kunnen door providers worden toegevoegd of verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving.

Zie www.samsung.com voor meer informatie over het gebruik van Uw video en de zoekfunctie.

Netwerkservices

BD-LIVE™

Wanneer de speler eenmaal is verbonden met het netwerk, kunt u genieten van allerlei extra filminhoud als u een disc gebruikt die BD-LIVE ondersteunt.

1. Controleer de resterende geheugencapaciteit. De HDD moet ten minste 1 GB vrije ruimte bieden om de BD-LIVE-services te kunnen ondersteunen.
2. Plaats een Blu-ray-disc die BD-LIVE ondersteunt.
3. Selecteer een item in de inhoud van de BD-LIVE-service die door de fabrikant van de disc wordt geleverd.



OPMERKING

- Het gebruik en de geleverde inhoud van BD-LIVE kunnen, afhankelijk van de fabrikant van de disc, verschillen.

De functie AllShare gebruiken

Met AllShare kunt u muziek-, video- en fotobestanden die zich bevinden op uw PC, DLNA-compatibele mobiele telefoon of NAS op de speler afspelen.

Als u AllShare wilt gebruiken met uw product, moet u het product aansluiten op uw netwerk (Zie pagina 30-31).

Als u AllShare wilt gebruiken met uw PC, moet u de AllShare-software installeren op uw PC.

Als u een DLNA-compatibele mobiele telefoon of NAS hebt, kunt u AllShare gebruiken zonder aanvullende software.

U kunt de PC-software en gedetailleerde instructies voor het gebruik van AllShare verkrijgen op de website Samsung.com.

Automatische back-up

U kunt video, foto's en muziek die zijn opgeslagen in Samsung-producten opslaan en afspelen op dit product met behulp van Automatische back-up zonder dat u over een USB-verbinding hoeft te beschikken.

Als het externe apparaat voor het eerst wordt aangesloten op dit product, wordt het pop-upbericht voor apparaattoegangscontrole weergegeven op het display van dit product. Als u de functie voor automatische back-up wilt gebruiken, selecteert u Toestaan.

De instelling voor apparaattoegangscontrole kan worden ingesteld in AllShare-serverbeheer. (Zie pagina 48)




OPMERKING


- De functie Automatische back-up kan niet tegelijkertijd met de volgende functies worden gebruikt.
 - Het afspelen van bestanden (opgenomen tv-beelden, video's, foto's, muziek) of het openen van de browser in het menu Mijn inhoud of Mijn apparaten.
 - Software-upgrade
 - HDD formatteren, Prestatietest, Apparaattest
 - Netwerkinstellingen.

Problemen oplossen

Controleer het volgende voordat u contact met ons opneemt:

PROBLEEM	OPLOSSING
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de batterijen in de afstandsbediening. Mogelijk dient u deze te vervangen. • Gebruik de afstandsbediening op een afstand van niet meer dan 6,1 meter. • Verwijder de batterijen en houd een of meerdere toetsen gedurende een paar minuten ingedrukt, zodat de microprocessor in de afstandsbediening gereset kan worden. Installeer de batterijen weer en controleer de afstandsbediening nu werkt.
De disc wordt niet afgespeeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het etiket van de disc aan de bovenzijde zit. • Controleer het regionummer van de Blu-ray-disc/dvd.
Het discmenu wordt niet weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de disc discmenu's bevat.
Het verbodsbericht verschijnt op het scherm.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit bericht wordt weergegeven wanneer u op een ongeldige toets drukt. • De software van de Blu-ray Disc/DVD ondersteunt de functie niet (bijvoorbeeld beeldhoeken). • U hebt een titel, hoofdstuknummer of zoektijd gevraagd buiten het toegestane bereik.
De afspeelmodus wijkt af van de selectie in het instellingenmenu.	<ul style="list-style-type: none"> • Een aantal functies die in het menu Instellen zijn geselecteerd, werken niet goed indien de disc niet met de overeenkomstige functie is gecodeerd.
De beeldschermverhoudingen kunnen niet worden gewijzigd.	<ul style="list-style-type: none"> • De Blu-ray Disc/DVD heeft een vaste beeldverhouding. • Dit is geen probleem met het product.
Geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of u de juiste digitale uitgang hebt geselecteerd in het menu Audio-opties.
Het scherm is geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> • Als de HDMI-uitgang is ingesteld op een resolutie die niet door uw televisie wordt ondersteunt (bijvoorbeeld 1080p), ziet u mogelijk geen beeld op uw televisie. • Druk op de toets MENU om het menu Start weer te geven. Houd de toets STOPPEN () op het voorpaneel gedurende langer dan 5 seconden ingedrukt zonder dat er een disc is geplaatst. • Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, zijn alle BD-gegevens van de gebruiker gewist.

Bijlage

PROBLEEM	OPLOSSING
Toegangscodes vergeten	<ul style="list-style-type: none">• Druk op de toets MENU om het menu Start weer te geven. Houd de toets STOPPEN () op het voorpaneel gedurende langer dan 5 seconden ingedrukt zonder dat er een disc is geplaatst. Gebruik deze optie uitsluitend in noodgevallen.• Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, zijn alle BD-gegevens van de gebruiker gewist.
Hebt u andere problemen?	<ul style="list-style-type: none">• Ga naar de inhoud en zoek het hoofdstuk in de gebruikershandleiding waarin toelichting wordt gegeven op het probleem en herhaal de betreffende procedure.• Als u het probleem nog niet kunt oplossen, neem dan contact op met een erkend servicecentrum van Samsung in uw buurt.
Het beeld is vervormd of bevat ruis	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat de disc schoon is en zonder krassen.• Maak de disc schoon.
Er is geen HDMI-uitvoer.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de aansluiting tussen de tv en de HDMI-aansluiting van het product.• Controleer of uw tv een HDMI-invoerresolutie van 576p/480p, 720p, 1080i of 1080p ondersteunt.
Abnormaal HDMI-uitvoerscherm	<ul style="list-style-type: none">• Als er sneeuw te zien is op het scherm, betekent dit dat de tv geen HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ondersteunt.
Functie AllShare	
Ik kan wel mappen zien die worden gedeeld via AllShare, maar de bestanden in deze mappen zie ik niet	<ul style="list-style-type: none">• AllShare toont alleen bestanden uit de categorieën Afbeelding, Muziek en Film. Bestanden die niet corresponderen met deze categorieën worden mogelijk niet weergegeven.
Video wordt met onderbrekingen afgespeeld	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het netwerk stabiel is.• Controleer of de netwerkkabel goed is aangesloten en of het netwerk niet overbelast is.• De draadloze verbinding tussen het apparaat dat DLNA ondersteunt en de speler is niet stabiel. Controleer de verbinding.
AllShare-verbinding tussen BD-HDD Combo en pc is instabiel.	<ul style="list-style-type: none">• Het IP-adres moet uniek zijn binnen het subnetwerk. Anders zou dit verschijnsel zich kunnen voordoen als gevolg van IP-interferentie.• Controleer of een firewall is ingeschakeld. Zo ja, schakel de firewallfunctie uit.

PROBLEEM	OPLOSSING
BD-LIVE	
Ik kan geen verbinding maken met de BD-LIVE-server	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de netwerkverbinding actief is met behulp van het menu Netwerkstatus. (Zie pagina 47) • Het apparaat moet ten minste 1 GB vrije ruimte bieden om de BD-LIVE-service te kunnen ondersteunen. U kunt in Management BD-gegevens de beschikbare ruimte controleren. (Zie pagina 49-50) • Controleer of het menu BD-LIVE internet verbinding is ingesteld op Toestaan (Alle). • Als al het bovenstaande mislukt, neemt u contact op met de aanbieder van de inhoud of werkt u de firmware van het product bij tot de meest recente versie.
Bij het gebruik van de BD-LIVE-service treedt er een fout op	<ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat moet ten minste 1 GB vrije ruimte bieden om de BD-LIVE-service te kunnen ondersteunen. U kunt in Management BD-gegevens de beschikbare ruimte controleren. (Zie pagina 49-50)
Opname	
De melding "Prestatietest mislukt." Wordt weergegeven en de functies Timeropname en Timeshift werken niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Als u een USB-opslagapparaat van lagere kwaliteit gebruikt dat geen ondersteuning voor de opnamefunctie biedt, kan dit soort problemen optreden. Het wordt aanbevolen gebruik te maken van een USB HDD-opslagapparaat. • De aanbevolen specificatie van USB HDD is ten minste 5400 rpm. USB HDD's van het RAID-type worden niet ondersteund.



OPMERKING

- Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, zijn alle BD-gegevens van de gebruiker gewist.

Reparatie

Als u contact met ons opneemt voor reparatie van het product, worden in de volgende gevallen administratiekosten in rekening gebracht:

1. Een technicus komt bij u langs maar de speler vertoont geen gebreken.
2. U brengt het product naar een reparatiecentrum maar het product vertoont geen gebreken.

Wij brengen u op de hoogte van het bedrag van de administratiekosten voordat wij bij u langs komen of voordat wij werkzaamheden uitvoeren op uw product.

Wij adviseren u deze handleiding zorgvuldig door te lezen, online te zoeken naar een oplossing op www.samsung.com of contact op te nemen met de klantenservice van Samsung voordat u uw product aanbiedt voor reparatie.

Bijlage

Specificaties

Algemeen	Gewicht	3,4 kg
	Afmetingen	430 (B) X 299 (D) X 64 (H) mm
	Temperatuurbereik tijdens gebruik	+5°C tot +35°C
	Vochtigheidsgraad tijdens gebruik	10 % tot 75 %
Disc	BD (Blu-ray Disc)	Leessnelheid: 4,917 m/sec.
	DVD (Digital Versatile Disc)	Leessnelheid: 3,49 - 4,06 m/sec. Afspeeltijd bij benadering (enkelzijdige disc, enkele laag): 135 min.
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Leessnelheid: 4.8 tot 5.6 m/sec. Maximum afspeeltijd: 74 min.
	CD: 8 cm (COMPACT DISC)	Leessnelheid: 4.8 tot 5.6 m/sec. Maximum afspeeltijd: 20 min.
Video-uitgang	Composite Video	1 kanaal: 1,0 Vp-p (75Ω belasting) Blu-ray Disc/DVD: 576i/480i
	Component Video	Y : 1,0 Vp-p (75Ω belasting) Pr : 0.70 Vp-p (75Ω belasting) Pb : 0.70 Vp-p (75Ω belasting) Blu-ray Disc: 576i/480i DVD: 576p/480p, 576i/480i
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p Geluid PCM meerdere kanalen, bitstream
Audio-uitgang	Analoge audio-uitgang	2 kanalen, (2Vrms ± 10%)
	Digitale audio-uitvoer	Optisch
Netwerk	Ethernet	10/100BASE-TX Terminal
	Draadloos LAN	Ingebouwd
	Beveiliging	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Ondersteund
HDD-capaciteit	BD-D8200	250 GB
	BD-D8500	500 GB

- Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.

Opmerking i.v.m. compatibiliteit

NIET ALLE schijven zijn compatibel.

- Afhankelijk van de hieronder beschreven beperkingen en de beperkingen die elders in deze Handleiding worden vermeld, met inbegrip van de onderdelen Schijftype en Kenmerken in deze gebruikershandleiding, kunnen de volgende schijftypen worden afgespeeld: vooraf opgenomen commerciële BD-ROM's, DVD-VIDEO's en AUDIO-CD's (CD-DA); BD-RE's en BD-R's, DVD-RW's en DVD-R's en CD-RW's en CD-R's.
- Andere schijven dan de schijven die hierboven worden vermeld, kunnen niet door dit product worden afgespeeld en zijn ook niet bedoeld om door dit product te worden afgespeeld. Het is ook mogelijk dat sommige van de hierboven vermelde schijven niet kunnen worden afgespeeld om een van de volgende redenen.
- Samsung kan niet waarborgen dat dit product alle schijven kan afspelen waarop het logo BD-ROM, BD-RE/BD-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/DVD-R, DVD+RW/DVD+R and CD-RW/CD-R staat, en het is mogelijk dat dit product niet op alle bedieningshandelingen reageert en dat niet alle functies van een schijf kunnen worden gebruikt. Deze en andere problemen rond de compatibiliteit van schijven en de werking van het product met nieuwe en bestaande formaten van schijven zijn mogelijk omdat:
 - Blu-ray een nieuw en evoluerend formaat is en het mogelijk is dat niet alle functies van Blu-ray Discs kunnen worden gebruikt door dit product omdat sommige functies optioneel kunnen zijn, omdat het mogelijk is dat bijkomende functies aan het Blu-ray Disc-formaat werden toegevoegd na de productie van dit product en omdat bepaalde beschikbare functies pas later beschikbaar worden;
 - niet alle nieuwe en bestaande versies van de schijfformaten worden ondersteund door dit product;
 - nieuwe en bestaande schijfformaten mogelijk werden herzien, gewijzigd, bijgewerkt, verbeterd en/of aangevuld;
 - sommige schijven geproduceerd werden opdat een specifieke of beperkte werking en specifieke of beperkte functies mogelijk worden tijdens het afspelen;
 - sommige functies mogelijk optioneel zijn, bijkomende functies mogelijk werden toegevoegd na de productie van dit product of bepaalde beschikbare functies pas later beschikbaar worden;
 - sommige schijven met het logo BD-ROM, BD-RE/BD-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/DVD-R, DVD+RW/DVD+R and CD-RW/CD-R toch schijven zijn die de norm niet volgen;
 - sommige schijven niet kunnen worden afgespeeld, afhankelijk van hun fysieke staat of de omstandigheden van de opname;
 - problemen en fouten kunnen voorkomen tijdens het maken van Blu-ray Disc-, DVD- en CD-software en/of het produceren van schijven;
 - dit product anders werkt dan een standaard DVD-product of andere AV-apparatuur;
 - omwille van redenen die elders in deze gebruikershandleiding worden vermeld en redenen ontdekt en gemeld door de klantenservice van SAMSUNG.
- Als u problemen ondervindt met de compatibiliteit van schijven of de werking van het product, neemt u contact op met de klantenservice van SAMSUNG.
U mag ook contact opnemen met de klantenservice van SAMSUNG voor mogelijke updates van dit product.
- Voor bijkomende informatie over de beperkingen op het afspelen en de compatibiliteit van schijven verwijzen wij naar de onderdelen "Voorzorgsmaatregelen", "Voordat u de gebruikershandleiding leest", "Schijftype en kenmerken" en "Voordat u gaat afspelen" van deze gebruikershandleiding.

Kopieerbeveiliging

- Omdat AACS (Advanced Access Content System) werd goedgekeurd als inhoudbeschermingssysteem voor het Blu-ray Disc-formaat, vergelijkbaar met het gebruik van CSS (Content Scramble System) voor het DVD-formaat, worden bepaalde beperkingen opgelegd op het afspelen, het analoge uitvoersignaal etc. van de inhoud die door AACS wordt beschermd.
De werking van dit apparaat en beperkingen op dit apparaat kunnen afhankelijk zijn van het tijdstip waarop u het heeft gekocht, omdat die beperkingen door AACS kunnen worden opgelegd en/of gewijzigd na de productie van dit apparaat. Bovendien worden BD-ROM Mark en BD+ ook gebruikt als inhoudbeschermingssysteem voor het Blu-ray Disc-formaat, waardoor bepaalde beperkingen worden opgelegd, waaronder afspelenbeperkingen voor de inhoud die wordt beschermd door BD-ROM Mark en/of BD+. Voor bijkomende informatie over AACS, BD-ROM Mark, BD+ of dit product kunt u contact opnemen met de klantendienst van SAMSUNG.

Bijlage

- Veel Blu-ray Discs/DVD's hebben een kopieerbeveiliging. Om deze reden mag u uw product alleen rechtstreeks op uw TV aansluiten en niet op een videorecorder. Als u het product aansluit op een videorecorder, resulteert dat in vervormde beelden bij Blu-ray Discs/DVD's met kopieerbeveiliging.
- Dit product bevat een copyrightbeschermingstechnologie die door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation wordt beschermd. Reverse engineering en demontage zijn verboden.
- Volgens de Copyrightwetten van de Verenigde Staten en van andere landen kunt u burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor het illegaal opnemen, gebruiken, weergeven, verspreiden of bewerken van televisieprogramma's, videobanden, Blu-ray Discs, DVD's en andere materialen.
- **Voor progressieve scanuivoer van BD-HDD Combo :** CONSUMENTEN DIENEN ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT NIET IEDERE HOGE-DEFINITIE TV-SET VOLLEDIG COMPATIBEL IS MET DIT PRODUCT. DIT KAN ERVOOR ZORGEN DAT NIET ALLE BEELDEN JUIST WORDEN WEERGEGEVEN. ALS U WEERGAVEPROBLEMEN ONDERVINDT BIJ HET PROGRESSIEF SCANNEN, KUNT U HET BESTE OVERSCHAKELEN NAAR DE STANDAARDDEFINITIE. ALS U VRAGEN HEBT OVER DE COMPATIBILITEIT VAN ONZE TV-SET MET DIT PRODUCT, VERZOEKEN WE U CONTACT OP TE NEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE.

Disclaimer betreffende netwerksservices

Alle inhoud en diensten die door middel van dit apparaat toegankelijk zijn, zijn het eigendom van derden en zijn beschermd door auteursrecht, octrooirecht, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Deze inhoud en services worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud of services niet gebruiken op een wijze waarvoor geen toestemming is verleend door de eigenaar van de inhoud of de serviceprovider. Zonder beperkingen te stellen aan het bovenstaande is het, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de betrokken eigenaar van de inhoud of de serviceprovider, niet toegestaan inhoud of services die door middel van dit apparaat toegankelijk zijn te wijzigen, kopiëren, verder te publiceren, uploaden, verzenden, vertalen, verkopen, gebruiken als basis voor afgeleide werken, exploiteren of distribueren, op welke wijze of in welke vorm dan ook.

INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN ZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT INHOUD OF SERVICES DIE OP DEZE WIJZE WORDEN AANGEBODEN, NOCH EXPLICIET, NOCH IMPLICIET, VOOR WELK DOELEINDE DAN OOK. SAMSUNG WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GEÏMPliceERDE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIp VAN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN GARANTIES BETREFFENDE DE NieuwKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN INHOUD OF DIENSTEN DIE DOOR MIDDEL VAN DIT APPARAAT TOEGANKELIJK ZIJN. IN GEEN GEVAL, MET INBEGRIp VAN NALATIGHEID, ZAL SAMSUNG AANSPRAKELIJK ZIJN, ZIJ HET CONTRACTUEEL OF OP GROND VAN BILLIJKHEID, VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, KOSTEN VOOR GERECHTELIJKE BIJSTAND, ONKOSTEN OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET INFORMATIE AFKOMSTIG UIT, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN, INHOUD OF SERVICES DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, ZELFS INDIEN SAMSUNG VOORAF OP DE HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Services van derden kunnen op elk moment worden beëindigd of onderbroken. Samsung geeft geen garanties dat inhoud of diensten beschikbaar blijven gedurende welke periode dan ook. Inhoud en diensten worden door derden verzonden via netwerken en verzendinginrichtingen waarover Samsung geen zeggenschap heeft. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van deze disclaimer, wijst Samsung uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor onderbreking of staking van inhoud of diensten die door middel van dit apparaat toegankelijk worden gemaakt van de hand.

Samsung is noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor klantenservice in verband met de inhoud en services. Vragen of verzoeken om services in verband met de inhoud of services dienen rechtstreeks te worden gericht aan de respectieve leveranciers van de inhoud of diensten.

Licentie

- Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



- Geproduceerd onder licentie onder Amerikaanse octrooinummers : 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.226.616, 6.487.535, 7.212.872, 7.333.929, 7.392.195, 7.272.567 en andere octrooien in de VS en wereldwijd die reeds zijn verkregen en/of aangevraagd. DTS en het DTS-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS-HD, DTS-HD Master Audio en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Het product bevat software. © DTS Inc. Alle rechten voorbehouden.



- DivX HD

- OVER DIVX VIDEO: DivX[®] is een digitale video-indeling van DivX, Inc. Deze speler is een officieel DivX Certified[®] apparaat waarmee DivX-video's kunnen worden afgespeeld. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten naar DivX-video.
- OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified[®] apparaat moet zijn geregistreerd om DivX Video-on-Demand (VOD)-films af te kunnen spelen. U kunt de registratiecode krijgen door naar het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat te gaan. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over het voltooien van uw registratie.
- DivX Certified[®] voor het afspelen van DivX[®]-video van hoogstens HD 1080p, inclusief premium content.
- DivX[®], DivX Certified[®] en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt onder licentie.
- Valt onder een of meer van de volgende octrooien (VS): 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



- HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.



- Oracle en Java zijn gedeponeerde handelsmerken van Oracle en/of gelieerde ondernemingen. Andere namen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars.



- Deze licentie is beperkt tot niet-commercieel gebruik in de privésfeer door eindconsumenten voor de inhoud van de licentie. Er worden geen rechten verleend voor commerciële doeleinden. De licentie dekt geen andere producteenheden dan deze producteenheden. De licentie geldt niet voor andere producteenheden of -processen zonder licentie conform ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3, die gebruikt of verkocht worden in combinatie met deze producteenheden. De licentie dekt alleen het gebruik van deze producteenheden voor het coderen en/of decoderen van geluidsbestanden conform ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3. Er worden onder deze licentie geen rechten verleend voor productkenmerken of -functies die niet conform ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3 zijn.
- Licentievoorwaarden voor Rovi Flow-Down (gebruiksvoorwaarden)
 - Deze toepassing bevat software en technologie van Rovi Corporation ("Rovi"). De Rovi-software en -technologie (gezamenlijk de "Rovi-technologie") stelt eindgebruikers in staat om via internet en op andere manieren vanuit bedrijfseigen Rovi-databases (de "Rovi-databases") die zich op Rovi-servers (de "Rovi-servers") bevinden toegang te krijgen tot muziekgegevens ("Rovi-gegevens") en om andere functies uit te voeren. U kunt alleen toegang krijgen tot en gebruikmaken van Rovi-gegevens met behulp van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze toepassingssoftware.

Bijlage

- U stemt ermee in dat u de Rovi-gegevens, de Rovi-technologie en de Rovi-servers uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doelstellingen zult gebruiken. U stemt ermee in de Rovi-gegevens niet toe te wijzen aan, te kopiëren naar, over te dragen aan of te verzenden naar enige derde partij. U stemt ermee in de Rovi-gegevens, Rovi-technologie, Rovi-databases of Rovi-servers niet te zullen gebruiken of misbruiken, voor enig andere toepassing dan hierin uitdrukkelijk wordt toegestaan.
 - U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie voor het verkrijgen van toegang tot de Rovi-databases en voor het gebruiken van de Rovi-gegevens, de Rovi-technologie en de Rovi-servers wordt beëindigd als u in strijd met deze beperkingen handelt. U stemt ermee in dat, als uw licentie wordt beëindigd, u geen gebruik meer zult maken van de Rovi-gegevens, Rovi-technologie en Rovi-servers. Rovi behoudt alle rechten op Rovi-gegevens, Rovi-technologie en Rovi-servers, met inbegrip van alle eigendomsrechten. U stemt ermee in dat Rovi haar rechten in het kader van deze overeenkomst rechtstreeks uit eigen naam kan uitoefenen.
 - Rovi behoudt zich het recht voor gegevens uit de Rovi-databases te verwijderen of om gegevenscategorieën te wijzigen om welke reden Rovi ook voldoende acht. Er worden geen beweringen gedaan dat de Rovi-technologie of Rovi-servers foutvrij zijn of dat het functioneren van de Rovi-technologie of Rovi-servers zonder onderbrekingen zal zijn. Rovi is niet verplicht u van andere verbeterde of aanvullende gegevenstypen of categorieën te voorzien dan Rovi in de toekomst verkliest te verstrekken en het staat Rovi vrij om haar online service op elk gewenst moment te beëindigen.
 - De gegevens die u aanbiedt voor gebruik mogen geen persoonlijke gegevens of persoonlijk identificeerbare gegevens zijn, maar alleen gegevens met betrekking tot muziekalbums en gerelateerde gegevens die niet voorkomen in de Rovi-opzoekdatabase. U verklaart dat, voor zover u weet, het album waarmee de ingediende gegevens overeenkomen commercieel beschikbaar zijn en dat u als eindgebruiker wettelijk het recht hebt om de gegevens in te dienen.
 - Voorzover u, als eindgebruiker, enige informatie of originele auteurswerken verstrekt voor toevoeging aan Rovi-databases, verklaart en garandeert u dat u de enige eigenaar van deze werken bent en dat u verder hierbij alle auteursrechten hiervoor aan Rovi toewijst, met inbegrip van het recht om het auteursrecht voor dergelijke werken te registreren als onderdeel van de Rovi-database.
 - DE ROVI-TECHNOLOGIE EN ELK ROVI-GEGEVENSITEM WORDT AAN U IN DE HUIDIGE VORM IN LICENTIE GEGEVEN. ROVI DOET GEEN BEWERINGEN EN BIEDT GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK DAN WEL EXPLICIET, TEN AANZIEN VAN DE NAUWKEURIGHEID VAN ENIGE ROVI-GEGEVENS OP DE ROVI-SERVERS. ROVI WIJST ELKE IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIE VAN DE HAND, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.
 - ROVI BIEDT GEEN GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE ROVI-TECHNOLOGIE OF ENIGE ROVI-SERVER. IN GEEN GEVAL IS ROVI AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR GEVOLG OF INCIDENTELE SCHADE OF VOOR VERLOREN WINSTEN OF VERLOREN OMZETTEN WELKE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN ROVI-GEGEVENS, DE ROVI-TECHNOLOGIE OF ANDERSZINS.
- Kennisgeving met betrekking tot Open Source-licentie
 - Wanneer u open source-software gebruikt, zijn Open Source-licenties beschikbaar in het productmenu.
 - Blu-ray Disc™, Blu-ray™ en de logo's zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.
 - Kennisgeving met betrekking tot DGTVi-licentie
 - Deze Blu-ray werkt met CI en CI+ CAM, maar is niet gecertificeerd door de DGTVi Association.

Declaration of Conformity



For the following
 Product : BD-HDD Combo
 Basic Model(s) : BD-D8200, D8500
 Variant Model(s) :
 Where * can be number between 0-9, any alphanumeric character.
 Year of Affixing CE Marking : 2011
 Manufactured at:

F1 : Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd
 Industrial Complex Chenjiang Town, Huizhou Guangdong, China
 F2 : P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
 Cikarang Industrial Estate Jl. Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang, Bekasi 17530, Indonesia
 F3 : Tianjin Samsung electronics Co., Ltd
 300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
 F4 : Samsung Electronics Co., Ltd.
 416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742, KOREA

(Factories name and address)

We hereby declare under our sole responsibility that the electrical product above is in compliance with the essential requirements of R&TTE Directive (1995/5/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) by application of

EN 60065:2002 + A1:2006+A11:2008
 EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
 EN55020:2007
 EN 301 489-1 v.1.8.1
 EN 301 489-17 v.2.1.1
 EN 300 440-1 v.1.5.1
 EN 300 440-2 v.1.3.1

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 1275/2008 for standby and off mode electric power consumption.

The Technical documentation is kept at the below Manufacturer's address.

Manufacturer

Samsung Electronics Co., Ltd.
 416 Maetan-dong, Young-Tong gu,
 Suwon, Korea 442-742

26 Jan 2011

(Place and date of issue)

Chang Seub Eum / Manager

(Name and signature of authorized person)

Representative in the EU:

Samsung Electronics Euro OA Lab.
 Blackbushe Business Park
 Saxony Way, Yateley, Hampshire
 GU46 6GG, UK

26 Jan 2011

(Place and date of issue)

Joong Hoon Choi / Lab. Manager

(Name and signature of authorized person)

Déclaration de conformité



Produit : BD-HDD Combo
 Modèles : BD-D8200, D8500

Apposition du marquage CE : 2011
 Ce produit a été fabriqué dans l'une des usines suivantes :

U1 : Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd
 Industrial Complex Chenjiang Town, Huizhou Guangdong, Chine
 U3 : P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
 Cikarang Industrial Estate Jl. Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang, Bekasi 17530, Indonésie
 U4 : Tianjin Samsung electronics Co., Ltd
 300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, Chine
 U5 : Samsung Electronics Co., Ltd.
 416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742, Corée

(Factories name and address)

Par la présente Samsung Electronics déclare que l'appareil cité ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant mutuelle de leur conformité, ainsi qu'à la Directive Basse Tension (2006/95/CE) et la Directive Compatibilité Electromagnétique (2004/108/CE) par application des

EN 60065:2002 + A1:2006+A11:2008
 EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
 EN55020:2007
 EN 301 489-1 v.2.1.1
 EN 301 489-17 v.2.1.1
 EN 300 440-1 v.1.5.1
 EN 300 440-2 v.1.3.1

et la Directive Eco-conception (2009/125/CE) mise en œuvre par le Règlement (CE) n° 1275/2008 sur la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt.

La documentation technique est conservée à l'adresse du fabricant figurant ci-dessous.

Fabricant:

Samsung Electronics Co., Ltd.
 416 Maetan-dong, Young-Tong gu,
 Suwon, Korea 442-742

26 Jan 2011

(Lieu et date de signature)

Chang Seub Eum / Manager

(Nom et signature de la personne autorisée)

Représentant en UE :

Samsung Electronics Euro OA Lab.
 Blackbushe Business Park
 Saxony Way, Yateley, Hampshire
 GU46 6GG, UK

26 Jan 2011

(Place and date of issue)

Joong Hoon Choi / Lab. Manager

(Name and signature of authorized person)

Note : L'adresse ci-dessus ne correspond pas à l'adresse du Centre de Service Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du Centre de Service Samsung dont vous dépendez, veuillez vous reporter à la carte de garantie du produit ou contacter votre revendeur. Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

Restriction : En France, cet équipement ne doit être utilisé qu'à l'intérieur des bâtiments.

Note : It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

Česky [Czech]	Samsung tímto prohlašuje, že tento BD-HDD Combo je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC.
Dansk [Danish]	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr BD-HDD Combo overholder de væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]	Hiermit erkläre Samsung, dass sich das Gerät BD-HDD Combo in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme BD-HDD Combo vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhirõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Heraby, Samsung, declares that this BD-HDD Combo is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]	Por medio de la presente Samsung declara que el BD-HDD Combo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνικά [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BD-HDD Combo ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]	Par la présente Samsung déclare que l'appareil BD-HDD Combo est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]	Con la presente Samsung dichiara che questo BD-HDD Combo è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]	Ar šo Samsung deklarē, ka BD-HDD Combo atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis BD-HDD Combo atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel BD-HDD Combo in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]	Hawnhekk, Samsung, jiddekljara li dan BD-HDD Combo jikkonforma mal-tliġġiet essenzjali u ma prowwedimentni oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]	Alulírott, Samsung nyilatkozik, hogy a BD-HDD Combo megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Polski [Polish]	Niniejszym Samsung oświadcza, że BD-HDD Combo jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]	Samsung declara que este BD-HDD Combo está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]	Samsung izjavlja, da je ta BD-HDD Combo v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]	Samsung týmto vyhlasuje, že BD-HDD Combo typypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Suomi [Finnish]	Samsung vakuuttaa täten että BD-HDD Combo tyypininen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]	Härmed intygar Samsung att denna BD-HDD Combo står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Svenska [Swedish]	Här med lysir Samsung yfir því að BD-HDD Combo er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskiptum 1999/5/EC.
Íslenska [Icelandic]	Härmed intygar Samsung att denna BD-HDD Combo står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Svenska [Swedish]	Hér með lýsir Samsung yfir því að BD-HDD Combo er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskiptum 1999/5/EC.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að BD-HDD Combo er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskiptum 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]	Samsung erklærer herved at utstyret BD-HDD Combo er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye [Turkish]	Samsung erklærer herved at utstyret BD-HDD Combo er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.



NEDERLAND



BELGIË

Dit Samsung-product is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten voor een periode van twaalf (12) maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, tenzij in de nationale of Europese wet- of regelgeving een andere garantieperiode is vastgesteld.

Indien aanspraak wordt gemaakt op een reparatie onder garantie, dient u het product te retourneren aan de winkelier waar u het product gekocht heeft.

Erkende dealers van Samsung danwel door Samsung erkende servicecentra in West-Europese landen zullen eveneens garantie verlenen, echter op de voorwaarden die van toepassing zijn in het betreffende land. Ingeval van problemen kunt u nadere informatie verkrijgen via de **Samsung service- en informatielijn**:

Samsung Electronics Benelux B.V.

Olof Palmestraat 10, Delft

Postbus 681, 2600 AR Delft

The Netherlands

Voor Nederland: tel. 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com/nl

Samsung Electronics Benelux B.V.

Mediaaan 50, 1800 Vilvoorde2

Belgium

www.samsung.com/be (Dutch), www.samsung.com/be_fr (French)

■ GARANTIECONDITIES

1. De garantie is alleen geldig wanneer de garantietaal volledig is ingevuld en samen met de originele aankoopbon of -bevestiging waarop duidelijk het serienummer vermeld staat, wordt overlegd.
2. Samsungs verplichtingen beperken zich tot reparatie of, indien nodig en na haar beoordeling, tot het vervangen van het product of het defecte onderdeel.
3. Reparaties onder garantie moeten door Samsung erkende service-centra worden uitgevoerd. Er zal geen vergoeding plaatsvinden voor reparaties uitgevoerd door niet erkende Samsung dealers of niet erkende servicecentra. Alle daaruit voortvloeiende schades vallen niet onder deze garantie.
4. Aanpassingen aan het product die noodzakelijk zijn om te voldoen aan landelijke of plaatselijke technische of veiligheids- voorschriften die gelden in enig land anders dan dat waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en gefabriceerd, worden niet beschouwd als voortvloeiende uit materiaal- of fabricagefouten.
5. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:
 - a) Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage. Hierbij dient vermeld te worden dat bij alle beeldbuizen, ongeacht het fabrikaat, de helderheid met het verstrijken van de tijd afneemt.
 - b) Kosten verbonden aan transport, verwijdering of installatie van het product.
 - c) Misbruik, inclusief het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bestemd is, of onjuiste installatie.
 - d) Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, overmacht, oorlog, rellen, aansluiting op onjuist voltage, onvoldoende ventilatie, vallen, stoten, onoordeelkundig gebruik of enige andere oorzaak die buiten de controle van Samsung valt.
6. Deze garantie geldt voor iedereen die gedurende de garantieperiode legaal in het bezit is gekomen van het product.
7. De wettelijke rechten van de koper krachtens enigerlei van toepassing zijnde nationale wetgeving, hetzij jegens de verkoper en voortvloeiend uit het koopcontract, hetzij anderszins, worden door deze garantie niet beïnvloed. Tenzij de nationale wetgeving anders bepaalt, zijn de rechten voortvloeiend uit deze garantie de enige rechten van de koper, en kunnen Samsung, haar dochtermaatschappijen en vertegenwoordigingen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirect of voortvloeiend verlies.

EUROPESE GARANTIE



LUXEMBOURG



BELGIQUE

Cet appareil Samsung est couvert par une garantie de douze (12) mois - à moins qu'une autre période de garantie ne soit fixée dans la législation ou réglementation nationale ou européenne - à partir de la date d'achat, pour des défauts de fabrication et/ou matériaux utilisés. Pour revendiquer le droit de réparation sous garantie, vous devez retourner l'appareil chez le revendeur où vous l'avez acheté. Les revendeurs officiels de la marque Samsung, ainsi que les centres de services reconnus par Samsung en Europe de l'Ouest reconnaissent également votre droit de garantie, mais uniquement aux conditions valables dans le pays en question. En cas de problèmes vous pouvez contacter le numéro de service de Samsung suivant :

Samsung Electronics Benelux B.V.

Medialaan 50, 1800 Vilvoorde2

Belgium

www.samsung.com/be (Dutch), www.samsung.com/be_fr (French)

Pour le Luxembourg : tel. 02 261 03 710 www.samsung.com/lu

■ CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie est uniquement valable quand la carte de garantie – dûment remplie – est remise avec le bon d'achat officiel, mentionnant le numéro de série de l'appareil.
2. Les obligations de Samsung sont limitées à la réparation ou à son approbation, le remplacement de l'appareil ou de la pièce en panne.
3. Les réparations sous garantie doivent être exécutées dans les centres de service reconnus par Samsung. Aucune indemnité ne sera allouée pour des réparations exécutées par des revendeurs ou centres de service non reconnus par Samsung. Chaque endommagement qui en résulte n'est pas couvert par cette garantie.
4. Les adaptations nécessaires pour répondre aux normes techniques ou aux normes de sécurité locales ou nationales, autres que pour le pays pour lequel l'appareil a été originalement développé, ne sont pas considérés comme des défauts de fabrication ou de matériel.
5. La garantie ne couvre pas les points suivants :
 - a) Les contrôles périodiques, l'entretien et la réparation ou le remplacement des pièces causés par une utilisation normale et par l'usure normale.
 - b) Tous les frais de transport, l'enlèvement ou l'installation du produit.
 - c) La mauvaise utilisation, y compris l'utilisation du produit pour des buts, autres que pour lequel il a été conçu, et la mauvaise installation.
 - d) Tous les endommagements causés par éclair, eau, feu, force majeure, guerre, émeutes, connexion au mauvais voltage, insuffisamment de ventilation, chute, coups, utilisation non judicieuse, ou toute autre cause imprévisible par Samsung.
6. Cette garantie est valable pour l'acheteur qui a obtenu l'appareil d'une façon légale pendant la période de garantie.
7. Les droits légitimes de l'acheteur, en vertu d'une législation nationale, soit à l'égard du vendeur et résultant du contrat de vente, soit autrement, ne sont pas influencés par cette garantie. A moins que la législation nationale le prescrit différemment, les droits obtenus par cette garantie sont les seuls droits de l'acheteur: ni Samsung, ni ses filiales et ni ses distributeurs exclusifs peuvent être rendus responsables pour des pertes indirectes ou pour des endommagements de disques, disques compacts (CD), cassettes vidéo ou audio, ou tout autre appareil ou matériel s'y relatant.

GARANTIE EUROPÉENNE

Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețeaua, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen *Hg*, *Cd* of *Pb* geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.