

# GEBRUIKSAANWIJZING



**Alecto**<sup>®</sup>

**DBX-89**

# 1 ECO MODE


Deze Alecto DBX-89 babyfoon heeft een unieke ECO MODE. Niet alleen wordt standaard de zender al uitgeschakeld als de baby niet huilt maar in de in de FULL ECO MODE worden zelfs de korte controlesignalen tussen zender en ontvanger uitgeschakeld, een volledige uitschakeling van de zender dus.

Daarnaast kunt u kiezen voor een verbinding met maximaal bereik of een verbinding met beperkt bereik. Bent u thuis met de baby in de buurt, schakel dan 'beperkt bereik' in, met gereduceerd vermogen. Bent u bij kennissen verderop op bezoek of zit u bijvoorbeeld op de camping, schakel dan 'maximaal bereik' in.

Let op dat, zodra de baby een geluid maakt, de baby-unit eerst een verbinding moet opbouwen met de ouder-unit. Hierdoor kan het gebeuren dat de eerste seconden van het geluid of korte geluidjes niet door u gehoord worden. In het geval u werkelijk alle geluiden uit de babykamer wilt horen, stel dan de gevoeligheid in op maximaal (zie hoofdstuk 4.10, gevoeligheid); de baby-unit is hierbij namelijk continu ingeschakeld.


# 2 OVERZICHTEN

## 2.1 OVERZICHT OUDER UNIT:

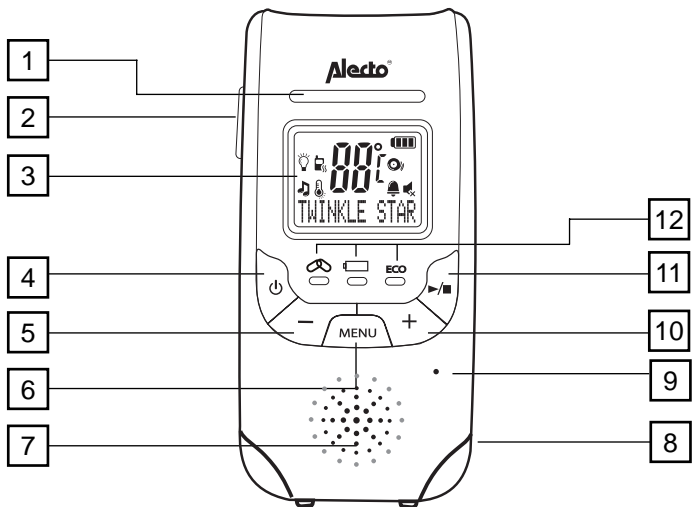


- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | optische geluidsindicatie-lampjes                           | 8  | aansluiting voedingsadapter   |
| 2 | terugspreektoets  | 9  | ingebouwde microfoon<br>(voor de terugspreekfunctie)  |
| 3 | display (zie ook paragraaf 2.3)                             | 10 | volume-luider toets, tevens<br>plus-toets bij het instellen   |
| 4 | aan/uit-toets   | 11 | start/stop-toets slaapmuziekje  |
| 5 | volume-zachter toets, tevens<br>min-toets bij het instellen | 12 | lampjes (zie ook paragraaf 2.4)   |
| 6 | MENU-toets  |    |  : verbindingscontrolelampje |
| 7 | ingebouwde luidspreker                                      |    |  : batterijlampje            |
|   |   |    | ECO: FULL-ECO lampje  |

## 2.2 OVERZICHT BABY UNIT:

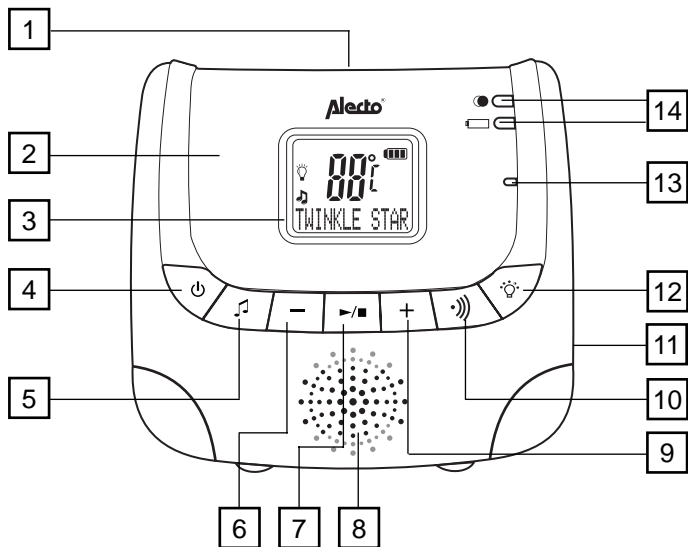


- |   |   |    |                                  |
|---|---|----|----------------------------------|
| 1 | temperatuursensor (achterzijde van de baby-unit)                        | 8  | ingebouwde luidspreker           |
| 2 | ingebouwde nachtverlichting (alleen zichtbaar als deze ingeschakeld is) | 9  | volume-luider toets              |
| 3 | display (zie ook paragraaf 2.3)   | 10 | page-toets (oproepen ouder-unit) |
| 4 | aan/uit-toets   | 11 | aansluiting voedingsadapter      |
| 5 | selectietoets slaapliedjes  | 12 | nachtlicht-toets                 |
| 6 | volume-zachter toets  | 13 | ingebouwde microfoon             |
| 7 | start-stoptoets afspelen slaapliedjes                                   | 14 | lampjes (zie ook paragraaf 2.4)  |
|   |   | ●  | : aan-uit indicatie              |
|   |   | □  | : batterijlampje                 |

## 2.3 OVERZICHT DISPLAY:

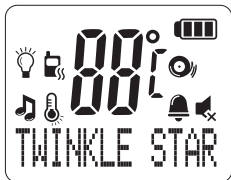

display ouder-unit

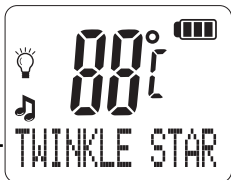

display baby-unit

weergave van de diverse functies en waarschuwingen tijdens het gebruik



licht op als de nachtverlichting is ingeschakeld



licht op tijdens het afspelen van de slaapliedjes



licht op als het luidsprekervolume op 0 staat (geen geluid)



licht op als het geluidsalarm is ingeschakeld knippert bij een geactiveerd geluidsalarm



indicatie van de temperatuur in graden Celsius



indicatie van de temperatuur in graden Fahrenheit



licht op als het temperatuur-alarm is ingeschakeld knippert bij een geactiveerd temperatuur-alarm



licht op als het temperatuur-alarm is ingeschakeld knippert bij een geactiveerd temperatuur-alarm



licht op als de timer-functie is ingesteld knippert als de ingestelde tijd is verlopen

tevens weergave van de diverse instellingen tijdens het programmeren



batterij-indicatie:



batterij vol



batterij voor 2/3 vol



batterij voor 1/3 vol




batterij leeg


Ouder-unit: deze indicatie verloopt tijdens het opladen

Baby-unit: deze indicatie is gedoofd als de voedingsadapter is aangesloten


## 2.4 OVERZICHT CONTROLELAMPJES:


Baby-unit:

Lampje : licht op als de baby-unit is ingeschakeld, is gedoofd als de baby-unit is uitgeschakeld

Lampje : knippert als de batterijen een minimaal niveau hebben bereikt

Ouder-unit:

Lampje : licht continu op als de adapter is aangesloten en de batterijen worden geladen (ook als de ouder-unit is uitgeschakeld)  
is gedoofd als de batterijen vol zijn en de adapter wordt losgekoppeld  
knippert als de batterijen leeg beginnen te raken

Lampje : knippert als de ouder-unit op zoek is naar de baby-unit  
licht continu op als de ouder-unit verbinding heeft met de baby-unit  
is gedoofd als de FULL-ECO MODE geactiveerd is  
in de FULL-ECO MODE licht dit lampje alleen op als de baby-unit het geluid uit de babykamer naar de ouder-unit doorstuurt; als de baby stil is en de baby-unit stopt met zenden, dan dooft dit lampje

Lampje **ECO**: licht op als de FULL-ECO MODE is ingeschakeld



# 3 INSTALLATIE


## 3.1 OUDER-UNIT:


De ouder-unit betreft zijn voeding uit de 2 meegeleverde oplaadbare batterijen. Deze batterijen worden opgeladen via de meegeleverde voedingsadapter.

### ATTENTIE:

**NOOIT normale batterijen in de ouder-unit plaatsen. Normale batterijen zijn niet oplaadbaar en kunnen bij opladen onherstelbare schade aan de ouder-unit toebrengen.**

1. open het batterijcompartiment door de batterijdeksel aan de achterzijde van de ouder-unit naar beneden te schuiven
2. plaats de 2 meegeleverde oplaadbare batterijen zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven, let daarbij op de polariteit
3. schuif de batterijdeksel terug
4. sluit de voedingsadapter met het smalle plugje aan op de ouder-unit en doe de adapter in een 230Volt stopcontact; het batterijlampje  licht op en het batterijsymbool  gaat verlopen



Zodra het batterijsymbool niet meer verloopt, zijn de batterijen volledig geladen. Het batterijlampje  blijft opgelicht.

### **3.2 BABY-UNIT:**

De baby-unit betreft zijn voeding uit de meegeleverde voedingsadapter. Om de baby-unit ook mobiel te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld op vakantie, kunt u 4 normale batterijen plaatsen. De adapter voor de baby-unit is meegeleverd. Batterijen voor de baby-unit zijn niet meegeleverd.

1. open het batterijcompartiment door met een muntstuk onder in de baby-unit de vergrendeling in te drukken
2. plaats 4 batterijen zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven, let daarbij op de polariteit (+ en -)
3. plaats de batterijdeksel terug op de baby-unit en klik deze in positie
4. verbind de meegeleverde adapter met de baby-unit en doe de adapter in een 230V stopcontact

Gebruik voor de baby-unit alleen NORMALE (dus GEEN oplaadbare) batterijen, bij voorkeur van het type ALKALINE.

### **3.3 PLAATSINGSTIPS:**

Plaats de baby-unit NIET in het bed bij de baby maar houd een minimale afstand van 2 meter tussen de baby en de baby-unit.

Zorg dat de baby het adaptersnoer niet kan aanraken.

Bij voorkeur de babyfoon niet op met cellulose behandelde oppervlakten plaatsen, de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.



Plaats de baby-unit en de ouder-unit nooit in direct zonlicht en niet op een vochtige plaats. De babyfoon is niet waterdicht. Bij intredend vocht kan schade aan de elektronica ontstaan.

# 4 WERKING

Let op dat deze babyfoon alleen een hulpmiddel is. Het toestel kan nooit de fysieke en controlerende aanwezigheid van een ouder of een oppasser vervangen.

## 4.1 IN/UITSCHAKELLEN:



2 sec.

de aan/uit toets gedurende ruim 2 seconden indrukken om de betreffende unit in te schakelen





2 sec.

nogmaals de aan/uit toets 2 seconden ingedrukt houden om de unit weer uit te schakelen

## 4.2 VERBINDINGSCONTROLE:


Zodra u de ouder-unit heeft ingeschakeld, gaat deze op zoek naar de baby-unit:

1. tijdens het zoeken naar de baby-unit knippert het verbindingscontrolelampje  en verschijnt de tekst [ ZOEKEN ] in het display
2. zodra de ouder-unit de baby-unit gevonden heeft, licht het verbindingscontrolelampje  continu op
3. indien de ouder-unit na 30 seconden nog steeds niet de baby-unit heeft gevonden (omdat deze nog uit staat, de batterijen hiervan leeg zijn of deze te ver verwijderd is), verschijnt de tekst [ GEEN CONTACT ] in het display en klinken er elke 10 seconden 3 korte beep-tonen als attentie dat er geen verbinding is

### 4.3 INSTELLEN DISPLAYTAAL:

Alvorens u de babyfoon daadwerkelijk in gebruik neemt is het raadzaam om de display-taal in te stellen zodat de diverse mededelingen in het display in uw taal worden weergegeven. Af fabriek is de Nederlandse taal ingesteld.

Dit instellen dient op de ouder-unit te geschieden. De baby-unit wordt automatisch in dezelfde taal ingesteld.

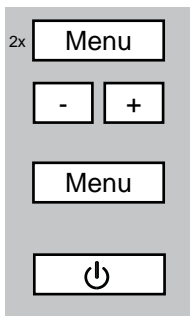

druk 2x op toets **MENU**


zoek de gewenste taal

druk op toets **MENU** om de keuze vast te leggen

druk kort op de aan/uit toets om het instellen te beëindigen


### 4.4 LUISTEREN:

Zodra de baby-unit geluid detecteert, wordt dit geluid naar de ouder-unit gezonden.

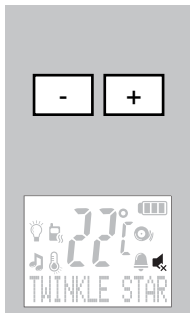

Ontvangstvolume:

met de toetsen - en + kunt u het volume instellen (5 niveaus + geluid uit) *bij het bereiken van het maximum of minimum volume klinkt een extra beep-toontje als u de + of - toets indrukt.*

het symbool  licht op als het geluid helemaal uit is gezet




### Optische geluidsmelding:

de lampjes op de ouder-unit lichten op als de baby-unit geluid doorstuurt, hoe harder het geluid klinkt dat de baby-unit oppikt, hoe meer lampjes op de ouder-unit oplichten

## 4.5 GELUIDSALARM:

Indien u het geluid op de ouder-unit heeft uitgezet, dan kunt u attentietoontjes laten klinken zodra de baby-unit een hard geluid detecteert zodat u toch gewaarschuwd wordt

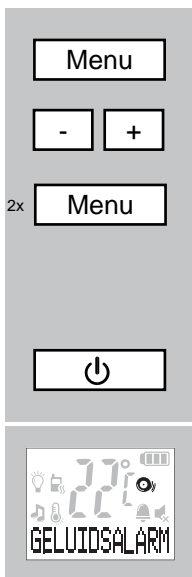

### in/uitschakelen geluidsalarm:


druk op toets **MENU**

zoek de optie [ GELUIDSALARM ]

druk 2x op toets **MENU** om deze functie in te schakelen als deze was uitgeschakeld of uit te schakelen als deze was ingeschakeld

druk kort op de aan/uit toets om het instellen te beëindigen


### indicatie geluidsalarm:

een ingeschakeld geluidsalarm wordt op het display zichtbaar gemaakt door het oplichten van het symbool .

bij een geactiveerd alarm licht het woord [ GELUIDS-ALARM ] op en klinken 3 beeptonen

## 4.6 TRILALARM:

Indien u het geluid op de ouder-unit heeft uitgezet, dan kunt u de trilfunctie activeren zodat u, zodra de baby-unit een hard geluid detecteert, u zonder enig geluid uit de ouder-unit toch gewaarschuwd wordt.

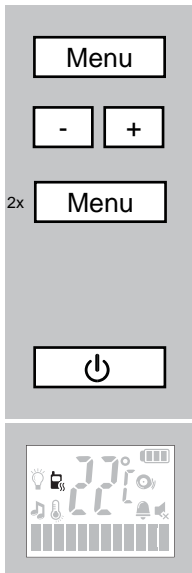

### in/uitschakelen trilalarm:


druk op toets **MENU**

zoek de optie [ TRILALARM ]

druk 2x op toets **MENU** om deze functie in te schakelen als deze was uitgeschakeld of uit te schakelen als deze was ingeschakeld

druk kort op de aan/uit toets om het instellen te beëindigen

### indicatie trilalarm:

een ingeschakeld trilalarm wordt op het display zichtbaar gemaakt door het oplichten van het symbool .

U kunt deze functie apart of in combinatie met de functie GELUIDSALARM gebruiken.


## 4.7 SLAAPLIEDJES:

In de baby-unit zijn 5 verschillende slaapliedjes geprogrammeerd.




### starten/stoppen:

druk op de baby-unit of op de ouder-unit op toets ►/■ om het afspelen te starten of te stoppen

*(bij de baby-unit kunt u ook op toets  drukken om het afspelen te starten)*



### muziek-aan indicatie

een ingeschakelde muziekfunctie wordt op de displays zichtbaar gemaakt door het oplichten van het symbool 

Menu

### selecteren slaapliedjes op de ouder-unit:

druk op toets **MENU**

-

+

zoek de optie [ SLAAPLIEDJES ]

Menu

druk op toets **MENU**

-

+

zoek het gewenste liedje

*( [ ALLES ] = speel alle liedjes na elkaar af )*


Menu

druk op toets **MENU** om de keuze vast te leggen



druk kort op de aan/uit toets om het instellen te beëindigen



selecteren slaapliedjes op de baby-unit:  
druk herhaaldelijk op toets  om een ander liedje te selecteren  
( [ ALLES ] = speel alle liedjes na elkaar af )



volume regelen op de baby-unit:  
druk op de toets - en + van de baby-unit om het afspeelvolumen van de slaapliedjes in te stellen



volume regelen op de ouder-unit:  
druk op toets **MENU**



zoek de optie [ VOLUME BU ]



druk op toets **MENU**



stel het gewenste volume in  
(let op, het volume zelf wijzigt nu nog niet)



druk op toets **MENU** om de keuze vast te leggen  
(nu wordt het volume effectief aangepast)



druk kort op de aan/uit toets om het instellen te beëindigen



15min.


maximum speelduur:  
gedurende 15 minuten wordt het gekozen liedje of alle liedjes achter elkaar afgespeeld

## 4.8 NACHTVERLICHTING:

Zowel op de baby-unit zelf als op afstand via de ouder-unit kan de nachtverlichting op de baby-unit in- en uitgeschakeld worden.



### op de baby-unit:

druk op de baby-unit kort op toets  om de nachtverlichting in of uit te schakelen

Menu

### via de ouder-unit:

druk op toets **MENU**

-

+

zoek de optie [ NACHTLICHT ]

2x

Menu


druk 2x op toets **MENU** om de lamp in te schakelen als deze was uitgeschakeld of uit te schakelen als deze was ingeschakeld



druk kort op de aan/uit toets om het instellen te beëindigen



### lamp-aan indicatie

een ingeschakelde nachtverlichting wordt op de displays zichtbaar gemaakt door het oplichten van het symbool 



## 4.9 TERUGSPREKEN:

Talk

druk op ouder-unit op toets **Talk** om terug te praten naar de baby-unit, laat deze knop los om weer te luisteren



tijdens het terugspreken verschijnt het woord [ PRATEN ] op het display van de ouder-unit en het woord [ ONTVANG-EN ] op het display van de baby-unit

-

+

volume regelen op de baby-unit:

druk op de toets - en + van de baby-unit om het weergavevolume van de terugspreekfunctie in te stellen

Menu

volume regelen op de ouder-unit:

druk op toets **MENU**

-

+

zoek de optie [ VOLUME BU ]

Menu

druk op toets **MENU**

-

+

stel het gewenste volume in  
*(let op, het volume zelf wijzigt nu nog niet)*

Menu

druk op toets **MENU** om de keuze vast te leggen  
*(nu wordt het volume effectief aangepast)*



druk kort op de aan/uit toets om het instellen te beëindigen

## 4.10 GEVOELIGHEID:

U kunt de gevoeligheid waarmee de baby-unit de geluiden uit de babykamer doorstuurt naar de ouder-unit als volgt instellen:



druk op toets **MENU**

zoek de optie [ GEVOELIGHEID ]

druk op toets **MENU**

stel de gewenste gevoeligheid in

*de gevoeligheid wordt in het display met opgelichte blokjes weergegeven:*

*1 blokje opgelicht: minimale gevoeligheid*

*4 blokjes opgelicht: hoge gevoeligheid*

*5 blokjes opgelicht: maximale gevoeligheid (de microfoon is continu ingeschakeld)*

*bij het bereiken van de maximale of minimale gevoeligheid klinkt een extra beeptoonje als u de + of - toets indrukt.*

druk op toets **MENU** om de gevoeligheid vast te leggen

druk kort op de aan/uit toets om het instellen te beëindigen

## 4.11 TEMPERATUURWEERGAVE EN ALARM:

In rust wordt op de displays van zowel de ouder-unit als de baby-unit de temperatuur van de babykamer in graden Celsius (°C) of in graden Fahrenheit (°F) weergegeven.

Bij deze functie kunt u een onder- en bovengrens programmeren. Wordt een van deze grenzen overschreden, dan wordt

een waarschuwing op het display getoond:[ TE WARM ] of [ TE KOUD ]. Is daarnaast het temperatuur-alarm ingeschakeld, dan klinken er elke 30 seconden 3 attentietoontjes bij de ouder-unit.

Menu

druk op toets **MENU**

-

+

zoek de optie [ TEMPERATUUR ]

Menu

druk op toets **MENU**

-

+

met de -/+ toetsen kunt u nu een keuze maken uit:

[ SCHAAL ]

om te wisselen tussen graden Celsius en graden Fahrenheit

[ MIMIMUM ]

om de ondergrens in te stellen  
(tussen 11°C (50°F) en 21°C(68°F))

[ MAXIMUM ]

om de bovengrens in te stellen  
(tussen 22°C (69°F) en 39°C(99°F))

[ ALARM IN/  
UIT ]

om het alarm in of uit te schakelen

Menu

druk op toets **MENU** om de gekozen optie te openen

-

+

druk op de -/+ toetsen om de instelling te wijzigen

Menu

druk op toets **MENU** om de instelling vast te leggen



druk kort op de aan/uit toets om het instellen te beëindigen



temperatuuralarm indicatie:  
een ingeschakelde temperatuuralarm wordt op de displays zichtbaar gemaakt door het oplichten van het symbool 🌡️



werking temperatuuralarm:  
zodra de ingestelde minimum of maximumwaarde wordt overschreden, gaat de temperatuuruitdrukking in de displays knipperen en licht [ TE KOUD ] of [ TE WARM ] op

is daarnaast het alarm aangezet, dan klinken tevens elke 30 seconden 3 beptonen

#### 4.12 TIMERFUNCTIE:

De babyfoon heeft een timerfunctie ingebouwd die eenmalig of herhaald een signaal kan geven. U kunt deze timer gebruiken om eenmalig ergens aan herinnerd te worden of om bijvoorbeeld de voedings-intervallen voor uw baby in te programmeren.

Menu

druk op toets **MENU**

-

+

zoek de optie [ TIMER ]

Menu

druk op toets **MENU**



[ UIT ]

[ INSTELLEN ]



met de -/+ toetsen kunt u nu kiezen tussen [ UIT ] en [ INSTELLEN ]


met deze optie zet u de timerfunctie uit  
*(druk daartoe nu op toets MENU)*

om de timerfunctie in te stellen

1. *druk op MENU en gebruik de toetsen -/+ om de uren in te stellen*
2. *druk op MENU en gebruik de toetsen -/+ om de minuten in te stellen*
3. *druk op MENU en gebruik de toetsen -/+ om te kiezen tussen [ EENMALIG? ] (eenmaal alarm) of [ HERHALEND? ] (herhaald alarm)*

druk kort op de aan/uit toets om het instellen te beëindigen

timerfunctie indicatie:


een ingeschakelde timerfunctie wordt op het display zichtbaar gemaakt door het oplichten van het symbool  en de aflopende timertijd onder in het display


werking timeralarm:


- onder in het display wordt de timertijd aflopend in uren en minuten weergegeven; bij 00:00 klinken gedurende maximaal 30 seconden beeptonen; druk op een willekeurige toets om de alarmtonen voortijdig te stoppen; in het geval u de optie [ HERHALEND? ] heeft ingesteld, dan start nu de timer opnieuw - een herhaald alarm kunt u beëindigen door [ UIT ] te kiezen bij de optie [ TIMER ] of door de ouder-unit even geheel uit te schakelen

### 4.13 OPROEPTOON NAAR OUDER-UNIT:

U kunt deze functie gebruiken om assistentie te verzoeken in de baby-kamer of om de ouder-unit te zoeken in het geval deze kwijt is. Let op dat de ouder-unit wel aan moet staan om de oproeptonen te laten klinken.

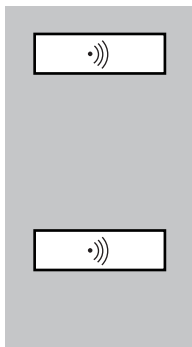

druk op de baby-unit kort op toets  om bij de ouder-unit gedurende 120 seconden oproeptonen te laten klinken, tevens verschijnt de tekst [ Oproep ] op de displays


de oproeptoon kunt u beëindigen door bij de baby-unit nogmaals kort op toets  of bij de ouder-unit kort op een willekeurig toets te drukken

*Deze tonen hebben bij de ouder-unit een vast volume en klinken onafhankelijk van de volume-instelling.*

*Indien bij de ouder-unit het geluid was uitgezet, dan wordt deze tijdens het oproepsignaal ingeschakeld en blijft ingeschakeld.*

### 4.14 INSTELLEN BEREIK:

In het geval de afstand tussen de baby-unit en de ouder-unit beperkt is, is niet het volle vermogen van de zender nodig en kunt u het bereik reduceren:

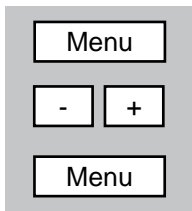

druk op toets **MENU**

zoek de optie [ BEREIK ]

druk op toets **MENU**

[ BEPERKT ? ]

[ MAXIMAAL ? ]

Menu

als het display nu vraagt [ BEPERKT ? ] en u drukt op toets MENU, dan wordt de zender op gereduceerd vermogen ingesteld (\*); vraagt het display [ MAXIMAAL ? ] en u drukt op toets MENU, dan wordt de zender op vol vermogen ingesteld (\*)

\* pas ongeveer 30 seconden nadat de baby-unit in rust is (dus als de baby stil is) wordt de zender effectief op beperkt of maximaal vermogen ingesteld

#### 4.15 FULL ECO:

Bij een ingeschakelde FULL ECO, stopt de zender volledig met zenden als de baby slaapt.

Menu

druk op toets **MENU**

-

+

zoek de optie [ FULL ECO ]

2x

Menu


druk 2x op toets **MENU** om deze modus in te schakelen als deze was uitgeschakeld of uit te schakelen als deze was ingeschakeld


*Als de maximale gevoeligheid is ingesteld of tijdens het afspelen van de slaappiedjes, is de zender continu ingeschakeld.*

*let op: In de FULL ECO MODE is er geen verbindingstroling, zie ook paragraaf 5.1.*

# 5 OVERIGE FUNCTIES


## 5.1 VERBINDINGSCONTROLE:

Zodra en zolang de ouder-unit contact heeft met de baby-unit, licht op de ouder-unit het lampje  continu op.

Zodra de ouder-unit buiten bereik komt van de baby-unit (of de baby-unit wordt uitgezet), dan gaat het lampje  knipperen en verschijnt de tekst [ ZOEKEN ] in het display van de ouder-unit.

Wordt de verbinding niet binnen 30 seconden hersteld, dan klinken elke 10 seconden 3 korte attentie toontjes en verschijnt de tekst [ GEEN CONTACT ] in het display.

Zodra de oorzaak van deze buitenbereik-melding is verholpen, zal het verbindingscontrolelampje weer continu oplichten en verdwijnt de tekst [ GEEN CONTACT ].

Ook indien de units worden aangezet, zal eerst het lampje  gedurende een aantal seconden knipperen. In deze tijd 'zoekt' de ouder-unit naar de baby-unit. Zodra deze 'gevonden' is, zal het lampje continu oplichten.


*Let op: In de FULL ECO MODE functioneert de verbindingscontrole niet. Het verbindingscontrolelampje licht alleen op als er daadwerkelijk contact is tussen de baby unit en de ouder unit. Als de baby-unit in rust is, is dit verbindingscontrolelampje gedoofd, ook als de ouder-unit in het bereik van de baby-unit is.*



## 5.2 BATTERIJ-INDICATIE:

Zowel de ouder-unit als de baby-unit zijn uitgerust met een batterij-indicatie in het display:


: batterij vol

: batterij voor 2/3 vol

: batterij voor 1/3 vol

: batterij leeg

### Baby-unit:

- \* indien en zolang de baby-unit door de adapter wordt gevoed, is het batterijsymbool gedoofd
- \* wordt de baby-unit door batterijen gevoed, dan licht op het display het batterijsymbool op en geeft tevens de lading weer
- \* zodra het batterij-leeg symbool () bij de baby-unit oplicht, licht verschijnt op het display van de ouder-unit de tekst [ BU BATT ZWAK ] op; vervang nu zo snel mogelijk de batterijen in de baby-unit of sluit de voedingsadapter aan (let op: als de timer-functie bij de ouder-unit is geactiveerd, dan wordt deze batterijwaarschuwing niet op het display van de ouder-unit getoond)
- \* worden de batterijen niet vervangen of wordt geen adapter aangesloten, dan zal na enige tijd de baby-unit uitschakelen; op de ouder-unit klinken nu attentie-toontjes en verschijnt de tekst [ GEEN CONTACT ]; nadat de batterijen zijn vervangen (of de adapter wordt aangesloten), is de baby-unit weer bruikbaar

### Ouder-unit:


- \* zodra de adapter op de ouder-unit wordt aangesloten, verloopt het batterijsymbool als indicatie dat

de batterijen geladen worden; zijn de batterijen vol dan stopt het verlopen en wordt het batterij-vol symbool weergegeven

- \* wordt de adapter losgenomen van de ouder-unit, dan geeft dit symbool de lading van de batterijen weer
- \* kort nadat het batterij-leeg symbool (☐) oplicht, zal de ouder-unit uitschakelen
- \* nadat de voedingsadapter aangesloten wordt op de ouder-unit, is deze weer bruikbaar

### 5.3 INSTELLINGEN RESET:

Als volgt kunt u de instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen:

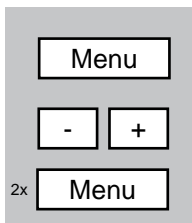

Ouder-unit:  
druk op toets **MENU**

zoek de optie [ RESET ]

druk 2x op toets **MENU**

De ouder-unit schakelt zichzelf uit en weer in waarna de instellingen als volgt zijn gereset:

Gevoeligheid:	level 3	Temperatuurformaat:	Celsius
Nachtverlichting:	aan	Temperatuuralarm:	uit
Displaytaal:	NL	Ondergrens:	14°C
Slaapliedje:	liedje 1	Bovengrens:	39°C
Geluidsalarm:	uit	Volume ouder-unit:	level 1
Trilalarm:	uit	Full Eco Mode:	uit
Volume baby-unit:	level 3	Bereik:	maximaal
Timerfunctie:	uit		

# 6 ALGEMENE (VEILIGHEIDS) INSTRUCTIES EN TIPS

## 6.1 ALGEMEEN:

Gebruik de babyfoon alleen als hulpmiddel en nooit als vervanger voor een volwassen en menselijke baby-oppas.

Controleer elke keer vòòr gebruik de correcte werking van de babyfoon. Naast de bereik- en verbindingcontrole van de DBX-89 is het regelmatig gehoormatig controleren van de verbinding tijdens het gebruik aan te raden.

De DBX-89 mag nergens anders voor gebruikt worden dan voor het detecteren van geluiden binnen uw eigen private omgeving; een ieder die zich in de af te luisteren ruimte bevindt of kan bevinden, dient op de hoogte te zijn van de geplaatste babyfoon.

Voor het gebruik van deze draadloze babyfoon heeft u geen vergunning nodig. Het systeem kan vrij in een huishoudelijke situatie toegepast worden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat altijd een storingsvrije signaaloverdracht mogelijk is.

Indien de units niet in gebruik zijn als babyfoon, deze altijd middels de aan/uit drukknop uitschakelen.

## **6.2 TEMPERATUURWEERGAVE:**

De temperatuursensor steekt aan de achterzijde uit de baby-unit. Om een zo nauwkeurige indicatie te verkrijgen mag deze sensor niet afgedekt worden of in direct zonlicht staan. Ook plaatsing op of tegen een verwarming beïnvloedt de temperatuur indicatie. Het bereik loopt van 10°C tot 39°C.

Let op dat de temperatuur slechts indicatief wordt weergegeven; reken hierbij met een mogelijke afwijking van ongeveer 5 tot 10%.

## **6.3 MEER BABYFOONS GEBRUIKEN:**

De technologie van de DBX-89 laat het toe om meerdere DBX-89 babyfoon-sets (baby-unit en ouder-unit) tegelijk en naast elkaar storingsvrij te gebruiken om zodoende meerdere babykamers tegelijk te bewaken; elke bij elkaar behorende ouder-unit en baby-unit is voorzien van een eigen unieke code die het onmogelijk maakt dat de DBX-89 signalen van andere babyfoons oppikt of dat andere babyfoons het geluid van uw baby oppikken.

Het is niet mogelijk om uw DBX-89 met losse baby-units of losse ouder-units uit te breiden.

## **6.4 BEREIK:**

Het bereik van de babyfoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden (betonnen wanden, andere babyfoons of draadloze telefoons, etc).

## 6.5 BATTERIJVERBRUIK:

### Ouder-unit:

Met vol opgeladen NiMH batterijen met een capaciteit van 750mAh kunt u de ouder-unit tot 24 uur buiten de voedingsadapter gebruiken. Deze tijd is afhankelijk van het gebruik (springt de ouder-unit vaak aan, spreekt u vaak terug, hoe luid staat het volume ingesteld, etc.).

### Baby-unit:

Met alkaline batterijen van een goede kwaliteit kunt u de baby-unit tot 24 uur zonder voedingsadapter gebruiken. Deze tijd is afhankelijk van het gebruik (is de nachtverlichting ingeschakeld, worden de slaapliedjes veelvuldig gebruikt, etc.).

## 6.6 VOEDING:

### Adapters:

Bij het gebruik van de adapters alleen de bijgeleverde adapters gebruiken. Het aansluiten van een andere voedingsadapter dan de bijgeleverde adapters kan de elektronica van de DBX-89 beschadigen.

### Verbruik adapters:

Baby-unit: uitgeschakeld: 0,0W  
ingeschakeld maar baby slaapt: <0,1W  
als baby huilt: 0,9W  
Ouder-unit: als batterijen geladen worden: 1,5W  
als batterijen vol zijn: <0,1W

### Batterijen:

In de ouder-unit mogen alleen OPLAADBARE batterijen geplaatst worden. Plaats alleen batterijen met de volgende specificaties:

- \* formaat: AAA / potloodcel / HR03 / 1,2V
- \* soort: NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride), oplaadbaar
- \* vermogen: 750mAh of meer

In de baby-unit dienen NORMALE, dus geen oplaadbare, batterijen geplaatst te worden. Gebruik hiervoor bij voorkeur alkaline batterijen van eenzelfde type en merk.

### Batterijlampje ouder-unit:

Het batterijlampje '□' licht op zodra en zolang de voedingsadapter aan de ouder-unit aangesloten is. Deze indicatie blijft opgelicht, ook als de batterijen volledig geladen zijn.

De voedingsadapter kan continu aangesloten blijven, de laadstroom wordt elektronisch geregeld.

## **6.7 ONDERHOUD:**

Reinig de babyfoon uitsluitend met alleen een licht vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen.

Vóór het reinigen dienen eventueel aangesloten voedingsadapters losgekoppeld te worden.

## 6.8 MILIEU:

De verpakking van deze babyfoon kunt u als oud papier inleveren.



Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Uitgewerkte of defecte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

# 7 VERKLARING VAN CONFORMITEIT


Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/ EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website [WWW.ALECTO.INFO](http://WWW.ALECTO.INFO)



# 8 STORINGSTABEL

## STORING: MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSING:

lampje  knippert

Het contact tussen ouder-unit en baby-unit is zojuist weggevallen. Het wegvallen kan veroorzaakt zijn door een storing van buiten af, wacht even af of de verbinding vanzelf hersteld wordt. Komt dit regelmatig voor, dan staan mogelijk de ouder-unit en de baby-unit op het maximale bereik van elkaar, verklein de afstand.

lampje  knippert +  
attentie  
beep-tonen  
uit de  
ouder-unit

De verbinding tussen ouder-unit en baby-unit is langer dan 30 seconden weggevallen.

- controleer of de baby-unit is ingeschakeld
- controleer de voeding van de baby-unit (adapter of batterijen)
- controleer de afstand tussen ouder-unit en baby-unit, verklein deze desgewenst

Geen geluid  
bij ouder-unit

- het volume staat uit, zet deze aan
- de gevoeligheid staat te laag ingesteld, verhoog deze

Piepton bij  
ouder-unit

Het volume staat te hard waardoor 'feedback' (rondzingen) optreedt.

- verlaag het volume bij de ouder-unit
- vergroot de afstand tussen ouder-unit en baby-unit



In het geval met de beschreven tips het probleem niet verholpen is, dan kunt u als volgt proberen de storing te verhelpen:

1. neem de batterijen uit de ouder-unit en uit de baby-unit
2. neem de voedingsadapters uit het stopcontact
3. wacht enkele minuten
4. plaats de batterijen en sluit de voedingsadapters weer aan

Is de storing nu nog niet verholpen, neem dan contact op met de ALECTO servicedienst op 073 6411 355.

## 9 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal kanalen:	120
Frequentie:	1881.792 - 1897.344 MHz
Voeding Baby-unit:	voedingsadapter: 6V/450mA/- — — + batterijen: 4 x 1,5V AA alkaline
Voeding ouder-unit:	voedingsadapter: 6V/300mA/- — — + batterijen: 2 x 1,2V 750mAh NiMH oplaadbaar, formaat AAA of HR03
Zendvermogen:	250mW max.
Geadviseerde omgevingstemperatuur:	10°C tot 39°C
Opslagtemperatuur:	0°C tot 60°C

# 10 INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>ECO MODE</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>OVERZICHTEN</b>	
2.1	OVERZICHT OUDER UNIT .....	3
2.2	OVERZICHT BABY UNIT .....	4
2.3	OVERZICHT DISPLAY .....	5
2.4	OVERZICHT CONTROLELAMPJES .....	6
<b>3</b>	<b>INSTALLATIE</b>	
3.1	OUDER-UNIT .....	7
3.2	BABY-UNIT .....	8
3.3	PLAATSINGSTIPS .....	8
<b>4</b>	<b>WERKING</b>	
4.1	IN/UITSCHAKELLEN .....	10
4.2	VERBINDINGSCONTROLE.....	10
4.3	INSTELLEN DISPLAYTAAL.....	11
4.4	LUISTEREN .....	11
4.5	GELUIDSALARM .....	12
4.6	TRILALARM .....	13
4.7	SLAAPLIEDJES .....	14
4.8	NACHTVERLICHTING.....	16
4.9	TERUGSPREKEN .....	17
4.10	GEVOELIGHEID .....	18
4.11	TEMPERATUURWEERGAVE EN ALARM ...	18
4.12	TIMERFUNCTIE.....	20
4.13	OPROEPTOON NAAR OUDER-UNIT .....	22
4.14	INSTELLEN BEREIK .....	22
4.15	FULL ECO.....	23

<b>5</b>	<b>OVERIGE FUNCTIES</b>	
5.1	VERBINDINGSCONTROLE.....	24
5.2	BATTERIJ-INDICATIE .....	25
5.3	INSTELLINGEN RESET .....	26
<b>6</b>	<b>ALGEMENE (VEILIGHEIDS) INSTRUCTIES EN TIPS</b>	
6.1	ALGEMEEN .....	27
6.2	TEMPERATUURWEERGAVE.....	28
6.3	MEER BABYFOONS GEBRUIKEN .....	28
6.4	BEREIK.....	28
6.5	BATTERIJVERBRUIK .....	29
6.6	VOEDING.....	29
6.7	ONDERHOUD.....	30
6.8	MILIEU .....	31
<b>7</b>	<b>VERKLARING VAN CONFORMITEIT.....</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>STORINGSTABEL.....</b>	<b>32</b>
<b>9</b>	<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES.....</b>	<b>33</b>
<b>10</b>	<b>INHOUDSOPGAVE.....</b>	<b>34</b>
<b>11</b>	<b>GARANTIE.....</b>	<b>36</b>

# 11 GARANTIE

Op de Alecto DBX-89 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze babyfoon of de serviceafdeling van ALECTO op telefoonnummer 073 6411 355.

## DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. (oplaadbare) batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

