

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3260



---

EN **User manual**

---

DA **Brugervejledning**

---

DE **Benutzerhandbuch**

---

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

---

ES **Manual del usuario**

---

FI **Käyttöopas**

---

FR **Mode d'emploi**

---

IT **Manuale utente**

---

---

NL **Gebruiksaanwijzing**

---

NO **Brukerhåndbok**

---

PT **Manual do utilizador**

---

SV **Användarhandbok**

---

TR **Kullanım kılavuzu**

---

**PHILIPS**

# Inhoudsopgave

<b>1 Kennisgeving</b>	2	<b>6 Instellingen wijzigen</b>	17
Copyright	2	Het instellingenmenu openen	17
Compliance	2	Video-instellingen wijzigen	17
Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)	2	Geluidsinstellingen wijzigen	17
Open source-software	2	Het netwerk instellen	18
Handelsmerken	3	EasyLink instellen	18
		Voorkeursinstellingen wijzigen	18
		Geavanceerde instellingen wijzigen	19
<b>2 Belangrijk</b>	4		
Veiligheid	4	<b>7 Software bijwerken</b>	20
Productonderhoud	5	De softwareversie controleren	20
Gezondheidswaarschuwing	5	Software vanaf het netwerk bijwerken	20
Oude producten en batterijen weggooien	5	Software bijwerken vanaf een USB-opslagapparaat	20
<b>3 Uw home cinema</b>	6	<b>8 Productspecificaties</b>	21
Apparaat	6		
Afstandsbediening	6	<b>9 Problemen oplossen</b>	22
<b>4 Uw home cinema aansluiten</b>	8	<b>10 Index</b>	23
Connectoren	8		
Aansluiten op een TV	8		
Audio van een TV of andere apparaten aansluiten	9		
Verbinden met internet	9		
<b>5 Uw home cinema bedienen</b>	10		
Voordat u begint	10		
Het hoofdmenu openen	10		
Uw geluid kiezen	10		
Een disc afspelen	12		
Bonusweergave op Blu-ray gebruiken	12		
BD-Live op Blu-ray openen	12		
3D-video's afspelen	13		
Afspelen vanaf een USB-opslagapparaat	13		
Meer afspeelfuncties voor discs of USB	14		
Radio	15		
Audio vanaf een TV of andere apparaten afspelen	16		
Afspelen vanaf een MP3-speler	16		
Philips EasyLink gebruiken	16		

# 1 Kennisgeving

---

## Copyright



Be responsible  
Respect copyrights

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

---

## Copyright in het Verenigd Koninkrijk

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performers Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

---

## Compliance



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

---

## Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)

Dit product is uitgerust met een goedgekeurde vaste stekker. Indien de netzekering moet worden vervangen, moet de nieuwe zekering dezelfde waarde hebben als staat aangegeven op de stekker (bijvoorbeeld 10A).

- 1 Verwijder de afdekking van de zekering en de zekering zelf.
- 2 De nieuwe zekering moet voldoen aan BS 1362 en zijn voorzien van het ASTA-logo. Neem contact op met uw dealer als u het type zekering niet kunt controleren.
- 3 Plaats de afdekking van de zekering terug.



### Opmerking

- Als de stekker van het netsnoer is verwijderd, voldoet het product niet langer aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG).

---

## Open source-software

U kunt bij Philips Electronics Singapore Pte Ltd een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open source-softwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties. Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het product voor iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de broncode contact op met Philips via [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Als u liever niet via e-mail contact opneemt of als u binnen een week geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw e-mail naar dit e-mailadres, kunt u schriftelijk contact opnemen via "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Als u geen ontvangstbevestiging van uw brief krijgt, kunt u een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres. De inhoud van de licenties en ontvangstbevestigingen voor open source-software van dit product, vindt u in een aparte folder.

## Handelsmerken



“Blu-ray 3D” en het “Blu-ray 3D”-logo zijn handelsmerken van Blu-ray Disc Association.



### BONUSVIEW™

‘BD LIVE’ en ‘BONUSVIEW’ zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.



Java en alle andere Java-handelsmerken en -logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

## x.v.Colour

‘x.v.Colour’ is een handelsmerk van Sony Corporation.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Geproduceerd onder licentie van de volgende octrooinummers uit Verenigde Staten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 en andere uitgegeven octrooien of octrooien in behandeling in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. DTS en het symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Software inbegrepen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.




DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt. Gebruik DivX Ultra® Certified om DivX®-video's met geavanceerde functies en premiuminhoud af te spelen.

INFORMATIE OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die door DivX, Inc. is ontwikkeld. Dit is een officieel DivX-gecertificeerd apparaat dat DivX-video's afspeelt. Ga naar [www.divx.com](http://www.divx.com) voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX-gecertificeerde® apparaat moet zijn geregistreerd om DivX Video-on-demand (VOD) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te genereren. Ga met deze code bij de hand naar [vod.divx.com](http://vod.divx.com) om het registratieproces te voltooien en om meer te lezen over DivX VOD.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.



## 2 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw home cinema gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

---

### Veiligheid

#### Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terecht komen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

#### Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

#### Risico op verwondingen of schade aan de home cinema!

- Voor producten die aan de wand bevestigd kunnen worden: gebruik alleen de meegeleverde beugel voor wandmontage. Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt.
- Voor luidsprekers met standaarden: gebruik alleen de meegeleverde standaarden. Bevestig de standaarden stevig aan de luidsprekers. Plaats de gemonteerde standaarden op vlakke, horizontale oppervlakken die het gezamenlijke gewicht van de luidspreker en de standaard kunnen dragen.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling in open positie. Vermijd blootstelling aan lichtbundel.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.

#### Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

#### Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

## Productonderhoud

- Plaats alleen discs in het discstation.
- Plaats geen kromme of gebarsten discs in het discstation.
- Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

## Gezondheidswaarschuwing

Als u of uw familie een geschiedenis van epilepsie of aanvallen door lichtgevoeligheid kent, raadpleeg dan een medisch deskundige voor u zichzelf blootstelt aan knipperende lichtbronnen, snelbewegende beelden of 3D-beelden.

Om ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of verwarring te voorkomen, raden wij aan niet te lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken.

Als u ongemakken ervaart, beëindig dan het kijken naar 3D-beelden en wacht met mogelijk gevaarlijke activiteiten (zoals het besturen van een auto) tot de symptomen zijn verdwenen.

Als de symptomen aanhouden, kijk dan niet meer naar 3D-beelden voordat u een medisch deskundige hebt geraadpleegd.

Ouders kunnen hun kinderen tijdens het kijken naar 3D-beelden het best in de gaten houden om er zeker van te zijn dat zij geen ongemak zoals hierboven genoemd ervaren. Het wordt afgeraden om kinderen jonger dan zes jaar naar 3D-beelden te laten kijken, aangezien hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

## Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.




Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## 3 Uw home cinema


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw home cinema op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

### Apparaat

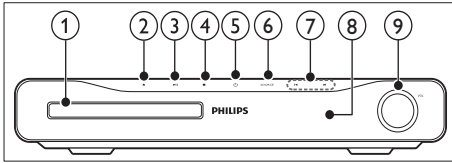

- ① Discstation
- ② ▲ (Openen/sluiten)  
Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ③ ►|| (Weergeven/pauzeren)  
Hiermee start, pauzeert of hervat u het afspelen.
- ④ ■ (Stop)
  - Hiermee stopt u het afspelen.
  - In de radiomodus wist u hiermee de huidige vooraf ingestelde radiozender.
- ⑤ ⏻ (Standby-Aan)  
Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de stand-bymodus.
- ⑥ SOURCE  
Hiermee selecteert u een audio-/videobron voor de home cinema.
- ⑦ ◀/▶
  - Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
  - In de radiomodus selecteert u hiermee een voorkeuzezender.
- ⑧ Weergavescherm
- ⑨ Volume bedieningswiel

## Afstandsbediening

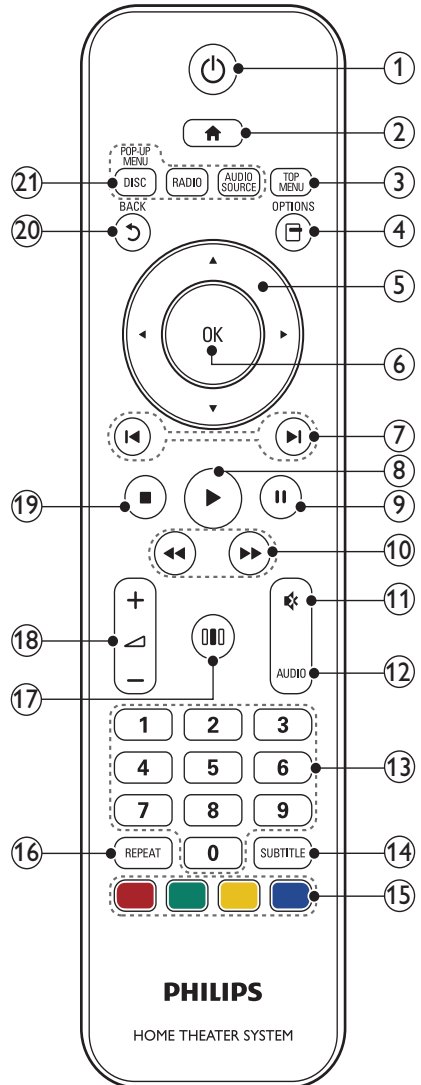

- ① **⏻ (Standby-Aan)**
- Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de standbymodus.
  - Als EasyLink is ingeschakeld, houdt u deze toets tenminste drie seconden ingedrukt om alle aangesloten HDMI CEC-apparaten naar stand-by over te schakelen.
- ② **🏠 (Startpagina)**  
Hiermee opent u het hoofdmenu.
- ③ **TOP MENU**  
Hiermee geeft u het hoofdmenu van een videodisc weer.
- ④ **☑ (Opties)**
- hiermee hebt u toegang tot meer afspeloorties tijdens het afspelen.
  - In de radiomodus programmeert u hiermee radiozenders.
- ⑤ **🔍 (Navigatietoetsen)**
- Hiermee navigeert u door menu's.
  - Druk in de radiomodus op de pijl naar links of rechts om het automatisch zoeken te starten.
- ⑥ **OK**  
Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
- ⑦ **⏮|⏭ (Vorige/volgende)**
- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
  - In de radiomodus selecteert u hiermee een voorkeuzezender.
- ⑧ **▶ (Afspelen)**  
Hiermee start of hervat u het afspelen.
- ⑨ **⏸ (Onderbreken)**  
Hiermee onderbreekt u het afspelen.
- ⑩ **⏪|⏩ (Snel achteruit/Snel vooruitspoelen)**  
Hiermee spoelt u snel vooruit en terug. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnellheid te wijzigen.
- ⑪ **🔇 (Dempen)**  
Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
- ⑫ **AUDIO**  
In de videomodus schakelt u hiermee tussen gesproken talen.  
In de radiomodus schakelt u hiermee tussen stereo en mono.
- ⑬ **Cijfertoeetsen**  
Hiermee selecteert u een item om af te spelen.
- ⑭ **SUBTITLE**  
Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor een video.
- ⑮ **Gekleurde knoppen**  
Alleen voor Blu-ray Discs: hiermee selecteert u een taak of optie.
- ⑯ **REPEAT**  
Hiermee schakelt u de herhaalmodus in of uit.
- ⑰ **🔊 (Geluidsopties)**  
Hiermee opent of sluit u de verschillende geluidsopties.
- ⑱ **🔊 +/- (Volume)**  
Hiermee regelt u het volume.
- ⑲ **■ (Stop)**
- Hiermee stopt u het afspelen.
  - Houd deze knop ingedrukt om de disc uit te werpen of het discstation te openen.
  - In de radiomodus wist u hiermee de huidige vooraf ingestelde radiozender.
- ⑳ **↶ (Terug)**  
Hiermee keert u terug naar een vorig menu.
- ㉑ **Bronknoppen**
- DISC/POP-UP MENU:** Hiermee selecteert u de discbron. Ga naar het discmenu van een DVD-disc op het pop-upmenu van een Blu-ray Disc.
  - RADIO:** Hiermee schakelt u over naar FM-radio.
  - AUDIO SOURCE:** Hiermee selecteert u een audio-ingangsbron.



## 4 Uw home cinema aansluiten


In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u de home cinema op een TV en andere apparaten aansluit. De basisaansluitingen van de home cinema en de accessoires staan in de snelstartgids. Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar op [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

### Opmerking

- Controleer het typeplaatje op de achter- of onderzijde van het product voor de identificatie- en de aansluitgegevens.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

## Connectoren


### Aansluitingen aan de achterkant

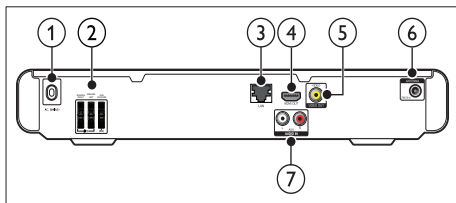

- 1 AC MAINS~**  
Hiermee sluit u het product aan op netspanning.
- 2 SPEAKERS**  
Hierop sluit u de meegeleverde luidsprekers en subwoofer aan.
- 3 LAN**  
Hier sluit u de LAN-invoer op een breedbandmodem of router aan.
- 4 HDMI OUT**  
Hierop sluit u de HDMI-ingang van de TV aan.
- 5 VIDEO OUT-VIDEO**  
Hierop sluit u de Composite Video-ingang van de TV aan.
- 6 FM ANTENNA**  
Hierop sluit u de FM-antenne aan voor radio-ontvangst.

- 7 AUDIO IN**  
Hierop sluit u de analoge audio-uitgang van de TV of een analogoos apparaat aan.

### Aansluitingen aan de zijkant

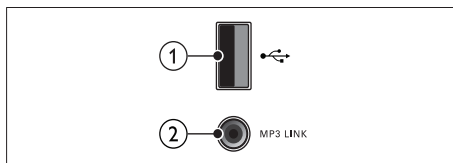

- 1 USB**  
Audio-, video- of afbeelding invoer van een USB-opslagapparaat.
- 2 MP3 LINK**  
Audio-invoer van een MP3-speler.

## Aansluiten op een TV

U kunt uw home cinema direct aansluiten op een TV via een van de volgende aansluitingen (van hoogste tot de laagste videokwaliteit):


- 1 HDMI**
- 2 Composite Video**

### Optie 1: de TV via HDMI aansluiten

#### Opmerking

- Als de HDTV een DVI-aansluiting heeft, gebruikt u een HDMI/DVI-adapter om het apparaat aan te sluiten.
- Als de TV EasyLink HDMI CEC ondersteunt, kunt u de home cinema en de TV met één afstandsbediening (zie 'Philips EasyLink gebruiken' op pagina 16) bedienen.


(Kabel niet meegeleverd)

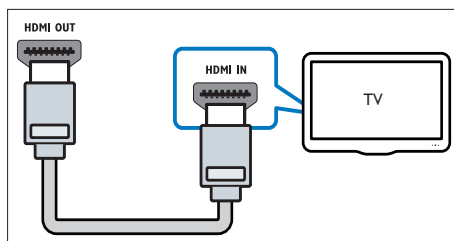

## Optie 2: de TV via Composite Video (CVBS) aansluiten

### Opmerking

- De samengestelde videokabel of -aansluiting kan worden aangeduid met **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** of **BASEBAND**.

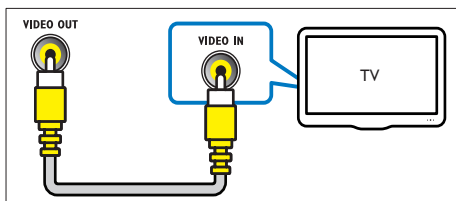

## Audio van een TV of andere apparaten aansluiten



Gebruik uw home cinema om audio af te spelen van de TV of een ander apparaat zoals een kabelbox.

### Tip

- Druk op **AUDIO SOURCE** om de audio-uitvoer van uw verbinding te selecteren.

## Optie 1: audio aansluiten via analoge audiokabels

(Kabel niet meegeleverd)

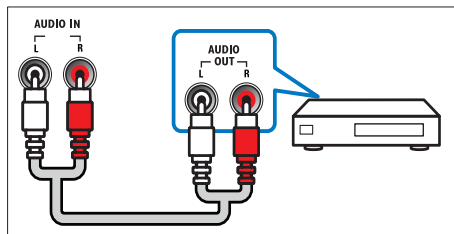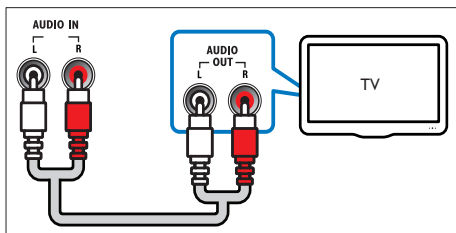

## Verbinden met internet


Sluit de home cinema aan op internet en geniet van:

- BD-Live-toepassingen:** toegang tot bepaalde exclusieve services met Blu-ray Discs (zie 'BD-Live op Blu-ray openen' op pagina 12) waarop BD-Live is ingeschakeld.
- Software-updates:** werk de software van uw home cinema bij via het netwerk (zie 'Software vanaf het netwerk bijwerken' op pagina 20).

### U hebt nodig:

- Een netwerkrouter (met DHCP ingeschakeld).
- Een netwerkkabel (rechte RJ45-kabel).
- Voor de BD-Live-toepassing en software-updates dient de netwerkrouter toegang tot internet te hebben en moet de firewall uitgeschakeld zijn.

(Kabel niet meegeleverd)

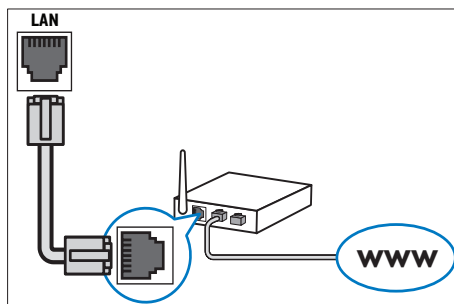

## Het netwerk instellen

- 1 Sluit de home cinema aan op een breedbandmodem of -router (zie 'Verbinden met internet' op pagina 9).
- 2 Schakel uw TV in en schakel over naar de juiste bron voor de home cinema.
- 3 Druk op **Startpagina**.
- 4 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **[Netwerk] > [Netwerkinstallatie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 6 Selecteer **[Vast (Ethernet)]** en druk op **OK**.
- 7 Selecteer **[Automatisch (aanbevolen)]** of **[Handmatig (geavanceerd)]** en druk vervolgens op **OK**.
- 8 Volg de instructies op de TV om de installatie te voltooien.
  - ↳ De home cinema maakt verbinding met internet. Als de verbinding mislukt, selecteert u **[Opnieuw]** en drukt u vervolgens op **OK**.
- 9 Selecteer **[Voltooien]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.

### ! Let op

- Als u de home cinema op een computernetwerk wilt aansluiten, moet u vertrouwd zijn met het gebruik van een netwerkrouter, mediaserversoftware en met de principes van netwerken. Lees indien nodig de documentatie bij de netwerkcomponenten. Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens.

## 5 Uw home cinema bedienen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u diverse soorten media afspeelt op de home cinema.

### Voordat u begint

Zorg ervoor dat u:

- De vereiste aansluitingen en instellingen maakt zoals beschreven in de snelstartgids.
- Schakel de TV over naar de juiste bron voor de home cinema.


### Het hoofdmenu openen

Het hoofdmenu biedt toegang tot aangesloten apparaten, instellingen van audio en video en andere functies.

- 1 Druk op **Startpagina**.
  - ↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** voor de volgende opties:
  - **[disc afspelen]**: hiermee start u het afspelen.
  - **[Door USB bladeren]**: Hiermee opent u de browser van het aangesloten USB-opslagapparaat.
  - **[Configuratie]**: Hiermee hebt u toegang tot menu's waarmee u beeld-, geluid- en andere instellingen kunt wijzigen.

### Uw geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

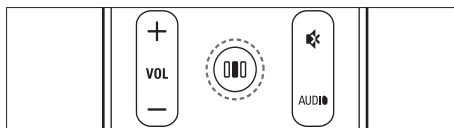

- 1 Druk op **Speaker** (**Geluidsopties**).
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) voor geluidsopties.

Geluidservaring	Beschrijving
<b>SOUND</b>	Hiermee selecteert u een geluidsmodus.
<b>SURROUND</b>	Hiermee selecteert u een Surround- of stereogeluid.
<b>TREBLE</b>	Hiermee past u de hoge tonen aan.
<b>MID</b>	Hiermee past u de middentonen aan.
<b>BASS</b>	Hiermee past u de lage tonen aan.
<b>AUDIO SYNC</b>	Hiermee wordt het geluid vertraagd om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 3 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op **↩ (Terug)** om af te sluiten. Als u niet binnen vijf seconden op een knop drukt, wordt het menu automatisch gesloten.

## Geluidsmodus wijzigen

Selecteer voorgeprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

- 1 Druk op **000 (Geluidsopties)**.
- 2 Selecteer **SOUND** en druk op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om de volgende instellingen te selecteren:
  - **ACTION/ROCK**: verbeterde lage en hoge tonen. Ideaal voor actiefilms en rock- en popmuziek.
  - **DRAMA/JAZZ**: heldere middentonen en hoge tonen. Ideaal voor dramafilms en jazzmuziek.
  - **CONCERT/CLASSIC**: neutraal geluid. Ideaal voor liveconcerten en klassieke muziek.
  - **SPORTS**: gematigde middentonen en geluidseffecten voor een helder commentaar en de atmosfeer van een livewedstrijd.
- 4 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

## De Surround Sound-modus wijzigen

Ga helemaal op in het geluid met de Surround Sound-modi.

- 1 Druk op **000 (Geluidsopties)**.
- 2 Selecteer **SURROUND** en druk op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om de volgende instellingen te selecteren:
  - **DOLBY VS**: Dolby Virtual Speaker.
  - **STEREO**: tweekanaals stereogeluid. Ideaal voor het luisteren naar muziek.
- 4 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

## De hoge, midden en lage tonen wijzigen

De instellingen van de home cinema voor hoge tonen (treble), middentonen (mid) of lage tonen (bas) wijzigen zodat deze bij uw video of muziek passen.

- 1 Druk op **000 (Geluidsopties)**.
- 2 Selecteer **TREBLE**, **MID** of **BASS** en druk op **OK**.
- 3 Druk op **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om het frequentieniveau aan te passen.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.

## Het geluid met het beeld synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 1 Druk op **000 (Geluidsopties)**.
- 2 Selecteer **AUDIO SYNC** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.



### Opmerking

- Audiolipsynchronisatie is alleen beschikbaar wanneer u een video afspeelt.

## Een disc afspelen

De home cinema kan diverse soorten discs afspelen, inclusief video, audio en discs met verschillende media (bijvoorbeeld een CD-R met JPEG-foto's en MP3-muziek).

- 1 Plaats een disc in de home cinema.
- 2 Druk op **DISC** of selecteer **[disc afspelen]** in het hoofdmenu en druk vervolgens op **OK**.
  - ↳ De disc wordt afgespeeld of het hoofdmenu van de disc wordt weergegeven.
- 3 Druk op de volgende knoppen om het afspelen te regelen:

Knop	Actie
<b>Navigatietoetsen</b>	Hiermee navigeert u door menu's.
<b>OK</b>	Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
<b>▶(Afspelen)</b>	Hiermee start of hervat u het afspelen.
<b>  </b>	Hiermee onderbreekt u het afspelen.
<b>■</b>	Hiermee stopt u het afspelen.
<b>◀▶</b>	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
<b>◀▶▶</b>	Hiermee spoelt u snel vooruit en terug. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
<b>Navigatietoetsen (omhoog/omlaag)</b>	Hiermee draait u de afbeelding rechts- of linksom.
<b>SUBTITLE</b>	Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor een video.
<b>DISC</b>	Hiermee opent of sluit u het diskmenu.
<b>☒ (Opties)</b>	hiermee hebt u toegang tot meer afspeloptyes tijdens het afspelen.

## Bonusweergave op Blu-ray gebruiken

Met Blu-ray Discs die de functie Bonusweergave (ook wel Picture-In-Picture genaamd) ondersteunen, kunt u speciale inhoud (zoals het commentaar van de regisseur) weergeven terwijl u de hoofdfilm bekijkt.

- 1 Schakel, indien nodig, in het Blu-ray Disc-menu Bonusweergave (of Picture-In-Picture) in.
- 2 Druk op **☒ (Opties)** tijdens het afspelen van de hoofdfilm.
  - ↳ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[PIP-selectie] > [PIP]** en druk vervolgens op **OK**.
  - ↳ PIP-opties [1]/[2] zijn afhankelijk van de video-inhoud.
  - ↳ De Picture-In-Picture-video verschijnt in een klein venster.
- 4 Selecteer **[2e audiotaal]** of **[2e ondertiteltaal]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer de taal die u wilt afspelen en druk op **OK**.

### Opmerking

- Druk op **☒ (Opties)**, selecteer **[PIP-selectie] > [Uit]** en druk vervolgens op **OK** om Bonusweergave (Picture-in-Picture) uit te schakelen.

## BD-Live op Blu-ray openen

Blu-ray Discs waarop BD-Live is ingeschakeld, bieden exclusieve diensten zoals film en andere online-extra's.

- 1 Bereid de internetverbinding voor en stel het netwerk (zie 'Verbinden met internet' op pagina 9) in.
- 2 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
- 3 Selecteer het pictogram BD-Live in het discmenu en druk vervolgens op **OK**.
  - ↳ BD-Live wordt geladen. De tijd die het laden van BD-Live in beslag neemt is afhankelijk van de disc en uw internetverbinding.

- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** om door BD-Live te navigeren.
- 5 Druk op **OK** om een item te selecteren.

### Opmerking

- Het aantal BD-Live-diensten is afhankelijk van de disc.
- Wanneer u BD-Live gebruikt, worden gegevens op de disc en de home cinema door de contentprovider gebruikt.
- Gebruik een USB-opslagapparaat met ten minste 1 GB vrije ruimte om de gedownloade bestanden op te slaan.
- Als er niet genoeg geheugen beschikbaar is om BD-Live-bestanden te downloaden, dient u ruimte vrij te maken in het geheugen.

## 3D-video's afspelen

Uw home cinema kan 3D-video's afspelen op 3D-TV'S.

### Controleer voordat u begint of:


- uw TV een 3D-TV is en via HDMI op uw home cinema is aangesloten,
- uw disc een Blu-ray 3D Disc is en
- u een 3D-bril hebt die compatibel is met uw 3D-TV.

Een 3D-video afspelen

- 1 Plaats een Blu-ray 3D Disc in uw home cinema.
  - ↳ Uw TV schakelt automatisch over naar de correcte HDMI-bron en de disc wordt automatisch afgespeeld.
- 2 Als de disc niet automatisch wordt afgespeeld, drukt u op **DISC** of selecteert u [**disc afspelen**] in het hoofdmenu en drukt u op **OK**.
- 3 Druk op de afspelknoppen om de weergave te bedienen.
 


Wanneer u voor- of achteruit spoelt in bepaalde andere afspelmodi, wordt de video in 2D weergegeven. De 3D-weergave wordt hersteld wanneer u weer normaal afspeelt.
- 4 Zet de 3D-bril op om van de 3D-effecten te genieten.

## 3D-discs in 2D afspelen

- 1 Druk op  (**Startpagina**).
- 2 Selecteer [**Configuratie**] > [**Video**] > [**Blu-ray 3D-video**] > [**Uit**].
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Speel uw Blu-ray 3D Disc af.
  - ↳ De 3D-video wordt in 2D weergegeven.

## Afspelen vanaf een USB-opslagapparaat

De home cinema is voorzien van een USB-aansluiting waarmee u foto's kunt bekijken, muziek kunt beluisteren of films kunt bekijken vanaf een USB-opslagapparaat.

- 1 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
- 2 Druk op  (**Startpagina**).
  - ↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer [**Door USB bladeren**] en druk vervolgens op **OK**.
  - ↳ Er verschijnt een browser.
- 4 Selecteer een bestand en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Druk op de volgende afspelknoppen om het afspelen (zie 'Een disc afspelen' op pagina 12) te regelen.

### Opmerking

- Als het USB-opslagapparaat niet in de aansluiting past, hebt u een USB-verlengkabel nodig.
- Digitale camera's die een computerprogramma vereisen om foto's weer te geven, worden niet door de home cinema ondersteund.
- Het USB-opslagapparaat moet geschikt zijn voor massaopslag en zijn geformatteerd als FAT-, DOS- of NTFS-bestandstelsysteem.

---

## Meer afspeelfuncties voor discs of USB

Er zijn verschillende geavanceerde functies beschikbaar voor video of afbeeldingen die vanaf een disc of USB-opslagapparaat worden afgespeeld of weergegeven.

---


### Video-opties gebruiken

U kunt verschillende handige functies gebruiken terwijl u een video bekijkt.



#### Opmerking

- Welke video-opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de videobron.


- 1 Druk op  (**Opties**).  
↳ Het menu met video-opties wordt weergegeven.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en op **OK** om te selecteren en aan te passen:
  - **[Audiotaal]**: Hiermee selecteert u een audiotaal voor een video.
  - **[Ondertiteltaal]**: Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor een video.
  - **[Ondertitels verschuiven]**: Hiermee past u de positie van de ondertiteling op het scherm in.
  - **[Info]**: Hiermee geeft u informatie weer over wat er wordt afgespeeld.
  - **[Tekenset]**: Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt.
  - **[Zoeken op tijd]**: Hiermee gaat u vooruit naar een bepaald deel van de video door de tijd van de scene in te voeren.
  - **[2e audiotaal]**: Hiermee selecteert u de tweede audiotaal voor afspelen.
  - **[2e ondertiteltaal]**: Hiermee selecteert u de tweede ondertitelingstaal voor afspelen.
  - **[Titels]**: Hiermee selecteert u een bepaalde titel.
  - **[Hoofdstukken]**: Hiermee selecteert u een bepaald hoofdstuk.

- **[Kijkhoeklijst]**: Hiermee selecteert u een andere camerahoek.
- **[Menu's]**: geeft het discmenu weer.
- **[PIP-selectie]**: Hiermee wordt het venster Picture-in-Picture weergegeven.
- **[Zoom]**: Hiermee zoomt u in op een videocène of afbeelding. Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
- **[Herhalen]**: Hiermee herhaalt u een hoofdstuk of titel.
- **[A-B herhalen]**: Hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk of track om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit.
- **[Beeldinstellingen]**: Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.

---

### Afbeeldingsinstellingen gebruiken

U kunt verschillende handige functies gebruiken terwijl u afbeeldingen bekijkt.

- 1 Druk op  (**Opties**).  
↳ Het menu met afbeeldingsopties wordt weergegeven.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en op **OK** om te selecteren en aan te passen:
  - **[+90 draaien]**: Hiermee draait u de afbeelding 90 graden naar rechts.
  - **[-90 draaien]**: Hiermee draait u de afbeelding 90 graden naar links.
  - **[Zoom]**: Hiermee zoomt u in op een videocène of afbeelding. Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
  - **[Info]**: geeft afbeeldingsinformatie weer.
  - **[Duur per dia]**: Hiermee stelt u de weergavesnelheid voor elke afzonderlijke afbeelding in een diapresentatie in.
  - **[Dia-animatie]**: Hiermee selecteert u een animatie voor de diapresentatie.
  - **[Beeldinstellingen]**: Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.
  - **[Herhalen]**: herhaalt een geselecteerde map.




## Audio-opties gebruiken

U hebt toegang tot verschillende handige functies terwijl audio wordt afgespeeld.

- 1 Druk herhaaldelijk op  (**Opties**) om door de volgende functies te bladeren:
  - **REPEAT TRACK** : herhaalt de huidige track.
  - **REPEAT DISC** : herhaalt alle tracks op de disc of in de map.
  - **REPEAT RANDOM**: Hiermee speelt u de nummers in een willekeurige volgorde af.
  - **REPEAT OFF**: hiermee schakelt u de herhaalmodus uit.


## Een diapresentatie met muziek afspelen




U kunt muziek en foto's gelijktijdig weergeven om een diapresentatie met muziek te maken.

- 1 Selecteer een muziektrack en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Druk op  (**Terug**) en ga naar de map met foto's.
- 3 Selecteer een foto en druk vervolgens op **OK** om de diapresentatie te starten.
- 4 Druk op  om de diapresentatie te beëindigen.
- 5 Druk nogmaals op  om de muziek te stoppen.

## Radio

Er kunnen maximaal 40 radiozenders op de home cinema worden opgeslagen.

- 1 Controleer of de FM-antenne is aangesloten.
- 2 Druk op **RADIO**.
  - ↳ Als er geen radiozenders zijn geïnstalleerd, wordt '**AUTO INSTALL... PRESS PLAY**' op het display weergegeven. Druk op  (**Afspelen**)
- 3 Druk op de volgende knoppen om het afspelen te regelen:

Knop	Actie
	Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
<b>Navigatietoetsen</b> (links/rechts)	Hiermee zoekt u naar radiozenders.
<b>Navigatietoetsen</b> (omhoog/omlaag)	Hiermee kunt u op een radiofrequentie afstemmen.
	Houd deze knop ingedrukt om de voorkeuzezender te wissen. Druk hierop om het installeren van radiozenders af te breken.
 ( <b>Opties</b> )	Handmatig: druk hier eenmaal op om naar de programmeermodus te gaan, en druk nogmaals om de radiozender op te slaan. Automatisch: houd de knop vijf seconden ingedrukt om alle radiozenders opnieuw te installeren.
<b>AUDIO</b>	Schakelt tussen stereo- en monogeluid.

### Opmerking

- AM-radio en digitale radio worden niet ondersteund.
- Als er geen stereosignaal wordt gedetecteerd of als er minder dan vijf zenders worden gevonden, dan wordt u gevraagd de radiozenders opnieuw te installeren.
- Voor optimale ontvangst plaatst u de antenne niet in de buurt van de TV of andere stralingsbronnen.



---

## Audio vanaf een TV of andere apparaten afspelen

Druk herhaaldelijk op **AUDIO SOURCE** om de audio-uitvoer van het aangesloten apparaat (zie 'Audio van een TV of andere apparaten aansluiten' op pagina 999) te selecteren.

---

## Afspelen vanaf een MP3-speler

Een MP3-speler of een ander extern audioapparaat aansluiten en audiobestanden afspelen.

- 1 Sluit de MP3-speler aan op de home cinema.
- 2 Druk herhaaldelijk op **AUDIO SOURCE** totdat '**MP3 LINK**' op het display wordt weergegeven.
- 3 Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden te selecteren en af te spelen.

---

## Philips EasyLink gebruiken

De home cinema ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). EasyLink-apparaten die via HDMI-aansluitingen zijn aangesloten, kunnen met één enkele afstandsbediening worden bediend.



### Opmerking

- Philips garandeert geen 100% interoperabiliteit met alle HDMI CEC-apparaten.

- 1 Schakel de optie HDMI CEC op de TV en andere aangesloten apparaten in. Raadpleeg de handleiding van de TV of van de andere apparaten voor meer informatie.
- 2 Druk op (**Startpagina**).
- 3 Selecteer [**Configuratie**] en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer [**EasyLink**] > [**EasyLink**] en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer [**Aan**] en druk op **OK**.
- 6 U kunt nu profiteren van de volgende Philips EasyLink-functies.

---

### Afspelen met één druk op de knop

Wanneer u een disc afspeelt, schakelt de TV automatisch naar het juiste kanaal.

---

### Met één druk op de knop naar stand-by

Wanneer u (**Stand-by**) op de afstandsbediening ingedrukt houdt, schakelen de home cinema en alle aangesloten HDMI CEC-apparaten (mits deze de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop ondersteunen) tegelijkertijd over naar stand-by.

---

### Volumeregeling

Als u afspeelt op een apparaat waarvan de audio-uitvoer naar de home cinema wordt geleid, schakelt de home cinema automatisch over naar de overeenkomstige audiobron. Als u met één druk op de knop uw audio wilt bedienen, schakelt u deze functie in en volgt u de instructies op de TV om de aangesloten apparaten te koppelen met de audio-ingangen van de home cinema.

---

### Audio-invoer opslaan

Hiermee werkt u Audio-invoer opslaan bij als er nieuwe apparaten zijn aangesloten.

---

## 6 Instellingen wijzigen




In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u de instellingen van uw home cinema kunt wijzigen.



### Let op

- De meeste instellingen zijn al met de beste waarden voor de home cinema geconfigureerd. Tenzij u een specifieke reden hebt om een instelling te wijzigen, kunt u het beste de standaardwaarde behouden.

## Het instellingenmenu openen


- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.  
↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een instellingenmenu en druk op **OK**.  
Raadpleeg de volgende paragrafen voor informatie over hoe u de instellingen van uw home cinema kunt wijzigen.
- 4 Druk op  (**Terug**) om terug te keren naar het vorige menu of druk op  om af te sluiten.



### Opmerking

- Instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.

## Video-instellingen wijzigen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Video]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:
  - **[TV-scherm]**: Hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op het TV-scherm past.
  - **[HDMI-video]**: hiermee selecteert u de HDMI-videoresolutie.

- **[HDMI Deep Colour]**: Geeft kleuren in meer kleurschakeringen en -tinten weer als de videobeelden in Deep Color worden opgenomen en de TV deze functie ondersteunt.
- **[Blu-ray 3D-video]**: hiermee selecteert u de driedimensionale video-uitvoer wanneer u een 3D-video op uw home cinema afspeelt. De home cinema moet via HDMI op een 3D-TV zijn aangesloten.
- **[Beeldinstellingen]**: Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.

- 5 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.



### Opmerking

- De instelling die het meest geschikt is voor de TV wordt automatisch geselecteerd. Controleer of de TV de instelling ondersteunt voordat u de instelling wijzigt.
- Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.

## Geluidsinstellingen wijzigen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Audio]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:
  - **[Nachtmodus]**: Hiermee selecteert u stil geluid of dynamisch geluid. De nachtmodus verlaagt het volume van harde geluiden en verhoogt het volume van zachte geluiden zoals spraak.
  - **[HDMI-audio]**: hiermee selecteert u de HDMI-audio-indeling of schakelt u HDMI-audio-uitvoer uit voor de TV.
- 5 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.




### Opmerking

- Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.
- De nachtmodus is beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD's en Blu-ray discs (voor modellen die Blu-ray kunnen afspelen).

---

## Het netwerk instellen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Netwerk]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:
  - **[Netwerkinstallatie]**: Start installatie bekabeld (Ethernet). Volg de instructies om de netwerkverbinding in te stellen.
  - **[Netwerkinstellingen weergeven]**: Hiermee worden huidige netwerkinstellingen weergegeven.
- 5 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

---

## EasyLink instellen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[EasyLink]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:
  - **[EasyLink]**: Hiermee schakelt u EasyLink in of uit.
  - **[One Touch Play]**: Hiermee schakelt u One Touch Play in of uit.

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u het afspelen van de disc met de afstandsbediening starten en wordt de TV automatisch overgeschakeld naar het juiste kanaal.
  - **[One Touch Standby]**: Hiermee schakelt u One Touch Standby in of uit.

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de home cinema overschakelen naar de stand-bymodus via de afstandsbediening van de TV of van andere aangesloten HDMI CEC-apparaten.

- **[Volumeregeling]**: Hiermee schakelt u de volumeregeling in of uit.

Als deze functie is ingeschakeld, volgt u de instructies op de TV om de aangesloten apparaten aan de juiste audioaansluitingen van de home cinema te koppelen. De home cinema schakelt automatisch over naar de audiobron van het aangesloten apparaat.
- **[Audio-invoer opslaan]**: Hiermee werkt u Audio-invoer opslaan bij als er nieuwe apparaten zijn aangesloten.


- 5 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

### Opmerking

- De aangesloten apparaten moeten zijn ingeschakeld en via HDMI zijn aangesloten.

---

## Voorkeursinstellingen wijzigen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:
  - **[Menutaal]**: Hiermee selecteert u de taal voor de schermweergave.
  - **[Audio]**: Hiermee selecteert u een audiotaal voor een video.
  - **[Ondertiteling]**: Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor een video.
  - **[Discmenu]**: Hiermee selecteert u een menutaal voor een videodisc.
  - **[Oudercontrole]**: Hiermee beperkt u de toegang tot discs met een leeftijdsclassificering. Als u alle discs wilt afspelen, ongeacht de leeftijdsclassificering, selecteert u niveau '8'.
  - **[Schermbeveiliging]**: Hiermee schakelt u de schermbeveiliging in of uit. Als deze is ingeschakeld, schakelt het scherm na 10 minuten inactiviteit over op de niet-actieve modus (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).

- **[Ondertitels automatisch verschuiven]:** Hiermee schakelt u ondertiteling verschuiven in of uit. Indien deze optie is ingeschakeld, wordt de positie van de ondertiteling automatisch aangepast aan het TV-scherm.
- **[Wachtwoord wijzigen]:** Hiermee wijzigt u of stelt u de pincode in voor het afspelen van een beveiligde disc. Voer '0000' in als u geen pincode hebt ingesteld of als u uw pincode bent vergeten.
- **[Display]:** Hiermee wijzigt u de helderheid van het display.
- **[Automatisch stand-by]:** Hiermee schakelt u de automatische stand-bystand in of uit. Als deze optie is ingeschakeld, schakelt de home cinema automatisch over naar stand-by als het apparaat 30 minuten inactief is (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).
- **[VCD PBC]:** Hiermee kunt u het inhoudsmenu voor VCD- en SVCD-discs weergeven of overslaan.
- **[Sleeptimer]:** Hiermee schakelt u de sleeptimer in om de home cinema na een bepaalde tijd over te schakelen op de stand-bymodus.

5 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

### Opmerking

- Als de gewenste taal niet beschikbaar is op de disc, kunt u **[Overig]** in de lijst selecteren en de viercijferige taalcode invoeren. Deze vindt u aan de achterzijde van deze handleiding.
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, wordt de standaardtaal van de disc door de home cinema gebruikt.

## Geavanceerde instellingen wijzigen

- 1 Druk op **▲** (**Startpagina**).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanc.]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:
  - **[BD-Live-beveiliging]:** Hiermee wordt toegang beperkt of toegestaan tot BD-Live.
  - **[Beter geluid]:** Schakelt de audiopostprocessing in de luidspreker in of uit.
  - **[Software-update]:** Hiermee wordt software via het netwerk of een USB-opslagapparaat bijgewerkt.
  - **[Geheugen wissen]:** Wist het lokale geheugen, verwijdert de BD-Live-bestanden die u eerder hebt gedownload. Indien u gebruikmaakt van een USB-opslagapparaat, is de lokale map waarin bestanden worden bewaard 'BUDA'.
  - **[DivX® VOD-code]:** Hiermee wordt de DivX VOD-registratiecode van de home cinema weergegeven.
  - **[Versie-informatie]:** Hiermee geeft u de softwareversie van de home cinema weer.
  - **[Standaardwaarden herstellen]:** Hiermee zet u de home cinema terug op de standaardinstellingen zoals die in de fabriek zijn geprogrammeerd.

5 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.


### Opmerking

- U kunt internettoegang op commercieel verkrijgbare Blu-ray Discs niet beperken.
- Voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op de home cinema, dient u de home cinema met de DivX VOD-code te registreren op [www.divx.com](http://www.divx.com).
- U kunt de instellingen voor het kinderslot niet terugzetten naar de standaardwaarden.


## 7 Software bijwerken

Als u wilt controleren of er nieuwe updates zijn, vergelijkt u de huidige softwareversie van uw home cinema met de nieuwste softwareversie (indien beschikbaar) op de website van Philips.


### De softwareversie controleren

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanc.] > [Versie-informatie]** en druk vervolgens op **OK**.
  - ↳ De softwareversie wordt weergegeven.


### Software vanaf het netwerk bijwerken

- 1 Stel de internetverbinding (zie 'Verbinden met internet' op pagina 9) in.
- 2 Druk op  (Startpagina) en selecteer **[Configuratie]**.
- 3 Selecteer **[Geavanc.] > [Software-update] > [Netwerk]**.
  - ↳ Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten of annuleren.
- 4 Volg de instructies op de TV op om het bijwerken te bevestigen.
  - ↳ Zodra de software is bijgewerkt, schakelt de home cinema automatisch uit en weer in.
    - Zo niet, koppel het netsnoer dan gedurende een paar seconden los en sluit het vervolgens weer aan.

#### Opmerking

- Als de home cinema geen verbinding met de server van Philips kan maken, drukt u op  (Startpagina) en selecteert u **[Configuratie] > [Netwerk] > [Netwerkinstallatie]** om het netwerk in te stellen.

## Software bijwerken vanaf een USB-opslagapparaat

- 1 Zoek de meest recente softwareversie op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.
- 2 Maak een map genaamd 'UPG' in de hoofdmap van uw USB-opslagapparaat.
- 3 Download de software naar de map '\UPG' op het USB-opslagapparaat.
- 4 Pak de software uit in de map 'UPG'.
- 5 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
- 6 Druk op  (Startpagina) en selecteer **[Configuratie]**.
- 7 Selecteer **[Geavanc.] > [Software-update] > [USB]**.
- 8 Volg de instructies op de TV op om het bijwerken te bevestigen.
  - ↳ Zodra de handleiding is bijgewerkt, schakelt de home cinema automatisch uit en weer in.
    - Zo niet, koppel het netsnoer dan gedurende een paar seconden los en sluit het vervolgens weer aan.

#### Let op

- Schakel de home cinema niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de home cinema dan beschadigd kan raken.

# 8 Productspecificaties

## Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

### Regiocode

Op het typeplaatje op de achterzijde of onderkant van de home cinema ziet u welke regio wordt ondersteund.

Land	DVD	BD
Europa, Verenigd Koninkrijk		
Azië (Oceanië), Taiwan, Korea		
Latijns-Amerika		
Australië, Nieuw-Zeeland		
Rusland, India		
China		

### Af speelbare mediatypes

- BD-video, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio-CD, video-CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD en USB-flashdrive.

### Bestandsformaat

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Afbeeldingen: .jpg, .gif, .png

### Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 300 W RMS (30% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- Invoerspecificaties:
  - AUX: 500 mV
  - MP3 LINK: 250 mV

### Video

- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- HDMI-uitgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

### Audio

- Samplingfrequentie:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
  - MP3: 112 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

### Radio

- Frequentiebereik: FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
- Signaal-ruisverhouding: FM 55 dB
- Frequentierespons: FM 180 Hz - 12,5 kHz /  $\pm 3$  dB

### USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: UMS (USB Mass Storage Class)
- Bestandssysteem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximaal ondersteund geheugen: < 160 GB

### Het apparaat

- Voeding: 220 - 240 V; ~50 Hz
- Stroomverbruik: 55 W
- Stroomverbruik in stand-by:  $\leq 0,9$  W
- Afmetingen (b x h x d): 360 x 58 x 351 (mm)
- Gewicht: 3,15 kg

### Subwoofer

- Impedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: 165mm-woofer (6,5 inch)
- Frequentierespons: 40 Hz - 150 Hz
- Afmetingen (b x h x d): 123 x 309 x 369 (mm)
- Gewicht: 3,84 kg
- Kabellengte: 4 m

### Luidsprekers

- Luidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Luidsprekerdrivers: 1 3-inch woofer + 1-inch twitter
- Frequentierespons: 150 Hz - 20 kHz
- Afmetingen (b x h x d) : 114 x 311 x 114
- Gewicht: 0,88 kg
- Kabellengte: 2 m

### Specificaties van de laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Golflengte: 405 +5 nm/-5 nm (BD), 650 +13 nm/-10 nm (DVD), 790 +15 nm/-15 nm (CD)
- Uitgangsvermogen (max. vermogen): 20 mW (BD), 7 mW (DVD/CD)

# 9 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van het product nooit.

Probeer het product nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer dan uw product voor ondersteuning op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit product. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant of onderkant van uw product. Noteer de nummers hier:

Modelnummer \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_

---

## Apparaat

**De knoppen van deze home cinema werken niet.**

- Haal de stekker van de home cinema enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

---

## Beeld

**Geen beeld.**

- Controleer of de TV naar de juiste bron voor de home cinema is geschakeld.

**Er is geen beeld via de HDMI-aansluiting.**

- Wijzig de instelling voor HDMI-video of wacht 15 seconden zodat het apparaat zich automatisch kan herstellen.
- Controleer of de HDMI-kabel goed werkt. Sluit een nieuwe HDMI-kabel aan.

**De TV ontvangt geen High Definition-videosignaal.**

- Controleer of de disc High Definition-video bevat.
- Controleer of de TV High Definition-video ondersteunt.

---

## Geluid

**Geen geluid.**

- Controleer of de audiokabels zijn aangesloten en selecteer de juiste ingangsbron (bijvoorbeeld **AUDIO SOURCE**) voor het apparaat waarvan u wilt afspelen.

**Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting.**

- U hoort mogelijk geen geluid als het aangesloten apparaat niet compatibel is met HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) of alleen compatibel is met DVI. Gebruik een analoge of digitale audioverbinding.
- Controleer of de **[HDMI-audio]** is ingeschakeld.

**Er wordt geen geluid weergegeven bij het TV-programma.**

- Sluit een audiokabel aan op de audio-ingang van de home cinema en de audio-uitgang van de TV en druk herhaaldelijk op **AUDIO SOURCE** om de juiste audiobron te selecteren.

**Vervormd geluid of echo.**

- Zorg dat het volume van de TV is uitgeschakeld of op minimum is ingesteld als u audio afspeelt via de home cinema.

**Beeld en geluid zijn niet synchroon.**

- 1) Druk op **[Geluidsopties]**. 2) Druk herhaaldelijk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) tot **AUDIO SYNC** wordt weergegeven en druk vervolgens op **OK**. 3) Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.

---

## Afspelen

**De disc kan niet worden afgespeeld.**

- Reinig de disc.
- Controleer of de home cinema de disc (zie 'Productspecificaties' op pagina 21) ondersteunt.
- Controleer of de home cinema de regiocode van de disc ondersteunt.
- Als het een DVD±RW of DVD±R betreft, moet u controleren of de disc is gefinaliseerd.

**DivX-videobestanden kunnen niet worden afgespeeld.**

- Controleer of het DivX-bestand met de DivX-encoder is gecodeerd in 'Home Cinema Profile'.
- Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.

**DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.**

- Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film.

- Selecteer de juiste tekenset: 1) Druk op **☐** (**Opties**). 2) Selecteer **[Tekenset]**. 3) Selecteer de ondersteunde tekenset. 4) Druk op **OK**.

#### De inhoud van een USB-opslagapparaat kan niet worden gelezen.

- Zorg ervoor dat de indeling van het USB-opslagapparaat compatibel is met de home cinema (zie 'Productspecificaties' op pagina 21).
- Zorg ervoor dat het USB-opslagapparaat is geformatteerd met een bestandssysteem dat door de home cinema wordt ondersteund.

#### Het symbool voor 'Geen invoer' of 'x' wordt op de TV weergegeven.

- De bewerking is niet mogelijk.

#### De EasyLink-functie werkt niet.

- Zorg ervoor dat de home cinema op een EasyLink-TV van Philips is aangesloten en dat EasyLink is ingeschakeld.

#### Ik wil niet dat mijn home cinema wordt ingeschakeld wanneer ik mijn TV inschakel.

- Dit is het juiste gedrag van Philips EasyLink (HDMI-CEC). Als u uw home cinema onafhankelijk wilt gebruiken, dient u EasyLink uit te schakelen.

#### Ik heb geen toegang tot BD-Live-functies.

- Controleer de netwerkverbinding (zie 'Op een computernetwerk en internet aansluiten' op pagina 999) en zorg ervoor dat het netwerk is geïnstalleerd (zie 'Het netwerk instellen' op pagina 10).
- Wis de geheugenopslag. (zie 'Geavanceerde instellingen wijzigen' op pagina 19)
- Controleer of de Blu-ray Disc de BD Live-functie ondersteunt.

#### Mijn 3D-video wordt in 2D weergegeven.

- Controleer of uw home cinema via HDMI is aangesloten op uw 3D-TV.
- Controleer of uw disc een Blu-ray 3D Disc is.
- Controleer of de instelling **[Blu-ray 3D-video]** is ingeschakeld (zie 'Video-instellingen wijzigen' op pagina 999).

#### Ik zie zwart beeld op mijn TV-scherm.

- Controleer of uw home cinema via HDMI is aangesloten op de TV.
- Schakel de TV over naar de correcte HDMI-bron.

## 10 Index

### 3

3D-video	13
----------	----

### A

<b>aansluiten</b>	
andere apparaten	9
audio van de TV	9, 16
gids	8
TV	8
<b>aansluitingen</b>	8
<b>afspelen</b>	
2D-video	13
3D-video	13
disc	12
MP3-speler	16
opties	12
problemen oplossen	22
radio	15
USB-opslagapparaat	13
<b>afspelen met één druk op de knop</b>	16, 18
<b>afstandsbediening</b>	6
<b>audio</b>	
aansluiting	9
synchroniseren met video	11
taal	18
<b>audio-invoer opslaan</b>	16, 18

### B

<b>BD-Live</b>	
installatie	10
toegang	12
<b>beeld</b>	
diapresentatie	15, 14
draaien	14
opties	14
problemen oplossen	22
<b>bestandsindelingen</b>	21
<b>Bonusweergave</b>	12

### C

<b>contact met ons opnemen</b>	22
--------------------------------	----

### D

<b>diapresentatie</b>	
animatie	14
duur	14
een diapresentatie met muziek afspelen	15
<b>disc</b>	
afspelen	12
ondersteunde discs	21



**DivX**  
tekenset 14  
**draadloos**

---

**E**  
**EasyLink**  
instellingen 16, 18

---

**F**  
foto's draaien 14

---

**G**  
geluid  
hoge en lage tonen 11  
modus 11  
problemen oplossen 22  
Surround 11

---

**H**  
HDMI CEC (zie Easylink) 16  
herhalen 14, 12  
hoofdstuk 14

---

**I**  
instellingen  
EasyLink 18  
kinderslot 18  
voorkeuren 18  
instellingen wijzigen 17  
**Internet**  
BD-Live 12

---

**M**  
met één druk op de knop naar stand-by 16, 18  
**MP3**  
afspelen 16

---

**N**  
netwerk  
installatie 10

---

**O**  
onderhoud 5  
ondertiteling  
taal 14, 18  
overzicht  
aansluitingen 8  
afstandsbediening 6  
apparaat 6

---

**P**  
picture-in-picture  
2e audiotaal 12  
2e ondertiteltaal 12  
inschakelen 12  
problemen oplossen 22  
productonderhoud 5  
productspecificaties 21

---

**R**  
radio  
afspelen 15  
afstemmen 15  
programma 15  
recycling 5  
regiocode 21

---

**S**  
software  
update 20  
versie 20  
subtitle shift 14, 18

---

**T**  
taal  
audio 14, 18  
discmenu 18  
ondertiteling 14, 18  
schermweergave 18  
tijdlocatie video 14  
titel 14  
**TV**  
aansluiten 8  
audio van de TV 9, 16

---

**U**  
**USB**  
afspelen 13  
software-update 20  
uw oude product weggooien 5

---

**V**  
veiligheid 4  
versterker 21  
video  
met geluid synchroniseren 11  
opties 14  
volumeregeling 16

---

**W**  
wachtwoord (pincode) 18

# Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8376
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

