

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS5563
HTS5583
HTS5593

User manual

Benutzerhandbuch

Mode d'emploi

Brukerhåndbok

Manual del usuario

Användarhandbok

Εγχειρίδιο χρήσης

Brugervejledning

Gebruiksaanwijzing

Manuale utente

Manual do utilizador

Käyttöopas

Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Inhoudsopgave

| | | | |
|--|----|---------------------------------------|----|
| 1 Help en ondersteuning | 2 | Karaoke | 25 |
| De Help op het scherm | | Geluid kiezen | 26 |
| (gebruikershandleiding) gebruiken | 2 | | |
| Door de Help op het scherm navigeren | 2 | | |
| <hr/> | | | |
| 2 Belangrijk | 3 | 6 Instellingen wijzigen | 27 |
| Veiligheid | 3 | Taalinstellingen | 27 |
| De zorg voor uw product | 4 | Beeld- en video-instellingen | 28 |
| De zorg voor het milieu | 4 | Audio-instellingen | 28 |
| Gezondheidswaarschuwing met | | Kinderslotinstellingen | 28 |
| betrekking tot 3D-beelden | 4 | Display-instellingen | 29 |
| | | Energiebesparende instellingen | 29 |
| | | Luidsprekerinstellingen | 29 |
| | | Standaardinstellingen herstellen | 29 |
| <hr/> | | | |
| 3 Uw home cinema | 5 | 7 Software bijwerken | 30 |
| Afstandsbediening | 5 | De softwareversie controleren | 30 |
| Apparaat | 7 | De software bijwerken via USB | 30 |
| Connectoren | 7 | Software via internet bijwerken | 31 |
| | | De Help op het scherm bijwerken | 31 |
| <hr/> | | | |
| 4 Verbinden en instellen | 9 | 8 Productspecificaties | 32 |
| De luidsprekers aansluiten | 9 | | |
| Aansluiten op de TV | 10 | 9 Problemen oplossen | 35 |
| Digitale apparaten aansluiten met HDMI | 12 | | |
| Audio van een TV en andere apparaten | | 10 Kennisgeving | 37 |
| aansluiten | 12 | Open source-software | 37 |
| Luidsprekers instellen | 13 | RMVB end user agreement (Asia Pacific | |
| EasyLink (HDMI-CE-bediening) instellen | 13 | and China only) | 37 |
| Een thuisnetwerk opzetten en instellen | 14 | Handelsmerken | 38 |
| | | | |
| <hr/> | | | |
| 5 Uw home cinema bedienen | 16 | 11 Taalcode | 40 |
| Het hoofdmenu openen | 16 | | |
| Discs | 16 | 12 Index | 41 |
| Gegevensbestanden | 18 | | |
| USB-opslagapparaten | 19 | | |
| Opties voor audio, video en afbeeldingen | 19 | | |
| Radio | 20 | | |
| MP3-speler | 21 | | |
| iPod of iPhone | 22 | | |
| Smartphone-besturing | 22 | | |
| Door Net TV bladeren | 23 | | |
| Door de PC bladeren met DLNA | 25 | | |

1 Help en ondersteuning

Philips biedt uitgebreide online ondersteuning. Bezoek onze website www.philips.com/support om:

- De volledige gebruikershandleiding te downloaden
- De snelstartgids af te drukken
- Video-tutorials (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen) te bekijken
- Antwoorden op veelgestelde vragen te lezen
- Ons per e-mail een vraag te stellen
- Met een medewerker van de klantenservice te chatten

Volg de instructies op de website om uw taal te kiezen en voer dan uw productnummer in. U kunt ook contact opnemen met Philips Consumer Care in uw land voor ondersteuning. Noteer voordat u contact opneemt met Philips het model en serienummer van uw TV. U kunt deze informatie op de achter- of onderzijde van uw product vinden.

De Help op het scherm (gebruikershandleiding) gebruiken

Voor gemakkelijke toegang is de Help op het scherm (gebruikershandleiding) op uw home cinema opgeslagen.

De Help op het scherm bestaat uit twee vensters.




- Het linkerpaneel bevat twee tabbladen - **Inhoud** en **Index**. Navigeer door de **Inhoud** of **Index** om een onderwerp te kiezen. Gebruik de volgende knoppen om de **Inhoud** weer te geven:
 - **▶**: druk op **OK** om de subtopics uit te breiden.
 - **▼**: druk op **OK** om de subtopics samen te vouwen of druk op **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om een onderwerp te kiezen.

- Het rechterpaneel bevat de inhoud van het gekozen onderwerp. Blader voor extra hulp over de inhoud naar beneden op de pagina om **Verwante onderwerpen** weer te geven.

Gebruik de afstandsbediening van de home cinema om door de Help op het scherm te bladeren en onderwerpen te selecteren (zie 'Door de Help op het scherm navigeren' op pagina 2).

Door de Help op het scherm navigeren

Druk op een knop op uw afstandsbediening om de Help op het scherm te gebruiken.

| Knop | Actie |
|--|--|
| HELP | De Help op het scherm openen of sluiten. |
| OK | De gekozen pagina weergeven of onderwerpen in de Inhoud uitvouwen. |
| Navigatietoetsen | Omhoog: hiermee bladert u naar boven of naar de vorige pagina. Omlaag: hiermee bladert u naar beneden of naar de volgende pagina. Rechts: hiermee navigeert u naar het rechtervenster of de volgende indexvermelding. Links: hiermee navigeert u naar het linkervenster of de vorige indexvermelding. |
|  BACK | Blader naar boven in de Inhoud of Index . Blader vanaf het rechtervenster naar de Inhoud op het linkervenster. |
|  (Vorige) | Hiermee gaat u naar de laatste pagina in de weergavegeschiedenis. |
|  (Volgende) | Hiermee gaat u naar de volgende pagina in de weergavegeschiedenis. |

2 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water: Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komt is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan de home cinema!

- Voor producten die aan de wand bevestigd kunnen worden: gebruik alleen de meegeleverde beugel voor wandmontage. Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt.

- Voor luidsprekers met standaarden: gebruik alleen de meegeleverde standaarden. Bevestig de standaarden stevig aan de luidsprekers. Plaats de gemonteerde standaarden op vlakke, horizontale oppervlakken die het gezamenlijke gewicht van de luidspreker en de standaard kunnen dragen.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling in open positie. Vermijd blootstelling aan lichtbundel.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Als de batterijen incorrect worden vervangen is er gevaar voor explosie. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.

- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

De zorg voor uw product

- Plaats alleen discs in het discstation.
- Plaats geen vervormde of gebarsten discs in het discstation.
- Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden

Als u of uw familie een geschiedenis van epilepsie of aanvallen door lichtgevoeligheid kent, raadpleeg dan een medisch deskundige voor u zichzelf blootstelt aan knipperende lichtbronnen, snelbewegende beelden of 3D-beelden.

Om ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of verwarring te voorkomen, raden wij aan niet te lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken. Als u ongemakken ervaart, beëindig dan het kijken naar 3D-beelden en wacht met mogelijk gevaarlijke activiteiten (zoals het besturen van een auto) tot de symptomen zijn verdwenen. Als de symptomen aanhouden, kijk dan niet meer naar 3D-beelden voordat u een medisch deskundige hebt geraadpleegd.


Ouders kunnen hun kinderen tijdens het kijken naar 3D-beelden het best in de gaten houden om er zeker van te zijn dat zij geen ongemak zoals hierboven genoemd ervaren. Het wordt afgeraden om kinderen jonger dan zes jaar naar 3D-beelden te laten kijken, aangezien hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

3 Uw home cinema

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Afstandsbediening


Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

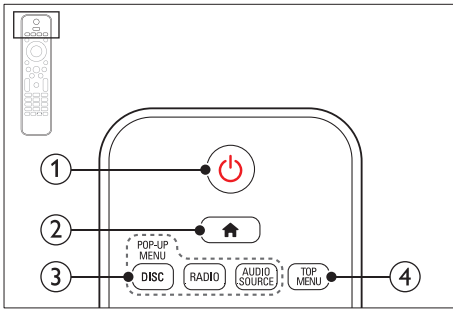

- ① **⏻ (Standby-Aan)**
 - Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de standbymodus.
 - Als EasyLink is ingeschakeld, houdt u deze toets tenminste drie seconden ingedrukt om alle aangesloten HDMI CEC-apparaten naar stand-by over te schakelen.
- ② **🏠 (Startpagina)**


Hiermee opent u het hoofdmenu.
- ③ **Bronknoppen**
 - **DISC/POP-UP MENU:** Hiermee opent of sluit u het discmenu wanneer u een disc afspeelt.
 - **RADIO:** Hiermee selecteert u de FM-radio.
 - **AUDIO SOURCE:** Hiermee selecteert u een audio-ingangsbron.
- ④ **TOP MENU**

Hiermee geeft u het hoofdmenu van een videodisc weer.

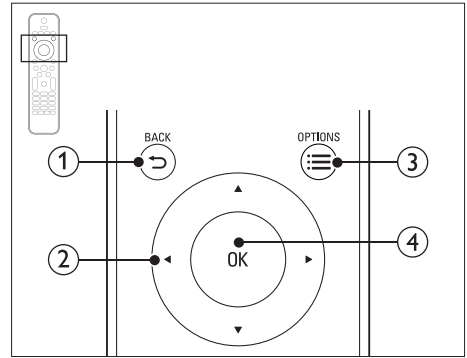


- ① **⏪ BACK**
 - Hiermee keert u terug naar een vorig menu.
 - In de radiomodus kunt u deze knop ingedrukt houden om de huidige voorkeuzezenders te wissen.
- ② **Navigatietoetsen**
 - Hiermee navigeert u door menu's.
 - Druk in de radiomodus op de pijl naar links of rechts om het automatisch zoeken te starten.
 - Druk in de radiomodus op de pijl omhoog of omlaag om op een andere frequentie af te stemmen.
- ③ **☰ OPTIONS**
 - Hiermee opent u extra afspeloedopties tijdens het afspelen vanaf een disc of een USB-opslagapparaat.
 - In de radiomodus stelt u hiermee een radiozender in.
- ④ **OK**


Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.

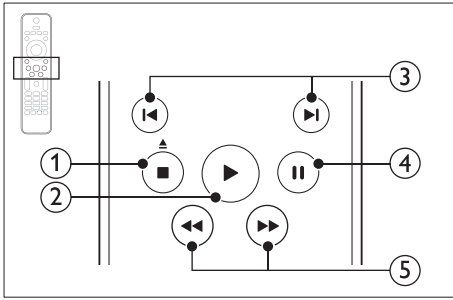

- ① **■ (Stop) / ▲ (Uitwerpen/Openen/sluiten)**
 - Hiermee stopt u het afspelen.
 - Houd de knop drie seconden ingedrukt om het discstation te openen of te sluiten of de disc uit te werpen.
- ② **▶ (Afspelen)**
Hiermee start of hervat u het afspelen.
- ③ **◀ / ▶ (Vorige/volgende)**
 - Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
 - In de radiomodus selecteert u hiermee een voorkeuzezender.
- ④ **⏸ (Onderbreken)**
Hiermee pauzeert u het afspelen.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶ (Snel achteruit/Snel vooruitspoelen)**
Hiermee zoekt u vooruit of achteruit. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnellheid te wijzigen.

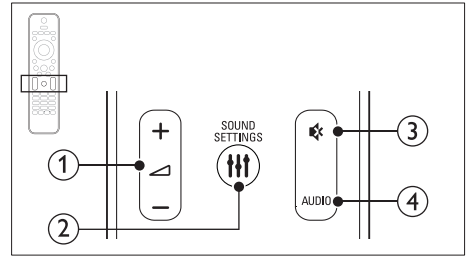


- ① **↔ +/- (Volume)**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ② **⚙ SOUND SETTINGS**
Hiermee opent of sluit u de geluidsopties.
- ③ **⊘ (Dempen)**
Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- ④ **AUDIO**
Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.

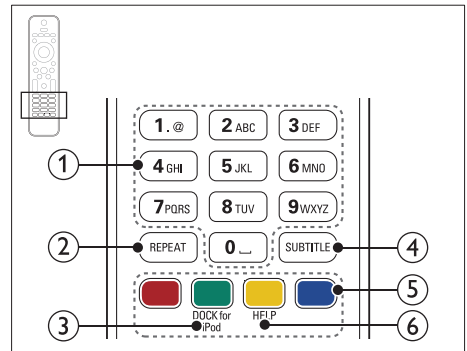

- ① **Alfanumerieke knoppen**
Hiermee voert u waarden of letters in (in SMS-stijl).
- ② **REPEAT**
Hiermee schakelt u de herhaalmodus in of uit.
- ③ **DOCK for iPod**
Hiermee schakelt u over naar een Philips iPod/iPhone-station.
- ④ **SUBTITLE**
Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
- ⑤ **Gekleurde knoppen**
Hiermee selecteert u taken of opties voor Blu-ray Discs.
- ⑥ **HELP**
Hiermee opent u de Help op het scherm.

Apparaat

Dit gedeelte bevat een overzicht van het apparaat.

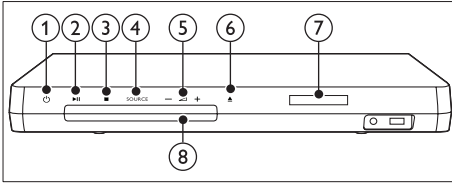


- ① **⏻ (Standby-Aan)**
Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de stand-bymodus.
- ② **▶|| (Weergeven/pauzeren)**
Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen.
- ③ **■ (Stop)**
 - Hiermee stopt u het afspelen.
 - In de radiomodus kunt u deze knop ingedrukt houden om de huidige voorkeuzezenders te wissen.
- ④ **SOURCE**
Hiermee selecteert u een audio- of videobron voor de home cinema.
- ⑤ **▲ +/-**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ⑥ **▲ (Openen/sluiten)**
Hiermee opent of sluit u het discstation, of werpt u de disc uit.
- ⑦ **Weergavedisplay**
- ⑧ **Discstation**

Connectoren


Dit gedeelte bevat een overzicht van de aansluitingen op uw home cinema.

Aansluitingen aan de voorkant

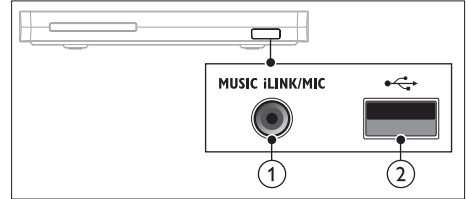


- ① **MUSIC iLINK / MIC (MIC is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen)**
Audio-invoer van een MP3-speler of een microfoon.
Audio-invoer via een microfoon. (Alleen beschikbaar voor bepaalde modellen)
- ② **↔ (USB)**
Audio-, video- of afbeeldingvoer van een USB-opslagapparaat.

Achteraan links

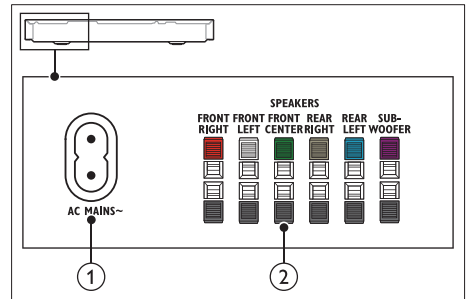


- ① **AC MAINS~**
Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.
- ② **SPEAKERS**
Hierop sluit u de meegeleverde luidsprekers en subwoofer aan.

Achteraan midden

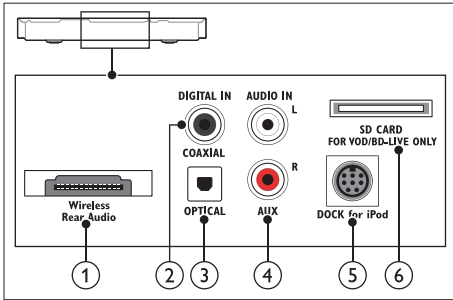

- ① **Wireless Rear Audio**
Hiermee maakt u verbinding met een draadloze Philips-module. (Model: Philips RWSS5512, afzonderlijk verkrijgbaar)
- ② **DIGITAL IN-COAXIAL**
Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.
- ③ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van de TV of een analoog apparaat aan.
- ⑤ **DOCK for iPod**
Hierop sluit u een Philips iPod/iPhone-station aan. (Model: Philips DCK3061)
- ⑥ **SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY (niet beschikbaar in China)**
Sleuf voor SD-kaarten. De SD-kaart wordt gebruikt om onlinevideo's te huren en BD-Live te openen.

Achteraan rechts

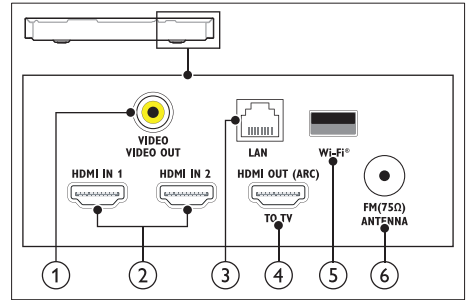

- ① **VIDEO-VIDEO OUT**
Hierop sluit u de Composite Video-ingang van de TV aan.
- ② **HDMI IN1/HDMI IN2**
Hier sluit u een kabel voor een HDMI-uitgang op een digitaal apparaat aan.
- ③ **LAN**
Hierop sluit u de LAN-kabel van een breedbandmodem of router aan.
- ④ **HDMI OUT (ARC) TO TV**
Hierop sluit u de HDMI-ingang van de TV aan.
- ⑤ **Wi-Fi**
Sluit aan op een Wi-Fi-dongle (model: Philips WUB1110, afzonderlijk verkrijgbaar).
- ⑥ **ANTENNA FM 75 Ω**
Signaalvoer vanaf een antenne, kabel of satelliet.

4 Verbinden en instellen

In dit gedeelte wordt besproken hoe u uw home cinema op een TV en andere apparaten kunt aansluiten en vervolgens instellen.

Raadpleeg de snelstartgids voor meer informatie over de basisaansluitingen en accessoires van uw home cinema. Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar op www.connectivityguide.philips.com.


Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

De luidsprekers aansluiten

De luidsprekerkabels zijn met kleuren gecodeerd voor gemakkelijke aansluiting. Om een luidspreker op uw home cinema aan te sluiten, moet de kleur van de luidsprekerkabel overeenkomen met de kleur van de aansluiting.

Luidsprekerpositie speelt een cruciale rol bij het maken van een Surround Sound-effect. Voor het beste effect plaatst u alle luidsprekers richting de zitplaats en op oorhoogte (wanneer u zit).

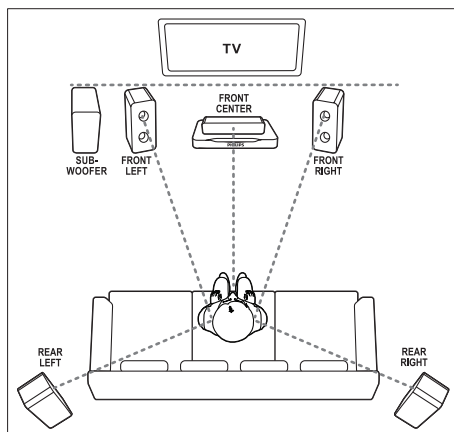

Opmerking

- Surround Sound is afhankelijk van factoren zoals vorm en afmetingen van de kamer; type muur en plafond, ramen en andere spiegelende oppervlakken, en luidsprekerakoestiek. Experimenteer met de luidsprekerposities om de optimale opstelling voor uw omgeving te vinden.

Volg deze algemene richtlijnen voor het plaatsen van luidsprekers.

- 1** Zitplaats:
dit is het midden van het luistergebied.
- 2** Luidspreker **FRONT CENTER** (middenvoor):
plaats de middenluidspreker recht voor de zitplaats, boven of onder uw TV.
- 3** Luidsprekers **FRONT LEFT** (linksvoor) en **FRONT RIGHT** (rechtsvoor):
Plaats de linker- en rechterluidsprekers voor u, op gelijke afstand van de middenluidspreker. Controleer of de linker-, rechter- en de middenluidspreker op gelijke afstand van de zitplaats zijn geplaatst.
- 4** Luidsprekers **REAR LEFT** (linksachter) en **REAR RIGHT** (rechtsachter):
plaats de achterste Surround-luidsprekers aan de linker- en rechterzijde naast of net achter de zitplaats.
- 5** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Plaats de subwoofer ten minste één meter links of rechts van uw TV. Zorg ervoor dat er een ruimte van ongeveer tien centimeter tussen de muur en de subwoofer zit.


De achterluidsprekers draadloos gebruiken

Sluit de achterluidsprekers draadloos op uw home cinema aan met een draadloze module (accessoire). Zie de gebruikershandleiding van de draadloze module voor details.


Wat hebt u nodig

- Een draadloze Philips-module. (Model: Philips RWSS5512, afzonderlijk verkrijgbaar)

- 1** Sluit de draadloze zender aan op de **Wireless Rear Audio**-aansluiting van uw home cinema.

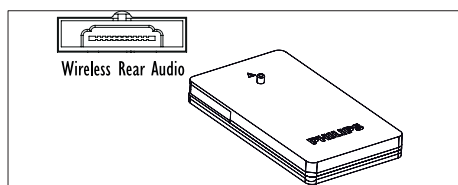

- 2** Sluit de achterluidsprekers aan op de draadloze ontvanger.
- 3** Sluit de draadloze ontvanger aan op de netvoeding.

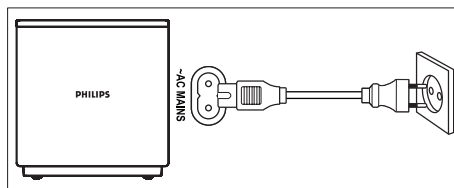

Aansluiten op de TV


Sluit uw home cinema aan op een TV om video's te bekijken. U kunt het geluid van de TV afspelen via de luidsprekers van uw home cinema. Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw home cinema en TV.

Optie 1: de TV via HDMI (ARC) aansluiten

De beste videokwaliteit

Uw home cinema ondersteunt HDMI versie 1.4 - Audio Return Channel (ARC). Als uw TV compatibel is met HDMI ARC kunt u het geluid van de TV via uw home cinema afspelen met alleen een HDMI kabel.

- 1** Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting op uw home cinema aan op de **HDMI ARC**-aansluiting op de TV.
 - De **HDMI ARC**-aansluiting kan er op de TV anders uitzien. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
- 2** Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
 - Als u het geluid van de TV niet via de home cinema kunt horen, dient u het geluid handmatig in te stellen (zie 'Audio instellen' op pagina 14).

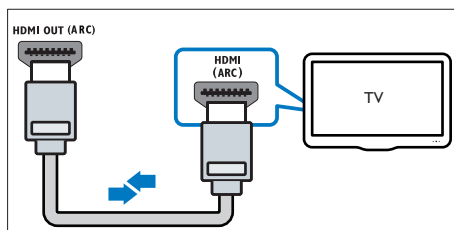

Optie 2: de TV via standaard-HDMI aansluiten


De beste videokwaliteit

Als uw TV niet compatibel is met HDMI ARC, dient u uw home cinema op de TV aan te sluiten via een normale HDMI-aansluiting.

- 1 Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting op uw home cinema aan op de **HDMI**-aansluiting op de TV.
- 2 Sluit een audiokabel aan om het geluid van de TV via de home cinema te horen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 12).
- 3 Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
 - Als u het geluid van de TV niet via de home cinema kunt horen, dient u het geluid handmatig in te stellen (zie 'Audio instellen' op pagina 14).

Opmerking

- Als uw TV een DVI-aansluiting heeft, kunt u een HDMI/DVI-adapter gebruiken voor aansluiting op de TV. Mogelijk zijn bepaalde functies echter niet beschikbaar.

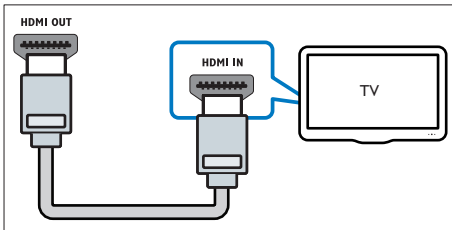


Optie 3: de TV via Composite Video aansluiten

Standaard videokwaliteit

Als uw TV geen HDMI-aansluitingen heeft, gebruikt u een Composite Video-aansluiting. Een Composite-aansluiting ondersteunt geen High Definition-video's.

- 1 Met een Composite Video-kabel sluit u de **VIDEO**-aansluiting op uw home cinema aan op de **VIDEO IN**-aansluiting op de TV.
 - De Composite Video-aansluiting kan worden aangeduid met **AV IN**, **COMPOSITE** of **BASEBAND**.
- 2 Sluit een audiokabel aan om het geluid van de TV via de home cinema te horen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 12).
- 3 Wanneer u TV-programma's kijkt, drukt u meerdere malen op **SOURCE** op uw home cinema om de juiste audio-invoer te kiezen.
- 4 Wanneer u video's kijkt, schakelt u uw TV naar de juiste video-invoer. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

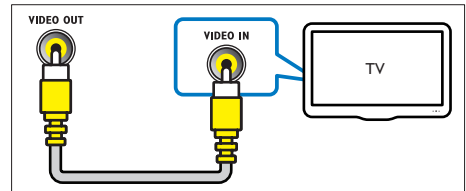

Digitale apparaten aansluiten met HDMI

U kunt een digitaal apparaat, zoals een set-top box, gameconsole of camcorder, op uw home cinema aansluiten via één HDMI-aansluiting. Wanneer u de apparaten op deze manier aansluit en een bestand of game afspelt, wordt

- De video automatisch op uw TV weergegeven, en
 - De audio automatisch via uw home cinema afgespeeld
- 1 Sluit de **HDMI OUT**-aansluiting van uw digitaal apparaat met behulp van een High Speed HDMI-kabel aan op **HDMI IN 1/2** op uw home cinema.
 - 2 Sluit uw home cinema op uw TV aan via **HDMI OUT (ARC)**.
 - Als de TV niet compatibel is met HDMI CEC, kiest u de correcte video-ingang op uw TV.
 - 3 Schakel op het aangesloten apparaat HDMI-CEC in. Raadpleeg voor informatie de gebruikershandleiding van het apparaat.
 - Als u het geluid van het digitale apparaat niet via de home cinema kunt horen, dient u het geluid handmatig in te stellen (zie 'Audio instellen' op pagina 14).
 - U kunt ook herhaaldelijk op **SOURCE** op uw home cinema drukken om de juiste HDMI-invoer te kiezen.

Audio van een TV en andere apparaten aansluiten

Speel audio van TV of andere apparaten af via de luidsprekers van uw home cinema. Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw TV, home cinema en andere apparaten.


Opmerking

- De audioaansluitingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen aanbevelingen. U kunt ook andere aansluitingen gebruiken.
- Als uw home cinema en TV zijn verbonden via **HDMI ARC**, hebt u geen audioaansluiting nodig.

Optie 1: audio aansluiten via een digitale optische kabel

De beste geluidskwaliteit


- 1 Sluit de **OPTICAL**-aansluiting op uw home cinema aan op de **OPTICAL OUT**-aansluiting op de TV of een ander apparaat via een optische kabel.
 - De digitale optische aansluiting kan worden aangeduid met **SPDIF** of **SPDIF OUT**.

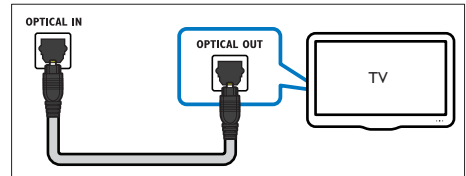

Optie 2: audio aansluiten via een digitale coaxkabel

Goede geluidskwaliteit


- 1 Sluit de **COAXIAL**-aansluiting op uw home cinema via een coaxkabel aan op de **COAXIAL/DIGITAL OUT**-aansluiting op de TV of een ander apparaat.
 - De digitale coaxiale aansluiting kan worden aangeduid met **DIGITAL AUDIO OUT**.

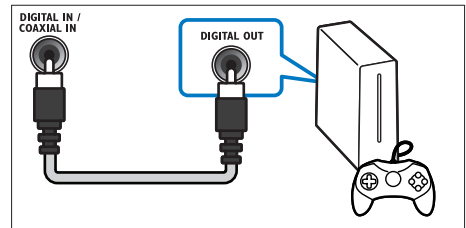

Optie 3: audio aansluiten via analoge audiokabels

Standaard geluidskwaliteit

- 1 Sluit de **AUX**-aansluitingen op uw home cinema via een analoge kabel aan op de **AUDIO OUT**-aansluitingen op de TV of een ander apparaat.

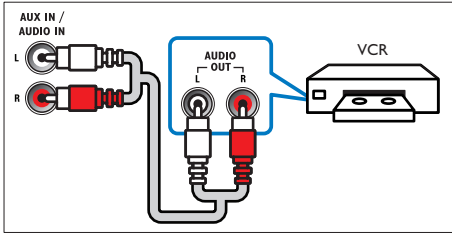

Luidsprekers instellen

- 1 Druk op **↑** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Audio]** > **[Luidsprekerinstellingen]**.
- 4 Voer de afstand voor elke luidspreker in, luister dan naar de testtonen en wijzig het volume. Experimenteer met de luidsprekerposities om de ideale instelling te bepalen.

EasyLink (HDMI-CE-bediening) instellen

Deze home cinema ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). EasyLink-apparaten die via HDMI zijn aangesloten, kunnen met één afstandsbediening worden bediend.

Opmerking

- HDMI-CEC wordt op veel verschillende manieren aangeduid. Dit is afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor informatie over uw apparaat.
- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

Voordat u begint

- Sluit uw home cinema via een HDMI-verbinding aan op het met HDMI-CEC compatibele apparaat.
- Maak de vereiste aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en schakel dan de TV over naar de juiste bron voor uw home cinema.

EasyLink inschakelen

- 1 Druk op **↑** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Aan]**.
- 4 Schakel HDMI-CEC-bediening in op uw TV en andere aangesloten apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV of van de andere apparaten voor meer informatie.
 - Stel de audio-uitgang op uw TV in op 'Versterker' (in plaats van de TV-luidsprekers). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

Bediening via EasyLink

Met EasyLink kunt u uw home cinema, TV en andere aangesloten met HDMI-CEC compatibele apparaten met één afstandsbediening bedienen.

- **[One Touch Play]** (Afspelen met één druk op de knop): als in het discstation een videocdisc is geplaatst, drukt u op ► **(Afspelen)** om de TV in te schakelen vanuit de stand-bymodus en een disc af te spelen.
- **[One Touch Standby]** (Afspelen met één druk op de knop): als de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop is ingeschakeld op uw home cinema, kunt u met de afstandsbediening van uw TV of andere HDMI-CEC-apparaten naar stand-by schakelen.
- **[Volumeregeling]** (Volumeregeling): als de volumeregeling is ingeschakeld, wordt de audio van het verbonden apparaat automatisch via de luidsprekers van uw home cinema weergegeven wanneer u afspeelt op het apparaat.
- **[Audio-invoer opslaan]** (Audio-invoer opslaan): als de volumeregeling niet werkt, koppelt u het aangesloten apparaat met de juiste audio-ingang van uw home cinema (zie 'Audio instellen' op pagina 14).



Opmerking

- Om de EasyLink-instellingen te wijzigen, drukt u op **(Startpagina)** en selecteert u **[Configuratie]** > **[EasyLink]**.

Audio instellen

Als u de audio-uitvoer van een aangesloten apparaat niet via de luidsprekers van uw home cinema kunt horen, controleer dan of u EasyLink op alle apparaten hebt ingeschakeld (zie 'EasyLink inschakelen' op pagina 13). Stel vervolgens de audiobediening van EasyLink in.

- 1** Druk op **(Startpagina)**.
- 2** Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Selecteer **[EasyLink]** > **[Volumeregeling]** > **[Aan]**.
 - Om het geluid via de TV-luidsprekers af te spelen, selecteert u **[Uit]** en slaat u de volgende stappen over:

- 4** Selecteer **[EasyLink]** > **[Audio-invoer opslaan]**.

- 5** Volg de instructies op het scherm om het aangesloten apparaat met de audio-ingang van uw home cinema te koppelen.

- Als u uw home cinema op de TV aansluit met een HDMI ARC-aansluiting, controleer dan of de audio van de TV is gekoppeld aan de ARC-ingang van uw home cinema.

Een thuisnetwerk opzetten en instellen

Sluit uw home cinema via een al dan niet draadloos netwerk op een netwerkrouter aan en geniet van:

- Gestreamde multimedia-inhoud (zie 'Door de PC bladeren met DLNA' op pagina 25)
- Smartphone-besturing
- Net TV (niet beschikbaar in China) (zie 'Door Net TV bladeren' op pagina 23)
- Software-update (zie 'Software via internet bijwerken' op pagina 31)



Let op

- Maak uzelf vertrouwd met de netwerkrouter, mediaserversoftware en netwerkprincipes. Lees zo nodig de documentatie van de netwerkcomponenten. Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens.


Voordat u begint

- Als u de Net TV-service en -software wilt bijwerken, controleert u of de netwerkrouter over een snelle verbinding met internet beschikt en niet wordt beperkt door firewalls of andere beveiligingssystemen.
- Maak de vereiste aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en schakel dan de TV over naar de juiste bron voor uw home cinema.

Het bekabelde netwerk instellen

Wat hebt u nodig

- Een netwerkkabel (rechte RJ45-kabel).
- Een netwerkrouter (met DHCP ingeschakeld).

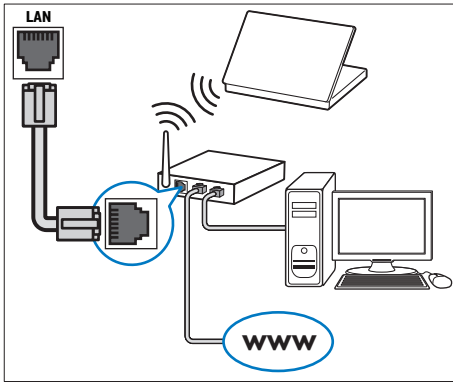


- 1 Sluit een netwerkkabel aan op de LAN-aansluiting van uw home cinema en op de netwerkrouter.
- 2 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 3 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[Netwerk] > [Netwerkinstallatie] > [Vast (Ethernet)]**.
- 5 Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.
 - Als de verbinding mislukt, selecteert u **[Opnieuw]** en drukt u vervolgens op **OK**.
- 6 Selecteer **[Voltooien]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.
 - Om de netwerkinstellingen weer te geven, kiest u **[Configuratie] > [Netwerk] > [Netwerkinstellingen weergeven]**.

Het draadloze netwerk instellen

Uw home cinema is Wi-Fi Ready. Sluit een Wi-Fi-dongle aan voor eenvoudige toegang tot een draadloos netwerk.

Wat hebt u nodig

- Een netwerkrouter (met DHCP ingeschakeld). Gebruik de 802.11n-router voor de beste draadloze prestaties, dekking en compatibiliteit.
- Een Wi-Fi-dongle (model: Philips WUB1110).

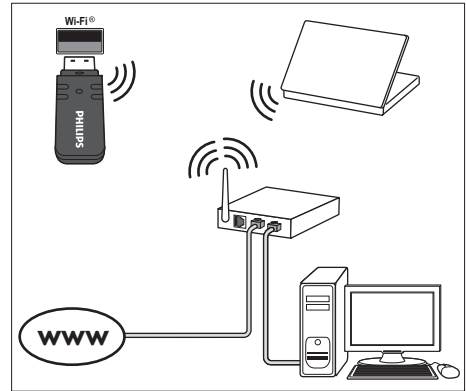

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Netwerk] > [Netwerkinstallatie] > [Draadloos (Wi-Fi)]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het draadloze netwerk te selecteren en in te stellen.
 - Als de verbinding mislukt, selecteert u **[Opnieuw]** en drukt u vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **[Voltooien]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.
 - Om de netwerkinstellingen weer te geven, kiest u **[Configuratie] > [Netwerk] > [Draadloze instellingen weergeven]**.

Geef het netwerk een eigen naam

Geef uw home cinema een naam waarmee u deze eenvoudig herkent in uw thuisnetwerk.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Netwerk] > [Naam van uw product:]**.
- 4 Druk op de **Alfanumerieke knoppen** om de naam in te voeren.
- 5 Selecteer **[Gereed]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.

5 Uw home cinema bedienen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u diverse soorten media afspeelt op de home cinema.

Voordat u begint

- Maak de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- De eerste installatie afronden. De eerste installatie verschijnt wanneer u uw home cinema inschakelt of als u de installatie niet voltooit.
- Schakel op de TV de juiste bron voor uw home cinema in (bijvoorbeeld HDMI, AV IN).

Het hoofdmenu openen

Vanuit het hoofdmenu hebt u eenvoudig toegang tot aangesloten apparaten, de installatie en andere nuttige functies in uw home cinema.

- 1 Druk op  (**Startpagina**).
↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** voor de volgende opties:
 - **[Disc afspelen]**: Start het afspelen.
 - **[USB openen]**: de USB-browser openen.
 - **[iPod openen]**: de iPod- of iPhone-browser openen.
 - **[Net TV openen]** (niet beschikbaar in China): Net TV openen.
 - **[PC openen]**: de computerbrowser openen.
 - **[HDMI 1]**: Hiermee selecteert u het digitale apparaat dat is aangesloten op **HDMI IN 1** op uw home cinema.
 - **[HDMI 2]**: Hiermee selecteert u het digitale apparaat dat is aangesloten op **HDMI IN 2** op uw home cinema.
 - **[Configuratie]**: Menu's openen om video- en audio-instellingen en andere instellingen te wijzigen.
 - **[Help]**: De gebruikershandleiding op het scherm openen.
- 3 Druk op  (**Startpagina**) om af te sluiten.

Discs

Uw home cinema kan DVD's, VCD's, CD's en Blu-ray Discs afspelen. U kunt ook discs afspelen die u zelf hebt gemaakt, zoals CD-R's of discs met foto's en muziek.

- 1 Plaats een disc in de home cinema.
- 2 Als de disc niet automatisch wordt afgespeeld, drukt u op **DISC** of kiest u **[Disc afspelen]** in het hoofdmenu.
- 3 Druk op de knoppen op de afstandsbediening om het afspelen te regelen.

Opmerking

- Wijzig de helderheid van het display om trillende beelden te voorkomen.

Af speelknoppen

| Knop | Actie |
|-------------------------|--|
| Navigatietoetsen | Hiermee navigeert u door menu's. Omhoog/omlaag: Hiermee draait u het beeld rechtsom of linksom. |
| OK | Hiermee bevestigt u een invoer of selectie. |
| ▶ (Afspelen) | Hiermee start of hervat u het afspelen. |
| | Hiermee pauzeert u het afspelen. |
| ■ | Hiermee stopt u het afspelen. |
| ◀ / ▶ | Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand. |
| ◀◀ / ▶▶ | Wanneer een video gepauzeerd is, vooruit of achteruit zoeken. |
| SUBTITLE | Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video. |
| DISC/POP-UP MENU | Hiermee opent of sluit u het discmenu. |
| ☰ OPTIONS | Toegang tot geavanceerde opties bij het afspelen van audio-, video- of mediabestanden. |

Beeld en geluid synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 1 Druk op **⏸** **SOUND SETTINGS**.
- 2 Selecteer **AUD SYNC** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.

Blu-ray 3D-discs afspelen

Uw home cinema kan Blu-ray 3D-video afspelen. Lees de gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden voordat u 3D-discs afspeelt.

Wat hebt u nodig

- Een 3D-TV.
- Een 3D-bril die compatibel is met uw 3D-TV.
- Een 3D Blu-ray-video
- Een High Speed HDMI-kabel (bij voorkeur versie 1.4)

- 1 Sluit uw home cinema met de High Speed HDMI-kabel aan op een voor 3D geschikte TV.
- 2 Controleer of de instelling voor 3D-video is ingeschakeld. Druk op **🏠 (Startpagina)** en selecteer **[Configuratie] > [Video] > [3D-video bekijken] > [Automatisch]**.
 - Als u 3D-discs wilt afspelen in de 2D-modus, kiest u **[Uit]**.
- 3 Speel een Blu-ray 3D-disc af en zet een 3D-bril op.
 - Tijdens het zoeken in video's en in bepaalde afspelmodi wordt de video in 2D weergegeven. Het beeldscherm keert terug naar 3D wanneer u het afspelen hervat.

Bonusweergave op Blu-ray

Met Blu-ray Discs die de bonusweergave ondersteunen, kunt u genieten van extra inhoud, zoals commentaren in een klein scherm. Bonusweergave wordt ook wel Picture-in-Picture genoemd.

- 1 Schakel de bonusweergave in in het menu van de Blu-ray Disc.
- 2 Druk terwijl u de film afspeelt op **☰** **OPTIONS**.
 - ↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[PIP-selectie] > [PIP]**.
 - Afhankelijk van de video wordt PIP-menu [1] of [2] weergegeven.
 - Als u de bonusweergave wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]**.
- 4 Selecteer **[2e audiotaal]** of **[2e ondertiteltaal]**.
- 5 Selecteer een taal en druk op **OK**.

BD-Live op Blu-ray

Op Blu-ray Discs met BD-Live-items hebt u toegang tot extra items, zoals internetchats met de regisseur, de nieuwste filmtrailers, games, achtergronden en beltonen. BD-Live-services en inhoud wisselen per disc.

Wat hebt u nodig

- Een Blu-ray Disc met BD-Live-items.
- Een opslagapparaat:
 - een USB-opslagapparaat met ten minste 1 GB geheugen of
 - een SD-geheugenkaart van type SDHC Klasse 6, met ten minste 8 GB geheugen.

- 1 Sluit uw home cinema aan op een thuisnetwerk met internettoegang.
- 2 Sluit een USB-opslagapparaat aan of plaats een SD-geheugenkaart in uw home cinema.
 - Volg, wanneer u hierom wordt gevraagd, de instructies op het scherm om de SD-geheugenkaart te formatteren.
- 3 Druk op **🏠 (Startpagina)** en selecteer **[Configuratie]**.
- 4 Selecteer **[Geavanceerd] > [Lokale schijf]**.
- 5 Selecteer **[USB]** of **[SD-kaart]**.
 - Gebruik een USB-opslagapparaat of SD-kaart om de gedownloade BD-Live-items op te slaan.

- 6 Selecteer **[Geavanceerd]** > **[BD-Live-beveiliging]** > **[Uit]** om BD-Live in te schakelen.
 - Als u BD-Live wilt uitschakelen, selecteert u **[Aan]**.
- 7 Selecteer het pictogram BD-Live in het discmenu en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ BD-Live wordt geladen. De tijd die het laden van BD-Live in beslag neemt is afhankelijk van de disc en uw internetverbinding.
- 8 Druk op de **Navigatietoetsen** om door BD-Live te navigeren en druk vervolgens op **OK** om een optie te selecteren.

Opmerking

- Om het geheugen op het opslagapparaat te wissen, drukt u op **⬆ (Startpagina)** en kiest u **[Configuratie]** > **[Geavanceerd]** > **[Geheugen wissen]**.

Gegevensbestanden

Uw home cinema kan foto's, audio en videobestanden op discs of USB-opslagapparaten afspelen. Voordat u een bestand afspeelt, controleert u of de bestandsindeling door uw home cinema wordt ondersteund. (zie 'Bestandsindelingen' op pagina 32)

- 1 Speel de bestanden af vanaf een disc of USB-opslagapparaat.
- 2 Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
 - Om de video te hervatten waar u deze stopte, drukt u op **▶ (Afspelen)**.
 - Om de video vanaf het begin af te spelen, drukt u op **◀**.

Opmerking

- Om DRM-beveiligde DivX-bestanden af te spelen, sluit u uw home cinema via een HDMI-kabel aan op een TV.

Ondertiteling

Als uw video ondertiteling bevat in meerdere talen, kunt u een taal voor de ondertiteling kiezen.

Opmerking

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het videobestand. Als het videobestand bijvoorbeeld 'movie.avi' heet, kunt u het ondertitelingsbestand opslaan als 'movie.srt' of 'movie.sub'.
- Uw home cinema ondersteunt de volgende bestandsindelingen: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi en .sami. Wijzig de tekenset als de ondertitels niet goed worden weergegeven.

- 1 Druk tijdens het afspelen van een video op **SUBTITLE** om een taal te kiezen.
- 2 Als bij DivX- of RMVB/RM-video de ondertitels niet juist worden weergegeven, volgt u deze stappen om de tekenset te veranderen.
- 3 Druk op **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **[Tekenset]** en kies dan een tekenset die de ondertiteling ondersteunt.

Europa, India, Latijns-Amerika en Rusland


| Tekenset | Taal |
|--------------------------|---|
| [Standaard] | Engels, Albanees, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijn), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks |
| [Centraal-Europa] | Albanees, Kroatisch, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Iers, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens en Sorbisch |
| [Cyrillisch] | Bulgaars, Wit-Russisch, Engels, Macedonisch, Moldavisch, Russisch, Servisch en Oekraïens |
| [Grieks] | Grieks |

Azië Pacific en China

| Tekenset | Taal |
|------------------------|---|
| [Standaard] | Albanees, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijn), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks |
| [Chinees] | Chinees (vereenvoudigd) |
| [Chinees-traditioneel] | Chinees (traditioneel) |
| [Koreaans] | Engels en Koreaans |

VOD-code voor DivX

Voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op de home cinema, dient u de home cinema met de DivX VOD-code te registreren op www.divx.com.

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanceerd]** > **[DivX® VOD-code]**.
↳ De DivX VOD-registratiecode van uw home cinema wordt weergegeven.

USB-opslagapparaten



Geniet van foto's, audio en video op een USB-opslagapparaat, zoals een MP4-speler of digitale camera.

Wat hebt u nodig

- Een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor FAT- of NTFS-bestandssystemen en voldoet aan de vereisten van de Mass Storage Class.

Opmerking

- Als u een USB-verlengkabel, USB-hub of USB-multilezer gebruikt, wordt het USB-opslagapparaat mogelijk niet herkend.

- 1 Sluit een USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting (USB) op uw home cinema.
- 2 Druk op  (Startpagina).


- 3 Selecteer **[USB openen]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ Er wordt een browser weergegeven.
- 4 Selecteer een bestand en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Druk op de afspreeknoppen om de weergave te bedienen (zie 'Afspreeknoppen' op pagina 16).

Opties voor audio, video en afbeeldingen

Gebruik geavanceerde functies als u foto's, audio of video afspeelt vanaf een disc of een USB-opslagapparaat.


Audio-opties

Tijdens het afspelen van audio een audiotrack, een disc of een map herhalen.

- 1 Druk herhaaldelijk op  **OPTIONS** om door de volgende functies te bladeren:
 - **RPT TRAC/RPT FILE**: Hiermee herhaalt u de huidige track of het bestand.
 - **RPT DISC/RPT FOLD**: Hiermee herhaalt u alle tracks op de disc of in de map.
 - **RPT RAND**: Hiermee speelt u audiotracks in willekeurige volgorde af.
 - **RPT OFF**: Hiermee schakelt u de herhaalmodus uit.

Video-opties

Tijdens het bekijken van video opties zoals ondertitels, audiotaal, zoeken op tijd en beeldinstellingen selecteren. Afhankelijk van de videobron zijn sommige opties niet beschikbaar.

- 1 Druk op  **OPTIONS**.
↳ Het menu met video-opties wordt weergegeven.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Audiotaal]**: Hiermee selecteert u een audiotaal voor een video.
 - **[Ondertiteltaal]**: Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
 - **[Ondertitels verschuiven]**: Hiermee wijzigt u de positie van de ondertiteling op het scherm.

- **[Info]:** Hiermee geeft u informatie over wat er wordt afgespeeld weer.
- **[Tekenset]:** Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt.
- **[Zoeken op tijd]:** Hiermee gaat u vooruit naar een bepaald deel van de video door de tijd van de scene in te voeren.
- **[2e audiotaal]:** Kies de tweede audiotaal voor Blu-ray-video.
- **[2e ondertiteltaal]:** Kies de tweede ondertitelingstaal voor Blu-ray-video.
- **[Titels]:** Hiermee selecteert u een bepaalde titel.
- **[Hoofdstukken]:** Hiermee selecteert u een bepaald hoofdstuk.
- **[Kijkhoeklijst]:** Hiermee selecteert u een andere camerahoek.
- **[Menu's]:** Hiermee geeft u het discmenu weer.
- **[PIP-selectie]:** Geef het Picture-in-Picture-venster weer tijdens het afspelen van een Blu-ray Disc die de bonusweergave ondersteunt.
- **[Zoom]:** Hiermee zoomt u in op een videocène of afbeelding. Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
- **[Herhalen]:** Hiermee herhaalt u een hoofdstuk of titel.
- **[A-B herhalen]:** Hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk of track om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit.
- **[Beeldinstellingen]:** Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.
- **[Karaoke]** (alleen beschikbaar in Azië Pacific en China): Hiermee wijzigt u de karaoke-instellingen.
- **[+90 graden draaien]:** Hiermee draait u de afbeeldingen 90 graden naar rechts.
- **[-90 graden draaien]:** Hiermee draait u de afbeelding 90 graden naar links.
- **[Zoom]:** Hiermee zoomt u in op een videocène of afbeelding. Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
- **[Info]:** Hiermee geeft u afbeeldingsinformatie weer.
- **[Duur per dia]:** Selecteer de weergavesnelheid voor elke afbeelding in een diapresentatie.
- **[Dia-animatie]:** Hiermee selecteert u een animatie voor de diapresentatie.
- **[Beeldinstellingen]:** Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.
- **[Herhalen]:** Hiermee herhaalt u een gekozen map.

Diapresentatie met muziek

Als de foto- en audiobestanden zich op dezelfde disc of hetzelfde USB-opslagapparaat bevinden, kunt u een diapresentatie met muziek maken.

- 1 Selecteer een audiotrack en druk op **OK**.
- 2 Druk op **↩ BACK** en ga naar de map met afbeeldingen.
- 3 Selecteer een afbeelding en druk vervolgens op **▶ (Afspelen)** om de diapresentatie te starten.
- 4 Druk op **■** om de diapresentatie te beëindigen.
- 5 Druk nogmaals op **■** om de muziek te stoppen.

Radio

Luister naar FM-radio op uw home cinema en sla tot 40 radiozenders op.

Opmerking

- AM-radio en digitale radio worden niet ondersteund.
- Als er geen stereosignaal wordt gedetecteerd of als er minder dan vijf zenders worden gevonden, dan wordt u gevraagd de radiozenders opnieuw te installeren.

Afbeeldingsopties

Tijdens het weergeven van een afbeelding inzoomen op een afbeelding, een afbeelding draaien, animaties toevoegen aan een diapresentatie en de beeldinstellingen wijzigen.

- 1 Druk op **≡ OPTIONS**.
↳ Het menu met afbeeldingsopties wordt weergegeven.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om de volgende instellingen te selecteren en te wijzigen:

- 1 Sluit de FM-antenne aan op de **ANTENNA FM 75 Ω** -aansluiting op uw home cinema.
 - Voor optimale ontvangst plaatst u de antenne niet in de buurt van de TV of andere stralingsbronnen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **Bronknoppen** totdat **RADIO** op het display wordt weergegeven.
 - ↳ Als u de radiozenders al hebt geïnstalleerd, wordt het laatste kanaal waarnaar u hebt geluisterd afgespeeld.
 - ↳ Als u nog geen radiozenders hebt geïnstalleerd, wordt het bericht **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** op het display weergegeven. Druk op **▶ (Afspelen)**.
- 3 Gebruik de afstandsbediening om radiozenders te beluisteren of te wijzigen.

Af speelknoppen

| Knop | Actie |
|--|---|
| ◀/▶ of Alfanumerieke knoppen | Hiermee selecteert u een voorkeuzezender. |
| Navigatietoetsen | Links/rechts: Hiermee zoekt u naar radiozenders. Omhoog/omlaag: Hiermee kunt u op een radiofrequentie fijnafstemmen. |
| ■ | Druk hierop om het installeren van radiozenders af te breken. |
| ↶ BACK | Houd deze knop ingedrukt om de voorkeuzezender te wissen. |
| ☰ OPTIONS | Handmatig: druk hier eenmaal op om naar de programmeermodus te gaan, en druk nogmaals om de radiozender op te slaan. Automatisch: houd de knop drie seconden ingedrukt om de radiozenders opnieuw te installeren. |
| SUBTITLE | Hiermee schakelt u tussen stereo- en monogeluid. |

Frequentierooster

In bepaalde landen kunt u het FM-frequentierooster schakelen tussen 50 kHz en 100 kHz. Wanneer u het frequentierooster omschakelt, worden alle voorkeuzezenders gewist.

- 1 Druk herhaaldelijk op **Bronknoppen** totdat **RADIO** op het display wordt weergegeven.
- 2 Druk op **■**.
- 3 Houd **▶ (Afspelen)** ingedrukt om tussen 50 kHz of 100 kHz te schakelen.

MP3-speler

Sluit een MP3-speler aan om audiobestanden af te spelen.

Wat hebt u nodig

- Een MP3-speler.
- Een 3,5mm- of 6,5mm-stereo-audiokabel.

- 1 Sluit de MP3-speler met de 3,5mm- of 6,5mm-stereo-audiokabel aan op de **MUSIC iLINK**-aansluiting van uw home cinema.
 - Als u een 6,5mm-stereo-audiokabel gebruikt, sluit de MP3-speler dan op uw home cinema aan met behulp van een 3,5mm-6,5mm-converter.
- 2 Druk herhaaldelijk op **AUDIO SOURCE** totdat **MUSIC I-LINK** op het display wordt weergegeven.
- 3 Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden te selecteren en af te spelen.

iPod of iPhone

Sluit een Philips-station aan om muziek, foto's en video's van uw iPod of iPhone af te spelen.

Wat hebt u nodig

- Een Philips-station (model: Philips DCK3061).
- Een gele Composite Video-kabel.

- 1 Sluit het Philips-station aan op de **DOCK for iPod**-aansluiting van uw home cinema.
- 2 Om diaprojecties van uw iPod of iPhone op uw TV weer te geven, sluit u het station op de TV aan met behulp van de gele Composite Video-kabel.
- 3 Schakel de iPod of iPhone in en plaats deze op het station.
 - U kunt uw iPod/iPhone opladen op het station terwijl de home cinema in de iPod-modus staat.

Muziek afspelen

- 1 Plaats uw iPod of iPhone in het station.
- 2 Druk op **DOCK for iPod** op de afstandsbediening van de home cinema.
- 3 Blader op het scherm van uw iPod of iPhone om de muziek te selecteren.
- 4 Speel de muziek op uw iPod of iPhone af.
 - ↳ U hoort de muziek via uw home cinema.

Op de TV naar audio-inhoud bladeren (uitgebreide modus):

- 1 Druk op **Startpagina**.
- 2 Selecteer **[iPod openen]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ Er wordt een browser weergegeven.
- 3 Druk op **DOCK for iPod** om door de audio-inhoud te bladeren.
- 4 Druk op de afspreeknoppen om de weergave te bedienen (zie 'Afspreeknoppen' op pagina 16).
 - De knoppen op uw iPod of iPhone worden uitgeschakeld.
- 5 Druk op **DOCK for iPod** om de uitgebreide modus af te sluiten.

Video's en diaprojecties afspelen

- 1 Plaats uw iPod of iPhone in het station (zie 'iPod of iPhone' op pagina 22).
- 2 Druk op **DOCK for iPod** op de afstandsbediening van de home cinema.
- 3 Kies de op TV **AV/VIDEO** als bron (overeenkomstig de gele Composite-kabel).
 - ↳ Het TV-scherm wordt zwart.
- 4 Blader in het scherm van de iPod of iPhone naar een video of diaprojectie en speel deze af.
 - ↳ De video of diaprojectie wordt op uw TV weergegeven.

Smartphone-besturing

Gebruik uw mobiele apparaat, zoals een iPhone (iOS 3.1.3 en hoger), Android-telefoon (2.1 en hoger), iPad of tablet om:

- Uw home cinema te bedienen
- Door een gegevensdisc of USB-opslagapparaat te bladeren

Voordat u begint

- Sluit uw home cinema, mobiele apparaat en andere met DLNA compatibele apparaten aan op hetzelfde thuisnetwerk.
 - Gebruik indien mogelijk een bekabelde verbinding voor een betere videokwaliteit.
- Geef uw home cinema een eigen naam voor in het netwerk (zie 'Geef het netwerk een eigen naam' op pagina 15).
- Download de toepassing **MyRemote** van Philips op uw mobiele apparaat.
 - Zoek voor iPhone of iPad naar de app in de **App Store** (App Store).
 - Zoek voor telefoons of tablets met Android naar de app in **Market** (Market).

Uw home cinema te bedienen

Bedien uw home cinema van het mobiele apparaat.

- 1 Open op het mobiele apparaat de toepassing **MyRemote** (MyRemote).
- 2 Selecteer uw home cinema (via de netwerknaam ervan) in het beginscherm.
 - ↳ Onder aan het scherm wordt een browserbalk weergegeven.
 - Als uw home cinema niet wordt gevonden, controleer dan de netwerkaansluiting of raak het tabblad **Devices** (Apparaten) op uw mobiele apparaat aan om opnieuw te zoeken.
- 3 Selecteer een van de volgende tabbladen voor meer opties.
 - Druk op de knop met de pijl naar links om terug te gaan naar het vorige scherm.

| Optie | Actie |
|--------------------------------------|---|
| App Home (Beginpagina app) | Terugkeren naar het beginscherm. |
| Media | DISC: naar een bestand op een gegevensdisc bladeren en dit afspelen. USB: naar een bestand op een USB-opslagapparaat bladeren en dit afspelen. |
| Remote (Afstandsbediening) | De afstandsbediening op uw mobiele apparaat openen. Veeg het scherm naar links of rechts om meer knoppen weer te geven. Alleen de relevante knoppen zijn op uw mobiele apparaat ingeschakeld. Bepaalde functies, zoals stand-by en lang drukken, zijn niet beschikbaar op het mobiele apparaat. |

- 4 Volg de instructies op het scherm om een optie te selecteren of het instellen te voltooien.

Door Net TV bladeren

Niet beschikbaar in China

Gebruik Net TV om toegang te krijgen tot verschillende internettoepassingen en speciaal aangepaste internetsites.

Voor interactieve discussies op Net TV-services, gaat u naar het Net TV-forum op www.supportforum.philips.com

Opmerking

- Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inhoud die door Net TV-providers wordt aangeboden.

- 1 Sluit uw home cinema aan op een thuisnetwerk met snel internet.
- 2 Druk op **↑ (Startpagina)**.
- 3 Selecteer **[Net TV openen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het bericht op het scherm te bevestigen.
 - ↳ De startpagina van Net TV wordt weergegeven.
- 5 Gebruik de afstandsbediening om naar toepassingen te navigeren en deze te selecteren (zie 'Navigeren in Net TV' op pagina 23).

Navigeren in Net TV

| Knop | Actie |
|------------------------------|---|
| Navigatietoetsen | Navigeren of een toepassing selecteren. |
| OK | Hiermee bevestigt u een invoer of selectie. |
| ↶ BACK | Naar de vorige pagina terugkeren of tekst wissen. |
| ☰ OPTIONS | Opties openen die horen bij de huidige activiteit. |
| Alfanumerieke knoppen | Tekst invoeren (bijvoorbeeld in e-mailadressen, URL's, wachtwoorden, enz.). |
| DISC/POP-UP MENU | Net TV-portal afsluiten en terugkeren naar hoofdmenu. |

Een USB-HID-toetsenbord of -muis gebruiken


Wat hebt u nodig

- Een al dan niet draadloos/draadloze USB-hub, toetsenbord of muis dat/die aan de klasse Human Interface Design (USB-HID) voldoet.

- 1 Sluit een USB-toetsenbord of -muis aan op de  -aansluiting (USB) op uw home cinema.
 - Om een draadloos USB-apparaat aan te sluiten, sluit u de draadloze ontvanger aan op de USB-aansluiting van uw home cinema. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het draadloze USB-apparaat voor meer informatie.
- 2 Druk op  (Startpagina).
- 3 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- 4 Selecteer [Voorkeur] > [Toetsenbordindeling].
- 5 Selecteer een taal.
 - ↳ Het standaardtoetsenbord voor de taal wordt ingeschakeld.
- 6 Gebruik het toetsenbord om de tekens te typen of de muis om door de webpagina te navigeren.
 - De USB-HID-muiscursor werkt niet in NetTV en op geopende websites.
 - De multimediatoetsen van bepaalde toetsenborden worden niet ondersteund.

Navigatiegeschiedenis wissen

U kunt de navigatiegeschiedenis wissen om wachtwoorden, cookies en navigatiegegevens van uw home cinema te verwijderen.

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- 3 Selecteer [Netwerk] > [Net TV-geheugen wissen].
- 4 Druk op OK om te bevestigen.


Onlinevideo's huren

Niet beschikbaar in China

Huur video's in onlinewinkels via uw home cinema. U kunt ze direct of op een later tijdstip bekijken. Veel onlinevideotheken bieden een ruime keuze aan video's, met verschillende huurprijzen, perioden en voorwaarden. Voor bepaalde winkels moet u een account maken voordat u kunt huren.

Wat hebt u nodig

- Een SD-geheugenkaart van type SDHC Klasse 6, met ten minste 8 GB geheugen.


- 1 Sluit uw home cinema aan op een thuisnetwerk met snel internet.
- 2 Plaats een lege SD-geheugenkaart in de SD CARD-sleuf op uw home cinema en volg de instructies op het scherm om de kaart te formatteren.
 - Laat de kaart na het formatteren in de SD CARD-sleuf zitten.
- 3 Druk op  (Startpagina).
- 4 Selecteer [Net TV openen] en druk vervolgens op OK.
 - ↳ De onlineservices die verkrijgbaar zijn in uw land worden getoond.
- 5 Kies een videowinkel en druk dan op OK.
- 6 Volg de instructies op het scherm om een video te huren of te bekijken. Voer, wanneer u hierom wordt gevraagd, de benodigde informatie in om u in te schrijven of aan te melden bij het account van de winkel.
 - ↳ De video is naar uw SD-geheugenkaart gedownload. U kunt de video alleen op uw home cinema kijken.
- 7 Druk op de afspreeknoppen om het afspelen te regelen (zie 'Afspreeknoppen' op pagina 16).

Door de PC bladeren met DLNA

U kunt foto-, audio- en videobestanden op een computer of mediaserver via het thuisnetwerk openen en afspelen op uw home cinema.

Voordat u begint

- Installeer een met DLNA compatibele mediaservertoepassing op uw apparaat. Zorg ervoor dat u een toepassing downloadt die voor u het best werkt. Bijvoorbeeld:
 - Windows Media Player 11 of hoger voor een PC
 - Twonky Media Server voor een Mac of PC
- Schakel het delen van mediabestanden in. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de mediaserversoftware.

- 1 Sluit uw home cinema aan op uw thuisnetwerk. Gebruik indien mogelijk een bekabelde verbinding voor een betere videokwaliteit.
- 2 Sluit de computer en andere DLNA-compatibele apparaten op hetzelfde thuisnetwerk aan.
- 3 Druk op  (Startpagina).
- 4 Selecteer **[PC openen]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ Er wordt een browser weergegeven.
- 5 Selecteer een apparaat in het netwerk.
↳ De mappen op het geselecteerde apparaat worden weergegeven. De namen van mappen kunnen verschillen, afhankelijk van de mediaserver.
 - Als u de mappen niet kunt zien, controleert u of de optie voor het delen van media op het geselecteerde apparaat is ingeschakeld zodat de inhoud beschikbaar is om te delen.
- 6 Selecteer een bestand en druk vervolgens op **OK**.
 - Bepaalde mediabestanden kunnen vanwege compatibiliteitsproblemen niet worden afgespeeld. Controleer de bestandsindelingen die door uw home cinema worden ondersteund.
- 7 Druk op de afspreeknoppen om de weergave te bedienen (zie 'Afspreeknoppen' op pagina 16).

Karaoke

Alleen beschikbaar voor bepaalde modellen en in bepaalde regio's

Speel een karaokedisc af op uw home cinema en zing mee met de muziek.


Wat hebt u nodig

- Een karaokemicrofoon.
- Karaokediscs.



Let op

- Stel het microfoonvolume in op de laagste stand voordat u de microfoon op uw home cinema aansluit om harde of onverwachte geluiden te voorkomen.

- 1 Sluit een karaokemicrofoon aan op de **MIC**-aansluiting op uw home cinema.
- 2 Schakel uw TV over naar de correcte bron voor uw home cinema.
- 3 Controleer of audiopostprocessing op uw home cinema is ingeschakeld (zie 'Luidsprekerinstellingen' op pagina 29).
- 4 Druk tijdens het afspelen van een karaokedisc op  **OPTIONS**.
↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 5 Selecteer **[Karaoke]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ Het menu voor het instellen van karaoke wordt weergegeven.
- 6 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) en op **OK** om de volgende instellingen te wijzigen:
 - **[Microfoon]**: hiermee zet u de microfoon aan of uit.
 - **[Microfoonvolume]**: hiermee verandert u het microfoonvolume.
 - **[Echo]**: hiermee verandert u het echoniveau.
 - **[Toon]**: hiermee past u de toonhoogte aan uw stem aan.

Geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

- 1 Druk op **⏏ SOUND SETTINGS**.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) voor toegang tot de geluidsopties op het display.

| Geluidsopties | Beschrijving |
|-----------------|---|
| SURROUND | Hiermee kiest u Surround Sound of stereogeluid. |
| SOUND | Hiermee selecteert u een geluidsmodus. |
| BASS | Hiermee wijzigt u de lage tonen. |
| MID | Hiermee wijzigt u de middentonen. |
| TREBLE | Hiermee wijzigt u de hoge tonen. |
| AUTO VOL | Plotselinge veranderingen in volume, bijvoorbeeld tijdens TV-reclames, verminderen. |
| AUD SYNC | Hiermee wordt het geluid vertraagd om dit overeen te laten komen met het beeld. |

- 3 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op **↩ BACK** om af te sluiten.
 - Als u niet binnen een minuut op een knop drukt, wordt het menu automatisch afgesloten.

Surround Sound-modus

Ga helemaal op in het geluid met de Surround Sound-modi.

- 1 Druk op **⏏ SOUND SETTINGS**.
- 2 Selecteer **SURROUND** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om een instelling van uw display te selecteren:
 - **AUTO**: Surround Sound gebaseerd op de audiostream.
 - **SURROUND PLUS**: verbeterde Surround-modus met 5.1-kanalen voor de beste bioscoopervaring.
 - **MULTI-CH**: meeslepend meerkanaals geluid voor een verbeterde filmervaring.
 - **STEREO**: tweekanaals stereogeluid. Ideaal voor het luisteren naar muziek.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.

Geluidsmodus

Selecteer voorgeprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

- 1 Controleer of audiopostprocessing door de luidsprekers is ingeschakeld. (zie 'Luidsprekerinstellingen' op pagina 29)
- 2 Druk op **⏏ SOUND SETTINGS**.
- 3 Selecteer **SOUND** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om een instelling op het display te selecteren:
 - **AUTO**: Hiermee kunt u automatisch **MOVIE** of **MUSIC** selecteren op basis van de geluidsstroom.
 - **MOVIE**: geniet van een geluidservaring net als in de bioscoop, speciaal verbeterd voor films.
 - **MUSIC**: boots de oorspronkelijke opnameomgeving van uw muziek, in de studio of bij een concert, na.
 - **ORIGINAL**: ervaar het oorspronkelijke geluid van uw films en muziek, zonder toegevoegde geluidseffecten.
 - **NEWS**: hoor ieder woord met geoptimaliseerde spraak en duidelijke stemgeluiden.
 - **GAMING**: geniet van spannende videogeluiden, ideaal voor videogames met veel actie of feestjes met harde muziek.
- 5 Druk op **OK** om te bevestigen.

Equalizer

Wijzig de instellingen van de home cinema voor hoge tonen (treble), middentonen (mid) of lage tonen (bas).

- 1 Druk op **⏏ SOUND SETTINGS**.
- 2 Selecteer **TREBLE**, **MID** of **BASS** en druk op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om de frequentie te wijzigen.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.

Automatisch volume

Schakel automatisch volume in om plotselinge veranderingen in volume te verminderen, bijvoorbeeld tijdens TV-reclames.

- 1 Druk op **SOUND SETTINGS**.
- 2 Selecteer **AUTOVOL** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om **ON** of **OFF** te selecteren.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.

6 Instellingen wijzigen

De home cinema-instellingen zijn al ingesteld voor optimale prestaties. Tenzij u een reden hebt om een instelling te veranderen, raden wij aan de standaardinstellingen te behouden.



Opmerking

- Instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.
- Druk op **BACK** om terug te gaan naar het vorige menu. Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **Startpagina**.

Taalinstellingen

- 1 Druk op **Startpagina**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Menutaal]**: hiermee selecteert u een schermtaal in het menu.
 - **[Audio]**: hiermee selecteert u een audiotaal voor discs.
 - **[Toetsenbordindeling]**: hiermee selecteert u een toetsenbord in uw taal.
 - **[Ondertiteling]**: hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor discs.
 - **[Discmenu]**: hiermee selecteert u een menutaal voor discs.



Opmerking

- Als de gewenste taal niet beschikbaar is op de disc, selecteert u **[Overig]** in de lijst en voert u de viercijferige taalcode in. Deze vindt u achter in deze gebruikershandleiding (zie 'Taalcode' op pagina 40).
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, wordt de standaardtaal van de disc door de home cinema gebruikt.

Beeld- en video-instellingen


- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Video]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[TV-scherm]**: hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op het TV-scherm past.
 - **[HDMI-video]**: hiermee selecteert u de resolutie van het videosignaal dat via **HDMI OUT (ARC)** op uw home cinema wordt uitgevoerd. Als u de geselecteerde resolutie wilt gebruiken, controleer dan of uw TV deze ondersteunt.
 - **[HDMI Deep Color]**: creëer de natuurlijke wereld op uw TV-scherm, met levendige beelden en een miljard kleuren. Uw home cinema moet met een HDMI-kabel op een TV met Deep Color worden aangesloten.
 - **[Beeldinstellingen]**: hiermee selecteert u vooraf gedefinieerde kleurinstellingen voor de weergave van video's. Kies **[Gebruiker]** om uw eigen instelling te creëren.
 - **[3D-video bekijken]**: hiermee stelt u HDMI-video in voor 3D- of 2D-beelden.
 - **[Gebruiker]**: hiermee geeft u geavanceerde instellingen voor video op. Alleen verkrijgbaar nadat u een voorkeursinstelling genaamd "Gebruiker" onder beeldinstellingen hebt gecreëerd.




Opmerking

- Controleer of de TV de nieuwe instellingen ondersteunt voordat u de instelling wijzigt.


Audio-instellingen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Audio]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Nachtmodus]**: als u stil wilt luisteren, kunt u het volume van harde geluiden op uw home cinema verlagen. De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD's en Blu-ray Discs.
 - **[HDMI-audio]**: hiermee selecteert u de uitvoer van HDMI-audio van uw TV of schakelt u de uitvoer van HDMI-audio van de TV uit.


Kinderslotinstellingen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Wachtwoord wijzigen]**: hiermee stelt u het wachtwoord voor het kinderslot in of wijzigt u dit. Als u geen wachtwoord hebt ingesteld of als u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan **0000** in.
 - **[Oudercontrole]**: hiermee beperkt u de toegang tot discs met een leeftijdsclassificering. Als u alle discs wilt afspelen, ongeacht de leeftijdsclassificering, selecteer dan **8** of **[Uit]**.


Display-instellingen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Ondertitels automatisch verschuiven]**: hiermee schakelt u het automatisch positioneren van ondertitels in of uit op TV's die deze functie ondersteunen.
 - **[Display]**: hiermee stelt u de helderheid van het display van het voorpaneel op de home cinema in.
 - **[VCD PBC]**: hiermee schakelt u menunavigatie in of uit voor VCD- en SVCD-discs met Playback Control-functie.

Energiebesparende instellingen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Schermbeveiliging]**: hiermee schakelt u de screensaver op de home cinema in wanneer er gedurende 10 minuten geen activiteit is.
 - **[Automatisch stand-by]**: hiermee schakelt de home cinema over op de stand-by-modus wanneer er gedurende 30 minuten geen activiteit is. Deze timer werkt alleen wanneer het afspelen van een disc of USB-apparaat is gepauzeerd of gestopt.
 - **[Sleeptimer]**: hiermee stelt u de duur van de sleeptimer in, zodat de home cinema naar stand-by overschakelt na de opgegeven tijdsduur.

Luidsprekerinstellingen


- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanceerd]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Beter geluid]**: selecteer **[Aan]** om audiopostprocessing door de luidspreker in te schakelen en schakel karaoke-instellingen in (als uw apparaat karaoke ondersteunt). Als u de oorspronkelijke audio van de disc wilt afspelen, selecteer dan **[Uit]**.



Tip

- Schakel audiopostprocessing in voordat u een voorgeprogrammeerde geluidsmodus kiest. (zie 'Geluidsmodus' op pagina 26)

Standaardinstellingen herstellen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanceerd]** > **[Standaardwaarden herstellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[OK]** en druk op **OK** om te bevestigen.
 - ↳ De standaardinstellingen van de home cinema worden opnieuw ingesteld, met uitzondering van bepaalde instellingen zoals het kinderslot en de DivX VOD-registratiecode.

7 Software bijwerken

Philips werkt continu aan de verbetering van zijn producten. Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw home cinema bij met de laatste software.

Vergelijk de versie van uw huidige software met de nieuwste versie op www.philips.com/support. Als de huidige versie lager is dan de nieuwste versie die verkrijgbaar is op de ondersteuningswebsite van Philips, voer dan een upgrade van uw home cinema uit met de nieuwste software.



Let op

- Installeer geen oudere softwareversie dan de huidige versie op het apparaat. Philips is niet aansprakelijk voor problemen veroorzaakt door verouderde software.

De softwareversie controleren

Controleer de versie van de huidige software die op uw home cinema is geïnstalleerd.

- 1 Druk op (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanceerd]** > **[Versie-informatie]**.
 - ↳ De softwareversie wordt weergegeven.
 - De laatste twee cijfers duiden de huidige versie van de Help op het scherm aan die op uw home cinema is geïnstalleerd. Als bijvoorbeeld de huidige versie van de software 'Subsystem SW: 35-00-00-05' is, staat '05' voor de huidige versie van de Help op het scherm die op uw home cinema is geïnstalleerd.

De software bijwerken via USB

Wat hebt u nodig

- Een USB-stick die FAT- of NTFS-geformatteerd is en ten minste 75 MB geheugenruimte heeft. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een computer met internettoegang.
- Een archiveringsprogramma dat het .zip-bestandsformaat ondersteunt.

Stap 1: de meest recente software downloaden

- 1 Sluit een USB-stick aan op uw computer.
- 2 Ga met uw webbrowser naar www.philips.com/support.
- 3 Zoek uw product op de ondersteuningswebsite van Philips en zoek vervolgens de **Software en drivers**.
 - ↳ De software-update is verkrijgbaar als zip-bestand.
- 4 Sla het zip-bestand op in de hoofddirectory van uw USB-stick.
- 5 Gebruik het archiefprogramma om het software-updatebestand in de hoofdmap uit te pakken.
 - ↳ De bestanden worden uitgepakt in de map **UPG_ALL** van uw USB-stick.
- 6 Verwijder de USB-stick uit de computer.

Stap 2: de software bijwerken




Let op

- Schakel de home cinema niet uit en verwijder de USB-stick niet tijdens de update.

- 1 Plaats de USB-stick met het gedownloade bestand in uw home cinema.
 - Controleer of het discstation gesloten is en of er geen disc in zit.
- 2 Druk op (Startpagina).
- 3 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[Geavanceerd]** > **[Software-update]** > **[USB]**.

- 5 Volg de instructies op het scherm om de update te starten.
 - ↳ Zodra de handleiding is bijgewerkt, schakelt de home cinema automatisch uit en weer in. Als dat niet het geval is, koppelt u het netsnoer enkele seconden los en sluit u het daarna weer aan.

Software via internet bijwerken

- 1 Sluit uw home cinema aan op een thuisnetwerk met snel internet.
- 2 Druk op  (**Startpagina**).
- 3 Selecteer [**Configuratie**] en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer [**Geavanceerd**] > [**Software-update**] > [**Netwerk**].
 - ↳ Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten of annuleren.
- 5 Volg de instructies op het scherm om de update te starten.
 - ↳ Zodra de handleiding is bijgewerkt, schakelt de home cinema automatisch uit en weer in. Als dat niet het geval is, koppelt u het netsnoer enkele seconden los en sluit u het daarna weer aan.

De Help op het scherm bijwerken

Als de huidige versie van de Help op het scherm lager is dan de nieuwste versie die verkrijgbaar is op www.philips.com/support, download en installeer dan de nieuwste Help op het scherm (zie 'De softwareversie controleren' op pagina 30).

Wat hebt u nodig

- Een USB-stick die FAT- of NTFS-geformatteerd is en ten minste 35 MB geheugenruimte heeft. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een computer met internettoegang.
- Een archiveringsprogramma dat het .zip-bestandsformaat ondersteunt.

Stap 1: de meest recente Help op het scherm downloaden

- 1 Sluit een USB-stick aan op uw computer.
- 2 Ga met uw webbrowser naar www.philips.com/support.
- 3 Zoek uw product op de ondersteuningswebsite van Philips, klik op **Gebruikershandleidingen** en zoek vervolgens de **User Manual Upgrade Software** (Gebruikershandleiding voor de upgradesoftware).
 - ↳ De Help-update is verkrijgbaar als zip-bestand.
- 4 Sla het zip-bestand op in de hoofddirectory van uw USB-stick.
- 5 Gebruik het archiefprogramma om het Help-updatebestand in de hoofdmap uit te pakken.
 - ↳ Een bestand met de naam 'HTSxxxxeDFU.zip' wordt uitgepakt in de map **UPG_ALL** van uw USB-stick. Daarbij is 'xxxx' het modelnummer van uw home cinema.
- 6 Verwijder de USB-stick uit de computer.

Stap 2: de Help op het scherm bijwerken

Let op

- Schakel de home cinema niet uit en verwijder de USB-stick niet tijdens de update.

- 1 Plaats de USB-stick met het gedownloade bestand in uw home cinema.
 - Controleer of het discstation gesloten is en of er geen disc in zit.
- 2 Druk op  (**Startpagina**).
- 3 Voer **338** in op de afstandsbediening.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de update te starten.
- 5 Verwijder de USB-stick uit de home cinema.

8 Productspecificaties

Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Regiocodes

Op het typeplaatje op de achterzijde of onderkant van de home cinema ziet u welke regio wordt ondersteund.

| Land | DVD | BD |
|-------------------------------|---|--|
| Europa, Verenigd Koninkrijk |   |  |
| Azië (Oceanië), Taiwan, Korea |   |  |
| Latijns-Amerika |   |  |
| Australië, Nieuw-Zeeland |   |  |
| Rusland, India |   |  |
| China |   |  |

Media-indelingen

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio-CD, video-CD/SVCD, afbeeldingsbestanden, MP3-media, WMA-media, DivX Plus HD-media, USB-opslagapparaat

Bestandsindelingen

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpeg, .mpeg
 - .rmvb, .rm (alleen beschikbaar in Azië Pacific en China)
- Foto: .jpg, .gif, .png

Audio-indelingen

Uw home cinema ondersteunt de volgende audiobestanden.

| Extensie | Bak | Audiocodec | Bitsnelheid |
|----------|-----|---------------|----------------------|
| .mp3 | MP3 | MP3 | 32 kbps tot 320 kbps |
| .wma | ASF | WMA | 64 kbps tot 160 kbps |
| .aac | AAC | AAC, HE-AAC | 192 kbps |
| .wav | WAV | PCM | 1,4 Mbps |
| .m4a | MKV | AAC | 192 kbps |
| .mka | MKA | PCM | 27,648 Mbps |
| .mka | MKA | Dolby Digital | 640 kbps |
| .mka | MKA | DTS-kern | 1,54 Mbps |
| .mka | MKA | MPEG | 912 kbps |
| .mka | MKA | MP3 | 32 kbps tot 320 kbps |
| .mka | MKA | WMA | 64 kbps tot 160 kbps |
| .mka | MKA | AAC, HE-AAC | 192 kbps |

Videoformaten

Als u een High Definition-TV hebt, kunt u op uw home cinema videobestanden met de volgende specificaties afspelen:

- Resolutie: 1920 x 1080 pixels bij
- Framesnelheid: 6~ 30 frames per seconde.

.avi-bestanden in AVI-indeling

| Audiocodec | Videocodec | Bitsnelheid |
|--|--|------------------------|
| PCM, Dolby Digital, DTS-kern, MP3, WMA | DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | Max. 10 Mbps |
| | MPEG 1, MPEG 2 | 20 Mbps (top: 40 Mbps) |
| | MPEG 4 ASP | Max. 10 Mbps |
| | H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0 | 20 Mbps (top: 40 Mbps) |
| | WMV9 | 20 Mbps |

.divx-bestanden in AVI-indeling

| Audiocodec | Videocodec | Bitsnelheid |
|------------------------------|---|------------------------|
| PCM, Dolby Digital, MP3, WMA | DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | Max. 10 Mbps |
| | MPEG 1, MPEG 2 | 20 Mbps (top: 40 Mbps) |
| | MPEG 4 ASP | Max. 10 Mbps |

.mp4- of .m4v-bestanden in MP4-indeling

| Audiocodec | Videocodec | Bitsnelheid |
|---------------------------------------|--|------------------------|
| Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC | MPEG 1, MPEG 2 | 20 Mbps (top: 40 Mbps) |
| | MPEG 4 ASP | Max. 10 Mbps |
| | H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0 | 20 Mbps (top: 40 Mbps) |

.mkv-bestanden in MKV-indeling

| Audiocodec | Videocodec | Bitsnelheid |
|---|--|------------------------|
| PCM, Dolby Digital, DTS-kern, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC | MPEG 1, MPEG 2 | 20 Mbps (top: 40 Mbps) |
| | MPEG 4 ASP | Max. 10 Mbps |
| | H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0 | 20 Mbps (top: 40 Mbps) |
| | WMV9 | 20 Mbps |

.asf- en .wmv-bestanden in ASF-bestand

| Audiocodec | Videocodec | Bitsnelheid |
|------------------------------|--|------------------------|
| PCM, Dolby Digital, MP3, WMA | MPEG 4 ASP | Max. 10 Mbps |
| | H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0 | 20 Mbps (top: 40 Mbps) |
| | WMV9 | 20 Mbps |

.mpg- en .mpeg-bestanden in PS-bestand

| Audiocodec | Videocodec | Bitsnelheid |
|--------------------------|----------------|------------------------|
| PCM, DTS core, MPEG, MP3 | MPEG 1, MPEG 2 | 20 Mbps (top: 40 Mbps) |
| | MPEG 1, MPEG 2 | 20 Mbps (top: 40 Mbps) |

.rm- en .rmvb-bestanden in RM-indeling (alleen beschikbaar in Azië Pacific en China)

| Audiocodec | Videocodec | Bitsnelheid |
|------------|------------|------------------------|
| AAC, COOK | RV30, RV40 | 20 Mbps (top: 40 Mbps) |

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen:
1000 W RMS (+/- 0,5 dB, 30% THD) /
800 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) /
(Klasse A)
- Invoerspecificaties:
 - AUX: 1000 mV
 - Music iLink: 350 mV

Video

- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- HDMI-uitgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF digitale audio-ingang:
 - Coaxiaal: IEC 60958-3
 - Optisch: TOSLINK
- Samplingfrequentie:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Frequentiebereik:
 - Europa/Rusland/China: FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
 - Azië Pacific/Latijns-Amerika: FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Signaal-ruisverhouding: FM 50 dB
- Frequentierespons: FM 180 Hz - 12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: USB MSC (Mass Storage Class)
- Bestandssysteem: FAT16, FAT32, NTFS

Apparaat

- Voeding:
 - Europa/China: 220 - 240V~, 50 Hz
 - Latijns-Amerika/Azië Pacific: 110 - 127 V/220 - 240V~, 50 - 60 Hz
 - Rusland/India: 220 - 240V~, 50 Hz
- Stroomverbruik: 105 W
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,5$ W
- Afmetingen (b x h x d): 435 x 56 x 344 mm
- Gewicht: 3,3 kg

Subwoofer

- Impedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: 165mm-woofer (6,5 inch)
- Afmetingen (b x h x d):
 - HTS55x3 en HTS65x3/93: 178 x 303 x 343 mm
 - HTS65x3/94: 196 x 395 x 342 mm
- Gewicht:
 - HTS55x3 en HTS65x3/93: 3,84 kg
 - HTS65x3/94: 5,2 kg

Luidsprekers

Middenluidspreker:

- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers:
 - HTS55x3: 1 x 76,2 mm (3 inch) woofer
 - HTS65x3: 2 x 76,2 mm (3 inch) woofer
- Afmetingen (b x h x d):
 - HTS55x3: 223 x 101,5 x 93,5 mm
 - HTS65x3: 280 x 95 x 92 mm
- Gewicht:
 - HTS55x3: 0,61 kg
 - HTS65x3: 0,97 kg

Voor-/achterluidsprekers:

- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers:
 - HTS55x3: 1 x 76,2 mm (3 inch) woofer
 - HTS65x3: 2 x 76,2 mm (3 inch) woofer
- Afmetingen HTS55x3 (b x h x d):
 - Satellietluidsprekers (klein): 90 x 185 x 105,5 mm
 - Tallboy-luidsprekers (hoog): 247 x 1091 x 242 mm
- Afmetingen HTS65x3 (b x h x d):
 - Satellietluidsprekers (klein): 101 x 280 x 104 mm
 - Tallboy-luidsprekers (hoog): 260 x 1101 x 260 mm

- Gewicht HTS55x3:
 - Satellietluidsprekers (klein): 0,54 kg per stuk
 - Tallboy-luidsprekers: 2,19 kg per stuk
- Gewicht HTS65x3:
 - Satellietluidsprekers (klein): 0,87 kg per stuk
 - Tallboy-luidsprekers (hoog): 3,83 kg per stuk

Batterijen van de afstandsbediening

- 2 x AAA-R03-1,5V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Golflengte: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Uitgangsvermogen (maximaal vermogen): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning naar www.philips.com/support.

Apparaat

De knoppen van de home cinema werken niet.

- Haal de stekker van de home cinema enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

Beeld

Geen beeld.

- Controleer of de TV naar de juiste bron voor de home cinema is geschakeld.

Geen beeld op een TV die is aangesloten via HDMI.

- Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de home cinema en de TV te verbinden. Sommige standaard HDMI-kabels hebben mogelijk tot gevolg dat sommige beelden, 3D-video en Deep Color niet goed worden weergegeven.
- Controleer of de HDMI-kabel niet defect is. Als de kabel defect is, vervang deze dan door een nieuwe kabel.
- Druk op  (**Startpagina**) en dan op **731** op de afstandsbediening om de standaardbeeldresolutie te herstellen.
- Wijzig de instelling voor HDMI-video of wacht 10 seconden zodat het apparaat zich automatisch herstelt.

Disc speelt geen High Definition-video af.

- Controleer of de disc High Definition-video bevat.
- Controleer of de TV High Definition-video ondersteunt.
- Gebruik een HDMI-kabel voor de aansluiting op de TV.

Geluid

Geen geluid uit home cinema-luidsprekers.

- Sluit de audiokabel van uw home cinema aan op uw TV of andere apparaten. U hebt echter geen afzonderlijke audioaansluiting nodig als:
 - de home cinema en TV via een **HDMI ARC**-aansluiting zijn verbonden, of
 - er een apparaat is aangesloten op de **HDMI IN**-aansluiting op uw home cinema.
- Stel het geluid in voor het verbonden apparaat.
- Herstel de fabriekinstellingen van uw home cinema en schakel deze vervolgens uit en weer in.
- Druk op uw home cinema herhaaldelijk op **SOURCE** om de juiste audio-ingang te selecteren.

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de TV via de home cinema afspeelt, controleer dan of het geluid van de TV gedempt is.

Beeld en geluid zijn niet synchroon.

- 1) Druk op **≡ SOUND SETTINGS**. 2) Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om **AUD SYNC** te selecteren en druk vervolgens op **OK**. 3) Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.

Afspelen

Er kan geen disc worden afgespeeld.

- Reinig de disc.
- Controleer of de home cinema het type disc ondersteunt (zie 'Media-indelingen' op pagina 32).
- Controleer of de home cinema de regiocode van de disc ondersteunt.
- Controleer bij DVD±RW's of DVD±R's of deze zijn gefinaliseerd.

Er kan geen DivX-bestand worden afgespeeld.

- Controleer of het DivX-bestand met de DivX-encoder is gecodeerd in 'Home Cinema Profile'.
- Zorg ervoor dat het DivX-bestand volledig is.

DivX- of RMVB/RM-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

- Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film.
- Selecteer de juiste tekenset: 1) Druk op **≡ OPTIONS**. 2) Selecteer **[Tekenset]**. 3) Selecteer de ondersteunde tekenset. 4) Druk op **OK**.

De inhoud van een USB-opslagapparaat kan niet worden gelezen.

- Zorg ervoor dat de indeling van het USB-opslagapparaat compatibel is met de home cinema.
- Zorg ervoor dat het bestandssysteem op het USB-opslagapparaat wordt ondersteund door de home cinema.

Het symbool voor 'Geen invoer' of 'x' wordt op de TV weergegeven.

- De bewerking is niet mogelijk.

EasyLink werkt niet.

- Controleer of de home cinema is aangesloten op een EasyLink-TV van Philips en of de EasyLink-optie is ingeschakeld (zie 'EasyLink (HDMI-CE-bediening) instellen' op pagina 13).

Wanneer u de TV inschakelt, schakelt de home cinema automatisch in.

- Dit is normaal wanneer u gebruikmaakt van Philips EasyLink (HDMI-CEC). Als u uw home cinema onafhankelijk wilt gebruiken, dient u EasyLink uit te schakelen.

Ik heb geen toegang tot BD-Live-functies.

- Controleer of de home cinema is aangesloten op het netwerk. Gebruik een bekabelde netwerkverbinding of draadloze netwerkverbinding.
- Controleer of het netwerk is ingesteld. Gebruik een bekabelde netwerkinstallatie of draadloze netwerkinstallatie.
- Controleer of de Blu-ray Disc BD-Live-functies ondersteunt.
- Wis de geheugenopslag.

Er kunnen geen video of foto's van een iPod of iPhone op de TV worden afgespeeld.

- Blader op het scherm van uw iPod of iPhone en selecteer foto's en video's om deze af te spelen op uw TV.
- Controleer of er geen ongeoorloofd gebruik of onwettige wijzigingen van de iPod- of iPhone-software hebben plaatsgevonden.

Er kunnen geen foto's van een iPod of iPhone op de TV worden weergegeven.

- Sluit een gele Composite-kabel aan op het iPod-station en de TV.
- Kies de op TV **AV/VIDEO** als bron (overeenkomstig de gele Composite-kabel).
- Druk op de afspelknop op de iPod of iPhone om een diaprojectie af te spelen.
- Controleer of er geen ongeoorloofd gebruik of onwettige wijzigingen van de iPod- of iPhone-software hebben plaatsgevonden.

Mijn 3D-video wordt in 2D weergegeven.

- Controleer of uw home cinema via een HDMI-kabel is aangesloten op een 3D-TV.
- Controleer of de disc een Blu-ray 3D Disc is en of de optie voor Blu-ray 3D-video is ingeschakeld.

Het TV-scherm is zwart wanneer u een Blu-ray 3D-video of een tegen kopiëren beveiligde DivX-video afspeelt.

- Controleer of de home cinema via een HDMI-kabel is aangesloten.
- Schakel de TV over naar de correcte HDMI-bron.

Er kan geen video worden gedownload vanaf een onlinevideotheek.

- Controleer of de home cinema via een HDMI-kabel is aangesloten.
- Controleer of de SD-geheugenkaart geformatteerd is, genoeg geheugen heeft om de video te downloaden en van type SDHC Klasse 6 is.
- Controleer of u voor de video hebt betaald en de huurperiode nog niet is afgelopen.
- Controleer of de netwerkverbinding goed werkt. Gebruik een bekabelde netwerkverbinding of een draadloze netwerkverbinding.
- Ga naar de videotheekwebsite voor meer informatie.

Netwerk**Het draadloze netwerk wordt gestoord of kan niet worden gevonden.**

- Controleer of het draadloze netwerk niet wordt gestoord door magnetrons, DECT-telefoons of andere WiFi-apparaten in de buurt.
- Plaats de draadloze router en de home cinema binnen vijf meter afstand van elkaar.
- Gebruik een USB-verlengkabel om de WiFi-dongle op de home cinema aan te sluiten.
- Als het draadloze netwerk niet goed werkt, probeer dan een bekabelde netwerkinstallatie.

10 Kennisgeving

Dit gedeelte bevat wettelijke kennisgevingen en berichten betreffende handelsmerken.

Open source-software

U kunt bij Philips Electronics Singapore Pte Ltd een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open source-softwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties. Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het product voor iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de broncode contact op met Philips via open.source@philips.com. Als u liever niet via e-mail contact opneemt of als u binnen een week geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw e-mail naar dit e-mailadres, kunt u schriftelijk contact opnemen via "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Als u geen ontvangstbevestiging van uw brief krijgt, kunt u een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres. De inhoud van de licenties en ontvangstbevestigingen voor open source-software van dit product vindt u in de gebruikershandleiding.

RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)

Notes to End User:

By using this product with RealNetworks software and services, the end user agrees to the following terms of REALNETWORKS, INC:

- End User may only use the software for private, non-commercial use in accordance with the terms of RealNetworks EULA .
- End User is not allowed to modify, translate, reverse engineer, decompile, disassemble or use other means to discover the source code or otherwise replicate the functionality of the Real Format Client Code, except to the extent that this restriction is expressly prohibited by applicable law.

- RealNetworks Inc. disclaims all warranties and conditions other than those set forth in this Agreement which are in lieu of all other warranties, whether express and implied, including but not limited to any implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose; and effectively exclude all liability for indirect, special, incidental and consequential damages, such as but not limited to lost profits.

Handelsmerken



"Blu-ray 3D" en het "Blu-ray 3D"-logo zijn handelsmerken van Blu-ray Disc Association.



De logo's 'AVCHD' en 'AVCHD' zijn handelsmerken van Matsushita Electric Industrial Co., Ltd en Sony Corporation.



BONUSVIEW™
"BD LIVE" en "BONUSVIEW" zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java en alle andere Java-handelsmerken en -logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

x.v.Colour

'x.v.Colour' is een handelsmerk van Sony Corporation.



Geproduceerd onder licentie van de volgende octrooinummers uit Verenigde Staten: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 en andere uitgegeven octrooiën of octrooiën in behandeling in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. DTS-HD, het symbool, en DTS-HD en het symbool zijn samen gedeponeerde handelsmerken en DTS-HD Master Audio | Essential is een handelsmerk van DTS, Inc. Software inbegrepen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.
INFORMATIE OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die door DivX, LLC, is ontwikkeld, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified® -apparaat dat DivX-video's kan afspelen. Ga naar divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.
INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX-gecertificeerde® apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-films (Video-on-demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te krijgen. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u de registratie voltooit.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.



Het SDHC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.



11 Taalcode

| | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian | 6566 | Inupiaq | 7375 | Pushto | 8083 |
| Afar | 6565 | Irish | 7165 | Russian | 8285 |
| Afrikaans | 6570 | Íslenska | 7383 | Quechua | 8185 |
| Amharic | 6577 | Italiano | 7384 | Raeto-Romance | 8277 |
| Arabic | 6582 | Ivrit | 7269 | Romanian | 8279 |
| Armenian | 7289 | Japanese | 7465 | Rundi | 8278 |
| Assamese | 6583 | Javanese | 7486 | Samoan | 8377 |
| Avestan | 6569 | Kalaallisut | 7576 | Sango | 8371 |
| Aymara | 6589 | Kannada | 7578 | Sanskrit | 8365 |
| Azerhijani | 6590 | Kashmiri | 7583 | Sardinian | 8367 |
| Bahasa Melayu | 7783 | Kazakh | 7575 | Serbian | 8382 |
| Bashkir | 6665 | Kernewek | 7587 | Shona | 8378 |
| Belarusian | 6669 | Khmer | 7577 | Shqip | 8381 |
| Bengali | 6678 | Kinyarwanda | 8287 | Sindhi | 8368 |
| Bihari | 6672 | Kirghiz | 7589 | Sinhalese | 8373 |
| Bislama | 6673 | Komi | 7586 | Slovensky | 8373 |
| Bokmål, Norwegian | 7866 | Korean | 7579 | Slovenian | 8376 |
| Bosanski | 6683 | Kuanyama; Kwanyama | 7574 | Somali | 8379 |
| Brezhoneg | 6682 | Kurdish | 7585 | Sotho; Southern | 8384 |
| Bulgarian | 6671 | Lao | 7679 | South Ndebele | 7882 |
| Burmese | 7789 | Latina | 7665 | Sundanese | 8385 |
| Castellano, Español | 6983 | Latvian | 7686 | Suomi | 7073 |
| Catalán | 6765 | Letzeburgesch; | 7666 | Swahili | 8387 |
| Chamorro | 6772 | Limburgan; Limburger | 7673 | Swati | 8383 |
| Chechen | 6769 | Lingala | 7678 | Svenska | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja | 7889 | Lithuanian | 7684 | Tagalog | 8476 |
| 中文 | 9072 | Luxembourgish; | 7666 | Tahitian | 8489 |
| Chuang; Zhuang | 9065 | Macedonian | 7775 | Tajik | 8471 |
| Church Slavic; Slavonic | 6785 | Malagasy | 7771 | Tamil | 8465 |
| Chuvash | 6786 | Magyar | 7285 | Tatar | 8484 |
| Corsican | 6779 | Malayalam | 7776 | Telugu | 8469 |
| Česky | 6783 | Maltese | 7784 | Thai | 8472 |
| Dans | 6865 | Manx | 7186 | Tibetan | 6679 |
| Deutsch | 6869 | Maori | 7773 | Tigrinya | 8473 |
| Dzongkha | 6890 | Marathi | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English | 6978 | Marshallese | 7772 | Tsonga | 8483 |
| Esperanto | 6979 | Moldavian | 7779 | Tswana | 8478 |
| Estonian | 6984 | Mongolian | 7778 | Türkçe | 8482 |
| Euskara | 6985 | Nauru | 7865 | Turkmen | 8475 |
| Ελληνικά | 6976 | Navaho; Navajo | 7886 | Twi | 8487 |
| Faroese | 7079 | Ndebele, North | 7868 | Uighur | 8571 |
| Français | 7082 | Ndebele, South | 7882 | Ukrainian | 8575 |
| Frysk | 7089 | Ndonga | 7871 | Urdu | 8582 |
| Fijian | 7074 | Nederlands | 7876 | Uzbek | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic | 7168 | Nepali | 7869 | Vietnamese | 8673 |
| Gallegan | 7176 | Norsk | 7879 | Volapuk | 8679 |
| Georgian | 7565 | Northern Sami | 8369 | Walloon | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu | 7573 | North Ndebele | 7868 | Welsh | 6789 |
| Guarani | 7178 | Norwegian Nynorsk; | 7878 | Wolof | 8779 |
| Gujarati | 7185 | Occitan; Provençal | 7967 | Xhosa | 8872 |
| Hausa | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish | 8973 |
| Herero | 7290 | Oriya | 7982 | Yoruba | 8979 |
| Hindi | 7273 | Oromo | 7977 | Zulu | 9085 |
| Hiri Motu | 7279 | Ossetian; Ossetic | 7983 | | |
| Hrwatski | 6779 | Pali | 8073 | | |
| Ido | 7379 | Panjabi | 8065 | | |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian | 7065 | | |
| Interlingue | 7365 | Polski | 8076 | | |
| Inuktitut | 7385 | Português | 8084 | | |

12 Index

2

| | |
|-------------------|----|
| 2D-video | 16 |
| 2e audiotaal | 17 |
| 2e ondertiteltaal | 17 |

3

| | |
|---------------------|----|
| 3D kijken | 17 |
| 3D-disc in 2D-modus | 17 |
| 3D-veiligheid | 4 |
| 3D-video | 17 |

5

| | |
|------------------|---|
| 5.1-luidsprekers | 9 |
|------------------|---|

A

| | |
|---|----|
| aansluiten op TV | 10 |
| aansluiten, digitaal apparaat (HDMI) | 12 |
| aansluitingen aan de voorkant | 7 |
| achterzijde, aansluitingen (links) | 7 |
| achterzijde, aansluitingen (midden) | 8 |
| achterzijde, aansluitingen (rechts) | 8 |
| afbeeldingen en geluid synchroniseren | 17 |
| afbeeldingsopties | 20 |
| afspelen met één druk op de knop | 14 |
| afspelen, disc | 16 |
| afspelen, onlinevideo's | 24 |
| afspelen, radio | 20 |
| afspelen, vanaf iPhone | 22 |
| afspelen, vanaf iPod | 22 |
| afspelen, vanaf PC | 25 |
| afspelen, vanaf USB-opslagapparaat | 19 |
| afspelen, video's en diaprojecties vanaf iPod | 22 |
| afstandsbediening | 5 |
| afstemmen, radiozenders | 20 |
| apparaat | 7 |
| apparaatnaam | 15 |
| audio van andere apparaten | 12 |
| audioaansluiting (analoge kabel) | 13 |
| audioaansluiting (coaxkabel) | 12 |
| audioaansluiting (HDMI ARC) | 10 |
| audioaansluiting (optische kabel) | 12 |
| audio-indelingen | 32 |
| audio-instellingen | 28 |
| audio-instellingen | 14 |
| audio-invoer opslaan | 14 |

| | |
|-----------------------|----|
| audio-opties | 19 |
| audiopostprocessing | 29 |
| automatisch volume | 27 |
| automatische stand-by | 29 |

B

| | |
|---|----|
| batterijen | 35 |
| BD-Live | 17 |
| bedieningsknoppen (disc) | 16 |
| bedieningsknoppen (NetTV) | 23 |
| bedieningsknoppen (radio) | 21 |
| bedieningsknoppen (USB) | 16 |
| beeldinstellingen | 28 |
| beeldresolutie | 28 |
| bestandsindelingen | 32 |
| bijwerken, Help op het scherm (gebruikershandleiding) | 31 |
| bijwerken, software (via internet) | 31 |
| bijwerken, software (via USB) | 30 |
| Blu-ray | 16 |
| Bonusweergave | 17 |

D

| | |
|--------------------------------------|----|
| deep color | 28 |
| dia-animatie | 20 |
| diaprojecties met muziek | 20 |
| disc of USB via smartphone verkennen | 22 |
| disc uitwerpen | 7 |
| disc vergrendelen | 28 |
| discmenu | 27 |
| display | 29 |
| DivX | 18 |
| DivX | 18 |
| DLNA | 25 |
| draadloos netwerk | 15 |
| draadloze luidsprekers | 10 |

E

| | |
|----------------------|----|
| EasyLink (HDMI-CEC) | 13 |
| energie-instellingen | 29 |

F

| | |
|----------------------|----|
| fabrieksinstellingen | 29 |
| FM-antenne | 8 |
| frequentierooster | 21 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| <hr/> | |
| G | |
| geavanceerde instellingen | 29 |
| gebruikershandleiding | 2 |
| gegevensbestanden | 18 |
| geluid | 26 |
| <hr/> | |
| H | |
| handmatige instelling | 13 |
| HDMI CEC | 13 |
| HDMI-audio | 28 |
| helderheid | 29 |
| hoofdmenu | 16 |
| <hr/> | |
| I | |
| iPod of iPhone | 22 |
| iPod-muziek | 22 |
| <hr/> | |
| K | |
| karaoke | 25 |
| kinderslot | 28 |
| klantenservice | 2 |
| <hr/> | |
| L | |
| luidsprekerinstallatie | 13 |
| luidsprekerpositie | 9 |
| luidsprekerspecificaties | 34 |
| <hr/> | |
| M | |
| media-indelingen | 32 |
| menutaal | 27 |
| met één druk op de knop naar stand-by | 14 |
| microfoon | 7 |
| milieu | 4 |
| <hr/> | |
| N | |
| nachtmodus | 28 |
| Net TV | 23 |
| netwerk | 14 |
| <hr/> | |
| O | |
| ondertiteling, positie | 29 |
| ondertitels automatisch verschuiven | 29 |
| onlinevideotheken | 24 |
| opties | 19 |
| <hr/> | |
| P | |
| PC verkennen | 25 |
| picture-in-picture | 17 |
| problemen oplossen (afspelen) | 36 |
| problemen oplossen (foto) | 35 |
| problemen oplossen (geluid) | 36 |
| problemen oplossen (netwerk) | 37 |
| <hr/> | |
| R | |
| radio | 20 |
| recycling | 4 |
| regiocodes | 32 |
| RMVB- en RM-bestanden | 18 |
| <hr/> | |
| S | |
| SD-kaart | 24 |
| sluimerschakelaar | 29 |
| smartphone | 22 |
| software-update | 30 |
| softwareversie | 30 |
| standaardinstellingen | 29 |
| subwooferspecificaties | 34 |
| surround-effect | 26 |
| <hr/> | |
| T | |
| taal audio | 27 |
| taal disc | 27 |
| taal ondertitels | 27 |
| taalcode | 40 |
| tekenset | 18 |
| thuisnetwerk | 14 |
| toetsenbord of muis | 24 |
| <hr/> | |
| U | |
| USB-opslagapparaat | 19 |

V

| | |
|------------------------------------|----|
| vast netwerk | 14 |
| VCD | 29 |
| Veelgestelde vragen | 2 |
| verbeterd geluid | 29 |
| versterker | 34 |
| verwijdering | 4 |
| videoaansluiting (Composite Video) | 11 |
| videoaansluiting (HDMI ARC) | 10 |
| videoaansluiting (standaard-HDMI) | 11 |
| video-indelingen | 34 |
| video-instellingen | 28 |
| video-opties | 19 |
| VOD-code (DivX) | 19 |
| volumeregeling | 14 |
| voorgeprogrammeerde geluidsmodus | 26 |
| voorkeur | 27 |

W

| | |
|--------------------------|----|
| wachtwoord wijzigen | 28 |
| Wi-Fi-dongle | 15 |
| wissen, BD-Live-geheugen | 17 |

