

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1326



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

1 Belangrijk

Veiligheid

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Uitsluitend schoonmaken met een droge doek.
- ⑦ Geen ventilatieopeningen afdekken. Installeren volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Neem in landen met gepolariseerde stroom het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of gearde stekker in acht. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een gearde stekker heeft twee pinnen en een aardecontact. De bredere pin of het aardecontact is aangebracht voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in het stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
Let op: om het risico van een elektrische schok te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en volledig in te brengen.



- ⑩ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑪ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑫ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑬ Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑭ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in of een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.

- ⑮ **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik
– Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
- Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑯ Zorg ervoor dat het apparaat niet vochtig of nat wordt.
- ⑰ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑱ Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Veiligheid - Belangrijke opmerkingen voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk

Stekker

Dit apparaat heeft een stekker die is goedgekeurd voor 13 ampère. In dit type stekker vervangt u de zekering als volgt:

- ① Verwijder het deksel van de zekering en de zekering zelf.
- ② Plaats een nieuwe zekering van het goedgekeurde type BS1362 3 ampère, A.S.T.A. of BSI.
- ③ Plaats het deksel terug.

Als de stekker niet geschikt is voor uw stopcontacten, kunt u hem afknippen en in plaats daarvan een passende stekker monteren.

Als de stekker een zekering bevat, dient de waarde daarvan 3 ampère te zijn. Bij gebruik van een stekker zonder zekering mag de zekering in de meterkast niet groter zijn dan 3 ampère.

Opmerking: gooi de afgeknipte stekker weg om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen wanneer die elders in een stopcontact van 13 ampère zou worden gestoken.

Een stekker aansluiten

De draden in het netsnoer hebben de volgende kleurcode: blauw = nul (N), bruin = fase (L).

Als deze kleuren niet overeenkomen met de kleurmarkeringen voor de polen in de stekker gaat u als volgt te werk:

- Sluit de blauwe draad aan op de zwarte of met een N gemarkeerde pool.
- Sluit de bruine draad aan op de rode of met een L gemarkeerde pool.
- Sluit deze draden niet aan op het groene (of groen-gele) of met een E (of e) gemarkeerde aardcontact in de stekker.

Bevestig de trekontlasting over de mantel van het netsnoer - niet slechts over de twee draden - en sluit de stekker.

Copyright in het Verenigd Koninkrijk.

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van deze CD Soundmachine nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit CD Soundmachine hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit CD Soundmachine nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd het CD Soundmachine uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in de CD Soundmachine.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van de CD Soundmachine uit te schakelen.

Verklaring



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.
Deze CD Soundmachine bevat dit label:



Verwijdering van uw oude product



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2 Uw CD Soundmachine Dynamic Bass Boost

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.Philips.com/welcome.

Inleiding

Met de CD-soundmachine kunt u:



- audiodiscs afspelen
 - naar FM/MW-radio luisteren
 - de afspeelvolgorde van tracks programmeren
 - het geluid verbeteren met de functie Dynamic Bass Boost.
-

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- CD-soundmachine
- Netsnoer
- Gebruikershandleiding

Overzicht van het apparaat

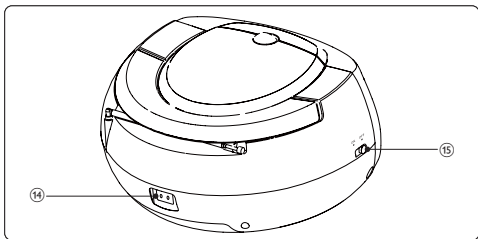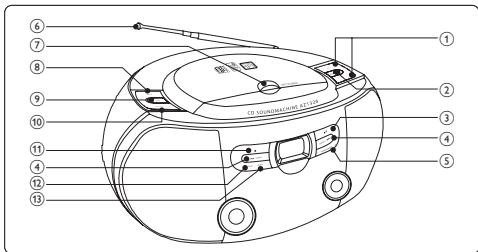

- ① **VOL+/-**
 - Het volumeniveau aanpassen
- ② **MP3 LINK**
 - Aansluiting waarop een extern apparaat kan worden aangesloten

- ③ **▶ ||**
- Hiermee start of pauzeert u het afspelen van CD
- ④ **TUNING |◀◀▶▶|**
- Hiermee stemt u af op radiostations
 - Hiermee selecteert u de vorige/volgende track
 - Hiermee spoelt u voor- en achteruit
- ⑤ **ALBUM/PRESET +/-**
- Voor MP3-CD's: hiermee gaat u naar het volgende/vorige album op een MP3-CD
 - Voor radio: hiermee selecteert u een voorkeurstation
- ⑥ **Telescopische antenne**
- Hiermee stelt u de FM-ontvangst bij
- ⑦ **LIFT TO OPEN**
- Hiermee opent of sluit u het CD-compartiment
- ⑧ **MUTE**
- Hiermee schakelt u het geluid uit of in
- ⑨ **DBB**
- Hiermee schakelt u de basversterking in of uit
- ⑩ **Bronselectie: CD, FM, MW, MP3 LINK**
- Selecteer CD, FM, MW of MP3 als bron
- ⑪ **■**
- Hiermee stopt u het afspelen van een CD
 - Hiermee wist u een CD-programma
- ⑫ **PROG**
- Voor MP3-CD's: hiermee programmeert u tracks en bladert u door het programma

- Voor radio: hiermee slaat u voorkeursstations op

13 **MODE**

- Een afspeelmodus selecteren: REPEAT of SHUFFLE

14 **AC MAINS~**

- Aansluiting voor het netsnoer

15 **ON/OFF**

- Schakel de CD Soundmachine in of uit

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.
- Het gebruik van dit product op een andere wijze dan hierin genoemd of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van uw CD Soundmachine. U kunt het model- en serienummer van de soundmachine vinden aan de achterkant of aan de onderkant van de soundmachine. Noteer hier de nummers:

Modelnummer _____

Serienummer _____


Batterijen plaatsen



Opmerking

- U kunt beide batterijen en netspanning gebruiken om deze CD Soundmachine van stroom te voorzien.
- Bij de accessoires worden geen batterijen geleverd.

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.

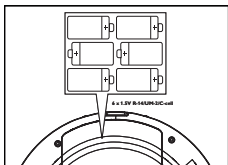

- 2 Plaats 6 R14/UM-2/C-celbatterijen van 1,5V met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

Aansluiten op netspanning




Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de CD Soundmachine.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.



Opmerking

- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.

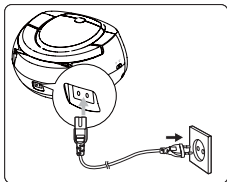

- 1 Sluit het netsnoer aan op de **AC MAINS**~aansluiting van de CD Soundmachine en op een stopcontact.
 - Als u de CD Soundmachine volledig wilt uitschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.



Tip

- Energie besparen: zet de schakelaar na gebruik op **OFF**.

4 Uw CD Soundmachine gebruiken

Een CD afspelen



Opmerking

- CD's die zijn voorzien van kopieerbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld.

U kunt de volgende audio-CD's afspelen:

- CD-Recordables (CD-R)
- CD-Rewritables (CD-RW)
- MP3-CD's

- 1 Zet de bronschakelaar op **CD**.
- 2 Open de klep van het CD-compartiment.
- 3 Plaats een CD met het etiket naar boven in het compartiment.
- 4 Sluit voorzichtig de CD-klep.
↳ Het totaal aantal tracks op de CD wordt weergegeven.
- 5 Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
↳ **[▶]** wordt weergegeven.



- Druk op **▶||** om het afspelen van een CD te pauzeren.

- Druk nogmaals op **▶||** om het afspelen van de CD te hervatten.
- Druk op **■** om het afspelen van een CD te onderbreken.

Een track selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen op **TUNING |◀◀▶▶|** om een track te selecteren.

Een album selecteren

Alleen voor MP3-CD's.

- 1 Druk tijdens het afspelen op **ALBUM/PRESET +/-** om een album te selecteren.

Een passage zoeken binnen een track

- 1 Houd tijdens het afspelen **TUNING |◀◀▶▶|** ingedrukt.
↳ De CD wordt met hoge snelheid en laag volume afgespeeld.
- 2 Laat **TUNING |◀◀▶▶|** los om weer normaal af te spelen.



Tip

- Wanneer het zoeken het einde van de laatste track heeft bereikt, stopt de CD.

Af speelmodi selecteren

Herhaald afspelen

U kunt een track, een MP3-album, een disc of een programma herhalen.

- [↺] – Een track herhalen
- [↺ ALB] – Een album herhalen
- [↺ ALL] – Een CD/programma volledig herhalen

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **MODE** tot het herhalingspictogram op het scherm wordt weergegeven.
 - Een track herhalen.



- Een album herhalen.



- Een programma herhalen.



- Druk herhaaldelijk op **MODE** tot het herhalingspictogram niet meer wordt weergegeven om het herhaald afspelen te stoppen.

In willekeurige volgorde afspelen

U kunt alle tracks in willekeurige volgorde afspelen.

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **MODE** tot het shuffle-pictogram op het scherm wordt weergegeven.



- Druk nogmaals op **MODE** om het afspelen in willekeurige volgorde te stoppen.

Af speelvolgorde programmeren

U kunt tot 20 tracks opslaan in de gewenste volgorde.

- 1 Druk in de stopmodus op **PROG** om te beginnen met het programmeren van de af speelvolgorde.
↳ **[PROG]** en **[P01]** worden weergegeven.





- 2 Voor MP3-CD's: druk op **ALBUM/PRESET +/-** om een album te selecteren.
- 3 Druk op **TUNING** |◀◀/▶▶| om een track te selecteren.
- 4 Druk op **PROG** om de track op te slaan.
↳ **[PROG]** en **[P02]** worden weergegeven.
- 5 Herhaal de stappen 2 t/m 4 om alle tracks te selecteren en op te slaan.
↳ Wanneer alle 20 tracks zijn opgeslagen, kunnen er geen tracks meer worden geselecteerd en worden **[PROG]** en **[--]** op het scherm weergegeven.
- 6 Druk op **▶||** om het programma af te spelen.
 - Druk in de stopmodus herhaaldelijk op **PROG** om door de opgeslagen tracks te bladeren.
 - Druk twee keer op **■** om het programma te annuleren.



Tip

- Wanneer het afspelen van het programma stopt, hervat de CD Soundmachine het normale afspelen. Herhaal de stappen 1 t/m 6 om het programma opnieuw af te spelen.

Naar de radio luisteren

- 1 Zet de bronschakelaar op **FM** of **MW**.
- 2 Houd **TUNING**  ingedrukt totdat de frequentie op het scherm begint te lopen.
 - ↳ Wanneer de CD Soundmachine een station vindt met signalen die sterk genoeg zijn, begint deze dat station uit te zenden.
- 3 Herhaal stap 2 tot u een station vindt.
 - Als u op een zwak station wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op **TUNING**  tot u de optimale ontvangst hebt.



Tip

- U kunt de telescopische antenne uittrekken en richten door te buigen en draaien om de FM-ontvangst te verbeteren.
- Plaats de CD Soundmachine in een andere richting om de MW-ontvangst te verbeteren.

Radiostations programmeren

U kunt maximaal 20 voorkeurstations programmeren om later te beluisteren.

Automatisch programmeren

Automatisch programmeren begint bij voorkeurstation 1 en al uw eerder geprogrammeerde voorkeurstations worden overschreven.

- 1 Houd **PROG** ingedrukt.
↳ Alle beschikbare stations worden geprogrammeerd.

Handmatig programmeren

- 1 Stem af op een radiostation.
- 2 Druk op **PROG** om het programmeren te starten.
- 3 Druk op **ALBUM/PRESET +/-** om een nummer aan dit station toe te wijzen en druk op **PROG**.
- 4 Herhaal de stappen 1 t/m 3 om meer stations te programmeren.



Tip

- U kunt een voorkeurstation overschrijven door een andere frequentie op hetzelfde nummer op te slaan.

Afstemmen op voorkeurstations

- 1 Druk herhaaldelijk op **ALBUM/PRESET +/-** tot het gewenste station wordt weergegeven.

5 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van deze CD Soundmachine nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen tegenkomt bij het gebruik van de CD Soundmachine, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.Philips.com/support) of neemt u contact op met Philips (raadpleeg Contactgegevens). Als u contact opneemt met Philips, moet u ervoor zorgen dat de CD Soundmachine zich in de buurt bevindt en dat u het modelnummer en serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de track die wordt afgespeeld een compatibele indeling heeft.

Het display werkt niet goed/het apparaat reageert niet op een opdracht van de knoppen.

- 1 Koppel het netsnoer los.
- 2 Sluit het netsnoer na enkele seconden weer aan.

De disc kan niet worden afgespeeld

- Controleer of de disc is geplaatst met de bedrukte zijde naar boven.
- Gebruik een vezeldoek om de disc te reinigen en wrijf hierbij in een rechte lijn vanuit het midden naar de buitenkant.
- Deze disc is mogelijk beschadigd. Speel een andere disc af.
- Controleer of de CD een gefinaliseerde CD/CD-R/CD-RW is.
- Controleer of de lens van de laser schoon is.
- Controleer of de CD van een kopieerbeveiliging is voorzien.

De CD slaat tracks over

- Controleer of de CD beschadigd of vuil is.
- Controleer of de programma/shuffle-modus is gedeactiveerd.


6 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afmetingen (B x H x D)	290 x 146 x 243 mm
Gewicht	1,5 kg
Voeding	DC 9V 1,5 A AC 230V
Stroomverbruik	Actief <12 W Stand-by 2 W
Uitgangsvermogen	2 x 1 W RMS
Gebruikstemperatuur	-10 °C - 50 °C



100% recycled paper
100% papier recyclé

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Printed in China