




Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Gebruikershandleiding







# PHILIPS

1

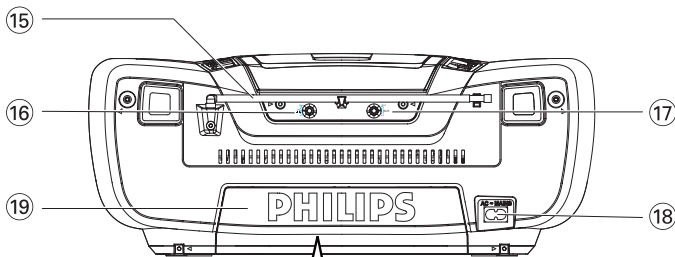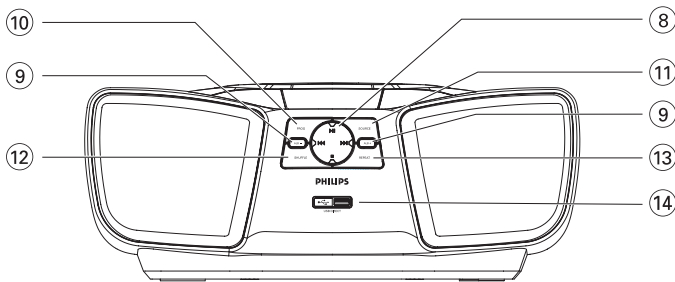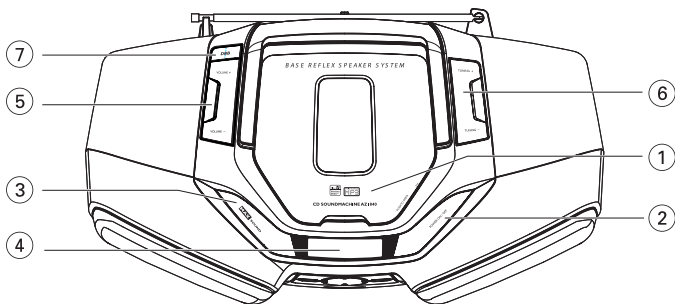

6 x R20 • UM-1 • D-CELLS




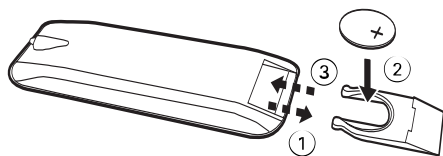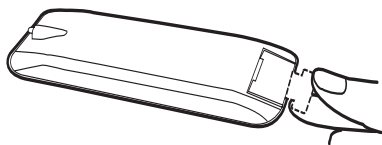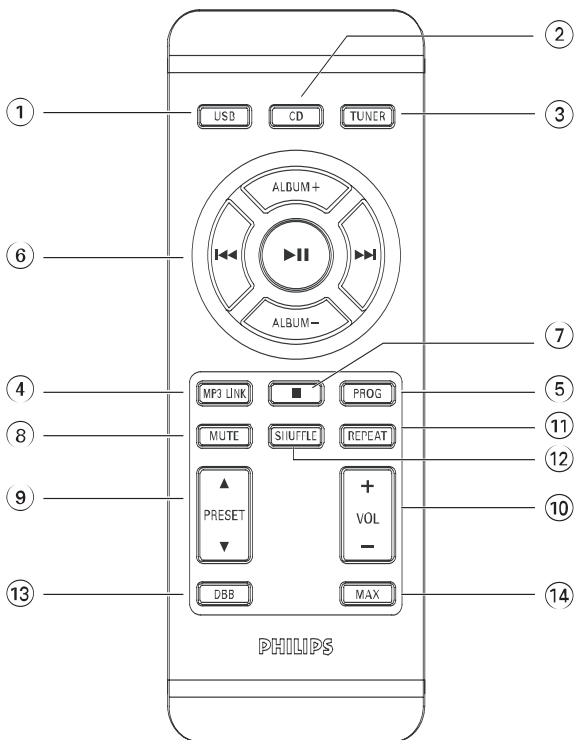

3



7

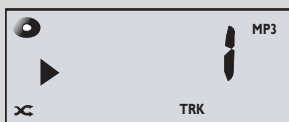



4






8



5

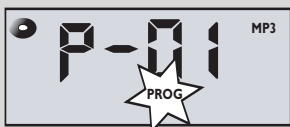

6

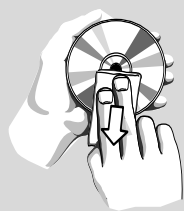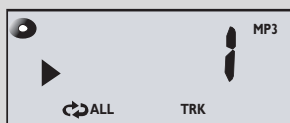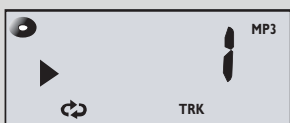

**Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!**

**Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden. Registreer dan uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).**

## Bijgeleverde accessoires

- Netsnoe
- Afstandsbediening

## Boven- en voorkant (Zie 1)

- ① **PUSH TO OPEN** — hier tillen om CD-vak deksel te openen.
- ② **POWER ON/OFF** — hiermee schakelt u het systeem in of uit.
- ③ **MAX SOUND** — hiermee activeert of deactiveert u de optimale mix van verschillende geluidsfuncties.
- ④ **Display** — geeft de status van het apparaat weer.
- ⑤ **VOLUME+/-** — om het volume in te stellen.
- ⑥ **TUNING +/-** — af te stemmen op een radiozender.
- ⑦ **DBB** — schakelt de laagtonenversterking aan en uit.
- ⑧ **▶ II** — om het afspelen van een cd/USB te starten/ te onderbreken
- ▶▶ ◀◀ — selecteert de volgende/vorige track — zoekt vooruit/achteruit (houd de knop ingedrukt) in de huidige track
- — om het afspelen van een cd te beëindigen; — om een cd/USB-programma te wissen.
- ⑨ **ALB +/- — MP3-CD/USB:** om het album te kiezen.  
— **MW/FM:** om een geprogrammeerde zender te kiezen. (harder, zachter).
- ⑩ **PROG** — hiermee programmeert u tracks of radiostations.
- ⑪ **SOURCE** — hiermee selecteert u de geluidsbron CD, USB, FM, MW of MP3 LINK.
- ⑫ **SHUFFLE** — hiermee speelt u alle tracks op CD/USB in willekeurige volgorde af.
- ⑬ **REPEAT** — hiermee selecteert u de herhalingsmodi.
- ⑭ **USB poort** — aansluiting voor een externe USB harde schijf

## Achterkant (Zie 1)

- ⑮ **Telescoopantenne** — om de FM-ontvangst te verbeteren.
- ⑯ **Hoofdtelefoonaansluiting** — hier kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
- ⑰ **MP3 LINK** — aansluiting voor externe audiobron.
- ⑱ **AC MAINS~** — aansluitbus voor het netsnoer.
- ⑲ **Batterijvak** — voor 6 batterijen, type R-20, UM1 of D.

## Afstandsbediening (Zie 2)

- ① **USB** — hiermee selecteert u de USB-modus.
- ② **CD** — hiermee selecteert u de CD-modus.
- ③ **TUNER** — hiermee selecteert u de TUNER-modus (FM/MW).
- ④ **MP3 LINK** — hiermee selecteert u de MP3 LINK-modus.
- ⑤ **PROG** — hiermee programmeert u tracks of radiostations.
- ⑥ **▶ II** — om het afspelen van een cd/USB te starten/ te onderbreken.
- ALBUM +/- — MP3-CD/USB:** om het album te kiezen.
- ▶▶ ◀◀ — selecteert de volgende/vorige track — zoekt vooruit/achteruit (houd de knop ingedrukt) in de huidige track.
- ⑦ ■ — om het afspelen van een cd te beëindigen; — om een cd/USB-programma te wissen.
- ⑧ **MUTE** — hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- ⑨ **PRESET ▲/▼ — MW/FM:** om een geprogrammeerde zender te kiezen. (harder, zachter).
- ⑩ **VOLUME+/-** — om het volume in te stellen.
- ⑪ **REPEAT** — hiermee selecteert u de herhalingsmodi.
- ⑫ **SHUFFLE** — hiermee speelt u alle tracks op CD/USB in willekeurige volgorde af.
- ⑬ **DBB** — schakelt de laagtonenversterking aan en uit.
- ⑭ **MAX SOUND** — hiermee activeert of deactiveert u de optimale mix van verschillende geluidsfuncties.

**(NL)** Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA.



# Stroomvoorziening

## Stroomvoorziening

Wilt u de batterijen sparen, gebruik dan zo vaak als u kunt de netvoeding. Let erop dat u het netsnoer uit het apparaat en het stopcontact haalt voor u de batterijen in het apparaat plaatst.

### Batterijen (niet bijgeleverd)

- 1 Open het batterijvak en plaats er zes batterijen in, type **R-20, UM-1** of **D-cells**, (bij voorkeur alkaline), met de "+" en "-" polen op dezelfde manier als aangegeven binnenin het batterijvak.
- 2 Controleer of de batterijen correct en stevig op hun plaats zitten en plaats het klepje van het batterijvak terug. U kunt het apparaat nu gebruiken.

### **Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.**

- Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor de batterijen kunnen openbarsten. Daarom:
- Gebruik geen verschillende types batterijen door elkaar; bijvoorbeeld alkaline met zink-koolstof. Gebruik voor het apparaat enkel batterijen van hetzelfde type.
- Als u de batterijen vervangt, gebruik dan een oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.

### **Afstandsbediening (Zie 2)**

#### **Belangrijk!**

- **Alvorens de afstandsbediening te gebruiken verwijdert U de plastieken isolatielip zoals aangetoond in illustratie 2.**
  - **Indien de afstandsbediening niet naar behoren werkt of indien het werkbereik vermindert, vervang dan de batterij met een nieuwe (CR2025).**
- 1 Trek de batterijlade naar buiten zoals in afbeelding 2 wordt weergegeven.
  - 2 Plaats een nieuwe batterij met de polen aan de juiste zijde en plaats de batterijlade terug in de oorspronkelijke positie.

- Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor de batterijen kunnen openbarsten.
- Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.
- **Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.**

### Gebruiken van de netvoeding

#### **WAARSCHUWING: controleer steeds of het apparaat is uitgeschakeld voordat u de stroombron wijzigt of de stroomtoevoer afsluit.**

- 1 Controleer of de netspanning **op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat** overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier of serviceorganisatie.
- 2 Verbind het netsnoer met de ingang **AC ~ MAINS** en het stopcontact. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
- 3 Trek de stekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal uit wilt schakelen.
- 4 Installeer het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.
- Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om het apparaat te beschermen tijdens hevige onweer. Als u alleen aan het ene uiteinde van het NETSNOER aan de achterzijde van het apparaat trekt, is het netsnoer mogelijk niet vrij van stroom. Kinderen kunnen in dit geval ernstig lichamelijk letsel oplopen.

#### **Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.**

## Basisfuncties

### In- en uitschakelen en kiezen van een functie

- 1 Om het apparaat in te schakelen, drukt u op **POWER ON/OFF** op het systeem.
- 2 Om uw geluidsbron te selecteren, drukt u op **SOURCE** aan de voorkant van het systeem of de bijbehorende bronknoppen op de afstandsbediening: CD, **TUNER**, **MAX** of USB.
- 3 Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op **POWER ON/OFF** op het systeem.

### Instellen van het volume en het geluid

- Om het volume aan te passen, drukt u op **VOLUME+/-** op het systeem (of **VOL+/-** op de afstandsbediening).
- Druk op **DBB** op het systeem of op de afstandsbediening om de basversterking in of uit te schakelen.
- Druk op **MAX SOUND** op het systeem (of **MAX** op de afstandsbediening) om de geluidsweergave te optimaliseren.
- Sluit een hoofdtelefoon aan op de  aansluiting aan de achterkant van het systeem.
- Druk op **MUTE** op de afstandsbediening om het geluid van het systeem tijdelijk uit te schakelen. Druk nogmaals op de knop om het geluid weer in te schakelen.

## Digital Tuner

### Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem of druk op **TUNER** op de afstandsbediening om de tunerbron (MW of FM) te selecteren.
- 2 Houd **TUNING +/-** op het systeem ingedrukt tot de frequenties op het display beginnen te lopen.  
→ De radio stemt automatisch af op een zender die sterk genoeg is. Tijdens het automatisch afstemmen verschijnt in het display **Srch**
- 3 Herhaal indien nodig stap 2 tot u de gewenste zender gevonden heeft.

- Om af te stemmen op een zwakke zender: druk herhaaldelijk kort op **TUNING +/-** op het systeem tot de ontvangst optimaal is.

### Verbeteren van de radio-ontvangst:

- Voor **FM**, moet u de telescoopantenne uittrekken, neerklappen en draaien. Als het signaal te sterk is, schuif dan de antenne in elkaar.
- Voor **MW**, heeft het apparaat een ingebouwde antenne. Richt de antenne door het hele apparaat te draaien.

### Programmeren van radiozenders

U kunt in het totaal 25 radiozenders, handmatig of automatisch (Autostore) in het geheugen opslaan.

### Handmatig programmeren

- 1 Stem af op de gewenste zender (zie Afstemmen op een radiozender).
- 2 Druk op **PROG** om te beginnen met programmeren.
- 3 Druk één of meerdere keren op **PRESET ▲/▼** op de afstandsbediening om een nummer van 1 tot 25.
- 4 Druk op **PROG** om te bevestigen.
- 5 Herhaal de stappen 1 tot 4 om nog meer zenders op te slaan.

**Nuttige tips:** U kunt een geprogrammeerde zender wissen door een andere frequentie op dezelfde plaats op te slaan.

### Autostore - automatisch programmeren

De Autostore-functie programmeert automatisch vanaf nummer 1. Alle eerder geprogrammeerde zenders, bijvoorbeeld handmatig, worden gewist.

- 1 Kies de golfgebied, FM of MW.
- 2 Houd **PROG** ingedrukt totdat **Auto** wordt weergegeven.  
→ Als alle zenders opgeslagen zijn, begint de eerste geprogrammeerde zender automatisch te spelen.

### Om te luisteren naar een (automatisch) geprogrammeerde zender

Druk één of meerdere keren op de toetsen **PRESET ▲/▼** op de afstandsbediening tot de gewenste geprogrammeerde zender in het display verschijnt.

# MP3/WMA/CD-speler

---

## INFORMATIE OVER MP3

De techniek voor muziekcompressie MP3 (MPEG Audio Layer 3) verkleint de digitale gegevens van een audio-cd aanzienlijk, terwijl het geluid van cd-kwaliteit blijft.

### • Hoe krijgt u muziekbestanden:

U kunt legale muziekbestanden van het internet naar de harde schijf van uw computer downloaden of ze van uw eigen audio-cd's maken. Plaats hiertoe een audio-cd in de cd-romdrive van uw computer en converteer de muziek met daarvoor geschikte codeersoftware. Voor een goede geluidskwaliteit wordt bij MP3 muziekbestanden een bitsnelheid van 128 kbps of hoger aanbevolen.

### • Hoe maakt u een cd-rom met

**MP3-bestanden:** Gebruik de cd-brander van uw computer om de muziekbestanden van uw harde schijf op een cd-rom op te nemen („branden“).

#### **Nuttige tip:**

- Zorg dat de bestandsnamen van de MP3-bestanden eindigen op .mp3.
- Aantal albums/mappen: maximum 20 Aantal nummers/titels: maximum 400
- Het aantal muziekbestanden dat kan worden afgespeeld is afhankelijk van de lengte van de bestandsnamen. Bij korte bestandsnamen worden meer bestanden ondersteund.

---

## Afspelen van een CD/MP3-CD

Op deze speler kunnen audiodisks afgespeeld worden inclusief CD-Rs/ CD-RWs, en MP3/WMA CDs. Probeer geen CD-ROMs, CD-i's, VCD's, dvd's of computer-cd's af te spelen.

#### **Belangrijk!**

- CD's van platenmaatschappijen die hun CD's voorzien van een kopieerbeveiliging kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op dit apparaat.
  - Probeer geen DRM-beveiligde WMA-bestanden.
- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem of druk op **CD** op de afstandsbediening om de CD-bron te selecteren.

- 2 Hef de CD deur op bij **LIFT TO OPEN**. Leg een CD in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.

→ In het display verschijnt **READY** terwijl de cd-speler de inhoud van de cd scant.

**Audio-CD:** de totale afspeeltijd van de CD worden weergegeven. (Zie [3])

- 3 Druk op **▶▶** om het afspelen te starten.
- 4 Om het afspelen pauzeren, drukt u op **▶▶**.
- Gaat uit: **▶** en het tracknummer knippen. (Zie [4])
- 5 Drukt u opnieuw op **▶▶** om het afspelen te hervatten.
- 6 Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■**.

#### **Nuttige tips:**

*Het afspelen van de cd/MP3-cd stopt ook:*

- wanneer u het cd-vak opent;
- als u de geluidsbron **TUNER MP3 LINK** of **USB** kiest;
- aan het eind van de cd.

---

## Kiezen van een ander nummer

- Druk één of meerdere keren op **◀◀** / **▶▶** op het apparaat tot het gewenste nummer in het display verschijnt. **Alleen bij MP3/WMA-CD:** Om een muziknummer op MP3 te vinden kunt u eerst drukken op **ALBUM +/-** tom de gewenste album te selecteren.
- Druk, terwijl de speler (tijdelijk) stilstaat, op **▶▶** om het afspelen te starten.

---

## Zoeken naar een passage binnen een nummer

- 1 Houd tijdens het afspelen **◀◀** / **▶▶** ingedrukt.
- De cd wordt dan zachtjes en versneld afgespeeld.
- 2 Laat de toets **◀◀** / **▶▶** los zodra u de gewenste passage herkent.



# MP3/WMA/CD-speler

## Nuttige tips:

- Als u binnen het laatste nummer zoekt en het einde van dat laatste nummer bereikt dan stopt de cd.

## Programmeren van cd-nummers

U kunt in het totaal 20 nummers in elke gewenste volgorde programmeren. Indien u dat wenst, kunt u elk nummer ook meer dan eens programmeren.

- 1** Kies het gewenste nummer met **⏮** of **⏭** op het apparaat. **Alleen bij MP3:** drukken op **ALBUM +/-** om de gewenste album te selecteren.
  - 2** Druk op **PROG**.
    - Het display geeft het nummer van de programmalocatie weer: (Zie **5**).
  - 3** Herhaal de stappen 1 en 2 om alle gewenste nummers te kiezen en te programmeren.
- Display: **FULL** als u meer dan 20 nummers probeert te programmeren.

## Wissen van een programma

U kunt de inhoud van het geheugen wissen door:

- de CD-lade openen;
- de geluidsbron **TUNER, MP3 LINK** of **USB** te kiezen;
- Door tweemaal op **■** te drukken tijdens het afspelen of eenmaal in de stopstand.
  - **PROG** verdwijnt.

## Verschillende afspeelstanden selecteren: REPEAT en SHUFFLE (Zie **6**, **7**)

U kunt de verschillende manieren van afspelen kiezen of wijzigen voor of tijdens het afspelen en u kunt herhaal-modi met **PROG** combineren.

- **↺** – het huidige nummer wordt telkens opnieuw herhaald.
- **↻ALL** – de hele CD/het hele programma wordt herhaald.
- **∞** – Alle nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

- 1** Als u de afspeelmodus wilt selecteren, drukt u een of meerdere keren op **REPEAT** of **SHUFFLE**.
- 2** Staat de speler stil, druk dan op **▶▶** om het afspelen te starten.
- 3** Om terug te keren naar normale weergave, drukt u herhaaldelijk op **REPEAT** of **SHUFFLE** tot de verschillende modi niet meer worden weergegeven.
  - U kunt ook op **■** drukken om de manier van afspelen af te sluiten.

# USB Verbinding

## De USB aansluiting gebruiken

- De AZ1840 is aan de voorzijde uitgerust met een USB poort met plug & play functie waardoor U digitale muziek en gesproken inhoud, opgeslagen op een USB harde schijf, kan afspelen vanaf uw AZ1840.
- Door een USB harde schijf te gebruiken kan U ook van alle functies genieten die de AZ1840 aanbiedt en die uitgelegd worden onder schijfwerking.

## Compatibele USB harde schijven

Het AZ1840 ondersteunt;

- USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1)
- USB flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- Een USB toestel dat een besturingsprogramma vereist wordt niet ondersteund (Windows XP).

### Anmerking:

*Bij sommige USB flashspelers (of geheugen-toestellen) wordt de opgeslagen inhoud opgenomen via een beveiligingstechnologie voor auteursrechten. Dergelijke beveiligde inhoud zal niet afspeelbaar zijn op andere toestellen (zoals dit AZ1840).*

## Ondersteunde formats:

- USB of geheugenbestandsformaat FAT12, FAT16, FAT32 (sectorgrootte: 512 - 65,536 bytes).
- MP3 bitratio (gegevenratio): 32-320 Kbps en variabele bitratio.
- WMA-versie 9 of eerder
- Overzichten met een diepte tot maximaal 8 niveaus.
- Aantal albums/mappen: maximum 99
- Aantal nummers/titels: maximum 511
- ID3 tag v2.0 of hoger
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximum lengte: 128 bytes)

## Het onderstaande is niet met dit systeem verenigbaar:

- Lege albums: een lege album is een album dat geen MP3/WMA-bestanden bevat en niet op de display verschijnt.
- Niet ondersteunde bestandenformats worden overgeslagen. Dit betekent dat bijv. Word-documenten of MP3-bestanden met de extensie .dlf worden genegeerd en niet kunnen worden weergegeven.
- AAC, WAV, PCM, NTFS geluidsbestanden
- DRM-beveiligde WMA-bestanden.
- WMA-bestanden in de opmaak Lossless.

## Een USB harde schijf afspelen

- 1 Zorg ervoor dat uw AZ1840 aangedreven wordt door wisselstroomspanning of door de gespecificeerde batterijen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem of druk op **USB** op de afstandsbediening om de USB-bron te selecteren.  
→ Display geeft **uSb** (zie [2]) weer.
- 3 Sluit U een compatibele USB harde schijf aan op de gemarkeerde USB poort (↔) van AZ1840. Indien noodzakelijk, gebruik dan een gepaste USB kabel om het toestel en de USB poort van de AZ1840 te verbinden.  
→ Het toestel zal automatisch ingeschakeld worden.
- Indien het toestel niet ingeschakeld wordt, schakel het dan manueel in en sluit het opnieuw aan.  
→ De display van de AZ1840 geeft **rEAd** weer en het totale aantal afspeelbare geluidsbestanden opgeslagen op het toestel (Max. weergegeven hoeveelheid nummers is 511).
- 4 Druk op **▶II** op uw AZ1840 om de weergave te beginnen.
  - Drukken op **ALBUM +/-** tom de gewenste album te selecteren.

# USB Verbinding

---

## **Nuttige tips:**

- Tot 511 afspeelbare geluidsbestanden, opgeslagen op een USB harde schijf, kunnen weergegeven worden op de AZ1840.
- Tot 99 afspeelbare albums, opgeslagen op een USB harde schijf, kunnen geselecteerd en weergegeven worden op de AZ1840.
- oteer dat de bestandnamen van MP3-bestanden moeten eindigen op .mp3.
- Voor DRM-beveiligde WMA-bestanden gebruikt u de Windows Media Player 10 (of hoger) voor het branden / de conversie van cd's. Surf naar [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) voor meer details over de Windows Media Player en WM DRM (Windows Media Digitaal Rechtenbeheer).
- Als u wilt afspelen via een USB-apparaat en er wordt op het beeldscherm "OL" weergegeven, dan betekent dit dat het USB-apparaat de AZ1840 elektrisch overbelast. U dient een ander USB-apparaat te gebruiken.

## Onderhoud van de cdspeler en de cd's

- Als de CD-speler de CD's niet op de juiste manier kan lezen, gebruik dan een schoonmaak-CD om de lens schoon te maken voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt.
- Raak de lens van de CD-speler nooit aan!
- Bij plotse temperatuurveranderingen kan er condens ontstaan en kan de lens van de CD-speler beslaan. Het afspelen van een CD is dan niet mogelijk. Probeer niet de lens schoon te maken maar laat de CD-speler enige tijd acclimatiseren in een warme omgeving tot de condens verdwenen is.
- Sluit altijd het CD-vak om te voorkomen dat er stof op de lens komt.
- Maak de CD schoon door met een zachte, pluïsvrije doek vanuit het midden in een rechte lijn naar de rand te wrijven. Gebruik geen schoonmaakmiddelen want deze kunnen de CD beschadigen.
- Schrijf nooit op een CD en plak er geen stickers op.

## Veiligheidsvoorschriften

- Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Bescherm het apparaat, de batterijen, de cd's en cassettes tegen vocht, regen, zand of extreem hoge temperaturen zoals bij verwarmingsapparatuur of in felle zon.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.

- Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de ventilatieopeningen om te voorkomen dat het apparaat te warm wordt.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
- Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat worden geplaatst.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmerende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- U kunt het apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen.

# Verhelpen van Storingen

---

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie

**WAARSCHUWING:** *Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.*

## Probleem

---

- Mogelijke oorzaak
- Oplossing

## De afstandsbediening werkt niet zoals het hoort

---

- De batterijen zijn leeg/ verkeerd geplaatst
- Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier
- U zit te ver van/ niet goed recht voor het apparaat
- Ga dichterbij/ recht voor het apparaat zitten

## Geen geluid/voeding

---

- Het volume staat te zacht
- Zet het volume harder met VOLUME
- Het netsnoer is niet goed aangesloten
- Sluit het netsnoer op de juiste manier aan
- De batterijen zijn leeg/ verkeerd geplaatst
- Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier
- CD bevat bestanden die geen audiobestanden zijn
- Druk eenmaal of vaker op **◀** , **▶** om naar een muziekstuk op een CD te springen, in plaats van een gegevensbestand

## Het display functioneert niet zoals het hoort/ Het apparaat reageert op geen enkele toets

---

- Elektrostatische ontlading
- Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Sluit deze enkele seconden later weer aan

## NOcd in het display

---

- Geen cd
- Plaats een cd in speler

- Krassen of vuil op de cd
- Vervang de cd/ maak deze schoon, zie Onderhoud
- De lens van de laser is beslagen
- Wacht tot de lens weer helder/geacclimatiseerd is
- De CD-R/CD-RW is leeg of niet afgesloten
- Gebruik een afgesloten CD-R/CD-RW

## Anmerking:

**CDs, die met Kopierschutztechnologien einiger Hersteller verschlüsselt wurden, können möglicherweise von diesem Produkt nicht wiedergegeben werden.**

## De cd-speler slaat nummers over

---

- De cd is beschadigd of vuil
- Vervang de cd of maak deze schoon
- SHUFFLE of program is ingeschakeld
- Zet SHUFFLE / program uit

**Anmerking: Een erg bekraste of vuile CD kan de werking van het apparaat ernstig verstoren.**

## Het geluid wordt onderbroken tijdens MP3-weergave

---

- De MP3-file is gemaakt aan een compressiesnelheid die hoger is dan 320 kbps
- Gebruik een lagere compressie-snelheid om CD-nummers in MP3-formaat op te nemen
- De CD is beschadigd of vuil
- Vervang de CD of maak deze schoon

## Het USB toestel werkt niet op mijn AZ1840.

---

- Het is niet ingesteld op USB modus.
- Druk herhaaldelijk op SOURCE op het systeem of druk op **USB** op de afstandsbediening om de USB-bron te selecteren.
- Het toestel is niet goed aangesloten op de USB poort van de AZ1840.

# Verhelpen van Storingen

- Sluit het toestel opnieuw aan en zorg ervoor dat de stroom is ingeschakeld.
- *Het toestel wordt niet ondersteund door de AZ1840 of het audiobestandsformaat op het toestel wordt niet ondersteund door de AZ1840.*
- Gebruik een compatibel toestel/ afspeelbaar audiobestandsformaat.

## De afstandsbediening kan niet worden gebruikt om de CD-modus of USB-modus te selecteren.

- *Het apparaat staat niet in de CD- of USB-modus.*
- Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem of druk op **CD** of **USB** op de afstandsbediening om de CD- of USB-bron te selecteren.

## Gehoorbescherming

### Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

### Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

### Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

### Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

## **Met het oog op het milieu...**

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

**Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.**

## **Wegwerpen van uw afgedankt apparaat**

*Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.*

*Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC*



*Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische apparaten.*


*Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.*

## **Technische gegevens**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Stroomverbruik.....</b>                           | <b>15W</b>                  |
| <b>Afmetingen van de verpakking (w x h x d).....</b> | <b>420 x 240 x 168 (mm)</b> |
| <b>Gewicht.....</b>                                  | <b>2.808 kg</b>             |

**Meet Philips at the Internet**

**<http://www.philips.com>**

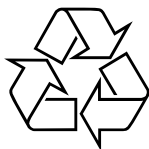

AZ1840



Printed in China

PDCC-PXP-0813