

# JBL BOOST TV

NEDERLANDS



HANDLEIDING



# JBL BOOST TV

## INLEIDING

Hartelijk dank voor de aankoop van dit JBL-product!


Hartelijk dank voor de aankoop van de JBL Boost TV. De JBL Boost TV is ontworpen om meer plezier te beleven aan je home entertainment-systeem. Wij raden je aan een paar minuten te nemen deze handleiding te lezen. De handleiding beschrijft het product en geeft stap-voor-stap instructies om je te helpen bij het instellen en gebruik van het toestel.

**CONTACT OPNEMEN:** Als je vragen hebt over de JBL Boost TV, over de installatie of over de bediening, neem dan contact op met de leverancier of installateur, of bezoek onze website op: [www.JBL.com](http://www.JBL.com).

### Meegeleverde items

- 1 JBL Boost TV
- 1 afstandsbediening
- 1 optische kabel
- 1 analoge aux-kabel
- 1 netsnoer
- 1 Snelstartgids
- 1 Veiligheidsblad


## BEDIENINGSREGELAARS BOVENPANEEL

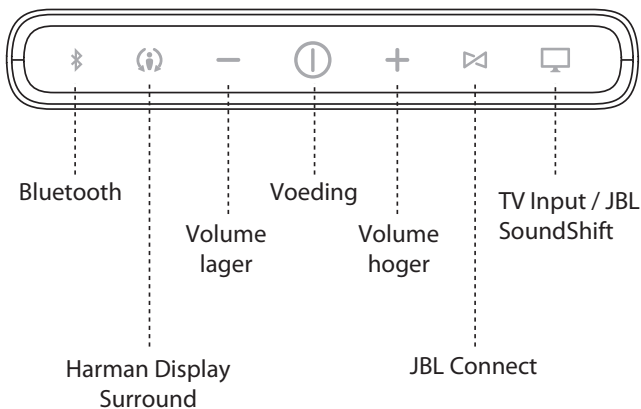

- **Bluetooth** (zie Bluetooth-sectie)
  - ♦ Schakelt naar de Bluetooth-bron
  - ♦ Voegt nieuw Bluetooth-apparaat toe
- **Harman Display Surround** (zie Virtual Surround-sectie)
  - ♦ Schakelt virtual surround aan/uit
- **Volume lager**
  - ♦ Verlaagt volume luidspreker
- **Voeding**
  - ♦ Schakelt tussen voeding AAN en STANDBY modus
- **Volume hoger**
  - ♦ Verhoogt volume luidspreker
- **JBL Connect** (zie JBL Connect-sectie)
  - ♦ Schakelt de luidspreker in de JBL Connect koppelingmodus
- **TV Input/SoundShift™** (zie JBL SoundShift-sectie)
  - ♦ Schakelt naar TV-invoer
  - ♦ Schakelt JBL SoundShift AAN/UIT

**OPMERKING:** Druk gelijktijdig op Volume-hoger en Volume-lager om het geluid te dempen.


## AANSLUITINGEN ACHTERPANEEL

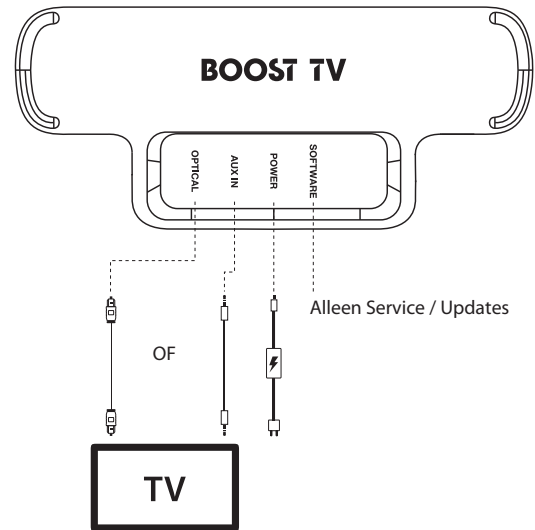

- **Optisch**
  - ♦ Digitale audio-invoer
- **Aux**
  - ♦ Analoge audio-uitvoer
- **Voeding**
  - ♦ Aansluiting voor JBL Boost TV voeding
- **Software**
  - ♦ Mini USB-aansluiting voor handmatige software updates. Als een nieuwe software-update beschikbaar is, krijg je een melding van JBL als je product is geregistreerd op [www.JBL.com](http://www.JBL.com)

**OPMERKING:** JBL Boost TV kan gelijktijdig één audio-aansluiting ondersteunen. Zie de "Aansluiting op je TV"- sectie voor bijzonderheden.

## FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

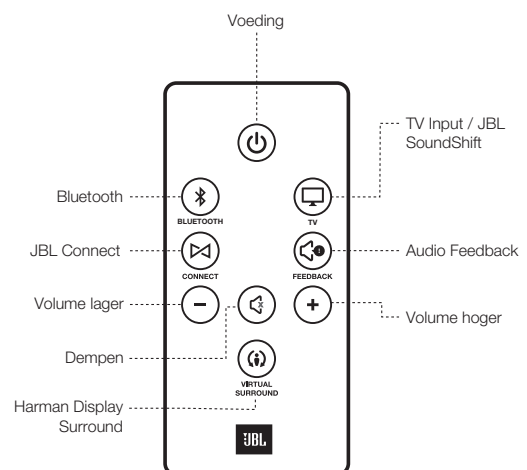

- **Voeding**
  - ♦ Schakelt tussen voeding AAN en STANDBY modus


# JBL BOOST TV

- **Bluetooth** (zie Bluetooth-sectie)
  - ♦ Schakelt naar de Bluetooth-bron
  - ♦ Voegt nieuw Bluetooth-apparaat toe
- **TV/SoundShift™** (zie JBL SoundShift-sectie)
  - ♦ Schakelt naar TV-invoer
  - ♦ Schakelt JBL SoundShift AAN/UIT
- **JBL Connect** (zie JBL Connect-sectie)
  - ♦ Schakelt de luidspreker in de JBL Connect koppelingmodus
- **Audio Feedback** (zie Audio Feedback-sectie)
  - ♦ Maakt hoorbare tonen mogelijk voor bepaalde functies
- **Volume hoger**
  - ♦ Verhoogt volume luidspreker
- **Volume lager**
  - ♦ Verlaagt volume luidspreker
- **Dempen**
  - ♦ Dempst volume luidspreker
- **Harman Display Surround** (zie Virtual Surround-sectie)
  - ♦ Schakelt virtual surround aan/uit

## BEDIENING

### De TV aansluiten

Volg deze instructies om je systeem correct aan te sluiten.

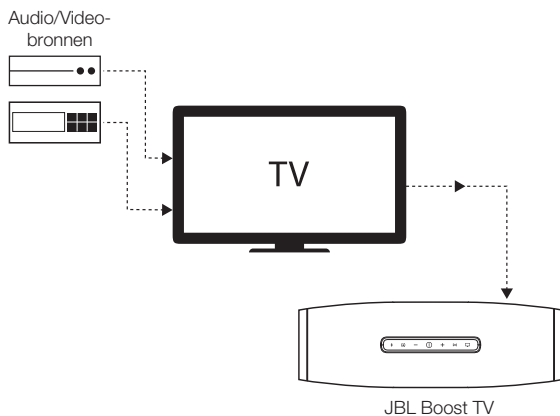

1. Je bronapparaten zoals kabel- of gamingsysteem rechtstreeks aansluiten op je TV. Op de meeste HDTV's zijn dit HDMI-aansluitingen.
2. Controleer de TV audio-uitgangen - er kan een AUX (analoog of hoofdtelefoon) of optische (digitale) aansluiting zijn, of beide. Afhankelijk van wat beschikbaar is op je televisie is, ALLEEN de AUX of optische kabel die bij de JBL Boost TV is geleverd rechtstreeks van je TV op het apparaat aansluiten.


**OPMERKING: JBL Boost TV is ontworpen voor gebruik met één audio-aansluiting van je TV. Als er een optie is voor Optisch of Aux, selecteer de optische aansluiting—deze ondersteunt Dolby® Digital voor HDTV-films.**

3. Sluit de meegeleverde JBL Boost TV stroomkabel aan op een stopcontact.
4. Schakel de TV JBL Boost TV aan met een afstandsbediening.

**OPMERKING: Je TV beschikt mogelijk over instellingen om de interne TV-luidsprekers uit te schakelen, of externe luidspreker zoals de JBL Boost TV in te schakelen. Raadpleeg de handleiding van je TV of het instelmenu.**

## BLUETOOTH GEBRUIKEN

Bluetooth is een draadloze verbinding waarmee je draadloos muziek kunt streamen van je mobiele apparaat naar je JBL Boost TV. Je kunt gelijktijdig maximaal 3 Bluetooth-apparaten koppelen.

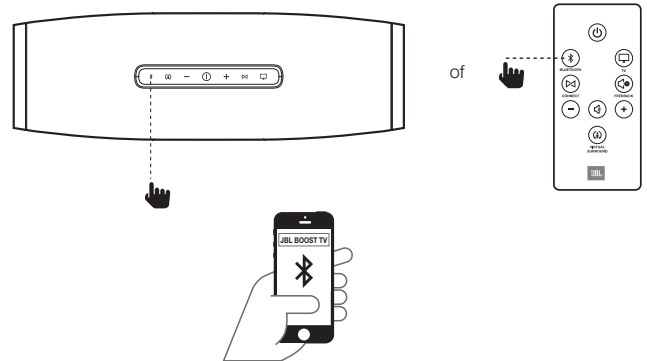


1. Druk op de Bluetooth-toets op het bovenpaneel of op de afstandsbediening. Het lampje van de knop gaat langzaam knipperen, wat aangeeft dat er geen Bluetooth-apparaten zijn aangesloten. Als je nog niet eerder een Bluetooth-apparaat hebt gekoppeld, zal de JBL BOOST TV rechtstreeks in de koppelingmodus schakelen. Het lampje van de toets gaat snel knipperen. Sla stap 2 over als je de eerste keer een Bluetooth-apparaat koppelt.
2. Druk nogmaals op de Bluetooth-toets om de koppeling-modus te activeren. Dit wordt aangegeven door een snel knipperende lampje van de toets.
3. Open de Bluetooth-instellingen op je mobiele apparaat, en zoek en selecteer JBL BOOST TV.
4. Test de verbinding door muziek van je apparaat naar je JBL Boost TV te streamen.
5. Herhaal stappen 2 & 4 om extra Bluetooth-apparaten toe te voegen (maximaal 3).
6. De Bluetooth-toets 5 seconden ingedrukt houden om alle verbindingen te verbreken.

**OPMERKING: Als je gelijktijdig meer dan één Bluetooth-apparaat hebt gekoppeld, kan één apparaat een ander apparaat onderbreken/overschrijven door op "PLAY" (AFSPELEN) te drukken.**

## JBL SOUNDSHIFT™ GEBRUIKEN

JBL SoundShift is een nieuwe technologie waarmee je naadloos kunt schakelen tussen je TV en je draadloze Bluetooth-apparaat. Dit maakt het mogelijk TV te kijken en gelijktijdig je Bluetooth-apparaat te gebruiken zonder de afstandsbediening te gebruiken om tussen de twee apparaten te schakelen.

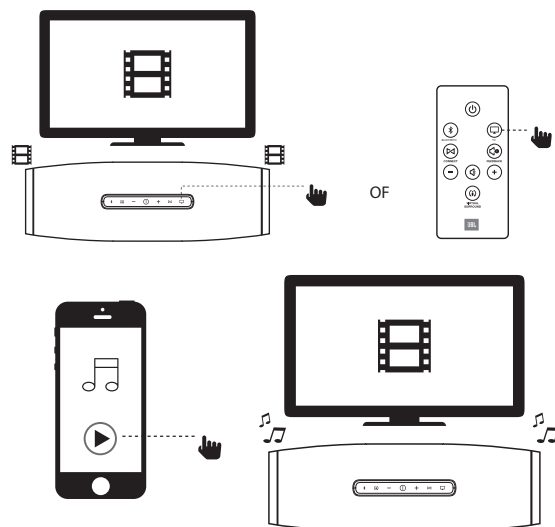

### LED-GEDRAG


- TV-bron, Soundshift is uit
- TV-bron, Soundshift is aan

# JBL BOOST TV

1. Controleer of je ten minste één Bluetooth-apparaat aan de JBL Boost TV hebt gekoppeld (zie de sectie "Bluetooth gebruiken").
2. Druk op de TV-toets op de afstandsbediening of de toets op het bovenpaneel totdat de LED blauw gaat branden. Deze kleur geeft aan dat JBL SoundShift is ingeschakeld.
3. Geluid van je TV via je JBL Boost TV op een normale manier weergeven.
4. Druk op PLAY (AFSPELEN) op je mobiele apparaat om muziek te streamen. Je hoort de Bluetooth-audio en het geluid van de TV wordt uitgeschakeld.
5. Druk op PAUZE op je mobiele apparaat. Het geluid van de TV wordt automatisch hervat.

## JBL CONNECT GEBRUIKEN

Met JBL Connect kun je meerdere luidsprekers in serie aansluiten. JBL Connect vereist een extra compatibele luidspreker zoals de JBL Flip 3, JBL Xtreme, of JBL Pulse 2. Bezoek onze website op [www.jbl.com](http://www.jbl.com) voor bijzonderheden.

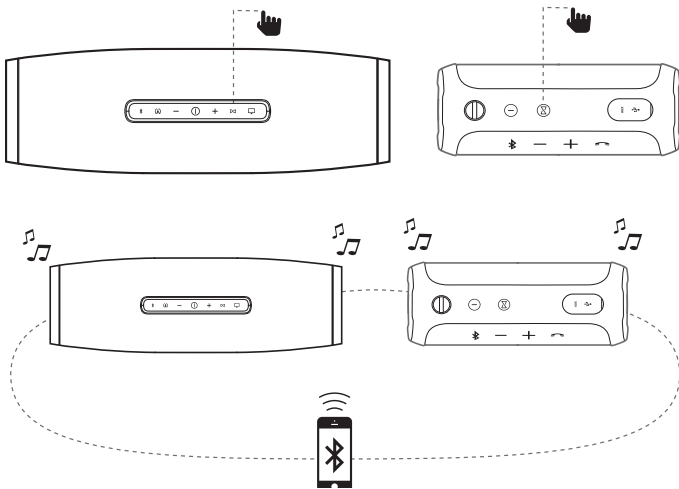

1. Controleer of je ten minste één Bluetooth-apparaat aan de JBL Boost TV hebt gekoppeld.
2. Druk op de JBL Connect-toets op de afstandsbediening of de toets op het bovenpaneel van de JBL Boost TV.
3. Druk op de JBL Connect-toets op je andere JBL-luidspreker.
4. Stream muziek van je draadloze apparaat. Je hoort geluid van beide luidsprekers.
5. Het volume wordt gesynchroniseerd tussen beide apparaten - het volume verhogen of verlagen op het ene apparaat doet hetzelfde op het andere apparaat.
6. Het tweede apparaat uitschakelen om JBL Connect uit te schakelen.

**OPMERKING: JBL Connect ondersteunt alleen Bluetooth audio streaming. Audio van bedrade TV-invoer gestreamd niet naar het tweede JBL-apparaat.**

## AUDIO FEEDBACK GEBRUIKEN

Audio feedback geeft geluidssignalen die specifieke functies van het apparaat aangegeven. Als Audio feedback is ingeschakeld, hoor je geluidstonen voor specifieke functies op de JBL Boost TV:

1. Bluetooth-koppeling is AAN.
2. Bluetooth-apparaat is aangesloten.
3. JBL Connect-koppeling is AAN.
4. JBL Connect-apparaat is aangesloten.
5. JBL SoundShift Aan/Uit.


## VIRTUAL SURROUND GEBRUIKEN

Harman Display Surround levert rijk virtueel surround-geluid voor je home entertainment. Harman Display Surround inschakelen voor een ruimtelijk geluidseffect bij het kijken naar films.

1. Druk op de toets of de afstandsbediening of het bovenpaneel om Harman Display Surround in te schakelen.
2. Het lampje van de toets is uit als Harman Display Surround is uitgeschakeld en brandt wit als het is ingeschakeld.

LED-GEDRAG	
	Harman Display Surround AAN.
	Harman Display Surround UIT.

## GEBRUIK VAN JE EIGEN TV-AFSTANDSBEDIENING (PROGRAMMEREN VAN TV-AFSTANDSBEDIENING)

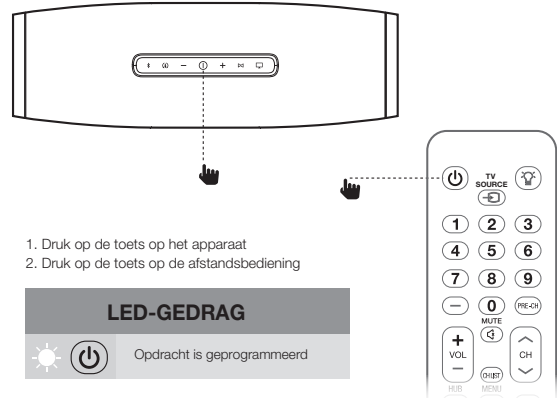

1. Druk op de toets op het apparaat
2. Druk op de toets op de afstandsbediening

Je kunt je eigen tv-afstandsbediening gebruiken voor de bediening van de JBL Boost TV. Bijvoorbeeld, druk op de POWER ON (AAN/UIT) toets om je TV en JBL Boost TV op hetzelfde moment in te schakelen. Dit vereenvoudigt bediening van je systeem en synchroniseert je TV en luidsprekers.


1. Controleer of JBL Boost TV is ingeschakeld
2. De toets op het bovenpaneel van de Harman Display Surround 5 seconden ingedrukt houden totdat de LED oranje knippert. Als de LED niet gaat branden, de toets loslaten en opnieuw proberen.
3. Druk op de VOLUME HOGER-toets op het bovenpaneel van de JBL Boost TV
4. Richt de afstandsbediening van de TV op de voorkant van de JBL Boost TV en druk langzaam op de VOLUME HOGER-toets op de TV-afstandsbediening totdat de Harman Display Surround-toets één seconde wit knippert. Dit geeft aan dat de programmering is gelukt.
5. Herhaal stappen 3 en 4 voor VOLUME HOGER, POWER, en DEMPEN (druk gelijktijdig op de VOLUME HOGER en VOLUME LAGER-toetsen om de JBL Boost TV te dempen).
6. Om de programmeringmodus af te sluiten (op elk gewenst moment of wanneer het instellen is voltooid), de Harman Display Surround-toets ingedrukt houden totdat het oranje lampje stopt met knipperen.

## VERHELPEN VAN STORINGEN

Als de JBL Boost TV niet goed functioneert, controleer dan of het probleem wordt behandeld in dit gedeelte voordat je contact opneemt met de dealer of een JBL-leverancier.

Problemen	Oplossingen
Als de luidspreker niet wordt ingeschakeld	Controleer of het netsnoer van de luidspreker is aangesloten op een werkend stopcontact en dat de voeding is aangesloten op de luidspreker.
Er komt geen geluid uit de luidspreker	Controleer of het apparaat is ingeschakeld en of het volume niet op de laagste stand staat. Controleer of de TV bepaalde instellingen heeft om de audio-aansluiting te activeren.
Als er GEEN geluid komt uit het systeem, zelfs wanneer het volume op de hoogste stand staat	Als de TV of het bronapparaat is aangesloten via een variabele uitgang, raadpleeg de bijbehorende instructies om te controleren of de uitvoer te laag staat ingesteld.

# JBL BOOST TV

Торговая марка	: JBL
Назначение товара	: АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Изготовитель	: ХАРМАН ИНТЕРНЕТНЛ ИНДАСТРИЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД, США, 06901 КОННЕКТИКУТ, Г.СТЭМФОРД, АТЛАНТИК СТРИТ 400, ОФИС 1500
Страна происхождения	: Китай
Импортер в Россию	: ООО «ХАРМАН РУС СиАйЭс», РОССИЯ, 123317, МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, Д.10
Гарантийный период	: 1 год
Информация о сервисных центрах	: <a href="http://www.harman.com/ru">www.harman.com/ru</a> тел. +7-800-700-0467
Срок службы	: 5 лет
Срок хранения	: не ограничен
Условия хранения	: Стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды
Номер документа соответствия	
Дата производства	: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-МУ00000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).