

# Lenco

## MP3/CD SPELER

### CD-215MP3




## Gebruikershandleiding

Voor informatie en ondersteuning, [www.lenco.eu](http://www.lenco.eu)

Dutch

## NAAM VAN ONDERDELEN

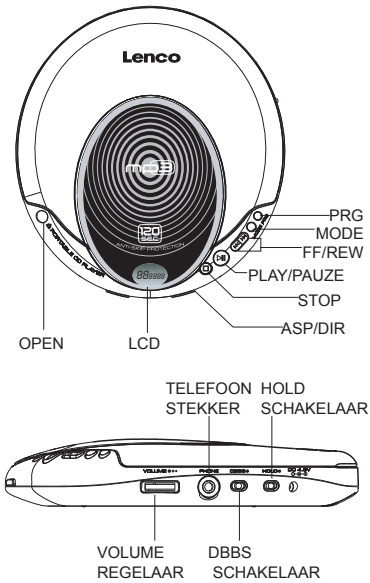

## INTRODUCTIE

Lees de gebruikershandleiding goed door en volg de instructies zorgvuldig op voor u het apparaat gaat bedienen, om schade aan het apparaat te voorkomen. Aanpassingen of reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd service centrum om de garantie te behouden.

## WERKING OP BATTERIJEN (NIET INBEGREPEN)

Dit apparaat werkt op twee (2) AA alkaline batterijen. Open de CD klep en doe de batterijen in het batterijvak, volg de afbeelding aan de binnenkant van het vak.

## DBBS FUNCTIE

Het Dynamic Bass Boost Systeem (DBBS) vergroot de lage frequentie (bass) respons van de uitvoer. Zet het geluid op een zacht niveau en zet de DBBS schakelaar op AAN om deze functie aan te zetten.

Opmerking: Het kan zijn dat sommige CD's met DBBS de bass respons capaciteit overschrijden en dat kan vervorming veroorzaken. Speel de DBBS niet af op hoog volume. Door DBBS op hoog volume af te spelen kan er schade aan de koptelefoon veroorzaakt worden en nog belangrijker: aan uw gehoor.

## HOLD FUNCTIE

De HOLD functie voorkomt ongewilde functieveranderingen tijdens het afspelen of stoppen van het afspelen. Beweeg de HOLD schakelaar in de richting van de pijl (of in tegenovergestelde richting) om de functie AAN (of UIT) te zetten. Andere functie knoppen functioneren niet tijdens de HOLD stand, behalve de DBBS functie.

## VOORZICHTIG

Gehoordeskundigen adviseren tegen het voortdurend gebruiken en afspelen van persoonlijke stereo's op hoog volume. Voorturende blootstelling aan hoog volume kan tot gehoorsverlies leiden. Wanneer u piepen in de oren ervaart, onderbreek het gebruik dan direct en win medisch advies in.

## OMGAAN MET DISKS

Om de disk uit het hoesje te nemen, druk op het centrum van het hoesje en haal de disk eruit. Houd de disk vast bij de randen zoals hieronder getoond wordt:



1

2

3

5

## AFSPEEL STANDEN

### NAAR HET GEWENSTE NUMMER LUISTEREN

- Druk op de FF/REW knop om naar het gewenste nummer te gaan. Druk bij een MP3 disk eerst op de ASP/DIR knop om een album te selecteren en daarna op de FF/REW knop om naar het gewenste nummer te gaan.
- Druk op de FF knop om naar het volgende nummer te gaan. Druk op de REW knop om naar het vorige nummer te gaan. Druk tijdens het afspelen een keer op de REW knop en de speler gaat naar het begin van het huidige nummer. Bij tweemaal indrukken gaat de speler naar het vorige nummer. De FF/REW knop werkt in de afspelenstand, de stopstand en de pauze stand.

### GA NAAR DE GEWENSTE PLEK

- Druk tijdens het afspelen op de FF/REW knop en houd die ingedrukt om de disk te kunnen doorzoeken, laat de knop los als het gewenste punt gevonden is.

### HERHAALD AFSPELEN

#### Voor CD

Druk eenmaal op de MODE knop om het huidige nummer te herhalen. Verschijnt op het scherm. Druk twee keer op de MODE knop om alle nummers te herhalen. **ALL** verschijnt op het scherm: ALL

#### Voor MP3

Druk eenmaal op de MODE knop om het huidige nummer te herhalen. Verschijnt op het scherm. Druk twee keer op de MODE knop om het hele album te herhalen.

**ALBUM** verschijnt op het scherm: ALBUM  
Druk drie keer op de MODE knop om afspelen van de hele disk te herhalen.


**ALL ALBUM** verschijnt op het scherm: ALL ALBUM  
Om de herhaalstand weer te verlaten drukt u herhaaldelijk op de MODE knop totdat de functie indicatoren van het scherm verdwijnen.

6

## INTRO AFSPELEN

De speler speelt de eerste paar seconden van elk nummer af.


- Blijf op de MODE knop drukken tot INTRO op het scherm verschijnt. De INTRO functie kan geopend worden in de afspelenstand en de stopstand.
- Druk in de stopstand op de PLAY/PAUZE knop om het afspelen van de intro's vanaf het eerste nummer te beginnen. In de afspelenstand kan het afspelen van de intro's automatisch beginnen na afronding van het huidige afspelen. Of druk op de PLAY/PAUZE knop om te beginnen.



- Druk herhaaldelijk op de MODE knop tot de indicatoren van het scherm verdwijnen om de INTRO stand te verlaten.

## RANDOM AFSPELEN

- Druk op de MODE knop tot RAND (willekeurig) op het scherm verschijnt. De RAND functie kan geopend worden vanuit de afspelenstand en de stopstand.
- Druk op de PLAY/PAUZE knop om het RAND afspelen te beginnen. In de afspelenstand kan het willekeurig afspelen beginnen na de afronding van het huidige afspelen. Of druk op de PLAY/PAUZE knop om te beginnen.



- Om de RANDOM stand te verlaten drukt u herhaaldelijk op de MODE knop tot de functie indicatoren van het scherm verdwijnen.

7

## GEPROGRAMMEERD AFSPELEN

#### Voor CD

- Druk op de PRG knop in de stopstand.
- Druk op de FF/REW knop om het gewenste nummer te selecteren.
- Druk op de PRG knop om te bevestigen. P-01 gaat naar P-02 en de speler is vervolgens klaar voor de volgende selectie.



- Herhaal de stappen zoals hierboven tot een maximum van 20 nummers.
- De programmalijs kan bekeken worden door op de PRG knop te drukken.
- Druk op de PLAY/PAUZE knop om het afspelen te laten beginnen.
- Om het bewerken van de programmalijs te verlaten, drukt u een keer op STOP.
- Om het geprogrammeerd afspelen te eindigen drukt u tweemaal op de STOP knop.

#### Voor MP3

- Druk op de PRG knop in de stopstand. De albuminvoer begint te knipperen. Druk op de FF/REW knop om een album te selecteren.
- Druk op de PRG knop om te bevestigen, de nummerinvoer begint te knipperen.
- Druk op de FF/REW knop om het gewenste nummer te selecteren. Druk op de PRG knop om te bevestigen. P-01 gaat naar P-02 en de speler is klaar voor de invoer van de volgende selectie.



- Herhaal bovenstaande stappen om de programmalijs te bewerken.
- Druk op de PLAY/PAUZE knop om het afspelen te laten beginnen.
- Druk op een keer op de STOP knop om programma bewerken te verlaten.
- Druk twee keer op de STOP knop om het geprogrammeerd afspelen te verlaten.

8

## ANTI SCHOK AFSPELEN

Druk op de ASP/DIR knop om onderbreking of stoppen tijdens de 40 seconden te voorkomen. Het LCD scherm toont het anti-schok symbool "ESP".

## BATTERIJ BIJNA LEEG

- " wordt getoond als de batterij bijna leeg is.
- Als de batterij leeg is gaat het apparaat vanzelf uit.

9

- Voer de disk in in het apparaat met de gelabelde kant naar boven.
- Veeg de disk voorzichtig schoon met een zachte doek van het midden naar de randen om stof, vingerafdrukken of andere onderdeeltjes van het oppervlakte te verwijderen. Gebruik nooit chemicaliën, zoals spuitbussen, antistatische sprays, benzine of verdunners om de disk mee schoon te maken. Deze chemicaliën kunnen het oppervlakte van de disk permanent beschadigen.
- Bewaar CD's na gebruik in de hoes om beschadiging, zoals krassen, te voorkomen. Door krassen verspringt de laser pick-up tijdens het afspelen.
- Plak geen stickers op de disk en schrijf er niks op.



## ONDERHOUD EN ZORG

- Lees de gebruikershandleiding voor u dit apparaat gaat bedienen.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of vochtigheid. Gebruik een vochtige zachte doek om het apparaat mee schoon te maken. Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen om het apparaat mee schoon te maken.
- Zorg ervoor dat alle elektrische verbindingen (de hoofdaansluiting, verlengsnoeren, en tussenvolvoedingen met verschillende onderdelen inbegrepen) goed zijn voorbereid en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- Neem contact op met uw verkoper als u twijfelt over de installatie, bediening of veiligheid van uw apparatuur.

10

## BELANGRIJK

Het mechanisme van de CD en het gevoelige circuit kunnen voor interferentie zorgen bij een dichtbij geplaatste radio. Gebruik dit apparaat niet als u andere radio apparaten gebruikt.

**Gevaar:** Dit product gebruikt onzichtbare laser stralen. Voorkom directe blootstelling aan de stralen.



**Voorzichtig:** Gebruik van de bedieningsknoppen, aanpassingen of procedures die niet beschreven zijn in deze handleiding kunnen leiden tot blootstelling aan gevaarlijke radiostraling.

## AANGAANDE COMPACT DISKS

Alleen compact disks met dit teken kunnen in deze speler gebruikt worden.



## BEDIENINGS HANDLEIDING

### POWER AAN

- Druk op de PLAY/PAUZE (▶) knop om het apparaat aan te zetten. Het LCD scherm laat "40 SEC" zien. Als het apparaat wordt aangezet gaat het naar de anti-schok standen het anti-schok symbool "ESP" verschijnt op het scherm. Druk op de ASP/DIR knop om anti-schok te verlaten.



- Het LCD scherm toont "GEEN DISK" als er geen disk door de speler wordt gelezen.



- Het LCD scherm toont "Fout" als de informatie op de disk niet gelezen kan worden.

- Wanneer de disk door de speler herkend wordt, zullen het aantal nummers en de afspeeltijd op het scherm verschijnen. Bij een MP3 disk zal het scherm het totale aantal albums en nummers laten zien.



CD mode



MP3 mode

- Na een paar seconden zal de speler automatisch beginnen met het afspelen van het eerste nummer.

- Druk op de STOP (■) knop om het afspelen te laten stoppen.

De speler blijft een paar seconden in de stopstand en sluit daarna automatisch af. In de STOP stand is het scherm als hieronder te lezen:



CD mode



MP3 mode

## PAUZE

- Druk op de PLAY/PAUZE knop om het pauzeren van het afspelen aan/uit te zetten.

Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).



## SPECIFICATIES

### MP3/CD Afspeel sectie

Frequentie respons.....20-20,000Hz  
Wow en Flutter..... **Beneden meetbare grenzen**  
Sampling aantal.....**8 keer over sampling**  
D/A converter.....**1-Bit**

### Algemeen

Maximumuitvoer.....20mW+20Mw(32ohm)  
(Stereo koptelefoon)

### Stroomvoorziening

DC.....3V met 2AA batterijen  
(AC/DC adapter en batterijen niet inbegrepen)

Afmetingen.....5,1" x 1,1" x 5,9" (BHD)

Accessoires.....**Professionele High Performance**  
**Digitale nekband koptelefoon**



11