

AKAI

CD/iPod Music System

AMP240



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 21

FR 41

ES 60

DE 79

EL 99

DA 120

Inhoudsopgave

1.	Veiligheid	22
1.1	Beoogd gebruik.....	22
1.2	Pictogrammen in deze handleiding.....	22
1.3	Algemene veiligheidsvoorschriften	22
2.	Vorbereidingen voor gebruik.....	23
2.1	Uitpakken	23
2.2	Inhoud van de verpakking.....	23
3.	Installatie	24
3.1	Luidsprekers installeren	25
3.2	Randapparatuur aansluiten.....	26
3.3	Afstandsbediening	26
4.	Functies	27
5.	Bediening	28
5.1	Verkorte handleiding	28
5.2	Radiofuncties	30
5.3	CD-functies	30
5.4	iPod-functies	32
5.5	Klokkfuncties.....	34
6.	Reiniging en onderhoud	36
6.1	Behandeling en verzorging van schijven	36
7.	Problemen oplossen	37
8.	Technische gegevens.....	39
9.	Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.....	40

Verklaring met betrekking tot auteursrechten

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

1. Veiligheid

1.1 Beoogd gebruik

Het CD/iPod Music System speelt muziek af van CD en radio. Het apparaat fungeert tevens als docking station voor het afspelen van muziek van een iPod. De klokfunctie heeft een timer- en slaapprogramma. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding



WAARSCHUWING

Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



VOORZICHTIG

'Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG

Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



WAARSCHUWING

Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



VOORZICHTIG

Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft hierdoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.



Dit apparaat is voorzien van een lasersysteem. Open het apparaat niet om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen. Zichtbare laserstraal wanneer open en ontgrendeld.

2. Voorbereidingen voor gebruik

2.1 Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking zoals hieronder beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder, indien aanwezig, de stickers voorzichtig van het voorpaneel.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

2.2 Inhoud van de verpakking

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 CD/iPod Music System
- 2 Luidsprekers
- 2 Eén paar luidsprekerkabels
- 1 Afstandsbediening
- 2 Batterijen (AAA)
- 6 iPod-dockadapters
- 1 Bedieningshandleiding



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.



Eén iPod dock-adapter is reeds aangesloten op het apparaat.

3. Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit de luidsprekers aan op het apparaat.
Lees het hoofdstuk "Luidsprekers installeren".
- Sluit de randapparatuur aan op het apparaat.
Lees het hoofdstuk "Randapparatuur aansluiten".
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
- Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
Lees het hoofdstuk "Afstandsbediening".




VOORZICHTIG

- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.



Het apparaat is voorzien van rubberen voeten om schuiven te voorkomen. De voeten zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, houtbeschermingsmiddelen of reinigingsmiddelen kunnen echter een verzachting van het rubber veroorzaken, sporen of resten op uw meubilair achterlaten en het oppervlak beschadigen. Om beschadiging van houten oppervlakken te voorkomen, raden we aan voor installatie zelfklevende viltjes op de rubberen voeten te plaatsen.

3.1 Luidsprekers installeren

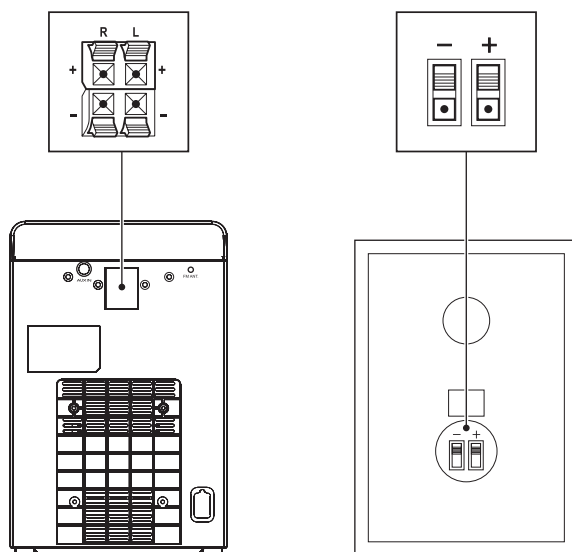

De kabels en aansluitingen zijn kleur gecodeerd:

- Sluit de rode kabels aan op de rode aansluitingen (+).
- Sluit de zwarte kabels aan op de zwarte aansluitingen (-).
- Plaats de luidsprekers op een horizontale, vlakke ondergrond.
Plaats de luidsprekers voldoende dicht bij het apparaat om de kabels te kunnen aansluiten.
- Sluit de kabels aan zoals hieronder beschreven.

Aansluiting op de luidsprekers

- Druk op de vergrendelingen om de aansluitingen te openen. Houd de vergrendelingen ingedrukt.
- Sluit de draadeinden aan op de luidsprekers in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Laat de vergrendelingen los om de draadeinden vast te zetten.

Aansluiting op het apparaat

- Druk op de vergrendelingen om de aansluitingen te openen.
- Sluit de draadeinden van de luidsprekers aan op het apparaat in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Breng de vergrendelingen omhoog om de draadeinden vast te zetten.

3.2 Randapparatuur aansluiten


Het apparaat biedt verscheidene opties voor permanente aansluiting van randapparatuur. Geschikte kabels zijn verkrijgbaar bij uw verkooppunt.

Audio-aansluitingen (ingang)

- Sluit een geschikte kabel aan op de AUX IN-aansluiting.

Kabelaansluiting

- Sluit een FM-antenne of een geschikte kabel aan op de FM ANT-aansluiting.

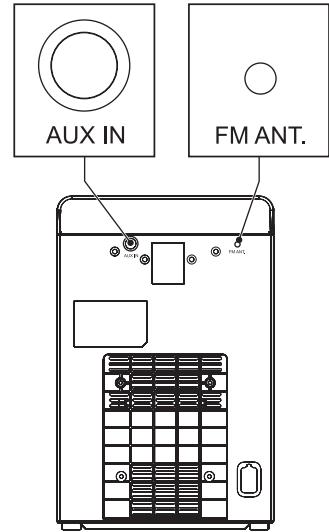

3.3 Afstandsbediening


Batterijen plaatsen

- Verwijder de deksel van de batterijhouder.
- Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Plaats de deksel weer terug.




VOORZICHTIG

Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.

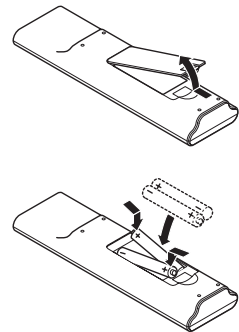

4. Functies

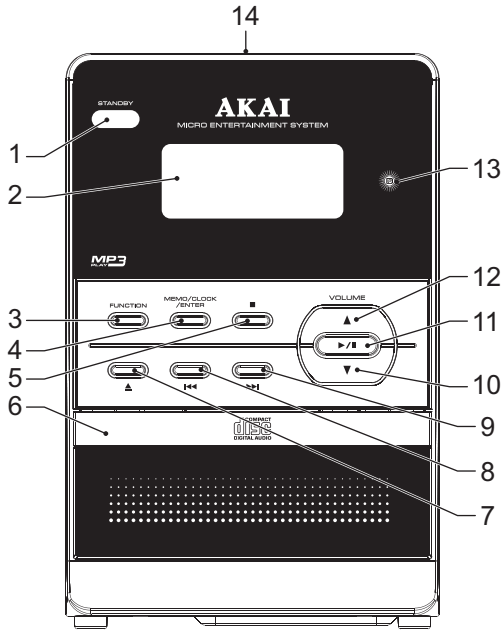


Voorpaneel

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1 Toets STANDBY | 8 Toets PREV |
| 2 Display | 9 Toets NEXT |
| 3 Toets FUNCTION | 10 Toets VOL- |
| 4 Toets MEMO/CLOCK/ENTER | 11 Toets PLAY/PAUSE |
| 5 Toets STOP | 12 Toets VOL+ |
| 6 CD-station | 13 Afstandsbedieningssensor |
| 7 Toets OPEN/CLOSE | 14 Docking station |

Afstandsbediening

- 15 Toets STANDBY
- 16 Toets ST/MONO/ID3/ESP
- 17 Toets FUNCTION
- 18 Toets EQ
- 19 Toets MENU
- 20 Toets PREV
- 21 Toets MEMORY/CLOCK
- 22 Toets FOLDER UP
- 23 Toets FOLDER DN
- 24 Toets REPEAT
- 25 Cijfertoetsen (0-9)
- 26 Toets SLEEP
- 27 Toets TIMER
- 28 Toets RANDOM
- 29 Toets VOL-
- 30 Toets VOL+
- 31 Toets STOP
- 32 Toets PLAY/PAUSE
- 33 Toets NEXT
- 34 Toets ENTER
- 35 Toets BASS
- 36 Toets MUTE
- 37 Toets OPEN/CLOSE

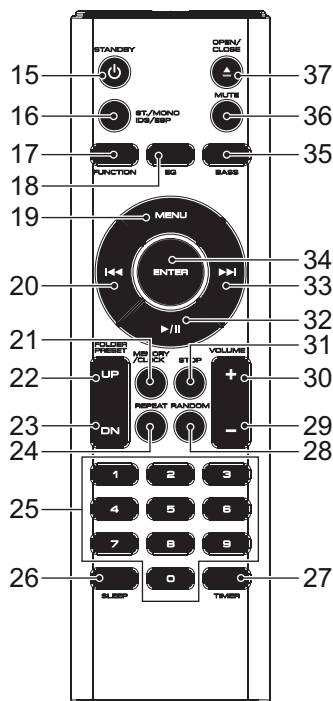

5. Bediening

Alle functies van het apparaat zijn toegankelijk met behulp van de afstandsbediening. Alle instructies hebben, tenzij anders vermeld, betrekking op bediening met de afstandsbediening.

5.1 Verkorte handleiding

Algemene functies

- Druk op de toets STANDBY (15) om het apparaat in te schakelen.
Druk nogmaals op de toets STANDBY (15) om het apparaat uit te schakelen.

- Druk op de toets FUNCTION (17) om de bronmodus (CD/tuner/iPod/AUX) te selecteren.
- Druk op de toets VOL+ (30) of de toets VOL- (29) om het volume te wijzigen.
- Druk op de toets EQ (18) om de geluidsmodus (CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ) in te schakelen. Selecteer FLAT om de geluidsmodus uit te schakelen.
- Druk op de toets BASS (35) om de extra bass (lage tonen) in te schakelen. Druk nogmaals op de toets BASS (35) om de extra bass (lage tonen) uit te schakelen.
- Druk op de toets MUTE (36) om het geluid te dempen of te herstellen.

Radiofuncties

- Schakel het apparaat in. Selecteer de tunermodus.
- Druk voor het selecteren van het gewenste station herhaaldelijk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) tot de juiste frequentie is gevonden.
- Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "Radiofuncties" verderop in deze handleiding.

CD-functies

- Schakel het apparaat in. Selecteer de CD-modus.
- Een CD plaatsen:
 - Druk op de toets OPEN/CLOSE (37) om het CD-station (6) te openen.
 - Plaats de CD met het etiket naar voren.
 - Druk op de toets OPEN/CLOSE (37) om het CD-station (6) te sluiten.

De display toont het totale aantal tracks op de CD.

- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (32) om het afspelen te starten.
- Lees het hoofdstuk "CD-functies" verderop in deze handleiding voor aanvullende instructies.

iPod-functies

- Selecteer de juiste dockadapter voor uw iPod. Plaats de dockadapter in het docking station (14). Plaats de iPod op de dockadapter.
- Schakel het apparaat in. Selecteer de iPod-modus.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (32) om het afspelen te starten.
- Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "iPod-functies" verderop in deze handleiding.

Klokfuncties

- Lees het hoofdstuk "Klokfuncties" verderop in deze handleiding.

5.2 Radiofuncties

- Druk voor het zoeken naar een specifieke frequentie herhaaldelijk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) tot de gewenste frequentie is ingesteld.
- Houd de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) ingedrukt om automatisch te zoeken. Het apparaat zoekt naar het volgende beschikbare station.
- Druk op de toets ST/MONO/ID3/ESP (16) voor een betere ontvangst van de FM-frequentie.
- Druk op de toets RANDOM (28) voor extra informatie over een radiostation (programmatype/naam van het radiostation/radiotest).

De functie PROGRAM

- Druk in de radiomodus op de toets MEMORY/CLOCK (21) om frequenties handmatig als een vooraf ingesteld station te programmeren.
- Druk herhaaldelijk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) tot de gewenste frequentie is ingesteld.
- Druk op de toets MEMORY/CLOCK (21).
- Druk op de toets FOLDER UP (22) of de toets FOLDER DN (23) om het vooraf ingestelde geheugennummer te selecteren.
- Druk op de toets MEMORY/CLOCK (21) om de selectie te bevestigen.

5.3 CD-functies

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk voor het selecteren van een track op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) tot de gewenste track is ingesteld.
- Houd voor het zoeken naar een specifiek punt op de schijf de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) ingedrukt tot het gewenste punt is bereikt. Laat vervolgens de toets los.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (32) om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op de toets PLAY/PAUSE (32) om het afspelen te hervatten.
- Druk op de toets STOP (31) om het afspelen te stoppen.

De functie REPEAT

- Druk (tijdens het afspelen) op de toets REPEAT (24) om de huidige track te herhalen.
- Druk nogmaals op de toets REPEAT (24) om alle tracks te herhalen.
- Druk nogmaals op de toets REPEAT (24) om de functie af te sluiten.

De functie PROGRAM

Voor het gebruik van de functie PROGRAM voor CD/MP3 moet het afspelen zijn gestopt.

- Druk op de toets MEMORY/CLOCK (21) om een lijst met tracks (max. 64) in een programma af te spelen.
- Druk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) om de gewenste track te selecteren.
- Druk op de toets MEMORY/CLOCK (21) om de selectie te bevestigen. Herhaal de vorige stap om meer tracks te selecteren en bevestig iedere selectie met de toets MEMORY/CLOCK (21).
- Druk op de toets PLAY/PAUSE (32) om het programma te starten.
- Druk na afloop van het programma op de toets MEMORY/CLOCK (21) om het programma nogmaals af te spelen. Druk op de toets PLAY/PAUSE (32) om het programma nogmaals te starten.
- Druk tijdens het afspelen van het programma tweemaal op de toets REPEAT (24) om het programma te herhalen.
- Druk op de toets STOP (31) om het programma tijdens het afspelen te wissen.

De MP3-afspeelfunctie

- Plaats een MP3-schijf. Een inhoudsmenu verschijnt op de display.
- Druk op de toets FOLDER UP (22) of de toets FOLDER DN (23) om een map of een bestand te selecteren.
- Druk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) om een track te selecteren.
- Druk tweemaal op de toets ST/MONO/ID3/ESP (16) om een album te zoeken.
- Druk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) tot het gewenste album is geselecteerd.
- Druk op de toets PLAY/PAUSE (32) om het afspelen te starten.

5.4 iPod-functies

Installeren en verwijderen van een iPod

- Een iPod installeren:
 - Open het deksel (14).
 - Kies de juiste dockadapter. Zie de onderstaande tabel.
 - Plaats de dockadapter in het dock.
 - Plaats de iPod in de dockadapter.
- Druk op de toets STOP (31) om de iPod te verwijderen. Haal de iPod voorzichtig uit de dockadapter.
- Trek de dockadapter voorzichtig uit het apparaat om de dockadapter te verwijderen.



VOORZICHTIG

Zorg er bij het aansluiten van een iPod voor dat de juiste dockadapter wordt geplaatst.



- Na installatie van de iPod gaat deze automatisch over in standby-modus en wordt vervolgens uitgeschakeld.
- Zolang de iPod zich in de dock bevindt, wordt de batterij automatisch opgeladen. Het oplaadproces is voltooid wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Geschikte apparaten

Model	Geheugengrootte
iPod 5G	30/60/80 GB
iPod nano	1/2/4 GB
iPod 2G Nano	2/4/8 GB
iPod 3G Nano	4/8 GB
iPod 4G Nano	8/16 GB
iPod 5G Nano	8/16 GB
iPod classic	80/120/160 GB
iPod touch	8/16/32 GB
iPod touch 2G	8/16/32 GB
iPod touch 3G	32/64 GB
iPhone	4/8/16 GB
iPhone 3G	8/16 GB
iPhone 3GS	8/16/32 GB
iPhone 4	16/32 GB

Audio afspelen

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk voor het selecteren van een track op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) tot de gewenste track is ingesteld.
- Houd de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (32) om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op de toets PLAY/PAUSE (32) om het afspelen te hervatten.
- Druk op de toets MENU (19) om de eerste 10 seconden van iedere track op de schijf af te spelen.
- Druk op de toets STOP (31) om het afspelen te stoppen.

Menubediening

- Druk op de toets MENU (19) om het menu te openen.
- Het menu openen en door het menu navigeren:
 - Druk op de toets FOLDER UP (22) of de toets FOLDER DN (23) om een submenu te selecteren.
 - Druk op de toets ENTER (34) om een instelling te selecteren.
 - Druk op de toets MENU (19) om terug te keren naar het hoofdmenu.

5.5 Klokfuncties



Voor het instellen van de tijd moet het apparaat zijn uitgeschakeld.

- Houd de toets MEMORY/CLOCK (21) ingedrukt. De standaardtijd "24 Hour" knippert op de display.
- Druk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) om tussen de 12-uurs- en de 24-uursmodus te schakelen.
- Druk op de toets MEMORY/CLOCK (21) om de instelling te bevestigen. De uurnummers gaan knipperen.
- Druk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) om het juiste uur in te stellen.
- Druk op de toets MEMORY/CLOCK (21) om de instelling te bevestigen. De minutenummers gaan knipperen.
- Druk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) om de juiste minuten in te stellen.
- Druk op de toets MEMORY/CLOCK (21) om de instelling te bevestigen.

De functie SLEEP instellen

- Selecteer het gewenste radiostation of plaats een CD.
- Druk op de toets SLEEP (26). De slaaptijd is op 90 minuten ingesteld.
- Druk voor het instellen van de slaaptijd op de toets SLEEP (26) tot de gewenste tijd is ingesteld (90/80/70/60/50/40/30/20/10 minuten). Het apparaat stopt met afspelen na het verstrijken van de gekozen tijd.
- Druk op de toets SLEEP (15) om de functie STANDBY te annuleren.

De functie TIMER instellen

Met de functie TIMER kunnen de volgende parameters worden ingesteld: starttijd, eindtijd, bronmodus, volume.

- Houd de toets TIMER (27) ingedrukt. De display geeft de volgende melding: "On". De uurnummers gaan knipperen.
- Om de starttijd in te stellen:
 - Druk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) om het gewenste uur in te stellen.
 - Druk op de toets TIMER (27) om te bevestigen. De minutenummers gaan knipperen.
 - Druk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) om de gewenste minuten in te stellen.

- Druk op de toets TIMER (27) om te bevestigen. De display geeft de volgende melding: "Off". De uren cijfers gaan knipperen.
- Om de eindtijd in te stellen:
 - Druk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) om het gewenste uur in te stellen.
 - Druk op de toets TIMER (27) om te bevestigen. De minutencijfers gaan knipperen.
 - Druk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) om de gewenste minuten in te stellen.
 - Druk op de toets TIMER (27) om te bevestigen.
 - Druk op de toets TIMER (27). De melding "Tuner" knippert op de display.
- Om de bronmodus in te stellen:
 - Druk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) om de gewenste bron (radiostation/CD/iPod) te selecteren.
 - Druk op de toets TIMER (27). De melding "VOL 13" knippert op de display.
- Om het volume in te stellen:
 - Druk op de toets PREV (20) of de toets NEXT (33) om het volume te wijzigen.
 - Druk op de toets TIMER (27) om te bevestigen.
- Druk op de toets STANDBY (15) om de functie TIMER te stoppen. De timer wordt automatisch ingesteld voor de volgende dag. Het bijbehorende pictogram verschijnt op de display.
- Druk tijdens de vooraf ingestelde tijd op de toets TIMER (27) om de functie TIMER te annuleren. Het bijbehorende pictogram verdwijnt van de display.

6. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

Schakel voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak in geval van een uiterst vuil apparaat de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.



WAARSCHUWING

Schakel voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

6.1 Behandeling en verzorging van schijven

- Houd de schijf met de vingers vast. Houd de schijf aan de buitenrand en/of het gat in het midden vast. Raak het oppervlak van de schijf niet aan.
- Buig de schijf niet en oefen er geen druk op uit. Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen.
- Reinig het oppervlak van de schijf met een zachte, droge doek. Veeg het oppervlak van de schijf zachtjes vanuit het midden naar de buitenrand af.
- Gebruik geen thinner, alcohol, chemisch reinigingsmiddel of spuitbussen voor het reinigen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen zullen het oppervlak van de schijf blijvend beschadigen.

7. Problemen oplossen



Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333

Probleem	Handeling
Geen geluid of onvolledige audio	Controleer of de randapparatuur is ingeschakeld en op de juiste wijze is ingesteld. Controleer of de kabels op de juiste wijze zijn aangesloten. Controleer of de juiste bron is geselecteerd. Controleer het volume of de dempinginstelling.
Geen stroom	Controleer of de stekker van de voedingskabel zich op de juiste wijze in het stopcontact bevindt.
Storing	Houd bij een ernstige storing de stekker van het apparaat gedurende 30 minuten uit het stopcontact. Plaats vervolgens de stekker van het apparaat in het stopcontact en herstel de fabrieksinstellingen.

Radio

Probleem	Handeling
Ruis of geluidsvervorming op FM-zenders	Er is niet nauwkeurig op het station afgestemd. Zorg voor een betere afstemming op het station. De antenne is niet op de juiste wijze geplaatst. Leg de antenne uit.
De FM-stereo-indicator brandt niet	Het geselecteerde station zendt uit in mono. Leg de antenne uit.
Rudiosignaal is te zwak	Probeer een ander station met een sterk signaal.

CD

Probleem	Handeling
Speelt niet af	Er is geen schijf geplaatst. Plaats een schijf in het apparaat. Schijf is ondersteboven geplaatst. Plaats de schijf met het etiket naar boven. Verkeerde type schijf. De schijf kan beschadigd of vuil zijn. Reinig de schijf of probeer een andere schijf. In het apparaat kan condensatie hebben plaatsgevonden. Verwijder de schijf en laat het apparaat gedurende één of twee uur met de voeding ingeschakeld staan.

Geen geluid of onvolledige audio

Selecteer een andere geluidstrack.

Scannen of overslaan

Sommige schijven zijn zodanig geprogrammeerd dat ze niet mogelijk ze in bepaalde delen handelingen van gebruikers weigeren. Dit is geen storing. Een enkel hoofdstuk of een enkele track op de schijf staat de functie voor overslaan niet toe.

MP3 afspelen

Probleem	Handeling
----------	-----------

Geen geluid of onvolledige audio	Als MP3-gegevens met andere bestanden op een CD staan, kan het apparaat de niet-MP3-bestanden afspelen als lawaai of zonder geluid of de disk weigeren. Controleer of het afgespeelde bestand in MP3-formaat is of selecteer een ander bestand om af te spelen.
----------------------------------	---

iPod

Probleem	Handeling
----------	-----------

Audiovolume reageert niet op de iPod-volumebediening	iPod-volumebediening regelt uitsluitend de volumeoutput naar de koptelefoonaansluiting. Stel het volume van het apparaat in wanneer de iPod zich in de dock bevindt.
--	--

AUX

Probleem	Handeling
----------	-----------

Geen geluid op het apparaat	Volume van de bron is te laag. Verhoog het volumenniveau van het audiobronapparaat.
Geen beeld	Controleer of de TV is ingeschakeld en stel de juiste A/V-ingang in. Controleer of de kabels op de juiste wijze zijn aangesloten. Controleer de kabels op beschadiging.

Afstandsbediening (AB)

Probleem	Handeling
----------	-----------

De AB werkt niet	Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst. Richt de AB op de sensor voor de AB. Blijf binnen een afstand van 8 meter van het apparaat.
------------------	--

8. Technische gegevens

Parameter	Waarde
Spanning	230 V _{AC} ~ 50 Hz
Energieverbruik	20 W
Energieverbruik in standby-modus	1.64 W
Max. uitgangsvermogen	2 x 28 W (2x 10 W RMS)
Ondersteunde mediaformaten	MP3/WMA
Afmetingen (B x H x D)	200 x 180 x 228 mm
Gewicht	2,76 kg

Tuner

Parameter	Waarde
FM-radio	87,5 mHz - 108 mHz

Schijfuitgang

Parameter	Waarde
Lasertype	Halfgeleider
Golflengte	760 - 800 nm
Signaal/ruis-verhouding	50 dB(A) (1 kHz, 0 dB(A))
Vervorming	0,5 kHz (0 dB(A))
Wow en flutter	Onmeetbaar

Luidsprekersysteem

Parameter	Waarde
Impedantie	8 Ω
Materiaal behuizing	Hout
Kabellengte	180 cm
Afmetingen (B x H x D)	160 x 140 x 228 mm
Gewicht	1,646 kg

Afstandsbediening (AB)

Parameter	Waarde
Energieverbruik	2 x 1,5 V
Batterijmaat	AAA

9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval.