

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op
www.philips.com/welcome



CD255
SE255

NL Telefoonantwoordapparaat



Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.
Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

PHILIPS

Inhoud

1	Belangrijk	4	4.1.4	Gesprek vanuit Bellijst	19
1.1	Voeding	4	4.1.5	Bellen vanuit Telefoonboek	19
1.2	Conformiteit	5	4.1.6	Bellen vanuit het Telefoonboek tijdens een gesprek	20
1.3	Toepassing van de GAP-norm	5	4.1.7	Bellen vanuit Direct Access-geheugen	20
1.4	Recycling en afvalverwijdering	6	4.1.8	Een kiespauze invoegen	20
1.5	Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden ("EMF")	6	4.2	Telefoneren	20
2	Uw telefoon	8	4.2.1	Handen vrij- beantwoorden	20
2.1	Wat zit in de verpakking	8	4.2.2	Gesprek in wacht	20
2.2	Overzicht van uw telefoon	9	4.3	Gesprek beëindigen	21
2.3	Display-icoontjes	11	5	Meer uit uw telefoon halen	22
2.4	Overzicht van het basisstation	12	5.1	De handset aan/uit- schakelen	22
3	Beginnen	13	5.2	Toetsblokkering aan/uit	22
3.1	Het basisstation aansluiten	13	5.3	Invoeren van tekst of nummers	22
3.2	Uw telefoon installeren	13	5.4	Tijdens een gesprek	22
3.2.1	Batterijen plaatsen	14	5.4.1	Instellen volume luidspreker	22
3.2.2	Batterijen opladen	14	5.4.2	Microfoon in- resp. uitschakelen	22
3.3	Welkom-modus	15	5.4.3	Luidsprekermodus in- resp. uitschakelen	23
3.4	Multipacks gebruiken	15	5.5	Uw Telefoonboek gebruiken	23
3.5	Menustructuur	16	5.5.1	Nummer opslaan in het Telefoonboek	23
4	Uw telefoon gebruiken	19	5.5.2	Telefoonboek openen	23
4.1	Telefoneren	19			
4.1.1	Voorkiezen	19			
4.1.2	Rechtstreeks bellen	19			
4.1.3	Bellen vanuit redial-lijst	19			

5.5.3	Item in Telefoonboek wijzigen	24	5.11.2	Datum- en tijdformaat instellen	30
5.5.4	Item in Telefoonboek wissen	24	5.11.3	Alarm instellen	31
5.5.5	Wis alle Telefoonboek-items	24	5.11.4	Alarmtoon instellen	31
5.5.6	Directe geheugen	24	6	Persoonlijke instellingen	32
5.6	Redial-lijst gebruiken	25	6.1	De handsetnaam wijzigen	32
5.6.1	Redial-lijst openen	25	6.2	Handsetmelodieën	32
5.6.2	Een redial-nummer opslaan in het Telefoonboek	26	6.2.1	Belsignaalvolume instellen	32
5.6.3	Een redial-nummer wissen	26	6.2.2	De beltoonmelodie instellen	32
5.6.4	Wis alle redial-nummers	26	6.2.3	Toetstoon activeren/deactiveren	33
5.7	De Bellijst gebruiken	26	6.3	Displaytaal wijzigen	33
5.7.1	Bellijst openen	27	6.4	Automatisch ophangen deactiveren/activeren	33
5.7.2	Item uit Bellijst opslaan in Telefoonboek	27	7	Geavanceerde instellingen	34
5.7.3	Item uit Bellijst wissen	27	7.1	PIN-code wijzigen	34
5.7.4	Wis alle items uit de Bellijst	27	7.2	Aanmelden	34
5.8	De Intercom gebruiken	28	7.3	Afmelden	35
5.8.1	Intercom met een andere handset	28	7.4	Land kiezen	35
5.8.2	Doorschakelen van een extern gesprek naar een andere handset	28	7.5	Telefoon resetten	36
5.8.3	Een extern gesprek beantwoorden tijdens de intercomfunctie	29	7.6	Voorkiesnummer instellen	36
5.8.4	Makelen tussen een intern en extern gesprek	29	7.7	Flash-tijd wijzigen	37
5.8.5	Een drieweg-conferentie opzetten	29	7.8	Kiesmodus wijzigen	37
5.9	Paging	29	7.9	Eerste beltoondetectie instellen	37
5.10	Toestelnummer bellen	30	7.10	Standaardinstellingen	38
5.11	Klok en alarm instellen	30	8	Antwoordapparaat (TAM)	38
5.11.1	Datum en tijd instellen	30	8.1	Berichten afluisteren	39
			8.1.1	Berichten afluisteren via de handset	39

8.2	Alle berichten wissen	40
8.3	Antwoordapparaat AAN/UIT zetten	40
8.4	Een meldtekst afspelen, opnemen of wissen	40
8.5	Antwoordmodus instellen	41
8.6	Instellingen antwoordapparaat	41
8.6.1	Aantal beltonen	41
8.6.2	Toegang op afstand	42
8.6.3	Gespreksfilter handset	43
8.6.4	Taal meldtekst instellen	43
9	Technische gegevens	44
10	Veelgestelde vragen	45
10.1	Aansluiten	45
10.2	Instellen	45
10.3	Geluid	45
10.4	Overige storingen	46
11	INDEX	48

1 Belangrijk

Neem de tijd om deze gebruikershandleiding volledig door te lezen alvorens de telefoon in gebruik te nemen. De handleiding bevat belangrijke informatie en aanwijzingen voor het gebruik van uw telefoon.

1.1 Voeding

- Dit product moet worden gevoed uit het lichtnet (100 - 240 V AC). Bij een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.
- Het lichtnet wordt gezien als potentieel gevaarlijk. De enige manier om het toestel uit te schakelen, is om de stekker uit het stopcontact te trekken. Zorg ervoor dat het stopcontact te allen tijde goed toegankelijk is.
- De spanning op het netwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) conform de richtlijn EN 60-950.

Waarschuwing

Om schade of storingen te voorkomen:

- Voorkom dat de laadcontacten of de batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen.
- Gebruik uitsluitend batterijen die met dit product worden meegeleverd resp. door Philips worden aanbevolen: dit om explosiegevaar te voorkomen.

- Gebruik uitsluitend de met dit product meegeleverde kabels.
- Bij het inschakelen van de handen vrij-modus kan het volume van de luidspreker plotseling flink hoger worden: Houd de handset niet te dicht bij het oor.
- Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet worden gebruikt voor het bellen naar hulpdiensten. Zorg ervoor een alternatief voorhanden te hebben voor noodgevallen.
- Stel de telefoon niet bloot aan overmatige hitte van verwarmingsbronnen of aan direct invallend zonlicht.
- Laat de handset niet vallen resp. laat geen zware voorwerpen op uw telefoon vallen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schurende stoffen bevatten, omdat deze het toestel kunnen beschadigen.
- Gebruik dit product niet in omgevingen waar gevaar bestaat op explosies.
- Laat dit product niet in contact komen met kleine metalen deeltjes. Deze kunnen de geluidswaardigheid nadelig beïnvloeden en het product beschadigen.
- Het gebruik van mobiele telefoons in de buurt van dit toestel kan storingen veroorzaken.
- Open uw apparaat niet om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.
- Voorkom dat de lader in aanraking komt met vloeistoffen.

- Gebruik uitsluitend goedgekeurde batterijen.
- Informatie m.b.t. oplaadbare batterijen:
Ni-MH batterij, AAA x 2, 1,2 V, 600 mAh
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoeding.
- Informatie m.b.t. netvoeding voor basisstation:
Primair: 100-240 V AC / 0,3 A, 50 Hz / 60 Hz
Secundair: 6 V DC / 0,5 A
JOD-SWR-07340
JODEN
- Informatie m.b.t. netvoeding voor laadstation
(alleen bij multi-handset uitvoeringen):
Primair: 100-240 V AC / 0,3 A, 50 Hz / 60 Hz
Secundair: 6 V DC / 0,21 A
JOD-SWR-07341
JODEN
- Explosiegevaar indien batterijen worden vervangen door een verkeerd type.
Gooi gebruikte batterijen weg volgens de geldende milieurielijn.

Omgevingstemperaturen voor gebruik en opslag:

- Gebruik het toestel in omgevingen waarin de omgevingstemperatuur tussen 0 en 35 °C (32 en 95 °F) bedraagt.
- Bewaar het toestel in omgevingen waarin de omgevingstemperatuur tussen -20 en 70 °C (-4 en 158 °F) bedraagt.

- De gebruiksduur van de batterijen kan nadelig worden beïnvloed door lage temperaturen.

1.2 Conformiteit

Hierbij verklaart Philips dat het product voldoet aan de eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. Dit product kan uitsluitend worden aangesloten op analoge telefoonnetwerken in de landen die staan vermeld op de verpakking. De conformiteitsverklaring is te vinden op www.p4c.philips.com.

1.3 Toepassing van de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP handsets en basisstations voldoen aan de minimale gebruikerseisen ongeacht het merk. Uw handset en basisstation voldoen aan de GAP-norm, hetgeen betekent dat u minimaal kunt beschikken over de volgende functies: handset aanmelden, verbinding maken, een gesprek aannemen en kiezen. Het is mogelijk dat de geavanceerde functies niet beschikbaar zijn als u een andere handset gebruikt dan het model dat in deze handleiding wordt beschreven in combinatie met uw basisstation. Om de handset van uw telefoon aan te melden bij een basisstation van een ander merk dat voldoet aan de GAP-norm, dient u eerst de procedure in de betreffende handleiding op te volgen en dan de procedure zoals vermeld op bladzijde 34. Om een handset van een

ander merk aan te melden bij het basisstation van uw telefoon, moet u het basisstation eerst in aanmeldingsmodus zetten en vervolgens de aanwijzing van de fabrikant van de handset op te volgen.

1.4 Recycling en afvalverwijdering

Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten.

De WEEE-richtlijn ("Waste of Electrical and Electronic Equipment", afval uit elektrische en elektronische apparatuur; 2002/96/EG) werd opgesteld ter bescherming van de gezondheid van mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd onder gebruikmaking van de beste technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

Uw product werd ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Gooi uw oude product niet bij het huisvuil.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische afvalproducten die zijn voorzien van dit symbool:



Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderingsmogelijkheden:

1. Verwijder het complete product (inclusief de kabels, stekkers en de

accessoires) bij het bevoegde WEEE inzamelpunt.

2. Wanneer u een vervangend product koopt, kunt u uw oude apparaat bij de speciaalzaak afgeven. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is de detailhandel verplicht oude apparaten terug te nemen.

Verwijderingsinstructies voor batterijen: Batterijen moeten niet worden meegegeven met het normale huisvuil.



Verpakkingsmaterialen: Philips heeft de verpakking gemarkeerd met standaard symbolen voor recycling en correcte verwijdering van uw afval.



Philips levert een financiële bijdrage ten behoeve van de nationale inzameling van afval en recycling daarvan.



De met dit symbool gemarkeerde verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled.

1.5 Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden ("EMF")

1. Koninklijke Philips Electronics N.V. produceert en verkoopt consumentenelektronica die, zoals alle elektrische apparaten, elektromagnetische signalen afgeven en ontvangen.
2. Een van de belangrijkste beleidslijnen van Philips is om alle gezondheids- en

veiligheidsvoorschriften in acht te nemen met haar producten, te voldoen aan alle wettelijke eisen en tijdens de productie ruim binnen de EMF-richtlijnen te blijven.

3. Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.
4. Philips verklaart dat producten die op de juiste wijze worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn ontwikkeld, volgens de huidige wetenschappelijke inzichten veilig gebruikt kunnen worden.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF en veiligheidsrichtlijnen, waardoor Philips in staat is verdere ontwikkelingen op het gebied van richtlijnen snel te integreren in haar producten.

2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

2.1 Wat zit in de verpakking



Handset




Basisstation



Batterijklep



**2 AAA oplaadbare
batterijen**



Voedingsadapter



Telefoonsnoer*



Gebruikershandleiding



Garantiebewijs



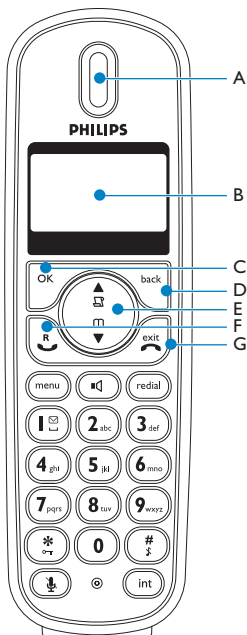
**Gids voor een snelle
start**

Opmerking

* Het is mogelijk dat de telefoonstekker en het telefoonsnoer apart verpakt zijn. **Als dit het geval is, moet het snoer in de telefoonstekker worden gestoken voordat de stekker in de telefoondoos worden aangesloten.**

In multi-handset uitvoeringen vindt u een of meerdere handsets, batterijklepjes, laders met voedingsadapter en meerdere sets oplaadbare batterijen.

2.2 Overzicht van uw telefoon



A Luidspreker

B Display

Zie bladzijde 11 voor een overzicht van de display-icoontjes.

C Toets OK

In wachtstand: Lang indrukken om te wisselen tussen handsetnaam en datum/tijd.
In andere standen: Kies de functie die wordt weergegeven op het scherm. Ook voor het bevestigen van ingevoerde cijfers/

leestekens (bijv. bij het instellen van datum en tijd).

D Back/wis-toets

Druk op deze toets om een karakter of cijfer bij het invoeren te wissen. Ingedrukt houden voor het wissen van alles.



Druk bij het navigeren door de menu's op deze toets om naar het voorafgaande menu terug te keren (**BACK** wordt weergegeven).

Als ► wordt weergegeven, druk dan op deze toets om naar de karakters/cijfers rechts van de actuele weergave te gaan.

E Navigatietoets

In stand-by modus: Blader omhoog naar de Bellijst en omlaag naar het Telefoonboek.

Tijdens een gesprek: Blader naar boven/beneden om het volume van de luidspreker te verhogen resp. te verlagen.

Invoer bewerken: Ga naar het vorige karakter  of volgende karakter .

In andere standen: Bladert omhoog/omlaag door een menulijst of ga naar het vorige of volgende item in het Telefoonboek, de Redial-lijst of de Bellijst.

F Spreek/recall-toets

Maak een extern gesprek of beantwoord een inkomend extern of intern gesprek.
Tijdens een gesprek: Activeer de recall-functie.

In andere standen: Kies het geselecteerde nummer uit het Telefoonboek, de Rediallijst of de Bellijst.

G Annuleertoets

In stand-by modus: Lang indrukken (5 seconden) om de handset uit te zetten.
Als de handset is uitgeschakeld: Lang indrukken (1 seconde) om deze weer in te schakelen.

Tijdens een gesprek: Gesprek beëindigen.
In andere standen: Lang indrukken om terug te keren naar de stand-by modus.
Kort indrukken om naar het voorafgaande menu te gaan.

H Menu-toets

In stand-by modus: Ga naar het hoofdmenu.

I Redial-toets

Opent de Redial-lijst in stand-by modus.
Druk op deze toets om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.



J Luidsprekertoets

In stand-by modus: Schakel de luidspreker in en bel het nummer. Beantwoord een inkomend gesprek.

Tijdens een gesprek: Zet de luidspreker aan resp. uit.

K Cijfertoetsen

Gebruik deze om nummers te kiezen en karakters in te voeren.

Druk lang op  of  om een directkeuzenummer uit het geheugen te kiezen.

L */toetsenslot


In stand-by modus: Lang indrukken om het toetsenslot te vergrendelen/ontgrendelen.
Kiezen of bewerken: Druk op deze toets om een "*" in te voegen.

Off hook: Druk deze toets lang in om tijdelijk over te schakelen naar toonkiezen (DTMF) indien het toestel op pulskiezen staat.

M #/Beltoon AAN/UIT en pauzetoets

In stand-by modus: Druk deze toets lang in om de beltoon aan/uit te zetten.

Kiezen of bewerken: Druk deze toets lang in om een pauze in te voegen. Druk deze

toets kort in om een "#" (pauze) in te voegen (op de display verschijnt # als een ).

N Mute-toets

Schakel de microfoon in resp. uit.

O Gesprek doorverbinden & intercom-toets

In stand-by modus: Voer een intern gesprek.

Tijdens een gesprek: Druk de toets kort in om het gesprek in de wacht te zetten en een andere handset op te roepen. Druk de toets lang in om een conferentiegesprek op te zetten tussen een externe beller en twee handsets.

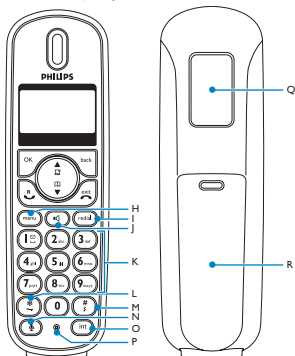
P Microfoon

Q Luidspreker

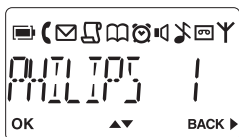
Waarschuwing















Bij het inschakelen van de handen vrij-modus kan het volume van de luidspreker plotseling flink hoger worden. Houd de handset niet te dicht bij het oor.

R Batterijklep

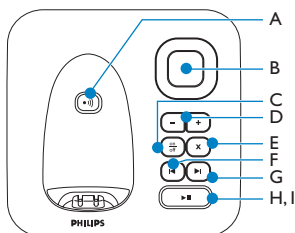


2.3 Display-icoontjes



-  Geeft aan dat de batterijen volledig zijn geladen. Dit icoontje knippert tijdens het laden resp. wanneer de batterijen te leeg zijn.
-  Wanneer het icoontje niet meer gevuld is, zijn de batterijen vrijwel ontladen.
-  **Opmerking**
Indien **WAARSCHUWING** verschijnt samen met een knipperend battery-icoontje, dan zijn de batterijen die zijn geplaatst in het toestel van het verkeerde type.
Vervang de batterijen door batterijen van het juiste type.
-  Knippert zodra er een inkomend gesprek is. Brandt continu tijdens een gesprek.
-  Geeft aan dat er een nieuwe oproep is of dat gemiste oproepen in de Bellijst staan. Knippert wanneer oproepen zijn gemist.
-  Knippert zodra een nieuw voice mail-bericht is binnengekomen.
-  Verschijnt zodra toegang tot het Telefoonboek is verkregen.
-  Verschijnt als de alarmfunctie is geactiveerd.
-  Verschijnt zodra de luidspreker is geactiveerd.
-  Verschijnt zodra het belsegnaal is gedeactiveerd.
-  Verschijnt zodra het antwoordapparaat is geactiveerd. Knippert wanneer berichten op het antwoordapparaat staan; knippert snel wanneer het geheugen van het antwoordapparaat vol is.
-  Geeft aan dat de handset is geregistreerd en binnen het bereik van het basisstation is. Dit icoontje knippert als de handset buiten bereik is of naar een basisstation aan het zoeken is.
- OK** Verschijnt om bevestiging voor een bewerking te vragen. Druk op de toets direct daaronder ter bevestiging.
-  Geeft aan dat er meer opties beschikbaar zijn in een scrolllijst of dat u het volume kunt aanpassen.
- BACK** Verschijnt in de menumodus. Druk op toets hieronder om terug te keren naar het voorafgaande menu of om een karakter of cijfer te wissen tijdens het invoeren.
-  Geeft aan dat er nog meer cijfers resp. andere karakters rechts van de weergave staan.

2.4 Overzicht van het basisstation



A Paging-toets (●))

Roep de handset op.

Houd deze ingedrukt om de aanmeldingsprocedure te starten.

B Luidspreker

C AAN/UIT-toets (on/off)

Druk deze kort in om het antwoordapparaat aan/uit te zetten.

D Volumetoetsen (-/+)

Verhoog of verlaag het luidspreker-volume. ER zijn 5 volumeniveaus mogelijk tijdens weergave. Er zijn 5 volumeniveaus plus UIT mogelijk tijdens stand-by modus of meeluisteren.

E Wis-toets (x)

Druk deze toets kort in om het bericht dat op dat moment wordt weergegeven te wissen.

Druk deze toets lang in (2 seconden) in de stand-by modus om alle oude berichten te wissen. Nieuwe berichten worden niet gewist.

F Toets "naar vorig" (◀)

Ga naar het vorig bericht door binnen 1 sec. na de start van de weergave van het huidige bericht op deze toets te drukken.

Herhaal het huidige bericht door na 1 sec. na de start van de weergave van het huidige bericht op deze toets te drukken.

G Toets "naar volgend" (▶)

Ga naar het volgende bericht tijdens weergave van een bericht.

H Weergave/Stop-toets (▶)

Ingekomen berichten beluisteren (de berichten worden in volgorde van binnenkomst weergegeven, van het eerste tot het laatste). Tussen de berichten hoort u een korte pieptoon, terwijl een dubbele pieptoon wordt weergegeven zodra alle berichten zijn weergegeven.

Stop de weergave van de berichten.

I LED-indicatie

Knippert langzaam (1 seconde interval):

Geeft aan dat er nieuwe berichten zijn.

Knippert snel (0,5 seconde interval):

Geeft aan dat het geheugen van het antwoordapparaat vol is.

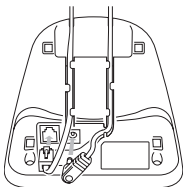
Brandt continu: Geeft aan dat het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Uit: Als het antwoordapparaat uit staat.

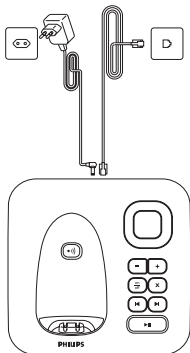
3 Beginnen

3.1 Het basisstation aansluiten

- 1 Plaats het basisstation op een centrale plaats in de buurt van een telefoonaansluiting en een stopcontact.
- 2 Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de betreffende connectorbussen aan de achterzijde van het basisstation.



- 3 Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer en de voedingsadapter aan op de betreffende aansluitpunten.



Opmerking

Het is mogelijk dat de telefoonstekker niet is aangesloten op het telefoonsnoer. In dat geval moet u het telefoonsnoer inpluggen in de telefoonstekker voordat u de telefoonstekker in de telefoonaansluitdoos steekt.

⚠ Waarschuwing

Plaats het basisstation niet in de buurt van grote metalen voorwerpen zoals metalen archiefkasten en radiatoren of elektrische apparaten. Dit kan het bereik en de geluidskwaliteit negatief beïnvloeden. In gebouwen met dikke binnen- en buitenmuren is het mogelijk dat de transmissie van signalen van en naar het basisstation wordt gehinderd.

⚠ Waarschuwing

Het basisstation staat aan zodra de voedingsadapter is verbonden met de unit en het stopcontact. De enige manier om het apparaat uit te schakelen, is om de voedingsadapter uit het stopcontact te trekken. Zorg er dan ook voor dat het stopcontact goed bereikbaar is. De voedingsadapter en het telefoonsnoer moeten correct worden aangesloten om schade aan het basisstation te voorkomen. Gebruik uitsluitend het telefoonsnoer dat wordt bijgeleverd. Anders bestaat de mogelijkheid dat u geen kiestoon krijgt.

3.2 Uw telefoon installeren

Voordat de handset kan worden gebruikt, moeten de batterijen zijn geïnstalleerd en volledig worden geladen.

Waarschuwing

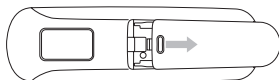
Als de batterijen voor het eerst worden geplaatst in de handset, zal deze niet normaal kunnen opstarten omdat de batterijen nog leeg zijn. Laad de batterijen op het basisstation voordat u de handset gaat gebruiken.

3.2.1 Batterijen plaatsen

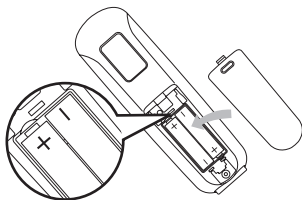
Waarschuwing

Gebruik uitsluitend de AAA oplaadbare batterijen die met het toestel zijn meegeleverd. Indien alkaline-batterijen worden gebruikt in plaats van oplaadbare batterijen, verschijnt **“WAARSCHUWING”** op de display en knippert het batterij-icoontje snel.

- 1** Schuif het batterijklepje open.





- 2** Plaats de batterijen zoals aangegeven in het batterijvakje (let op polariteit) en breng het batterijklepje weer aan.



3.2.2 Batterijen opladen


Waarschuwing

De handset moet tenminste 24 uur worden geladen voordat het toestel voor het eerst kan worden gebruikt. Als de batterijen leeg raken, wordt dat gemeld door de batterijsensor middels een waarschuwingssignaal; tevens knippert het batterij-icoontje. Zodra de batterijen te leeg worden, schakelt de telefoon automatisch uit kort na waarschuwing; eventuele actieve functies worden afgebroken.

- 1** Plaats de handset in de houder van het basisstation. U hoort een pieptoon zodra de telefoon correct is geplaatst.
- 2** Het batterij-icoontje  op de display knippert tijdens het laden.
- 3** Het batterij-icoontje  gaat continu branden zodra de handset volledig is geladen.

Opmerking

De optimale conditie van de batterijen wordt bereikt na 3 keer volledig opladen (meer dan 15 uur), telkens gevolgd door volledige ontlading; hierna bedraagt de spreektijd ca. 12 uur en de stand-by tijd ca. 150 uur.

Het bereik van de telefoon binnen bedraagt ca. 50 m en buiten ca. 300 m. Als de handset buiten bereik van het basisstation komt, gaat het antenne-icoontje  knipperen.

Tip







Zodra u aan de grens van het bereik komt, wordt gekraak hoorbaar. Ga dan dichterbij de buurt van het basisstation staan.

3.3 Welkom-modus

Voordat u uw handset kunt gebruiken, moet u deze configureren voor het land waarin u zich bevindt. Nadat het toestel enkele minuten is opgeladen, verschijnt het woord **WELKOM** in verschillende talen. Ga als volgt te werk om uw telefoon te configureren:

Opmerking

Afhankelijk van het land waarin u zich bevindt, is het mogelijk dat het **WELKOM**-scherm niet wordt weergegeven. In dat geval hoeft u geen land/telefoonnetwerk/taal in te stellen. U kunt bellen en gebeld worden zonder dat uw land is ingesteld.

- 1 Druk op  om de landenlijst op te roepen.
- 2 Blader met  omhoog resp. omlaag naar uw land.
- 3 Druk op  om uw keuze te bevestigen
(**WACHT** verschijnt op de display terwijl de standaardtelefoonlijijninstellingen en de menutaal voor het geselecteerde land automatisch worden geconfigureerd).
- 4 Het apparaat gaat nu naar het **DATUM/TIJD** -keuzemenu. Geef de actuele datum (DD/MM) en druk op  te bevestiging.
- 5 Geef de actuele tijd (UU-MM) en druk op  te bevestiging.
(Het tijdformaat, 12 uurs of 24 uurs, hangt af van het geselecteerde land. Als het 12-uurs formaat wordt gekozen, gebruik dan  om te wisselen tussen AM en PM.)

- Een bevestigingssignaal volgt. Uw telefoon gaat vervolgens naar de stand-by modus en is gereed voor gebruik. Als u meerdere handsets heeft, wordt deze instelling automatisch voor alle handsets uitgevoerd.

Tip

U kunt de landinstellingen (zie bladzijde 35) en het tijdformaat (zie bladzijde 30) op elk gewenst moment na eerste configuratie opnieuw wijzigen.



3.4 Multipacks gebruiken


Als u een multipack heeft gekocht, krijgt u extra handsets, laders, voedingsadapters en oplaadbare AAA batterijen.

- 1 Steek de laders in een stopcontact.
- 2 Installeer de meegeleverde batterijen in de handsets.
- 3 Plaats de handsets op de laders om de batterijen op te laden.

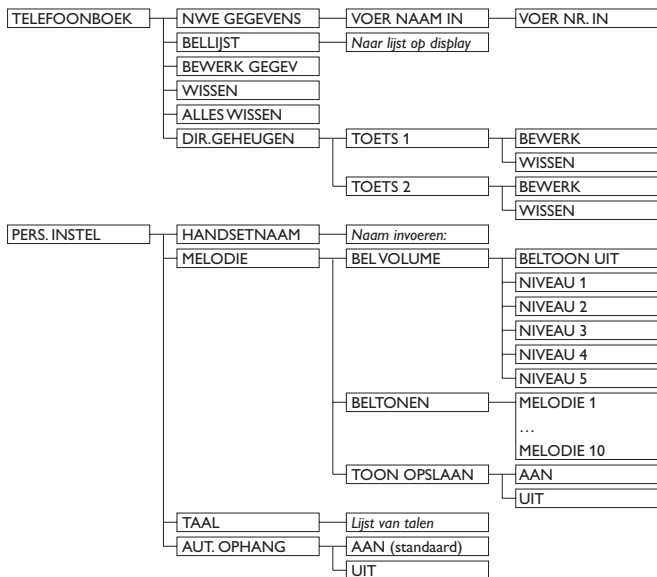
3.5 Menustructuur

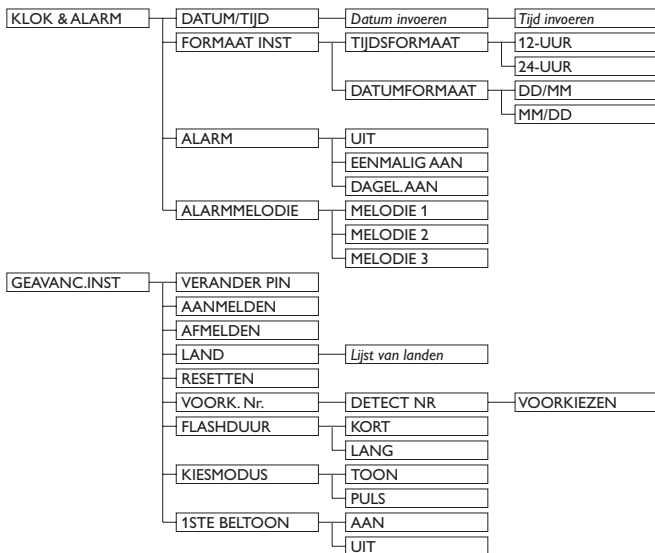
In onderstaande tabel is de menustructuur van uw telefoon weergegeven.

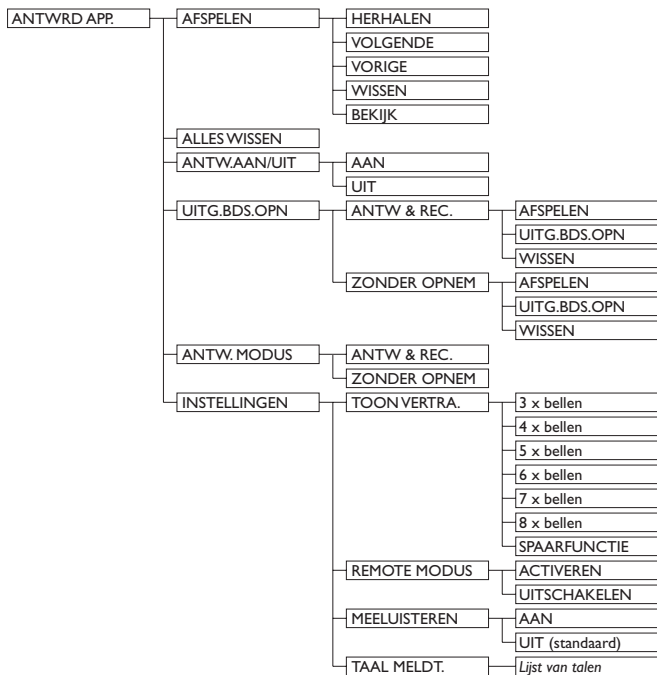
Druk op de menu-toets  om een optie te selecteren. Druk op  om terug te keren naar het voorafgaande menu.

Gebruik navigatietoetsen  om door het menu te stappen.

Menu's








4 Uw telefoon gebruiken

4.1 Telefoneren



4.1.1 Voorkiezen

- 1 Kies een nummer (max. 24 cijfers).
- 2 Druk op 
 - De verbinding wordt opgebouwd.

* Tip

U kunt een keuzenummer aan het begin van uw voorkiesnummer invoeren; zie “Voorkiesnummer instellen” op bladzijde 36 voor meer informatie.

4.1.2 Rechtstreeks bellen

- 1 Neem de handset en druk op  (op druk op  om een gesprek op het bouwen in handenvrij-modus.
- 2 Kies het nummer.
 - De verbinding wordt opgebouwd.

4.1.3 Bellen vanuit redial-lijst

- 1 Druk de toets  in stand-by modus in.
- 2 Gebruik  om naar een item in de redial-lijst te stappen.
- 3 Druk op 
 - De verbinding wordt opgebouwd.

4.1.4 Gesprek vanuit Bellijst

Opmerking




U moet geabonneerd zijn op de Nummerherkenning om het nummer of de naam van de beller in de Bellijst te kunnen zien (zie “Bellijst openen” op bladzijde 27).

- 1 Druk de toets  in stand-by modus in.
- 2 Gebruik  om naar een item in de Bellijst te stappen.
- 3 Druk op 
 - De verbinding wordt opgebouwd.

4.1.5 Bellen vanuit Telefoonboek




- 1 Druk de toets  in stand-by modus in.
- 2 Gebruik  om naar een item in het Telefoonboek te stappen.
- 3 Druk op 
 - De verbinding wordt opgebouwd.

* Tip



In plaats van met  naar een item in het Telefoonboek te stappen, kunt u ook op de cijfertoets drukken corresponderend met de eerste letter van de naam die u zoekt. Door bijvoorbeeld op  te drukken, worden alle items beginnend met een A getoond. Door nogmaals op  te drukken verschijnen alle items beginnend met een B, etc.

4.1.6 Bellen vanuit het Telefoonboek tijdens een gesprek

U kunt bellen vanuit het Telefoonboek tijdens een gesprek. Dit is handig om bijvoorbeeld een doorkiesnummer te kiezen.

- 1 Druk hiertoe tijdens het gesprek op  om naar de lijst met namen in het Telefoonboek te gaan.
- 2 Gebruik  om door de lijst met namen in het Telefoonboek te stappen.
- 3 Druk op  om het nummer te kiezen.


4.1.7 Bellen vanuit Direct Access-geheugen

Druk vanuit de stand-by modus lang op  of  om een directkeuzenummer uit het geheugen te kiezen.

Opmerking

Zie paragraaf 5.5.6 voor gedetailleerde informatie m.b.t. het opslaan, bewerken en wissen van nummers in het directkeuzegeheugen.


4.1.8 Een kiespauze invoegen

Druk vanuit de stand-by modus lang op de toets  om een kiespauze toe te voegen.

4.2 Telefoneren

Gevaar

Houd bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor, omdat het hoge volume van de beltoon uw gehoor kan beschadigen.

Als gebeld wordt, druk dan op .

- De verbinding wordt opgebouwd.


Opmerking

Inkomende gesprekken hebben voorrang op andere functies. Als wordt gebeld, worden andere functies, zoals het instellen van de handset en navigeren door het menu, afgebroken.

4.2.1 Handen vrij-beantwoorden

Gevaar



Bij het inschakelen van de handen vrij-modus kan het volume van de luidspreker plotseling flink hoger worden. Houd de handset niet te dicht bij het oor.

Als gebeld wordt, druk dan op .

- De luidspreker van de handset wordt geactiveerd.



4.2.2 Gesprek in wacht

Wanneer u bent geabonneerd op de "Gesprek in wacht"-service, hoort u uit de luidspreker een pieptoonje ter indicatie dat nog een gesprek binnenkomt. Het nummer of de naam van de tweede beller wordt eveneens weergegeven indien u bent geabonneerd op Nummerherkenning (CLI). Neem contact op met uw netwerkprovider voor gedetailleerde informatie over deze service.


Druk op  en vervolgens op  om het tweede gesprek aan te nemen.

- Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u wordt nu verbonden met het tweede gesprek.

OF

Druk op  en vervolgens op  om het huidige gesprek te beëindigen en het tweede gesprek te beantwoorden.

4.3 Gesprek beëindigen

Druk op  om een gesprek te beëindigen.

- De verbinding wordt verbroken.

Tip



Indien automatisch ophangen is geactiveerd, hoeft u slechts de handset terug te plaatsen in het basisstation of de lader na afloop van een gesprek. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Opmerking


De gespreksduur (MM-SS) wordt gedurende ca. 5 sec. op de display van de handset weergegeven na beëindiging van het gesprek.

5 Meer uit uw telefoon halen

5.1 De handset aan/uit-schakelen





Druk op  gedurende tenminste 1 seconde om de handset aan te zetten. Druk in stand-by modus op  gedurende tenminste 5 seconden om de handset uit te schakelen.

5.2 Toetsblokkering aan/uit

Druk op de toets  en houd deze 3 seconden ingedrukt om de toetsblokkering aan resp. uit te zetten vanuit de stand-by modus.

5.3 Invoeren van tekst of nummers


Als u een tekstveld kiest, kunt u de letters zoals vermeld op de toetsen daarin invoeren door een of meerdere keren op de gewenste toets te drukken. Ga bijvoorbeeld als volgt te werk om de naam "PAUL" in te voeren:

- 1 Druk eenmaal op : P
- 2 Druk eenmaal op : PA
- 3 Druk tweemaal op : PAU
- 4 Druk driemaal op : PAUL


In de onderstaande tabel staan de leestekens vermeld die gebruikt kunnen worden voor het invoeren van tekst of nummers:

Toets	Toegewezen karakters
	0 / + - * \
	spatie 1 # < >
	A B C 2 Æ
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6 Ñ
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9 Ø

Opmerking

Op de display wordt # weergegeven als .

Tip

Druk op  om het laatst ingevoerde cijfer resp. de laatst ingevoerde letter te wissen of houd de toets lang ingedrukt om alles te wissen.

5.4 Tijdens een gesprek


Een aantal opties is ook beschikbaar tijdens een gesprek. De beschikbare opties zijn:


5.4.1 Instellen volume luidspreker

Druk tijdens het gesprek op  om een van de standen **NIVEAU 1** tot **NIVEAU 5** te kiezen.

5.4.2 Microfoon in- resp. uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kan uw gesprekspartner u niet meer horen.



- 1 Druk tijdens het gesprek op  om de microfoon uit te schakelen.

- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.

5.4.3 Luidsprekermodus in- resp. uitschakelen

Gevaar

Bij het inschakelen van de handen vrijmodus kan het volume van de luidspreker plotseling flink hoger worden. Houd de handset niet te dicht bij het oor.

- 1 Druk tijdens het gesprek op  om de luidsprekermodus te activeren.
- 2 Druk nogmaals op  om de luidsprekermodus te deactiveren.

5.5 Uw Telefoonboek gebruiken

U kunt max. 100 telefoonnummers opslaan in het Telefoonboek. Elk Telefoonboek-item mag bestaan uit max. 24 cijfers voor het telefoonnummers en 12 karakters voor de naam.


Opmerking

Indien u meer dan 1 handset in gebruik heeft, kan het telefoonboek uitsluitend door 1 gebruiker tegelijk worden gebruikt.

5.5.1 Nummer opslaan in het Telefoonboek


- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **TELEFOONBOEK** en druk op ; druk op  om naar **NWE GEGEVENS** te gaan.

- 2 **VOER NAAM IN** verschijnt op de display.



- 3 Toets de gewenste naam in (max. 12 karakters); sluit af door op  te drukken.

- 4 **NUMMER INTOETSEN**

verschijnt op de display.

- 5 Toets het nummer (max. 24 cijfers) in en druk op .
 - Een bevestigingssignaal volgt.





Opmerking

Druk op  om het laatst ingevoerde cijfer of teken te wissen. Of houd de toets lang ingedrukt om alles te wissen. Druk langer dan 5 seconden op  om terug te keren naar de stand-by modus.

Tip

U kunt geen nummers in het Telefoonboek opslaan als het geheugen vol is. In dat geval moet u eerder ingevoerde nummers wissen om ruimte te maken voor de nieuwe nummers.

5.5.2 Telefoonboek openen

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op  en gebruik  om door het Telefoonboek te stappen.
 - De lijst van namen in uw Telefoonboek wordt in alfabetische volgorde weergegeven.
- 2 Voor gedetailleerde informatie, druk op . Druk op  om de overige cijfers weer te geven als een item langer is dan 12 cijfers.

Tip

In plaats van met  naar een item in het Telefoonboek te stappen, kunt u ook op

de cijfertoets drukken corresponderend met de eerste letter van de naam die u zoekt. Door bijvoorbeeld op **2_{abc}** te drukken, worden alle items beginnend met een A getoond. Door nogmaals op **2_{abc}** te drukken verschijnen alle items beginnend met een B, etc.

5.5.3 Item in Telefoonboek wijzigen

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op **menu**, stap met **↓** naar **TELEFOONBOEK** en druk op **OK**; stap met **↓** naar **BEWERK GEGEV** en druk op **OK**.
- 2 Druk op **↑** om naar het te wijzigen item te stappen.
- 3 Druk op **OK** om de naam weer te geven. Bewerk de naam en druk op **OK** ter bevestiging.
- 4 Bewerk het nummer en druk op **OK** ter bevestiging.
 - Een bevestigingssignaal volgt.

5.5.4 Item in Telefoonboek wissen

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op **menu**, stap met **↓** naar **TELEFOONBOEK** en druk op **OK**; stap met **↓** naar **WISSEN** en druk op **OK**.
- 2 Druk op **↑** om naar het te wissen item te stappen; druk vervolgens op **OK**.
- 3 **WISSEN ?** verschijnt op de display. Druk nogmaals op **OK** om het wissen te bevestigen.
 - Een bevestigingssignaal volgt.

Opmerking

Druk op **back** om het wissen ongedaan te maken. Het scherm keert terug naar het vorige, hogere menu.

5.5.5 Wis alle Telefoonboek-items

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op **menu**, stap met **↓** naar **TELEFOONBOEK** en druk op **OK**.
- 2 Druk op **↑** om naar **ALLES WISSEN** te stappen en druk op **OK**.
- 3 **WISSEN ?** verschijnt op de display. Druk nogmaals op **OK** om het wissen te bevestigen.
 - Een bevestigingssignaal volgt.

Opmerking



Druk op **back** om het wissen ongedaan te maken. Het scherm keert terug naar het vorige, hogere menu.

5.5.6 Directe geheugen


Het Telefoonboek heeft twee toetsen voor toegang tot het Directe geheugen (toetsen **1_☎** en **2_{abc}**). Door vanuit de stand-by modus een van deze toetsen lang ingedrukt te houden, wordt het daaronder opgeslagen nummer gebeld.

Opmerking

Afhankelijk van uw land bevat uw handset de af fabriek ingestelde telefoonboek-items: **VOICEMAIL** en/of **INFO 1**. Indien deze aanwezig zijn, kunt u daarmee direct toegang krijgen tot het geheugen via toets **1_☎** (voor **VOICEMAIL**) en/of toets **2_{abc}** (voor **INFO 1**). Indien u zich

abonneert op deze diensten, kunt u uw voice mail-nummer en/of het nummer van de informatiedienst bellen via de toets  resp. de toets .





5.5.6.1 Toevoegen/bewerken Directe geheugen

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **TELEFOONBOEK** en druk op ; stap met  naar **DIR.GEHEUGEN** en druk op .
- 2 Druk op  om naar **TOETS 1** of **TOETS 2** te stappen en druk op .
 - Het opgeslagen nummer (indien beschikbaar) wordt weergegeven.
- 3 Druk op  om naar het Direct geheugen-menu te gaan.
- 4 Druk op  om naar **BEWERK** te gaan.
- 5 Druk op  om de naam te selecteren en druk op  ter bevestiging.

5.5.6.2 Wissen Directe geheugen

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **TELEFOONBOEK** en druk op ; stap met  naar **DIR.GEHEUGEN** en druk op .
- 2 Druk op  om naar **TOETS 1** of **TOETS 2** te stappen en druk op .



- Het opgeslagen nummer (indien beschikbaar) wordt weergegeven.

- 3 Druk op  om naar het Direct geheugen-menu te gaan.
- 4 Druk op  om naar **WISSEN** te stappen en druk op .
- 5 **BEVESTIGEN?** verschijnt op de display.
- 6 Druk op  om het wissen te bevestigen.
 - Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.


5.6 Redial-lijst gebruiken

De laatste 10 gebelde nummers worden opgeslagen in de Redial-lijst. Maximaal 24 cijfers kunnen voor een nummer worden weergegeven.

5.6.1 Redial-lijst openen

- 1 Druk op  om naar de redial-lijst te gaan en druk op  om door de redial-lijst te stappen.
 - Het laatstgebeld nummer staat bovenaan de lijst. Als het nummer ook in het Telefoonboek is opgenomen, wordt de naam in plaats van het nummer weergegeven.


Opmerking

Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.







5.6.2 Een redial-nummer opslaan in het Telefoonboek

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar een item te gaan en druk op ; druk op  om naar **NR OPSLAAN** te gaan.
- 2 **VOER NAAM IN** verschijnt op de display.
- 3 Toets de gewenste naam in (max. 12 karakters) en druk op .
- 4 **NUMMER INTOETSEN** verschijnt op de display, terwijl ook het gekozen nummer uit de redial-lijst wordt weergegeven in het nummerveld. U kunt het nummer nu wijziging indien gewenst.
- 5 Druk op .
 - Een bevestigingssignaal volgt en het scherm keert terug naar de Redial-lijst.


Opmerking

Druk op  om het laatst ingevoerde cijfer of teken te wissen. Of houd de toets lang ingedrukt om alles te wissen.

5.6.3 Een redial-nummer wissen

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , en druk op  om naar een item te stappen.
- 2 Druk op  om de redial-lijst te bekijken.
- 3 Druk op  om naar **WISSEN** te stappen en druk op .
- 4 **WISSEN ?** verschijnt op de display. Druk nogmaals op  om het wissen te bevestigen.
 - Een bevestigingssignaal volgt.


Opmerking

Druk op  om het wissen ongedaan te maken. Het scherm keert terug naar het vorige, hogere menuniveau.


5.6.4 Wis alle redial-nummers

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , en vervolgens op .
- 2 Druk op  om naar **ALLES WISSEN** te stappen en druk op .
- 3 **BEVESTIGEN?** verschijnt op de display. Druk nogmaals op  om het wissen te bevestigen.
 - Een bevestigingssignaal volgt.

Opmerking

Druk op  om het wissen ongedaan te maken. Het scherm keert terug naar het vorige, hogere menuniveau.

5.7 De Bellijst gebruiken







In de Bellijst worden de laatste 20 externe gesprekken en eventueel ingekomen voice mail-berichten bewaard. Wanneer u door de gesprekkenlijst staat, zal het -icoontje knippen bij nieuwe en onbeantwoorde gesprekken en continu branden bij beantwoorde gesprekken. Als u bent geabonneerd op Nummerherkenning en de beller "nummer niet herkennen" heeft ingesteld, verschijnt de naam (of het nummer) van de beller op de display.

Opmerking







Als de beller "nummer niet herkennen" heeft ingesteld of het netwerk geen informatie geeft over datum en tijd, dan

wordt de informatie niet in de Bellijst getoond. Als u niet bent geabonneerd op Nummerherkenning, wordt geen informatie in de Bellijst getoond.

5.7.1 Bellijst openen


- 1 Druk vanuit de stand-by modus op  en gebruik  om door het Bellijst te stappen.
 - De gesprekken (gemist en ontvangen) worden in chronologische volgende weergegeven, waarbij het meest recente gesprek bovenaan de lijst staat.
- 2 Voor gedetailleerde informatie, druk op .
- 3 **BEKIJK** wordt weergegeven. Druk op .
- 4 Druk meermaals op  om door tijd binnenkomst (datum en tijd), nummer van de beller en naam van de beller te stappen. Druk op  op elk gewenst moment om terug te keren naar de Bellijst.

5.7.2 Item uit Bellijst opslaan in Telefoonboek


- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar een item en druk op ; gebruik  om **NR OPSLAAN** te selecteren en druk op .
- 2 **VOER NAAM IN** verschijnt op de display.
- 3 Toets de gewenste naam in (max. 12 karakters) en druk op .

4 NUMMER INTOETSEN







verschijnt op de display, terwijl ook het gekozen nummer uit de Bellijst wordt weergegeven in het nummerveld. U kunt het nummer nu wijziging indien gewenst.

- 5 Druk op .
 - Een bevestigingssignaal volgt en het scherm keert terug naar de Bellijst.


Opmerking

Druk op  om het laatst ingevoerde cijfer of teken te wissen.





5.7.3 Item uit Bellijst wissen


- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar een item en druk op ; gebruik  om **WISSEN** te selecteren en druk op .
- 2 **WISSEN ?** verschijnt op de display. Druk nogmaals op  om het wissen te bevestigen.
 - Een bevestigingssignaal volgt.

Opmerking

Druk op  om het wissen ongedaan te maken. Het scherm keert terug naar het vorige, hogere menuniveau.


5.7.4 Wis alle items uit de Bellijst

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap vervolgens op .
- 2 Druk op  om naar **ALLES WISSEN** te stappen en druk op .

3 BEVESTIGEN? verschijnt op de display. Druk nogmaals op  om het wissen te bevestigen.

- Een bevestigingssignaal volgt.

Opmerking

Druk op  om het wissen ongedaan te maken. Het scherm keert terug naar het vorige, hogere menuniveau.

5.8 De Intercom gebruiken


Waarschuwing




Intercom en doorschakelen van een gesprek is alleen mogelijk als u minimaal 2 handsets bij eenzelfde basisstation heeft aangemeld. De functie stelt u in staat om gratis intern te bellen, externe gesprekken door te schakelen naar een andere handset en gebruik te maken van de conferentiefunctie.

5.8.1 Intercom met een andere handset

Opmerking






Als de handset niet tot de CD250/255 of SE250/255 serie behoort, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

- 1** Druk de toets  in stand-by modus in.
 - Als u twee handsets in gebruik heeft, wordt de andere handset automatisch opgeroepen.
 - Op de display verschijnt INT 2345 *, waarbij de cijfers staan voor de beschikbare handsets voor intercom (* = alle handsets).


2 Als u meer dan 2 handsets heeft aangemeld op het basisstation, toets dan het nummer van de op te roepen handset in (toets  - ). Druk om alle handsets tegelijk op te roepen op .

- 3** Druk op  op de handset die wordt opgeroepen.
 - De intercomverbinding wordt opgebouwd.


5.8.2 Doorschakelen van een extern gesprek naar een andere handset

- 1** Druk tijdens het gesprek op  om het externe gesprek in de wacht te zetten (de beller hoort u nu niet meer).
- 2** Toets het nummer van handset in (toets  - ) waar u het externe gesprek naar wilt overzetten.
- 3** Druk op  van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.
 - De intercomverbinding wordt opgebouwd.
- 4** Druk op  op de eerste handset om het externe gesprek naar de tweede handset door te schakelen.
 - Het externe gesprek wordt doorgeschakeld.


Opmerking

Als de gebelde handset niet antwoordt, druk dan op  om het externe gesprek terug te nemen.

5.8.3 Een extern gesprek beantwoorden tijdens de intercomfunctie





- 1 Een geluidssignaal is hoorbaar als een extern gesprek binnenkomt tijdens het gebruik van de intercomfunctie.
- 2 Druk op  om het externe gesprek te beantwoorden resp. de intercomfunctie te beëindigen.
 - De verbinding wordt opgebouwd.

5.8.4 Makelen tussen een intern en extern gesprek


Druk gedurende het actuele gesprek op  om te wisselen tussen intern en extern gesprek.

5.8.5 Een drieweg-conferentie opzetten

Met de conferentiefunctie kan een extern gesprek worden gedeeld met twee handsets (in intercommodus). De drie partijen kunnen spreken zonder dat hiervoor een speciaal abonnement is vereist.


- 1 Druk tijdens het gesprek op  om het externe gesprek in de wacht te zetten (de beller hoort u nu niet meer).
- 2 Toets het nummer van handset in (toets  - ) die u wilt toevoegen aan het conferentie-gesprek.
- 3 Druk op  van de opgeroepen handset om een intern gesprek te

beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.

- De intercomverbinding wordt opgebouwd.
- 4 Druk op  en houd deze toets 2 seconden ingedrukt op de eerste handset om een drie-weg conferentiegesprek op te zetten.
 - **CONFERENTIE** verschijnt op de display zodra het conferentiegesprek tot stand is gebracht.

5.9 Paging


Met de paging-functie kunt u een zoekgeraakte handset opsporen als deze binnen bereik is en geladen batterijen heeft.

- 1 Druk op  op het basisstation.
 - Alle aangemelde handsets worden gebeld.
- 2 Druk op een willekeurige toets zodra de betreffende handset is gevonden.

Opmerking





Als gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, gaat de handset automatisch terug naar de stand-by modus.

Tip

Druk op  op het basisstation om paging af te breken.

5.10 Toestelnummer bellen






Met deze functie kunt u direct een toestelnummer bellen achter een telefoonnummer in uw Telefoonboek.


- 1 Druk op , wacht op de oproeptoon en druk op  om het Telefoonboek te openen.
 - De lijst van namen in uw Telefoonboek wordt in alfabetische volgorde weergegeven.
- 2 Stap met  naar een item en druk dan op .
 - Het eerste deel van het nummer wordt gebeld.
- 3 Toets het toestelnummer in.
 - Elk cijfer knippert om aan te geven dat dit wordt gekozen.

5.11 Klok en alarm instellen

Met deze functie kunt u de datum, tijd en het alarm instellen op uw telefoon. De standaardinstelling voor de datum en tijd is 01/01 resp. 00:00.


5.11.1 Datum en tijd instellen

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **KLOK & ALARM** en druk op ; druk op  om naar **DATUM/TIJD** te gaan.
- 2 De laatst opgeslagen datum wordt weergegeven. Geef de actuele datum (DD/MM) en druk op  te bevestiging.
- 3 De laatst opgeslagen tijd wordt weergegeven. Geef de actuele tijd

(UU-MM) en druk op  te bevestiging.

- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.

Opmerking

Standaard wordt de tijd in 24-uurs formaat weergegeven. Als het 12-uurs formaat wordt gekozen, gebruik dan  om te wisselen tussen AM en PM. U hoort een signaal als een verkeerd cijfer wordt ingevoerd in de datum/tijd-velden. Uur: 00 tot 23; Minuten: 00 tot 59 Datum: 01 tot 31; Maand: 01 tot 12




Waarschuwing

Als uw telefoon is aangesloten op een ISDN-lijn via een adapter, wordt de datum & tijd mogelijk na elk gesprek bijgesteld. De beschikbaarheid van de datum & tijd-updating verschilt van provider tot provider. Voor informatie over de instelling van datum & tijd in uw ISDN-systeem kunt u contact opnemen met uw telecomaandier.










5.11.2 Datum- en tijdformaat instellen

5.11.2.1 Tijdformaat instellen






- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **KLOK & ALARM** en druk op .
- 2 **DATUM/TIJD** wordt weergegeven. Druk op  om naar **FORMAAT INST** te stappen en druk op .




- 3 **TIJDSFORMAAT** wordt weergegeven. Druk op , stap met  naar **12-UUR** of **24-UUR**.
- 4 Druk op  om uw keuze te bevestigen.
 - Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het **FORMAAT INST**-menu weergegeven.

5.11.2.2 Datumformaat instellen

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **KLOK & ALARM** en druk op .
- 2 **DATUM/TIJD** wordt weergegeven. Druk op  om naar **FORMAAT INST** te stappen en druk op .
- 3 **TIJDSFORMAAT** wordt weergegeven. Druk op  om naar **DATUMFORMAAT** te stappen en druk op .
- 4 Gebruik  om **DD/MM** of **MM/DD** te selecteren en druk op  om de keuze te bevestigen.
 - Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het **FORMAAT INST**-menu weergegeven.

5.11.3 Alarm instellen








- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , gebruik  om naar **KLOK & ALARM** te stappen en bevestig dit met ; stap vervolgens met  naar **ALARM** en druk op .

- 2 Gebruik  om naar **UIT**, **EENMALIG AAN** of **DAGEL. AAN** te stappen en druk op .
- 3 Als u **EENMALIG AAN** of **DAGEL. AAN** kiest, toets dan de tijd (**UU-MM**) voor het alarm in en druk op  ter bevestiging.
 - Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.

Opmerking

Een alarmsignaal is hoorbaar gedurende 1 minuut zodra de ingestelde alarmtijd is bereikt. Druk op een willekeurige toets op de handset om de alarmtoon te onderdrukken.

5.11.4 Alarmtoon instellen


- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **KLOK & ALARM** en druk op ; stap met  naar **ALARMMELODIE** en druk op .
- 2 Gebruik  om naar **MELODIE 1**, **MELODIE 2** of **MELODIE 3** te stappen en druk op  ter bevestiging.
 - Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.


6 Persoonlijke instellingen

6.1 De handsetnaam wijzigen

U kunt de naam van de handset een naam geven; deze wordt in stand-by modus weergegeven op de display. De standaardnaam van uw handset is PHILIPS.

1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **PERS. INSTEL** en druk op ; druk vervolgens met  naar **HANDSETNAAM**.

2 De handsetnaam wordt weergegeven. Druk op  om de karakters een voor een te wissen. Of houd de toets lang ingedrukt om alles te wissen.

3 Geef de nieuwe naam (max. 10 karakters) en druk op  ter bevestiging.

- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.

6.2 Handsetmelodieën



6.2.1 Belsignaalvolume instellen

Gevaar

Houd bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor, omdat het hoge volume van de beltoon uw gehoor kan beschadigen.


Het belsignaalvolume heeft 6 standen (Stand 1 tot Stand 5 en **BELTOON UIT**). De standaardinstelling is 3.

1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **PERS. INSTEL** en druk op  ter bevestiging. Stap met  naar **MELODIE** en druk op ; druk nogmaals op  om het **BELVOLUME** in te stellen.

2 Druk op  om het gewenste volume te selecteren en druk op  ter bevestiging.




- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.

Opmerking


Als **BELTOON UIT** is geactiveerd, verschijnt het icoontje  op het scherm.

6.2.2 De beltoonmelodie instellen

Er zijn 10 beltoonmelodieën beschikbaar op uw handset.

1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **PERS. INSTEL** en druk op .

2 Gebruik  om naar **MELODIE** te stappen en druk op ; gebruik vervolgens  om naar **BELTONEN** te stappen en druk op .


3 Gebruik  om naar de gewenste melodie te stappen en deze weer te geven.

4 Druk op  om de beltoonmelodie te bevestigen.

- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.
- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.

6.2.3 Toetstoon activeren/deactiveren

Telkens als een toets wordt ingedrukt, is een enkele toon te horen. U kunt de toetstoon in- en uitschakelen. Standaard staat de toetstoon ingeschakeld.

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **PERS. INSTEL** en druk op .
- 2 Gebruik  om naar **MELODIE** te stappen en druk op ; gebruik vervolgens  om naar **TOON OPSLAAN** te stappen en druk op .
- 3 Gebruik  om naar **AAN** of **UIT** te stappen en druk op  ter bevestiging.
 - Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.

6.3 Displaytaal wijzigen

Uw handset ondersteunt diverse talen, afhankelijk van de landinstelling die is gekozen tijdens de **WELKOM**-modus.

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **PERS. INSTEL** en druk op ; stap met  naar **TAAL** en druk op .
- 2 Druk op  om de gewenste taal te selecteren en druk op  ter bevestiging.

* Tip








Zodra de displaytaal is ingesteld, worden ook de keuzemenu's op de handset automatisch weergegeven in de geselecteerde taal.

6.4 Automatisch ophangen deactiveren/activeren

Als automatisch ophangen op **AAN** is gezet, wordt de verbinding automatisch verbroken zodra de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Als automatisch ophangen is ingesteld op **UIT** en de handset wordt tijdens een gesprek in de houder geplaatst, dan wordt automatisch de handen vrij-modus geselecteerd. Op deze wijze kan de handset worden opgeladen tijdens gesprekken.

De standaardinstelling voor automatisch ophangen is **AAN**.

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **PERS. INSTEL** en druk op .
- 2 Druk op  om naar **AUT. OPHANG** te stappen en druk op . De actuele instelling wordt weergegeven.
- 3 Gebruik  om naar **AAN** of **UIT** te stappen en druk op  ter bevestiging.
 - Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het **AUT. OPHANG**-menu weergegeven.



7 Geavanceerde instellingen



7.1 PIN-code wijzigen


De PIN-code is vereist bij het aan- en afmelden van handsets. De PIN-code staat standaard ingesteld op 0000. De max. lengte van de PIN-code is 4 cijfers. De PIN wordt tevens gebruikt voor beveiliging van de instellingen van uw handset. Uw handset geeft aan wanneer het gebruik van de PIN vereist is.

Opmerking


De PIN-code is standaard ingesteld op 0000. Als u deze PIN-code wijzigt, bewaar dan de nieuwe code op een veilige, gemakkelijk toegankelijke plaats. Verlies de PIN-code niet.

1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar

GEAVANC. INST en druk op ; stap vervolgens met  naar **VERANDER PIN**.

2 Toets de huidige PIN-code in zodra daarom wordt gevraagd en druk op  ter bevestiging.

- De ingevoerde PIN-code wordt weergegeven als sterretjes (*) op de display.

3 Toets de nieuwe PIN-code in en druk op  ter bevestiging. Er volgt een bevestigingstoon terwijl op de display korte tijd de tekst **OPGESLAGEN** verschijnt; hierna

verschijnt weer het stand-by-scherm.

Tip

Als u uw PIN-code vergeten bent, moet de telefoon worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Zie paragraaf 7.5, “Telefoon resetten”, voor gedetailleerde informatie.


7.2 Aanmelden

Als u een extra handset wilt aanmelden of per ongeluk de handset van uw telefoon heeft afgemeld en deze opnieuw wilt aanmelden, volg dan de procedure zoals hieronder beschreven. Dit is de procedure voor het aanmelden van handsets van een van de modellen zoals beschreven in deze handleiding. De procedures kunnen verschillen per type handset. Zie in dat geval de aanwijzingen van de betreffende fabrikant. Extra handsets moeten bij het basisstation aangemeld worden voordat ze kunnen worden gebruikt. Er kunnen maximaal 5 handsets worden aangemeld bij een basisstation.

De PIN-code is vereist voor het aan- of afmelden van handsets.

Opmerking






De standaardinstelling van de PIN-code is 0000.


1 Druk op het basisstation de -toets in en houd deze ca. 3 seconden ingedrukt. Een piep geeft aan dat het basisstation gereed is voor aanmelden.

Opmerking

Als binnen 90 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt op de handset,

wordt de aanmeldingsprocedure afgebroken. Als dit gebeurt, herhaal dan stap 1.

2 Druk op de handset op , stap met  naar **GEAVANC. INST** en druk op ; stap met  naar **AANMELDEN** en druk op .

3 Toets de PIN-code in zodra daarom wordt gevraagd en druk op  ter bevestiging.

Opmerking


De standaardinstelling van de PIN-code is 0000.

4 **ZOEKEN** verschijnt op de display.

- Als het aanmelden correct is verlopen, wordt een bevestigingstoon gegeven; de handsets worden automatisch genummerd door het basisstation (nummers 1 t/m 5).



7.3 Afmelden

1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **GEAVANC. INST** en druk op ; stap met  naar **AFMELDEN** en druk op .

2 Toets de PIN-code in zodra daarom wordt gevraagd en druk op  ter bevestiging.

Opmerking

De standaardinstelling van de PIN-code is 0000.

3 Druk op  om de handset af te melden en druk op  ter bevestiging.

- Als het afmelden correct is verlopen, wordt een

bevestigingstoon gegeven en verschijnt **AFGEMELD** op de display.

Opmerking

Als binnen 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt op de handset, wordt de afmeldingsprocedure afgebroken en keert de handset terug naar de stand-by modus.

Een aangemelde handset van een andere model dan beschreven in deze handleiding kan uitsluitend worden afgemeld met een handset zoals beschreven in deze handleiding.

7.4 Land kiezen



De beschikbaarheid van dit menu verschilt van land tot land.


U kunt een land kiezen dat verschilt van het land dat werd geselecteerd in de **WELKOM**-modus.

Opmerking

Zodra het land is geselecteerd, worden de standaardinstellingen voor het betreffende land automatisch op de telefoon ingesteld (o.a. Flash-tijd, kiesmodus en taal).

1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **GEAVANC. INST** en druk op ; stap met  naar **SELECT. LAND** en druk op .

2 Druk op  om naar het gewenste land te stappen en druk op .

3 **BEVESTIGEN?** verschijnt op de display. Druk nogmaals op  om het resetten te bevestigen.

- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het stand-by-scherm weergegeven.

7.5 Telefoon resetten







Met deze functie kunt u uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Waarschuwing

Bij het resetten van de telefoon worden alle persoonlijke instellingen, de belijst en de voorkiesnummers gewist en wordt het toestel teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Uw telefoonboek en uw nog niet beluisterde berichten op het antwoordapparaat blijven echter ongewijzigd na een reset.

Opmerking







Uw telefoon moet waarschijnlijk opnieuw worden ingesteld. In dat geval wordt na het resetten de **WELKOM**-modus weergegeven op de display (ga naar paragraaf 3.3).

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **GEAVANC. INST** en druk op ; stap met  naar **RESETTEN** en druk op .
- 2 **BEVESTIGEN?** verschijnt op de display.
- 3 Druk nogmaals op  om het resetten te bevestigen.
 - Een bevestigingssignaal volgt.
 - Het toestel wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen (zie “Standaardinstellingen” op bladzijde 38).

7.6 Voorkiesnummer instellen



Met deze functie kunt u een nummer invoeren dat automatisch vóór een telefoonnummer wordt geplaatst (zie “Voorkiezen” op bladzijde 19). U kunt deze functie ook gebruiken om een aantal nummers in te voeren die de eerste nummers van een telefoonnummer herkennen en vervangen bij voorkiezen.

Voor nummerherkenning kunt u maximaal 5 cijfers invoeren, voor automatisch voorkiesnummer 10 cijfers.


- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **GEAVANC. INST** en druk op ; stap met  naar **VOORK.NR.** en druk op .
- 2 **DETECT NR** verschijnt op de display. Druk op  ter bevestiging.
 - De laatst opgeslagen herkenningnummers (indien beschikbaar) worden weergegeven.
- 3 Toets het herkenningnummer (max. 5 karakters) in en druk op  ter bevestiging.
- 4 **VOORKIEZEN** verschijnt op de display. Druk op  ter bevestiging.
 - Het laatst opgeslagen voorkiesnummer (indien beschikbaar) wordt weergegeven.
- 5 Toets het voorkiesnummer (max. 10 karakters) in en druk op  ter bevestiging.

- OPGESLAGEN verschijnt, waarna de display terugkeert naar het stand-by-scherm.



Opmerking

Wanneer geen herkeningsnummer (leeg) wordt ingetoetst, wordt het voorkiesnummer automatisch toegevoegd zodra  wordt ingedrukt. Bij nummers die beginnen met *, # of P, wordt het voorkiesnummer niet toegevoegd als  wordt ingedrukt.

7.7 Flash-tijd wijzigen



Flash-tijd (vertragen van nummer kiezen) is de tijd die verstrijkt voordat de verbinding wordt verbroken nadat u op de -toets heeft gedrukt. Deze kan kort of lang zijn.

De standaardwaarde voor de flash-tijd die is ingesteld in de handset is aangepast aan het landelijke netwerk en hoeft dan ook normaliter niet te worden gewijzigd.

1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar

GEAVANC. INST en druk op .

2 Druk op  om naar **FLASHDUUR** te stappen en druk op .

3 Gebruik  om naar **KORT** of **LANG** te stappen en druk op  ter bevestiging.



- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.



Opmerking


Het geschiktheid van uw telefoon kan niet worden gegarandeerd voor alle telefooncentrales.



7.8 Kiesmodus wijzigen

De standaardwaarde voor de kiesmodus die is ingesteld in de handset is aangepast aan het landelijke netwerk en hoeft dan ook normaliter niet te worden gewijzigd.

1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar

GEAVANC. INST en druk op ; stap met  naar



KIESMODUS en druk op .

2 Gebruik  om naar **TOON** of **PULS** te stappen en druk op  ter bevestiging.



- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.



7.9 Eerste beltoondetectie instellen

Via eerste beltoondetectie kan de telefoon gaan rinkelen zodra het eerste belseinstraal binnenkomt. Geadviseerd wordt om eerste beltoondetectie **UIT** te kiezen indien u zich abonneert op Nummerherkenning. Indien u zich niet abonneert op Nummerherkenning, wordt geadviseerd eerst beltoondetectie **AAN** in te stellen (zie paragraaf 6.2.2).

1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar

GEAVANC. INST en druk op  ter bevestiging.

2 Druk op  om naar **1STE BELTOON** te stappen en druk op .

3 Druk op  om **AAN** of **UIT** te kiezen en druk op  ter bevestiging.

- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige, hogere menu weergegeven.

7.10 Standaardinstellingen

Parameter	Standaardwaarde
Belsignaal-volume	NIVEAU 3
Beltoon-melodie	MELODIE 1
Luidspreker-volume	Medium (VOLUME 3)
Toetstoon	AAN
Displaytaal	LANDAFHANKELIJK
Automatisch ophangen	AAN
Handsetnaam	PHILIPS
Tijd/datum	00:00; 01-01
Alarm	UIT
Alarmtoon	MELODIE 2
Kiesmodus	LANDAFHANKELIJK
Flash-tijd	LANDAFHANKELIJK
PIN-code	0000
Auto voorkies-nummer	GEWIST
Eerste beltoon	AAN
Telefoon-boekgeheugen	HET TELEFOONBOEK BLIJKT ONGEWIJZIGD BIJ EEN RESET
Redial-geheugen	GEWIST
Bellijst	GEWIST
Voor telefoon met geïntegreerd antwoordapparaat	

Parameter	Standaardwaarde
Modus	ANTW. EN OPN. MODUS
Aantal beltonen	5
Meldtekst	VOORGEPROGR. MELDTEKST (TAAL AFH. VAN LANDINST.)
Beantwoorden AAN/UIT	AAN
Afluisteren	UIT
Toegang op afstand	UIT



8 Antwoordapparaat (TAM)





Uw telefoon beschikt over een antwoordapparaat dat, indien ingeschakeld, berichten opneemt als u afwezig bent. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opnemen. De max. opnametijd is 3 minuten per bericht of 15 minuten in totaal. De max. lengte van een meldtekst bedraagt 1 minuut. U kunt de bedieningstoetsen op het basisstation gebruiken voor de basisfuncties van het antwoordapparaat, zoals paging, afluisteren van berichten, wissen van berichten en aanpassen van het volume van het basisstation. Zie "Overzicht van het basisstation" (paragraaf 2.4) voor een beschrijving van de functies van elk van de

bedieningstoetsen op het basisstation. U kunt ook het antwoordapparaat-menu gebruiken op de handset om naar de verschillende functies van het antwoordapparaat te gaan. Deze procedures worden hieronder beschreven. Verder is er een menu via welk u de verschillende opties van het antwoordapparaat kunt instellen. Het antwoordapparaat staat standaard AAN. Druk op  op het basisstation om het antwoordapparaat in resp. uit te schakelen. U kunt het antwoordapparaat ook in- en uitschakelen via uw handset (zie paragraaf 8.3).


8.1 Berichten afluisteren

8.1.1 Berichten afluisteren via de handset




Het -icoontje knippert zodra er nieuwe berichten zijn. Het eerst binnengekomen bericht wordt als eerste weergegeven via de luidspreker. Zodra alle nieuwe berichten zijn afgespeeld, stopt het antwoordapparaat en knippert het -icoontje niet meer.

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **ANTWRD.APP.** en druk op .
- 2 **AFSPELEN** wordt weergegeven. Druk op  om de weergave van nieuwe berichten te starten.
 - Op de handset verschijnt **NIEUW** alsmede het aantal nieuwe berichten in het formaat **1/4**, waarbij **1** het nummer is van

het bericht dat op dat moment wordt afgespeeld en **4** het totaal aantal nieuwe berichten.

- Als er geen nieuwe berichten zijn, wordt op de display van de handset het aantal oude berichten weergegeven in hetzelfde formaat (echter: "NIEUW" wordt nu niet weergegeven), terwijl de oude berichten worden afgespeeld.
- Als Nummerherkenning beschikbaar is (afhankelijk van uw abonnement), druk dan op  tijdens het afspelen voor het nummer van de beller, alsmede de datum en tijd van binnenkomst van het bericht.

Beschikbare functies tijdens weergave

Tijdens weergave zijn de volgende functies beschikbaar door op  te drukken. Gebruik  om door de verschillende functies te stappen. Druk op  om de functie te kiezen.

HERHALEN	Huidig bericht herhalen
VOLGENDE	Volgend bericht afluisteren
VORIGE	Vorig bericht afluisteren
WISSEN	Bericht dat wordt weergegeven wissen
BEKIJK	Datum en tijd van binnenkomst bericht bekijken

8.2 Alle berichten wissen



Waarschuwing


Gewiste berichten kunnen niet worden teruggehaald.

Opmerking

Nog niet afgeluisterde berichten kunnen niet worden gewist.

1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **ANTWRD.APP.** en druk op .

2 **AFSPELEN** wordt weergegeven. Druk op  om naar **ALLES WISSEN** te stappen en druk op .



3 **BEVESTIGEN?** verschijnt op de display. Druk nogmaals op  om het wissen van alle berichten te bevestigen.



- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.

8.3 Antwoordapparaat AAN/UIT zetten

Ga als volgt te werk om het antwoordapparaat aan en uit zetten via de handset.

1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **ANTWRD.APP.** en druk op .

2 **AFSPELEN** wordt weergegeven. Druk op  om naar **ANTW. AAN/UIT** te stappen en druk op .

3 De actuele status wordt weergegeven. Druk op  om naar **AAN** of **UIT** te stappen en druk op .

- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.



8.4 Een meldtekst afspelen, opnemen of wissen


U kunt een eigen meldtekst opnemen die zal worden afgespeeld zodra het antwoordapparaat een inkomend gesprek aanneemt.

Opmerking

De max. lengte van een meldtekst is 1 minuut.


1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **ANTWRD.APP.** en druk op .

2 **AFSPELEN** wordt weergegeven. Druk op  om naar **UITG.BDS.OPN** te stappen en druk op .

3 **ANTW & REC.** wordt weergegeven. Gebruik  om naar **ANTW & REC.** of **ZONDER OPNEM** te stappen en druk op .

4 **AFSPELEN** wordt weergegeven. Gebruik  om **AFSPELEN**, **UITG.BDS.OPN** of **WISSEN** te selecteren en druk op .

- Als **AFSPELEN** wordt geselecteerd, wordt de actuele meldtekst weergegeven.
- Als **UITG.BDS.OPN** wordt geselecteerd, hoort u een pieptoon en start de handset automatisch met de opname van een bericht.

- Als **WISSEN** wordt geselecteerd en reeds een meldtekst beschikbaar is, dan verschijnt **WISSEN ?**. Druk op  om de persoonlijke meldtekst te wissen en deze te vervangen door een van de standaardmeldteksten (als geen eerder opgenomen meldtekst beschikbaar is, wordt een foutsignaal gegeven en gaat de handset terug naar de vorige stap).

- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.



Opmerking

Afhankelijk van de gekozen antwoordmodus wordt de betreffende meldtekst eenmaal afgespeeld zodra het apparaat een inkomend gesprek beantwoordt. De taal van de standaardmeldtekst is afhankelijk van de landkeuze in de welkom-modus.


* Tip

U kunt het antwoordapparaat instellen op het weergeven van een eigen meldtekst. Zie “Een meldtekst afspeelen, opnemen of wissen” hierboven.

8.5 Antwoordmodus instellen

Er zijn 2 antwoordmodi beschikbaar:

Alleen beantwoorden en Beantw.&Opn. Standaard staat het apparaat op Beantwoorden & Opnemen, waarbij de beller in de gelegenheid wordt gesteld een bericht achter te laten op het antwoordapparaat. Dit kan worden gewijzigd naar Alleen beantwoorden, waarbij de beller geen bericht achter kan laten op het antwoordapparaat.



- Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **ANTWRD.APP.** en druk op .
- AFSPELEN** wordt weergegeven. Druk op  om naar **ANTW. MODUS** te stappen en druk op .
- De actuele status wordt weergegeven. Gebruik  om naar **ANTW & REC.** of **ZONDER OPNEM** te stappen en druk op .
 - De antwoordmodus is ingesteld.


8.6 Instellingen antwoordapparaat

8.6.1 Aantal beltonen

Dit is het aantal beltonen dat te horen is voordat het antwoordapparaat inschakelt en de meldtekst afspeelt. U kunt het antwoordapparaat instellen om uw meldtekst na 3 tot 8 beltonen af te spelen; ook kunt u kiezen voor de “SPAARFUNCTIE”-optie. Standaard staat het apparaat ingesteld op 5 beltonen.

- Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **ANTWRD.APP.** en druk op .
- AFSPELEN** wordt weergegeven. Druk op  om naar **INSTELLINGEN** te stappen en druk op .

3 TOON VERTRA. wordt weergegeven. Druk op , gebruik  om te kiezen tussen **3** tot **8** of **SPAARFUNCTIE**.

4 Druk nogmaals op  om het resetten te bevestigen.

- Een bevestigingssignaal volgt.

Opmerking

Als **SPAARFUNCTIE** wordt geselecteerd, hangt het aantal beltonen waarna wordt opgenomen af van de actuele bedrijfsstatus van het apparaat.

- Als er nieuwe berichten op het antwoordapparaat staan, zal worden opgenomen na 2 beltonen.
- Als er geen nieuwe berichten op het antwoordapparaat staan, zal worden opgenomen na 6 beltonen.
- Dus als u wilt controleren of er berichten zijn zonder telefoonkosten te moeten betalen, kunt u ophangen na de 3e beltoon.

8.6.2 Toegang op afstand



U kunt eventuele berichten op uw antwoordapparaat beluisteren door via een externe telefoon te bellen en een toegangscode* in te toetsen. Het toetsenbord van de telefoon via welke u belt, functioneren dan hetzelfde als de toetsen op uw antwoordapparaat.

Opmerking

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

* De toegangscode (dezelfde als uw PIN-code) voorkomt dat onbevoegden toegang hebben tot uw antwoordapparaat.

8.6.2.1 Toegang op afstand activeren/deactiveren

1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar



ANTWRD.APP. en druk op .

2 **AFSPELEN** wordt weergegeven.

Druk op  om naar

INSTELLINGEN te stappen en druk op .

3 **TOON VERTRA.** verschijnt op de display. Druk op  om naar **REMOTE MODUS** te stappen en druk op .

4 De actuele status wordt weergegeven. Druk op  om naar **ACTIVEREN** of **UITSCHAKELEN** te stappen en druk op .

- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.

8.6.2.2 Antwoordapparaat via een externe telefoon bedienen

1 Bel vanaf uw externe telefoon naar huis.

- Het antwoordapparaat neemt het gesprek aan en speelt de meldtekst af.

2 Druk op de #-toets en toets de toegangscode in (dezelfde als uw PIN-code).

- Als uw toegangscode fout is, hoort u een foutsignaal. Toets de PIN-code dan nogmaals in. Als de PIN-code dan nog steeds fout is,

verbreekt het antwoordapparaat onmiddellijk de verbinding.

- Als de toegangscode correct is, hoort u een korte bevestigingstoon.

Opmerking

De bewerking wordt afgebroken als de PIN-code niet binnen 7 seconden wordt ingevoerd.

Als het antwoordapparaat uit is, gaat de telefoon naar de externe toegangsmodus na 10 beltonen. Vervolgens hoort u een pieptoon, waarna u uw PIN-code moet intoetsen. Toets de PIN-code in (standaard 0000) om de externe toegangsfunctie te activeren. U kunt vervolgens het antwoordapparaat AAN zetten en de opgenomen berichten afluisteren.

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de verschillende functies kunnen worden gebruikt via het toetsenbord van een externe telefoon.

Toets	Actie
1	Ga naar vorig bericht.
2	Speel alle opgenomen berichten (oud en nieuw) af of speel huidig bericht nogmaals af.
3	Ga naar volgend bericht.
6	Bericht dat wordt weergegeven wissen.
7	Zet het antwoordapparaat aan.
8	Stop de weergave van de berichten.
9	Zet het antwoordapparaat uit.

8.6.3 Gespreksfilter handset

Als het filter van de handset op AAN staat, kunt u een inkomende boodschap tijdens opname op uw handset beluisteren en vervolgens besluiten of u alsnog wilt opnemen. Druk op  om het gesprek aan te nemen.






- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **ANTWRD.APP.** en druk op .
- 2 **AFSPELEN** wordt weergegeven. Druk op  om naar **INSTELLINGEN** te stappen en druk op .
- 3 **TOON VERTRA.** wordt weergegeven. Druk op  om naar **MEELUISTEREN** te stappen en druk op  ter bevestiging.
- 4 De actuele status wordt weergegeven. Druk op  om naar **AAN** of **UIT** te stappen en druk op .

- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.

8.6.4 Taal meldtekst instellen

Zodra uw apparaat is ingesteld via de welkom-modus, wordt de meldtekst weergegeven in de taal van het geselecteerde land. U kunt de taal echter alsnog wijzigen; ga daartoe als volgt te werk.

- 1 Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **ANTWRD.APP.** en druk op .

- 2 AFspeLEN** wordt weergegeven. Druk op  om naar **INSTELLINGEN** te stappen en druk op .
- 3 TOON VERTRA.** wordt weergegeven. Druk op  om naar **TAAL MELDT.** te stappen en druk op .
- 4** De actuele status wordt weergegeven. Druk op  om de gewenste taal te selecteren; druk vervolgens op .
- Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.

Telefoonboek, Redial-lijst en Bellijst

- Telefoonboek met 100 namen
- Redial-lijst met 10 nummers
- Bellijst met 20 nummers

Batterijen

- 2× HR AAA NiMh 600 mAh batterijen

Gewicht en afmetingen

CD255

Basisstation:

- 174 g
- 82 mm × 112,5 mm × 118 mm (H × L × B)

Handset:

- 135,5 g
- 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm (H × L × B)

SE255

Basisstation:

- 174 g
- 77 mm × 115 mm × 116,5 mm (H × L × B)

Handset:

- 135,5 g
- 162 mm × 31,5 mm × 48 mm (H × L × B)

Temperatuurbereik

- Tijdens bedrijf: tussen 0 en 35 °C (32 tot 95 °F).
- Bij opslag: tussen -20 en 70 °C (-4 tot 158 °F).

Relatieve luchtvochtigheidsgraad

- Tijdens bedrijf: max. 95% bij 40 °C
- Bij opslag: max. 95% bij 40 °C

9 Technische gegevens

Display

- Progressive LCD backlight
- De LCD-verlichting blijft na gebruik, zoals een inkomend gesprek, het indrukken van toetsen of het opnemen van de handset van het basisstation, nog 8 seconden branden.
- De kleur van de LCD-verlichting is amber.

Algemene specificaties telefoon

- Bellernaam & nummeridentificatie
- 5 standaard + 5 polyfone belmelodieën

10 Veelgestelde vragen

www.philips.com/support

In dit hoofdstuk vindt u een lijst met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop over uw telefoon.

10.1 Aansluiten

De handset kan niet worden ingeschakeld!

- Laad de batterijen op: Plaats de handset in het basisstation om deze op te laden. Na korte tijd zal de telefoon inschakelen.

De handset laadt niet op!

- Controleer de laadcontacten.

icoontje knippert niet tijdens het laden!

- De batterijen zijn vol: Het is niet nodig om de batterij op te laden.
- Slecht contact batterij. Verplaats de handset iets.
- Vuil contact: Reinig de contacten van de batterijen met een doek voorzien van een beetje alcohol.

Verbinding wordt verbroken tijdens een gesprek!

- Laad de batterijen op.
- Ga dichterbij de buurt van het basisstation staan.

De telefoon is “buiten bereik”!

- Ga dichterbij de buurt van het basisstation staan.
-


10.2 Instellen

ZOEKEN verschijnt op de display van de handset en het icoontje knippert!


- Ga dichterbij de buurt van het basisstation staan.
 - Controleer of het basisstation is ingeschakeld.
 - Reset het toestel en meld de handset opnieuw aan.
-

10.3 Geluid

Handset geeft geen beltoon!

Controleer of **BELVOLUME** niet is ingesteld op **BELTOON UIT** en zorg ervoor dat het  icoontje niet wordt weergegeven op de display (zie “Belsignaalvolume instellen” op bladzijde 32).

De beller hoort mij niet!

De microfoon kan uit staan: Druk tijdens het gesprek op .

Er is geen kiestoon!

- Geen stroom. Controleer de aansluitingen.
- De batterijen zijn leeg: Laad de batterijen op:
- Ga dichterbij de buurt van het basisstation staan.

- Een verkeerd telefoonsnoer is gebruikt: Gebruik het meegeleverde telefoonsnoer.
- Een telefoonstekker is vereist: Verbind het telefoonsnoer met de telefoonstekker.

De beller kan mij slecht horen!


- Ga dichterbij de buurt van het basisstation staan.
- Zet het basisstation tenminste één meter uit de buurt van andere elektrische apparaten.

Regelmatig storing op mijn radio of televisie!

- Zet het basisstation zo ver mogelijk uit de buurt van de elektrische apparaten.

10.4 Overige storingen

Toetsen werken niet!

- Ontgrendel de toetsen: Houd de toets  in stand-by modus lang ingedrukt.

De handset wordt warm tijdens een lang gesprek!

- Dit is normaal. De handset verbruikt immers energie tijdens een gesprek.

De handset kan niet worden aangemeld bij het basisstation!

- Het maximale aantal handsets (5) is bereikt. Om een nieuwe handset aan te kunnen melden, moet eerst een andere handset worden afgemeld.

- Verwijder de batterijen uit de handset en plaats deze weer terug.
- Probeer nogmaals door de netvoeding van het basisstation los te koppelen en weer aan te sluiten en vervolgens de procedure voor het aanmelden van een handset te volgen (zie “Aanmelden” op bladzijde 34).

Geen nummerweergave!

- De service is niet geactiveerd: Controleer uw abonnement met uw telecomleverancier.

Ik kan de instellingen van mijn voice mail niet wijzigen.

- De voice mail faciliteit zoals wordt geleverd door uw telecomleverancier wordt beheerd door de leverancier zelf en niet via de telefoon. Neem contact op met uw telecomleverancier indien u de instellingen wilt wijzigen.

Mijn handset schakelt telkens terug naar de stand-by modus!

- Als gedurende 15 seconden geen toets wordt ingedrukt, gaat de handset automatisch terug naar de stand-by modus. Deze keert ook automatisch terug hierheen zodra u de handset in het basisstation plaatst (indien automatisch ophangen is geactiveerd).

Een telefoonnummer laat zich niet opslaan en GEHEUGEN VOL verschijnt op de display!

- Wis een nummer om ruimte te maken in het geheugen en probeer nogmaals om het nummer op te slaan.

De PIN-code is fout!

- De standaardinstelling van de PIN-code is 0000.
- Als het nummer ooit is veranderd, reset de handset dan om deze standaard PIN-code te resetten (zie “Telefoon resetten” op bladzijde 36).

Het antwoordapparaat neemt geen gesprekken op.

- Zorg ervoor dat het antwoordapparaat is aangesloten op de lichtnetadapter en dat de betreffende adapter in een netcontactdoos is gestoken die spanning voert.
- Controleer indien het antwoordapparaat uit is of de Alleen antwoorden-modus is geselecteerd.
- Controleer of het geheugen van het antwoordapparaat vol is. Indien dit het geval is, wis dan enkele of alle berichten.
- Probeer de spanning van de netcontactdoos te haal en schakel deze na ca. 1 minuut weer in.

Niet op afstand te bedienen

- Zorg ervoor dat Toegang op afstand aan staat (zie paragraaf 8.6.2).
- Controleer of u de juiste Toegang op afstand-code heeft ingevoerd.

- Gebruik een toonkiestoestel.

Opmerking

Als bovenvermelde oplossingen niet helpen, maak dan zowel de handset als het basisstation spanningsloos. Wacht 1 minuut en probeer nogmaals.

11 INDEX

A

- Aanmelden 34
- Afmelden 35
- Alarm instellen 31
- Alarmtoon 31
- Alle berichten wissen 40
- Antwoordapparaat 38
- Antwoordapparaat AAN/UIT zetten 40
- Antwoordmodus instellen 41
- Automatisch ophangen 33

B

- Batterijen opladen 14
- Batterijen plaatsen 14
- Beginnen 13
- Bellen vanuit directkeuzegeheugen 20
- Bellen vanuit redial-lijst 19
- Bellen vanuit Telefoonboek 19
- Bellijst 26
- Bellijst openen 27
- Belsignaalvolume 32
- Beltoonmelodie 32
- Berichten afluisteren 39

C

- Conferentiegesprek 29

D

- Datum en tijd 30
- Datum- en tijdformaat instellen 30
- De handset aan/uit-schakelen 22
- Directe geheugen 24
- Display-icoontjes 11
- Displaytaal 33
- Doorschakelen van extern gesprek 28

E

- Een drieweg-conferentiegesprek opzetten 29
- Een extern gesprek beantwoorden tijdens de intercomfunctie 29
- Een meldtekst afspelen, opnemen of wissen 40
- Een redial-nummer opslaan in het Telefoonboek 26
- Een redial-nummer wissen 26
- Eerste beltoondetectie instellen 37

F

- Flash-tijd 37

G

- Geavanceerde instellingen 34
- Gesprek beëindigen 21
- Gesprek vanuit Bellijst 19
- Gespreksfilter handset 43

H

- Handen vrij-beantwoorden 20
- Handsetmelodieën 32
- Handsetnaam 32
- Het basisstation aansluiten 13

I

- Instellen volume luidspreker 22
- Instellingen antwoordapparaat 41
- Intercom 28
- Intercom met een andere handset 28
- Invoeren van tekst of nummers 22
- Item in Telefoonboek wijzigen 24
- Item in Telefoonboek wissen 24

Item uit Bellijst opslaan 27
Item uit Bellijst wissen 27

K

Kiesmodus 37
Kiespauze 20
Klok en alarm instellen 30

L

Land kiezen 35
Luidsprekermodus in- resp.
uitschakelen 23

M

Makelen tussen een intern en extern
gesprek 29
Meer uit uw telefoon halen 22
Menustructuur 16
Microfoon in- resp. uitschakelen 22

N

Nummer opslaan 23
Nummers koppelen 19

O

Overzicht van het basisstation 12
Overzicht van uw telefoon 9

P

Paging 29
Persoonlijke instellingen 32
PIN-code 34

R

Rechtstreeks bellen 19
Redial-lijst 25
Redial-lijst openen 25

S

Standaardinstellingen 38

T

Taal meldtekst 43
Technische gegevens 44
Telefoneren 19, 20
Telefoon resetten 36
Telefoonboek 23
Telefoonboek openen 23
Tijdens een gesprek 22
Toegang op afstand 42
Toestelnummer bellen 30
Toetsblokkering aan/uit 22
Toetstoon 33
Toevoegen/bewerken Directe
geheugen 25

U

Uw telefoon gebruiken 19
Uw telefoon installeren 13

V

Veelgestelde vragen 45
Voorkiesnummer instellen 36
Voorkiezen 19

W

Welkom-modus 15
Wis alle items uit de Bellijst. 27
Wis alle redial-nummers 26
Wis alle Telefoonboek-items 24
Wissen Directe geheugen 25



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41203 (NL)

CE 0168 
Printed in China