

Op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)  
kunt u uw product registreren en ondersteuning krijgen

CD440



NL Digitale draadloze telefoon

---



### **Waarschuwing**

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.

Laad de handset gedurende 24 uur op alvorens deze te gebruiken.

# PHILIPS



---

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>Andere functies van uw telefoon</b>	<b>15</b>
1.1	Voeding	3	5.1	Tijdens een gesprek	15
1.2	Conformiteit	3	5.1.1	Microfoon uitschakelen / weer activeren	15
1.3	Recycling en afvalverwijdering	3	5.1.2	Hoornvolume instellen	15
<b>2</b>	<b>Uw telefoon</b>	<b>5</b>	5.1.3	Luidspreker inschakelen	15
2.1	Verpakkingsinhoud	5	<b>5.2</b>	<b>Telefoonboek</b>	<b>15</b>
2.2	Bedieningselementen van de telefoon	6	5.2.1	Nummer in het telefoonboek opslaan	16
2.2.1	Handset	6	5.2.2	Telefoonboek weergeven	16
2.2.2	Displaysymbolen op de handset	8	5.2.3	Telefoonboeknotitie wijzigen	16
2.2.3	Basisstation	8	5.2.4	Afzonderlijke telefoonboeknotitie wissen	16
<b>3</b>	<b>In gebruik nemen</b>	<b>9</b>	5.2.5	Alle telefoonboeknotities wissen	16
3.1	Basisstation aansluiten	9	5.2.6	Direct geheugen toewijzen	17
3.2	Batterijen plaatsen	9	5.2.7	Telefoonboek overzetten	17
3.3	Handset in de oplader zetten	10	<b>5.3</b>	<b>Bellijst</b>	<b>17</b>
3.4	Telefoon configureren	10	5.3.1	Bellijst oproepen	17
3.5	Handset uit-/inschakelen	10	5.3.2	Bellijstnotitie in het telefoonboek opslaan	18
<b>4</b>	<b>Telefoneren</b>	<b>11</b>	5.3.3	Afzonderlijke bellijstnotitie wissen	18
4.1	Bellen	11	5.3.4	Gehele bellijst wissen	18
4.1.1	Voorbereid kiezen	11	<b>5.4</b>	<b>Automatische nummerherhalingslijst</b>	<b>18</b>
4.1.2	Rechtstreeks kiezen	11	5.4.1	Automatische nummerherhalingslijst oproepen	18
4.1.3	Bellen met de bellijst	11	5.4.2	Notitie uit de automatische nummerherhalingslijst in het telefoonboek opslaan	18
4.1.4	Bellen met het telefoonboek	11	5.4.3	Afzonderlijke notitie uit de automatische nummerherhalingslijst wissen	18
4.1.5	Bellen met de automatische nummerherhalingslijst	11	5.4.4	Gehele automatische nummerherhalingslijst wissen	19
4.1.6	Gespreksteller	11	<b>5.5</b>	<b>Klok en alarm</b>	<b>19</b>
4.2	Gesprek aannemen	12	5.5.1	Tijd instellen	19
4.3	Gesprek in de handsfree-modus aannemen	12	5.5.2	Alarm instellen	19
4.4	Gesprek beëindigen	12	5.5.3	Alarmmelodie instellen	19
4.5	R-functie	12	5.5.4	Datum- en tijdsformaat instellen	19
4.5.1	Tweede nummer kiezen	12	<b>5.6</b>	<b>Persoonlijke instellingen</b>	<b>20</b>
4.5.2	Tweede gesprek aannemen	12	5.6.1	Handsetmelodieën	20
4.6	Intern gesprek	13	5.6.2	Contrast instellen	21
4.6.1	Andere handset bellen	13	5.6.3	Handset hernoemen	21
4.6.2	Extern gesprek naar een andere handset doorverbinden	13	5.6.4	Automatisch beantwoorden instellen	21
4.6.3	Groepsgesprek	13	5.6.5	Automatisch ophangen instellen	21
4.6.4	Nummerweergave (CLIP)	14	5.6.6	Menutaal instellen	22
4.6.5	Wachtgesprek	14	5.6.7	Verlichting voor bedieningsveld en display in-/uitschakelen	22
4.7	Handset(s) zoeken (Paging)	14			
4.8	Eisen van de GAP-standaard	14			
4.9	Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden ("EMF")	14			

<b>5.7</b>	<b>Geavanceerde instellingen</b>	<b>22</b>
5.7.1	Flashsignaalduur instellen	22
5.7.2	Kiesmodus instellen	22
5.7.3	Gespreksblokkering	22
5.7.4	Babyfoonfunctie	23
5.7.5	Basisstation handmatig selecteren	24
5.7.6	Extra handset aanmelden	24
5.7.7	Handset afmelden	24
5.7.8	PIN-code wijzigen	24
5.7.9	Standaardinstellingen terugzetten	25
5.7.10	Voorkiesnummer instellen	25
5.7.11	Land instellen	25
5.7.12	Conferentiemodus in-/uitschakelen	26
<b>5.8</b>	<b>Netwerkdiensten</b>	<b>26</b>
5.8.1	Gesprek doorschakelen	26
5.8.2	Voicemail/antwoordapparaat op het netwerk	27
5.8.3	Informatiediensten van de netwerkaanbieder	27
5.8.4	Terugbellen	28
5.8.5	Terugbellen deactiveren	28
5.8.6	Identiteit verbergen/ nummerweergave onderdrukken	28
5.8.7	Berichten(voicemail)-symbool uitschakelen	29
<b>5.9</b>	<b>Tekst- en cijferinvoer</b>	<b>29</b>
5.9.1	Tekst en cijfers invoeren	29
5.9.2	Overschakelen van kleine letters naar hoofdletters	29
<b>6</b>	<b>Standaardinstellingen</b>	<b>30</b>
<b>7</b>	<b>Menustructuur</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>Veelgestelde vragen</b>	<b>34</b>
<b>9</b>	<b>Trefwoordregister</b>	<b>36</b>

---

# 1 Belangrijk

Neem enige tijd om de bedieningshandleiding door te lezen alvorens de telefoon CD440 te gebruiken. Deze bevat belangrijke informatie en aanwijzingen voor de bediening van uw nieuwe telefoon.

---

## 1.1 Voeding

- Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.
- Het elektrische net wordt als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

### Waarschuwing

- De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen.
- Houd de basisstation uit de buurt van vloeistoffen.
- Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accu's / batterijen, anders bestaat het risico op explosie.
- Gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels.
- Het activeren van de handsfree-functie kan het volume van de luidspreker plotseling zeer sterk verhogen. Houd de handset daarom niet te dicht bij uw oor.
- Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

---

## 1.2 Conformiteit

Hierbij verklaart Philips Consumer Electronics dat deze CD440 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## 1.3 Recycling en afvalverwijdering

### Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten:

De WEEE-richtlijn ("Waste of Electrical and Electronic Equipment", afval uit elektrische en elektronische apparatuur; 2002/96/EG) werd opgesteld ter bescherming van de gezondheid van mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd onder gebruikmaking van de beste technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

Uw product werd ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Gooi uw oude product niet bij het huisvuil.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische afvalproducten die zijn voorzien van dit symbool:



**Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderingsmogelijkheden:**

- Verwijder het complete product (inclusief de kabels, stekkers en de accessoires) bij het bevoegde WEEE-inzamelpunt.
- Wanneer u een vervangend product koopt, kunt u uw oude apparaat bij de speciaalzaak afgeven. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is de detailhandel verplicht oude apparaten terug te nemen.

**Aanbevelingen voor de afvalverwijdering van batterijen:**



Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

**Aanbevelingen voor de afvalverwijdering van het verpakkingsmateriaal:**

Philips heeft de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvoorschriften worden verwijderd.



Er werd een financiële bijdrage geleverd aan het nationale systeem voor hergebruik en recycling.



Het verpakkingsmateriaal met dit symbool kan gerecycled worden.

---

## 2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!


Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden?  
Registreer dan uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---


### 2.1 Verpakkingsinhoud




Handset

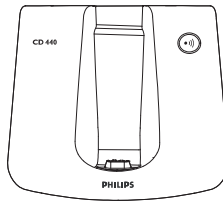

Basisstation

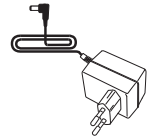

Netadapter voor  
het basisstation



Telefoonsnoer



2 oplaadbare  
batterijen AAA



Korte  
bedieningshandleiding



Bedieningshandleiding



Garantiebewijs


### Aanwijzing

In de verpakking kan zich een telefoonadapter bevinden. Wanneer u voor uw telefoonaansluiting een adapter nodig heeft, sluit dan eerst de adapter aan op het telefoonsnoer, alvorens deze in de telefooncontactdoos te steken.

In de multi-handset-verpakkingen treft u extra handsets, opladers, netadapters en batterijen aan.

## 2.2 Bedieningselementen van de telefoon

### 2.2.1 Handset

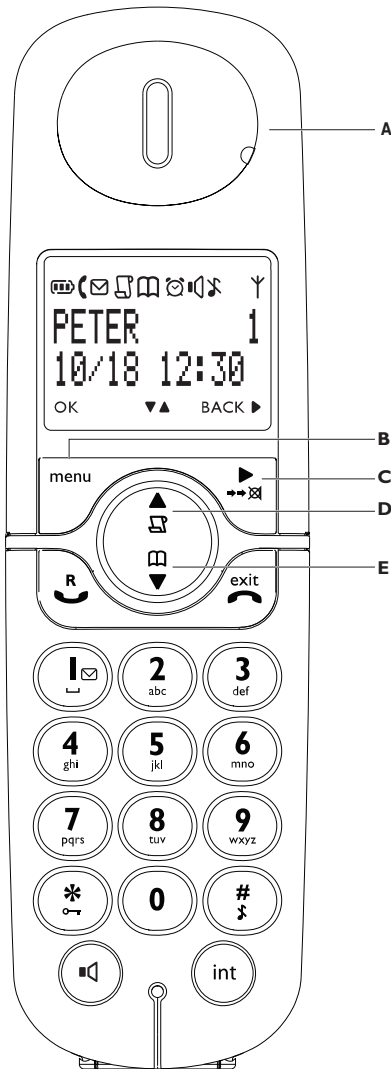

#### A Gebeurtenisweergave

**UIT:** Geen nieuwe gebeurtenissen.  
**KNIPPERT ROOD:** Nieuwe gebeurtenissen (bijv. gemist gesprek, wanneer u de nummerweergave (CLIP) bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd).

#### B Menu-/OK-toets

In de stand-by modus: Hoofdmenu oproepen.  
In de menu-modus: Functie selecteren die direct boven de toets op het display wordt weergegeven.

#### C Toets voor automatische nummerherhaling/geluid uit/doorgaan

In de stand-by modus: Automatische nummerherhalingslijst oproepen.  
In de stand-by modus: Wanneer het berichten(voicemail)-symbool oplicht, lang indrukken om het symbool uit te schakelen.  
In de tekst invoermodus/bij het voorbereid kiezen: Kort indrukken om een teken/cijfer te wissen.

In de tekst invoermodus/bij het voorbereid kiezen: Lang indrukken om alle tekens/cijfers te wissen.

Tijdens een gesprek: De microfoon uitschakelen.

In de menu-modus: Terugkeren naar het vorige menuniveau.

#### D Bellijst/Naar boven scrollen

In de stand-by modus: Bellijst oproepen.

In de menu-modus: In de menulijst naar boven scrollen.

Tijdens de weergave van het telefoonboek/bellijst/automatische nummerherhalingslijst: Door de notities naar boven scrollen.

Tijdens een gesprek: Het hoornvolume verhogen.

In de tekst invoermodus: Naar het vorige teken/cijfer gaan.

#### E Telefoonboek/Naar beneden scrollen

In de stand-by modus: Telefoonboek oproepen.


In de menu-modus: In de menulijst naar beneden scrollen.

Tijdens de weergave van het telefoonboek/bellijst/automatische nummerherhalingslijst: Door de notities naar beneden scrollen.

Tijdens een gesprek: Het hoornvolume verlagen.

In de tekst invoermodus: Naar het volgende teken/cijfer gaan.



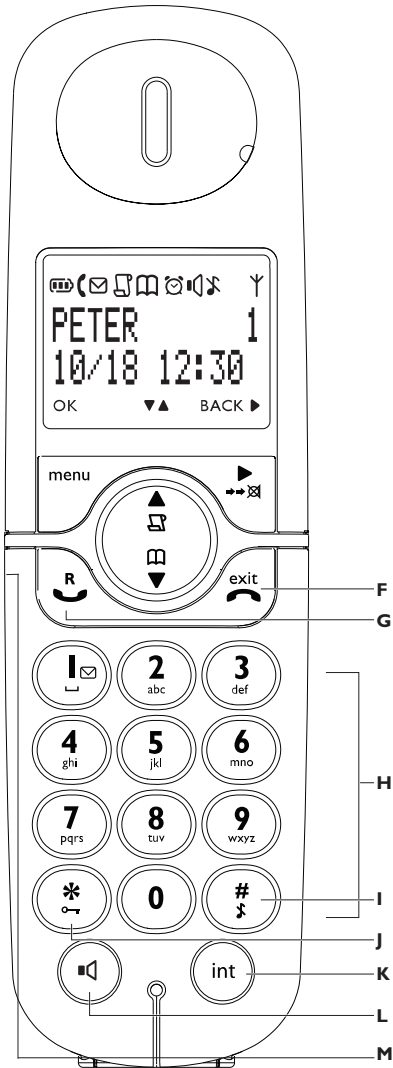

**F Ophang-/Beëindigen-toets**

In de stand-by modus: Ca. 5 seconden indrukken om de handset uit te schakelen. Vervolgens kort indrukken om de handset weer in te schakelen.

In de stand-by modus: Wanneer het berichten(voicemail)-symbool oplicht, lang indrukken om het symbool uit te schakelen.

In de menu-modus: Lang indrukken om terug te keren naar de stand-by modus; kort indrukken om terug te keren naar het vorige menu.

Tijdens een verbinding: Gesprek beëindigen.

**G Opneem-/R-toets**

In de stand-by modus: Extern of intern gesprek aannemen.

Tijdens een verbinding: R-functie invoegen voor diensten van netwerkaanbieders.

**H Alfumeriek toetsenveld**

**I Hekje-toets**

In de stand-by modus/bij nummer kiezen: Kort indrukken om het hekje-teken # in te voegen.

In de stand-by modus: Lang indrukken om de beltoon uit te schakelen.

Bij het nummer kiezen: Lang indrukken om een kiespauze in te voeren.

In de tekstinvoermodus: Kort indrukken om van hoofdletters naar kleine letters over te schakelen.

**J Sterretje-toets**

In de stand-by modus/bij nummer kiezen: Kort indrukken om het sterretje-teken \* in te voegen.

In de stand-by modus: Lang indrukken om de toetsblokkering in of uit te schakelen.

**K Doorverbinden/Intern gesprek/Conferentie**

In de stand-by modus: Kort indrukken om een intern gesprek te beginnen.

Tijdens een extern gesprek: Kort indrukken om een intern nummer te kiezen of om tussen de interne en externe gespreksdeelnemer heen en weer te schakelen.

Lang indrukken om een conferentiegesprek met een externe en een interne deelnemer tot stand te brengen.














**L Luidspreker-toets**

Tijdens een gesprek: De luidspreker in-/uitschakelen.


**M Bus voor koptelefoon (afhankelijk van het land)**

Telefoneren in de handsfree-modus via de koptelefoon, door de koptelefoon aan te sluiten op de bus voor de koptelefoon.

## 2.2.2 Displaysymbolen op de handset

	Geeft de laadstatus van de batterij aan:  de batterijen zijn volledig ontladen  de batterijen zijn bijna leeg  de batterijen zijn half leeg  de batterijen zijn volledig opgeladen Tijdens het opladen bewegen de balkjes in het batterijsymbool.
	Licht continu op, wanneer de lijn bezet is. Knippert bij een inkomend gesprek.
	Knippert wanneer er nieuwe, nog niet beluisterde berichten (voicemails) zijn.
	De bellijst staat uitsluitend ter beschikking, wanneer u de nummerweergave (CLIP) bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd. Licht continu op tijdens het bladeren door de bellijst. Knippert, wanneer er gemiste gesprekken zijn (voorwaarde: U heeft de nummerweergave (CLIP) bij uw netwerkaanbieder aangevraagd).
	Licht continu op tijdens het bladeren door het telefoonboek.
	Licht continu op, wanneer het wekalarm geactiveerd is.
	Licht continu op, wanneer de luidspreker geactiveerd is.
	Licht continu op, wanneer de beltoon uitgeschakeld is.
	Licht continu op, wanneer de handset is aangemeld en zich binnen reikwijdte van het basisstation bevindt. Knippert, wanneer de handset buiten reikwijdte is en naar het basisstation zoekt.

## 2.2.3 Basisstation

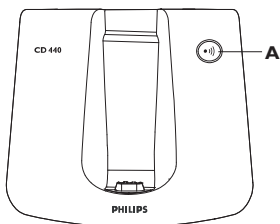

### **A Paging-toets (handset zoeken)**

Kort indrukken: Handset(s) zoeken.

Ca. 3 seconden ingedrukt houden:

Aanmeldprocedure starten.

## 3 In gebruik nemen

### 3.1 Basisstation aansluiten

#### ⚠ Let op

Zet het basisstation niet in de directe nabijheid van metalen deuren, metalen kasten, verwarmingselementen of andere elektrische apparaten. Daardoor kunnen de reikwijdte en geluidskwaliteit negatief worden beïnvloed. In gebouwen met dikke binnen- en buitenmuren kan de radioverbinding naar het basisstation eveneens worden beperkt.


#### ⚠ Let op

Zodra de netadapter op het basisstation en op de stroomvoorziening is aangesloten, wordt het toestel van stroom voorzien. De stroomvoorziening naar het toestel kan alleen worden onderbroken, wanneer de netstekker uit het stopcontact wordt getrokken. Gebruik daarom een goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het toestel.


Sluit de netadapter en het telefoonsnoer op de juiste wijze aan, anders kan het toestel worden beschadigd.

Gebruik uitsluitend het bijgeleverde telefoonsnoer. Anders heeft u mogelijkwel geen kiestoon.


- 1 Sluit de stekker van de netadapter aan op de bus aan de onderzijde van het basisstation.

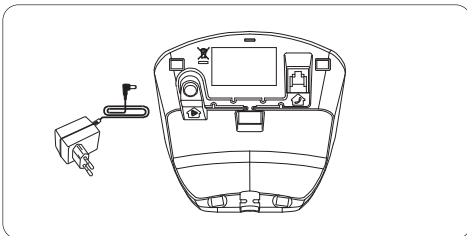

- 2 Sluit de stekker van het telefoonsnoer aan op de bus aan de onderzijde van het basisstation.

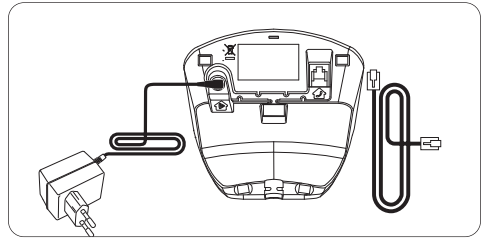

- 3 Steek het andere uiteinde van het telefoonsnoer in een telefooncontactdoos en de netadapter in een stopcontact.

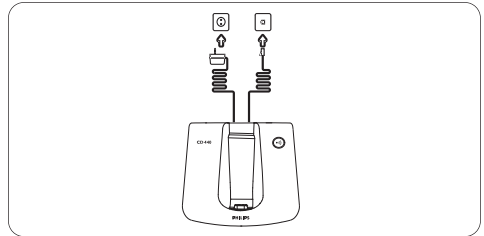


#### ⓘ Aanwijzing

De telefoonadapter is mogelijkwel niet op het telefoonsnoer aangesloten. Wanneer u voor uw telefoonaansluiting een adapter nodig heeft, sluit dan eerst de adapter op het telefoonsnoer aan en steek deze vervolgens in uw telefooncontactdoos.

### 3.2 Batterijen plaatsen

Uw CD440 wordt geleverd met twee oplaadbare batterijen. Alvorens het toestel te gebruiken moeten de batterijen in de handset worden geplaatst en volledig worden opgeladen.


- 1 Open het batterijkvakje.

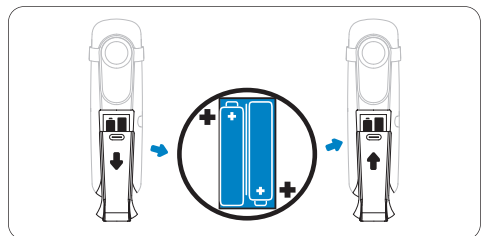

- 2 Plaats de batterijen volgens de aanwijzingen in het vakje en sluitje het batterijvakje.

### 3.3 Handset in de oplader zetten


Bij volledig opgeladen batterijen bedraagt de totale gespreksduur ca. 12 uur en de batterijcapaciteit in de inactieve stand ca. 150 uur.

- 1 Plaats de handset in de oplader van het basisstation.
- 2 Laat de handset in de oplader staan, totdat de batterijen volledig zijn opgeladen.
- 3 Wanneer de handset volledig is opgeladen, wordt het symbool  weergegeven.

### 3.4 Telefoon configureren




De **WELKOM**-weergave is afhankelijk van het land en verschijnt niet altijd, wanneer het toestel voor de eerste keer in gebruik wordt genomen. Wanneer deze weergave niet verschijnt, hoeft u uw landcode niet te selecteren, dan is uw telefoon al geconfigureerd.

Anders moet uw telefoon vóór gebruik op het land worden afgestemd, waarin deze wordt gebruikt. Na enkele minuten oplaadduur verschijnt de **WELKOM**-weergave. Volg de aanwijzingen op het display om uw telefoon te configureren:

- 1 Druk op  om de landenkeuzelijst weer te geven.
- De beschikbare landen worden op het display weergegeven.

#### Aanwijzing


Wanneer de -toets ingedrukt worden, verschijnt de **WELKOM**-weergave opnieuw.

- 2 Selecteer met   uw land.
  - 3 Bevestig uw keuze met .
- De instellingen van uw telefoon worden nu overeenkomstig het geselecteerde land geconfigureerd, vervolgens verschijnt de weergave voor de stand-by modus.

#### Aanwijzing



Nadat het land is geselecteerd worden de netwerkafhankelijke standaardinstellingen voor het desbetreffende land automatisch in uw telefoon ingesteld.

#### Tip

Wanneer u per ongeluk een verkeerd land heeft geselecteerd of naderhand een ander land wilt instellen, drukt u in de stand-by modus op  om het hoofdmenu op te roepen. Voer vervolgens **##\*\*793** in om de fabrieksinstellingen weer terug te zetten. Na ca. 30 seconden geeft uw telefoon weer de **WELKOM**-weergave aan en kunt u nogmaals een land selecteren.

### 3.5 Handset uit-/inschakelen

U kunt de handset uitschakelen om de batterijen te ontzien.

- 1 Wanneer u de handset wilt uitschakelen, houdt u de -toets ca. 5 seconden ingedrukt.
- 2 Om de handset weer in te schakelen drukt u kort op .

---


## 4 Telefooneren

---


### 4.1 Bellen

---

#### 4.1.1 Voorbereid kiezen

- 1 Voer het telefoonnummer in (max. 24 cijfers).
  - 2 Druk op  om het nummer te kiezen.
- *De verbinding wordt tot stand gebracht.*
- 





#### 4.1.2 Rechtstreeks kiezen

- 1 Druk op  om de lijn te bezetten.
  - 2 Voer het telefoonnummer in.
- *De verbinding wordt tot stand gebracht.*
- 

#### 4.1.3 Bellen met de bellijst

De bellijst staat alleen ter beschikking, wanneer u de nummerweergave (CLIP) bij uw netwerk aanbieder heeft aangevraagd.

##### In de stand-by modus:

- 1 Druk op  om de functie **BELLIJST** te selecteren.
- 2 Druk op .
- 3 Selecteer met / de gewenste notitie.


##### **Aanwijzing**

De volgende gegevens kunnen worden weergegeven:

- het nummer van de beller\*
- de naam van de beller (wanneer deze overeenstemt met de telefoonboeknotitie)\*
- **ONBESCHIKB.**, wanneer de beller niet kon worden vastgesteld\*\*
- De datum- en tijdgegevens zijn afhankelijk van de netwerk aanbieder.

\* CLIP noodzakelijk, moet bij de netwerk aanbieder worden aangevraagd

\*\* Onbekend nummer, onderdrukte nummerweergave.

- 4 Druk op  voor de nummerweergave.
- *De verbinding wordt tot stand gebracht.*



##### **Aanwijzing**

Het laatstgemiste gesprek verschijnt aan het begin van de bellijst. De oudste notitie wordt automatisch gewist, zodra het geheugen vol is.





---

#### 4.1.4 Bellen met het telefoonboek

##### In de stand-by modus:

- 1 Roep het telefoonboek op met .
  - 2 Selecteer met / de gewenste telefoonboeknotitie.
  - 3 Druk op  om het nummer te kiezen.
- *De verbinding wordt tot stand gebracht.*





##### **Tip**

In plaats van te bladeren door de telefoonboeknotities met  of , kunt u ook de beginletter van de gezochte naam via de alfanumerieke toetsen invoeren. Wanneer u bijv. de -toets eenmaal indrukt, worden alle notities weergegeven die met een A beginnen. Wanneer u de -toets tweemaal indrukt, verschijnen alle notities die met een B beginnen.

---

#### 4.1.5 Bellen met de automatische nummerherhalingslijst

##### In de stand-by modus:

- 1 Roep de automatische nummerherhalingslijst op met .
- *Op het display verschijnt het laatstgekozen telefoonnummer of de naam, wanneer het nummer van de gesprekspartner al in het telefoonboek is opgeslagen.*
- 2 Selecteer met / de gewenste notitie.
  - 3 Druk op  om het nummer te kiezen.
- *De verbinding wordt tot stand gebracht.*

##### **Tip**

In de automatische nummerherhalingslijst worden de 10 laatstgekozen telefoonnummers opgeslagen. Het laatstgekozen nummer verschijnt aan het begin van de lijst. Wanneer het telefoonnummer al in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.

---

#### 4.1.6 Gespreksteller

Nadat een gesprek beëindigd is, verschijnt de gespreksteller. De gespreksduur wordt weergegeven in minuten en seconden (MM:SS).

---

## 4.2 Gesprek aannemen


Wanneer de beltoon van de telefoon klinkt, drukt u op .

- *De verbinding is tot stand gebracht.*

---

## 4.3 Gesprek in de handsfree-modus aannemen

Wanneer de beltoon van de telefoon klinkt, drukt u op .

- *De verbinding is tot stand gebracht en het -symbool licht op. U kunt met de beller praten zonder de handset vast te houden.*

### Let op

Het activeren van de handsfreefunctie kan het hoornvolume plotseling zeer sterk verhogen. Houd daarom de handset uit de buurt van uw oor; wanneer de beltoon klinkt bij een inkomend gesprek of wanneer de handsfree-modus werd geactiveerd.

### Aanwijzing


Inkomende gesprekken hebben voorrang boven andere gebeurtenissen. Wanneer er een gesprek binnenkomt, worden begonnen functies, bijv. het instellen van functies of het navigeren door de menu's, enz. afgebroken.

### Tip

Wanneer de modus "Automatisch gesprek aannemen" geactiveerd is, kan het gesprek worden aangenomen door de handset uit het basisstation/de oplader te nemen.

---

## 4.4 Gesprek beëindigen

Druk tijdens een verbinding op .

- *De verbinding wordt beëindigd.*

OF

Plaats de handset in het basisstation.

- *De verbinding wordt beëindigd.*

---

## 4.5 R-functie

Het gebruik van deze functie hangt af van het abonnement en moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd. U kunt de R-functie gebruiken, wanneer u tijdens een verbinding een tweede nummer wilt kiezen of een tweede gesprek wilt aannemen. De in de hoofdstukken 4.5.1 en 4.5.2 aangegeven bedieningsstappen kunnen, afhankelijk van het land en van de netwerkaanbieder, verschillend zijn. Bijzonderheden over de R-functie en de daaraan gekoppelde diensten krijgt u van uw netwerkaanbieder.

---

### 4.5.1 Tweede nummer kiezen




**Tijdens een bestaande verbinding:**

**1** Druk op  en selecteer met /  de functie **2DE GESPREK**.

**2** Druk op  om het tweede telefoonnummer te kiezen.

- *Het tweede gesprek wordt tot stand gebracht.*




### Aanwijzing

U kunt de -toets indrukken en met /  de functies **GESPR SCHAK.** of **CONFERENTIE** selecteren, wanneer u tussen beide gesprekken heen en weer wilt schakelen of een conferentiegesprek tot stand wilt brengen.




---

### 4.5.2 Tweede gesprek aannemen

Deze mogelijkheid moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd. Wanneer er tijdens een telefoongesprek een tweede gesprek binnenkomt, hoort u de aankloptoon:

Druk tijdens de nummerweergave op  en op /  om het tweede gesprek aan te nemen of te weigeren.

### Aanwijzing

Nadat het tweede gesprek is aangenomen, kunt u de -toets indrukken en met /  de functie **GESPR SCHAK.** of **CONFERENTIE** selecteren om tussen de beide gesprekken heen en weer te schakelen of om een conferentiegesprek tot stand te brengen.

## **Aanwijzing**

Wanneer u de nummerweergave heeft aangevraagd, wordt het telefoonnummer van de beller op het display weergegeven.

### **4.6 Intern gesprek**

Om deze functie te kunnen gebruiken moeten er ten minste twee handsets zijn aangemeld. Met de interne gespreksfunctie kunt u gratis interne gesprekken voeren, externe gesprekken naar een andere handset doorverbinden en conferentiegesprekken voeren.

#### **4.6.1 Andere handset bellen**

##### **In de stand-by modus:**





- 1** Druk op .
  - De beschikbare handsets worden op het display weergegeven.
- 2** Selecteer de gewenste handset met .
- 3** Druk op  (op de handset die belt).
  - De beltoon van de handset die wordt gebeld, klinkt.
- 4** Druk op  om het gesprek op de gebelde handset aan te nemen.
  - De interne verbinding wordt tot stand gebracht.

## **Aanwijzing**


Wanneer de gebelde handset in gesprek is, hoort u de bezettoon.


#### **4.6.2 Extern gesprek naar een andere handset doorverbinden**

##### **Tijdens een extern gesprek:**

- 1** Druk op  om een intern gesprek tot stand te brengen.
  - De beschikbare handsets worden weergegeven en het externe gesprek wordt automatisch vastgehouden.
- 2** Selecteer met  de gewenste handset.
- 3** Druk op  om de geselecteerde handset te bellen.
  - De beltoon van de gebelde handset klinkt.
- 4** Neem op de gebelde handset het interne gesprek aan met .

## **Aanwijzing**





Met de -toets kunt u tussen het interne en externe gesprek heen en weer schakelen (wisselgesprek houden).

- 5** Druk op de eerste handset op .
  - Het externe gesprek wordt naar de andere handset doorverbonden.

### **4.6.3 Groepsgesprek**


Met de functie “conferentie” kan een groepsgesprek met een externe en twee interne deelnemers (met de interne gespreksfunctie) tot stand worden gebracht. De drie gespreksdeelnemers kunnen met elkaar spreken; dit soort conferentiegesprekken hoeft niet bij de netwerkaanbieder te worden aangevraagd.

##### **Tijdens een extern gesprek:**



- 1** Druk op  om een intern gesprek tot stand te brengen.
  - De beschikbare handsets worden weergegeven en het externe gesprek wordt automatisch vastgehouden.
- 2** Selecteer met  de gewenste handset.
- 3** Druk op  om de gewenste handset te bellen.
  - De beltoon van de gebelde handset klinkt.
- 4** Neem op de gebelde handset het interne gesprek aan met .

## **Aanwijzing**

Met de -toets kunt u tussen het interne en externe gesprek heen en weer schakelen.

- 5** Houd de -toets op de eerste handset ingedrukt.
  - Er wordt een groepsgesprek tot stand gebracht met de beide handsets en de externe deelnemer.

##### **Tijdens een conferentiegesprek:**

- 1** Druk op  om het externe gesprek vast te houden en het interne gesprek voort te zetten.
  - Het externe gesprek wordt automatisch vastgehouden.
- 2** Houd de -toets ingedrukt om het groepsgesprek weer tot stand te brengen.

## Aanwijzing

Wanneer het conferentiegesprek op één handset wordt beëindigd, blijft de andere handset met de externe deelnemer verbonden.

---

### 4.6.4 Nummerweergave (CLIP)


De functie nummerweergave (CLIP) moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd.

Wanneer u deze functie heeft aangevraagd, verschijnt bij een inkomend gesprek het telefoonnummer of de naam van de beller op het display van de handset, op voorwaarde dat de beller het doorgeven van zijn telefoonnummer niet heeft onderdrukt. U kunt dan beslissen of u het gesprek wilt aannemen of niet. Meer bijzonderheden over de nummerweergave krijgt u van uw netwerkaanbieder.

---


### 4.6.5 Wachtgesprek






Wanneer u de functie “Wachtgesprek” bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd, hoort u bij een tweede inkomend gesprek de aankloptoon in de hoorn. Wanneer u de nummerweergave (CLIP) heeft aangevraagd, wordt ook het nummer of de naam van de tweede beller weergegeven. Meer bijzonderheden over de nummerweergave krijgt u van uw netwerkaanbieder.

Druk op  om het tweede gesprek aan te nemen.

---

### 4.7 Handset(s) zoeken (Paging)

U kunt een zoekgeraakte handset zoeken door de -toets op het basisstation in te drukken. De beltonen van alle handsets die op dit basisstation zijn aangemeld, zullen dan klinken.

U kunt de paging-toon beëindigen door op één van de volgende toetsen te drukken  /  /  /  of opnieuw de -toets op het basisstation in te drukken.

---

### 4.8 Eisen van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimumeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation CD440/445 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen.

De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen CD440/445) op uw basisstation gebruikt. Wanneer u de handset CD440/445 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie hoofdstuk 5.7.6.

Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis CD440/445, zet u de basis in de aanmeldmodus (zie hoofdstuk 5.7.6) en volgt u vervolgens de aanwijzingen op in de technische gegevens van de fabrikant.

---

### 4.9 Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics produceert en verkoopt een groot aantal producten voor eindverbruikers die, net als alle elektronische apparaten, elektromagnetische signalen kunnen verzenden en ontvangen.
2. Een belangrijk principe van het bedrijfsbeleid van Philips is het naleven van alle noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor Philips-producten om te garanderen dat deze producten overeenstemmen met alle voorgeschreven richtlijnen en voldoen aan de EMF-normen op het tijdstip waarop deze producten werden gefabriceerd.



3. Philips heeft de verplichting aangegaan producten te ontwikkelen, te fabriceren en te verkopen die geen enkel gezondheidsrisico veroorzaken.
4. Philips bevestigt dat bij een juiste bediening en gebruik volgens het doel waarvoor het product bestemd is, voor alle Philips-producten een absolute veiligheid tijdens het gebruik gegarandeerd is, overeenkomstig de op dat tijdstip geldige, wetenschappelijke inzichten.
5. Philips neemt actief deel aan de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen en heeft daardoor de mogelijkheid nieuwe richtlijnen reeds vroegtijdig in de producten te integreren.

---

## 5 Andere functies van uw telefoon

---

### 5.1 Tijdens een gesprek



Tijdens een bestaande verbinding staan er nog andere functies ter beschikking. Druk tijdens een gesprek op de desbetreffende toets om de gewenste functie op te roepen.

De volgende functies staan ter beschikking:

---

#### 5.1.1 Microfoon uitschakelen / weer activeren



**Tijdens een gesprek:**

- 1 Druk op .
  - De microfoon is uitgeschakeld en **GELUID UIT** wordt weergegeven.
- 2 Druk opnieuw op  om de microfoon weer in te schakelen.

---

#### 5.1.2 Hoornvolume instellen


**Tijdens een gesprek:**

- 1 Druk op  om het actuele hoornvolumeniveau weer te geven.
- 2 Selecteer het gewenste volumeniveau met de toetsen  (niveau 1 tot 5).
  - Het hoornvolume is ingesteld en de telefoon geeft de gespreksweergave weer aan.

---

#### 5.1.3 Luidspreker inschakelen

**Tijdens een gesprek:**

- 1 Druk op  om de luidspreker in te schakelen.

---

### 5.2 Telefoonboek

Uw telefoonboek kan maximaal 100 telefoonboeknotities opslaan. Voor telefoonnummers die u vaak gebruikt staan negen telefoonnummergeheugens waartoe u direct toegang heeft, ter beschikking. Ieder telefoonnummer kan uit maximaal 24 tekens bestaan. Wanneer u meerdere handsets gebruikt, beschikt iedere handset over zijn eigen telefoonboek.

## 5.2.1 Nummer in het telefoonboek opslaan

### In de stand-by modus:






- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
- 3 Druk op  om **NW INVOER** te selecteren.
- 4 Voer de naam in (maximaal 12 tekens).
- 5 Druk op  om het nummer in te voeren (maximaal 24 cijfers).
- 6 Druk op  om een groep te selecteren (<GEEN GROEP>, <GROEP A>, <GROEP B>, <GROEP C>).
- 7 Druk op  om de notitie op te slaan.
  - U hoort een pieptoon en de telefoonboeknotitie is opgeslagen.

### Aanwijzing




Wanneer u bij uw netwerkaanbieder de nummerweergave heeft aangevraagd, kunt u aan iedere bellergroep een speciale beltoon toewijzen. U hoort dan de toegewezen groepsbeltoon, wanneer een beller uit deze groep u belt. U kunt ook naderhand aan willekeurige notities een speciale bellergroep toewijzen.

## 5.2.2 Telefoonboek weergeven

### In de stand-by modus:

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
- 3 Selecteer met  de functie **TEL.BOEK OPN.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de gewenste telefoonboeknotitie.
- 5 Druk op  om de details van de geselecteerde notitie weer te geven.

### Tip

U kunt in de stand-by modus met  het telefoonboek oproepen, selecteer vervolgens met  de gewenste telefoonboeknotitie en druk op  om de details van de geselecteerde notitie weer te geven.







## 5.2.3 Telefoonboeknotitie wijzigen

### In de stand-by modus:



- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
- 3 Selecteer met  de functie **GEGEVENS BEW.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de notitie die u wilt wijzigen.
- 5 Druk op .
- 6 Met  kunt u teken voor teken wissen, wijzig de naam en druk op .
- 7 Met  kunt u afzonderlijke cijfers wissen, wijzig het nummer en druk op .
- 8 Selecteer met  een groep (<GEEN GROEP>, <GROEP A>, <GROEP B>, <GROEP C>).
- 9 Druk op  om de notitie op te slaan.
  - U hoort een pieptoon en de geselecteerde telefoonboeknotitie is geactualiseerd.

## 5.2.4 Afzonderlijke telefoonboeknotitie wissen

### In de stand-by modus:

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
- 3 Selecteer met  de functie **GEGEVENS WIS.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de notitie die u wilt wissen.
- 5 Bevestig met .
- U hoort een pieptoon en de geselecteerde telefoonboeknotitie is gewist.

## 5.2.5 Alle telefoonboeknotities wissen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
- 3 Selecteer met  de functie **ALLES WISSEN.**
- 4 Bevestig met .
- 5 Bevestig nogmaals met .
- U hoort een pieptoon en alle telefoonboeknotities zijn gewist.

---

## 5.2.6 Direct geheugen toewijzen

Er kunnen 9 telefoonnummers aan de directe geheugens (toetsen 1 tot 9) worden toegewezen. Wanneer u vervolgens in de stand-by modus de desbetreffende toets ingedrukt houdt, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gekozen.

Afhankelijk van het land kunnen de toetsen 1 en 2 reeds met het telefoonnummer voor de voicemailbox en met het servicenummer van uw netwerkaanbieder voorgeprogrammeerd zijn. Wanneer de toetsen 1 en 2 reeds zijn toegewezen, worden ze in de keuzelijst niet weergegeven. Wanneer het voicemailboxnummer en het servicenummer van uw netwerkaanbieder niet beschikbaar zijn, worden de toetsen 1 en 2 boven de toets 3 als directe geheugenopties weergegeven, zie de hoofdstukken 5.8.2 en 5.8.3 voor meer bijzonderheden.

### In de stand-by modus:

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
  - 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
  - 3 Selecteer met   de functie **DIRECT GEH..**
  - 4 Druk op  en selecteer met   een geheugenplaats (TOETS 1 tot TOETS 9).
  - 5 Druk tweemaal op  om de functie **TOEVOEGEN** te selecteren.
  - 6 Druk op  en selecteer met   de telefoonboeknotitie die u op deze geheugenplaats wilt opslaan.
  - 7 Bevestig met .
- *U hoort een pieptoon en de telefoonboeknotitie is in het directe geheugen van de geselecteerde toets opgeslagen.*

### \* Tip

Het opgeslagen telefoonnummer wordt automatisch gekozen, wanneer u de desbetreffende snelkeuzetoets ingedrukt houdt.

---

## 5.2.7 Telefoonboek overzetten

Met deze functie kunt u het telefoonboek van een handset naar een andere handset overzetten. Daarvoor moeten er ten minste twee handsets op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.


### In de stand-by modus:

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
  - 2 Druk op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren.
  - 3 Selecteer met   de functie **TEL.BOEK OVZ.**
  - 4 Druk op .
    - *De beschikbare handsets worden weergegeven.*
- ### Aanwijzing
- Wanneer er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangemeld, kunt u met   de gewenste handset selecteren.
- 5 Op de gebelde handset verschijnt de melding **OVERZ.VAN**.
  - 6 Om het overzetten van het telefoonboek aan te nemen, drukt u op de gebelde handset op  of drukt u op , wanneer u het overzetten wilt weigeren.
    - *Alle telefoonboeknotities worden naar de gebelde handset overgezet. Wanneer het overzetten voltooid is, wordt op beide handsets **VOLTOOID** weergegeven.*

---

## 5.3 Bellijst

Deze functie staat alleen ter beschikking, wanneer u de nummerweergave (CLIP) bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd. Uw telefoon kan maximaal 50 gemiste gesprekken opslaan.

Het symbool  en de led op de handset knipperen om gemiste gesprekken aan te geven. Wanneer de beller zijn identiteit niet heeft onderdrukt, wordt zijn naam (of zijn nummer) weergegeven. De gemiste gesprekken worden in chronologische volgorde weergegeven, het laatste gemiste gesprek verschijnt aan het begin van de lijst.

---

### 5.3.1 Bellijst oproepen

- 1 Roep met  de bellijst op.
- 2 Druk op  om de **BELLIJST** te openen.
  - *Het laatste, gemiste gesprek wordt weergegeven.*
- 3 Met de toetsen   kunt u de resterende notities weergeven.

---

### 5.3.2 Bellijstnotitie in het telefoonboek opslaan









#### In de stand-by modus:

- 1 Roep met  de bellijst op.
  - 2 Druk op  om de **BELLIJST** te openen.
  - 3 Selecteer een notitie met  .
  - 4 Druk op  om de functie **OPSL.TELBOEK** te selecteren.
  - 5 Druk op  om de naam in te voeren.
  - 6 Druk op  om het telefoonnummer van het gemiste gesprek weer te geven. Indien nodig kunt u het nummer wijzigen.
  - 7 Druk op  om een groep te selecteren (<GEEN GROEP>, <GROEP A>, <GROEP B>, <GROEP C>).
  - 8 Bevestig met .
- U hoort een pieptoon en de geselecteerde bellijstnotitie is in het telefoonboek opgeslagen.

---

### 5.3.3 Afzonderlijke bellijstnotitie wissen








#### In de stand-by modus:

- 1 Roep met  de bellijst op.
  - 2 Druk op  om de **BELLIJST** te openen.
  - 3 Selecteer een notitie met  .
  - 4 Druk op  en selecteer met   de functie **WISSEN**.
  - 5 Bevestig met .
- U hoort een pieptoon en de geselecteerde bellijstnotitie is gewist.

---

### 5.3.4 Gehele bellijst wissen

#### In de stand-by modus:

- 1 Roep met  de bellijst op.
  - 2 Druk op  om de **BELLIJST** te openen.
  - 3 Selecteer een notitie met  .
  - 4 Druk op  om de functie **ALLES WISSEN** te selecteren.
  - 5 Bevestig met .
  - 6 Bevestig nogmaals met .
- U hoort een pieptoon. Alle bellijstnotities zijn gewist.

---





### 5.4 Automatische nummerherhalingslijst

Uw telefoon slaat de 10 laatstgekozen telefoonnummers op. De eerste 24 tekens van ieder telefoonnummer worden opgeslagen.

---

#### 5.4.1 Automatische nummerherhalingslijst oproepen









#### In de stand-by modus:

- 1 Druk op .
- Het laatstgekozen telefoonnummer wordt aan het begin van de lijst weergegeven.
- 2 Met de toetsen   kunt u de andere gekozen telefoonnummers weergeven.
- \* Tip**  
Wanneer het telefoonnummer uit meer dan 12 cijfers bestaat, druk dan op  om de overige cijfers weer te geven.

---

#### 5.4.2 Notitie uit de automatische nummerherhalingslijst in het telefoonboek opslaan





#### In de stand-by modus:

- 1 Roep met  de automatische nummerherhalingslijst op.
  - 2 Selecteer met   een notitie.
  - 3 Druk op  om de functie **OPSL.TELBOEK** te selecteren.
  - 4 Druk op  om de naam in te voeren.
  - 5 Druk op  om het nummer van de geselecteerde notitie weer te geven. Indien nodig kunt u het nummer wijzigen.
  - 6 Druk op  om een groep te selecteren (<GEEN GROEP>, <GROEP A>, <GROEP B>, <GROEP C>).
  - 7 Bevestig met .
- U hoort een pieptoon. De geselecteerde notitie wordt naar het telefoonboek gekopieerd.







---

#### 5.4.3 Afzonderlijke notitie uit de automatische nummerherhalingslijst wissen

- 1 Roep met  de automatische nummerherhalingslijst op.
- 2 Selecteer met   een notitie.







- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **WISSEN**.
  - 4 Bevestig met .
- U hoort een pieptoon en de geselecteerde notitie is gewist.

#### 5.4.4 Gehele automatische nummerherhalingslijst wissen

- 1 Roep met  de automatische nummerherhalingslijst op.
  - 2 Druk op  en selecteer met / **ALLES WISSEN**.
  - 3 Bevestig met .
  - 4 Bevestig nogmaals met .
- U hoort een pieptoon en de gehele automatische nummerherhalingslijst is gewist.


### 5.5 Klok en alarm

#### 5.5.1 Tijd instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **KLOK&ALARM**.
- 3 Druk op  om de functie **KLOK INSTL.** te selecteren.
- 4 Druk op  en voer de actuele datum in (DD/MM/JJ).
- 5 Druk op  en voer de actuele tijd (SS:MM) in het 24-uursformaat in.

#### Aanwijzing

Om het datum- en tijdsformaat te wijzigen, zie hoofdstuk 5.5.4.


- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

#### 5.5.2 Alarm instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **KLOK&ALARM**.
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **ALARM**.
- 4 Druk op  en selecteer met / de optie **UIT, EENMALIG AAN** of **DGLIJKS AAN**.

#### Aanwijzing

Wanneer u de instelling **EENMALIG AAN** of **DGLIJKS AAN** heeft geselecteerd, voert u de alarmtijd in.

- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

#### Aanwijzing


Wanneer de alarminstelling **EENMALIG AAN** of **DGLIJKS AAN** werd ingesteld, wordt het symbool  op het display weergegeven. Wanneer de alarmtijd is bereikt, klinkt er een alarmmelodie en op het display knippert **ALARM**. Druk op  om de alarmmelodie uit te schakelen.

#### 5.5.3 Alarmmelodie instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **KLOK&ALARM**.
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **ALARMMELODIE**.
- 4 Druk op  om selecteer met / de gewenste alarmmelodie; Selectiemogelijkheden: **MELODIE 1** tot **MELODIE 10**.

#### Aanwijzing

Wanneer u door de melodieënlijst bladert, wordt de desbetreffende melodie afgespeeld.

- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

#### 5.5.4 Datum- en tijdsformaat instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **KLOK&ALARM**.
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **TIJD/DATUM**.
- 4 Druk op  en selecteer met / het gewenste tijdsformaat de displayweergave (**12-UUR** of **24-UUR**).
- 5 Bevestig de tijdsformaatinstelling met .
- 6 Selecteer met / het gewenste datumformaat voor de displayweergave (**DD/MM** of **MM/DD**).
- 7 Bevestig de datumformaatinstelling met .

---

## 5.6 Persoonlijke instellingen

---

### 5.6.1 Handsetmelodieën

---

#### 5.6.1.1 Volume beltoon instellen



Er is keuze uit vijf volumeniveaus voor de beltoon (één tot vijf balkjes) en een in volume toenemende beltoon.

##### ⚠ Let op

Houd de handset bij een inkomend gesprek niet bij uw oor, omdat de beltoon uw gehoor kan beschadigen.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  om de functie **HANDSET MELO** te selecteren.
- 4 Druk op  om de functie **BELTOONVOLUM** te selecteren.
- 5 Druk op  en selecteer met  het gewenste beltoonvolume.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

##### ✳ Tip

U kunt de beltoon uitschakelen door de -toets ingedrukt te houden. Op het display verschijnt .

---

#### 5.6.1.2 Belmelodie instellen

Er staan 10 belmelodieën ter beschikking voor iedere handset.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  om de functie **HANDSET MELO** te selecteren.
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **BELT.MELODIE**.
- 5 Druk op  en selecteer met  de gewenste beltoonmelodie.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

---

#### 5.6.1.3 Groepsmelodie instellen

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u de functie “nummerweergave” bij uw netwerk aanbieder hebben aangevraagd.

Met deze functie kunt u voor uw telefoonboeknotities groepsmelodieën selecteren. Bij een inkomend gesprek hoort u de ingestelde groepsmelodie en kunt u de belgroep al aan de melodie herkennen. U kunt voor iedere groep een speciale belmelodie instellen. Er staan drie belgroepen (**GROEP A, B, C**) voor uw telefoonboeknotities ter beschikking. Aan iedere belgroep kan een speciale melodie worden toegewezen.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
- 2 Selecteer met  de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  om de functie **HANDSET MELO** te selecteren.
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **GROEPMELODIE**.
- 5 Druk op  en selecteer met  de gewenste groep (**GROEP A, GROEP B, GROEP C**).
- 6 Druk op  en selecteer met  de gewenste groepsmelodie.

##### ☰ Aanwijzing

Terwijl u door de melodieënlijst bladert, wordt de desbetreffende melodie afgespeeld.

- 7 Druk op  om de instellingen op te slaan.

---

#### 5.6.1.4 Toetstoon in-/uitschakelen

Iedere keer wanneer u op een toets drukt, wordt dat bevestigd d.m.v. een pieptoon. U kunt de toetstoon uit- of inschakelen. Standaard staat de toetstoon op **Aan**.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  om de functie **HANDSET MELO** te selecteren.
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **TOETSTOON**.
- 5 Druk op  en selecteer met  de optie **AAN** of **UIT**.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

---

### 5.6.1.5 Toetsblokkering activeren/deactiveren

- 1 Houd de -toets ingedrukt.
  - Wanneer de toetsblokkering geactiveerd is verschijnt op het display **TOETS.GEBLOK**.
- 2 Houd opnieuw de -toets ingedrukt om de toetsblokkering te deactiveren.
  - Zodra de toetsblokkering is gedeactiveerd, verdwijnt de aanwijzing **TOETS.GEBLOK** van het display.

#### Tip

De toetsblokkering kan ook worden gedeactiveerd door de batterijen te verwijderen en terug te plaatsen.

---

### 5.6.1.6 Eerste beltoon in-/uitschakelen

Afhankelijk van het land kan het menu “1e beltoon” niet in uw telefoon zijn opgenomen. Wanneer u de nummerweergave bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd, onderdrukt uw telefoon de eerste beltoon vóór de nummerweergave. Na een reset (terugzetten) herkent uw telefoon automatisch of de nummerweergave is aangevraagd en onderdrukt de eerste beltoon. Indien nodig kan deze instelling worden gewijzigd.

- 1 Roep met het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op om de functie **HANDESET MELO** te selecteren.
- 4 Druk op en selecteer met / de functie **1STE BELTOON**.
- 5 Druk op en selecteer met / de optie **AAN** of **UIT**.
- 6 Druk op om de instellingen op te slaan.

---

### 5.6.2 Contrast instellen

Er staan vijf contrastniveaus ter beschikking (**NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3**, **NIVEAU 4** en **NIVEAU 5**).

- 1 Roep met het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op en selecteer met / de functie **CONTRAST**.

- 4 Druk op en selecteer met / het gewenste contrastniveau.

#### Aanwijzing

Tijdens het bladeren door de contrastniveaus wordt de desbetreffende contrastinstelling op het display weergegeven.

- 5 Druk op om de instellingen op te slaan.

---

### 5.6.3 Handset hernoemen

U kunt uw handset een andere naam geven. De handsetnaam wordt in de stand-by modus op het display weergegeven.

- 1 Roep met het hoofdmenu op.

- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**

- 3 Druk op en selecteer met / de functie **HANDESETNAAM**.

- 4 Druk op om de handsetnaam in te voeren.

#### Aanwijzing

Voor de handsetnaam kunnen maximaal 10 tekens worden ingevoerd.

- 5 Druk op om de instellingen op te slaan.

---

### 5.6.4 Automatisch beantwoorden instellen

Wanneer deze functie geactiveerd is, wordt het gesprek automatisch aangenomen, zodra u de handset uit het basisstation/de oplader neemt.

- 1 Roep met het hoofdmenu op.

- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**

- 3 Druk op en selecteer met / de functie **AUTO.BEANTW**.

- 4 Druk op en selecteer met / de optie **AAN** of **UIT**.

- 5 Druk op om de instellingen op te slaan.








---

### 5.6.5 Automatisch opvangen instellen

Wanneer deze functie geactiveerd is, wordt het gesprek automatisch beëindigd, zodra u de handset in het basisstation/de oplader plaatst.

- 1 Roep met het hoofdmenu op.

- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**

- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **AUTO.OPHANG**.
- 4 Druk op  en selecteer met / de optie **AAN** of **UIT**.
- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

### 5.6.6 Menutaal instellen

Afhankelijk van het land ondersteunt het display van de handset verschillende talen. Zodra de menutaal wordt gewijzigd, verschijnen alle menu's in de geselecteerde taal. Sommige landenvarianten zijn vanaf de fabriek in principe in één taal ontworpen, de optie om de menutaal te wijzigen staat dan niet ter beschikking.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **TAAL**.
- 4 Druk op  en selecteer met / de gewenste taal.
- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

### Aanwijzing


Afhankelijk van het land staan er verschillende talen voor het selecteren van de menutaal ter beschikking.






### 5.6.7 Verlichting voor bedieningsveld en display in-/uitschakelen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **PERS.INSTEL..**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **VERLICHTING**.
- 4 Druk op  en selecteer met / de optie **AAN** of **UIT**.
- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

## 5.7 Geavanceerde instellingen

### 5.7.1 Flashsignaalduur instellen

Door het indrukken van de -toets wordt een flashsignaal verzonden. U kunt de duur van het flashsignaal instellen. De flashsignaalduur van uw telefoon is standaard al vooraf op het telefoonnetwerk van uw land ingesteld. In de regel is het niet nodig deze instelling te wijzigen.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  om de functie **FLASH TIJD** te selecteren.
- 4 Druk op  om de flashsignaalduur voor uw land te selecteren.

### Aanwijzing






Afhankelijk van het land staan er verschillende opties voor de instelling van de flashsignaalduur ter beschikking.

- 5 Bevestig met .

### 5.7.2 Kiesmodus instellen

De kiesmodus van uw CD440 is standaard al vooraf op het telefoonnetwerk van uw land ingesteld; in de regel is het daarom niet nodig deze instelling te wijzigen.

U heeft de keuze uit twee kiesmodi: toonkiezen of pulskiezen.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **KIESMODUS**.
- 4 Druk op  en selecteer met / de functie **TOON** of **PULS**.
- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

### 5.7.3 Gespreksblokkering

Met de gespreksblokkering kunt u het kiezen van telefoonnummers blokkeren, die met een bepaald kengetal beginnen. U kunt vier verschillende nummerdistricten blokkeren, voor ieder geblokkeerd nummer staan telkens 4 cijfers ter beschikking.



## Aanwijzing

Voor het activeren of deactiveren van de gespreksblokkering evenals voor het toevoegen of wijzigen van de geblokkeerde telefoonnummers, moet de viercijferige PIN-code worden ingevoerd.













### 5.7.3.1 Gespreksblokkering in-/uitschakelen


- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **GESPR. BLOK..**
- 4 Druk op  om de viercijferige PIN-code in te voeren (standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000).
- 5 Druk op  om **BLOKK. MODUS** te selecteren.
- 6 Druk op  om de optie **AAN** of **UIT** te selecteren.
- 7 Druk op  om de instellingen op te slaan.

## Aanwijzing

Wanneer de gespreksblokkering geactiveerd is, wordt in de stand-by modus op het display **GESPRK BLOK.** weergegeven.

### 5.7.3.2 Geblokkeerd telefoonnummer instellen/wijzigen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **GESPR. BLOK..**
- 4 Druk op  om de viercijferige PIN-code in te voeren (standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000).
- 5 Druk op  om / te selecteren. **BLOKKEER NR..**
- 6 Druk op  om het nummer van de geheugenplaats (**NUMMER 1**, **NUMMER 2**, **NUMMER 3**, of **NUMMER 4**) te selecteren.
- 7 Druk op  om het geblokkeerde telefoonnummer in te voeren.

- 8 Druk op  om de instellingen op te slaan.

## Aanwijzing

Wanneer wordt geprobeerd een geblokkeerd telefoonnummer te kiezen, brengt de handset geen verbinding tot stand. De handset geeft een fouttoon en keert naar de stand-by modus terug.

### 5.7.4 Babyfoonfunctie

Wanneer deze functie geactiveerd is, kan het ingestelde telefoonnummer door het indrukken van een willekeurige toets op de handset worden gekozen. Deze functie is zeer nuttig, bijv. om direct toegang te krijgen tot diensten van alarmnummers.

## Aanwijzing

U kunt een telefoonnummer van maximaal 24 tekens voor de babyfoonfunctie instellen.

#### 5.7.4.1 Babyfoonfunctie activeren

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **BABYF. GESPR.**
- 4 Druk op  om **BABYMODUS** te selecteren.
- 5 Druk op  en selecteer met / de optie **AAN**.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.
  - De melding **BABYCALL AAN** wordt op het display weergegeven.

#### 5.7.4.2 Babyfoonfunctie deactiveren

- 1 Houd de -toets ingedrukt (wanneer de babyfoonfunctie daarvoor werd geactiveerd).
- 2 Selecteer met / de optie **UIT**.
- 3 Druk op  om de instellingen op te slaan.
  - De melding **BABYCALL AAN** verdwijnt van het display.











#### 5.7.4.3 Babyfoonnummer instellen/wijzigen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **GEAVANC.INST.**

- 3 Druk op  en selecteer met  /  de functie **BABYF. GESPR.**
- 4 Druk op  en selecteer met  /  de functie **BABYNUMMER.**
- 5 Druk op  en voer het nummer in.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.










### 5.7.5 Basisstation handmatig selecteren

Eén handset CD440 kan op vier verschillende basisstations CD440 worden aangemeld.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  /  de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met  /  de functie **BASIS SELECT.**
- 4 Druk op  en selecteer met  /  een voorkeurbasisstation.
- 5 Bevestig met .




### 5.7.6 Extra handset aanmelden

Extra handsets moeten vóór gebruik op het basisstation worden aangemeld. Op één basisstation kunnen maximaal vijf handsets worden aangemeld.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  /  de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met  /  de functie **AANMELDEN.**
- 4 Druk op  en selecteer met  /  het gewenste basisstation.

#### **Aanwijzing**

Het basisstation wordt rechts op het display met een sterretje gemarkeerd aangegeven.

- 5 Druk op  en voer de viercijferige PIN-code in (standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000).
- 6 Druk op  en houd gelijktijdig de -toets op het basisstation gedurende ca. drie seconden ingedrukt.
  - Wanneer het aanmelden is gelukt, geeft de handset een pieptoon en het display schakelt naar de stand-by modus.

#### **Aanwijzing**

Wanneer het basisstation werd gevonden en de juiste PIN-code werd ingevoerd, wordt er automatisch aan de handset een nummer toegewezen.

Wanneer de verkeerde PIN-code wordt ingevoerd verschijnt **VERKEER.PIN!** en er wordt een fouttoon gegeven, vervolgens schakelt de handset naar de stand-by modus. Wanneer er binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, verschijnt op het display **GEEN BASIS** en wordt er een fouttoon gegeven, vervolgens schakelt de handset naar de stand-by modus.

### 5.7.7 Handset afmelden

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  /  de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met  /  de functie **AFMELDEN.**
- 4 Druk op  om de viercijferige PIN-code in te voeren (standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000).
- 5 Druk op  en selecteer met  /  de gewenste handset.
- 6 Bevestig met .
  - Wanneer het afmelden is gelukt, geeft de handset een pieptoon en op het display verschijnt **AFGEMELD**, vervolgens schakelt de handset naar de stand-by modus.

#### **Aanwijzing**

Wanneer er binnen 15 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het afmelden afgebroken en de handset keert naar de stand-by modus terug.

### 5.7.8 PIN-code wijzigen

U heeft de PIN-code nodig om de gespreksblokkering in te stellen, de handset te resetten en voor het aan- of afmelden van handsets. Standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000. Als PIN-code kan een getal van maximaal vier cijfers worden ingevoerd.

Deze PIN-code beveiligt ook de instellingen van uw handset. Wanneer de PIN-code nodig is, verschijnt er een desbetreffende melding op het display.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met   de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met   de functie **VERANDER PIN.**
- 4 Druk op  om de actuele viercijferige PIN-code in te voeren.
- 5 Druk op  om de nieuwe viercijferige PIN-code in te voeren.
- 6 Druk op  om nogmaals de nieuwe viercijferige PIN-code als bevestiging in te voeren.
- 7 Druk op  om de instellingen op te slaan.










## **Aanwijzing**

Standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000. Wanneer u de PIN-code wijzigt, schrijf de nieuwe PIN-code dan op en bewaar deze op een veilige plaats. Let erop, dat u de PIN-code niet verliest.

---

### 5.7.9 Standaardinstellingen terugzetten

U kunt te allen tijde uw telefoon naar de standaardinstellingen terugzetten (zie hoofdstuk 6). Na het terugzetten zijn al uw persoonlijke instellingen evenals alle belijstnotities gewist, het telefoonboek blijft echter onveranderd behouden.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met   de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met   de functie **RESETTEN.**
- 4 Druk op  om de viercijferige PIN-code in te voeren (standaard is de PIN-code ingesteld op 0000).
- 5 Bevestig met .
- 6 Bevestig nogmaals met .








- *U hoort een pieptoon en op het display verschijnt de Welkom-weergave. De telefoon is naar de standaardinstellingen teruggezet.*

- *In sommige landen verschijnt na het terugzetten geen Welkom-weergave, maar de weergave van de stand-by modus.*

---


### 5.7.10 Voorkiesnummer instellen

Met deze functie kunt u een gunstig voorkiesnummer op uw telefoon instellen. Zodra een voorkiesnummers ingesteld is, wordt dit automatisch aan het begin van ieder telefoonnummer ingevoegd, dat wordt gekozen.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
  - 2 Selecteer met   de functie **GEAVANC.INST.**
  - 3 Druk op  en selecteer met   de functie **AUTOVOORK.NR.**
  - 4 Druk op  om de kencijfers in te voeren.
- *De laatstopgeslagen kencijfers worden weergegeven.*


## **Aanwijzing**

De maximale lengte van de kencijfers bedraagt vijf cijfers.

- 5 Druk op  om het automatische voorkiesnummers in te voeren.
- *Het laatstopgeslagen automatische voorkiesnummers wordt weergegeven.*

## **Aanwijzing**

De maximale lengte van het automatische voorkiesnummers bedraagt 10 cijfers.

- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

---

### 5.7.11 Land instellen

De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van het land.

Met deze functie kunt u het land wijzigen dat in de Welkom-modus werd ingesteld toen het toestel voor de eerste keer in gebruik werd genomen.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met   de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met   de functie **LAND.**
- 4 Druk op  en selecteer met   het gewenste land.
- 5 Bevestig uw keuze met .

## Aanwijzing

Na het selecteren van een ander land worden de standaardinstellingen voor het telefoonnetwerk van dat land automatisch op uw telefoon ingesteld.

### 5.7.12 Conferentiemodus in-/uitschakelen

Wanneer de conferentiemodus geactiveerd is, kunt u een groepsgesprek tot stand brengen met een andere handset die op hetzelfde basisstation is aangemeld en een externe gespreksdeelnemer.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **GEAVANC.INST.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **CONFER.MODUS.**
- 4 Druk op  om de optie **AAN** of **UIT** te selecteren.
- 5 Druk op  om de instellingen op te slaan.

## 5.8 Netwerkdiensten

Met dit menu heeft u toegang tot netwerkdiensten die afhankelijk zijn van het land en het abonnement en u kunt diensten activeren of deactiveren. Informeer bij uw netwerk aanbieder naar de diensten die voor het netwerk in uw land worden aangeboden. De vooraf in uw telefoon ingestelde standaardnummers en waarden zijn reeds op het telefoonnetwerk van uw land afgestemd. In de regel is het niet nodig deze instellingen te wijzigen.

### 5.8.1 Gesprek doorschakelen

Er staan drie opties ter beschikking om een gesprek door te schakelen: Algemene doorschakeling, doorschakelen bij in gesprek en doorschakelen, indien er niet wordt geantwoord.


#### 5.8.1.1 Gesprek doorschakelen activeren

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**

- 3 Druk op  en selecteer met  een optie om het gesprek door te schakelen (**GSPR DOORSCH / DOORSCH BEZ. / GD GEEN ANTW.**).

- 4 Druk op  en selecteer met  de optie **ACTIVEREN.**

- 5 De cijfercombinatie voor het activeren van de aangevraagde dienst wordt gekozen.

- 6 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.

## Aanwijzing



Zodra het doorschakelen geactiveerd is, worden alle inkomende gesprekken, afhankelijk van de ingestelde optie, naar het gewenste telefoonnummer doorgeschakeld.

### 5.8.1.2 Gesprek doorschakelen deactiveren

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  een optie om het gesprek door te schakelen (**GSPR DOORSCH / DOORSCH BEZ. / GD GEEN ANTW.**).
- 4 Druk op  en selecteer met  de optie **UITSCHAKELEN.**
- 5 De cijfercombinatie voor het activeren van de aangevraagde dienst wordt gekozen.
- 6 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.

### 5.8.1.3 Nummer voor de gespreksdoorschakeling instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  een optie om het gesprek door te schakelen (**GSPR DOORSCH / DOORSCH BEZ. / GD GEEN ANTW.**).
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **INSTELLINGEN.**


- 5 Druk op  om het telefoonnummer in te voeren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

---

## 5.8.2 Voicemail/antwoordapparaat op het netwerk

Deze functie is afhankelijk van het land en is niet in alle landen beschikbaar. De beller kan een ingesproken bericht voor u achterlaten, wanneer het gesprek niet wordt aangenomen. **De voicemail-functie is afhankelijk van het land en moet bij uw netwerk aanbieder worden aangevraagd.** Deze ingesproken berichten worden automatisch op het netwerk opgeslagen en niet op de handset. Uitgebreide informatie over de voicemail is verkrijgbaar bij uw netwerk aanbieder.

### Aanwijzing

In de stand-by modus: Wanneer het berichten(voicemail)-symbool oplicht, houdt u de -toets ingedrukt om het symbool uit te schakelen.

---

### 5.8.2.1 Voicemail activeren

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **VOICEMAIL.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **ACTIVEREN.**
- 5 De cijfercombinatie voor de aangevraagde voicemaildienst wordt gekozen.
- 6 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.



---

### 5.8.2.2 Telefoonnummer van de voicemailbox instellen


De dienst "voicemailbox" is afhankelijk van het land en niet in alle landen beschikbaar.

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **VOICEMAIL.**

- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **INSTELLINGEN.**

- 5 Druk op  om het nummer in te voeren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

### Tip

Wanneer het nummer van de voicemailbox ingesteld is, hoeft u alleen maar de -toets ingedrukt te houden om uw voicemailbox te bellen.

---




## 5.8.3 Informatiediensten van de netwerk aanbieder

Met deze functie heeft u toegang tot de informatiediensten van uw netwerk aanbieder.

**Deze functie is afhankelijk van het land en moet bij uw netwerk aanbieder worden aangevraagd.** Deze informatie is op het netwerk opgeslagen en niet op de handset. Bijzonderheden over de beschikbare informatiediensten in uw land zijn verkrijgbaar bij uw netwerk aanbieder.

---

### 5.8.3.1 Informatiedienst activeren


- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **INFORMATIE.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **ACTIVEREN.**
- 5 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.

---

### 5.8.3.2 Nummer voor informatiedienst instellen











- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met  de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met  de functie **INFORMATIE.**
- 4 Druk op  en selecteer met  de functie **INSTELLINGEN.**
- 5 Druk op  om het nummer in te voeren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

## \* Tip




Wanneer het nummer van een informatiedienst is ingesteld, hoeft u alleen maar de -toets ingedrukt te houden om de informatiedienst te bellen.

### 5.8.4 Terugbellen

#### 5.8.4.1 Terugbellen activeren











- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **TERUGBELLEN.**
- 4 Druk op  en selecteer met / de optie **ACTIVEREN.**
- 5 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.

#### 5.8.4.2 Terugbelnummer instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **TERUGBELLEN.**
- 4 Druk op  en selecteer met / de functie **INSTELLINGEN.**
- 5 Druk op  om het nummer in te voeren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

### 5.8.5 Terugbellen deactiveren

#### 5.8.5.1 Terugbelfunctie deactiveren











- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **TERUGBEL.UIT.**
- 4 Druk op  en selecteer met / de optie **ACTIVEREN.**
- 5 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.

#### 5.8.5.2 Nummer voor het deactiveren van het terugbellen instellen


- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **TERUGBEL.UIT.**
- 4 Druk op  en selecteer met / de functie **INSTELLINGEN.**
- 5 Druk op  om het nummer in te voeren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

### 5.8.6 Identiteit verbergen/ nummerweergave onderdrukken

#### 5.8.6.1 “Identiteit verbergen” activeren



- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **VERBERG NUM..**
- 4 Druk op  en selecteer met / de functie **ACTIVEREN.**
- 5 Druk na het kiezen van het netwerkdienstnummer op de -toets om naar de stand-by modus terug te keren.


#### 5.8.6.2 Nummer voor het verbergen van de ID instellen

- 1 Roep met  het hoofdmenu op.
- 2 Selecteer met / de functie **NETWERK SERV.**
- 3 Druk op  en selecteer met / de functie **VERBERG NUM..**
- 4 Druk op  en selecteer met / de functie **INSTELLINGEN.**
- 5 Druk op  om het nummer in te voeren.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan.

---

## 5.8.7 Berichten(voicemail)-symbool uitschakelen

Deze functie is afhankelijk van het land en is in sommige landen niet beschikbaar. Wanneer u de functie "Mailbox/Voicemail" bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd, licht het symbool  op, zodra er een nieuw bericht in uw mailbox is. Nadat u alle nieuwe berichten heeft beluisterd, dooft het symbool  automatisch. Wanneer uw telefoonnet het berichten-symbool niet automatisch uitschakelt, kunt u het met uw telefoon als volgt uitschakelen:

In de stand-by modus, wanneer het berichten(voicemail)-symbool oplicht, houdt u de -toets ingedrukt om het symbool uit te schakelen.


Zodra u het berichten(voicemail)-symbool heeft uitgeschakeld, dooft het ook op alle andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

---

## 5.9 Tekst- en cijferinvoer

### 5.9.1 Tekst en cijfers invoeren

U kunt de namen voor uw telefoonboeknotities teken voor teken invoeren. Druk daarvoor eenmaal of meerdere malen op de desbetreffende toets om de gewenste letters te selecteren.

Toets	Toetstoewijzing
1	Spatie 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ € [ ] { } 
2	a b c 2 à ä Ç å Æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π Θ Σ
8	t u v 8 Ü Ü
9	w x y z 9 Ø Ω ≡ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Ga als volgt te werk, wanneer u bijv. de voornaam "PETER" in de tekstinvoermodus wilt invoeren:

Druk de -toets eenmaal in: P

Druk de -toets tweemaal in: E


Druk de -toets eenmaal in: T

Druk de -toets tweemaal in: E

Druk de -toets driemaal in: R

---

### 5.9.2 Overschakelen van kleine letters naar hoofdletters

Standaard verschijnen alle ingevoerde tekens als hoofdletters. Met de -toets kunt u overschakelen van hoofdletters naar kleine letters en omgekeerd.

---


## 6 Standaardinstellingen


Functies	Standaardwaarden
Handsetnaam:	PHILIPS
Datum:	--:--
Tijd:	--:--
Hoornvolume:	Niveau 3
Belmelodie:	MELODIE 1
Beltoonvolume:	Niveau 3
Alarm:	UIT
Alarmmelodie:	MELODIE 1
Toetstoon:	AAN
Contrast:	Niveau 3
Autom. beantwoorden:	UIT
Autom. ophangen:	AAN
Eerste beltoon:	Afhankelijk van het land
Taal:	Afhankelijk van het land
Verlichting:	AAN
Flashduur:	Afhankelijk van het land
Gespreksblokkering:	UIT
Kiesmodus:	MFV
Babyfoon-modus:	UIT
PIN-code:	0000
Conferentie-modus:	UIT




# 7 Menustructuur

In de onderstaande tabel staat de menustructuur van uw telefoon vermeld.

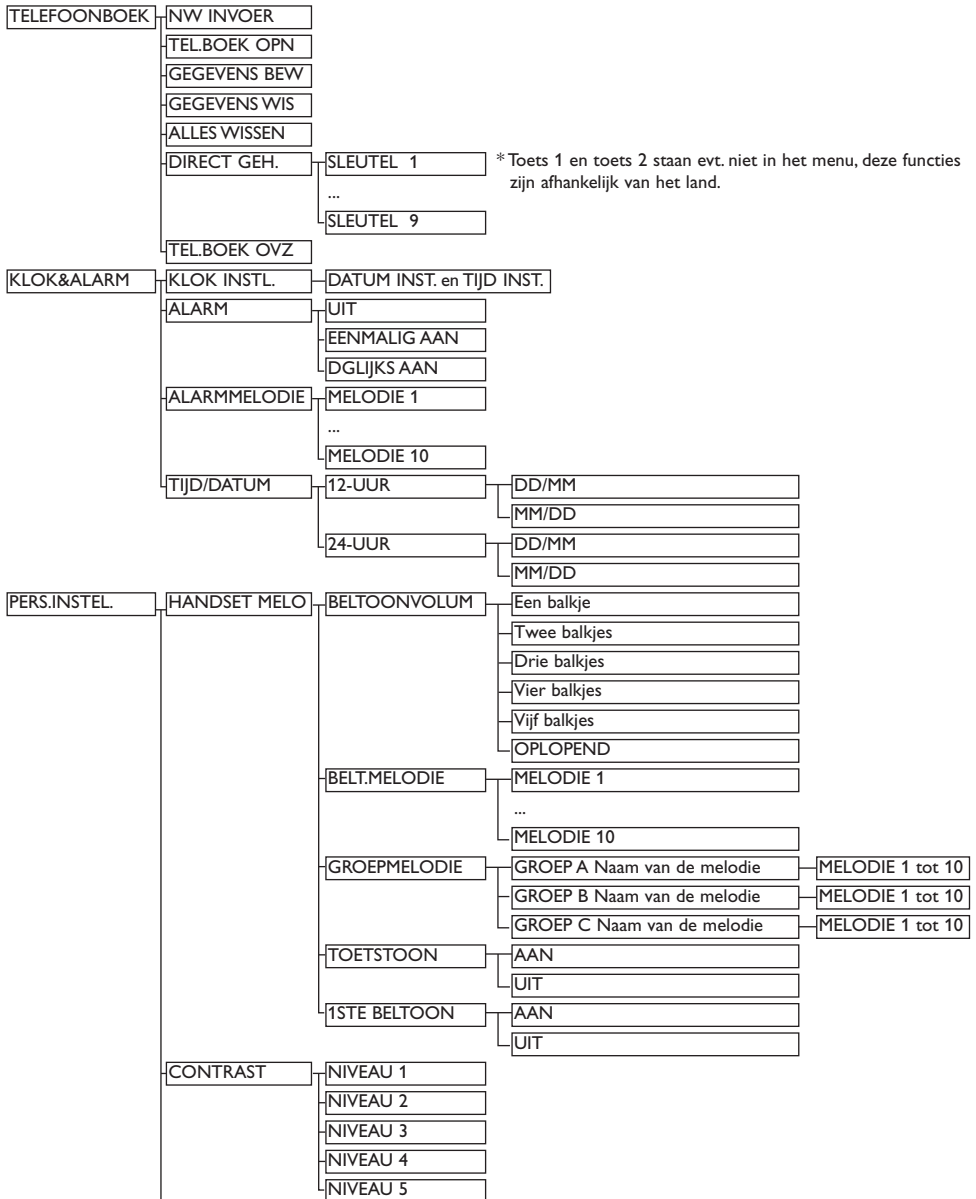

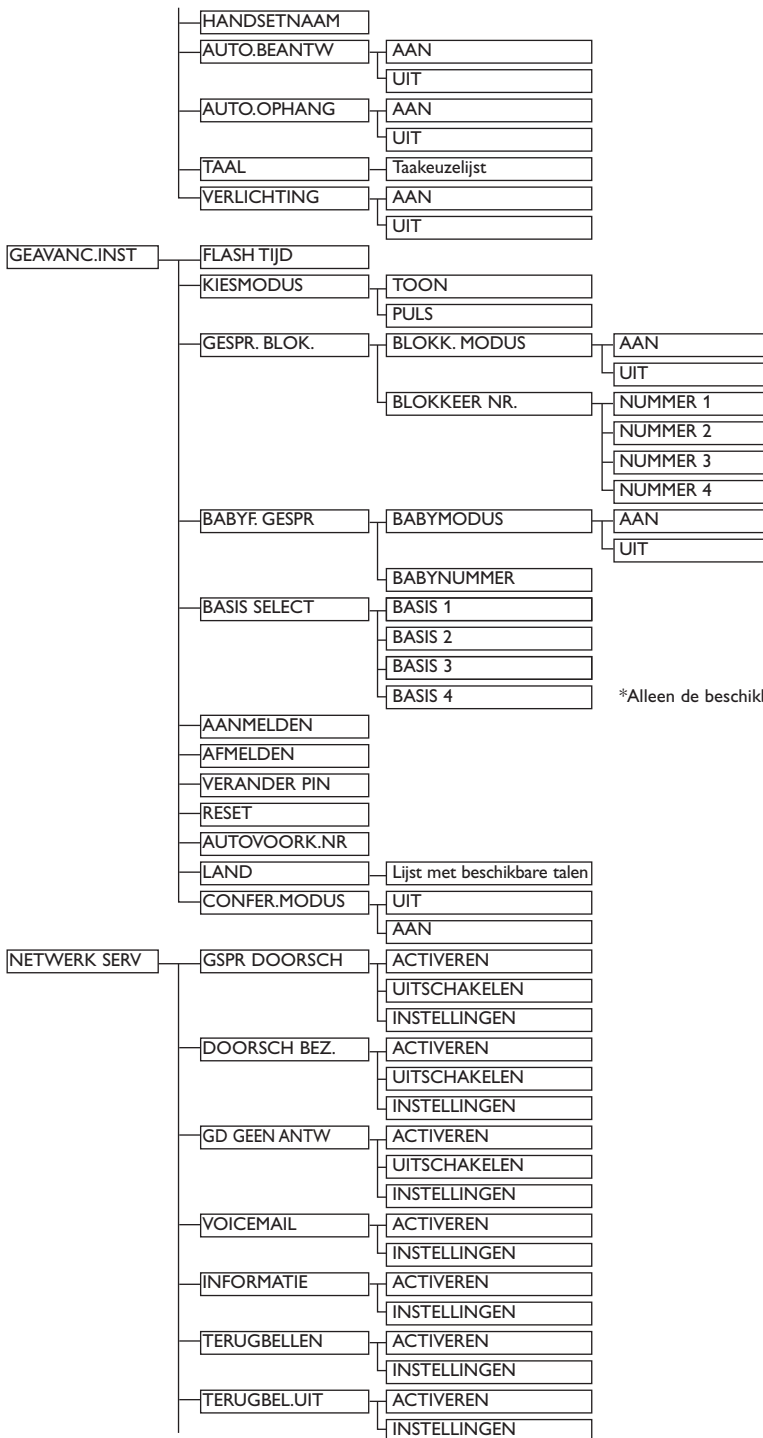

\*Alleen de beschikbare basisstations verschijnen.



---

## 8 Veelgestelde vragen

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

In dit hoofdstuk vindt u veelgestelde vragen en voorstellen om de problemen op te lossen.

---

### Aansluiting/verbinding

#### De handset schakelt niet in.

- Batterijen opladen: Plaats de handset in het basisstation/de oplader. Na enkele minuten schakelt de handset in.
- Controleer de steekverbindingen van het basisstation/de oplader.
- **GEBRUIK UITSLUITEND OPLAADBARE BATTERIJEN.**

#### De telefoon functioneert niet.

- Controleer de aansluiting van het telefoonsnoer en de netkabel.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst en zijn opgeladen.
- Bij een stroomuitval kan de telefoon niet worden gebruikt.

#### De verbinding wordt verbroken.

- Laad de batterijen op.
- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.

#### Slechte geluidskwaliteit.

- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.
- Tussen het basisstation en andere elektrische apparaten moet een minimumafstand van één meter in acht worden genomen.

#### Geen kiestoon.

- Controleer de steekverbindingen. Voer een reset uit: trek de stekker uit het stopcontact en sluit deze weer aan.
- Laad de batterijen ten minste 24 uur op.
- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.

- Gebruik uitsluitend het bijgeleverde telefoonsnoer.
- Sluit de telefoonadapter (indien nodig) op het telefoonsnoer aan.

#### Het symbool knippert.

- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.
- Controleer de laadstatus van de batterijen.
- Meld de handset op het basisstation aan.

#### Het symbool wordt weergegeven kort nadat de batterijen werden opgeladen.

- Plaats nieuwe batterijen (gebruik uitsluitend **OPLAADBARE** batterijen).

---

### In gebruik nemen

#### De nummerweergave functioneert niet.

- De nummerweergave moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd.
- Wacht, alvorens het gesprek aan te nemen, totdat de beltoon van de telefoon ten minste eenmaal heeft geklonken.

#### Tweede gesprek kan niet worden aangenomen.

- Deze functie moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd; flashsignaalduur controleren/instellen.

#### Het display van de handset geeft niets aan.

- Trek de netkabel uit het basisstation en sluit deze weer aan en meld de handset aan (zie hoofdstuk 5.7.6).
- Controleer of de batterijen correct in het batterijvakje zijn geplaatst.
- Neem de batterijen uit het vakje en plaats ze weer terug.
- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.

## Op het display van de handset verschijnt **AFGEMELD**.

- Meld de handset op het basisstation aan en volg de aanwijzingen.

## **Aanwijzing**

Wanneer het probleem niet kon worden verholpen, trek dan de stekker uit het basisstation.

Wacht een minuut en probeer het opnieuw.


---

## Geluid

### De beltoon van de handset klinkt niet.

- Verhoog het volume van de beltoon.
- Controleer de aansluiting van de telefoonadapter en het telefoonsnoer.
- Verklein de afstand tussen basisstation en handset.
- Controleer of de beltoon op de handset is ingeschakeld.

### De bellers horen mij niet.

- Mogelijkerwijs is de microfoon uitgeschakeld: druk tijdens de verbinding op .

### Storende geluiden op uw radio of televisie.

- Verwijder de netadapter en het basisstation zo ver mogelijk van andere elektrische apparaten.

---

## Funcities


### Nummerweergave (CLIP) functioneert niet.

- De nummerweergave moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd; controleer uw abonnement.

### Telefoonboeknotitie kan niet worden opgeslagen.

- Het geheugen van het telefoonboek kan vol zijn. Wis oude notities.

### Handset kan niet worden aangemeld.

- Houd de -toets op het basisstation ten minste 3 seconden ingedrukt.
- Op een basisstation kunnen maximaal vier handsets worden aangemeld.

---

## 9 Trefwoordregister

---

### A

Aanmelden 8, 24, 32  
Accessoires 4  
Achtergrondverlichting 22, 30, 32  
Afmelden 24, 32  
Alarm 8, 19, 30, 31  
Alarmmelodie 3 19, 31  
Automatisch aannemen 21, 30, 32  
Automatisch ophangen 21, 30, 32  
Automatisch voorkiezen 25, 32  
Automatische nummerherhaling 6, 18

### B

Babyfoon 23, 24, 30, 32  
Basisstation 5, 8, 9, 24  
Batterijen installeren (oplaadbare) 9  
Batterijlaadstatus 8  
Beantwoorden, gesprek 12  
Beantwoorden, gesprek in handsfree-modus 12  
Beëindigen, gesprek 7, 12  
Bellen 11  
Bellen met de aut.nummerherhalingslijst 11  
Bellen met de bellijst 11  
Bellen met het telefoonboek 11  
Bellijst 6, 8, 17  
Belmelodie 20, 30, 31  
Beltoon 8, 30  
Belvolume 20, 30, 31  
Berichten(voicemail)-symbool uitschakelen 29  
Bus voor koptelefoon (afhankelijk van het land) 7

### C

Conferentiegesprek 7, 13  
Configureren, uw telefoon 10  
Conformiteit 3  
Contrast 21, 30, 31

### D

Datum- en tijdsformaat 19  
Direct geheugen 17  
Doorschakelen, gesprek 26, 32  
Doorverbinden, gesprek 7

### E

Eerste beltoon in-/uitschakelen 21, 30, 31  
Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden ("EMF") 14

### F

Flashsignaalduur 22, 30, 32

### G

Geavanceerde instellingen 22, 32  
Gesprek voeren 11  
Gespreksblokkering 22, 23, 32  
Gespreksteller 11  
Groepsgesprek 26, 30  
Groepsmelodie instellen 20, 31

### H

Handset, geluiden 20, 21, 31  
Handset, stroomvoorziening aan/uit 10  
Handsetnaam 21, 30, 32  
Handsfree bellen 3  
Hoornvolume 6, 15, 30

### I

Intern gesprek 7, 13  
Invoeren, naam en nummer 29

### K

Kiesmodus 22, 30, 32  
Klok & alarm 19, 31  
Korte bedieningshandleiding 5

### L

Landcode 25  
LED, gebeurtenis 6  
Luidspreker 7, 8, 15

### M

Menustructuur 31  
Microfoon inschakelen 15  
Microfoon uitschakelen 6, 7, 15

**N**

Netwerkdiensten 26  
Nummerweergave 8, 14  
Nummerweergave onderdrukken 28, 33

**O**

Opslaan, notitie uit aut.nummerhalingslijst 18  
Opslaan, nummer in het telefoonboek 16  
Overzetten, telefoonboek 17

**P**

Paging-toets (handset zoeken) 8  
Pauze 7  
Persoonlijke instellingen 20, 21, 31  
PIN-code 24, 30  
Puls 22, 32

**R**

Rechtstreeks kiezen 11  
Recycling en afvalverwijdering 3  
Reset 10, 25, 32  
R-toets 12

**S**

Snelkeuzetoetsen 17  
Standaardinstellingen 10, 25, 30  
Stand-by modus 6  
Symbool 8

**T**

Taal 22, 30, 32  
Tekst 29  
Telefoonboek 6, 8, 15, 16, 17, 31  
Telefoonsnoer 5  
Terugbellen 28, 32  
Toetsblokkering 7, 21  
Toetsen, basisstation 8  
Toetstonen 20, 30, 31

**V**

Veelgestelde vragen 34  
Voicemail 27, 32  
Voorkiezen 6, 11

**W**

Wachtgesprek 14  
Wijzigen, telefoonboeknotitie 16  
Wisselgesprek 7, 12  
Wissen, alle telefoonboeknotities 16  
Wissen, gehele aut.nummerherhalingslijst 19  
Wissen, gehele bellijst 18  
Wissen, notitie in de bellijst 18  
Wissen, nummer uit de  
aut.nummerherhalingslijst 18  
Wissen, telefoonboeknotitie 16



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without  
the written consent of the copyright owner.

Document number : 3111 285 38332



Printed in China