

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op
www.philips.com/welcome



CD155
SE155

NL Telefoonantwoordapparaat



Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.
De handset alvorens gebruik 24 uur opladen.

PHILIPS

Inhoud

1	Belangrijk	3	4.2	De telefoon beantwoorden	17
1.1	Stroomvereisten	3	4.3	Gesprek beëindigen	18
1.2	Veiligheidsinformatie	3	5	Meer uit uw telefoon halen	19
1.3	Conformiteit	4	5.1	De handset aan/uit-schakelen	19
1.4	Toepassing van de GAP-standaard	4	5.2	Toetsenslot aan/uit	19
1.5	Recycling en verwijdering	4	5.3	Invoeren van tekst of nummer	19
1.6	Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden ("EMF")	5	5.4	Tijdens een gesprek	19
2	Uw telefoon	6	5.5	Gebruik van uw telefoonboek	20
2.1	Verpakkingsinhoud	6	5.6	Gebruik van de herhaallijst	22
2.2	Overzicht van uw telefoon	7	5.7	Gebruik van de gesprekkenlijst	23
2.3	Display-symbolen	9	5.8	Gebruik van intercom	24
2.4	Overzicht van het basisstation	10	5.9	Paging	26
3	Beginnen	11	6	Persoonlijke instellingen	27
3.1	Het basisstation aansluiten	11	6.1	Handsetnaam veranderen	27
3.2	Wandmontage van het basisstation	11	6.2	Melodie	27
3.3	Uw telefoon installeren	12	6.3	Veranderen van de taal	28
3.4	Welkommodus	13	6.4	Automatisch ophangen inschakelen/uitschakelen	28
3.5	Menustructuur	15	7	Klok en alarm	29
4	Gebruik van uw telefoon	17	7.1	Datum en tijd instellen	29
4.1	Telefoneren	17	7.2	Formaat van datum/tijd instellen	29
			7.3	Alarm instellen	30

Inhoud

7.4	Alarmmelodie instellen	30	10	Technische gegevens	42
8	Geavanceerde instellingen	31	11	Veel gestelde vragen	43
8.1	PIN-code veranderen	31			
8.2	Aanmelden	31			
8.3	Afmelden	32			
8.4	Landinstelling	32			
8.5	Het toestel resetten	33			
8.6	Voorkiesnummer instellen	33			
8.7	Flash Tijd veranderen	34			
8.8	Instellen van de kiesmodus	34			
8.9	Eerste beltoon instellen	34			
8.10	Standaard instellingen	35			
9	Telefoonantwoordapparaat	36			
9.1	Weergave	36			
9.2	Alle berichten wissen	38			
9.3	Het antwoordapparaat met de handset aan/uitschakelen	38			
9.4	Uw persoonlijke uitgaande bericht opnemen	38			
9.5	Instellen van antwoordapparaatmodus	39			
9.6	Instellingen antwoordapparaat	39			
			12	Index	45

1 Belangrijk

Neem de tijd deze gebruikershandleiding te lezen alvorens de telefoon in gebruik te nemen. Het bevat belangrijke informatie en aanwijzingen voor het gebruik van uw telefoon.

1.1 Stroomvereisten

- Dit product vereist elektrische voeding van 220-240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de verbinding verbroken worden.
- Het elektrische net wordt als gevaarlijk geclassificeerd. De enige manier om de oplader uit te schakelen is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
- De voltage op het netwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunications Network Voltage), zoals is gedefinieerd in de standaard EN 60-950.
- Gebruik alleen de voeding die in de gebruikershandleiding is vermeld.
- Lijst met geschikte voedingen (fabrikant/model):
Electronic Sales Ltd. - IW506 of TR506 (voor CD/SE155)
Electronic Sales Ltd. - IW156 of TR156 (voor oplader)

Waarschuwing

Om schade of storingen te voorkomen:

- Laat de oplaadcontacten of de batterij niet met metalen voorwerpen in contact komen.

- Gebruik uitsluitend batterijen die met dit product zijn meegeleverd of door Philips worden aanbevolen: vermijd explosiegevaar.
- Gebruik uitsluitend de met dit product meegeleverde kabels.

1.2 Veiligheidsinformatie

- Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden voor het bellen naar hulpdiensten. Zorg ervoor een alternatief beschikbaar te hebben voor noodgevallen.
- De telefoon niet blootstellen aan overmatige hitte van verwarmingsbronnen, of aan direct zonlicht.
- De handset niet laten vallen of aan zware schokken blootstellen.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, of schurende stoffen bevatten, omdat deze het toestel kunnen beschadigen.
- Het toestel niet gebruiken op plaatsen waar gevaar bestaat voor explosies.
- Het toestel niet blootstellen aan kleine metalen deeltjes. Dit kan de geluidskwaliteit van het product nadelig beïnvloeden.
- Gebruik van mobiele telefoons in de omgeving kan storingen veroorzaken.
- De behuizing niet openen om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.
- Voorkom dat de oplader in contact komt met vloeistoffen.

Omgevingstemperaturen voor gebruik en

opslag:

- Gebruik het toestel alleen bij temperaturen tussen de 0 en 35° C (32 tot 95° F).
- De opslagtemperatuur moet tussen de -20° en 45 C (-4 tot 113° F) zijn.
- De gebruiksduur van de batterijen kan door lage temperaturen nadelig beïnvloed worden.

1.3 Conformiteit

Philips verklaart dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product kan uitsluitend aangesloten worden op analoge telefoonnetwerken van de landen die op de verpakking vermeld staan. De Declaration of Conformity is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

1.4 Toepassing van de GAP-standaard

De GAP-standaard garandeert dat alle DECTTM GAP handsets en basisstation voldoen aan basisfuncties ongeacht de fabrikant. Uw handset en basisstation voldoen aan de GAP-standaard en hebben de onderstaande minimale functies:

handset aanmelden, lijn kiezen, gesprek aannemen, en bellen. Geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar als u een andere handset met uw basisstation gebruikt dan de meegeleverde handset. Om uw nieuwe telefoon aan te melden en

te gebruiken met een GAP-standaard basisstation, moet u de aanwijzingen van de fabrikant opvolgen, en vervolgens de aanwijzingen op pagina 31 uitvoeren.

Om een handset van een andere fabrikant bij uw basisstation aan te melden, zet u het basisstation in de registratiemodus (pagina 31), en volgt u de aanwijzingen van de fabrikant van de handset op.

1.5 Recycling en verwijdering

Verwijderingsinstructies voor oude producten:

De bepaling WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2002/96/EC) is opgesteld om te verzekeren dat producten gerecycled worden met de best mogelijke herwinning en recyclingtechnieken om schade aan de volksgezondheid te voorkomen en het milieu te beschermen.

Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoge kwaliteit materialen en componenten die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Uw oude producten niet met het normale huisvuil meegeven.

Neem kennis van de plaatselijke regels voor het apart inzamelen van elektrische en elektronische producten die voorzien zijn van dit symbool.



Gebruik een van de onderstaande mogelijkheden:

- Verwijdering van het complete product (inclusief snoeren, stekkers, en accessoires) in de aangewezen WEEE-inzamelplaatsen.
- Bij de aankoop van een vervangend product kunt u het oude product bij uw leverancier inleveren. De leverancier is overeenkomstig de WEEE-bepaling verplicht het product terug te nemen.

Verwijderingsinstructies voor batterijen:

Batterijen moeten niet meegegeven worden met het normale huisvuil.



Batterij niet weggeven maar inleveren als KCA

Verpakkingsmaterialen:

Philips heeft de verpakking gemarkeerd met standaard symbolen voor recyclen en correcte verwijdering van uw afval.



Een financiële bijdrage is betaald aan de vereniging voor het nationale verwijdering & recycling systeem.



De gemarkeerde verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled.

1.6 Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden ("EMF")

1. Philips Royal Electronics produceert en verkoopt consumentenelektronica die, zoals alle elektrische apparaten, elektromagnetische signalen versturen en ontvangen.
2. Een van de belangrijkste beleidslijnen van Philips is om alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, aan alle wettelijke eisen te voldoen, en ten tijde van het vervaardigen van producten ruim binnen toepasbare EMF-standaards te blijven.
3. Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren, en verkopen van producten die geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid.
4. Philips verklaart dat producten die op de juiste manier en overeenkomstig de richtlijnen gebruikt worden, volgens de huidige wetenschappelijk inzichten veilig gebruikt kunnen worden.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de internationale EMF-standaard en veiligheidsstandaarden, waardoor Philips in staat is verdere ontwikkelingen in de standaardisatie snel te integreren in haar producten.

2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome

2.1 Verpakkingsinhoud



Handset



Basisstation met wandbeugel



Batterijkapje



2 AAA oplaadbare NiMH batterijen



Voedingsadapter



Telefoonsnoer*



Gebruikershandleiding



Garantiebewijs




Beknopte handleiding

Opmerking

*Het is mogelijk dat de adapter en het snoer apart verpakt zijn. **In dat geval het snoer op de adapter aansluiten voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.**

In multihandset uitvoeringen vindt u meerdere handsets, opladers met voedingseenheden en meerdere oplaadbare batterijen.

2.2 Overzicht van uw telefoon

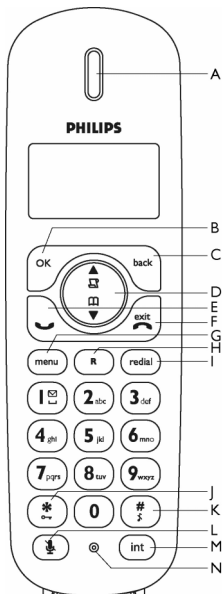

A Hoornluidspreker

B OK-toets

In andere standen: Selecteert de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

C Terug/Wis-toets

Bij het invoeren van tekst of nummers: Kort indrukken om een cijfer/leesteken in te voeren.

In andere standen: Selecteert de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

D Navigatietoetsen

In de wachtstand: Bladert naar boven voor de Bellijst en blader naar beneden voor het Telefoonboek.

Tijdens een gesprek: Druk op hoger/lager om het volume van de hoornluidspreker te verhogen of te verlagen.

In andere standen: Hoger/lager in een menulijst bladeren of naar het vorige of volgende item te gaan.

E Spreektoets

In de wachtstand: Beantwoorden van inkomend extern of intern gesprek.

In de modus telefoonboek/gesprekkenlijst/herhaallijst: Het geselecteerde nummer bellen.

F Ophangen/Afsluiten-toets

In de wachtstand: Lang indrukken om de handset aan/uit te schakelen.

Tijdens een gesprek: Gesprek beëindigen.

In andere standen: Kort om terug te keren naar de wachtstand.

G Menutoets

In de wachtstand: Hoofdmenu openen.

H Flash-toets

Tijdens een gesprek: De flash-functie inschakelen.

I Herhaaltoets


In de wachtstand: De Herhaallijst openen.

In direct bellen-modus: Kiest het laatste gebelde nummer.

J Toetsenslot

In de wachtstand: * invoegen. Lang indrukken om het toetsenveld te blokkeren/vrij te geven.

Tijdens een gesprek: Schakelen tussen bellen met puls en toon.

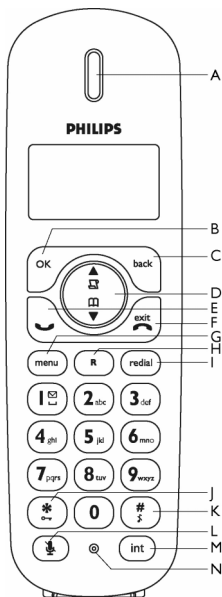

K Bel uit-toets 


In de wachtstand: # invoegen. *Lang indrukken* om de bel aan/uit te schakelen. Tijdens een gesprek: # invoegen. *Lang indrukken* om een pauze in te voegen.

L Dempingstoets 

Tijdens een gesprek: Microfoon van de handset dempen/inschakelen.

M Gesprek doorschakelen/ Intercom-toets 

In de wachtstand: Een intern gesprek voeren.

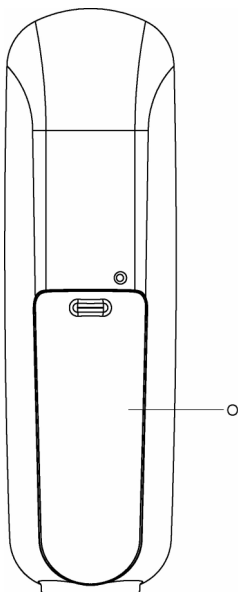


Tijdens een gesprek: De lijn openhouden en een andere handset oproepen of schakelen tussen een extern en intern gesprek. *Lang indrukken* om een vergadergesprek te beginnen.

N Microfoon

O Batterijkapje

2.3 Display-symbolen

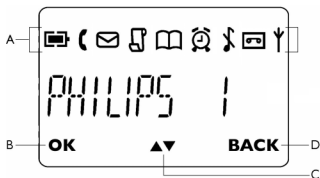

A Functie-aanduidingen



Batterij is volledig opgeladen.



Batterij moet opgeladen worden.



Extern gesprek wordt gevoerd of staat in de wacht. Symbool knippert bij een inkomend gesprek.



Geeft aan dat een bericht is ingesproken. Knippert als er nieuwe berichten zijn binnengekomen.



Verschijnt als de belijst geopend wordt. Symbool verschijnt met nieuwe gemiste oproepen.



Verschijnt als het telefoonboek geopend wordt.



Verschijnt als de alarmfunctie is ingeschakeld.



Verschijnt als bel is uitgeschakeld.



Verschijnt als het antwoordapparaat is ingeschakeld. Icoon knippert als nieuwe berichten op het antwoordapparaat zijn ingesproken. Symbool knippert snel als het geheugen van het antwoordapparaat vol is. Geeft aan dat de handset is aangemeld en binnen het bereik is van het basisstation. Symbool knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.



B OK-toets

Verschijnt in de menumodus om uw keuze te bevestigen.


C ▲▼-toets

Geeft aan dat er meer opties beschikbaar zijn. Gebruik de navigatietoetsen om hoger/lager te bladeren. Verhogen ▲ of Verlagen ▼ van hoornvolume tijdens een gesprek.

D (BACK) TERUG-toets

Verschijnt in de menumodus. Selecteer **BACK** om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op **BACK** om het laatst ingevoerde cijfer/leesteken te wissen.

2.4 Overzicht van het basisstation

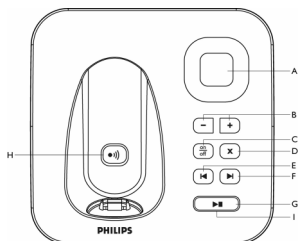

A Hoornluidspreker

B Volumetoetsen

Luidspreker Verlagen (-) of Verhogen (+). Het volume voor de luidspreker heeft vijf standen.

C Aan/Uit-toets

Kort indrukken om het antwoordapparaat aan/uit te schakelen.

D Wistoets

Wist huidige bericht tijdens weergave van het bericht.

Lang indrukken om alle berichten te wissen als het antwoordapparaat in de wachtstand staat, (onafgespeelde berichten worden niet gewist).

E Vorige-toets

Naar vorige bericht als deze binnen 1 seconde na het afspelen van het huidige bericht wordt ingedrukt.

Huidige bericht nogmaals afspelen als de toets binnen 1 seconde na weergave ingedrukt wordt.

F Volgende-toets

Naar volgende bericht tijdens weergave van bericht.

G Weergave/Stop-toets

Berichten beluisteren (het laatst opgenomen bericht wordt als eerste afgespeeld).

Nogmaals indrukken om weergave te stoppen.

H Paging-toets

Handset oproepen.

Lang ingedrukt houden om het aanmeldingsproces te starten.

I LED-indicator rondom de Weergave/stop-toets

Knippert langzaam (1 seconde interval):

Geeft aan dat er nieuwe berichten zijn ingesproken.

Knippert snel (0.5 seconde interval):

Geeft aan dat het geheugen van het antwoordapparaat vol is.

Continu aan:

Geeft aan dat het antwoordapparaat is ingeschakeld.


Geeft aan dat het antwoordapparaat in bedrijf is.

Geeft aan dat het antwoordapparaat op afstand met de handset bediend wordt.


3 Beginnen

3.1 Het basisstation aansluiten

- 1** Plaats het basisstation op een toegankelijke plaats in de nabijheid van een telefoonaansluiting en stopcontact.

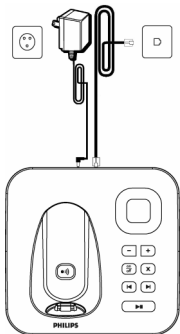

- 2** Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation.

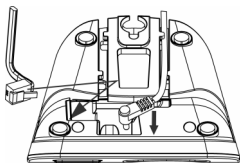

- 3** Sluit het andere einde van het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de respectievelijke aansluitingen.

Opmerking

Het is mogelijk dat het snoer niet op de adapter is aangesloten. Als dat het geval is, het snoer op de adapter aansluiten voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

Waarschuwing

Plaats het basisstation niet in de buurt van grote metalen voorwerpen zoals metalen archiefkasten, radiatoren, of elektrische apparatuur. Dit kan invloed hebben op het bereik en de geluidskwaliteit. Gebouwen met dikke binnen- en buitenmuren kunnen de transmissie van signalen van het basisstation hinderen.

Waarschuwing

Het basisstation heeft geen AAN/UIT-schakelaar. Voeding wordt geleverd als de adapter op het toestel en het stopcontact wordt aangesloten. De enige manier om het toestel uit te schakelen is om de netspanningsadapter te verwijderen van het stopcontact. Zorg er dus voor dat het stopcontact goed toegankelijk is.

De adapter en het telefoonsnoer moeten op de juiste wijze worden aangesloten.

Een incorrecte aansluiting kan het toestel beschadigen.

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer. Anders krijgt u mogelijk geen kiestoon.

3.2 Wandmontage van het basisstation

Het basisstation kan aan de wand gemonteerd worden. Volg de onderstaande aanwijzingen op om het basisstation aan de wand te bevestigen.


Waarschuwing

Andere methodes om het toestel aan de wand te monteren kunnen het toestel beschadigen en worden afgeraden.


- 1 Verwijder de beugel van de achterkant van het basisstation door de twee klemmen aan de bovenkant aan te drukken.



- 2 Draai de beugel om en plaats hem opnieuw in de achterkant van het basisstation.

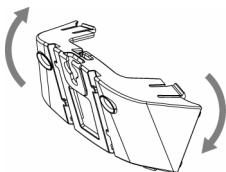


- 3 Draai de schroeven (niet meegeleverd) in de muur.

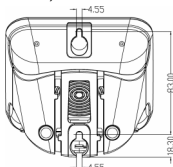

- 4 Richt de montagegaten aan de achterkant van het basisstation op de schroeven in de muur.

- 5 Schuif het basisstation op zijn plaats.

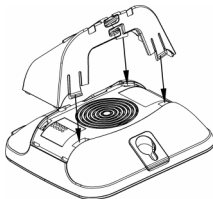

3.3 Uw telefoon installeren


Voordat de handset gebruikt kan worden, moeten de batterijen geïnstalleerd en volledig geladen worden.

3.3.1 Batterij installeren


Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare AAA batterijen die met het toestel zijn meegeleverd. Alkaline of andere type batterijen kunnen mogelijk gaan lekken en het toestel beschadigen.

- 1 Schuif het kapje van de batterijhouder open.



- 2 Plaats de batterijen met de aangegeven polariteit in de houder en sluit het kapje.

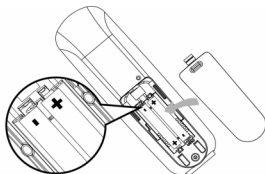



3.3.2 Batterijen opladen

Waarschuwing

De handset moet tenminste 24 uur geladen worden voordat het toestel in gebruik genomen kan worden.

Als de batterij leeg raakt, wordt u door de batterijsensor middels een hoorbare toon en het knipperen van het batterijsymbool gealarmeerd.


Als de batterij nagenoeg leeg is, wordt de telefoon kort na het alarm automatisch uitgeschakeld, en eventuele actieve functies worden afgebroken.

- 1 Plaats de handset in de houder van het basisstation. Een toon is te horen als de handset op de juiste manier in de houder is geplaatst.
- 2 Het batterijsymbool  op het display knippert tijdens het opladen.
- 3 Het knipperen van het batterijsymbool  stopt als de handset volledig geladen is.

Opmerking

De optimale conditie van de batterijen wordt bereikt na 3 keer opladen (meer dan 15 uur) en afladen, waarna ongeveer 12 uur spreektijd en 150 uur standby-tijd beschikbaar is.

Het bereik van de telefoon binnen en buiten

is respectievelijk maximaal 50 meter en 300 meter. Als de handsets buiten het bereik van het basisstation komt, gaat het antennesymbool  knipperen.

Tip

Ga dichterbij het basisstation staan als u buiten bereik komt en de verbinding slecht wordt.


3.4 Welkommodus

Voordat u de handset in gebruik kunt nemen, moet het toestel ingesteld worden voor het netwerk van uw land. Nadat het toestel enkele minuten opgeladen wordt, verschijnt het woord WELKOM op het display in verschillende talen. Ga als volgt te werk om het toestel in te stellen:

Opmerking

Het is mogelijk dat, afhankelijk van uw land, het WELKOM-schermbild niet verschijnt. In dat geval is het niet nodig uw land/netwerk/taal in te stellen.

U kunt bellen en gebeld worden zonder dat uw land is ingesteld. Het antwoordapparaat kan echter niet gebruikt worden voordat het land is ingesteld.

- 1 Druk op de  OK-toets om de landenlijst op te roepen.

Land	Standaard taal van uitgaande boodschap	*Beschikbare taal uitgaande boodschap
Duitsland	Duits	1 - Duits
Oostenrijk	Duits	2 - Turks
Turkije	Turks	3 - Frans
Frankrijk	Frans	4 - Engels
Zwitserland	Engels	
Verenigd Koninkrijk Ierland	Engels	1 - Engels

* Standaard is de uitgaande boodschap ingesteld op taal 1. Zie sectie 9.6.3 voor informatie over het veranderen van de taal van de vooraf geprogrammeerde uitgaande boodschap.

Land	Standaard taal van uitgaande boodschap	*Beschikbare taal uitgaande boodschap
Italië Portugal Griekenland Spanje	Italiaans Portugees Grieks Spaans	1 - Italiaans 2 - Portugees 3 - Grieks 4 - Spaans
Nederland België	Engels	1 - Nederlands 2 - Frans 3 - Duits 4 - Engels
Zweden Norwegen Finland Denemarken	Engels	1 - Zweeds 2 - Noors 3 - Fins 4 - Deens 5 - Engels
Rusland Oekraïne	Engels	1 - Russisch 2 - Oekraïens 3 - Engels
Roemenië Polen Tjechisch Hongarij Slowakije Slovenia Kroatië Bulgarije Servië	Engels	1 - Roemeens 2 - Pools 3 - Tjechisch 4 - Hongaars 5 - Engels
Singapore Indonesië Maleisië	Engels	1 - Engels
Australië Nieuw Zeeland	Engels	1 - Engels

* Standaard is de uitgaande boodschap ingesteld op taal 1. Zie sectie 9.6.3 voor informatie over het veranderen van de taal van de vooraf geprogrammeerde uitgaande boodschap.

- 2 Blader met  om uw land te vinden. Druk op  **OK**.
- 3 Druk op  **OK** om te bevestigen.
 - De standaard netwerkinstelling en de menutaal voor het geselecteerde land worden automatisch ingesteld.

*** Tip**




U kunt het land na de eerste instelling op


elk gewenst moment veranderen. (Zie "Landinstelling" in sectie 8.4)


Als gedurende 15 seconden geen toetsen worden ingedrukt, schakelt de handset automatische terug in de wachtstand. Het toestel schakelt ook automatisch terug in de wachtstand als de handset terug wordt geplaatst op het basisstation.

3.5 Menustructuur

De onderstaande tabel toont de menustructuur van uw telefoon.

Druk op de  toets om het hoofdmenu te openen. Gebruik de navigatietoetsen  om door het menu te navigeren en druk op de  toets om een functie te selecteren.

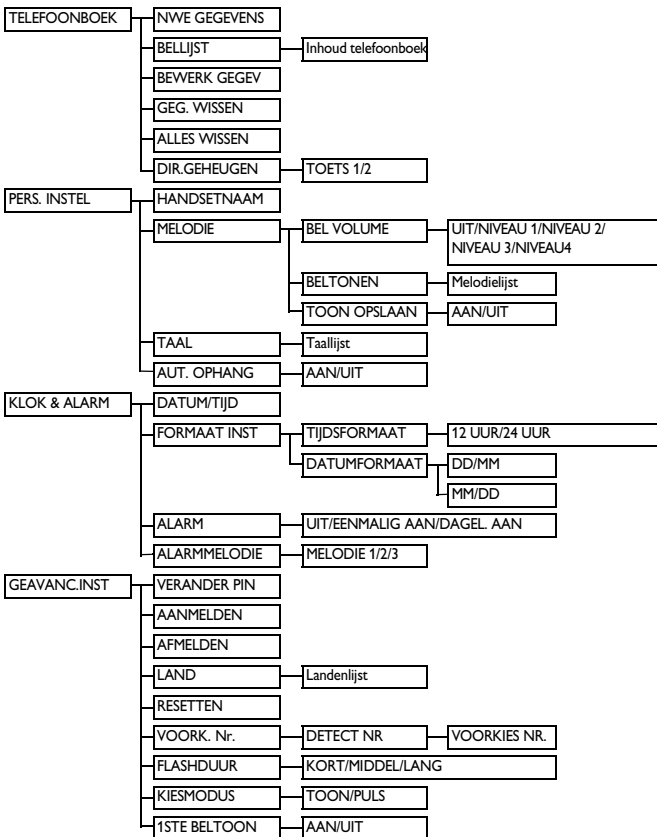

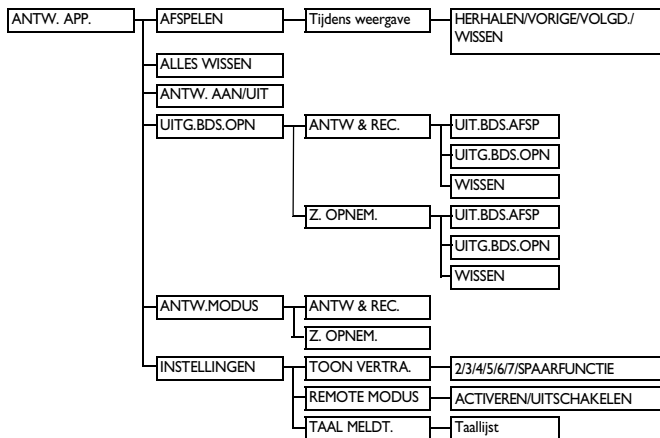


4 Gebruik van uw telefoon

4.1 Telefoneren


4.1.1 Voorkiezen

- 1 Kies een nummer (maximaal 24 cijfers).
- 2 Druk op de  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.



* Tip

U kunt een nummer voor het voorkiesnummer plaatsen. Zie "Voorkiesnummer instellen" in sectie 8.6 voor nadere bijzonderheden.




4.1.2 Direct bellen

- 1 Druk op  en wacht op een kiestoon.
- 2 Kies het nummer.
 - De verbinding wordt gemaakt.

4.1.3 Bellen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk vanuit de wachtstand op de toets.
- 2 Blader met  naar een item in de herhaallijst.
- 3 Druk op de  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.




4.1.4 Bellen vanuit de gesprekkenlijst

- 1 Druk vanuit de wachtstand op .
- 2 Blader met  naar een item in de bellijst.
- 3 Druk op de  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.




Opmerking

U moet geabonneerd zijn op nummerweergave om het nummer of de naam van de beller in de gesprekkenlijst te zien. (Zie "De gesprekkenlijst openen" in sectie 5.7.1)

4.1.5 Bellen vanuit het telefoonboek


- 1 Druk in de wachtstand op .
- 2 Blader met  naar een item in het telefoonboek.
- 3 Druk op de  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.

* Tip

In plaats van te bladeren  kunt u ook op de numerieke toets drukken die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt. Door bijvoorbeeld op  te drukken worden alle namen die met A beginnen getoond. Door nogmaals op  te drukken worden alle namen die met B beginnen getoond, enz...

4.2 De telefoon beantwoorden

Opgelet

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen. Druk op de  toets om een gesprek aan te nemen.

- De verbinding wordt gemaakt.

Opmerking

Inkomende gesprekken hebben voorrang boven andere functies. Als er wordt gebeld, worden andere functies, zoals het instellen van de handset, navigeren door het menu, enz., onderbroken.

4.3 Gesprek beëindigen

Druk om een gesprek te beëindigen op de


 toets.

- *De verbinding wordt verbroken.*

Tip


U kunt de handset ook op het basisstation terugplaatsen om het gesprek te beëindigen (zie “Automatisch ophangen inschakelen/uitschakelen” sectie 6.4). Deze functie is standaard ingeschakeld.

Opmerking


De gespreksduur (UU-MM-SS) wordt na het gesprek ongeveer 10 seconden op het display getoond. Druk op  **BACK** om terug te keren naar de wachtstand.

5 Meer uit uw telefoon halen

5.1 De handset aan/uit-schakelen





De  toets in de wachtstand minstens 5 seconden ingedrukt houden om de handset aan/uit te schakelen.

5.2 Toetsenslot aan/uit





De  toets 1 seconde ingedrukt houden om het toetsenslot aan/uit te schakelen als het toestel in de wachtstand staat.









5.3 Invoeren van tekst of nummer

U kunt voor het invoeren van tekst gebruik maken van de letters op de toetsen door de gewenste toets eens of meerdere keren in te drukken. Voor het invoeren van bijvoorbeeld de naam "PAUL":


- 1 Druk één keer op  : P
- 2 Druk één keer op  : PA
- 3 Druk twee keer op  : PAU
- 4 Druk drie keer op  : PAUL

De onderstaande tabel toont de leestekens voor de invoer van tekst of nummers:

Toets	Toegewezen leestekens
	spatie 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4

	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*


* Tip

Druk op  BACK om laatst ingevoerde cijfer of letter te wissen.

5.4 Tijdens een gesprek



Tijdens een gesprek zijn een aantal opties beschikbaar. De beschikbare opties zijn:

5.4.1 Hoornvolume bijstellen

Druk tijdens een gesprek op  voor het selecteren van **VOLUME 1** tot **VOLUME 3**.

5.4.2 Microfoon dempen/ inschakelen

Als u de microfoon dempt, kan uw gesprekspartner u niet horen.

- 1 Druk tijdens een gesprek op  om de microfoon uit te schakelen.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon in te schakelen.

5.4.3 Wisselgesprek

Als u gebruik maakt van wisselgespreksservice, zal de luidspreker

een toon laten horen om u te informeren dat er een tweede oproep is. Het nummer of de naam van de tweede beller wordt op uw telefoon getoond als u gebruik maakt van nummerweergave. Neem contact op met uw telecomaانبieder voor informatie over deze service.

Druk als u gebeld wordt terwijl u een gesprek voert op de **(R)** + **(2nd)** toets om het eerste gesprek in de wacht te zetten en het tweede gesprek te beantwoorden. **OF**

- Druk op de **(R)** + **(1st)** toets om het huidige gesprek af te breken en het tweede gesprek aan te nemen.

- Druk op **(R)** + **(2nd)** om tussen de twee gesprekken te schakelen.

De hierboven beschreven handelingen kunnen bij uw netwerk verschillend zijn.

5.5 Gebruik van uw telefoonboek

Uw telefoon kan 50 nummers in het geheugen opslaan. Elk telefoonnummer mag bestaan uit maximaal 24 cijfers voor het telefoonnummer en 12 letters voor de naam.

5.5.1 Nummer opslaan in het telefoonboek

- 1** Druk in de wachtstand op **(menu)**, blader met **(A/B/C/D)** naar **TELEFOONBOEK** en druk op **(OK)** **OK**. Druk nogmaals op **(OK)** **OK** voor invoer **NWE GEGEVENS**.
- 2** **VOER NR. IN** verschijnt op het display.
- 3** Voer de naam van het contact in (maximaal 12 leestekens) en druk op **(OK)** **OK**.
- 4** **VOER NR IN** verschijnt op het display.
- 5** Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op **(OK)** **OK** om te bevestigen.

- Een bevestigingston is te horen.

(E) **Opmerking**

Druk op **(BACK)** om laatst ingevoerde cijfer of letter te wissen.

Druk op de **(ESC)** toets om terug te gaan naar de wachtstand.

***** **Tip**

U kunt geen nummers in het telefoonboek opslaan als het geheugen vol is. In dat geval dient u eerder ingevoerde nummers te wissen om ruimte te maken voor nieuwe nummers.

5.5.2 Telefoonboek openen

- 1** Druk op **(M)** in de wachtstand om door de namen in het telefoonboek te bladeren. **OF** druk op de **(menu)** toets, blader **(A/B/C/D)** naar **TELEFOONBOEK**, druk op **(OK)** **OK**, blader **(A/B/C/D)** naar **BELLIJST** en druk op **(OK)** **OK**.

- De lijst in het telefoonboek wordt in alfabetische volgorde getoond.

- 2** Druk op **(OK)** **OK** om de gegevens op te roepen.

***** **Tip**

In plaats van te bladeren **(A/B/C/D)** kunt u ook op de numerieke toets drukken die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt. Door bijvoorbeeld op **(2nd)** te drukken worden alle namen die met A beginnen getoond. Door nogmaals op **(2nd)** te drukken worden alle namen die met B beginnen getoond, enz.


5.5.3 Gegevens in het telefoonboek veranderen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **TELEFOONBOEK**, druk op , blader  naar **BEWERK GEGEV** en druk op  **OK**.
- 2 Blader met  naar het item dat u wilt bewerken.
- 3 Druk op  **OK** om te bevestigen. Bewerk de naam en druk op  **OK**.
- 4 Bewerk het nummer en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

5.5.4 Een item in het telefoonboek wissen


- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **TELEFOONBOEK**, druk op  **OK**, blader  naar **GEG. WISSEN** en druk op  **OK**.
- 2 Blader met  naar de gewenste gegevens en druk op  **OK**.
- 3 **WISSEN?** verschijnt op het display. Druk nogmaals op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking

Druk op  **BACK** om te annuleren en terug te gaan naar het vorige menu.


5.5.5 Alle gegevens in telefoonboek wissen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **TELEFOONBOEK** en druk op  **OK**.
- 2 Blader met  naar **ALLES WISSEN** en druk op  **OK**.
- 3 **WISSEN?** verschijnt op het display.



Druk nogmaals op  **OK** om te bevestigen.

- Een bevestigingstoon is te horen.












Opmerking

Druk op  **BACK** om te annuleren en terug te gaan naar het vorige menu.

5.5.6 Directe geheugentoetsen

Het telefoonboek heeft 2 toetsen voor het directe geheugen (toetsen  en ). Vanuit de wachtstand de toetsen *ingedrukt houden* om het opgeslagen nummer automatisch te bellen.

5.5.6.1 Directe toegangsgeheugen toevoegen/wijzigen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **TELEFOONBOEK**, druk op  **OK**, blader  naar **DIR.GEHEUGEN** en druk op  **OK**.
- 2 Blader met  naar **TOETS 1** of **TOETS 2** en druk op  **OK**.
 - *Het opgeslagen nummer wordt getoond (indien aanwezig).*
- 3 Als geen nummer is opgeslagen onder de geselecteerde toets, of als u het huidige nummer wilt veranderen, drukt u op  om het menu van het directe geheugen te openen.
- 4 Blader met  naar **BEWERK NR.** en druk op  **OK**.
- 5 Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.
- 6 **VOER NR. IN** verschijnt op het display.
- 7 Voer de naam van het contact in (maximaal 12 leestekens) en druk op  **OK**.

- Een bevestigingston is te horen.



5.5.6.2 Directe geheugen wissen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **TELEFOONBOEK**, druk op , blader met  naar **DIR.GEHEUGEN** en druk op .
- 2 Blader met  naar **TOETS 1** of **TOETS 2** en druk op .
 - Het opgeslagen nummer wordt getoond (indien aanwezig).
- 3 Druk op  om het hoofdmenu te openen.
- 4 Blader met  naar **WISSEN** en druk op .
- 5 **BEVESTIGEN?** verschijnt op het display. Druk op  om het wissen te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

5.6 Gebruik van de herhaallijst


De laatste 5 gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen. Maximaal 24 cijfers kunnen voor een nummer weergegeven worden.

5.6.1 De herhaallijst openen


- 1 Druk op de  toets om de herhaallijst te openen en blader met  door de herhaallijst.
 - Het laatst gebelde nummer staat bovenaan in de herhaallijst. Als het nummer in het telefoonboek staat, verschijnt de naam in plaats van het nummer.

- 2 Druk op de  toets om gegevens op te roepen.


Opmerking

Druk op de  toets om terug te gaan naar de wachtstand.

5.6.2 Een herhaalnummer in het telefoonboek opslaan

- 1 Druk op de  toets om de herhaallijst te openen, blader met  naar de gewenste gegevens en druk op . Druk nogmaals op  voor **NR OPSLAAN**.
- 2 **VOER NAAM IN** verschijnt op het display.
- 3 Voer de naam van het contact in (maximaal 12 leestekens) en druk op .
 - **OPGESLAGEN!** wordt 2 seconden getoond en het display keert terug naar de herhaallijst.


Opmerking

Druk op  **BACK** om laatst ingevoerde cijfer of letter te wissen.




5.6.3 Een nummer van de herhaallijst wissen

- 1 Druk op de  toets om de herhaallijst te openen, blader met  naar de gewenste gegevens en druk op .
- 2 Blader met  naar **WISSEN** en druk op .
- 3 **WISSEN?** verschijnt op het display. Druk op  om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar de herhaallijst.

Opmerking

Druk op  **BACK** om de verandering niet door te voeren en terug te gaan naar de herhaallijst.

5.6.4 De herhaallijst wissen


1 Druk in de wachtstand op de  toets om de herhaallijst te openen en druk op , blader naar **ALLES WISSEN** en druk op  **OK**.

2 **BEVESTIGEN?** verschijnt op het display.

Druk op  **OK** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar de herhaallijst.

Opmerking

Druk op  **BACK** om de verandering niet door te voeren en terug te gaan naar de herhaallijst.

5.7 Gebruik van de gesprekkenlijst



De gesprekkenlijst bewaart de laatste 10 externe oproepen en eventueel binnengekomen voicemail en berichten op het antwoordapparaat. Als u geabonneerd bent op nummerweergave en als de identiteit van de beller niet verborgen is, zal de naam (of het nummer) van de beller getoond worden.

Opmerking



Als de identiteit van de beller verborgen is, of als het netwerk de datum en tijd niet aangeeft, wordt dit niet in de gesprekkenlijst getoond.

Als u geen gebruik maakt van nummerweergave, dan wordt geen informatie in de gesprekkenlijst getoond.

5.7.1 De gesprekkenlijst openen

1 Druk in de wachtstand op , blader  door de gesprekkenlijst.

- De oproepen (gemist en beantwoord) worden in chronologische volgorde getoond, met de meest recente oproepen bovenaan de lijst.

2 Druk op  **OK** om de details op te roepen (naam, nummer, datum en tijd van het gesprek). Druk op  om het gesprekkenlijstmenu te openen.


5.7.2 De bellijst oproepen

Het display kan het volgende tonen:







- het nummer van de beller*
- de naam van beller (als de naam in het telefoonboek staat)*
- **<VERBORGEN>** als het nummer verborgen is.
- **<NIET BESCH.>** als het een gesprek van een publieke telefoon of uit het buitenland is.

* Afhankelijk van het abonnement met uw telecomaandier. Als u geen gebruik maakt van nummerweergave, worden geen gegevens in de bellijst opgeslagen.


Opmerking

U kunt het telefoonnummer en de tijd en datum van het gesprek oproepen door op  **OK** te drukken. De tijd en datum die worden weergegeven zijn afhankelijk van het netwerk.






5.7.3 Nummer uit de bellijst in het telefoonboek opslaan

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar de gewenste gegevens en druk op .
- 2 Blader met  naar **NR OPSLAAN** en druk op  **OK**.
- 3 **VOER NAAM IN** verschijnt op het display.
- 4 Voer de naam van het contact in (maximaal 12 leestekens) en druk op  **OK**.
 - **OPGESLAGEN!** wordt 2 seconden getoond en het display keert terug naar de bellijst.


Opmerking

Druk op  **BACK** om laatst ingevoerde cijfer of letter te wissen.




5.7.4 Een item in de bellijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar de gewenste gegevens en druk op .
- 2 Blader met  naar **WISSEN** en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar de gesprekkenlijst.


Opmerking

Druk op  **BACK** om de verandering niet door te voeren en terug te gaan naar de gesprekkenlijst.

5.7.5 De bellijst wissen


- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar de gewenste gegevens en druk op .
- 2 Blader met  naar **ALLES WISSEN** en druk op  **OK**.

- 3 **BEVESTIGEN?** verschijnt op het display.

Druk nogmaals op  **OK** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar de gesprekkenlijst.

Opmerking

Druk op  **BACK** om de verandering niet door te voeren en terug te gaan naar de gesprekkenlijst.

5.8 Gebruik van intercom

Waarschuwing


Intercom en doorschakelen van een intern gesprek is alleen mogelijk als de handsets bij dezelfde basis zijn aangemeld.

Deze functie is alleen beschikbaar als tenminste 2 handsets zijn aangemeld. De functie stelt u in staat gratis intern te bellen, externe gesprekken door te schakelen naar een andere handset, en de conferentiefunctie te gebruiken.




5.8.1 Gebruik van intercom

Opmerking


Als u een ander type handset gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

- 1 Druk vanuit de wachtstand op .
 - De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.
- 2 Als er meer dan 2 handsets aangemeld zijn, wordt het voor intercom beschikbare aantal handsets getoond. Druk op het nummer van de gewenste handset om intercom te activeren.


5.8.2 Een externe oproep naar een andere handset doorschakelen

- 1 De  toets tijdens een gesprek ingedrukt houden om de externe oproep in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen).
 - De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.
- 2 Als er meer dan 2 handsets aangemeld zijn, wordt het voor intercom beschikbare aantal handsets getoond. Druk op het nummer van de gewenste handset om intercom te activeren.
- 3 Druk op de  toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden.
 - De intercomverbinding wordt gemaakt.
- 4 Druk op de  toets van de eerste handset om het externe gesprek door te schakelen naar de tweede handset.
 - Het externe gesprek wordt doorgeschakeld.

Opmerking


Als de gebelde handset niet opgenomen wordt, drukt u op de  toets om het externe gesprek te hervatten.

5.8.3 Een extern gesprek aannemen tijdens gebruik van intercom


- 1 Een geluidstoon is te horen als een externe oproep binnenkomt tijdens het gebruik van de intercomfunctie.
- 2 Druk op  om tijdens gebruik van de intercom een extern gesprek aan te nemen.

- De verbinding met de externe beller komt tot stand.

Opmerking




Druk op de  toets om het interne gesprek in de wacht te zetten en de externe oproep aan te nemen.

5.8.4 Schakelen tussen een interne en externe oproep

De  toets tijdens het gesprek ingedrukt houden om tussen een intern en extern gesprek te schakelen.


5.8.5 Drieweg conferentiegesprek

Met de conferentiefunctie kan een extern gesprek gedeeld worden met twee handsets (in de intercommodus). Drie personen kunnen samen spreken zonder dat hiervoor een speciaal abonnement vereist is.

- 1 Tijdens een gesprek de  toets lang ingedrukt houden om een externe oproep in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen).
- 2 Als er meer dan 2 handsets aangemeld zijn, wordt het voor intercom beschikbare aantal handsets getoond. Druk op het nummer van de gewenste handset om intercom te activeren.
- 3 Druk op de  toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden.
 - De intercomverbinding wordt gemaakt.
- 4 De  toets op de eerste handset 2 seconden ingedrukt houden om het drieweg gesprek te beginnen.
 - **CONFERENTIE** verschijnt op het display als het conferentiegesprek tot stand is gebracht.

5.9 Paging


Met de paging-functie kunt u een zoekgeraakte handset opsporen als de handset binnen bereik is en een opgeladen batterij heeft.

- 1** Druk op de  toets op het basisstation.
 - *Alle geregistreerde handsets worden gebeld.*
- 2** Druk op een willekeurige toets als de handset gevonden is.

Opmerking

Als binnen 30 seconden geen toets ingedrukt wordt, zullen de handset en het basisstation automatisch terugkeren naar de wachtstand.

Tip


Druk nogmaals op de  toets op het basisstation om paging te stoppen.


6 Persoonlijke instellingen

6.1 Handsetnaam veranderen

U kunt de handset een naam geven die op het display verschijnt als het toestel in de wachtstand staat. De standaard ingestelde naam van uw handset is **PHILIPS**.

1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERS. INSTEL** en druk op  **OK**, blader met  naar **HANDSETNAAM** en druk op  **OK**.

2 De huidige ingestelde naam wordt getoond. Druk op de  **BACK** toets om leestekens een voor een te wissen.

3 Voer de nieuwe naam in (maximaal 10 leestekens) en druk op  **OK** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

6.2 Melodie



6.2.1 Belvolume instellen

Opgelet

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

Er zijn 5 instellingen voor het belvolume (**UIT**, **NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3** en **NIVEAU 4**). De standaard instelling is **NIVEAU 2**.

1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERS. INSTEL**, druk op  **OK**, druk nogmaals op  **OK** en selecteer **MELODIE**, druk nogmaals op  **OK** en selecteer **BEL VOLUME**.

2 Blader met  naar het gewenste niveau en druk op  **OK** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.


Opmerking

Als **BEL VOLUME UIT** geselecteerd wordt, verschijnt het symbool  op het display.

6.2.2 Belmelodie instellen

Er zijn 10 belmelodieën beschikbaar op uw handset.

1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERS. INSTEL**, druk op  **OK**, druk op  **OK** voor **MELODIE**, blader met  naar **BELTONEN** en druk op  **OK**.




2 Blader met  naar de gewenste melodie om deze weer te geven.

3 Druk op  **OK** om de belmelodie te selecteren.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

6.2.3 Toetstoon inschakelen/uitschakelen

Een enkele toon is te horen als een toets wordt ingedrukt. U kunt deze toetstoon inschakelen of uitschakelen. Standaard staat de toetstoon op **AAN**.






1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERS. INSTEL**, druk op  **OK**, druk op  **OK** voor **MELODIE**, blader met  naar **TOON OPSLAAN** en druk op  **OK**.



2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **OK** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

6.3 Veranderen van de taal

Uw handset ondersteunt verschillende talen voor het display. De huidige taal is de taal die gekozen werd met de landinstelling in de WELKOM-modus.

1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERS. INSTEL** en druk op  **OK**, blader met  naar **TAAL** en druk op  **OK**.

2 Blader met  naar het gewenste taal en druk op  **OK** om te bevestigen.






- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

* Tip

Als de taal voor het display is ingesteld, wordt het menu op de handset meteen overgeschakeld naar de geselecteerde taal. De taal van de vooraf ingesproken uitgaande boodschap op uw antwoordapparaat verandert echter niet.

6.4 Automatisch ophangen inschakelen/uitschakelen

Deze functie stelt u in staat een oproep automatisch te beëindigen door de handset terug te plaatsen op het basisstation. De functie Automatisch beantwoorden staat standaard ingesteld op **AAN**.

1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERS. INSTEL** en druk op  **OK**, blader met  naar **AUT. OPHANG** en druk op  **OK**.








2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **OK** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7 Klok en alarm

Met deze functie kunt u de datum, tijd en het alarm op de telefoon instellen. De standaard instelling van datum en tijd is respectievelijk **01/01** en **00-00**.

7.1 Datum en tijd instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **KLOK & ALARM**, druk op  **OK**, druk nogmaals op  **OK** en selecteer **DATUM/TIJD**.
- 2 De huidige ingestelde datum wordt getoond. Voer de huidige datum in (DD/MM) en druk op  **OK**.
- 3 De huidige ingestelde tijd wordt getoond. Voer de huidige tijd in (UU-MM). Blader met  naar **AM** of **PM** als het 12-UUR formaat is ingesteld. Druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingston is te horen.

Opmerking

Een toon is te horen als een ongeldig cijfer voor de datum/tijd-aanduidingen ingevoerd wordt.

Uur: 00 tot 12; Minuut: 00 tot 59

Datum: 01 tot 31; Maand: 01 tot 12

Waarschuwing

Als uw telefoon aangesloten is op een ISDN-lijn via een adapter, wordt de datum & tijd mogelijk na elk gesprek bijgesteld. De beschikbaarheid van datum & tijd-instelling kan per telecomaandier verschillen. Voor informatie over de instelling van datum & tijd in uw ISDN-systeem kunt u contact opnemen met uw telecomaandier.









7.2 Formaat van datum/tijd instellen

U kunt het formaat van de datum/tijd naar voorkeur instellen. Het standaard ingestelde formaat is **DD/MM** en **24-UUR**.










7.2.1 Tijdformaat instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **KLOK & ALARM** en druk op  **OK**, blader  naar **FORMAAT INST** en druk op  **OK**.
- 2 Druk op  **OK** en selecteer **TIJDSFORMAAT**.
 - De huidige instelling wordt getoond.
- 3 Blader met  om het tijdsformaat te selecteren (**12-UUR** of **24-UUR**) en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.


7.2.2 Datumformaat instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **KLOK & ALARM** en druk op  **OK**, blader  naar **FORMAAT INST** en druk op  **OK**.
- 2 Blader met  naar **DATUMFORMAAT** en druk op  **OK**.
 - De huidige instelling wordt getoond.
- 3 Blader met  om het datumformaat te selecteren (**DD/MM** of **MM/DD**) en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.3 Alarm instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **KLOK & ALARM** en druk op  **OK**, blader met  naar **ALARM** en druk op  **OK**.
- 2 Blader met  naar **UIT**, **EENMALIG AAN** of **DAGEL. AAN** en druk op  **OK**.
- 3 Als u **EENMALIG AAN** of **DAGEL. AAN** selecteert, dan de tijd (HH:MM) voor het alarm invoeren. Blader met  en selecteer **AM** of **PM** als het 12 uur formaat is ingesteld. Druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

Opmerking

De alarmtoon en het symbool  van het alarm klinken/knipperen gedurende 1 minuut als de alarmtijd bereikt wordt. Om het alarm uit te schakelen kunt u een willekeurige toets op de handset indrukken.

7.4 Alarmmelodie instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **KLOK & ALARM** en druk op  **OK**, blader met  naar **ALARMELODIE** en druk op  **OK**.
- 2 Blader met  naar **MELODIE 1**, **MELODIE 2** of **MELODIE 3** en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.








8 Geavanceerde instellingen

8.1 PIN-code veranderen

De PIN-code wordt gebruikt voor het aanmelden/afmelden van handsets en voor het benaderen van het antwoordapparaat met een andere telefoon. De standaard instelling van de PIN-code is 0000. De maximale lengte van de PIN-code is 8 cijfers. Deze PIN wordt ook gebruikt om de instellingen van uw handset te beveiligen. Uw handset geeft aan wanneer het gebruik van de PIN-code vereist is.

Opmerking

De standaard pincode is ingesteld op 0000. Als u de PIN-code verandert, moet u het nummer op een veilige en toegankelijk plaats bewaren. De PIN-code niet verliezen.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **OK**, blader met  naar **VERANDER PIN**, en druk op  **OK**.
- 2 Voer de PIN-code in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - De ingevoerde PIN wordt als sterretjes (*) op het display getoond.
- 3 Voer de nieuwe PIN in en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

Tip

Als u de PIN-code vergeet, moet de telefoon teruggezet worden naar de standaard instellingen. Zie “Het toestel resetten” in sectie 8.5 voor nadere bijzonderheden.

8.2 Aanmelden

De hieronder beschreven procedures zijn van toepassing op deze handset. De aanmeldingsprocedures van andere handsets kunnen verschillend zijn. Zie in dat geval de aanwijzingen van de fabrikant van de handset.

Extra handsets moeten bij het basisstation aangemeld worden voordat u ze kunt gebruiken. Er kunnen maximaal 4 handsets worden aangemeld bij een basisstation.

De handset handmatig aanmelden:

De PIN-code is vereist voordat u handsets kunt aanmelden of afmelden.


Opmerking

De standaard instelling van PIN-code is 0000.

- 1 De toets  op het basisstation ongeveer 5 seconden ingedrukt houden. De LED-indicator van de Weergave/Stoptoets op het basisstation knippert.
- 2 Druk op de handset op de , toets, blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **OK**, blader met  naar **AANMELDEN** en druk op  **OK**.

Opmerking

Als binnen 10 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het aanmeldingsproces worden afgebroken. Stap 1 herhalen als dit zich voordoet.

- Voer de PIN-code in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van PIN-code is 0000.

- WACHTEN_ _** verschijnt op het display.

Opmerking

Als binnen 10 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het aanmeldingsproces worden afgebroken. Stap 1 herhalen als dit zich voordoet. Als binnen een bepaalde tijd geen basis gevonden wordt, is een geluidstoon te horen om aan te geven dat het aanmelden mislukt is. De handset keert terug naar de wachtstand.

8.3 Afmelden

- Druk in de wachtstand op , blader  naar **GEAVANC.INST** en druk op , blader met  naar **AFMELDEN** en druk op .
- Voer de PIN-code in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.
- Blader met  naar de handset die afgemeld moet worden en druk op  **OK**.
 - Een toon bevestigt dat de handset is afgemeld, en het display keert terug naar de wachtstand.

Opmerking






Als binnen 15 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het afmeldingsproces worden beëindigd en de handset zal terugkeren in de wachtstand. Als een handset van een ander type of fabrikant aangemeld is, moet deze ook gebruikt worden om de handset af te melden.

8.4 Landinstelling

De beschikbaarheid van dit menu verschilt van land tot land. U kunt een land kiezen dat verschilt van het land dat geselecteerd werd in de WELKOM-modus.

Opmerking

Als een land is ingesteld, wordt de standaard netwerkinstelling voor het geselecteerde land automatisch op de telefoon toegepast (b.v. Flash Tijd, Kies modus, Taal, enz).

- Druk in de wachtstand op , blader  naar **GEAVANC.INST** en druk op , blader met  naar **LAND** en druk op .
- Voer de PIN-code in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van PIN-code is 0000.

- Blader met  naar het gewenste land en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

8.5 Het toestel resetten







Met deze functie kunt u de telefoon terugzetten in de standaard instellingen.

Waarschuwing

Bij het resetten van de telefoon worden alle persoonlijke instellingen, gesprekkenlijst, en voorkiesnummers gewist, en het toestel keert terug naar de standaard instellingen. Uw telefoonboek blijft na het resetten echter bewaard.

Opmerking










Uw telefoon moet mogelijk opnieuw worden ingesteld. Na het resetten wordt de WELKOM-modus weer getoond. (Zie in sectie 3.4)

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **OK**, blader met  naar **RESETTEN** en druk op  **OK**.
- 2 **BEVESTIGEN?** verschijnt op het display.
- 3 Druk nogmaals op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingston is te horen.
 - Het toestel is teruggezet in de standaard instellingen. (Zie “Standaard instellingen” in sectie 8.10)


8.6 Voorkiesnummer instellen


Met deze functie kunt u een nummer invoeren dat automatisch voor een telefoonnummer geplaatst wordt (zie “Voorkiezen” in sectie 4.1.1). U kunt deze functie ook gebruiken om een aantal nummers in te voeren die de eerste nummers van een telefoonnummer herkennen en vervangen.

Voor nummerherkenning en automatisch voorkiesnummer kunt u maximaal 5 cijfers invoeren.


- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **OK**, blader met  naar **VOORK. Nr.** en druk op  **OK**.
- 2 **DETECT NR** verschijnt op het display. Druk op  **OK** om te openen.
 - De laatst ingevoerde herkenningscijfers worden getoond (indien aanwezig).
- 3 Voer herkenningscijfers in (maximaal 5 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.
- 4 **VOORK. Nr.** verschijnt op het display. Druk op  **OK** om te openen.
 - Het laatst opgeslagen voorkiesnummer wordt getoond (indien aanwezig).
- 5 Voer het voorkiesnummer in (maximaal 10 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.







Opmerking

Wanneer geen herkenningsnummer wordt ingevoerd, wordt het voorkiesnummer automatische toegevoegd als de  toets wordt ingedrukt.

Bij nummers die beginnen met *, # of P, wordt het voorkiesnummer niet toegevoegd als de  toets wordt ingedrukt.

8.7 Flash Tijd veranderen





Flash tijd (vertragen van nummer kiezen) is de tijd die verstrijkt voordat de verbinding wordt verbroken nadat de  toets ingedrukt wordt. Dit kan ingesteld worden op kort, midden, of lang. De standaard waarde voor flash tijd die ingesteld is op de handset is aangepast aan het landelijke netwerk en zou daarom niet veranderen hoeven te worden.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **OK**, blader met  naar **FLASHDUUR** en druk op  **OK**.
- 2 Blader met  naar **KORT**, **MIDDEL** of **LANG** en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

8.8 Instellen van de kiesmodus

De standaard instelling voor de kiesmodus van uw handset is aangepast aan het landelijke netwerk, en normaal is het niet nodig deze te veranderen.

Er zijn twee standen voor de kiesmodus: Toon of Puls.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **OK**, blader met  naar **KIESMODUS** en druk op  **OK**.
- 2 Blader met  naar **TOON** of **PULS** en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

8.9 Eerste beltoon instellen

Als deze functie op Uit staat, is het eerste belsignaal van een inkomend gesprek niet hoorbaar. Dit is nuttig in landen waar nummeridentificatie na het eerste belsignaal verstuurd wordt. De telefoons gaan niet over als een bericht binnenkomt.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **OK**, blader naar **1STE BELTOON** en druk op  **OK**.
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

8.10 Standaard instellingen

Belvolume	NIVEAU 2
Beltoonmelodieën	MELODIE 1
Hoornluidspreker	NIVEAU 2
Toetstoon	AAN
Taal	Verschilt per land
Automatisch ophangen	AAN
Handsetnaam	PHILIPS
Tijd/Datum	01/01; 00-00
Tijdsformaat	24-UUR
Datumformaat	DD/MM
Kiesmodus	Verschilt per land
Flash Tijd	Verschilt per land
1ste beltoon	Verschilt per land
PIN-code	0000
Alarm	UIT
Alarmmelodie	MELODIE 1
Auto-voorkiesnummer	LEEG

Antwoordapparaat


Antwoordmodus	ANTW & REC.-mode
Aantal beltonen voor inschakelen	5
Uitgaande boodschappen	LEEG
Remote modus	DEACTIVEREN
Luidspreker basisstation	NIVEAU 5

9 Telefoonantwoordapparaat

Uw telefoon beschikt over een antwoordapparaat om berichten op te nemen als u de telefoon niet kunt beantwoorden. Het antwoordapparaat kan maximaal 99 berichten opnemen. De maximale opnametijd is 10 minuten (inclusief al uw persoonlijke uitgaande berichten).






U kunt de bedieningstoetsen op het basisstation gebruiken voor de basisfuncties van het antwoordapparaat, zoals paging, weergave van berichten, wissen van berichten, en bijstellen van het volume van het basisstation. Zie "Overzicht van het basisstation" in sectie 2.4 voor een beschrijving van de functies van de bedieningstoetsen op het basisstation.




U kunt het antwoordapparaat ook bedienen en instellingen wijzigen met het antwoordapparaatmenu op de handset.

Druk op de  toets op uw basisstation om het antwoordapparaat in te schakelen. U kunt het antwoordapparaat ook inschakelen met uw handset (zie "Het antwoordapparaat met de handset aan/uitschakelen" in sectie 9.3).


9.1 Weergave





9.1.1 Functietoetsen voor het antwoordapparaat op het basisstation

Toetsen op het basisstation	Beschrijving
	Indrukken om antwoordapparaat aan/uit te schakelen
	Indrukken om bericht te beluisteren of afspelen van bericht te stoppen
	Indrukken om huidige bericht te wissen In de wachtstand twee seconden ingedrukt houden om alle oude berichten te wissen
	Binnen een seconden na weergave van huidige bericht indrukken om terug te gaan naar vorige bericht Binnen een seconde na weergave van huidige bericht indrukken om huidige nogmaals af te spelen
	Indrukken om huidige bericht over te slaan en volgende bericht af te spelen

 	Het luidsprekervolume verlagen (-) of verhogen (+) tijdens afspelen van bericht
	Indrukken om handset te zoeken (paging) Langer dan drie seconden ingedrukt houden om het aanmeldingsproces te starten

9.1.2 Afspelen van nieuwe berichten via de handset

Het laatste ingesproken bericht wordt als eerste afgespeeld. Het knipperen van het  symbool op het antwoordapparaat stopt als alle ingesproken zijn afgespeeld

1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **ANTW. APP.**, druk op  **OK**, druk op  **OK** en open het menu **AFSPELEN**.

- Tijdens weergave wordt het berichtnummer, de datum en tijd van het bericht op het display getoond. De LED-indicator van de Weergave/Stoptoets op het basisstation knippert.

Opmerking







Druk op de luidsprekertoets om de luidspreker tijdens weergave in te schakelen.

2 Tijdens weergave kunt u:

Volume bijstellen	Druk op  toets.
Weergave stoppen	Druk op  BACK om terug te keren naar het menu ANTW. APP.
Herhalen	Druk op  en druk nogmaals op  OK en selecteer HERHALEN .
Volgende bericht	Druk op  , blader met  naar VOLGD. en druk op  OK .
Vorige bericht	Druk op  , blader met  naar VORIGE en druk op  OK .
Bericht wissen	Druk op  , blader met  naar WISSEN en druk op  OK . Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

9.1.3 Afspelen van oude berichten via de handset

Oude berichten kunnen alleen afgespeeld worden als er geen nieuwe berichten zijn. Het laatst ingesproken bericht wordt afgespeeld totdat het eerste ingesproken bericht bereikt wordt.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTW. APP.**, druk op  **OK**, druk op  **OK** en open het menu **AFSPELEN**.
- 2 Druk op  **OK** om weergave te beginnen.
 - *Het laatst opgenomen bericht wordt weergegeven en vervolgens de resterende berichten.*
- 3 Tijdens weergave kunt u op  drukken om de beschikbare opties te selecteren (de beschikbare opties worden beschreven in “Afspelen van nieuwe berichten via de handset” in 9.1.2).




9.2 Alle berichten wissen

Waarschuwing

Gewiste berichten gaan permanent verloren.

Opmerking

Niet-afgespeelde berichten worden niet gewist.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTW. APP.**, druk op  **OK**, blader met  naar **ALLES WISSEN** en druk op  **OK**.
- 2 **BEVESTIGEN?** verschijnt op het display.
Druk op  **OK** om het wissen van alle berichten te bevestigen.







- *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*






9.3 Het antwoordapparaat met de handset aan/uitschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTW. APP.**, druk op  **OK**, blader met  naar **ANTW. AAN/UIT** en druk op  **OK**.
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - *Een bevestigingston is te horen om aan te geven dat de handset is afgemeld en het display keert terug naar het vorige menu.*

9.4 Uw persoonlijke uitgaande bericht opnemen

Deze persoonlijke uitgaande boodschap vervangt de standaard ingesteld boodschap. U kunt de standaard ingestelde boodschap weer herstellen door de opgenomen persoonlijke boodschap te wissen. Als u niet tevreden bent met de opgenomen uitgaande boodschap, kunt u deze vervangen door een nieuwe uitgaande boodschap op te nemen.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTW. APP.**, druk op  **OK**, blader met  naar **UITG.BDS.OPN** en druk op  **OK**,
- 2 Blader naar **Z. OPNEM.** of **ANTW & REC.** en druk op  **OK** om de onderstaande uitgaande boodschap te selecteren:

Keuzes voor persoonlijke uitgaande boodschap	Beschrijving
Uitgaande boodschap*	Druk op  OK om huidige uitgaande boodschap (indien aanwezig) af te spelen.
Boodschap opnemen**	Druk op  OK om de uitgaande boodschap op te nemen, en druk nogmaals op  OK om het opnemen te stoppen.  Opmerking De maximale tijdsduur van een uitgaande boodschap is 2 minuten.
Uitgaande boodschap wissen	Druk op  OK om de uitgaande boodschap te wissen.

**Als u een uitgaande boodschap opneemt, wordt de eerdere boodschap automatisch overschreven.

9.5 Instellen van antwoordapparaatmodus

In de antwoordmodus zijn twee standen beschikbaar: Alleen antwoorden en Beantwoorden & Opnemen. De antwoordmodus is standaard ingesteld op **ANTW & REC.**, waarbij een beller een bericht op het antwoordapparaat kan inspreken.

Deze instelling kan veranderd worden in **Z. OPNEM.**, waarbij een beller geen bericht op het antwoordapparaat kan inspreken.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTW. APP.**, druk op  **OK**, blader met  naar **ANTW. MODUS** en druk op  **OK**.
- 2 Blader met  naar **Z. OPNEM.** of **ANTW & REC.** en druk op  **OK**.
 - De antwoordmodus is ingesteld.

Opmerking

Het antwoordapparaat geeft de door u gekozen uitgaande boodschap eenmalig weer wanneer een inkomend gesprek wordt gesignaleerd. De taal van het standaard ingestelde uitgaande bericht is afhankelijk van het land dat u in de Welkommodus heeft geselecteerd (zie sectie 3.4).

9.6 Instellingen antwoordapparaat

9.6.1 Beltoonvertraging

Dit verwijst naar het aantal beltonen voordat het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en de uitgaande boodschap wordt afgespeeld. U kunt het antwoordapparaat instellen om uw bericht na 2 tot 7 beltonen in te schakelen of u kunt de Spaarfunctie selecteren. De standaard instelling van het aantal beltonen is 5.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTW. APP.**, druk op  **OK**, blader met  naar **INSTELLINGEN**, druk op  **OK**, en druk op  **OK** en selecteer **TOON VERTRA.**
- 2 Blader met  naar de gewenste instelling voor beltoonvertraging (**2** tot **7 BELLEN** of **SPAARFUNCTIE**) en druk op  **OK** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

* Tip

Met de spaarfunctie kunt u kosten besparen als u interlokaal belt om te controleren of er berichten zijn binnengekomen. Als er nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na 3 beltonen afgespeeld. Als er geen nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na 5 beltonen afgespeeld.

9.6.2 Remote toegang instellen










Als u onderweg bent en wilt controleren of er berichten op uw antwoordapparaat zijn ingesproken, dan kunt u gebruik maken van de remote functie door uw antwoordapparaat met een andere telefoon te benaderen. Als u het antwoordapparaat vanaf een andere telefoon belt en de remote toegangscode* invoert, kunt u ingesproken berichten op uw antwoordapparaat afspelen. Met de toetsen op de telefoon waarmee u belt kunt u uw antwoordapparaat berichten laten afspelen, berichten wissen, uw antwoordapparaat aan- en uitschakelen, enz.

Opmerking

Deze functie is standaard niet ingeschakeld.

* De remote toegangscode (dezelfde als uw PIN-code) voorkomt dat onbevoegden uw telefoon bedienen. U moet de master PIN veranderen voordat u de remote functie kunt gebruiken. Uw Master PIN code kan niet op de standaard 0000 staan. Om de Master PIN code te veranderen, zie "PIN-code veranderen" in sectie 8.1.

9.6.2.1 Remote inschakelen/ uitschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTW. APP.**, druk op , blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op , blader met  naar **REMOTE MODUS** en druk op  **OK**.
- 2 Blader met  naar **ACTIVEREN** of **UITSCHAKELEN** en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

9.6.2.2 Gebruik van het antwoordapparaat via een externe telefoon

- 1 Bel uw eigen nummer met een andere telefoon.
 - Het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en speelt de uitgaande boodschap af.
- 2 Druk binnen 8 seconden op de # toets op de telefoon waarmee u belt, en voer de toegangscode in (dezelfde als uw PIN-code).
 - Een geluidston is te horen als een onjuiste toegangscode wordt ingevoerd. Na de toon kunt u proberen de juiste toegangscode in te voeren.
 - Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding als de PIN-code binnen 8 seconden niet wordt ingevoerd.
 - Als de correcte toegangscode wordt ingevoerd, is een bevestigingston te horen.

De onderstaande tabel geeft aan hoe de verschillende functies gebruikt kunnen worden tijdens het op afstand bedienen van uw toestel:

Toets	Beschrijving
#	Voer de toegangscode in als het antwoordapparaat inschakelt en de uitgaande boodschap afspeelt.
1	Terug naar vorige bericht
2	Boodschap afspelen
3	Naar volgende bericht springen
6	Huidige bericht wissen
7	Het antwoordapparaat inschakelen
8	Afspelen van bericht stoppen
9	Het antwoordapparaat uitschakelen

Opmerking

U moet de PIN-code veranderen om volledig gebruik te maken van de remotefuncties. Dit om onbevoegd gebruik van uw antwoordapparaat te voorkomen. Uw PIN-code kan niet de standaard 0000 zijn.

U kunt het antwoordapparaat remote (op afstand) bedienen ook als het toestel uitgeschakeld is. De telefoon schakelt na 10 keer bellen automatisch in de remote toegangsmodus. Voer uw nieuwe PIN-code in om de remote toegangsmodus te activeren.

9.6.3 Taal voor instellen

Met dit menu kunt u de taal van de



voorgeprogrammeerde uitgaande boodschap veranderen. De beschikbaarheid van dit menu en de opties voor taalinstellingen verschillen van land tot land.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTW. APP.**, druk op , blader met  naar **INSTELLINGEN**, druk op , blader  naar **TAAL MELDT.** en druk op  **OK**.
 - De huidige ingestelde taal wordt aangegeven.
- 2 Blader met  naar het gewenste taal en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

9.6.4 Call screening (meeluisteren)

Met call screening kunt u naar de beller luisteren terwijl een boodschap wordt ingesproken. U kunt dan alsnog besluiten het gesprek aan te nemen.

Vanaf het basisstation:

- 1 U kunt de toetsen  en  gebruiken om tijdens het meeluisteren het volume van de luidspreker te regelen. Het laagste volume schakelt de functie meeluisteren uit.

10 Technische gegevens

Display

- Progressive LCD backlight
- De LCD-verlichting blijft bij een inkomend gesprek, het indrukken van toetsen, het opnemen van het toestel van het basisstation, enz., nog 15 seconden branden.
- De kleur van het LCD-display is oranje.

Specificaties van de telefoon

- Dual mode bellernaam & nummeridentificatie
- 10 standaard belmelodieën

Telefoonboek, Herhaallijst en Gesprekkenlijst

- Telefoonboek met 50 namen
- Herhaallijst met 5 nummers
- Gesprekkenlijst met 10 nummers

Batterij

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh batterijen

Stroomverbruik

- Stroomverbruik in de wachtstand: ongeveer 800mW

Bedrijfstemperatuur

- Gebruik: Tussen 0 en 35° C (32 tot 95° F).
- Opslag: Tussen -20 en 45° C (-4 tot 113° F).

Vochtigheidsgraad

- Gebruik: Maximaal 95% bij 40°C
- Opslag: Maximaal 95% bij 40°

11 Veel gestelde vragen

www.philips.com/support

Dit hoofdstuk bevat veel gestelde vragen en antwoorden over uw telefoon.

Aansluiting

De handset kan niet ingeschakeld worden!

- De batterijen opladen: Plaats de handset in het basisstation om deze te laden. De telefoon schakelt na korte tijd in.

De handset kan niet opgeladen worden!

- Controleer de oplaadcontacten.

Het symbool knippert niet tijdens het opladen!

- De batterij is geladen: Het is niet nodig de batterij op te laden.
- Slecht batterijcontact: De handset lichtelijk bewegen.
- Vuil contact: Reinig het contact van de batterij met een doek bevochtigd met alcohol.

Verbinding wordt verbroken tijdens een gesprek!

- De batterijen opladen
- Ga dichterbij het basisstation staan.

De telefoon is "buiten bereik"!

- Ga dichterbij het basisstation staan.
-

Instellen


ZOEKEN... verschijnt op het display van de handset en het symbool knippert!

- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Controleer of het basisstation ingeschakeld is.


-
- Het toestel resetten en de handset opnieuw aanmelden.
-

Geluid

De bel van de handset werkt niet!

Controleer of het **BEL VOLUME** ingesteld is op **BELTOON UIT**, en controleer of  van het display verdwijnt (zie "Belvolume instellen" in sectie 6.2.1).

De beller kan mij niet horen!

De microfoon kan gedempt zijn: Druk tijdens een gesprek op .

Geen kiestoon!

- Geen stroom: Controleer de aansluitingen.
- Batterijen zijn leeg: De batterijen opladen.
- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Een verkeerd snoer wordt gebruikt: Gebruik het meegeleverde snoer.
- Een adapter is vereist: Sluit de adapter aan op het snoer.

De beller kan mij slecht horen!

- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Plaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur.

Storende invloeden op mijn radio of televisie!

- Plaats het basisstation zover mogelijk van elektrische apparatuur.


Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet veranderen

- Netwerk voicemail wordt door het netwerk beheerd en niet op de

telefoon bewaard. Neem contact op met uw telecoomaanbieder voor wijzigingen in de instellingen.

Andere storingen

De toetsen werken niet!

- De toetsen ontgrendelen: De toets  in de wachtstand *lang indrukken*.

De handset wordt warm tijdens een lang gesprek!

- Dit is een normaal verschijnsel. De handset verbruikt energie tijdens een gesprek.

De handset kan niet bij het basisstation aangemeld worden!

- Het maximale aantal handsets (4) is bereikt. Om een nieuwe handset aan te kunnen melden moet een andere handset afgemeld worden.
- De batterijen van de handset verwijderen en weer terugplaatsen.
- Nogmaals proberen door de voeding van het basisstation los te koppelen en weer aan te sluiten, en vervolgens de aanwijzingen voor het aanmelden van de handset opvolgen (zie “Aanmelden” op pagina 31).

Het gebelde nummer wordt niet getoond!

- De service is niet geactiveerd: Controleer het abonnement met uw telecomleverancier.

Mijn handset schakelt herhaaldelijk in de wachtstand!

- Als gedurende 15 seconden geen toetsen worden ingedrukt, schakelt de handset automatisch terug in de wachtstand. Het toestel schakelt ook

automatisch terug naar de wachtstand als de handset terug wordt geplaatst op het basisstation.

Een telefoonnummer kan niet worden opgeslagen en **GEHEUGEN VOL** verschijnt op het display!

- Wis een nummer om ruimte in het geheugen te maken en probeer het opnieuw.

De PIN-code is fout!

- De standaard instelling van PIN-code is 0000.
- Als het nummer veranderd is, de handset resetten om de standaard PIN-code in te schakelen (zie “Het toestel resetten” in sectie 8.5).

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op!

- Geheugen is vol: Wis oude berichten.
- De **Z. OPNEM.** modus is geactiveerd. Deactiveer **Z. OPNEM** en schakel de **ANTW & REC.** modus in (zie “Instellen van antwoordapparaatmodus” in sectie 9.5).

Remotefunctie werkt niet!

- Remotefunctie activeren (zie “Remote toegang instellen” in sectie 9.6.2).

De telefoon hangt op tijdens gebruik van de remotefunctie!

- U heeft langer dan 4 seconden gewacht om de PIN-code in te voeren. Voer de code binnen 4 seconden in.

Het antwoordapparaat stopt voordat het einde van het bericht is bereikt!

- Geheugen is vol: Wis oude berichten.

12 Index

A

Aanmelden 31
Accessoires 6
Afmelden 32
Alarm 30
Alarmmelodie 30
Antwoordapparaatmodus 39
Automatisch ophangen 28

B

Batterij installeren 12
Batterijen opladen 13
Belmelodie 27
Beltoonvertraging 39
Belvolume 27

C

Conferentiegesprek 25

D

Datum en tijd 29
De bellijst wissen 24
De handset aan/uit-schakelen 19
De herhaallijst wissen 23
De telefoon beantwoorden 17
Dempen 19
Direct bellen 17
Display-symbolen 9

E

Een externe oproep beantwoorden 25
Een herhaalnummer opslaan 22
Een item in de bellijst wissen 24
Een nummer van de herhaallijst wissen 22
Extern gesprek doorschakelen 25

F

Flash Tijd 34

G

Gegevens telefoonboek wissen 21
Gesprek beëindigen 18
Gesprekkenlijst 17, 23

H

Handsetnaam 27
Herhaallijst 17, 22
Het basisstation aansluiten 11
Het toestel resetten 33

I

Inschakelen 19
Intercom 24
Invoeren van tekst of nummer 19

K

Kiesmodus 34
Klok en alarm 29

L

LCD Backlight 42
LED-indicator 10

M

Melodie 27
Menustructuur 15

N

Nummer opslaan 20

O

Overzicht van het basisstation 10
Overzicht van uw telefoon 7

P

Paging 26, 37
PIN-code 31

R

- Recycling en verwijdering 4
- Remote toegang instellen 40

S

- Standaard instellingen 35

T

- Taal 28
- Telefoneren 17
- Telefoon installeren 11, 12
- Telefoonantwoordapparaat 36
- Telefoonboek 17, 20
- Tijdens een gesprek 19
- Toetsenslot aan/uit 19
- Toetstoon 27

V

- Volume 19
- Voorkiesnummer 33
- Voorkiezen 17



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41891



Printed in China